

PHILIPS

CD zvučna mašina TAZ2500



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na:

www.philips.com/support

Sadržaj


1 Bitno	3
Sigurnost	3
Obavještenje	3
Zaštitni znakovi	3
2 Vaša CD zvučna mašina	4
Uvod	4
Šta je u kutiji	4
Pregled glavne jedinice	4
3 Započnimo	5
Povezivanje napajanja	5
Uključivanje/Stanje pripravnosti	5
4 Reprodukcijska sa CD-a	5
Reproducirati CD	5
Koristite CD meni	5
Programirati numere	5
5 Reprodukcijska sa kasete	6
Reprodukcija kasete	6
Korištenje menija kasete	6
6 Slušajte radio	6
Slušajte FM radio	6
Slušajte DAB radio	7
7 Reproducirajte sa Bluetooth-a	7
Reproducirajte sa klasičnog Bluetooth-a	7
Koristite BT meni	7
8 Reprodukcijska sa USB-a	8
9 Slušajte s vanjskih uređaja	8
Koristite AUDIO IN meni	8
10 Ostale funkcije	9
Postavite mjerača vremena mirovanja	9
Fabričko resetovanje	9
11 Specifikacije proizvoda	9
12 Rešavanje problema	10

1 Bitno

Sigurnost

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe ovog sistema CD zvučne mašine.

Ako je oštećenje izazvano nepridržavanjem uputstva, garancija se ne priznaje.

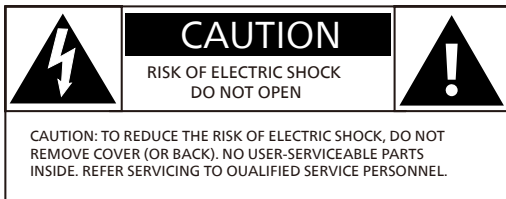

Ova „munja“ ukazuje da neizolovani materijal unutar uređaja može uzrokovati strujni udar. Zbog sigurnosti svih u vašem domaćinstvu, nemojte skidati poklopac.

Znak „uzvičnik“ skreće pažnju na karakteristike za koje trebate pažljivo pročitati priloženu dokumentaciju kako biste izbjegli probleme.

UPOZORENJE: Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, uređaj se ne smije izlagati kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza, ne smiju se postavljati na uređaj.

OPREZ: Da biste spriječili strujni udar, do kraja umetnite utikač. (Za regije s polariziranim utikačima: Za sprečavanje strujnog udara, umetnite široki utikač u široku utičnicu.)

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog aparata.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog aparata.
- Nikada ne gledajte u laserski snop unutar ovog aparata.
- Nikada ne stavljajte ovaj aparat na drugu električnu opremu.
- Držite ovaj aparat dalje od izravnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena ili toplote.
- Pobrinite se da su vam strujni kabl, utikač ili adapter uvijek lako dostupni da isključite aparat od napajanja.

- Provjerite ima li dovoljno slobodnog prostora oko proizvoda za ventilaciju.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je naveo proizvođač.
- OPREZ pri korištenju baterije - Da spriječite curenje baterije koje može izazvati tjelesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje proizvoda:
 - Ispravno instalirajte bateriju, + i - kao što je označeno na proizvodu.
 - Baterija (ugrađena baterija instalirana) ne smije biti izložena prekomjernoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
 - Uklonite bateriju kada proizvod ne koristite duži vremenski period.
- Proizvod ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na uređaj (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene svijeće).
- Kada se utikač direktnog adaptera ili prekidača uređaja koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaje spreman za rad.
- Koristite proizvod sigurno u okruženju sa temperaturom između 0 °C i 40 °C.

Obavještenje

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju a koje nisu izričito odobrene od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korišćenje uređaja.

Usklađenost

Ovim putem, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU i Pravilnika o radio opremi Ujedinjenog Kraljevstva SI 2017 Br. 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o okolišu

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne smeju odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Održavajte svoj proizvod

- Nemojte umetati nikakve druge predmete osim diskova u odjeljak za disk.
- Nemojte umetati iskrivljene ili napuknute diskove u odjeljak za disk.
- Uklonite diskove iz odjeljka za disk ako ne koristite proizvod duži vremenski period.
- Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

Ovaj aparat uključuje ovu oznaku:



Napomena

- Nazivna pločica se nalazi na poledini proizvoda.

Zaštitni znakovi



Oznaka i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba datih znakova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom.



Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenog autorskim pravima, uključujući računarske programe, datoteke, emisije i zvučne zapise, može biti kršenje autorskih prava i predstavlja krivično djelo. Ova oprema se ne smije koristiti u takve svrhe.

2 Vaša CD zvučna mašina

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod

Sa ovim CD zvučna mašina:

- Slušajte FM radio;
- Slušajte DAB radio;
- Uživajte u zvuku sa diskova, kasete, Bluetooth-a i drugih vanjskih audio uređaja;


Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:


- | | |
|-------------------------|----|
| • Glavna jedinica | ×1 |
| • Strujni kabl | ×2 |
| • Vodič za brzi početak | ×1 |
| • Sigurnosni list | ×1 |
| • Garantni list | ×1 |



Glavna jedinica

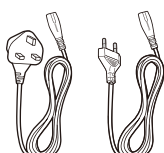



Strujni kabl

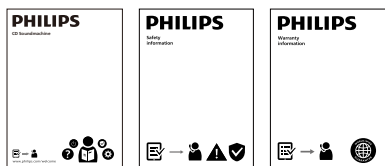

Vodič za brzi početak/Sigurnosni list/Garantni list

- Veličina strujnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom uputstvu za upotrebu su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Pregled glavne jedinice

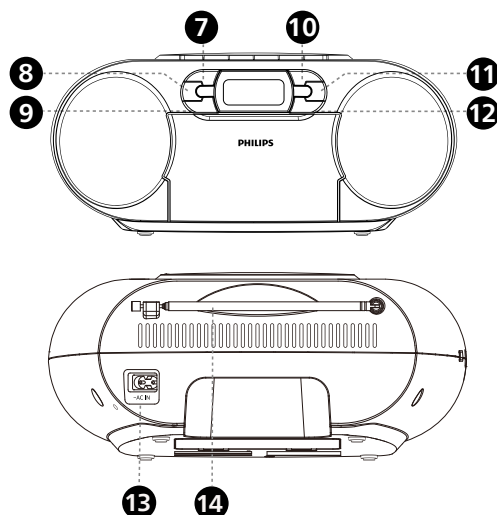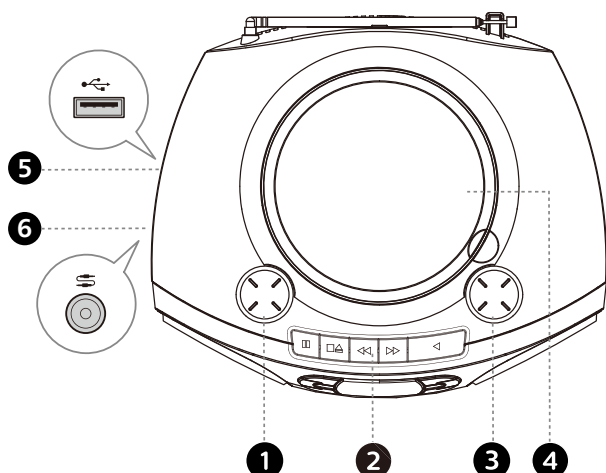

- 1** **1**
 - Podesite FM/DAB radio stanicu u radio izvoru, fino podesite (povećajte/smanjite) frekvenciju.
 - U CD/USB/BT režimu, reprodukovati prethodnu ili sljedeću numeru.
 - U CD/USB režimu, pritisnite i zadržite za brzo premotavanje unaprijed ili unazad.
 - Zaustavi reprodukciju.
 - ▶▶ Pokrenite i pauzirajte reprodukciju.
- 2** **Kontrole kasete**
 - ▶▶ Pauzirajte reprodukciju kasete.
 - ▲ Zaustavite reprodukciju kasete ili otvorite vrata kasete.
 - ◀▶ Brzo premotavanje unazad ili unaprijed.
 - ▲ Pokrenite reprodukciju kasete.
- 3** **- / +**
 - ▲ / ▼ Smanjiti/Povećati jačinu zvuka.
 - U meniju, pomičite opcije menija gore ili dolje.
 - U USB režimu, prebaciti na prethodni ili sljedeći album.
 - U DAB/FM režimu, prebacite na prethodnu/sljedeću unaprijed podešenu radio stanicu.
- 4** **Ladica za disk**
 - Odjeljak za disk.
- 5** **5**
 - USB priključak.
- 6** **6**
 - Audio-ulazni priključak.
- 7** **7**
 - Uključite ili stavite u stanje pripravnosti.
- 8** **MENU/MODE**
 - Pristup postavkama menija izvora.
 - U FM režimu, prebacivati između Stereo/Mono.
 - U CD/USB režimu, prebacivati između režima reprodukcije: REP ONE, REP ALL, SHUF ON i OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
 - Programirati numere ili unaprijed podešenu radio stanicu.
- 10** **10**
 - Pritisnite za odabir izvora.
- 11** **DBB**
 - Uključite/isključite dinamičko pojačanje basa.
- 12** **SLEEP**
 - Postavite mjerača vremena mirovanja.
- 13** **AC IN**
 - Utaknite utikač kabla za napajanje u AC IN utičnicu.
- 14** **Antena**
 - DAB/FM antena.

3 Započnimo



Oprez

- Izvođenje kontrola ili prilagođavanja ili određenih postupaka koji nisu ovdje navedeni mogu rezultirati opasnim izlaganjem zračenjem ili drugim nesigurnim radnjama.

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.

Povezivanje napajanja

Jedinica se može napajati naizmjeničnom strujom ili baterijama.

Mogućnost 1: AC napajanje



Upozorenje


- Rizik od oštećenja proizvoda! Uvjerite se da napon napajanja odgovara vrijednosti napona napisanoj na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete napajanje naizmjeničnom strujom, uvijek izvlačite utikač iz utičnice. Nikada ne izvlačite kabl.

Uključite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom u zidnu utičnicu.



Napomena

- Da biste uštedjeli energiju, isključite jedinicu nakon upotrebe.

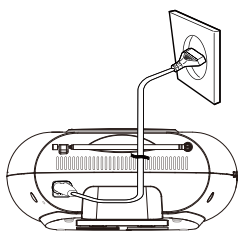


Mogućnost 2: Napajanje baterijom



Oprez

- Baterije sadrže hemijske supstance i zato treba da se pravilno odlažu.

- Otvorite dio za bateriju na dnu jedinice.
- Umetnite 6 baterija (tip: 1,5 V R14/UM2/C CELL) sa ispravnim polaritetom (+/-) kako je naznačeno.
- Zatvorite poklopac odjeljka za bateriju.

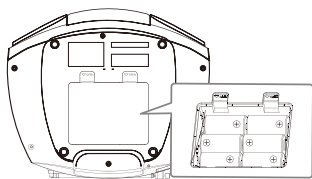

Napomena

- Baterije nisu uključene. Molimo kupite odvojeno.

Uključivanje/Stanje pripravnosti

Pritisnite dugme na uređaju za uključivanje i prebacivanje na posljednji izvor, ponovo pritisnite za isključivanje.

Prebacivanje na režim mirovanja

- Proizvod se automatski prebacuje u stanje pripravnosti kada više od 15 minuta nema zvuka.
- Pritisnite dugme za buđenje proizvoda iz režima pripravnosti.

4 Reprodukcijsa sa CD-a

Reproducirati CD




Napomena

- Ne možete reproducirati CD-ove kodirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava.

Možete reproducirati komercijalno dostupne audio CD-ove:

- CD-ovi za snimanje (CD-R)
 - CD-ovi za ponovno snimanje (CD-RW)
- Pritisnite za odabir CD izvora.
↳ CD se prikazuje na ekranu.
 - Otvorite odjeljak za CD.
 - Umetnite CD sa odštampanom stranom okrenutom prema gore i lagano zatvorite poklopac CD-a.
↳ Vaš CD zvučna mašina počinje automatski da se reprodukuje.
 - Za odabir numere, pritisnite / .
 - Za brzo premotavanje unazad/unaprijed, pritisnite i zadržite / .
 - Da pauzirate reprodukciju CD-a, pritisnite .
 - Za nastavak reprodukcije CD-a, pritisnite ponovo.
 - Da biste zaustavili reprodukciju CD-a, pritisnite .

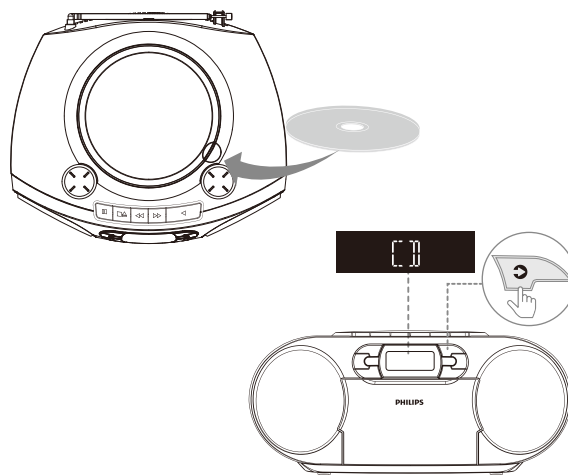

Koristite CD meni

- U CD režimu, pritisnite i zadržite **MENU/MODE** 3 sekunde za ulazak u postavke menija.
- Pritisnite / / da odaberete i unesete odgovarajuće opcije menija.
 - [MODE]:** Odaberite između REP ONE, REP ALL, SHUF ON i OFF.
 - REP ONE:** Ulazak u režim ponavljanja jedne pjesme.
 - REP ALL:** Ulazak u režim sekvencijalnog ponavljanja više pjesama.
 - SHUF ON:** Ulazak u režim nasumične reprodukcije.
 - OFF:** Ulazak u režim sekvencijalne reprodukcije (i zaustavljanje nakon završetka posljednje pjesme).
 - [SYSTEM]:** Pristup postavkama sistema.
- Kratko pritisnite **MENU/MODE** za povratak na prethodni meni.

Programirati numere

U CD režimu možete programirati maksimalno 20 numera na CD disku.

- Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
- Pritisnite **PROG** da aktivirate programski režim.
↳ **[P01 T01]** se prikazuje na ekranu.
- Pritisnite / za odabir broja numere, zatim pritisnite **PROG** za potvrdu.
- Ponovite korak 3 za programiranje više numera.
- Pritisnite za reprodukciju programiranih numera.
↳ Tokom reprodukcije, prikazan je **PROG** (program).
 - Za brisanje programa pritisnite dvaput.



Napomena

- Pritisnite dugme za izlazak iz programskog režima u statusu programiranja. Kada broj programiranih numera dostigne 20, prikazat će se poruka **FULL**.


5 Reprodukcija sa kasete

Reprodukcija kasete

- 1 Pritisnite  za odabir izvora kasete.
↳ **TAPE** se prikazuje na ekranu.
- 2 Pritisnite  na glavnoj jedinici da otvorite vrata kasete.
- 3 Umetnite kasetu sa otvorenom stranom prema gore i zatvorite vrata kasete.
- 4 Pritisnite  na glavnoj jedinici za pokretanje reprodukcije.
 - Za pauzu reprodukcije, pritisnite  na glavnoj jedinici.
 - Za brzo premotavanje unazad ili unaprijed, pritisnite  /  na glavnoj jedinici.
 - Za zaustavljanje reprodukcije, pritisnite .

Napomena

- U režimu reprodukcije, kasete će se automatski zaustaviti kada reprodukcija dosegne kraj.

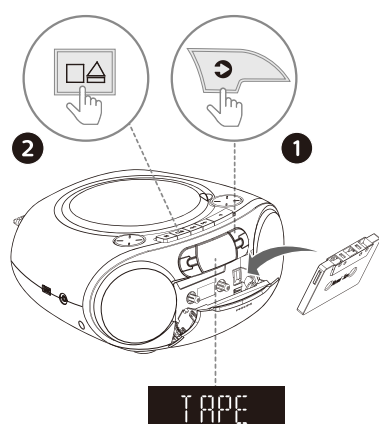

Korištenje menija kasete

- 1 U režimu kasete, pritisnite i zadržite **MENU/MODE** 3 sekunde za ulazak u postavke menija.
- 2 Pritisnite  da odaberete i unesete odgovarajuće opcije menija.
 - **[SYSTEM]**: Pristup postavkama sistema.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za povratak na prethodni meni.

6 Slušajte radio

Napomena

- Postavite antenu što je dalje moguće od TV-a ili drugog izvora zračenja.
- Za optimalan prijem, potpuno izvucite i podesite položaj antene.

Slušajte FM radio

Podesite FM radio stanice

- 1 Pritisnite  za odabir FM izvora.
- 2 Pritisnite i držite  /  tri sekunde.
↳ Radio automatski podešava stanicu sa jakim prijemom.
- 3 Ponovite korak 2 za podešavanje više stanica.

Za podešavanje radio stanice sa slabim signalom:

Pritiskajte  /  uzastopno dok ne pronađete optimalan prijem.

Pohranite FM radio stanice automatski

Napomena

- Možete pohraniti maksimalni 20 FM radio stanica.

- 1 Pritisnite  za odabir FM izvora.
- 2 Pritisnite i držite **PROG/PRESET** tri sekunde.
↳ Sve dostupne radio stanice se automatski pohranjuju, a zatim se prva pohranjena radio stanica emituje kada se pohrani 20 pohranjenih radio stanica.

Pohranite FM radio stanice ručno

- 1 Pritisnite  za odabir FM izvora.
- 2 Pritisnite **PROG/PRESET** da aktivirate režim programa.
↳ **[P01]** je prikazano.
- 3 Pritisnite  /  da dodijelite broj od 1–20 ovoj radio stanici, zatim pritisnite **PROG/PRESET** za potvrdu.
- 4 Ponovite korake 1-3 za programiranje više stanica.

Napomena

- Da biste prepisali programiranu stanicu, pohranite drugu stanicu na njeno mjesto.

Odaberite unaprijed podešenu FM radio stanicu

U FM režimu, pritisnite  /  da odaberete unaprijed podešeni broj.

- Tokom slušanja FM radija, možete prebacivati između stereo i mono režima odabirom **MODE** iz menija.

Koristite FM meni

- 1 U FM režimu, pritisnite i zadržite **MENU/MODE** 3 sekunde za ulazak u postavke menija.
- 2 Pritisnite  /  /  da odaberete i unesete odgovarajuće opcije menija.
 - **[SCAN SET]**: Pristupite postavkama skeniranja.
 - **[MODE]**: Odaberite STEREO ili MONO.
 - **[RDS INFO]**: Prikažite RDS informacije.
 - **[SYSTEM]**: Pristup postavkama sistema.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za povratak na prethodni meni.

Prikaz RDS informacija

RDS (Radio Data System - radijski podatkovni sistem) usluga je koja omogućava FM stanicama da prikažu dodatne informacije.

- 1 Podesite FM radio stanicu.
- 2 Uđite u **RDS INFO** meni za prikaz različitih RDS informacija (ako su dostupne), kao što su naziv stanice, tip programa, vrijeme itd.

Slušajte DAB radio

Digitalno audio emitovanje (DAB) je način digitalnog emitovanja radija preko mreže predajnika. Pruža vam veći izbor, bolji kvalitet zvuka i više informacija.

DAB radio operacije

Napomena

- Nove stanice i usluge se s vremena na vrijeme dodaju u DAB emitovanje. Da biste nove DAB stanice i usluge učinili dostupnim, skenirajte redovno.

- 1 Pritisnite za odabir DAB izvora.
 - Ako prvi put unesete DAB izvor ili ako je lista stanica prazna, uređaj će automatski izvršiti potpuno skeniranje.
 - ↳ Prikazuje se **[Scanning]**.
 - ↳ Jedinica automatski skenira sve DAB radio stanice, a zatim emituje prvu dostupnu stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **PROG/PRESET** tri sekunde.
 - ↳ Proizvod automatski skenira sve DAB radio stanice.
 - ↳ Nakon skeniranja, emitira se prva dostupna stanica.

Odaberite DAB radio stanicu

Nakon što se DAB radio stanice skeniraju, pritisnite za odabir DAB stanice.

Pohranite DAB radio stanice ručno

U DAB režimu možete ručno pohraniti do 20 digitalnih radio programa.

- 1 Pritisnite za odabir DAB radio stanice.
- 2 Pritisnite **PROG/PRESET** da aktivirate režim programa.
 - ↳ **[P01]** je prikazano.
- 3 Pritisnite / da dodijelite broj od 1–20 ovoj radio stanici, zatim pritisnite **PROG/PRESET** za potvrdu.
- 4 Ponovite korake 1–3 za programiranje više stanica.

Za odabir unaprijed postavljene DAB radio stanice: U DAB režimu, pritisnite / da odaberete unaprijed podešeni broj.

Koristite DAB meni

- 1 U DAB režimu, pritisnite i zadržite **MENU/MODE** 3 sekunde za ulazak u postavke menija.
- 2 Pritisnite / / da odaberete i unesete odgovarajuće opcije menija.
 - **[SCAN]**: Skenirajte i pohranite sve dostupne DAB radio stanice.
 - **[MANUAL]**: Ručno podesite DAB stanicu.
 - **[DRC]**: Komprimujte dinamički opseg radio signala tako da jačina tihih zvukova bude povećana a jačina glasnih zvukova bude smanjena.
 - **[PRUNE]**: Uklonite nevažne stanice sa liste stanica.
 - **[DAB INFO]**: Prikaz DAB informacija.
 - **[SYSTEM]**: Pristup postavkama sistema.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za povratak na prethodni meni.

Prikaz DAB informacija


Dok slušate DAB radio, uđite u **DAB INFO** meni za prikaz različitih informacija (ako su dostupne), kao što su frekvencija, jačina signala, vrijeme itd.

7 Reproducirajte sa Bluetooth-a

Reproducirajte sa klasičnog Bluetooth-a

Napomena

- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zagarantirana.
- Bilo koja prepreka između ove jedinice i uređaja može smanjiti radni domet.
- Radni opseg između ove jedinice i vašeg omogućenog Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).
- Uređaj može pohraniti do 8 prethodno povezanih Bluetooth uređaja.

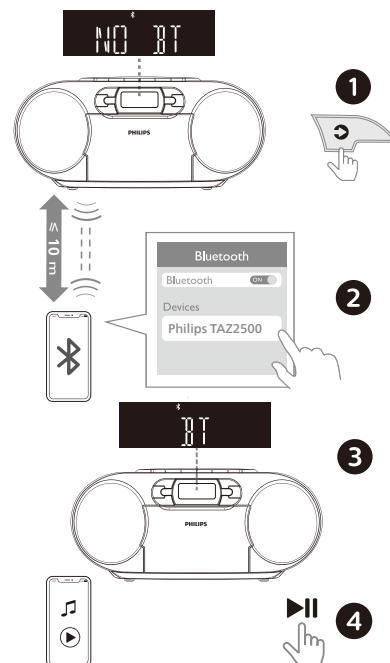

- 1 Pritisnite za odabir Bluetooth izvora.
 - ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) je prikazano.
- 2 Na svom uređaju koji podržava napredni profil distribucije zvuka (A2DP), omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji se mogu upariti (pogledajte uputstvu za upotrebu uređaja). Odaberite „**Philips TAZ2500**“ na svom Bluetooth uređaju.
- 3 Nakon uspješnog uparivanja i povezivanja, prikazuje se **[BT]** i čut ćete zvučni signal iz jedinice.
- 4 Reproducirajte zvuk na povezanom uređaju.
 - ↳ Audio se pušta sa vašeg omogućenog Bluetooth uređaja na ovom proizvodu.

Da biste prekinuli vezu s Bluetooth uređajem:

- Deaktivirajte Bluetooth na svom uređaju.
- Pritisnite i držite na proizvodu 3 sekunde da uđete u režim uparivanja.

Koristite BT meni


- 1 U BT režimu, pritisnite i zadržite **MENU/MODE** 3 sekunde za ulazak u postavke menija.
- 2 Pritisnite / / da odaberete i unesete odgovarajuće opcije menija.
 - **[BT PAIR]**: Pristupite stanju uparivanja.
 - **[SYSTEM]**: Pristup postavkama sistema.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za povratak na prethodni meni.

8 Reprodukcijsa sa USB-a

Napomena

- Provjerite sadrži li USB uređaj audio sadržaje koji se mogu reproducirati.
- Podržava FAT16/FAT32/exFAT format datoteka. Podržava ≤ 128 G.

- 1 Pritisnite  za odabir USB izvora.
- 2 Umetnite USB uređaj u  utičnicu.
- 3 Reprodukcijsa počinje automatski. Ako ne, pritisnite .
 - Za odabir numere, pritisnite  / .
 - Za brzo premotavanje unazad/unaprijed, pritisnite i zadržite  / .
 - Da pauzirate reprodukciju USB-a, pritisnite .
 - Za nastavak reprodukcije USB-a, pritisnite  ponovo.
 - Da biste zaustavili reprodukciju USB-a, pritisnite .

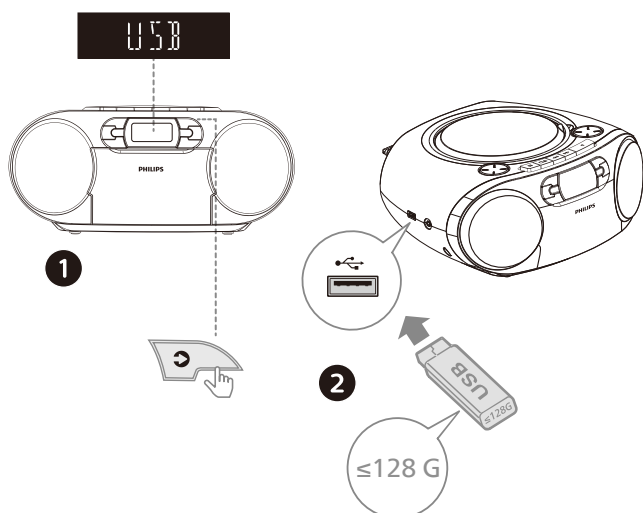

Koristite USB meni

- 1 U USB režimu, pritisnite i zadržite **MENU/MODE** 3 sekunde za ulazak u postavke menija.
- 2 Pritisnite  /  /  da odaberete i unesete odgovarajuće opcije menija.
 - **[MODE]**: Odaberite REP ONE, REP ALL, SHUF ON i OFF.
 - **REP ONE**: Ulazak u režim ponavljanja jedne pjesme.
 - **REP ALL**: Ulazak u režim sekvencijalnog ponavljanja više pjesama.
 - **SHUF ON**: Ulazak u režim nasumične reprodukcije.
 - **OFF**: Ulazak u režim sekvencijalne reprodukcije (i zaustavljanje nakon završetka posljednje pjesme).
 - **[INFO]**: Prikazuje informacije o numeri.
 - **[SYSTEM]**: Pristup postavkama sistema.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za povratak na prethodni meni.

Programirati numere

U USB režimu možete programirati maksimalno 20 numera.

- 1 Pritisnite  za zaustavljanje reprodukcije.
- 2 Pritisnite **PROG** da aktivirate programski režim.
 - ↳ **[P01 T01]** se prikazuje na ekranu.
- 3 Pritisnite  /  za odabir broja numere, zatim pritisnite **PROG** za potvrdu.
- 4 Ponovite korak 3 za programiranje više numera.
- 5 Pritisnite  za reprodukciju programiranih numera.
 - ↳ Tokom reprodukcije, prikazan je **PROG** (program).
 - Za brisanje programa pritisnite  dvaput.

Napomena

- Pritisnite  dugme za izlazak iz programskog režima u statusu programiranja. Kada broj programiranih numera dostigne 20, prikazat će se poruka **FULL**.


9 Slušajte s vanjskih uređaja

Možete slušati eksterni uređaj preko ove jedinice pomoću audio kablja.

- 1 Pritisnite  za odabir AUDIO IN izvora.
- 2 Povežite audio kabl (3,5 mm, nije uključen) na:
 -  priključnicu na uređaju;
 - priključnicu za slušalice na vanjskom uređaju.
- 3 Reprodukujte vanjski uređaj (pogledajte uputstvu za upotrebu uređaja).

Napomena

- AUDIO-IN priključak nije za slušalice.

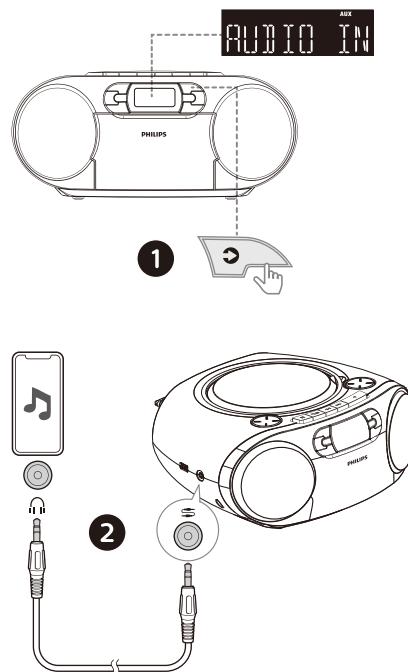

Koristite AUDIO IN meni

- 1 U AUDIO IN režimu, pritisnite i zadržite **MENU/MODE** 3 sekunde za ulazak u postavke menija.
- 2 Pritisnite  da odaberete i unesete odgovarajuće opcije menija.
 - **[SYSTEM]**: Pristup postavkama sistema.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za povratak na prethodni meni.

10 Ostale funkcije

Postavite mjerača vremena mirovanja

Ovaj CD zvučna mašina automatski preći u režim pripravnosti nakon određenog vremenskog perioda.

- Kada je CD zvučna mašina više puta pritisnete dugme **SLEEP** za odabir minuta (OFF/15/30/60/90/120).
 - ↳ Kada je tajmer za spavanje aktiviran, prikazat će se ikona SLEEP.

Za deaktivaciju tajmera za spavanje

- Pritisnite **SLEEP** više puta dok se ne prikaže **[OFF]** (isključen tajmer).
 - ↳ Kada je tajmer za spavanje deaktiviran, ikona **SLEEP** će nestati.

Fabričko resetovanje

Resetujte uređaj na zadana podešavanja.

Kada je uređaj uključen, pritisnite i zadržite **▶||** dugme 5 sekundi u **AUDIO IN** izvoru pri jačini zvuka 2.

Nakon vraćanja na fabričke postavke, uređaj će se ponovo pokrenuti.

11 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obaveštenja.

Bluetooth

Bluetooth profili:	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzija:	V 6.0
Bluetooth frekvencijski opseg/ snaga predajnika (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

CD zvučna mašina

Napajanje:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (ulaz naizmjenične struje)
Nazivna izlazna snaga:	Ukupno 3 W (RMS)
Akustični frekvencijski odziv:	125 Hz - 20 kHz
Veličina zvučnika:	2 x 2,5" pun opseg, 4 Ω
Radna potrošnja energije:	7 W
Potrošnja u mirovanju:	< 0,5 W (Ekran isključen) < 0,8 W (Prikaz uključen)
AUDIO IN ulazni nivo:	500 mV
Frekvencijski opseg:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Dimenzije (Š x V x D):	285 x 125 x 245 mm (Glavna jedinica)
Težina:	1,35 kg (Glavna jedinica)

Podržani audio formati

USB reprodukcija:	Tip A, USB Direct 2.0, MSC format datoteke, FAT16/32/exFAT
-------------------	---

Disk

Tip lasera:	poluprovodnik
Prečnik diska:	12 cm/8 cm
Podržan disk:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC:	24 Bits/44,1 kHz
Ukupno harmoničko izobličenje:	< 1 %
Frekvencijski odziv:	125 Hz - 20 kHz
S/N odnos:	> 55 dBA

Trajanje baterije

- Reprodukcijska CD-a Pribl. 10 sati
- Reprodukcijska BT-a Pribl. 33 sati

Izmjereno Philips standardima, Philips baterija C LR14 1,5 V, stvarni vijek trajanja baterije može varirati ovisno o okolnostima jedinice ili uvjetima rada.

USB reprodukcija u formatu

Ekstenzija	Codec	Stopa uzorkovanja	Stopa prijenosa
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps 64 - 161 kbps VBR
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 Bit	
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Kompatibilni USB uređaji:

- USB fleš memorija (USB 2.0)
- USB fleš uređaji (USB 2.0)
- Memorijske kartice (potreban dodatni čitač kartica za rad s ovim uređajem)

Podržani USB formati:

- USB ili format memorijske datoteke: FAT16, FAT32, exFAT (veličina odjeljka: 512 bajtova)
- MP3 brzina (brzina prenosa podataka): 32 - 320 kbps
- WMA brzina (brzina prenosa podataka): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- WAV brzina (brzina prenosa podataka): Do 1536 kbps
- Umetanje direktorija do najviše 8 nivoa
- Broj albuma/foldera: maksimalno 99
Broj numera/naslova: maksimalno 999
Naziv datoteke u Unicode UTF8 (maksimalna dužina: 32 bajtova)

Nepodržani USB formati:

- Prazni albumi: prazan album je album koji ne sadrži MP3 datoteke, i neće biti prikazan na ekranu.
- Nepodržani formati datoteka će biti preskočen. Na primjer, Word datoteke (.doc) ili MP3 datoteke sa ekstenzijom dlf će biti ignorirane i neće biti reproducirane.

12 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da zadržite važnost garancije, nikada ne popravljajte zvučnik sami. Ako navedete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, provjerite sljedeće tačke prije nego što zatražite servis. Ako problem ostane neriješen, idite na Philips web stranicu (www.philips.com/support). Kada stupite u kontakt sa kompanijom Philips, vodite računa da se uređaj nalazi u blizini i da su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Provjerite da li je ispravno povezan kabl za napajanje naizmjeničnom strujom na uređaju.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.
- Kao funkcija za uštedu energije, sistem se automatski isključuje 15 minuta nakon što reprodukcija numere dođe do kraja i nijedna kontrola se ne koristi.

Nema zvuka ili je zvuk loš

- Prilagodite jačinu zvuka.
- Provjerite da li su zvučnici pravilno povezani.
- Provjerite jesu li ogoljene žice zvučnika pričvršćene.

Nema odgovora od jedinice

- Ponovo spojite AC utikač a potom uključite zvučnik ponovo.
- Kao funkcija za uštedu energije, sistem se automatski isključuje 15 minuta nakon što reprodukcija numere dođe do kraja i nijedna kontrola se ne koristi.

Nije otkriven disk

- Umetnite disk.
- Provjerite je li disk umetnut naopako.
- Sačekajte dok se kondenzacija vlage na sočivu ne očisti.
- Zamijenite ili očistite disk.
- Koristite finalizirani CD ili disk ispravnog formata.

Neke datoteke s USB memorije se ne prikazuju

- Broj mapa ili datoteka sa USB memorije je prešao određeni limit. Ova pojava nije greška u radu.
- Formati ovih datoteka nisu podržani.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj je nekompatibilan sa jedinicom. Probajte drugi.

Loš radio prijem

- Povećajte udaljenost između jedinice i TV-a ili drugih izvora zračenja.
- Potpuno izvucite radio antenu.
- Povežite vanjsku radio antenu. Možete kupiti zamjenski antenski kabl sa utikačem u obliku slova L na jednom kraju.
- Povežite utikač u obliku slova L na ovaj proizvod, a utikač na drugom kraju utaknite u zidnu utičnicu.

Reprodukcija muzike nije dostupna na ovom uređaju čak ni nakon uspješne Bluetooth veze

- Uređaj se ne može koristiti za bežičnu reprodukciju muzike preko ovog uređaja.

Kvaliteta zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže jedinici ili uklonite sve prepreke između njih.



Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.

2026 © Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAZ2500_10_UM_V1.0

