

# PHILIPS

**Lettore CD**

TAZ2000B

TAZ2000S



## Manuale d'istruzioni

Registra il prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Indice


|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>1 Importante</b>                        | <b>3</b> |
| Sicurezza                                  | 3        |
| Nota                                       | 3        |
| Marchi                                     | 3        |
| <b>2 Il tuo lettore CD</b>                 | <b>4</b> |
| Introduzione                               | 4        |
| Contenuto della confezione                 | 4        |
| Panoramica dell'unità principale           | 4        |
| <b>3 Iniziamo</b>                          | <b>5</b> |
| Collegamento all'alimentazione             | 5        |
| Accensione/Standby                         | 5        |
| <b>4 Riproduzione da CD</b>                | <b>5</b> |
| Riproduzione di un CD                      | 5        |
| Programmare tracce                         | 5        |
| <b>5 Ascoltare la radio</b>                | <b>6</b> |
| Ascoltare la radio FM                      | 6        |
| <b>6 Riproduzione da Bluetooth</b>         | <b>6</b> |
| Riproduzione da Bluetooth classico         | 6        |
| <b>7 Riproduzione da USB</b>               | <b>7</b> |
| <b>8 Ascolto da un dispositivo esterno</b> | <b>7</b> |
| <b>9 Altre caratteristiche</b>             | <b>8</b> |
| Impostare il timer di spegnimento          | 8        |
| Ripristino alle impostazioni di fabbrica   | 8        |
| <b>10 Specifiche del prodotto</b>          | <b>8</b> |
| <b>11 Risoluzione dei problemi</b>         | <b>9</b> |

## 1 Importante

### Sicurezza

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo sistema Lettore CD.

Se il danno è causato dal mancato rispetto delle istruzioni, la garanzia non è valida.

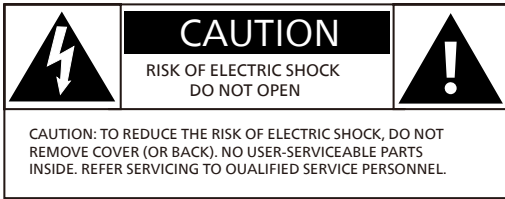

Questo "fulmine" indica la presenza di materiale non isolato all'interno del dispositivo che può causare scosse elettriche. Per la sicurezza di tutti i membri della famiglia, non rimuovere il rivestimento.

Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione su funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi.

**AVVISO:** Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica questo dispositivo non deve essere esposto a pioggia o umidità e non devono essere collocati oggetti contenenti liquidi, come vasi, sul dispositivo.

**ATTENZIONE:** Per evitare scosse elettriche, inserire completamente la spina. (Per le regioni con spine polarizzate: Per evitare scosse elettriche, inserire la lama larga nella fessura larga.)



#### Avviso

- Non rimuovere mai l'involucro di questo apparecchio.
  - Non lubrificare mai alcuna parte di questo apparecchio.
  - Non guardare mai il raggio laser all'interno di questo apparecchio.
  - Non posizionare mai questo apparecchio sopra altre apparecchiature elettriche.
  - Tenere questo apparecchio lontano dalla luce solare diretta, da fiamme libere o da fonti di calore.
  - Assicurarsi di avere sempre facile accesso al cavo di alimentazione, alla spina o all'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
- 
- Assicurarsi che vi sia spazio libero sufficiente intorno al prodotto per consentire la ventilazione.
  - Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
  - Uso della batteria - **ATTENZIONE** - Per evitare perdite dalla batteria che possono causare lesioni personali, danni materiali o danni all'unità:
    - Installare correttamente la batteria, rispettando le polarità + e - come indicato sul prodotto.
    - La batteria (fornita o installata) non deve essere esposta a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o fonti simili.
    - Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
  - Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
  - Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio, oggetti pieni di liquido, candele accese).
  - In caso di utilizzo della spina di rete o di un accoppiatore di apparecchi come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di disconnessione deve restare sempre operativo.
  - Si prega di utilizzare il prodotto in sicurezza in un ambiente con temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C.

### Nota

Cambiamenti o modifiche apportate a questo dispositivo non espressamente approvate da MMD Hong Kong Holding Limited potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare il prodotto.

### Conformità

Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/EU e dei Regolamenti sulle apparecchiature radio del Regno Unito SI 2017 n. 1206. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Salvaguardia dell'ambiente

### Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria



Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo su un prodotto indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie conformi al Regolamento Europeo (EU) 2023/1542 che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute umana.

### Rimozione delle batterie usa e getta

Per rimuovere le batterie usa e getta, vedere la sezione relativa all'installazione delle batterie.

### Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

## Prendetevi cura del vostro prodotto

- Non inserire oggetti diversi dai dischi nel vano portadischi.
- Non inserire dischi deformati o incrinati nel vano dischi.
- Rimuovere i dischi dal vano disco se non si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato.
- Usare solo un panno in microfibra per pulire il prodotto.

### Questo apparecchio include questa etichetta:



#### Nota

- La targhetta identificativa si trova sul retro del prodotto.

## Marchi



Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è concesso in licenza.



La realizzazione di copie non autorizzate di materiale protetto da copyright, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può costituire una violazione dei diritti d'autore e un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato per tali scopi.

## 2 Il tuo lettore CD

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registra il tuo prodotto su [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Introduzione

Con questo lettore CD è possibile:

- Ascoltare la radio FM;
- Ascoltare l'audio da dischi, Bluetooth e altri dispositivi audio esterni;


### Contenuto della confezione

Controllare ed identificare gli elementi nella confezione:


- |                         |    |
|-------------------------|----|
| • Unità principale      | x1 |
| • Cavo di alimentazione | x2 |
| • Guida di avvio rapido | x1 |
| • Scheda di sicurezza   | x1 |
| • Scheda di garanzia    | x1 |



Unità principale

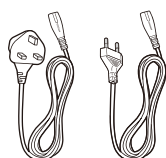



Cavo di alimentazione

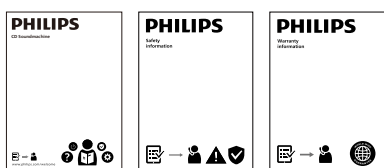

Guida di avvio rapido/Scheda di sicurezza/Scheda di garanzia

- Il numero dei cavi di alimentazione e il tipo di spina variano da regione a regione.
- Le immagini, le illustrazioni e i disegni riportati nel presente manuale d'istruzioni sono solo a scopo di riferimento; il prodotto effettivo può variare nell'aspetto.

### Panoramica dell'unità principale

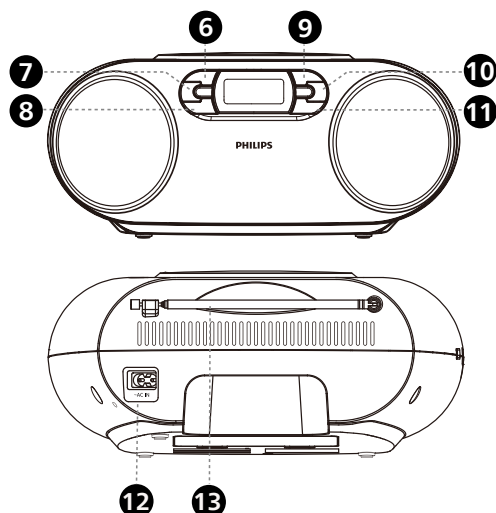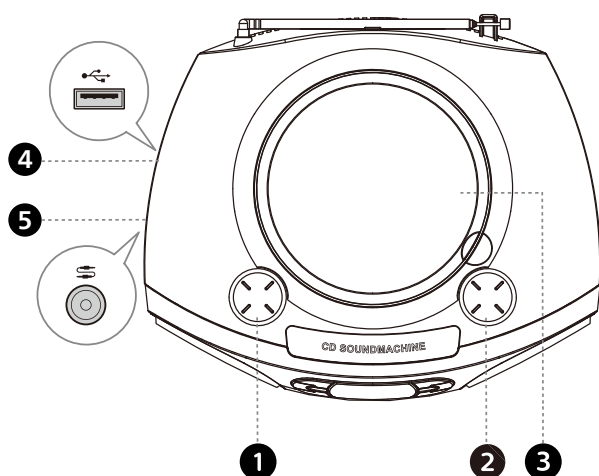

- 1** 
  - Sintonizzare una stazione radio FM nella sorgente radio, regolare con precisione (aumenta/diminuisci) la frequenza.
  - In modalità CD/USB/BT, riprodurre il brano precedente o successivo.
  - In modalità CD/USB, premere a lungo per avanzare o tornare indietro rapidamente.
- 2** 
  - Diminuire/Aumentare il volume.
  - In modalità USB, passare all'album precedente o successivo.
  - In modalità FM, passare alla stazione radio preimpostata precedente/successiva.
- 3** **Vassoio del disco**
  - Vano disco.
- 4** 
  - Porta USB.
- 5** 
  - Presa audio in ingresso.
- 6** 
  - Accensione o standby.
- 7** **MODE**
  - In modalità FM, passare da Stereo/Mono.
  - In modalità CD/USB, passare da una modalità di riproduzione all'altra: REP ONE, REP ALL, SHUF ON e OFF.
- 8** **PROG/PRESET**
  - Programmare tracce o stazioni radio preimpostate.
- 9** 
  - Premere per selezionare la sorgente.
- 10** **DBB**
  - Attiva/disattiva il Dynamic Bass Boost.
- 11** **SLEEP**
  - Impostazione del timer di spegnimento.
- 12** **AC IN**
  - Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa AC IN.
- 13** **Antenna**
  - Antenna FM.

## 3 Iniziamo



### Attenzione

- L'uso di comandi o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle qui descritte può comportare un'esposizione a radiazioni pericolose o altre operazioni non sicure.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

## Collegamento all'alimentazione

L'unità può essere alimentata sia con corrente alimentazione AC che con batterie.

### Opzione 1: Alimentazione AC



### Avviso


- Pericolo di causare danni al prodotto! Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sul retro o sul lato inferiore dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione AC, tirare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.

Collegare il cavo di alimentazione AC alla presa a muro.



### Nota

- Per risparmiare energia, spegnere l'unità dopo l'uso.

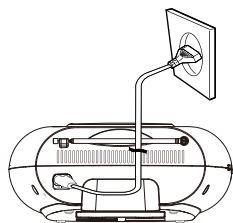


### Opzione 2: Carica della batteria



### Attenzione

- Le batterie contengono sostanze chimiche, quindi devono essere smaltite correttamente.

- 1 Aprire il vano batterie sul fondo dell'unità.
- 2 Inserire 6 batterie (tipo: 1,5 V R14/UM2/C CELL) con la polarità corretta (+/-) come indicato.
- 3 Chiudere il vano batterie.

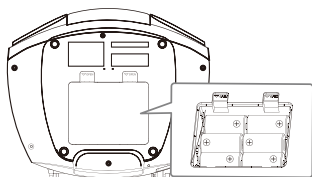

### Nota

- Le batterie non sono incluse. Si prega di acquistarle separatamente.

## Accensione/Standby

Premere il pulsante  sull'unità per accenderla e passare all'ultima sorgente, premerlo nuovamente per spegnerla.

### Passare alla modalità standby

- Il prodotto passa automaticamente alla modalità standby quando non viene rilevato alcun segnale audio per più di 15 minuti.
- Premere il pulsante  per riattivare il prodotto dalla modalità standby.

## 4 Riproduzione da CD

## Riproduzione di un CD





### Nota

- Non è possibile riprodurre CDs codificati con tecnologie di protezione del copyright.

È possibile riprodurre CDs audio disponibili in commercio:

- CD registrabili (CD-R)
  - CD riscrivibili (CD-RW)
- 1 Premere  per selezionare la sorgente CD.  
↳ Sullo schermo viene visualizzato **Cd**.
  - 2 Aprire il vano CD.
  - 3 Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto e chiudere delicatamente il coperchio del CD.  
↳ Il lettore CD inizia automaticamente la riproduzione.
    - Per selezionare un brano, premere .
    - Per avanzare/retrocedere rapidamente, tenere premuto .
    - Per mettere in pausa la riproduzione del CD, premere .
    - Per riprendere la riproduzione del CD, premere nuovamente .
    - Per interrompere la riproduzione del CD, premere .

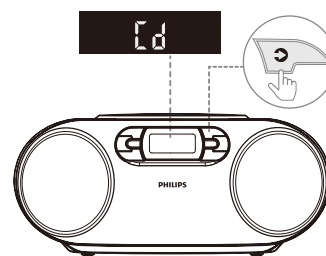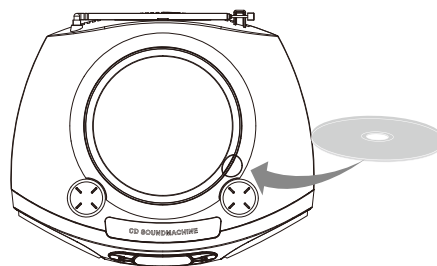

## Programmare tracce

In modalità CD, è possibile programmare un massimo di 20 brani su un disco CD.

- 1 Premere  per interrompere la riproduzione.
- 2 Premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.  
↳ Sullo schermo viene visualizzato **[P01 T01]**.
- 3 Premere  per selezionare il numero di traccia, quindi premere **PROG** per confermare.
- 4 Ripetere il passaggio 3 per programmare altri brani.
- 5 Premere  per riprodurre i brani programmati.  
↳ Durante la riproduzione, viene visualizzato **PROG** (programma).
  - Per cancellare il programma, premere due volte il tasto .



### Nota

- Premere il pulsante  per uscire dalla modalità programma nello stato di programmazione. Quando il numero di programmare tracce raggiunge 20, verrà visualizzato il messaggio **FULL**.

## 5 Ascoltare la radio

### Nota

- Posizionare l'antenna il più lontano possibile dal televisore o da altre fonti di radiazioni.
- Per una ricezione ottimale, estendere completamente e regolare la posizione dell'antenna.

## Ascoltare la radio FM

### Sintonizzarsi su una stazione radio FM

- 1 Premere per selezionare la sorgente FM.
- 2 Tenere premuto / per tre secondi.
  - ↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con una buona ricezione.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzarsi su altre stazioni.

**Per sintonizzarsi su una stazione radio con segnale debole:**

Premere ripetutamente / fino a trovare la ricezione ottimale.

### Memorizzare automaticamente le stazioni radio FM

### Nota

- È possibile memorizzare un massimo di 20 stazioni radio FM.

- 1 Premere per selezionare la sorgente FM.
- 2 Tenere premuto **PROG/PRESET** per tre secondi.
  - ↳ Tutte le stazioni radio disponibili vengono memorizzate automaticamente, quindi viene trasmessa la prima stazione radio memorizzata quando sono memorizzate 20 stazioni radio.

### Memorizzare manualmente le stazioni radio FM

- 1 Premere per selezionare la sorgente FM.
- 2 Premere per **PROG/PRESET** la modalità di programmazione.
  - ↳ Viene visualizzato **[P01]**.
- 3 Premere / per assegnare un numero compreso tra 1 e 20 a questa stazione radio, quindi premere **PROG/PRESET** per confermare.
- 4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 per programmare altre stazioni.

### Nota

- Per sovrascrivere una stazione programmata, memorizzarne un'altra al suo posto.

### Selezionare una stazione radio FM preimpostata

In modalità FM, premere / per selezionare un numero preimpostato.


- Durante l'ascolto della radio FM, è possibile premere il pulsante MODE per passare dalla modalità stereo a quella mono.

## 6 Riproduzione da Bluetooth

### Riproduzione da Bluetooth classico

### Nota

- Non è garantita la piena compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
- Qualsiasi ostacolo tra l'unità e il dispositivo può ridurre il raggio d'azione.
- Il raggio operativo effettivo tra questa unità e il dispositivo abilitato Bluetooth è di circa 10 metri (30 piedi).
- L'unità può memorizzare fino a 8 dispositivi Bluetooth precedentemente collegati.

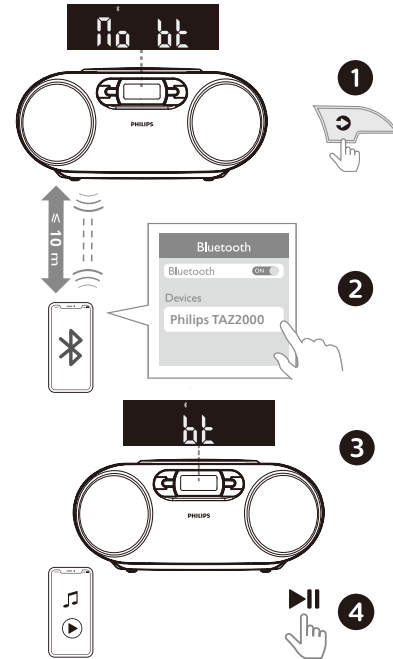

- 1 Premere per selezionare la sorgente Bluetooth.
  - ↳ Viene visualizzato **[No bt]** (Bluetooth).
- 2 Sul dispositivo che supporta il profilo A2DP (Profilo avanzato di distribuzione audio), abilitare il Bluetooth e cercare i dispositivi Bluetooth che possono essere associati (fare riferimento al manuale d'istruzioni del dispositivo). Selezionare "Philips TAZ2000" sul dispositivo abilitato Bluetooth.
- 3 Dopo aver completato con successo l'associazione e la connessione, viene visualizzato **[bt]** e viene emesso un segnale acustico dall'unità.
- 4 Riprodurre l'audio sul dispositivo collegato.
  - ↳ L'audio viene trasmesso dal dispositivo abilitato Bluetooth a questo prodotto.

**Per disconnettere il dispositivo Bluetooth:**


- Disattivare il Bluetooth sul dispositivo.
- Tenere premuto sul prodotto per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione.

## 7 Riproduzione da USB

### Nota

- Assicurarsi che il dispositivo USB contenga contenuti audio riproducibili.
- Sono supportati i formati di file FAT16/FAT32/exFAT. Supporta ≤ 128 G.

- 1 Premere  per selezionare la sorgente USB.
- 2 Inserire un dispositivo USB nella presa .
- 3 La riproduzione inizierà automaticamente. In caso contrario, premere .
  - Per selezionare un brano, premere  / .
  - Per avanzare/retrocedere rapidamente, tenere premuto  / .
  - Per mettere in pausa la riproduzione USB, premere .
  - Per riprendere la riproduzione USB, premere nuovamente .
  - Per interrompere la riproduzione USB, premere .

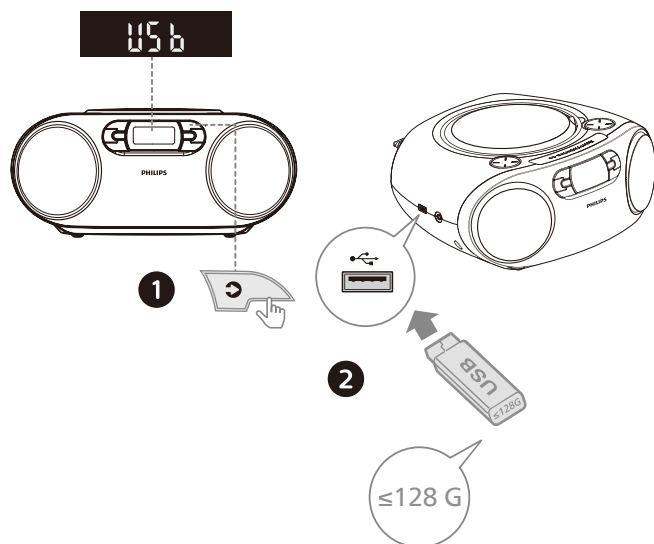

### Programmare tracce

In modalità USB, è possibile programmare un massimo di 20 brani.

- 1 Premere  per interrompere la riproduzione.
- 2 Premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
  - ↳ Sullo schermo viene visualizzato **[P01 T01]**.
- 3 Premere  /  per selezionare il numero di traccia, quindi premere **PROG** per confermare.
- 4 Ripetere il passaggio 3 per programmare altri brani.
- 5 Premere  per riprodurre i brani programmati.
  - ↳ Durante la riproduzione, viene visualizzato **PROG** (programma).
  - Per cancellare il programma, premere due volte il tasto .

### Nota

- Premere il pulsante  per uscire dalla modalità programma nello stato di programmazione. Quando il numero di programmare tracce raggiunge 20, verrà visualizzato il messaggio **FULL**.


## 8 Ascolto da un dispositivo esterno

È possibile ascoltare un dispositivo esterno tramite questa unità con un cavo audio.

- 1 Premere  per selezionare la sorgente AUDIO IN.
- 2 Collegare il cavo audio (3,5 mm, non in dotazione) alla:
  - presa  sull'unità;
  - presa delle cuffie su un dispositivo esterno.
- 3 Riprodurre il dispositivo esterno (vedere il manuale d'istruzioni del dispositivo).

### Nota

- La presa AUDIO-IN non è destinata alle cuffie.

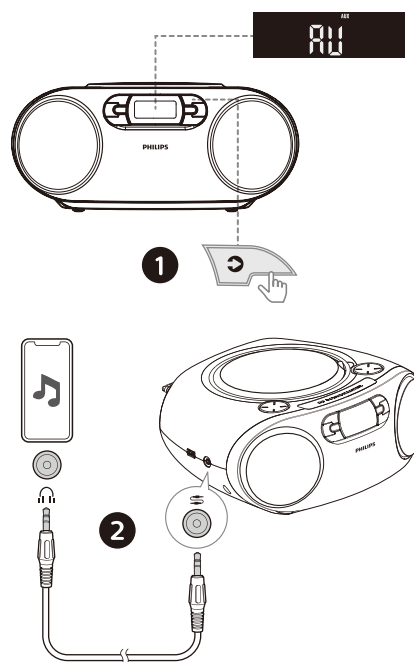

## 9 Altre caratteristiche

### Impostare il timer di spegnimento

Questo lettore CD può passare automaticamente in modalità standby dopo un determinato periodo di tempo.

- Quando il lettore CD è acceso, premere ripetutamente il pulsante **SLEEP** per selezionare i minuti (OFF/15/30/60/90/120).
  - Quando il timer di spegnimento è attivato, viene visualizzata l'icona **SLEEP**.

#### Per disattivare il timer di spegnimento

- Premere ripetutamente **SLEEP** fino a quando non viene visualizzato **[OFF]** (spegnimento).
  - Quando il timer di spegnimento è disattivato, l'icona **SLEEP** scompare.

### Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Ripristino del dispositivo alle impostazioni predefinite.

Quando il dispositivo è acceso, tenere premuto il pulsante **▶||** per 5 secondi nella sorgente **AUDIO IN** a volume 2.

Una volta ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica, il dispositivo si riavvierà.

## 10 Specifiche del prodotto



#### Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

### Bluetooth

|                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Profili Bluetooth:                                                 | A2DP, AVRCP              |
| Versione Bluetooth:                                                | V 6.0                    |
| Gamma di frequenza Bluetooth/<br>Potenza del trasmettitore (EIRP): | 2402 - 2480 MHz, < 9 dBm |

### Lettore CD

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potenza:                                  | 100 - 240 V~, 50/60 Hz (ingresso AC)                 |
| Potenza in uscita nominale:               | Totale 3 W (RMS)                                     |
| Risposta in frequenza acustica:           | 125 Hz - 20 kHz                                      |
| Driver altoparlante:                      | 2 x 2,5" a gamma completa, 4 Ω                       |
| Consumo di corrente in funzione:          | 7 W                                                  |
| Consumo di corrente in standby:           | < 0,5 W (display spento)<br>< 0,8 W (display acceso) |
| Livello di ingresso AUDIO IN:             | 500 mV                                               |
| Gamma di frequenza del<br>sintonizzatore: | FM 87,5 - 108 MHz                                    |
| Dimensioni (L x A x P):                   | 285 x 125 x 245 mm (unità<br>principale)             |
| Peso:                                     | 1,15 kg (unità principale)                           |

### Formati audio supportati

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Riproduzione USB: | Tipo A, USB Direct 2.0, formato file<br>MSC, FAT16/32/exFAT |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|

### Disco

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Tipo di laser:               | semiconduttore     |
| Diametro del disco:          | 12 cm/8 cm         |
| Dischi supportati:           | CD-DA, CD-R, CD-RW |
| DAC audio:                   | 24 bit/44,1 kHz    |
| Distorsione armonica totale: | < 1%               |
| Risposta in Frequenza:       | 125 Hz - 20 kHz    |
| Rapporto S/R:                | > 55 dBA           |

### Durata della batteria

- Riproduzione di CD Circa 11 ore
- Riproduzione BT Circa 39 ore

Misurato secondo gli standard Philips, batteria Philips C LR14 da 1,5 V. La durata effettiva della batteria può variare a seconda delle condizioni dell'unità o delle condizioni operative.



## Informazioni sulla riproduzione USB

| Estensione | Codec | Frequenza di campionamento | Velocità di trasmissione |
|------------|-------|----------------------------|--------------------------|
| .mp3       | MP3   | 16 - 48 kHz                | 32 - 320 kbps            |
| .wma       | WMA   | 16 - 48 kHz                | 48 - 192 kbps            |
| .flac      | FLAC  | 16 - 48 kHz/16 bit         | 64 - 161 kbps VBR        |
| .wav       | WAV   | 16 - 48 kHz                | - 1536 kbps              |

### Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0)
- Lettori flash USB (USB 2.0)
- Schede di memoria (richiede un lettore di schede aggiuntivo per funzionare con questa unità)

### Formati USB supportati:

- Formato USB o memoria: FAT16, FAT32, exFAT (dimensione settore: 512 byte)
- Velocità di trasmissione MP3 (velocità dati): 32 - 320 kbps
- Velocità di trasmissione WMA (velocità dati): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- Velocità di trasmissione WAV (velocità dati): Fino a 1536 kbps
- Nidificazione delle directory fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99  
Numero di tracce/titoli: massimo 999  
Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 32 byte)

### Formati USB non supportati:

- Album vuoti: un album vuoto è un album che non contiene file MP3 e non verrà visualizzato sul display.
- I formati di file non supportati verranno ignorati. Ad esempio, i file Word (.doc) o i file MP3 con estensione dif saranno ignorati e non verranno riprodotti.

## 11 Risoluzione dei problemi



### Avviso

- Non rimuovere mai l'involucro di questo dispositivo.

Per mantenere valida la garanzia, non tentare mai di riparare il sistema autonomamente.

Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo di questo dispositivo, controllare i seguenti punti prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, visitare la pagina Web Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Quando si contatta Philips, assicurarsi che il dispositivo sia nelle vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie siano disponibili.

### Lo speaker non si accende

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione AC del dispositivo sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che la presa AC sia alimentata.
- La funzione di risparmio energetico, permette al sistema di spegnersi automaticamente 15 minuti dopo la fine della riproduzione del brano e se non viene azionato alcun comando.

### Assenza di suono o suono di scarsa qualità

- Regolazione del volume.
- Verificare che gli altoparlanti siano collegati correttamente.
- Controllare che i cavi degli altoparlanti spellati siano fissati.

### Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione AC, quindi riaccendere l'unità.
- La funzione di risparmio energetico, permette al sistema di spegnersi automaticamente 15 minuti dopo la fine della riproduzione del brano e se non viene azionato alcun comando.

### Nessun disco rilevato

- Inserire un disco.
- Controllare che il disco non sia inserito al contrario.
- Attendere che la condensa sulla lente si sia asciugata.
- Sostituire o pulire il disco.
- Utilizzare un CD finalizzato o un disco con formato corretto.

### Impossibile visualizzare alcuni file nel dispositivo USB

- Il numero di cartelle o file nel dispositivo USB ha superato un determinato limite. Questo fenomeno non è un malfunzionamento.
- I formati di questi file non sono supportati.

### Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'unità. Provare con un altro.

### Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o altre fonti di radiazioni.
- Estendere completamente l'antenna radio.
- Collegare un'antenna radio esterna. È possibile acquistare un cavo antenna di ricambio con un connettore a forma di L su un'estremità.
- Collegare il connettore a forma di L a questo prodotto e inserire la spina sull'altra estremità nella presa a muro.

### La riproduzione musicale non è disponibile su questa unità anche dopo aver effettuato correttamente la connessione Bluetooth

- Il dispositivo non può essere utilizzato per riprodurre musica in modalità wireless tramite questa unità.

### Dopo aver connesso un dispositivo dotato di Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente

- La ricezione Bluetooth è scadente. Avvicinare il dispositivo a questa unità o rimuovere eventuali ostacoli tra di essi.

### **Non è possibile connettersi tramite Bluetooth con questa unità**

- Il dispositivo non supporta i profili richiesti da questa unità.
- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Consultare il manuale d'istruzioni del dispositivo per scoprire come abilitare la funzione.
- Questa unità non è in modalità di associazione.
- Questa unità è già collegata a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere il dispositivo e riprovare.

### **Il dispositivo mobile associato si connette e si disconnette continuamente**

- La ricezione Bluetooth è scadente. Avvicinare il dispositivo a questa unità o rimuovere eventuali ostacoli tra di essi.
- Alcuni telefoni cellulari potrebbero connettersi e disconnettersi continuamente quando si effettuano o si terminano le chiamate. Ciò non indica alcun malfunzionamento dell'unità.



Le specifiche sono passibili di modifica senza preavviso.

2026 © Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è stato fabbricato e viene venduto sotto la responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o di uno dei suoi affiliati, e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante in relazione a questo prodotto.

**TAZ2000B, TAZ2000S \_10\_UM\_V1.0**

