

PHILIPS

CD Soundmachine TAZ2500



Kasutusjuhend

Registreerige toode ja saage tuge lehel:
www.philips.com/support

Sisukord


1 Oluline	3
Ohutus	3
Teade	3
Kaubamärgid	3
2 Teie CD Soundmachine	4
Sissejuhatus	4
Mis on karbis	4
Põhiseadme ülevaade	4
3 Alusta	5
Ühendage võimsus	5
Sisselülitamine/Ooterežiim	5
4 Esitamine CD-lt	5
CD esitamine	5
CD-menüü kasutamine	5
Lugude programmeerimine	5
5 Esitamine kassettidelt	6
Esitage kassett	6
Kasseti menüü kasutamine	6
6 Raadio kuulamine	6
Kuula FM-raadio	6
Kuula DAB-raadio	7
7 Esitamine Bluetoothi kaudu	7
Esitamine klassikalise Bluetoothi kaudu	7
BT-menüü kasutamine	7
8 Esitamine USB-lt	8
9 Välisseadme kuulamine	8
AUDIO IN menüü kasutamine	8
10 Muud omadused	9
Seadke taimer	9
Tehaseseaded	9
11 Toote spetsifikatsioon	9
12 Törkeotsing	10

1 Oluline

Ohutus

Lugege ja mõistke kõiki juhiseid enne selle CD Soundmachine süsteemi kasutamist.

Kui kahju on põhjustatud juhiste mitte järgimisest, siis garantii ei kehti.

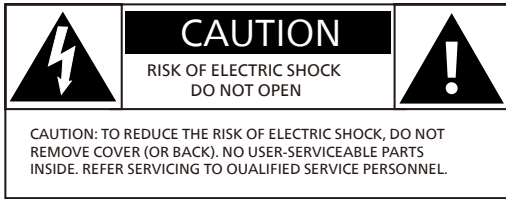

See „välgunool“ näitab, et seadme sees olev isoleerimata materjal võib põhjustada elektrilöögi. Teie kodu kõigi turvalisuse huvides ärge eemaldage katet.

„Hüüumärk“ juhhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta tuleb probleemide vältimiseks hoolikalt lugeda kaasasolevat dokumentatsiooni. HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ei tohi seadet jätta vihma ega niiskuse kätte ning seadmele ei tohi asetada vedelikuga täidetud esemeid, näiteks vaase.

TÄHELEPANU: Elektrilöögi vältimiseks sisestage pistik täielikult. (Polariseeritud pistikuga piirkondades: Elektrilöögi vältimiseks sobitage lai tera laia piluga.)

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle aparatuuri korpust.
- Ärge kunagi määrige selle seadme ühtegi osa.
- Ärge kunagi vaadake selle seadme sees olevasse laserkiirde.
- Ärge kunagi asetage seda seadet teistele elektriseadmetele.
- Hoidke see seade eemal otsesest päikesevalgusest, lahtisest leegist või kuumusest.
- Veenduge, et teil oleks alati lihtne juurdepääs toitejuhtmele, pistikule või adapterile, et seade vooluvõrgust lahti ühendada.

- Veenduge, et toote ümber oleks ventilatsiooniks piisavalt vaba ruumi.
- Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud lisaseadmeid/-tarvikuid.
- Patareide kasutamise TÄHELEPANU - patarei lekkimise vältimiseks, mis võib põhjustada kehavigastusi, varalist kahju või toote kahjustamist:
 - Paigaldage patarei õigesti, + ja – vastavalt tootel olevatele märgistele.
 - Patareid (pakendis või paigaldatuna) ei tohi jätta liigse kuumuse, näiteks päikesevalguse, tule või muu sarnase mõju alla.
 - Eemaldage patarei, kui toodet ei kasutata pikema aja jooksul.
- Toode ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega.
- Ärge asetage tootele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud esemeid, põlevaid küünlaid).
- Kui eraldusseadmena kasutatakse pistikut või pistikupesat, peab lahtiühendatav seade olema töövalmis.
- Kasutage toodet ohutult keskkonnas vahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Teade

Kõik selle seadme muudatused, mida MMD Hong Kong Holding Limited ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada teie volitused toote kasutamiseks.

Vastavus

Käesolevaga kinnitab TP Vision Europe B.V., et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU ja Ühendkuningriigi raadioseadmete määruse SI 2017 nr 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.philips.com/support.

Keskkonnakaitse

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osades, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa määrusega (EU) 2023/1542 hõlmatud patareisid, mida ei saa kõrvaldada koos tavaliste olmejäätmetega.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patarei paigaldamise peatükki.

Keskkonnavalne teave

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama. Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia vastavasse ettevõttesse. Palun järgige kohalikke määruseid pakkematerjalide, tühjad akude ja vanade seadmete osas.

Hoolitsege oma seadme eest

- Ärge sisestage plaadipesasse muid esemeid peale plaatide.
- Ärge sisestage plaadipesasse kõverdunud ega pragunenud plaate.
- Kui te ei kasuta toodet pikema aja jooksul, eemaldage plaadipesast plaadid.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrokiudlappi.

See seade sisaldab järgmist märgistust:



Märkus

- Tüübisilt asub toote tagaküljel.

Kaubamärgid



Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja nende mis tahes viisil kasutamine ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited poolt toimub litsentsi alusel.



Autoriõigusega kaitstud materjali, sealhulgas arvutiprogrammide, failide, ülekannete ja helisalvestiste loata kopeerimine võib rikkuda autoriõigusi ja kujutada endast kuritegu. Seda seadet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

2 Teie CD Soundmachine

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma toode www.philips.com/support.

Sissejuhatus

Selle CD Soundmachine'iga saate:

- Kuula FM-raadio;
- Kuula DAB-raadiot;
- Nautige heli plaatidelt, kassettidelt, Bluetoothi kaudu ja muudest välistest heliseadmetest;


Mis on karbis

Kontrollige ja tuvastage oma pakendi sisu:


- | | |
|---------------------|----|
| • Põhiseade | x1 |
| • Võimsusjuhtmed | x2 |
| • Kiirstardi juhend | x1 |
| • Ohutusleht | x1 |
| • Garantiikaart | x1 |



Põhiseade

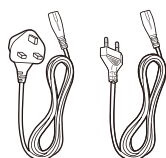



Võimsusjuhtmed

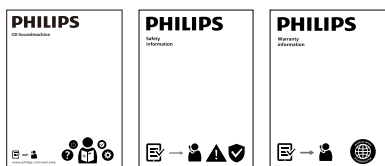

Kiirstardi juhend/Ohutusleht/Garantiikaart

- Toitejuhtmete kogus ja pistiku tüüp võib regiooniti erineda.
- Selles kasutusjuhendis näidatud pildid, illustatsioonid ja joonised on ainult viiteks, toote tegelik välimus võib olla erinev.

Põhiseadme ülevaade

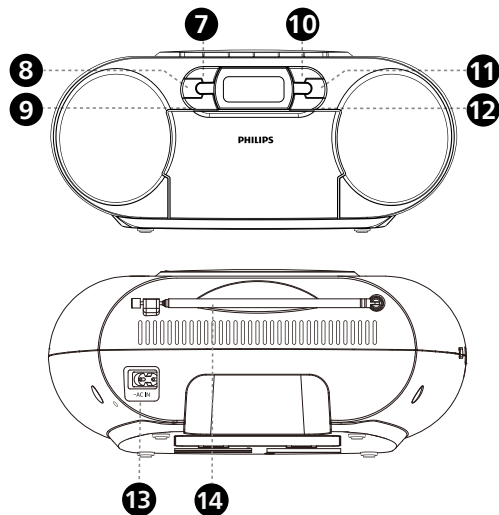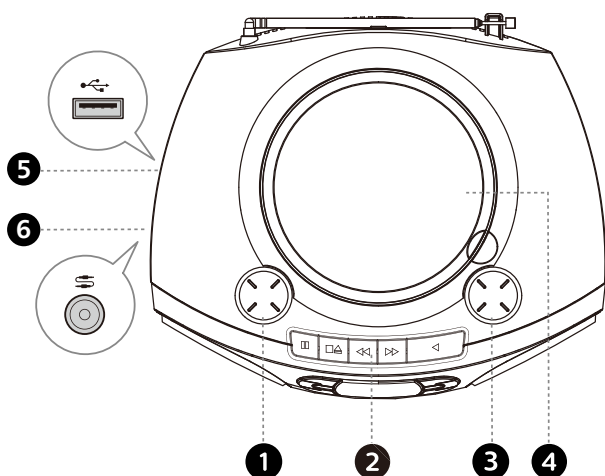

- 1** **Häälestage FM/DAB-raadiojaam raadioallikas ja peenhäälestage (suurendage/vähendage) sagedust.**
 - CD/USB/BT režiimis esitage eelmine või järgmine lugu.
 - CD/USB režiimis vajutage ja hoidke all kiireks edasi- või tagasikerimiseks.
 - Peatage esitus.
 - Alustage ja peatage esitus ajutiselt.
- 2** **Kasseti juhtnupud**
 - Peatage kasseti taasesitus.
 - Lõpetage kasseti esitamine või avage kasseti luuk.
 - ◀/▶ Kiire tagasikerimine või kiire edasikerimine.
 - ▶ Alustage kasseti esitust.
- 3** **- / +**
 - Vähendage/suurendage helitugevust.
 - ▲ / ▼ Menüüs kerige menüüvalikuid üles või alla.
 - USB-režiimis lülitage eelmisele või järgmisele albumile.
 - DAB/FM režiimis lülitage eelmise/järgmise eelseadistatud radiojaama juurde.
- 4** **Ketta alus**
 - Plaadipesa.
- 5** **USB-port.**
- 6** **Audio-in pesa.**
- 7** **Lülitage sisse või ooterežiimi.**
- 8** **MENU/MODE**
 - Avage allika menüüseaded.
 - FM-režiimis lülitage stereo/mono vahel.
 - CD/USB režiimis lülitage esitusrežiimide vahel: REP ONE, REP ALL, SHUF ON ja OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
 - Programmeerige lood või salvestage raadiojaam.
- 10** **Allika valimiseks vajutage.**
- 11** **DBB**
 - Lülitage dünaamiline bassivõimendus sisse/välja.
- 12** **SLEEP**
 - Määra unetaimer.
- 13** **AC IN**
 - Sisestage toitekaabli pistik AC IN pesa.
- 14** **Antenn**
 - DAB/FM antenn.

3 Alusta



Tähelepanu

- Siin kirjeldatud erinevate juhtnuppude kasutamine, seadistuste muutmine või protseduuride teostamine võib põhjustada ohtlikku kiirguskiirgust või muid ebatavalisi olukordi.

Järgige alati selle peatüki juhiseid järjestikku.

Ühendage võimsus

Seadet saab toita kas vahelduvvooluvõrgust või patareidega.

Valik 1: Vahelduvvoolutoide



Hoiatus


- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitepinge vastab seadme tagaküljele või põhjale trükitud pingele.
- Elektrilöögi oht! Vahelduvvoolu lahtiühendamisel tõmmake alati pistik seinakontaktist välja. Ärge kunagi tõmmake kaablit.

Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe seinakontakti.



Märkus

- Energia säästmiseks lülitage seade pärast kasutamist välja.

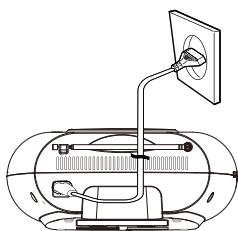


Valik 2: Patareitoide



Tähelepanu

- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleb need õigesti kõrvaldada.

- Avage seadme allosas olev akupesa.
- Sisestage 6 patareid (tüüp: 1,5 V R14/UM2/C CELL) õige polaarsusega (+/-) vastavalt märgistusele.
- Sulgege patareipesa kate.

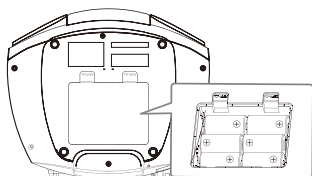

Märkus

- Patareid ei kuulu komplekti. Palun ostke need eraldi.

Sisselülitamine/Ooterežiim

Vajutage seadmel nuppu , et see sisse lülitada ja lülitada viimati kasutatud allikale, vajutage uuesti, et seade välja lülitada.

Ooterežiimile lülitumine

- Toode lülitub automaatselt ooterežiimile, kui heli ei tuvastata üle 15 minuti.
- Vajutage nuppu , et äratada toode ooterežiimist.

4 Esitamine CD-lt

CD esitamine




Märkus

- Te ei saa esitada CD-sid, mis on kodeeritud autoriõiguse kaitsetehnoloogiatega.

Saate esitada kaubanduslikult saadaval olevaid audio-CD-sid:

- Salvestatavad CD-plaadid (CD-R)
 - Ülekirjutatavad CD-plaadid (CD-RW)
- Vajutage , et valida CD allikas.
→ CD kuvatakse ekraanil.
 - Avage CD-pesa.
 - Sisestage CD, trükitud pool ülespoole, ja sulgege CD kaas ettevaatlikult.
→ Teie CD Soundmachine alustab esitust automaatselt.
 - Loo valimiseks vajutage  / .
 - Kiireks tagasikerimiseks/edasi kerimiseks vajutage ja hoidke all  / .
 - CD esituse peatamiseks vajutage .
 - CD esituse jätkamiseks vajutage uuesti .
 - CD esituse lõpetamiseks vajutage .

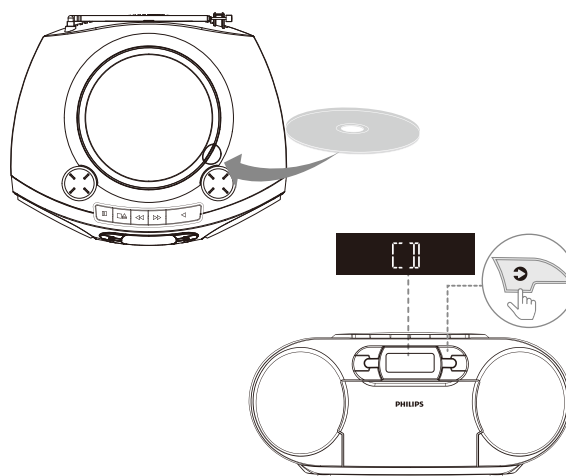

CD-menüü kasutamine

- CD-režiimis vajutage ja hoidke **MENU/MODE** 3 sekundit all, et siseneda menüüseadetes.
- Vajutage  /  /  et valida ja avada vastavad menüüvalikud.
 - [MODE]:** Valige valikute REP ONE, REP ALL, SHUF ON ja OFF hulgast.
 - REP ONE:** Sisenege ühe loo kordusrežiimi.
 - REP ALL:** Sisenege mitme loo järjestikuse korduse režiimi.
 - SHUF ON:** Sisenege juhuesituse režiimi.
 - OFF:** Sisenege järjestikuse esituse režiimi (ja peatage pärast viimase loo lõppu).
 - [SYSTEM]:** Avage süsteemi seaded.
- Vajutage lühidalt **MENU/MODE**, et naasta eelmisse menüüsse.

Lugude programmeerimine

CD-režiimis saate CD-plaadil programmeerida maksimaalselt 20 lugu.

- Vajutage , et peatada esitus.
- Vajutage **PROG**, et aktiveerida programmeerimisrežiim.
→ **[P01 T01]** kuvatakse ekraanil.
- Vajutage  / , et valida loo number, seejärel vajutage kinnitamiseks **PROG**.
- Korrake sammu 3, et programmeerida rohkem lugusid.
- Vajutage , et esitada programmeeritud lood.
→ Esituse ajal kuvatakse **PROG** (programm).
 - Programmi kustutamiseks vajutage  kaks korda.



Märkus

- Programmeerimisrežiimist väljumiseks programmeerimisolekus vajutage nuppu . Kui programmeeritud lugude arv jõuab 20-ni, kuvatakse teade FULL.


5 Esitamine kassettidelt

Esitage kassett

- 1 Vajutage , et valida kasseti allikas.
→ **TAPE** kuvatakse ekraanil.
- 2 Vajutage põhiseadmelt , et avada kasseti luuk.
- 3 Asetage kassett nii, et avatud külg on ülespoole, ja sulgege kasseti luuk.
- 4 Vajutage põhiseadmelt , et alustada esitust.
 - Esituse peatamiseks vajutage põhiseadmelt .
 - Kiireks tagasikerimiseks või edasikerimiseks vajutage põhiseadmelt  / .
 - Esituse lõpetamiseks vajutage .

Märkus

- Esitusrežiimis peatub kassett automaatselt, kui taasesitus jõuab lõpu.

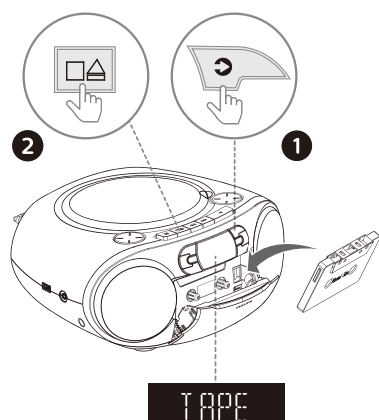

Kasseti menüü kasutamine

- 1 Kasseti režiimis vajutage ja hoidke **MENU/MODE** 3 sekundit all, et siseneda menüüseadetes.
- 2 Vajutage , et valida ja avada vastavad menüüvalikud.
 - **[SYSTEM]**: Avage süsteemi seaded.
- 3 Vajutage lühidalt **MENU/MODE**, et naasta eelmisse menüüsse.

6 Raadio kuulamine

Märkus

- Paigutage antenn võimalikult kaugemale telerist või muudest kiirgusallikatest.
- Parima vastuvõtu tagamiseks tõmmake antenn täielikult välja ja reguleerige selle asendit.

Kuula FM-raadio

FM-raadiojaama häälestamine

- 1 Vajutage , et valida FM allikas.
- 2 Vajutage ja hoidke  /  kolm sekundit all.
→ Raadio häälestub automaatselt tugeva vastuvõtuga jaamale.
- 3 Korrake sammu 2, et häälestada rohkem jaamu.

Nõrga signaaliga raadiojaama häälestamiseks:

Vajutage korduvalt  / , kuni leiате parima vastuvõtu.

FM raadiojaamu automaatne salvestamine

Märkus

- Saab salvestada maksimaalselt 20 FM-raadiojaama.

- 1 Vajutage , et valida FM allikas.
- 2 Vajutage ja hoidke **PROG/PRESET** kolm sekundit all.
→ Kõik saadaolevad raadiojaamad salvestatakse automaatselt; kui 20 eelseadistatud jaama on salvestatud, edastatakse esimesena salvestatud jaam.

Salvesta FM-raadiojaamad käsitsi

- 1 Vajutage , et valida FM allikas.
- 2 Vajutage **PROG/PRESET**, et aktiveerida programmeerimisrežiim.
→ **[P01]** kuvatakse ekraanil.
- 3 Vajutage  / , et määrata sellele raadiojaamale number vahemikus 1-20, seejärel vajutage kinnitamiseks **PROG/PRESET**.
- 4 Korrake samme 1-3, et programmeerida rohkem jaamu.

Märkus

- Programmeeritud jaama ülekirjutamiseks salvestage selle asemele teine jaam.

Valige eelseadistatud FM-raadiojaam

FM-režiimis vajutage  / , et valida eelseadistatud number.

- FM-raadiot kuulates saate menüüst **MODE** valides lülituda stereo- ja mono-režiimi vahel.

FM-menüü kasutamine

- 1 FM-režiimis vajutage ja hoidke **MENU/MODE** 3 sekundit all, et siseneda menüüseadetes.
- 2 Vajutage  /  /  et valida ja avada vastavad menüüvalikud.
 - **[SCAN SET]**: Avage otsingu seaded.
 - **[MODE]**: Valige STEREO või MONO.
 - **[RDS INFO]**: Kuvage RDS-teave.
 - **[SYSTEM]**: Avage süsteemi seaded.
- 3 Vajutage lühidalt **MENU/MODE**, et naasta eelmisse menüüsse.

RDS-teabe kuvamine

RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab FM-jaamadel kuvada lisateavet.

- 1 Häälestage FM-raadiojaam.
- 2 Sisenege **RDS INFO** menüüsse, et kuvada erinevat RDS-teavet (kui saadaval), näiteks jaama nimi, programmi tüüp, kellaeg jne.

Kuula DAB-raadio

Digitaalne raadioedastus (DAB) on viis raadio digitaalset edastamist saatjate võrgustiku kaudu. See pakub teile rohkem valikuid, paremat helikvaliteeti ja rohkem teavet.

DAB-raadio kasutamine

Märkus

- Aeg-ajalt lisatakse DAB-edastusse uusi jaamu ja teenuseid. Uute DAB-jaamade ja teenuste kättesaadavaks tegemiseks tehke regulaarselt otsing.

- 1 Vajutage , et valida DAB-allikas.
 - Kui sisenete DAB-allikasse esimest korda või kui jaamade loend on tühi, teostab seade automaatselt täieliku otsingu.
 - ↳ **[Scanning]** on esitatud.
 - ↳ Seade otsib automaatselt kõik DAB-raadiojaamad ja edastab seejärel esimese saadaoleva jaama.
- 2 Vajutage ja hoidke **PROG/PRESET** kolm sekundit all.
 - ↳ Toode otsib automaatselt kõik DAB-raadiojaamad.
 - ↳ Pärast otsingut edastatakse esimene saadaolev jaam.

Valige DAB-raadiojaam

Pärast DAB-raadiojaamade otsimist vajutage  , et valida DAB-jaam.

Salvesta DAB-raadiojaamad käsitsi

DAB-režiimis saate käsitsi salvestada kuni 20 digitaalset raadioprogrammi.

- 1 Vajutage  , et valida DAB-raadiojaam.
 - 2 Vajutage **PROG/PRESET**, et aktiveerida programmeerimisrežiim.
 - ↳ **[P01]** kuvatakse ekraanil.
 - 3 Vajutage  / , et määrata sellele raadiojaamale number vahemikus 1-20, seejärel vajutage kinnitamiseks **PROG/PRESET**.
 - 4 Korra samm 1-3, et programmeerida rohkem jaamu.
- Eelseadistatud DAB-raadiojaama valimiseks:** DAB-režiimis vajutage  / , et valida eelseadistatud number.

DAB-menüü kasutamine

- 1 DAB-režiimis vajutage ja hoidke **MENU/MODE** 3 sekundit all, et siseneda menüüseadetes.
- 2 Vajutage  /   et valida ja avada vastavad menüüvalikud.
 - **[SCAN]:** Skannige ja salvestage kõik saadaolevad DAB-raadiojaamad.
 - **[MANUAL]:** Häälestage DAB-jaam käsitsi.
 - **[DRC]:** Tihendage raadiosignaali dünaamiline ulatus nii, et madalate helide helitugevus suureneb ja valjude helide helitugevus väheneb.
 - **[PRUNE]:** Eemaldage kehtetud jaamad jaamade loendist.
 - **[DAB INFO]:** Kuvage DAB-teave.
 - **[SYSTEM]:** Avage süsteemi seaded.
- 3 Vajutage lühidalt **MENU/MODE**, et naasta eelmisse menüüsse.

Kuvage DAB-teave


DAB-raadiot kuulates sisenege **DAB INFO** menüüsse, et kuvada erinevat teavet (kui saadaval), näiteks sagedus, signaali tugevus, kellaeg jne.

7 Esitamine Bluetoothi kaudu

Esitamine klassikalise Bluetoothi kaudu

Märkus

- Ühilduvus Bluetooth seadmega ei ole garanteeritud.
- Kõik takistused seadme ja teise seadme vahel võivad vähendada tööulatust.
- Tõhus tööulatus selle seadme ja teie Bluetoothi toega seadme vahel on ligikaudu 10 meetrit (30 jalga).
- Seade suudab meelde jätta kuni 8 varem ühendatud Bluetooth-seadet.

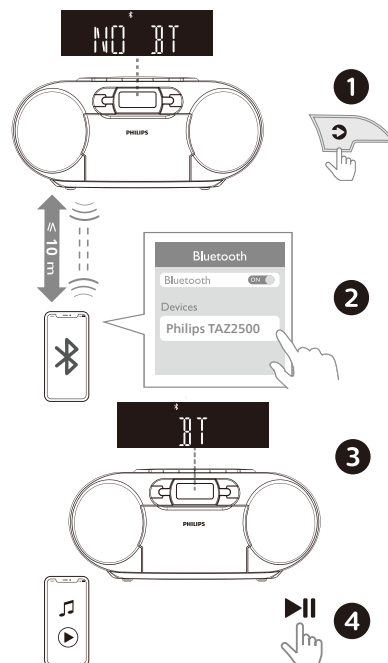

- 1 Vajutage , et valida Bluetoothi allikas.
 - ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) kuvatakse ekraanil.
- 2 Lubage oma seadmes, mis toetab Täiustatud heli levitamise profiili (A2DP), Bluetooth ja otsige sidumiseks saadaolevaid Bluetooth-seadmeid (vt seadme kasutusjuhendit). Valige oma Bluetoothi toega seadmes „**Philips TA22500**“.
- 3 Pärast edukat sidumist ja ühendamist kuvatakse **[BT]** ning kuulete seadme helisignaali.
- 4 Esitage heli ühendatud seadmes.
 - ↳ Heli voog edastatakse teie Bluetoothi toega seadmele sellesse tootesse.

Bluetoothi toega seadme lahtiühendamiseks:

- Lülitage oma seadmes Bluetooth välja.
- Vajutage ja hoidke tootel nuppu  3 sekundit all, et siseneda sidumisrežiimi.

BT-menüü kasutamine


- 1 BT-režiimis vajutage ja hoidke **MENU/MODE** 3 sekundit all, et siseneda menüüseadetes.
- 2 Vajutage  /   et valida ja avada vastavad menüüvalikud.
 - **[BT PAIR]:** Avage sidumisolek.
 - **[SYSTEM]:** Avage süsteemi seaded.
- 3 Vajutage lühidalt **MENU/MODE**, et naasta eelmisse menüüsse.

8 Esitamine USB-lt

Märkus

- Veenduge, et USB-seade sisaldab esitatavat helisisu.
- Toetab FAT16/FAT32/exFAT failivormingut. Toetab ≤ 128 G.

- 1 Vajutage , et valida USB-allikas.
- 2 Sisestage USB-seade  pesa.
- 3 Esitus algab automaatselt. Kui mitte, vajutage .
 - Loo valimiseks vajutage  / .
 - Kiireks tagasikerimiseks/edasi kerimiseks vajutage ja hoidke all  / .
 - USB-esituse peatamiseks vajutage .
 - USB-esituse jätkamiseks vajutage uuesti .
 - USB-esituse lõpetamiseks vajutage .

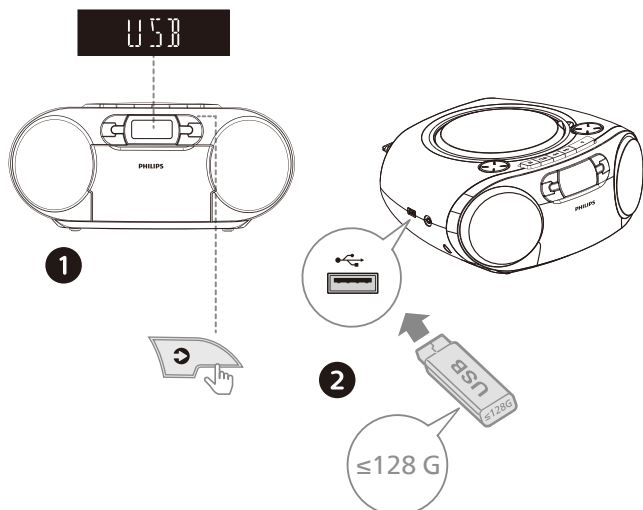

USB-menüü kasutamine

- 1 USB-režiimis vajutage ja hoidke **MENU/MODE** 3 sekundit all, et siseneda menüüseadetesse.
- 2 Vajutage  /  /  et valida ja avada vastavad menüüvalikud.
 - **[MODE]**: Valige REP ONE, REP ALL, SHUF ON ja OFF.
 - **REP ONE**: Sisenege ühe loo kordusrežiimi.
 - **REP ALL**: Sisenege mitme loo järjestikuse korduse režiimi.
 - **SHUF ON**: Sisenege juhusesituse režiimi.
 - **OFF**: Sisenege järjestikuse esituse režiimi (ja peatage pärast viimase loo lõppu).
 - **[INFO]**: Kuvage loo teave.
 - **[SYSTEM]**: Avage süsteemi seaded.
- 3 Vajutage lühidalt **MENU/MODE**, et naasta eelmisse menüüsse.

Lugude programmeerimine

USB-režiimis saate USB-le programmeerida maksimaalselt 20 lugu.

- 1 Vajutage , et peatada esitus.
- 2 Vajutage **PROG**, et aktiveerida programmeerimisrežiim.
↳ **[P01 T01]** kuvatakse ekraanil.
- 3 Vajutage  / , et valida loo number, seejärel vajutage kinnitamiseks **PROG**.
- 4 Korrake sammu 3, et programmeerida rohkem lugusid.
- 5 Vajutage , et esitada programmeeritud lood.
↳ Esituse ajal kuvatakse **PROG** (programm).
 - Programmi kustutamiseks vajutage  kaks korda.

Märkus

- Programmeerimisrežiimist väljumiseks programmeerimisolekus vajutage nuppu . Kui programmeeritud lugude arv jõuab 20-ni, kuvatakse teade **FULL**.


9 Välisseadme kuulamine

Saate selle seadme kaudu kuulata välisseadet helikaabli abil.

- 1 Vajutage , et valida AUDIO IN allikas.
- 2 Ühendage helikaabel (3,5 mm, ei kuulu komplekti) järgmiselt:
 - seadme  pesasse;
 - välisseadme kõrvaklapipesasse.
- 3 Käivitage välisseade (vt seadme kasutusjuhendit).

Märkus

- AUDIO-IN pesa ei ole mõeldud kõrvaklappide jaoks.

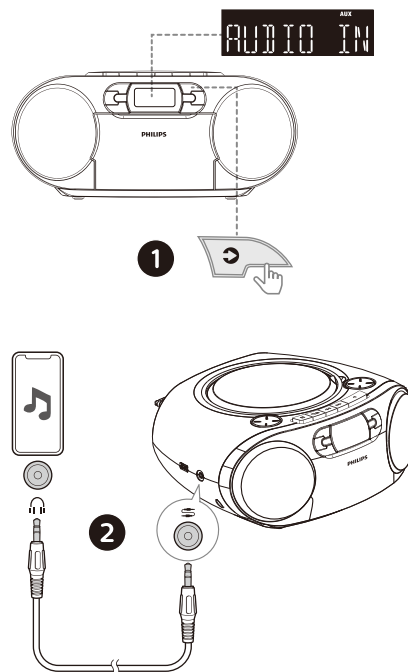

AUDIO IN menüü kasutamine

- 1 AUDIO IN režiimis vajutage ja hoidke **MENU/MODE** 3 sekundit all, et siseneda menüüseadetesse.
- 2 Vajutage , et valida ja avada vastavad menüüvalikud.
 - **[SYSTEM]**: Avage süsteemi seaded.
- 3 Vajutage lühidalt **MENU/MODE**, et naasta eelmisse menüüsse.

10 Muud omadused

Seadke taimer

See CD Soundmachine saab lülitada automaatselt ooterežiimi pärast kindlaksmääratud ajavahemikku.

- Kui CD Soundmachine on sisse lülitatud, vajutage korduvalt nuppu **SLEEP**, et valida minutid (OFF/15/30/60/90/120).
 - Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse SLEEP-ikoon.

Unetaimeri väljalülitamiseks tehke järgmist

- Vajutage korduvalt **SLEEP**, kuni kuvatakse **[OFF]** (unetaimer väljas).
 - Kui unetaimer on deaktiveeritud, kaob **SLEEP** ikoon.

Tehaseseaded

Seadme tehaseseadete taastamine.

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke nuppu **▶||** 5 sekundit all **AUDIO IN** allikas helitugevusel 2.

Kui seade taastatakse tehase vaikeseadetele, taaskäivitub see automaatselt.

11 Toote spetsifikatsioon



Märkus

- Tooteteavet võidakse muuta ilma sellest teatamata.

Bluetooth

Bluetooth profiilid:	A2DP, AVRCP
Bluetooth versioon:	V 6.0
Bluetoothi sagedusvahemik/ edastusvõimsus (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

CD Soundmachine

Vooluallikas:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC sisend)
Nimiväljundvõimsus:	Koguvõimsus 3 W (RMS)
Akustiline sagedusvahemik:	125 Hz - 20 kHz
Kõlarielement:	2 x 2,5" täissagedus, 4 Ω
Operatsioon Võimsuse tarbimine:	7 W
Elektritarve ooterežiimis:	< 0,5 W (ekraan välja lülitatud) < 0,8 W (ekraan sisse lülitatud)
AUDIO IN sisendtase:	500 mV
Tuuneri sagedusvahemik:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Mõõtmised (L x K x P):	285 x 125 x 245 mm (Põhiseade)
Mass:	1,35 kg (Põhiseade)

Toetatud heliformaadid

USB-taasesitus:	Tüüp A, USB Direct 2.0, MSC failivorming, FAT16/32/exFAT
-----------------	--

Plaat

Laseri tüüp:	pooljuht
Plaadi läbimõõt:	12 cm/8 cm
Toetatud plaadid:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Heli DAC:	24 Bits/44,1 kHz
Kogu harmooniline moonutus:	< 1%
Sageduskaja:	125 Hz - 20 kHz
S/N suhe:	> 55 dBA

Aku tööaeg

- CD taasesitus u 10 tundi
- BT taasesitus u 33 tundi

Mõõdetud Philipsi standardite järgi, Philipsi aku C LR14 1,5 V; tegelik aku tööaeg võib erineda sõltuvalt seadme kasutustingimustest.

USB taasesituse vormingud

Laiend	Koodek	Diskreetimissagedus	Bitikiirus
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps 64 - 161 kbps VBR
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 Bit	
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Ühilduvad USB-seadmed:

- USB-mälupulk (USB 2.0)
- USB-mängijad (USB 2.0)
- Mälukaardid (vajavad selle seadmega kasutamiseks lisakaardilugejat)

Toetatud USB-vormingud:

- USB või mäluseadme failivorming: FAT16, FAT32, exFAT (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitikiirus (andmedastuskiirus): 32 - 320 kbps
- WMA bitikiirus (andmedastuskiirus): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- WAV bitikiirus (andmedastuskiirus): Kuni 1536 kbps
- Kataloogide pesastumine kuni maksimaalselt 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- Failinimi Unicode UTF8-s (maksimaalne pikkus: 32 baiti)

Toetamata USB-vormingud:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3-faile ning seda ei kuvata ekraanil.
- Toetamata failivormingud jäetakse vahele. Näiteks Wordi failid (.doc) või MP3-failid laiendiga .dif ignoreeritakse ja neid ei esitata.

12 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle seadme korpus.

Garantii kehtivuse säilitamiseks ärge proovige süsteemi ise parandada. Kui seadme kasutamisel tekib probleeme, kontrollige enne teenindusse pöördumist järgmisi punkte. Kui probleem püsib, külastage Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Philipsiga ühendust võttes veenduge, et seade on lähedal ning mudeli number ja seerianumber on saadaval.

Puudub elektriühendus

- Veenduge, et seadme AC-toitejuhe on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et AC väljalaskeavas on toide.
- Energiasäästu funktsioonina lülitub süsteem automaatselt välja 15 minutit pärast loo lõppu, kui ühtegi juhtnuppu ei kasutata.

Heli puudub või heli on nõrk

- Reguleerige helitugevust.
- Kontrollige, et kõlarid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas paljastatud kõlarijuhtmed on korralikult kinnitatud.

Seade ei reageeri

- Ühendage lahti ja ühendage uuesti vahelduvvoolu toitepistik, seejärel lülitage seade uuesti sisse.
- Energiasäästu funktsioonina lülitub süsteem automaatselt välja 15 minutit pärast loo lõppu, kui ühtegi juhtnuppu ei kasutata.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Kontrollige, kas plaat on sisestatud õigesti.
- Oodake, kuni objektiivil olev niiskuskondensatsioon on kadunud.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage lõpetatud CD-plaati või õiges vormingus plaati.

Mõningaid faile USB-seadmes ei saa kuvada

- USB-seadmes olevate kaustade või failide arv on ületanud teatud piiri. See nähtus ei ole rike.
- Nende failide vorminguid ei toetata.

USB-seadet ei toetata

- USB-seade ei ühildu seadmega. Proovige teist seadet.

Halb raadiovastuvõtt

- Suurendage seadme ja teleri või muude kiirgusallikate vahelist kaugust.
- Sirutage raadioantenn täielikult välja.
- Ühendage välisantenn. Saate osta asendusantennikaabli, mille ühes otsas on L-kujuline pistik.
- Ühendage L-kujuline pistik selle tootega ja ühendage kaabli teine ots seinapessa.

Muusika taasesitus pole sellel seadmel võimalik ka pärast edukat Bluetooth-ühendust

- Seadet ei saa kasutada muusika juhtmevabaks esitamiseks selle seadme kaudu.

Helikvaliteet on halb pärast Bluetoothi toega seadmega ühendamist

- Bluetoothi vastuvõtutase on halb. Liigutage seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt takistused.



Spetsifikatsioone võib muuta ilma ette hoiatamata.

2026 © Philips ja Philips Shield Emblem on are Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

TAZ2500_10_UM_V1.0

