

# PHILIPS

CD дыбыс құрылғысы  
TAZ2500



## Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына веб-сайтта өніміңізді тіркеп, қолдау алыңыз:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Мазмұны

<b>1 Маңызды</b>	<b>3</b>
Қауіпсіздік	3
Ескертпе	3
Сауда белгілері	3
<b>2 Сіздің CD дыбыс құрылғыңыз</b>	<b>4</b>
Кіріспе	4
Қорапта не бар	4
Негізгі блокқа шолу	4
<b>3 Жұмысты бастау</b>	<b>5</b>
Қуатты қосу	5
Қосу/Күту режимі	5
<b>4 CD дискісінен орнату</b>	<b>5</b>
CD дискісін ойнату	5
CD мәзірін пайдалану	5
Бағдарлама тректері	5
<b>5 Таспадан ойнату</b>	<b>6</b>
Таспаны ойнату	6
Таспа мәзірін пайдалану	6
<b>6 Радио тыңдау</b>	<b>6</b>
FM радиосын тыңдау	6
DAB радиосын тыңдау	7
<b>7 Bluetooth-тан ойнату</b>	<b>7</b>
Классикалық Bluetooth-тан ойнату	7
BT мәзірін пайдалану	7
<b>8 USB дискісінен орнату</b>	<b>8</b>
<b>9 Сыртқы құрылғыны тыңдау</b>	<b>8</b>
AUDIO IN мәзірін пайдалану	8
<b>10 Басқа мүмкіндіктер</b>	<b>9</b>
Ұйқы таймерін орнату	9
Зауыттық параметрлерге ысыру	9
<b>11 Өнімнің техникалық сипаттамалары</b>	<b>9</b>
<b>12 Ақаулықтарды жою</b>	<b>10</b>

# 1 Маңызды

## Қауіпсіздік

Осы CD дыбыс құрылғысының жүйесін пайдаланбас бұрын барлық нұсқауларды оқып шығып, түсініп алыңыз. Егер залал нұсқауларды орындамау себебінен туындаса, кепілдік жарамды болмайды.



Бұл «найзағай» құрылғының ішіндегі оқшауланбаған материалдың электр тогының соғуына әкелуі мүмкін екенін көрсетеді. Отбасыңыздағы барлық адамдардың қауіпсіздігі үшін жабынды алып тастамаңыз.

«Леп белгісі» мәселелердің алдын алу үшін қоса берілген әдебиетті мұқият оқуды қажет ететін мүмкіндіктерге назар аударады. ЕСКЕРТУ: Өрт немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін құрылғы жабырға немесе ылғалға ұшырамауы тиіс және сұйықтық толтырылған заттар, мысалы вазалар, құрылғының үстіне қойылмауы керек.

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ: Электр тогының соғуын болдырмау үшін ашаны толығымен енгізіңіз. (Поляризацияланған ашалары бар аймақтар үшін: Электр тогының соғуын болдырмау үшін кең ұяшықты кең жүзбен сәйкестендіріңіз.)

### Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан алып тастамаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін ешқашан майламаңыз.
- Ешқашан бұл құрылғының ішіндегі лазер сәулесіне қарамаңыз.
- Ешқашан бұл құрылғыны басқа электр жабдықтарына қоймаңыз.
- Бұл құрылғыны тікелей түсетін күн сәулесінен, ашық оттан немесе ыстықтан алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, ашаға немесе адаптерге әрқашан оңай қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Өнімді желдету үшін оның айналасында жеткілікті шамада бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Тек өндіруші көрсеткен тіркемелерді/керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- Батареяны пайдалану бойынша САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ - батареяның ағып, дене жарақатын, мүлктің зақымдалуын немесе өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін:
  - Батареяны өнімде көрсетілгендей + және - жақтарымен дұрыс орнатыңыз.
  - Батарея (қаптамадағы немесе орнатылған) күн сәулесі, от немесе т.б. сияқты шамадан тыс жылуға ұшырамауы керек.
  - Өнім ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяны алып тастаңыз.
- Бұл өнімге қандай да бір сұйықтықтың тамшылауына немесе шашырауына жол бермеңіз.
- Өнімнің үстіне ешқандай қауіп көзін қоймаңыз (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттар, жанып тұрған шамдар).
- Желілік аша немесе құрылғы штепселі ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылса, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болуы керек.
- Өнімді температурасы 0 °C және 40 °C аралығындағы орталарда қауіпсіз түрде пайдаланыңыз.

## Ескертпе

MMD Hong Kong Holding Limited ашық түрде бекітпеген осы құрылғыға енгізілген кез келген өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жояды.

## Талаптарға сәйкестік

Осымен, TP Vision Europe B.V. компаниясы бұл өнімнің 2014/53/ EU директивасының және Ұлыбританияның SI 2017 № 1206 Радиожабдықтар туралы регламентінің негізгі талаптарына және басқа да қатысты шарттарына сай екенін мәлімдейді. Талаптарға сәйкестік туралы декларацияны [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) бетінде табуға болады.

## Қоршаған ортаны күту

### Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру



Өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдарды және құрамдастарды пайдаланып жобаланған және өндірілген.



Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU еуропалық директивасы қамтитынын білдіреді.



Бұл таңба өнімде (EU) 2023/1542 Еуропалық регламентпен қамтылған батареялардың бар екенін білдіреді, оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды.

Электр және электрондық өнімдер мен батареяларды жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адам денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

### Бір рет пайдаланатын батареяларды шығару

Бір рет пайдаланатын батареяларды шығару үшін батареяны орнату бөлімін қараңыз.

### Қоршаған орта туралы ақпарат

Бүкіл қажет емес орауыш пайдаланылмады. Жүйеңіз арнайы компания бөлшектеме, қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдарды, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа лақтыруға қатысты жергілікті ережелерді сақтаңыз.

## Өнімді күту

- Диск бөліміне дискілерден басқа ешқандай зат салмаңыз.
- Диск бөліміне деформацияланған немесе жарылған дискілерді салмаңыз.
- Өнімді ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, дискілерді диск бөлімінен алып тастаңыз.
- Өнімді тазалау үшін тек микроталшықты шүберек пайдаланыңыз.

### Бұл құрылғыда мынадай жапсырма бар:



### Ескертпе

- Типтік тақтайша өнімнің артқы жағында орналасқан.

## Сауда белгілері



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. иелігіндегі тіркелген сауда белгілері және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мұндай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады.



Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, радиотаратылымдардың және дыбыс жазбаларының көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықтарды бұзу және қылмыстық құқық бұзушылық болуы мүмкін. Бұл жабдықты ондай мақсаттар үшін пайдалануға болмайды.

## 2 Сіздің CD дыбыс құрылғыңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың толық артықшылығын пайдалану үшін өніміңізді [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) бетінде тіркеңіз.

### Кіріспе

Осы CD дыбыс құрылғысымен сіз:

- FM радиосын тыңдау;
- DAB радиосын тыңдау;
- Дискілерден, таспадан, Bluetooth және басқа сыртқы аудио құрылғылардан дыбысты тыңдау;


### Қорапта не бар

Орауыштың құрамын тексеріңіз және идентификациялаңыз:


- |                            |    |
|----------------------------|----|
| • Негізгі блок             | x1 |
| • Қуат сымдары             | x2 |
| • Жылдам бастау нұсқаулығы | x1 |
| • Қауіпсіздік парағы       | x1 |
| • Кепілдік картасы         | x1 |



Негізгі блок

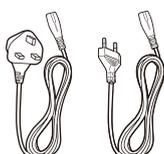



Қуат сымдары

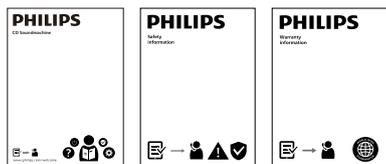

Жылдам бастау нұсқаулығы/Қауіпсіздік парағы/  
Кепілдік картасы

- Қуат сымның мөлшері және аша түрі аймақтарға қарай өзгеріп отырады.
- Осы «Пайдаланушы нұсқаулығы» ішінде көрсетілген кескіндер, иллюстрациялар мен сызбалар тек анықтама беруге арналған, іс жүзіндегі өнімнің сыртқы түрі басқаша болуы мүмкін.

### Негізгі блокқа шолу

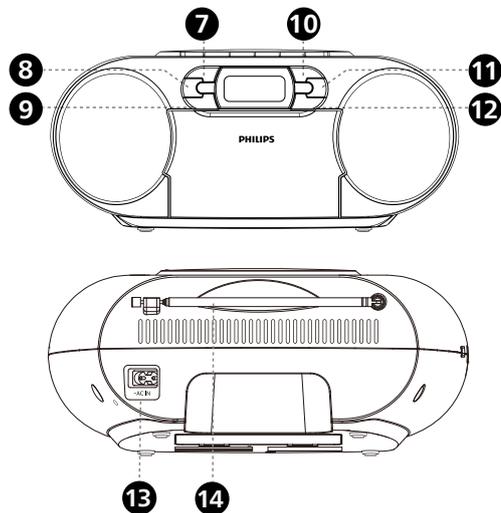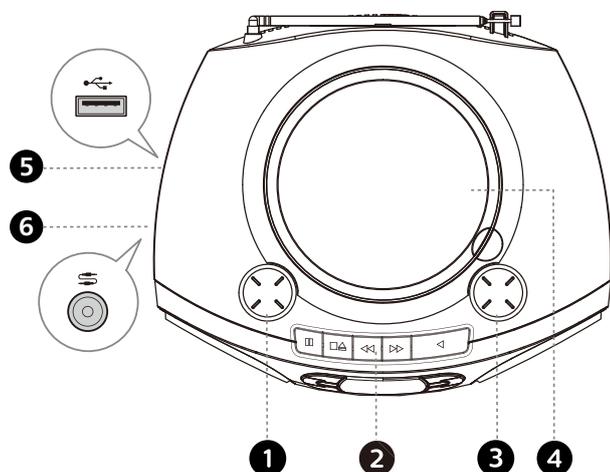

- Радио көзінде FM/DAB радио станциясын баптау, жиілікті дәл баптау (арттыру/азайту).
  - CD/USB/BT режимінде алдыңғы немесе келесі тректі ойнату.
  - CD/USB режимінде алға немесе артқа жылдам айналдыру үшін ұзақ басу.
  - Ойнатуды тоқтату.
  - ▶▶ Ойнатуды бастату және кідірту.
- Таспа басқару элементтері**
  - ▶▶ Таспа ойнатуды уақытша тоқтату.
  - ▲ Таспа ойнатуды тоқтату немесе таспа есігін ашу.
  - ◀◀/▶▶ Жылдам кері айналдыру немесе жылдам алға айналдыру.
  - ▲ Таспа ойнатуды бастау.
- / + Дыбыс деңгейін азайту/арттыру.
  - ▲ / ▼ Мәзірде мәзір опцияларын жоғары немесе төмен айналдыру.
  - USB режимінде алдыңғы немесе келесі альбомға ауысу.
  - DAB/FM режимінде алдыңғы/келесі алдын ала орнатылған радиостанцияға ауысу.
- Диск науасы**
  - Диск бөлімі.
- USB порты.
- Аудио кіріс ұясы.
- Қосу немесе күту режиміне ауыстыру.
- MENU/MODE**
  - Бастапқы мәзір параметріне қатынасу.
  - FM режимінде Stereo/Mono ауыстыру.
  - CD/USB режимінде ойнату режимдері арасында ауысу: REP ONE, REP ALL, SHUF ON және OFF.
- PROG/PRESET**
  - Бағдарламаланған тректер немесе алдын ала орнатылған радиостанцияны бағдарламалау.
- Көзді таңдау үшін басыңыз.
- DBV**
  - Динамикалық бас күшейтуді қосу/өшіру.
- SLEEP**
  - Ұйқы таймерін орнату.
- AC IN**
  - Қуат кабелінің ашасын AC IN розеткасына қосыңыз.
- Антеннасы**
  - DAB/FM антеннасы.

## 3 Жұмысты бастау

### ! Сақтық ескерту

- Осында көрсетілгеннен басқа басқару не реттеу элементтерін пайдалану немесе процедураларды орындау қауіпті радиацияға ұшырауға немесе басқа да қауіпсіз емес қолданысқа әкелуі мүмкін.

Осы тараудағы нұсқауларды әрқашан ретпен орындаңыз.

### Қуатты қосу

Блокты айнаымалы ток қуатынан немесе батареялардан қуаттауға болады.

#### 1-опция: АТ қуаты


### ! Ескерту

- Өнімнің зақымдалуы қауіп бар! Қуат көзінің кернеуі блоқтың артында не астында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ток соғу қаупі бар! АТ қуатын ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымнан ешқашан тартпаңыз.

АТ қуат сымын қабырға розеткасына қосыңыз.

### Ескертпе

- Қуат үнемдеу үшін блоқты пайдаланғаннан кейін өшіріңіз.

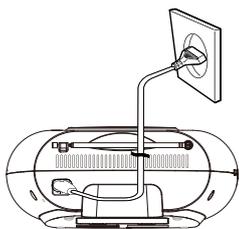


#### 2-опция: Батарея қуаты

### ! Сақтық ескерту

- Батареялардың құрамында химиялық заттар бар, сондықтан оларды қоқысқа тиісінше тастау керек.

- Блоқтың төменгі жағындағы батарея бөлімін ашыңыз.
- Дұрыс полярлықпен (+/-) көрсетілгендей 6 батареяны (түрі: 1,5 В R14/UM2/C CELL) салыңыз.
- Батарея бөлімін жабыңыз.

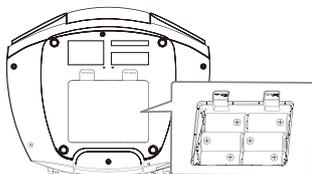

### Ескертпе

- Батареялар жинаққа кірмейді. Бөлек сатып алыңыз.

## Қосу/Күту режимі

Құрылғыны қосу және соңғы көзге ауысу үшін құрылғыдағы түймесін басыңыз, өшіру үшін қайта басыңыз.

### Күту режиміне ауысу режиміне ауысу

- 15 минуттан астам уақыт бойы ешқандай аудио анықталмаса, өнім автоматты түрде күту режиміне өтеді.
- Күту режимінен шығару үшін түймесін басыңыз.

## 4 CD дискінен орнату


### CD дискіні ойнату

### Ескертпе

- Авторлық құқықтарды қорғау технологияларымен кодталған CD дискілерін ойната алмайсыз.

Нарықта қолжетімді аудио CD дискілерін ойнатуға болады:

- Бір рет жазуға болатын CD дискісі (CD-R)
  - Қайта жазуға болатын CD дискісі (CD-RW)
- CD көзін таңдау үшін басыңыз.  
↳ Экранда CD көрсетіледі.
  - CD бөлімін ашыңыз.
  - Ықшам дискісін басып шығарылған жағын жоғары қаратып салып, CD дискісінің қақпағын ақырын жабыңыз.  
↳ Сіздің CD дыбыс құрылғысы автоматты түрде ойнатыла бастайды.
    - Тректі таңдау үшін басыңыз.
    - Жылдам артқа/алға жылжыту үшін басып тұрыңыз.
    - CD дискісінің ойнатылуын кідірту үшін, басыңыз.
    - CD дискісінің ойнатылуын жалғастыру үшін, қайта басыңыз.
    - CD дискісінің ойнатылуын тоқтату үшін, басыңыз.

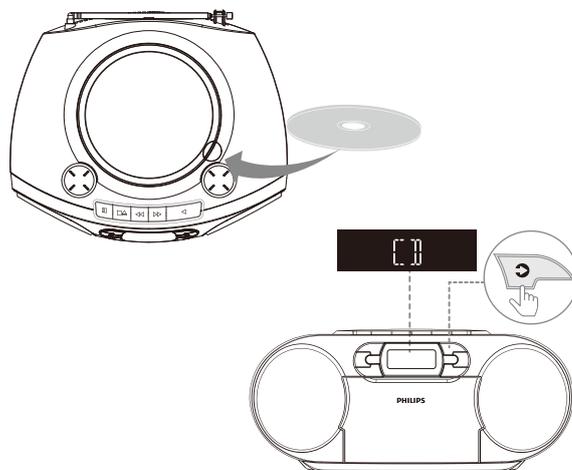

### CD мәзірін пайдалану

- CD режимінде мәзір баптауына кіру үшін **MENU/MODE** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін , түймесін басыңыз.
  - [MODE]:** REP ONE, REP ALL, SHUF ON және OFF ішінен таңдаңыз.
    - REP ONE:** Бір әнді қайталау режиміне кіру.
    - REP ALL:** Бірнеше әнді кезекпен қайталау режиміне кіру.
    - SHUF ON:** Аралас ойнату режиміне кіру.
    - OFF:** Кезекпен ойнату режиміне кіру (соңғы ән аяқталғаннан кейін тоқтау).
  - [SYSTEM]:** Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.
- Алдыңғы мәзірге оралу үшін **MENU/MODE** түймесін қысқа басыңыз.

### Бағдарлама тректері

CD режимінде CD дискіде ең көбі 20 тректі бағдарламалауға болады.

- Ойнатуды тоқтату үшін басыңыз.
- Бағдарлама режимін белсендіру үшін **PROG** түймесін басыңыз.  
↳ **[P01 T01]** экранда көрсетіледі.
- Трек нөмірін таңдау үшін басыңыз, содан кейін растау үшін **PROG** басыңыз.
- Қосымша тректерді бағдарламалау үшін 3-қадамды қайталаңыз.
- Бағдарламаланған тректерді ойнату үшін басыңыз.  
↳ Ойнату кезінде, **PROG** (бағдарлама) көрсетіледі.
  - Бағдарламаны жою үшін, екі рет басыңыз.

### Ескертпе

- Бағдарлама күйінде бағдарламалау режимінен шығу үшін түймесін басыңыз. Бағдарламаланған тректер саны 20-ға жеткенде, **FULL** хабарламасы көрсетіледі.


## 5 Таспадан ойнату

### Таспаны ойнату

- 1 Таспа көзін таңдау үшін  басыңыз.  
↳ Экранда **TAPE** көрсетіледі.
- 2 Таспа есігін ашу үшін негізгі блоктағы  басыңыз.
- 3 Таспаны ашық жағы жоғары қаратып салыңыз және таспа есігін жабыңыз.
- 4 Ойнатуды бастау үшін негізгі блоктағы  басыңыз.
  - Ойнатуды уақытша тоқтату үшін негізгі блоктағы  басыңыз.
  - Жылдам кері немесе алға айналдыру үшін негізгі блоктағы  /  басыңыз.
  - Ойнатуды тоқтату үшін  басыңыз.

#### Ескертпе

- Ойнату режимінде таспа соңына жеткенде автоматты түрде тоқтайды.

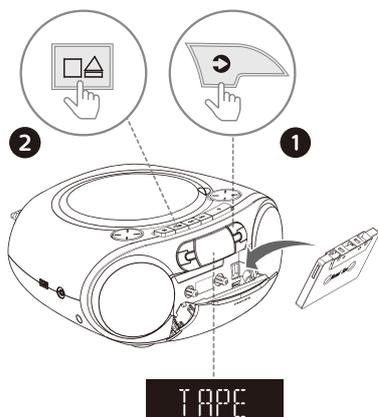

### Таспа мәзірін пайдалану

- 1 Таспа режимінде мәзір баптауына кіру үшін **MENU/MODE** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- 2 Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін,  түймесін басыңыз.
  - **[SYSTEM]**: Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.
- 3 Алдыңғы мәзірге оралу үшін **MENU/MODE** түймесін қысқа басыңыз.

## 6 Радио тыңдау

#### Ескертпе

- Антеннаны теледидардан немесе басқа да сәулелену көзінен барынша алыс орналастырыңыз.
- Сигналдың оңтайлы түрде қабылдануы үшін, антеннаны толығымен ұзартып, оның орналасу күйін реттеңіз.

### FM радиосын тыңдау

#### FM радио станциясына баптау

- 1 FM көзін таңдау үшін  басыңыз.
- 2  /  түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.  
↳ Радио автоматты түрде қабылдауы күшті станцияға бапталады.
- 3 Қосымша станцияларға баптау үшін 2-қадамды қайталаңыз.

#### Әлсіз сигналды радиостанцияға баптау үшін:

Оңтайлы қабылдауды тапқанша  /  түймесін қайта-қайта басыңыз.

#### FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау

#### Ескертпе

- Ең көбі 20 FM радио станциясын сақтауға болады.

- 1 FM көзін таңдау үшін  басыңыз.
- 2 **PROG/PRESET** түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.  
↳ Барлық қолжетімді радиостанциялар автоматты түрде сақталады, содан кейін 20 алдын ала орнатылған радиостанция сақталса, бірінші сақталған радиостанция трансляцияланады.

#### FM радио станцияларын қолмен сақтау

- 1 FM көзін таңдау үшін  басыңыз.
- 2 Бағдарлама режимін белсендіру үшін **PROG/PRESET** түймесін басыңыз.  
↳ **[P01]** көрсетіледі.
- 3 Осы радиостанцияға 1-20 аралығындағы нөмірді тағайындау үшін  /  басыңыз, содан кейін растау үшін **PROG/PRESET** басыңыз.
- 4 Тағы басқа станцияларды бағдарламалау үшін 1-3 қадамдарды қайталаңыз.

#### Ескертпе

- Қандай да бір бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін, оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

### Алдын ала орнатылған FM радио станциясын таңдаңыз

FM режимінде, алдын ала орнатылған санды таңдау үшін  /  басыңыз.

- FM радиосын тыңдау кезінде мәзірден **MODE** таңдап, стерео және моно режимдері арасында ауыса аласыз.

### FM мәзірін пайдалану

- 1 FM режимінде мәзір баптауына кіру үшін **MENU/MODE** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- 2 Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін  /  /  түймесін басыңыз.
  - **[SCAN SET]**: Сканерлеу параметріне қатынасыңыз.
  - **[MODE]**: STEREO немесе MONO режимін таңдаңыз.
  - **[RDS INFO]**: RDS ақпаратын қараңыз.
  - **[SYSTEM]**: Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.
- 3 Алдыңғы мәзірге оралу үшін **MENU/MODE** түймесін қысқа басыңыз.

## RDS ақпаратын қарау

RDS (Радио деректер жүйесі) – FM станцияларына қосымша ақпаратты көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет.

- 1 FM радио станциясына теңшеңіз.
- 2 **RDS INFO** мәзіріне кіріп, станция атауы, бағдарлама түрі, уақыт және т.б. сияқты әртүрлі RDS ақпаратын (қолжетімді болса) көрсету.

## DAB радиосын тыңдау

Цифрлық Аудио Таратылымы (DAB) – бұл таратқыштар желісі арқылы радионы цифрлық түрде тарату әдісі. Ол сізге көбірек таңдауларды, жақсырақ дыбыс сапасы мен қосымша ақпарат береді.

## DAB радио операциялары

### Ескертпе

- Жаңа станциялар мен қызметтер ауық-ауық DAB таратылымына қосылып тұрады. Жаңа DAB станциялары мен қызметтерін қолжетімді ету үшін сканерлеуді тұрақты түрде орындап тұрыңыз.

- 1 DAB көзін таңдау үшін басыңыз.
  - DAB көзін бірінші рет енгізсеңіз немесе станциялар тізімі бос болса, блок автоматты түрде толық сканерлеуді орындайды.
    - ↳ **[Scanning]** көрсетіледі.
    - ↳ Құрылғы барлық DAB радиостанцияларын автоматты түрде іздейді, содан кейін бірінші қолжетімді станцияны таратады.
- 2 **PROG/PRESET** түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.
  - ↳ Өнім барлық DAB радио станцияларын автоматты түрде сканерлейді.
  - ↳ Сканерлегеннен кейін, бірінші қолжетімді станция трансляцияланады.

## DAB радио станциясын таңдаңыз

DAB радиостанциялары сканерленгеннен кейін қандай да бір DAB станциясын таңдау үшін / түймесін басыңыз.

## DAB радиостанцияларын қолмен сақтау

DAB режимінде 20-ға дейін сандық аудио хабар тарату бағдарламаларын қолмен сақтауға болады.

- 1 Қандай да бір DAB радио станциясын таңдау үшін / түймесін басыңыз.
- 2 Бағдарлама режимін белсендіру үшін **PROG/PRESET** түймесін басыңыз.
  - ↳ **[P01]** көрсетіледі.
- 3 Осы радиостанцияға 1-20 аралығындағы нөмірді тағайындау үшін / басыңыз, содан кейін растау үшін **PROG/PRESET** басыңыз.
- 4 Тағы басқа станцияларды бағдарламалау үшін 1-3 қадамдарды қайталаңыз.

**Алдын ала орнатылған DAB радио станциясын таңдау үшін:**

DAB режимінде, алдын ала орнатылған санды таңдау үшін / басыңыз.

## DAB мәзірін пайдалану

- 1 DAB режимінде мәзір баптауына кіру үшін **MENU/MODE** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- 2 Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін / , түймесін басыңыз.
  - **[SCAN]**: Барлық қолжетімді DAB радио станцияларын сканерлеп, сақтаңыз.
  - **[MANUAL]**: DAB станциясын қолмен баптаңыз.
  - **[DRC]**: Радиосигналдың динамикалық диапазонын қысқаңыз, төмен дыбыстардың көлемі ұлғайып, қатты дыбыстардың көлемі төмендейді.
  - **[PRUNE]**: Станциялар тізімінен жарамсыз станцияларды жойыңыз.
  - **[DAB INFO]**: DAB ақпаратын қараңыз.
  - **[SYSTEM]**: Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.
- 3 Алдыңғы мәзірге оралу үшін **MENU/MODE** түймесін қысқа басыңыз.

## DAB ақпаратын қарау


DAB радиосын тыңдау кезінде **DAB INFO** мәзіріне кіріп, жиілік, сигнал күші, уақыт және т.б. сияқты әртүрлі ақпаратты (қолжетімді болса) көрсету.

## 7 Bluetooth-тан ойнату

### Классикалық Bluetooth-тан ойнату

#### Ескертпе

- Кейбір Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік берілмейді.
- Блок пен құрылғы арасында қандай да бір кедергі болса, ол жұмыс ауқымын азайтуы мүмкін.
- Осы блок пен Bluetooth қосылған құрылғы арасындағы тиімді әрекет радиусы шамамен 10 метрді (30 фут) құрайды.
- Блок бұрын қосылған 8 Bluetooth құрылғысына дейін есте сақтай алады.

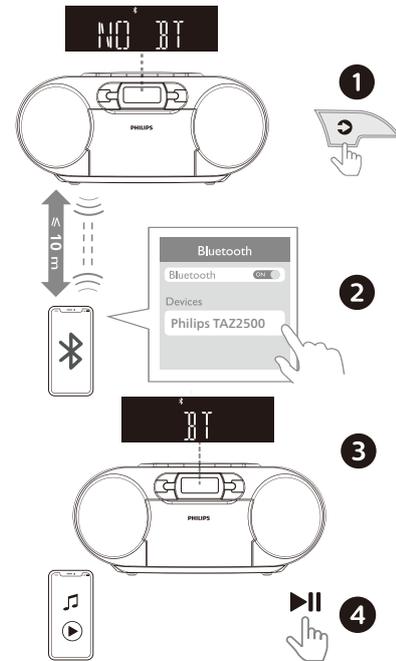

- 1 Bluetooth көзін таңдау үшін басыңыз.
  - ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) көрсетіледі.
- 2 Кеңейтілген аудио тарату профилін (A2DP) қолдайтын құрылғыңызда, Bluetooth функциясын қосып, жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз). Bluetooth қосылған құрылғыңызда «**Philips TA22500**» опциясын таңдаңыз.
- 3 Сәтті жұптастырып, қосылғаннан кейін **[BT]** көрсетіледі де, блоктан сигнал дыбысын естисіз.
- 4 Қосылған құрылғыда аудионы ойнатыңыз.
  - ↳ Bluetooth қосылған құрылғыңыздан осы өнімге аудио ағымдары.

**Bluetooth қосылған құрылғыны ажырату үшін:**

- Құрылғыңызда Bluetooth функциясын өшіріңіз.
- Жұптастыру режиміне өту үшін өнімдегі түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.

### BT мәзірін пайдалану


- 1 BT режимінде мәзір баптауына кіру үшін **MENU/MODE** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- 2 Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін / , түймесін басыңыз.
  - **[BT PAIR]**: Жұптастыру күйіне қатынасыңыз.
  - **[SYSTEM]**: Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.
- 3 Алдыңғы мәзірге оралу үшін **MENU/MODE** түймесін қысқа басыңыз.

## 8 USB дискісінен орнату

### Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатуға болатын аудио мазмұнының бар екеніне көз жеткізіңіз.
- FAT16/FAT32/exFAT файл пішімдерін қолдау. ≤ 128 G қолдау.

- 1 USB көзін таңдау үшін басыңыз.
- 2 USB құрылғысын ұяға салыңыз.
- 3 Ол автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, түймесін басыңыз.
  - Тректі таңдау үшін / басыңыз.
  - Жылдам артқа/алға жылжыту үшін / басып тұрыңыз.
  - USB дискісінің ойнатылуын кідірту үшін, басыңыз.
  - USB дискісінің ойнатылуын жалғастыру үшін, қайта басыңыз.
  - USB дискісінің ойнатылуын тоқтату үшін, басыңыз.

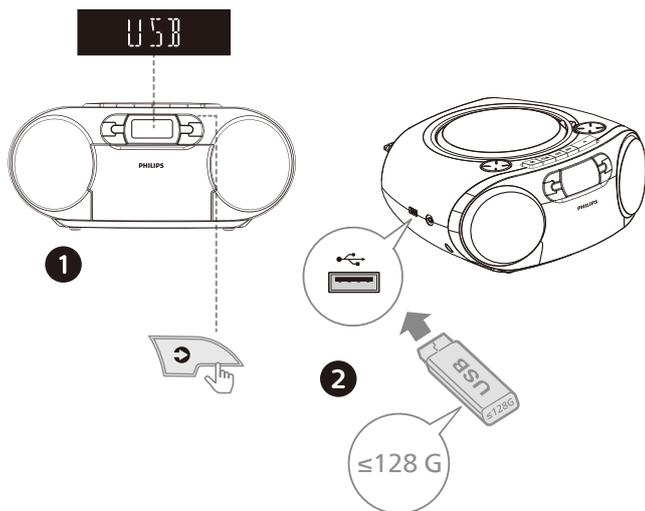

### USB мәзірін пайдалану

- 1 USB режимінде мәзір баптауына кіру үшін **MENU/MODE** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- 2 Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін / , түймесін басыңыз.
  - **[MODE]:** REP ONE, REP ALL, SHUF ON және OFF таңдаңыз.
    - **REP ONE:** Бір әнді қайталау режиміне кіру.
    - **REP ALL:** Бірнеше әнді кезекпен қайталау режиміне кіру.
    - **SHUF ON:** Аралас ойнату режиміне кіру.
    - **OFF:** Кезекпен ойнату режиміне кіру (соңғы ән аяқталғаннан кейін тоқтау).
  - **[INFO]:** Трек туралы ақпаратты қараңыз.
  - **[SYSTEM]:** Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.
- 3 Алдыңғы мәзірге оралу үшін **MENU/MODE** түймесін қысқа басыңыз.

### Бағдарлама тректері

USB режимінде USB-де ең көбі 20 тректі бағдарламалауға болады.

- 1 Ойнатуды тоқтату үшін басыңыз.
- 2 Бағдарлама режимін белсендіру үшін **PROG** түймесін басыңыз.  
↳ **[P01 T01]** экранда көрсетіледі.
- 3 Трек нөмірін таңдау үшін / басыңыз, содан кейін растау үшін **PROG** басыңыз.
- 4 Қосымша тректерді бағдарламалау үшін 3-қадамды қайталаңыз.
- 5 Бағдарламаланған тректерді ойнату үшін басыңыз.  
↳ Ойнату кезінде, **PROG** (бағдарлама) көрсетіледі.
  - Бағдарламаны жою үшін, екі рет басыңыз.

### Ескертпе

- Бағдарлама күйінде бағдарламалау режимінен шығу үшін түймесін басыңыз. Бағдарламаланған тректер саны 20-ға жеткенде, **FULL** хабарламасы көрсетіледі.


## 9 Сыртқы құрылғыны тыңдау

Аудио кабелінің көмегімен осы құрылғы арқылы қандай да бір сыртқы құрылғыны тыңдауға болады.

- 1 **AUDIO IN** көзін таңдау үшін басыңыз.
- 2 Аудио кабельді (3,5 мм, жинаққа кірмейді) қосыңыз:
  - құрылғыдағы ұясына;
  - сыртқы құрылғының құлаққап ұясына.
- 3 Сыртқы құрылғыны ойнатыңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

### Ескертпе

- **AUDIO-IN** ұясы құлаққаптарға арналмаған.

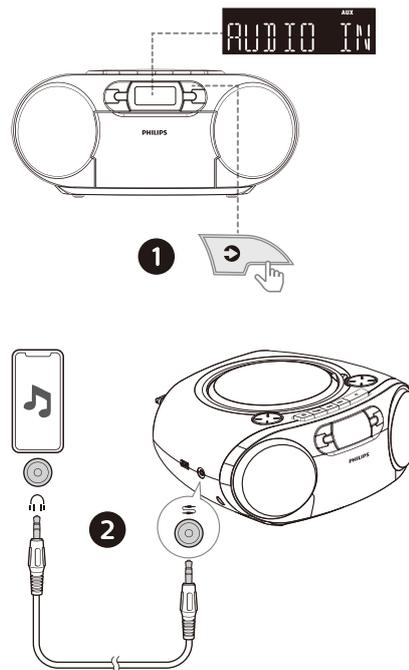

### AUDIO IN мәзірін пайдалану

- 1 **AUDIO IN** режимінде мәзір баптауына кіру үшін **MENU/MODE** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- 2 Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін, түймесін басыңыз.
  - **[SYSTEM]:** Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.
- 3 Алдыңғы мәзірге оралу үшін **MENU/MODE** түймесін қысқа басыңыз.

## 10 Басқа мүмкіндіктер

### Ұйқы таймерін орнату

Бұл CD дыбыс құрылғысы белгілі бір уақыт өткеннен кейін автоматты түрде күту режиміне ауыса алады.

- CD дыбыс құрылғысы қосулы кезде, **SLEEP** түймесін бірнеше рет басып, минуттарды таңдаңыз (OFF/15/30/60/90/120).  
↳ Ұйқы таймері іске қосылғанда, **SLEEP** белгішесі көрсетіледі.

### Ұйқы таймерін өшіру үшін

- **[OFF]** (ұйқы өшірулі) көрсетілгенге дейін **SLEEP** түймесін бірнеше рет басыңыз.  
↳ Ұйқы таймері өшірілгенде, **SLEEP** белгішесі жоғалады.

### Зауыттық параметрлерге ысыру

Құрылғыны әдепкі параметрлерге ысыру.

Құрылғы қосулы кезде, дыбыс деңгейі 2-де **AUDIO IN** көзінде **▶||** түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.

Зауыттық әдепкі параметрлерге қалпына келтірілгеннен кейін құрылғы қайта іске қосылады.

## 11 Өнімнің техникалық сипаттамалары



### Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

### Bluetooth

Bluetooth профильдері:	A2DP, AVRCP
Bluetooth нұсқасы:	V 6.0
Bluetooth жиілік диапазоны/ Таратқыш қуаты (EIRP):	2402 - 2480 МГц, < 9 dBm

### CD дыбыс құрылғысы

Қуат:	100 - 240 В~, 50/60 Гц (Айнымалы ток кірісі)
Номиналды шығыс қуат:	Жалпы 3 Вт (RMS)
Акустикалық жиілікке қатысты сипаттама:	125 Гц - 20 кГц
Үндеткіш басы:	2 x 2,5 дюйм толық ауқым, 4 Ω
Жұмыс қуатының тұтынысы:	7 Вт
Күту режиміндегі қуатты тұтыну:	< 0,5 Вт (дисплей өшірулі) < 0,8 Вт (Дисплей қосулы)
AUDIO IN кіріс деңгейі:	500 мВ
Тюнердің жиілік диапазоны:	FM 87,5 - 108 МГц DAB 174,928 МГц - 239,200 МГц
Өлшемдері (Е x Б x Д):	285 x 125 x 245 мм (Негізгі блок)
Салмағы:	1,35 кг (Негізгі блок)

### Қолдау көрсетілетін аудио пішімдері

USB ойнату:	A типі, USB Direct 2.0, MSC файл пішімі, FAT16/32/exFAT
-------------	---

### Диск

Лазер түрі:	жартылай өткізгіш
Диск диаметрі:	12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін дискі:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Аудио DAC:	24 бит/44,1 кГц
Жалпы гармониялық бұрмалану:	< 1 %
Жиілікке қатысты сипаттама:	125 Гц - 20 кГц
S/N қатынасы:	> 55 дБА

### Батареяның қызмет ету мерзімі

- CD дискісін ойнату уақыты шамамен 10 сағат
- BT дискісін ойнату уақыты шамамен 33 сағат

Philips стандарттарына сәйкес, Philips батареясы С LR14 1,5 В, батареяның нақты қызмет ету мерзімі блоктың жағдайларына немесе жұмыс жағдайларына қарай әртүрлі болуы мүмкін.

## USB ойнату пішімдері

Кеңейтім	Codec	Дискретизация жиілігі	Бит жылдамдығы
.mp3	MP3	16 - 48 кГц	32 - 320 кбит/с
.wma	WMA	16 - 48 кГц	48 - 192 кбит/с
.flac	FLAC	16 - 48 кГц/16 Бит	64 - 161 кбит/с VBR
.wav	WAV	16 - 48 кГц	- 1536 кбит/с

### Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флэш жады (USB 2.0)
- USB флэш ойнатқыштары (USB 2.0)
- Жад карталары (бұл блокпен жұмыс істеу үшін қосымша кард-ридер қажет етеді)

### Қолдау көрсетілетін USB пішімдері:

- USB немесе жад пішімі: FAT16, FAT32, exFAT (сектор өлшемі: 512 байт)
- MP3 бит жылдамдығы (деректер жылдамдығы): 32 - 320 кбит/с
- WMA бит жылдамдығы (деректер жылдамдығы): 48 - 192 кбит/с/ 64 - 161 кбит/с VBR
- WAV бит жылдамдығы (деректер жылдамдығы): 1536 кбит/с дейін
- Ең көбі 8 деңгейге дейін кірістірілген каталог
- Альбомдар/қалталар саны: ең көбі 99
- Тректердің/атаулардың саны: ең көбі 999
- Файл атауы Unicode UTF8 форматында (ең ұзындық: 32 байт)

### Қолдау көрсетілмейтін USB пішімдері:

- Бос альбомдар: бос альбом - бұл MP3 файлдарын қамтымайтын альбом және ол дисплейде көрсетілмейді.
- Қолдау көрсетілмейтін файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word файлдары (.doc) не dif кеңейтімі бар MP3 файлдары еленбейді және ойнатылмайды.

## 12 Ақаулықтарды жою



### Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан ашпаңыз.

Кепілдікті жарамды етіп сақтау үшін жүйені өз бетіңізше жөндеуге ешқашан әрекеттенбеңіз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде қандай да бір мәселе туындаса, қызмет сұрамас бұрын келесі тармақтарды тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының маңайда болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмірдің қолжетімді болуын қамтамасыз етіңіз.

### Қуат жоқ

- Құрылғының АТ қуат сымның дұрыс жалғанып-жалғанбағанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Қуат үнемдеу мүмкіндігі ретінде, тректі ойнату аяқталғаннан соң 15 минуттан кейін жүйе автоматты түрде өшеді де, ешқандай басқару элементі пайдаланылмайды.

### Дыбыс жоқ немесе дыбыс нашар

- Дыбыс деңгейін реттеу.
- Динамиктердің дұрыс жалғанып-жалғанбағанын тексеріңіз.
- Динамиктің аршылған сымдарының қыстырылып-қыстырылмағанын тексеріңіз.

### Құрылғы жауап бермейді

- АТ қуат ашасын ажыратып, қайта қосыңыз, содан кейін блокты қайта қосыңыз.
- Қуат үнемдеу мүмкіндігі ретінде, тректі ойнату аяқталғаннан соң 15 минуттан кейін жүйе автоматты түрде өшеді де, ешқандай басқару элементі пайдаланылмайды.

### Ешбір диск анықталмады

- Диск салыңыз.
- Дискінің теріс салынып-салынбағанын тексеріңіз.
- Объективтегі ылғал конденсациясы кеткенше күте тұрыңыз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Түпкілікті CD дискісін немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

### USB құрылғысындағы кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталардың немесе файлдардың саны белгілі бір шектен асып кетті. Бұл құбылыс ақау емес.
- Бұл файлдардың пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.

### USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы блокпен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

### Радио қабылдауы нашар

- Блок пен теледидар немесе басқа да сәулелену көздері арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- Радио антеннасын толықтай ұзартыңыз.
- Сыртқы радио антеннасын жалғаңыз. Бір ұшында L-тәрізді штекері бар ауыстырмалы антенна кабелін сатып ала аласыз.
- L-пішінді ашаны осы өнімге жалғап, екінші ұшындағы ашаны қабырға розеткасына салыңыз.

### Bluetooth функциясын сәтті қосқаннан кейін де, бұл блокта музыка ойнату мүмкін емес

- Құрылғыны осы блок арқылы сымсыз музыка ойнату үшін пайдалану мүмкін емес.

### Bluetooth функциясы қосылған құрылғыға қосылғаннан кейін дыбыс сапасы нашар

- Bluetooth сигналын қабылдау нашар. Құрылғыны осы блокқа жақындатыңыз немесе олардың арасында қандай да бір кедергі болса, оны алып тастаңыз.



Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.

2026 © Philips және Philips Shield Emblem Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның филиалдарының бірі өндірген және солардың жауапкершілігі бойынша сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады.

**TAZ2500\_10\_UM\_V1.0**

