

PHILIPS

CD Soundmachine TAZ2500



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na:

www.philips.com/support


1 Důležité	3
Bezpečnost	3
Výstraha	3
Obchodní značky	3
2 Váš CD Soundmachine	4
Úvod	4
Obsah balení	4
Přehled hlavní jednotky	4
3 Začínáme	5
Připojení napájení	5
Zapnout/Pohotovostní režim	5
4 Přehrávání z CD	5
Přehrát CD	5
Použití nabídky CD	5
Programování skladeb	5
5 Přehrávání z kazety	6
Přehrání kazety	6
Použití nabídky kazety	6
6 Poslech rádia	6
Poslech rádia FM	6
Poslech rádia DAB	7
7 Přehrávání přes Bluetooth	7
Přehrávání z klasického Bluetooth	7
Použití nabídky BT	7
8 Přehrávání z USB	8
9 Poslech externího zařízení	8
Použití nabídky AUDIO IN	8
10 Další funkce	9
Nastavení časovače vypnutí	9
Resetování továrního nastavení	9
11 Specifikace výrobku	9
12 Odstraňování potíží	10

1 Důležité

Bezpečnost

Před použitím tohoto systému CD Soundmachine si přečtěte a porozumějte všem pokynům.

Pokud je škoda způsobena nedodržením pokynů, nelze uplatnit záruku.

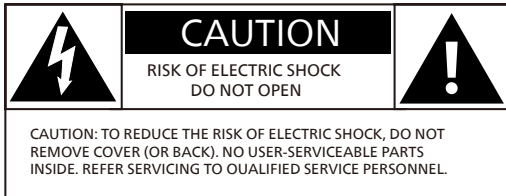

Tento symbol „blesku“ označuje, že neizolovaný materiál uvnitř zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů vaší domácnosti neodstraňujte kryt.

Symbol „vykřičníku“ upozorňuje na funkce, u nichž je nutné pečlivě si přečíst přiloženou dokumentaci, aby nedošlo k problémům.

VAROVÁNÍ: Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, zařízení nesmí být vystaveno dešti ani vlhkosti a na zařízení nesmí být umístovány předměty naplněné kapalinou, například vázy.

VÝSTRAHA: Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, zasuňte zástrčku zcela do zásuvky. (Pro oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, zasuňte širší kolík do širšího otvoru.)

Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř tohoto přístroje.
- Nikdy neumísťujte tento přístroj na jiné elektrické zařízení.
- Chraňte tento přístroj před přímým slunečním zářením, otevřeným ohněm nebo teplem.
- Zajistěte, abyste měli vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli přístroj odpojit od napájení.

- Ujistěte se, že kolem výrobku je dostatek volného prostoru pro větrání.
- Používejte pouze příslušenství/doplňky určené výrobcem.
- **VÝSTRAHA** při používání baterií - aby nedošlo k úniku elektrolytu z baterie, který by mohl způsobit zranění, poškození majetku nebo výrobku:
 - Vložte baterii správně podle označení + a - na výrobku.
 - Baterie (zabalená nebo vložená) nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.
 - Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, baterii vyjměte.
- Výrobek nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Na výrobek nepokládějte žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné kapalinou, zapálené svíčky).
- Pokud se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo spojka zařízení, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.
- Používejte výrobek bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 °C a 40 °C.

Výstraha

Jakékoli změny nebo úpravy provedené na tomto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele používat tento produkt.

Shoda

Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU a britských předpisů o rádiových zařízeních SI 2017 č. 1206. Prohlášení o shodě naleznete na www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice (EU) 2023/1542, které nelze likvidovat spolu s běžným domovním odpadem.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobky ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjímání jednorázových baterií

Chcete-li vyjmout jednorázové baterie, viz část Instalace baterií.

Informace o životním prostředí

Obalový materiál tvoří jen to nejnútější. Systém se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu použít, pokud demontáž provede specializovaná společnost. Dodržujte prosím místní předpisy ohledně likvidace obalového materiálu, vyčerpaných baterií a starých zařízení.

Péče o váš výrobek

- Do přihrádky na disk nekládejte žádné jiné předměty než disky.
- Do přihrádky na disk nekládejte deformované ani prasklé disky.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte disky z přihrádky na disk.
- K čištění výrobku používejte pouze hadřík z mikrovlákná.

Tento přístroj je opatřen tímto štítkem:



Poznámka

- Typový štítek se nachází na zadní straně výrobku.

Obchodní značky



Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci.



Pořizování neoprávněných kopií materiálů chráněných autorským právem, včetně počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových záznamů, může představovat porušení autorských práv a být trestným činem. Toto zařízení nesmí být používáno k těmto účelům.

2 Váš CD Soundmachine

Gratuluje k nákupu a vítěje u společnosti Philips! Chcete-li plně využívat podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte si svůj zakoupený výrobek na adrese www.philips.com/support.

Úvod

S tímto CD Soundmachine můžete:

- Poslech rádia FM;
- Poslech rádia DAB;
- Vychutnejte si zvuk z disků, kazet, Bluetooth a dalších externích audio zařízení;


Obsah balení

Zkontrolujte a identifikujte obsah balení:


- | | |
|-------------------------------|----|
| • Hlavní jednotka | x1 |
| • Napájecí kabely | x2 |
| • Průvodce pro rychlý začátek | x1 |
| • Bezpečnostní protokol | x1 |
| • Záruční list | x1 |



Hlavní jednotka

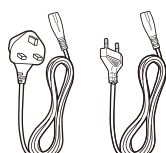



Napájecí kabely

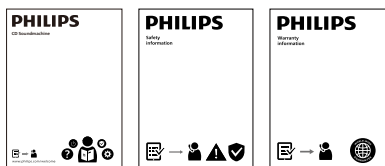

Průvodce pro rychlý začátek/Bezpečnostní protokol/
Záruční list

- Množství napájecích kabelů a typů zástrček se liší podle regionů.
- Obrázky, ilustrace a výkresy zobrazené v tomto návodu k obsluze slouží pouze pro informaci, skutečný výrobek se může vzhledově lišit.

Přehled hlavní jednotky

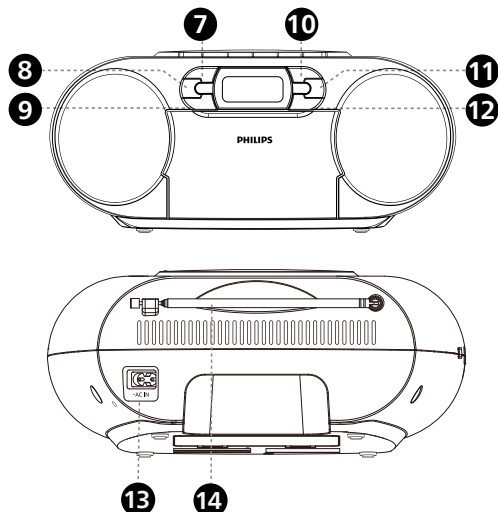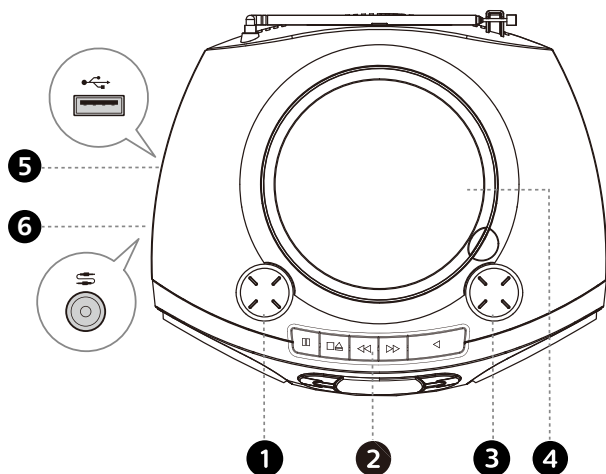

- 1** **1**
 - Naladění FM/DAB rozhlasové stanice ve zdroji rádia, jemné doladění (zvýšení/snížení) frekvence.
 - V režimu CD/USB/BT přehrajte předchozí nebo následující skladbu.
 - V režimu CD/USB dlouhým stisknutím rychle přetáčet vpřed nebo vzad.
 - Zastavit přehrávání.
 - ▶▶ Spustit a pozastavit přehrávání.
- 2** **Ovládání kazety**
 - ▶▶ Pozastavení přehrávání kazety.
 - ▲ Zastavení přehrávání kazety nebo otevření dvířek kazety.
 - ◀▶ Rychlé převíjení zpět nebo vpřed.
 - ▲ Spuštění přehrávání kazety.
- 3** **3**
 - Snížit/zvýšit hlasitost.
 - ▲ / ▼ V nabídce posouvejte možnosti nabídky nahoru nebo dolů.
 - V režimu USB přepnout na předchozí nebo následující album.
 - V režimu DAB/FM přepněte na předchozí/následující předvolbu rozhlasové stanice.
- 4** **Nástavec na disk**
 - Příhrádka na disk.
- 5** **5**
 - Port USB.
- 6** **6**
 - Audio-in konektor.
- 7** **7**
 - Zapnout nebo přepnout do pohotovostního režimu.
- 8** **MENU/MODE**
 - Přístup k nastavení nabídky zdroje.
 - V režimu FM přepínat mezi Stereo/Mono.
 - V režimu CD/USB přepínat mezi režimy přehrávání: REP ONE, REP ALL, SHUF ON a OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
 - Programovat skladby nebo přednastavenou rozhlasovou stanici.
- 10** **10**
 - Stisknutím vybrat zdroj.
- 11** **DBB**
 - Zapnout/vypnout dynamické zesílení basů.
- 12** **SLEEP**
 - Nastavení časovače spánku.
- 13** **AC IN**
 - Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do konektoru AC IN.
- 14** **Anténa**
 - DAB/FM anténa.

3 Začínáme

! Výstraha

- Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných než zde uvedených může vést k nebezpečnému ozáření nebo jinému nebezpečnému provozu.

Postupujte vždy podle pokynů v této kapitole.

Připojení napájení

Jednotka může být napájena buď ze sítě AC, nebo bateriemi.

Možnost 1: Napájení ze sítě AC


! Varování

- Riziko poškození výrobku! Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájení ze sítě AC vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.

Připojte napájecí kabel AC do elektrické zásuvky.

☰ Poznámka

- Pro úsporu energie jednotku po použití vypněte.

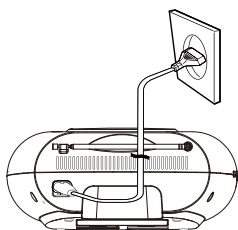


Možnost 2: Síla baterie

! Výstraha

- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

- Otevřete přihrádku na baterie ve spodní části jednotky.
- Vložte 6 baterií (typ: 1,5 V R14/UM2/C CELL) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- Zavřete přihrádku na baterie.

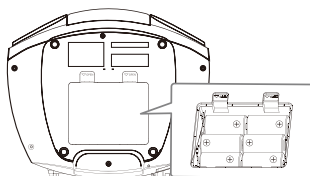

☰ Poznámka

- Baterie nejsou součástí balení. Zakupte je samostatně.

Zapnout/Pohotovostní režim

Stisknutím tlačítka na jednotce ji zapnete a přepnete na poslední použitý zdroj, opětovným stisknutím ji vypnete.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- Výrobek se automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud není po dobu delší než 15 minut detekován žádný zvuk.
- Stisknutím tlačítka probudíte výrobek z pohotovostního režimu.

4 Přehrávání z CD


Přehrát CD

☰ Poznámka

- Nelze přehrávat CD zakódovaná technologiemi ochrany autorských práv.

Můžete přehrávat běžně dostupná audio CD:

- Zapisovatelné disky CD (CD-R)
 - Přepisovatelné disky CD (CD-RW)
- Stisknutím vyberte zdroj CD.
→ CD se zobrazí na displeji.
 - Otevřete přihrádku na disk.
 - Vložte CD potiskem nahoru a jemně zavřete víko CD.
→ Vaše CD Soundmachine začne automaticky přehrávat.
 - Pro výběr skladby stiskněte / .
 - Pro rychlé převíjení vzad/vpřed stiskněte a podržte / .
 - Pro pozastavení přehrávání CD stiskněte .
 - Pro obnovení přehrávání CD znovu stiskněte .
 - Pro zastavení přehrávání CD stiskněte .

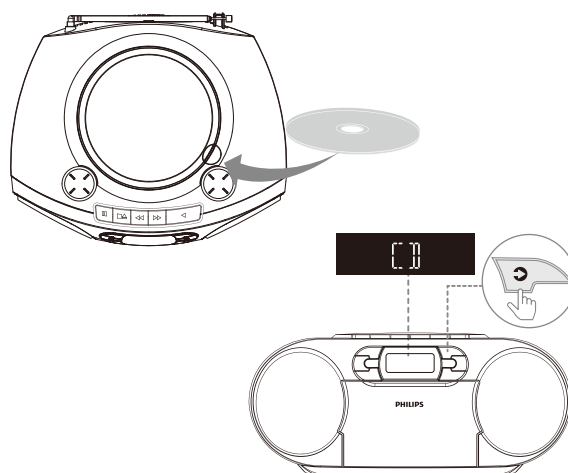

Použití nabídky CD

- V režimu CD stiskněte a podržte **MENU/MODE** po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení nabídky.
- Stisknutím / / / vyberte a otevřete příslušné možnosti nabídky.
 - [MODE]:** Vyberte z možností REP ONE, REP ALL, SHUF ON a OFF.
 - REP ONE:** Přechod do režimu opakování jedné skladby.
 - REP ALL:** Přechod do režimu sekvenčního opakování více skladeb.
 - SHUF ON:** Vstup do režimu náhodného přehrávání.
 - OFF:** Vstup do režimu sekvenčního přehrávání (a zastavení po skončení poslední skladby).
 - [SYSTEM]:** Přístup k nastavení systému.
- Krátkým stisknutím **MENU/MODE** se vraťte do předchozí nabídky.

Programování skladeb

V režimu CD můžete naprogramovat maximálně 20 skladeb z CD disku.

- Stisknutím zastavíte přehrávání.
- Stisknutím **PROG** aktivujete režim programování.
→ **[P01 T01]** se zobrazí na displeji.
- Stisknutím / vyberte číslo skladby a poté stisknutím **PROG** potvrďte.
- Opakováním kroku 3 naprogramujte další skladby.
- Stisknutím přehrajte naprogramované skladby.
→ Během přehrávání se zobrazí **PROG** (program).
 - Pro vymazání programu stiskněte dvakrát .

☰ Poznámka

- Stisknutím tlačítka ukončíte režim programování v programovacím stavu. Jakmile počet naprogramovaných skladeb dosáhne 20, zobrazí se hlášení **FULL**.


5 Přehrávání z kazety

Přehrávání kazety

- 1 Stisknutím  vyberte zdroj kazeta.
↳ **TAPE** se zobrazí na displeji.
- 2 Stisknutím  na hlavní jednotce otevřete dvířka kazety.
- 3 Vložte kazetu otevřenou stranou nahoru a zavřete dvířka kazety.
- 4 Stisknutím  na hlavní jednotce spusťte přehrávání.
 - Pro pozastavení přehrávání stiskněte  na hlavní jednotce.
 - Pro rychlé převíjení zpět nebo vpřed stiskněte  /  na hlavní jednotce.
 - Pro zastavení přehrávání stiskněte .

Poznámka

- V režimu přehrávání se kazeta automaticky zastaví po dosažení konce.

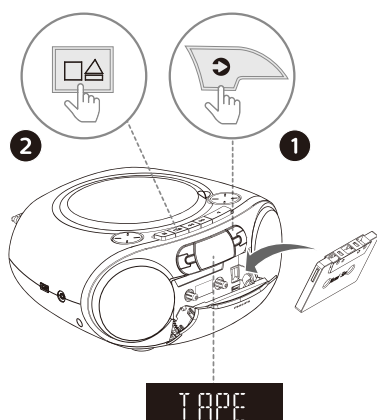

Použití nabídky kazety

- 1 V režimu kazety stiskněte a podržte **MENU/MODE** po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení nabídky.
- 2 Stisknutím  vyberte a otevřete příslušné možnosti nabídky.
 - **[SYSTEM]**: Přístup k nastavení systému.
- 3 Krátkým stisknutím **MENU/MODE** se vraťte do předchozí nabídky.

6 Poslech rádia

Poznámka

- Umístěte anténu co nejdále od televizoru nebo jiného zdroje záření.
- Pro optimální příjem plně vysuňte anténu a upravte její polohu.

Poslech rádia FM

Naladění rádiové stanice FM

- 1 Stisknutím  vyberte zdroj FM.
- 2 Stiskněte a podržte  po dobu tří sekund.
↳ Rádio se automaticky naladí na stanici se silným signálem.
- 3 Opakováním kroku 2 naladíte další stanice.

Pro naladění stanice se slabým signálem:

Opakovaně stiskněte , dokud nenajdete optimální příjem.

Automatické ukládání rozhlasových stanic FM

Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 rádiových stanic FM.

- 1 Stisknutím  vyberte zdroj FM.
- 2 Stiskněte a podržte **PROG/PRESET** po dobu tří sekund.
↳ Všechny dostupné rozhlasové stanice se automaticky uloží a po uložení 20 předvoleb se začne vysílat první uložená stanice.

Ruční ukládání rádiových stanic FM

- 1 Stisknutím  vyberte zdroj FM.
- 2 Stisknutím **PROG/PRESET** aktivujete režim programování.
↳ **[P01]** se zobrazí na displeji.
- 3 Stisknutím  /  přiřadíte této stanici číslo od 1 do 20 a poté stisknutím **PROG/PRESET** potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 1-3 naprogramujte další stanice.

Poznámka

- Pro přepsání naprogramované stanice uložte na její místo jinou stanici.

Vybrat přednastavenou stanici FM

V režimu FM stiskněte  /  pro výběr čísla předvolby.

- Při poslechu FM rádia můžete přepínat mezi režimy stereo a mono výběrem položky **MODE** v nabídce.

Použití nabídky FM

- 1 V režimu FM stiskněte a podržte **MENU/MODE** po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení nabídky.
- 2 Stisknutím  /  vyberte a otevřete příslušné možnosti nabídky.
 - **[SCAN SET]**: Přístup k nastavení ladění.
 - **[MODE]**: Vyberte STEREO nebo MONO.
 - **[RDS INFO]**: Zobrazení informací RDS.
 - **[SYSTEM]**: Přístup k nastavení systému.
- 3 Krátkým stisknutím **MENU/MODE** se vraťte do předchozí nabídky.

Zobrazení informací RDS

RDS (Rádiový datový systém) je služba, která umožňuje stanicím FM zobrazovat doplňující informace.

- 1 Naladíte stanici FM.
- 2 Vstupte do nabídky **RDS INFO** pro zobrazení různých informací RDS (pokud jsou k dispozici), jako je název stanice, typ programu, čas atd.

Poslech rádia DAB

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) je způsob digitálního vysílání rádia prostřednictvím sítě vysílačů. Poskytuje vám širší výběr, lepší kvalitu zvuku a více informací.

Ovládání DAB rádia

Poznámka

- Nové stanice a služby jsou do vysílání DAB čas od času přidávány. Aby byly nové stanice a služby DAB dostupné, provádějte pravidelně vyhledávání.

- 1 Stisknutím vyberte zdroj DAB.
 - Pokud vstoupíte do zdroje DAB poprvé nebo je seznam stanic prázdný, jednotka automaticky provede úplné vyhledávání.
 - ↳ Zobrazí se **[Scanning]**.
 - ↳ Jednotka automaticky vyhledá všechny stanice DAB a poté začne vysílat první dostupnou stanici.
- 2 Stiskněte a podržte **PROG/PRESET** po dobu tří sekund.
 - ↳ Výrobek automaticky vyhledá všechny stanice DAB.
 - ↳ Po dokončení vyhledávání začne vysílání první dostupné stanice.

Výběr stanice DAB

Po vyhledání stanic DAB stiskněte pro výběr stanice DAB.

Ruční ukládání rádiových stanic DAB

V režimu DAB můžete ručně uložit až 20 digitálních rozhlasových programů.

- 1 Stisknutím vyberte stanici DAB.
- 2 Stisknutím **PROG/PRESET** aktivujete režim programování.
 - ↳ **[P01]** se zobrazí na displeji.
- 3 Stisknutím / přiřadíte této stanici číslo od 1 do 20 a poté stisknutím **PROG/PRESET** potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 1-3 naprogramujte další stanice.

Výběr předvolené stanice DAB: V režimu DAB stisknutím tlačítka / vyberte číslo předvolby.

Použití nabídky DAB

- 1 V režimu DAB stiskněte a podržte **MENU/MODE** po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení nabídky.
- 2 Stisknutím / / vyberte a otevřete příslušné možnosti nabídky.
 - **[SCAN]:** Vyhledá a uloží všechny dostupné rozhlasové stanice DAB.
 - **[MANUAL]:** Ruční naladění stanice DAB.
 - **[DRC]:** Zkomprimuje dynamický rozsah rádiového signálu tak, aby se zvýšila hlasitost tichých zvuků a snížila se hlasitost hlasitých zvuků.
 - **[PRUNE]:** Odstranění neplatných stanic ze seznamu stanic.
 - **[DAB INFO]:** Zobrazení informací DAB.
 - **[SYSTEM]:** Přístup k nastavení systému.
- 3 Krátkým stisknutím **MENU/MODE** se vraťte do předchozí nabídky.

Zobrazení informací DAB


Při poslechu DAB rádia vstupte do nabídky **DAB INFO** pro zobrazení různých informací (pokud jsou k dispozici), jako je frekvence, síla signálu, čas atd.

7 Přehrávání přes Bluetooth

Přehrávání z klasického Bluetooth

Poznámka

- Kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth není zaručena.
- Jakákoli překážka mezi jednotkou a zařízením může snížit provozní dosah.
- Účinný provozní dosah mezi touto jednotkou a vaším zařízením s podporou Bluetooth je přibližně 10 metrů (30 stop).
- Jednotka si může zapamatovat až 8 dříve připojených zařízení Bluetooth.

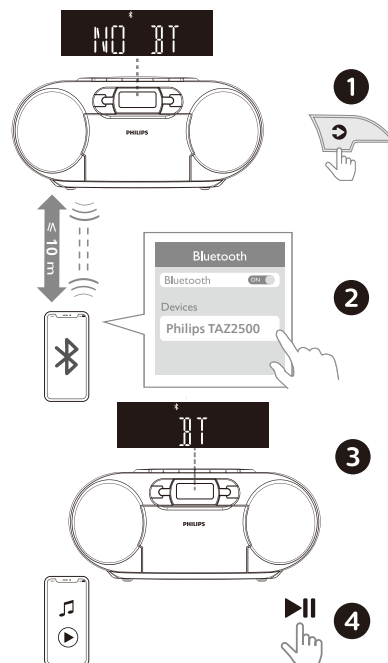

- 1 Stisknutím vyberte zdroj Bluetooth.
 - ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) se zobrazí na displeji.
- 2 Na zařízení podporujícím profil pokročilé distribuce zvuku (A2DP) zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (viz uživatelská příručka zařízení). Na zařízení s podporou Bluetooth vyberte „Philips TAZ2500“.
- 3 Po úspěšném párování a připojení se zobrazí **[BT]** a z jednotky zazní zvukový signál.
- 4 Přehrávejte zvuk na připojeném zařízení.
 - ↳ Zvukový přenos probíhá z vašeho zařízení Bluetooth do tohoto výrobku.

Odpojení zařízení Bluetooth:

- Vypněte Bluetooth na svém zařízení.
- Stiskněte a podržte na výrobku po dobu 3 sekund pro vstup do režimu párování.

Použití nabídky BT


- 1 V režimu BT stiskněte a podržte **MENU/MODE** po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení nabídky.
- 2 Stisknutím / / vyberte a otevřete příslušné možnosti nabídky.
 - **[BT PAIR]:** Přístup ke stavu párování.
 - **[SYSTEM]:** Přístup k nastavení systému.
- 3 Krátkým stisknutím **MENU/MODE** se vraťte do předchozí nabídky.

8 Přehrávání z USB

Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehratelný zvukový obsah.
- Podporuje formát souborů FAT16/FAT32/exFAT. Podporuje ≤ 128 G.

- 1 Stisknutím vyberte zdroj USB.
- 2 Vložte zařízení USB do konektoru .
- 3 Přehrávání se spustí automaticky. Pokud ne, stiskněte .
 - Pro výběr skladby stiskněte .
 - Pro rychlé převíjení vzad/vpřed stiskněte a podržte .
 - Pro pozastavení přehrávání z USB stiskněte .
 - Pro obnovení přehrávání z USB znovu stiskněte .
 - Pro zastavení přehrávání z USB stiskněte .

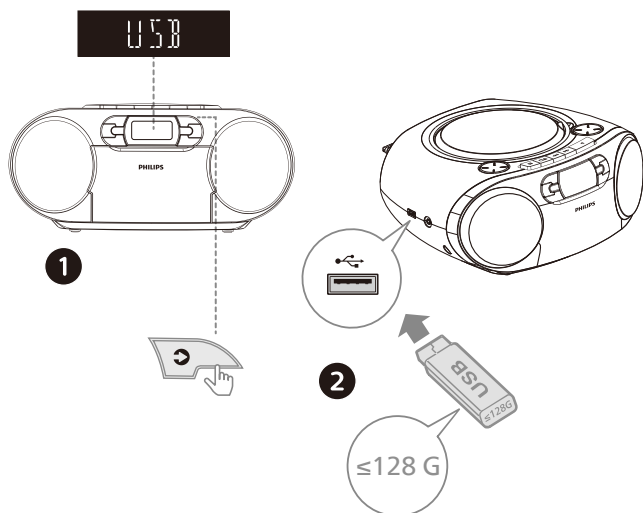

Použití nabídky USB

- 1 V režimu USB stiskněte a podržte **MENU/MODE** po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení nabídky.
- 2 Stisknutím vyberte a otevřete příslušné možnosti nabídky.
 - **[MODE]**: Vyberte možnosti REP ONE, REP ALL, SHUF ON a OFF.
 - **REP ONE**: Přechod do režimu opakování jedné skladby.
 - **REP ALL**: Přechod do režimu sekvenčního opakování více skladeb.
 - **SHUF ON**: Vstup do režimu náhodného přehrávání.
 - **OFF**: Vstup do režimu sekvenčního přehrávání (a zastavení po skončení poslední skladby).
 - **[INFO]**: Zobrazení informací o skladbě.
 - **[SYSTEM]**: Přístup k nastavení systému.
- 3 Krátkým stisknutím **MENU/MODE** se vraťte do předchozí nabídky.

Programování skladeb

V režimu USB můžete naprogramovat maximálně 20 skladeb z USB.

- 1 Stisknutím zastavíte přehrávání.
- 2 Stisknutím **PROG** aktivujete režim programování.
 - ↳ **[P01 T01]** se zobrazí na displeji.
- 3 Stisknutím vyberte číslo skladby a poté stisknutím **PROG** potvrďte.
- 4 Opakováním kroku 3 naprogramujte další skladby.
- 5 Stisknutím přehrajte naprogramované skladby.
 - ↳ Během přehrávání se zobrazí **PROG** (program).
 - Pro vymazání programu stiskněte dvakrát .

Poznámka

- Stisknutím tlačítka ukončíte režim programování v programovacím stavu. Jakmile počet naprogramovaných skladeb dosáhne 20, zobrazí se hlášení **FULL**.


9 Poslech externího zařízení

Pomocí audio kabelu můžete přes tuto jednotku poslouchat externí zařízení.

- 1 Stisknutím vyberte zdroj AUDIO IN.
- 2 Připojte audio kabel (3,5 mm, není součástí balení) k:
 - konektoru na jednotce;
 - konektoru pro sluchátka na externím zařízení.
- 3 Spusťte přehrávání na externím zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

Poznámka

- Konektor AUDIO-IN není určen pro sluchátka.

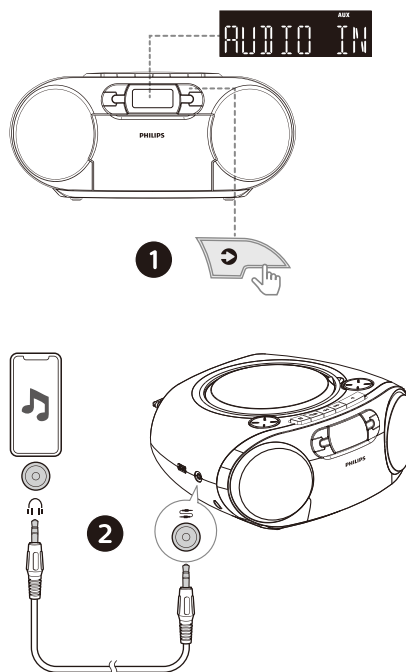

Použití nabídky AUDIO IN

- 1 V režimu AUDIO IN stiskněte a podržte **MENU/MODE** po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení nabídky.
- 2 Stisknutím vyberte a otevřete příslušné možnosti nabídky.
 - **[SYSTEM]**: Přístup k nastavení systému.
- 3 Krátkým stisknutím **MENU/MODE** se vraťte do předchozí nabídky.

10 Další funkce

Nastavení časovače vypnutí

Tato CD Soundmachine se může po nastavené době automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- Když je CD Soundmachine zapnutá, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** vyberte dobu v minutách (OFF/15/30/60/90/120).
 - Po aktivaci časovače vypnutí se zobrazí ikona SLEEP.

Deaktivace časovače spánku

- Opakovaně stiskněte **SLEEP**, dokud se nezobrazí **[OFF]** (vypnutí časovače vypnutí).
 - Po deaktivaci časovače vypnutí ikona **SLEEP** zmizí.

Resetování továrního nastavení

Resetování zařízení do výchozího nastavení.

Když je zařízení zapnuto, stiskněte a podržte tlačítko **▶II** po dobu 5 sekund ve zdroji **AUDIO IN** při hlasitosti 2.

Po obnovení výchozího továrního nastavení se zařízení restartuje.

11 Specifikace výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Bluetooth

Bluetooth profily:	A2DP, AVRCP
Verze Bluetooth:	V 6.0
Frekvenční rozsah Bluetooth/vysílací výkon (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

CD Soundmachine

Zapnout:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (vstup AC)
Jmenovitý výstupní výkon:	Celkem 3 W (RMS)
Akustická frekvenční odezva:	125 Hz - 20 kHz
Reproduktor:	2 x 2,5" plnopásmový, 4 Ω
Provozní spotřeba energie:	7 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:	< 0,5 W (displej vypnutý) < 0,8 W (displej zapnutý)
Vstupní úroveň AUDIO IN:	500 mV
Frekvenční rozsah tuneru:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Rozměry (Š x V x H):	285 x 125 x 245 mm (Hlavní jednotka)
Hmotnost:	1,35 kg (Hlavní jednotka)

Podporované formáty zvuku

Přehrávání z USB:	Typ A, USB Direct 2.0, formát souborů MSC, FAT16/32/exFAT
-------------------	---

Disk

Typ laseru:	polovodičový
Průměr disku:	12 cm/8 cm
Podporovaný disk:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC:	24 bitů/44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení:	< 1%
Frekvenční charakteristika:	125 Hz - 20 kHz
Poměr Z/H:	> 55 dBA

Životnost baterie

- Přehrávání CD přibl. 10 hodin
- Přehrávání BT přibl. 33 hodin

Měřeno podle standardů Philips, baterie Philips C LR14 1,5 V; skutečná výdrž baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání zařízení nebo provozních podmínkách.

Možnosti přehrávání z USB

Přípona	Kodek	Vzorkovací frekvence	Datový tok
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kb/s
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kb/s 64 - 161 kb/s VBR
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 bitů	
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kb/s

Kompatibilní zařízení USB:

- USB flash paměť (USB 2.0)
- USB flash přehrávače (USB 2.0)
- Paměťové karty (vyžaduje další čtečku karet pro použití s touto jednotkou)

Podporované formáty USB:

- Formát USB nebo paměťového souboru: FAT16, FAT32, exFAT (velikost sektoru: 512 bajtů)
- Datový tok MP3 (datová rychlost): 32 - 320 kb/s
- Datový tok WMA (datová rychlost): 48 - 192 kb/s/64 - 161 kb/s VBR
- Datový tok WAV (datová rychlost): až 1536 kb/s
- Vnoření adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
Počet skladeb/titulů: maximálně 999
Název souboru v Unicode UTF-8 (maximální délka: 32 bajtů)

Nepodporované formáty USB:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3, a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů budou přeskočeny. Například soubory Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dif budou ignorovány a nebudou přehrány.

12 Odstraňování potíží



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto zařízení.

Pro zachování platnosti záruky se nikdy nepokoušejte systém opravovat sami. Pokud při používání tohoto zařízení narazíte na problémy, před požádáním o servis zkontrolujte následující body. Pokud problém přetrvává, navštivte webové stránky Philips (www.philips.com/support). Když kontaktujete společnost Philips, mějte zařízení poblíž a rovněž mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Chybí napájení

- Ujistěte se, že je napájecí kabel AC zařízení správně připojen.
- Ujistěte se, že je v elektrické zásuvce napájení.
- V rámci úspory energie se systém automaticky vypne 15 minut po dokončení přehrávání skladby, pokud není provedena žádná operace.

Žádný zvuk nebo špatná kvalita zvuku

- Nastavte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny.
- Zkontrolujte, zda jsou odizolované vodiče reproduktorů pevně upnuty.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte síťovou zástrčku, poté přístroj znovu zapněte.
- V rámci úspory energie se systém automaticky vypne 15 minut po dokončení přehrávání skladby, pokud není provedena žádná operace.

Nebyl detekován disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda je disk vložen obráceně.
- Počkejte, dokud se neodpaří kondenzovaná vlhkost na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte finalizované CD nebo disk se správným formátem.

Nelze zobrazit některé soubory v zařízení USB

- Počet složek nebo souborů v zařízení USB překročil určitý limit. Tento jev není závadou.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno

- Zařízení USB není s touto jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné zařízení.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo jinými zdroji záření.
- Plně vysuňte rádiovou anténu.
- Připojte venkovní rádiovou anténu. Můžete si zakoupit náhradní anténní kabel s konektorem ve tvaru L na jednom konci.
- Připojte konektor ve tvaru L k tomuto výrobku a druhý konec zapojte do síťové zásuvky.

Přehrávání hudby není na této jednotce k dispozici ani po úspěšném připojení Bluetooth

- Zařízení nelze použít k bezdrátovému přehrávání hudby prostřednictvím této jednotky.

Kvalita zvuku je po připojení k zařízení s podporou Bluetooth špatná

- Špatný příjem Bluetooth. Přesuňte zařízení blíže k této jednotce nebo odstraňte jakoukoli překážku mezi nimi.



Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

2026 © Philips a znak štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány na základě licence. Tento produkt byl vyroben a je prodáván na odpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited, nebo jedné z jejích přidružených společností a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu poskytovatelem záruky.

TAZ2500_10_UM_V1.0

