

PHILIPS

CD Soundmachine TAZ2500



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na:

www.philips.com/support

Sadržaji


1 Važno	3
Bezbjednost	3
Obavještenje	3
Robne marke	3
2 Vaš CD Soundmachine	4
Uvod	4
Šta je u kutiji	4
Pregled glavne jedinice	4
3 Prvi koraci	5
Povezivanje napajanja	5
Uključivanje/Stanje pripravnosti	5
4 Reprodukcijsa sa CD-a	5
Reprodukcija CD-a	5
Korišćenje CD menija	5
Programiranje numera	5
5 Reprodukcijsa sa kasete	6
Reprodukcija kasete	6
Korišćenje menija za kasetu	6
6 Slušanje radija	6
Slušanje FM radija	6
Slušanje DAB radija	7
7 Reprodukcijsa putem Bluetooth veze	7
Reprodukcija putem klasične Bluetooth veze	7
Korišćenje BT menija	7
8 Reprodukcijsa sa USB uređaja	8
9 Slušanje spoljašnjeg uređaja	8
Korišćenje AUDIO IN menija	8
10 Ostale funkcije	9
Podešavanje tajmera za isključivanje	9
Fabričko resetovanje	9
11 Specifikacije proizvoda	9
12 Riješavanje problema	10

1 Važno

Bezbjednost

Pročitajte i razumijte sva uputstva prije nego što počnete da koristite ovaj CD Soundmachine sistem.

Ako do oštećenja dođe usljed nepridržavanja uputstava, garancija se ne primjenjuje.

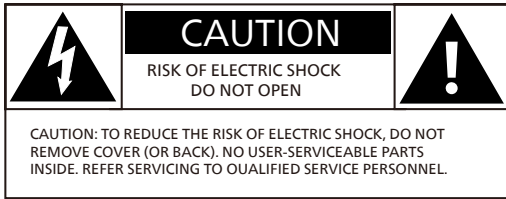

Ovaj simbol „munje“ ukazuje da neizolovani materijal unutar uređaja može izazvati električni udar. Radi bezbjednosti svih članova vašeg domaćinstva, nemojte uklanjati poklopac uređaja.

Simbol „uzvičnika“ skreće pažnju na funkcije za koje je potrebno pažljivo pročitati priloženu dokumentaciju kako biste izbjegli probleme.

UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, uređaj ne smije biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smiju se postavljati na uređaj.

OPREZ: Da biste spriječili električni udar, utikač u potpunosti umetnite u utičnicu. (Za regione sa polarizovanim utikačima: Da biste spriječili električni udar, široku oštricu utikača uskladite sa širokim prorezom.)

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog aparata.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog uređaja.
- Nikada ne gledajte u laserski zrak unutar ovog uređaja.
- Nikada ne postavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
- Držite ovaj uređaj dalje od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili izvora toplote.
- Obezbijedite da uvijek imate lak pristup kablovima za napajanje, utikaču ili adapteru kako biste mogli isključiti uređaj iz napajanja.

- Osigurajte da oko proizvoda ima dovoljno slobodnog prostora za ventilaciju.
- Koristite isključivo dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.
- **OPREZ** pri upotrebi baterije - da biste spriječili curenje baterije koje može dovesti do tjelesnih povreda, materijalne štete ili oštećenja proizvoda:
 - Ispravno postavite bateriju, + i - u skladu sa oznakama na proizvodu.
 - Baterija (upakovana ili ugrađena) ne smije biti izložena prekomjernoj toploti, kao što su sunčeva svjetlost, vatra i slično.
 - Uklonite bateriju ako proizvod nećete koristiti duži vremenski period.
- Proizvod ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Ne smije se stavljati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (primjerice predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljive svijeće).
- Kada se mrežni utikač ili priključak uređaja koristi kao sredstvo za isključivanje, to sredstvo mora ostati lako dostupno za upotrebu.
- Molimo koristite proizvod sigurno u okolišu s temperaturom između 0 °C i 40 °C.

Obavještenje

Sve promjene ili modifikacije na ovom uređaju koje nijesu izričito odobrene od strane MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti pravo korisnika da rukuje opremom.

Usklađenost

Ovime TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU i Pravilnika o radijskoj opremi Ujedinjenog Kraljevstva SI 2017 br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Evropskom Uredbom (EU) 2023/1542 koji se ne smiju baciti s uobičajenim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlazite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Održavajte svoj aparat

- Ne ubacujte druge predmete osim diskova u odjeljak za disk.
- Ne ubacujte iskrivljene ili napukle diskove u odjeljak za disk.
- Uklonite diskove iz odjeljka za disk ako proizvod nećete koristiti duži vremenski period.
- Koristite isključivo krpu od mikrofibre za čišćenje proizvoda.

Ovaj uređaj sadrži sljedeću oznaku:



Bilješka

- Tipska pločica se nalazi na zadnjoj strani proizvoda.

Robne marke



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovane robne marke u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom.



Izrada neovlašćenih kopija materijala zaštićenog autorskim pravima, uključujući računarske programe, datoteke, emitovanja i zvučne snimke, može predstavljati kršenje autorskih prava i krivično djelo. Ova oprema ne smije se koristiti u takve svrhe.

2 Vaš CD Soundmachine

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod

Sa ovim CD Soundmachine uređajem možete:

- Slušanje FM radija;
- Slušanje DAB radija;
- Uživajte u zvuku sa diskova, kasete, putem Bluetooth veze i drugih spoljašnjih audio uređaja;


Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:


- | | |
|-------------------------|----|
| • Glavna jedinica | ×1 |
| • Napojni kabeli | ×2 |
| • Vodič za brzi početak | ×1 |
| • Sigurnosni list | ×1 |
| • Garantni list | ×1 |



Glavna jedinica

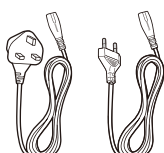



Napojni kabeli

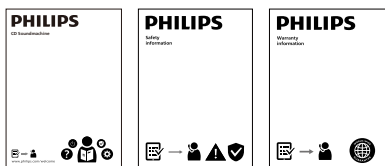

Vodič za brzi početak/Sigurnosni list/Garantni list

- Veličina napojnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca; stvarni proizvod može se razlikovati po izgledu.

Pregled glavne jedinice

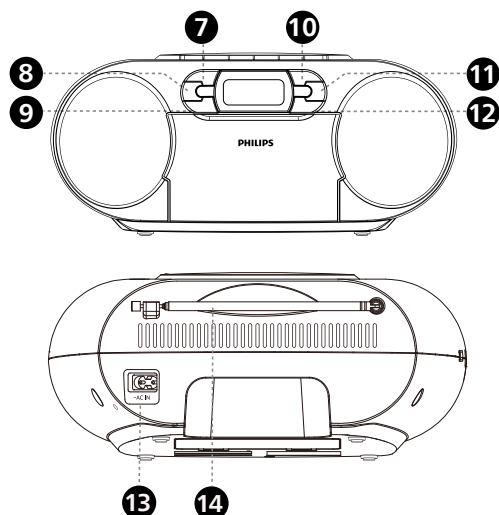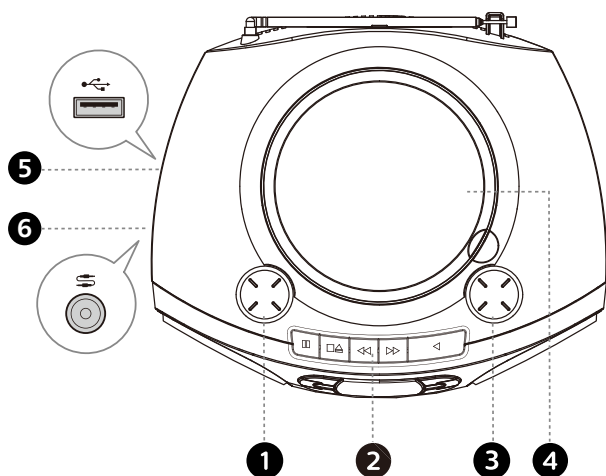

- 1** **1**
 - Podesite FM/DAB radio stanicu u radio režimu, fino podesite (povećajte/smanjite) frekvenciju.
 - U CD/USB/BT režimu reprodukujte prethodnu ili sljedeću numeru.
 - U CD/USB režimu, pritisnite i zadržite za brzo premotavanje unaprijed ili unazad.
 - Zaustavite reprodukciju.
 - ▶▶ Pokrenite ili pauzirajte reprodukciju.
- 2** **Kontrole za kasetu**
 - ▶▶ Pauzirajte reprodukciju kasete.
 - ▲ Zaustavite reprodukciju kasete ili otvorite vrata kasete.
 - ◀▶ Brzo premotavanje unazad ili unaprijed.
 - ▲ Pokrenite reprodukciju kasete.
- 3** **3**
 - Smanjite/povećajte jačinu zvuka.
 - ▲/▼ U meniju pomjerajte opcije nagore ili nadole.
 - U USB režimu prebacite na prethodni ili sljedeći album.
 - U DAB/FM režimu prebacite na prethodnu/sljedeću memorisanu radio stanicu.
- 4** **Ležište diska**
 - Odjeljak za disk.
- 5** **5**
 - USB priključak.
- 6** **6**
 - Audio-in priključak.
- 7** **7**
 - Uključivanje ili prebacivanje u stanje pripravnosti.
- 8** **MENU/MODE**
 - Pristup podešavanjima menija izvora.
 - U FM režimu prebacivanje između Stereo/Mono.
 - U CD/USB režimu prebacivanje između režima reprodukcije: REP ONE, REP ALL, SHUF ON i OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
 - Programiranje numera ili memorisanje radio stanica.
- 10** **10**
 - Pritisnite za izbor izvora.
- 11** **DBB**
 - Uključivanje/isključivanje funkcije Dynamic Bass Boost.
- 12** **SLEEP**
 - Podesite tajmer isključivanja.
- 13** **AC IN**
 - Umetnite utikač kabla za napajanje u AC IN priključak.
- 14** **Antena**
 - DAB/FM antena.

3 Prvi koraci

! Oprez

- Upotreba komandi, podešavanja ili izvođenje postupaka koji nisu opisani u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganja zračenju ili drugih nesigurnih radnji.

Uvijek pratite redoslijedom uputstva u ovom poglavlju.

Povezivanje napajanja

Uređaj se može napajati putem AC napajanja ili baterija.

Mogućnost 1: AC napajanje


! Upozorenje

- Rizik od oštećenja aparata! Provjerite da li napon mreže odgovara naponu navedenom na zadnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Rizik od strujnog udara! Prilikom isključivanja AC napajanja, uvijek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.

Povežite kabl za AC napajanje sa zidnom utičnicom.

≡ Bilješka

- Radi uštede energije, isključite uređaj nakon upotrebe.

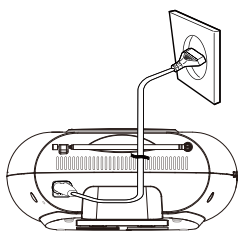


Mogućnost 2: Napajanje preko baterije

! Oprez

- Baterije sadrže hemijske supstance, pa ih morate pravilno odlagati.

- 1 Otvorite odjeljak za baterije na donjoj strani uređaja.
- 2 Umetnite 6 baterija (tip: 1,5 V R14/UM2/C ČELIJA) uz poštovanje ispravnog polariteta (+/-) prema oznakama.
- 3 Zatvorite odjeljak za baterije.

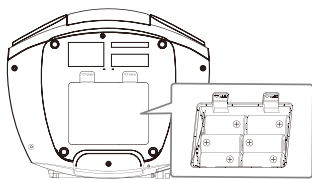

≡ Bilješka

- Baterije nisu isporučene. Molimo kupite ih zasebno.

Uključivanje/Stanje pripravnosti

Pritisnite dugme na uređaju da biste ga uključili i prebacili na posljednji korišćeni izvor, ponovo pritisnite da biste ga isključili.

Prebacivanje u stanje pripravnosti

- Proizvod se automatski prebacuje u stanje pripravnosti kada se zvuk ne detektuje duže od 15 minuta.
- Pritisnite dugme da biste probudili proizvod iz stanja pripravnosti.

4 Reprodukcija sa CD-a


Reprodukcija CD-a

≡ Bilješka

- Ne možete reprodukovati CD-ove kodirane tehnologijama zaštite autorskih prava.

Možete reprodukovati komercijalno dostupne audio CD-ove:

- CD za jednokratno snimanje (CD-R)
 - CD za višekratno snimanje (CD-RW)
- 1 Pritisnite da izaberete CD izvor.
↳ CD se prikazuje na ekranu.
 - 2 Otvorite CD odjeljak.
 - 3 Umetnite CD sa štampanom stranom okrenutom nagore i pažljivo zatvorite poklopac CD-a.
↳ Vaš CD Soundmachine automatski započinje reprodukciju.
 - Za izbor numere pritisnite / .
 - Za brzo premotavanje unazad/unaprijed pritisnite i zadržite / .
 - Za pauziranje reprodukcije CD-a pritisnite .
 - Za nastavak reprodukcije CD-a ponovo pritisnite .
 - Za zaustavljanje reprodukcije CD-a pritisnite .

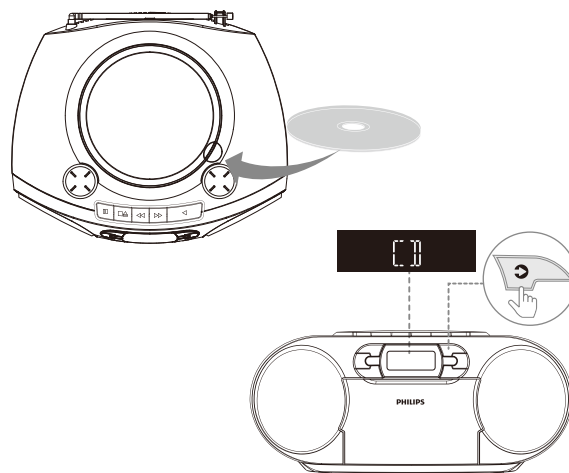

Korišćenje CD menija

- 1 U CD režimu, pritisnite i zadržite **MENU/MODE** 3 sekunde da biste ušli u podešavanje menija.
- 2 Pritisnite / / da izaberete i uđete u odgovarajuće opcije menija.
 - **[MODE]**: Izaberite između REP ONE, REP ALL, SHUF ON i OFF.
 - **REP ONE**: Ulazak u režim ponavljanja jedne numere.
 - **REP ALL**: Ulazak u režim uzastopnog ponavljanja više numera.
 - **SHUF ON**: Ulazak u režim nasumične reprodukcije.
 - **OFF**: Ulazak u režim sekvencijalne reprodukcije (zaustavljanje nakon završetka posljednje numere).
 - **[SYSTEM]**: Pristup sistemskim podešavanjima.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** da biste se vratili na prethodni meni.

Programiranje numera

U CD režimu možete programirati maksimalno 20 numera na CD disku.

- 1 Pritisnite da zaustavite reprodukciju.
- 2 Pritisnite **PROG** da aktivirate režim programiranja.
↳ **[P01 T01]** se prikazuje na ekranu.
- 3 Pritisnite / da izaberete broj numera, zatim pritisnite **PROG** za potvrdu.
- 4 Ponovite korak 3 da programirate dodatne numere.
- 5 Pritisnite da reprodukujete programirane numere.
↳ Tokom reprodukcije prikazuje se **PROG** (program).
 - Za brisanje programa pritisnite dva puta.

≡ Bilješka

- Pritisnite dugme da izađete iz režima programiranja dok je program aktivan. Kada broj programiranih numera dostigne 20, prikazaće se poruka **FULL**.


5 Reprodukcija sa kasete

Reprodukcija kasete

- 1 Pritisnite  da izaberete TAPE izvor.
↳ **TAPE** se prikazuje na ekranu.
- 2 Pritisnite  na glavnoj jedinici da otvorite vrata kasete.
- 3 Umetnite kasetu sa otvorenom stranom okrenutom nagore i zatvorite vrata kasete.
- 4 Pritisnite  na glavnoj jedinici da započnete reprodukciju.
 - Za pauziranje reprodukcije pritisnite  na glavnoj jedinici.
 - Za brzo premotavanje unazad ili unaprijed pritisnite  /  na glavnoj jedinici.
 - Za zaustavljanje reprodukcije pritisnite .

Bilješka

- U režimu reprodukcije, kasete će se automatski zaustaviti kada reprodukcija dostigne kraj.

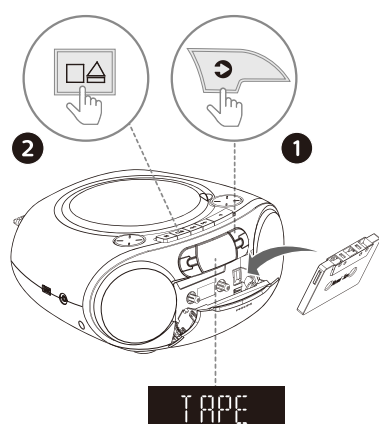

Korišćenje menija za kasetu

- 1 U TAPE režimu, pritisnite i zadržite **MENU/MODE** 3 sekunde da biste ušli u podešavanja menija.
- 2 Pritisnite  da izaberete i uđete u odgovarajuće opcije menija.
 - **[SYSTEM]**: Pristup sistemskim podešavanjima.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** da biste se vratili na prethodni meni.

6 Slušanje radija

Bilješka

- Postavite antenu što dalje od televizora ili drugih izvora zračenja.
- Za optimalan prijem, u potpunosti izvucite antenu i prilagodite njen položaj.

Slušanje FM radija

Podešavanje FM radio stanice

- 1 Pritisnite  da izaberete FM izvor.
- 2 Pritisnite i zadržite  /  tri sekunde.
↳ Radio automatski podešava stanicu sa jakim signalom.
- 3 Ponovite korak 2 da podesite dodatne stanice.

Za podešavanje stanice sa slabim signalom:

Pritisnite  /  više puta dok ne pronađete optimalan prijem.

Automatsko pamćenje FM radio stanica

Bilješka

- Aparat može zapamtiti do 20 FM radio stanica.

- 1 Pritisnite  da izaberete FM izvor.
- 2 Pritisnite i zadržite **PROG/PRESET** tri sekunde.
↳ Sve dostupne radio stanice biće automatski sačuvane; kada se sačuva 20 memorisanih radio stanica, automatski se emituje prva sačuvana stanica.

Ručno pamćenje FM radio stanica

- 1 Pritisnite  da izaberete FM izvor.
- 2 Pritisnite **PROG/PRESET** da aktivirate režim programiranja.
↳ **[P01]** se prikazuje.
- 3 Pritisnite  /  da dodijelite broj od 1-20 ovoj radio stanici, zatim pritisnite **PROG/PRESET** za potvrdu.
- 4 Ponovite korake 1-3 da programirate dodatne stanice.

Bilješka

- Da biste prepisali programiranu stanicu, sačuvajte drugu stanicu na njenom mjestu.

Izbor memorisane FM radio stanice

U FM režimu pritisnite  /  da izaberete memorisani broj.

- Prilikom slušanja FM radija, možete prebacivati između stereo i mono režima izborom opcije **MODE** u meniju.

Korišćenje FM menija

- 1 U FM režimu, pritisnite i zadržite **MENU/MODE** 3 sekunde da biste ušli u podešavanja menija.
- 2 Pritisnite  /  /  da izaberete i uđete u odgovarajuće opcije menija.
 - **[SCAN SET]**: Pristup podešavanjima skeniranja.
 - **[MODE]**: Izaberite STEREO ili MONO.
 - **[RDS INFO]**: Prikaz RDS informacija.
 - **[SYSTEM]**: Pristup sistemskim podešavanjima.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** da biste se vratili na prethodni meni.

Prikaz RDS informacija

RDS (Radijski Sistem Podataka) usluga je koja omogućava FM stanicama da prikažu dodatne informacije.

- 1 Podešavanje FM radio stanice.
- 2 Uđite u meni **RDS INFO** da biste prikazali različite RDS informacije (ako su dostupne), kao što su naziv stanice, tip programa, vrijeme itd.

Slušanje DAB radija

Digitalno audio emitovanje (DAB) je način digitalnog emitovanja radija putem mreže predajnika. Omogućava vam veći izbor, bolji kvalitet zvuka i više informacija.

DAB radio operacije

Bilješka

- Nove stanice i usluge povremeno se dodaju u DAB emitovanje. Da biste omogućili dostupnost novih DAB stanica i usluga, redovno vršite skeniranje.

- 1 Pritisnite da izaberete DAB izvor.
 - Ako prvi put ulazite u DAB izvor ili ako je lista stanica prazna, jedinica automatski vrši potpuno skeniranje.
 - ↳ Prikazuje se **[Scanning]**.
 - ↳ Jedinica automatski skenira sve DAB radio stanice, a zatim emituje prvu dostupnu stanicu.
- 2 Pritisnite i zadržite **PROG/PRESET** tri sekunde.
 - ↳ Proizvod automatski skenira sve DAB radio stanice.
 - ↳ Nakon skeniranja emituje se prva dostupna stanica.

Izbor DAB radio stanice

Nakon što su DAB radio stanice skenirane, pritisnite / da izaberete DAB stanicu.

Ručno pamćenje DAB radio stanica

U DAB režimu možete ručno sačuvati do 20 digitalnih radio programa.

- 1 Pritisnite / da izaberete DAB radio stanicu.
- 2 Pritisnite **PROG/PRESET** da aktivirate režim programiranja.
 - ↳ **[P01]** se prikazuje.
- 3 Pritisnite / da dodijelite broj od 1-20 ovoj radio stanici, zatim pritisnite **PROG/PRESET** za potvrdu.
- 4 Ponovite korake 1-3 da programirate dodatne stanice.

Izbor memorisane DAB radio stanice: U DAB režimu pritisnite / da izaberete memorisani broj.

Korišćenje DAB menija

- 1 U DAB režimu, pritisnite i zadržite **MENU/MODE** 3 sekunde da biste ušli u podešavanja menija.
- 2 Pritisnite / / da izaberete i uđete u odgovarajuće opcije menija.
 - **[SCAN]:** Skenirajte i sačuvajte sve dostupne DAB radio stanice.
 - **[MANUAL]:** Ručno podešavanje DAB stanice.
 - **[DRC]:** Komprimujte dinamički opseg radio signala tako da jačina tihih zvukova bude povećana a jačina glasnih zvukova bude smanjena.
 - **[PRUNE]:** Uklonite nevažne stanice sa liste stanica.
 - **[DAB INFO]:** Prikaz DAB informacija.
 - **[SYSTEM]:** Pristup sistemskim podešavanjima.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** da biste se vratili na prethodni meni.

Prikaz DAB informacija


Tokom slušanja DAB radija, uđite u meni **DAB INFO** da biste prikazali različite informacije (ako su dostupne), kao što su frekvencija, jačina signala, vrijeme itd.

7 Reprodukcija putem Bluetooth veze

Reprodukcija putem klasične Bluetooth veze

Bilješka

- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zagarantirana.
- Svaka prepreka između uređaja i drugog uređaja može smanjiti radni domet.
- Efektivni radni domet između ove jedinice i vašeg Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).
- Uređaj može zapamtiti do 8 prethodno povezanih Bluetooth uređaja.

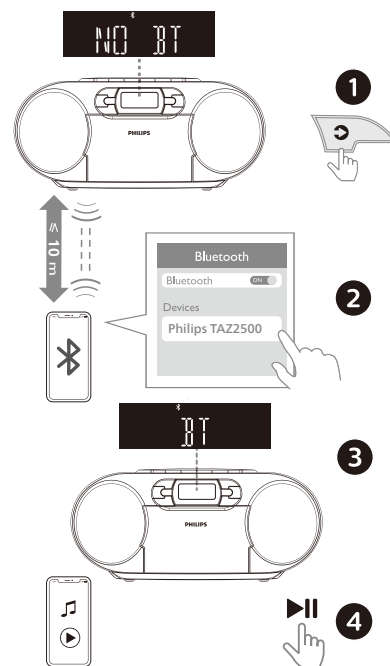

- 1 Pritisnite da izaberete Bluetooth izvor.
 - ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) se prikazuje.
- 2 Na uređaju koji podržava Napredni profil za distribuciju zvuka (A2DP), omogućite Bluetooth i pretražite Bluetooth uređaje koji se mogu upariti (pogledajte korisnički priručnik tog uređaja). Izaberite „**Philips TAZ2500**“ na vašem Bluetooth uređaju.
- 3 Nakon uspjehnog uparivanja i povezivanja, prikazuje se **[BT]** i čujete zvučni signal sa uređaja.
- 4 Pokrenite reprodukciju zvuka na povezanom uređaju.
 - ↳ Zvuk se prenosi sa vašeg Bluetooth uređaja na ovaj proizvod.

Za prekid veze sa Bluetooth uređajem:

- Deaktivirajte Bluetooth na vašem uređaju.
- Pritisnite i zadržite na proizvodu 3 sekunde da biste ušli u režim uparivanja.

Korišćenje BT menija


- 1 U BT režimu, pritisnite i zadržite **MENU/MODE** 3 sekunde da biste ušli u podešavanja menija.
- 2 Pritisnite / / da izaberete i uđete u odgovarajuće opcije menija.
 - **[BT PAIR]:** Pristup režimu uparivanja.
 - **[SYSTEM]:** Pristup sistemskim podešavanjima.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** da biste se vratili na prethodni meni.

8 Reprodukcija sa USB uređaja

Bilješka

- Provjerite da li USB uređaj sadrži audio sadržaj koji se može reprodukovati.
- Podržani formati sistema datoteka: FAT16/FAT32/exFAT. Podržani kapacitet: ≤ 128 G.

- 1 Pritisnite da izaberete USB izvor.
- 2 Umetnite USB uređaj u priključak.
- 3 Reprodukcijska započinje automatski. Ako ne, pritisnite .
 - Za izbor numere pritisnite .
 - Za brzo premotavanje unazad/unaprijed pritisnite i zadržite .
 - Za pauziranje USB reprodukcije pritisnite .
 - Za nastavak USB reprodukcije ponovo pritisnite .
 - Za zaustavljanje USB reprodukcije pritisnite .

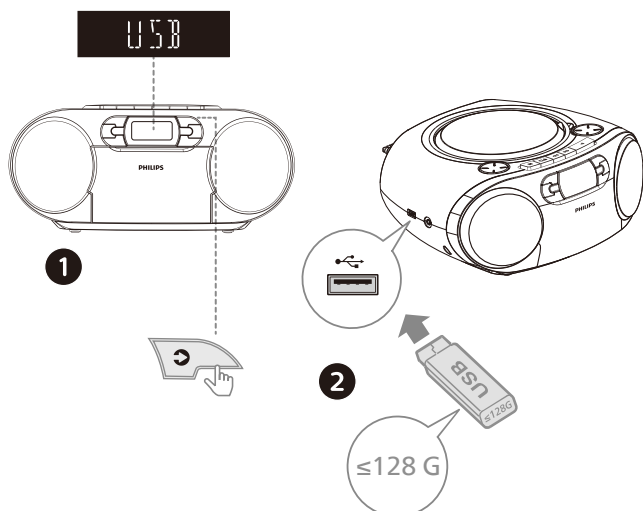

Korišćenje USB menija

- 1 U USB režimu, pritisnite i zadržite **MENU/MODE** 3 sekunde da biste ušli u podešavanja menija.
- 2 Pritisnite da izaberete i uđete u odgovarajuće opcije menija.
 - **[MODE]**: Izaberite REP ONE, REP ALL, SHUF ON i OFF.
 - **REP ONE**: Ulazak u režim ponavljanja jedne numere.
 - **REP ALL**: Ulazak u režim uzastopnog ponavljanja više numera.
 - **SHUF ON**: Ulazak u režim nasumične reprodukcije.
 - **OFF**: Ulazak u režim sekvencijalne reprodukcije (zaustavljanje nakon završetka posljednje numere).
 - **[INFO]**: Prikaz informacija o numeri.
 - **[SYSTEM]**: Pristup sistemskim podešavanjima.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** da biste se vratili na prethodni meni.

Programiranje numera

U USB režimu možete programirati najviše 20 numera na USB-u.

- 1 Pritisnite da zaustavite reprodukciju.
- 2 Pritisnite **PROG** da aktivirate režim programiranja.
 - ↳ **[P01 T01]** se prikazuje na ekranu.
- 3 Pritisnite da izaberete broj numere, zatim pritisnite **PROG** za potvrdu.
- 4 Ponovite korak 3 da programirate dodatne numere.
- 5 Pritisnite da reprodukujete programirane numere.
 - ↳ Tokom reprodukcije prikazuje se **PROG** (program).
 - Za brisanje programa pritisnite dva puta.

Bilješka

- Pritisnite dugme da izađete iz režima programiranja dok je program aktivan. Kada broj programiranih numera dostigne 20, prikazaće se poruka **FULL**.


9 Slušanje spoljašnjeg uređaja

Možete slušati spoljašnji uređaj putem ove jedinice pomoću audio kablja.

- 1 Pritisnite da izaberete AUDIO IN izvor.
- 2 Povežite audio kabl (3,5 mm, nije uključen u pakovanje) na:
 - priključak na jedinici;
 - priključak za slušalice na spoljašnjem uređaju.
- 3 Pokrenite reprodukciju na spoljašnjem uređaju (pogledajte korisnički priručnik tog uređaja).

Bilješka

- AUDIO-IN priključak nije namijenjen za slušalice.

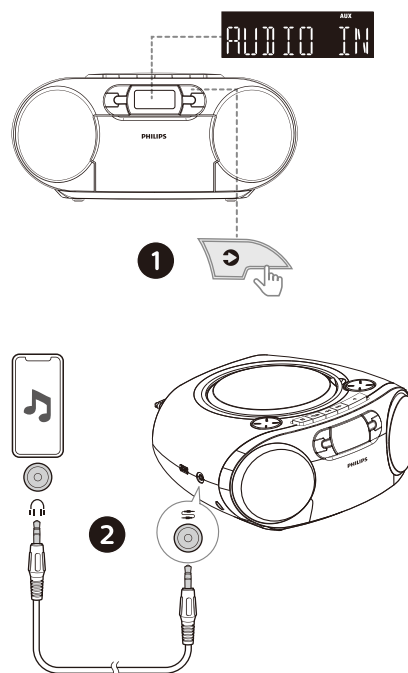

Korišćenje AUDIO IN menija

- 1 U AUDIO IN režimu, pritisnite i zadržite **MENU/MODE** 3 sekunde da biste ušli u podešavanja menija.
- 2 Pritisnite da izaberete i uđete u odgovarajuće opcije menija.
 - **[SYSTEM]**: Pristup sistemskim podešavanjima.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** da biste se vratili na prethodni meni.

10 Ostale funkcije

Podešavanje tajmera za isključivanje

Ovaj CD Soundmachine može se automatski prebaciti u stanje pripravnosti nakon unaprijed podešenog vremenskog perioda.

- Kada je CD Soundmachine uključen, pritisnite dugme **SLEEP** više puta da biste izabrali trajanje (OFF/15/30/60/90/120).
 - ↳ Kada je tajmer za isključivanje aktiviran, prikazuje se ikona SLEEP.

Deaktiviranje tajmera za isključivanje

- Pritisnite **SLEEP** dok se ne prikaže **[OFF]** (odspavati).
 - ↳ Kada je tajmer za isključivanje deaktiviran, ikona **SLEEP** nestaje.

Fabričko resetovanje

Vraćanje uređaja na fabrička podešavanja.

Kada je uređaj uključen, pritisnite i zadržite dugme **▶||** 5 sekundi u **AUDIO IN** izvoru pri jačini zvuka 2.

Nakon vraćanja na fabrička podešavanja, uređaj će se ponovo pokrenuti.

11 Specifikacije proizvoda



Bilješka

- Informacije o aparatu se mogu mijenjati bez prethodnog obaveštenja.

Bluetooth

Bluetooth profili:	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzija:	V 6.0
Bluetooth frekvencijski opseg/ Snaga predajnika (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

CD soundmachine

Napajanje:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC ulaz)
Nazivna izlazna snaga:	Ukupna: 3 W (RMS)
Akustični frekvencijski odziv:	125 Hz - 20 kHz
Zvučnički drajver:	2 x 2,5" punog opsega, 4 Ω
Potrošnja energije tokom rada:	7 W
Potrošnja u režimu čekanja:	< 0,5 W (ekran isključen) < 0,8 W (ekran uključen)
Ulazni nivo AUDIO IN:	500 mV
Opseg frekvencije tunera:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Dimenzije (Š x V x D):	285 x 125 x 245 mm (glavna jedinica)
Težina:	1,35 kg (glavna jedinica)

Podržani audio formati

USB reprodukcija:	Tip A, USB Direct 2.0, MSC format datoteka, FAT16/32/exFAT
-------------------	--

Disk

Tip lasera:	poluprovodnički
Prečnik diska:	12 cm/8 cm
Podržani diskovi:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC:	24 Bits/44,1 kHz
Ukupno harmoničko izobličenje:	< 1%
Odziv frekvencije:	125 Hz - 20 kHz
Odnos signal/šum:	> 55 dBA

Trajanje baterije

- Reprodukcijska putem CD veze približno 10 sati
- Reprodukcijska putem BT veze: približno 33 sati

Mjereno prema Philips standardima, Philips baterija C LR14 1,5 V; stvarno trajanje baterije može varirati u zavisnosti od načina upotrebe i radnih uslova uređaja.

USB kompatibilnost reprodukcije

Ekstenzija	Kodek	Frekvencija uzorkovanja	Bitrate
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 Bit	64 - 161 kbps VBR
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Kompatibilni USB uređaji:

- USB fleš memorija (USB 2.0)
- USB fleš plejeri (USB 2.0)
- Memorijske kartice (za rad sa ovim uređajem potreban je dodatni čitač kartica)

Podržani USB formati:

- USB ili format memorijske fleš memorije: FAT16, FAT32, exFAT (veličina sektora: 512 bajtova)
- MP3 brzina protoka (brzina prenosa podataka): 32 - 320 kbps
- WMA brzina protoka (brzina prenosa podataka): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- WAV brzina protoka (brzina prenosa podataka): Do 1536 kbps
- Ugnježđivanje direktorijuma do maksimalno 8 nivoa
- Broj albuma/foldera: maksimalno 99
Broj numera/naslova: maksimalno 999
Naziv datoteke u Unicode UTF8 (maksimalna dužina: 32 bajtova)

Nepodržani USB formati:

- Prazni albumi: prazan album je album koji ne sadrži MP3 datoteke i neće biti prikazan na ekranu.
- Nepodržani formati datoteka biće preskočeni. Na primjer, Word datoteke (.doc) ili MP3 datoteke sa ekstenzijom .dif biće ignorisane i neće se reprodukovati.

12 Riješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da biste zadržali važenje garancije, nikada ne pokušavajte sami da popravljate sistem. Ako naidete na probleme prilikom korišćenja ovog uređaja, provjerite sljedeće tačke prije nego što zatražite servis. Ako problem i dalje nije riješen, posjetite Philips web stranicu (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Provjerite da li je kabl za AC napajanje pravilno povezan.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.
- Radi uštede energije, sistem se automatski isključuje 15 minuta nakon završetka reprodukcije ako se ne izvrši nijedna komanda.

Nema zvuka ili je zvuk slab

- Prilagodite jačinu zvuka.
- Provjerite da li su zvučnici pravilno povezani.
- Provjerite da li su ogoljene žice zvučnika pravilno pričvršćene.

Uređaj se ne uključuje

- Isključite i ponovo priključite utikač za AC napajanje, zatim ponovo uključite uređaj.
- Radi uštede energije, sistem se automatski isključuje 15 minuta nakon završetka reprodukcije ako se ne izvrši nijedna komanda.

Disk nije detektovan

- Umetnite disk.
- Provjerite da li je disk umetnut naopako.
- Sačekajte da nestane kondenzacija vlage na sočivu.
- Zamijenite ili očistite disk.
- Koristite finalizovani CD ili disk ispravnog formata.

Neke datoteke sa USB uređaja ne mogu biti prikazane

- Broj foldera ili datoteka na USB uređaju premašuje dozvoljeni limit. Ova pojava nije kvar.
- Format tih datoteka nijesu podržani.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj nije kompatibilan sa ovom jedinicom. Pokušajte sa drugim uređajem.

Slab radio prijem

- Povećajte udaljenost između jedinice i TV-a ili drugih izvora zračenja.
- U potpunosti izvucite radio antenu.
- Povežite spoljašnju radio antenu. Možete kupiti zamjenski kabl antene sa L-oblikovanim utikačem na jednom kraju.
- Povežite L-oblikovani utikač sa ovim proizvodom, a utikač na drugom kraju umetnite u zidnu utičnicu.

Reprodukcija muzike nije dostupna na ovoj jedinici čak ni nakon uspješnog Bluetooth povezivanja

- Uređaj se ne može koristiti za bežičnu reprodukciju muzike putem ove jedinice.

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovoj jedinici ili uklonite prepreke između njih.



Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.

2026 © Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAZ2500_10_UM_V1.0

