

PHILIPS

Lecteur CD TAZ2500



Mode d'emploi

Enregistrez votre produit et obtenez une assistance à :
www.philips.com/support

Table des matières


1 Important	3
Sécurité	3
Avis	3
Marques commerciales	3
2 Votre lecteur CD	4
Introduction	4
Contenu de la boîte	4
Présentation de l'unité principale	4
3 Mise en route	5
Connexion de l'alimentation	5
Mise en marche/Veille	5
4 Lecture via l'CD	5
Lecture d'un CD	5
Utilisez le menu CD	5
Programmer des pistes	5
5 Lecture à partir de la cassette	6
Lisez une cassette	6
Utilisation du menu cassette	6
6 Écoute de la radio	6
Écoute de la radio FM	6
Écoute de la radio DAB	7
7 Lecture à partir du Bluetooth	7
Lecture à partir du Bluetooth classique	7
Utilisation du menu BT	7
8 Lecture via l'USB	8
9 Écoute d'un appareil externe	8
Utilisez le menu AUDIO IN	8
10 Autres fonctions	9
Réglage de la minuterie de sommeil	9
Préréglage usine	9
11 Spécifications du produit	9
12 Résolution des problèmes	10

1 Important

Sécurité

Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser ce système lecteur CD.

Si des dommages sont provoqués par le non respect de ces instructions, la garantie ne s'applique pas.

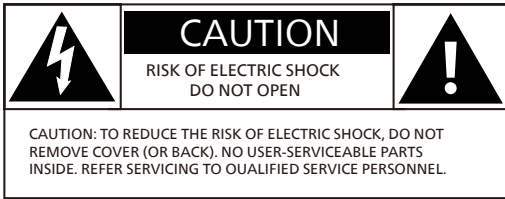

Le symbole « éclair » indique la présence de composants non isolés à l'intérieur de l'appareil pouvant causer un choc électrique. Pour la sécurité de toutes les personnes de votre foyer, ne retirez pas le couvercle.

Le point d'exclamation attire l'attention sur les caractéristiques pour lesquelles vous devez lire attentivement la documentation jointe afin d'éviter tout problème.

AVERTISSEMENT : afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et ne pas poser dessus des objets remplis de liquide, tels que des vases.

MISE EN GARDE : pour éviter une électrocution, insérez complètement la prise de courant. (Pour les régions avec des prises polarisées : pour éviter une électrocution, introduire la lame large dans la fente large.)

Avertissement

- Ne jamais retirer le boîtier de cet appareil.
- Ne jamais lubrifier aucune pièce de cet appareil.
- Ne jamais regarder directement le faisceau laser à l'intérieur de cet appareil.
- Ne jamais placer cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Garder cet appareil éloigné de la lumière directe du soleil, des flammes nues et de la chaleur.
- Assurez-vous de toujours avoir un accès facile au cordon secteur, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil du secteur.

- Assurez un espace suffisant autour du produit pour sa ventilation.
- Utilisez seulement des compléments/accessoires spécifiés par le constructeur.
- **MISE EN GARDE** concernant l'utilisation des piles — afin d'éviter toute fuite des piles pouvant entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou des dommages au produit :
 - Installez la batterie correctement, en orientant les bornes positive et négative dans le bon sens.
 - N'exposez pas la batterie (emballée ou installée) à une chaleur excessive, telle que celle du soleil ou d'un feu.
 - Retirez la batterie si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Le produit ne doit pas être exposé à un égouttement ou à des éclaboussures.
- Ne placez aucun objet dangereux sur le produit (par exemple, des objets remplis de liquide ou des bougies allumées).
- Lorsque la prise secteur ou une rallonge électrique est utilisée comme dispositif de débranchement, celle-ci doit rester facilement accessible.
- Prière d'utiliser le produit de manière sûre dans un endroit dont la température est située entre 0 °C et 40 °C.

Avis

Toutes les modifications ou altérations apportées à cet appareil et qui ne sont pas expressément approuvées par MMD Hong Kong Holding Limited peuvent annuler le droit de l'utilisateur à employer le matériel.

Conformité

TP Vision Europe B.V. déclare par la présente que ce produit satisfait aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU et de la réglementation britannique sur les équipements radioélectriques SI 2017 n° 1206. Vous pouvez trouver la déclaration de conformité sur www.philips.com/support.

Protection de l'environnement

Mise au rebut des produits et batteries usagés



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés ou réutilisés.



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la Directive européenne 2012/19/EU.



Ce symbole signifie que le produit contient des batteries couvertes par le règlement européen (EU) 2023/1542 qui ne peuvent pas être jetées avec les déchets ménagers normaux.

Renseignez-vous sur le système de collecte séparé local des produits électriques, électroniques et des piles. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit et ses piles avec les déchets ménagers courants. Une mise au rebut correcte des produits et des piles usagés contribue à éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Retrait des piles

Pour retirer les piles, reportez-vous à la section de leur installation.

Contraintes d'environnement

Tout l'emballage inutile a été supprimé. Votre système contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une société spécialisée. Veuillez respecter les réglementations locales relatives à la mise au rebut des matériaux d'emballage, batteries usagées et anciens équipements.

Prendre soin de votre produit

- N'insérez aucun objet autre que des disques dans le compartiment à disque.
- N'insérez pas de disques déformés ou fissurés dans le compartiment à disque.
- Retirez les disques du compartiment à disques si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une longue période.
- Employez uniquement un chiffon en microfibre pour nettoyer le produit.

Cet appareil comporte l'étiquette suivante :



Remarque

- La plaque signalétique se trouve au dos du produit.

Marques commerciales



La marque verbale et les logotypes Bluetooth® sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est faite sous licence.



Be responsible
Respect copyrights

Toute reproduction non autorisée de matériel protégé contre la copie, y compris les programmes informatiques, les fichiers, les émissions et les enregistrements sonores, peut constituer une violation du droit d'auteur et un délit pénal. Cet équipement ne doit pas être utilisé pour de tels objectifs.

2 Votre lecteur CD

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter complètement du support offert par Philips, enregistrez votre produit sur www.philips.com/support.

Introduction

Avec ce lecteur CD, vous pouvez :

- Écoute de la radio FM ;
- Écoute de la radio DAB ;
- Profitez de la musique provenant de disques, de cassettes, de Bluetooth et d'autres appareils audio externes ;


Contenu de la boîte

Vérifiez et identifiez le contenu de votre emballage :


- | | |
|-----------------------------|----|
| • Unité principale | x1 |
| • Cordons d'alimentation | x2 |
| • Guide de démarrage rapide | x1 |
| • Fiche de sécurité | x1 |
| • Carte de garantie | x1 |



Unité principale

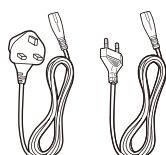



Cordons d'alimentation

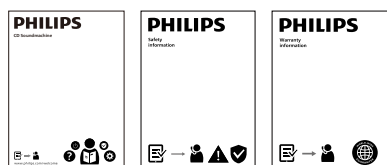

Guide de démarrage rapide/Fiche de sécurité/
Carte de garantie

- Le nombre de cordons secteur et les types des prises varient selon les régions.
- Les images, illustrations et dessins présentés dans ce mode d'emploi sont fournis à titre indicatif uniquement, l'apparence du produit réel peut varier.

Présentation de l'unité principale

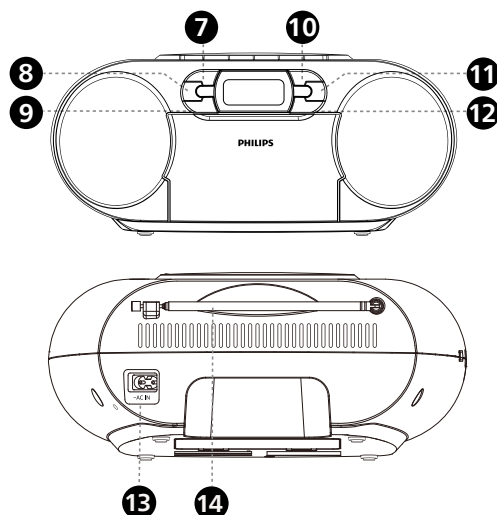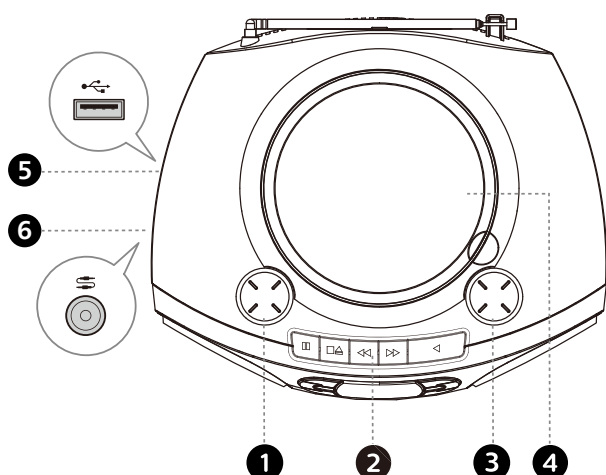

- 1** 
 - Si vous souhaitez syntoniser une station de radio FM/DAB en mode radio, effectuez un réglage fin (augmentation/diminution) de la fréquence.
 - En mode CD/USB/BT, lisez la piste précédente ou suivante.
 - En mode CD/USB, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour avancer ou reculer rapidement.
- 2** 
 - Arrêtez la lecture.
- 2** **Commandes de la cassette**
 -  • Démarrez et mettez en pause la lecture.
 -  • Mettez la lecture de la cassette en pause.
 -  • Arrêtez la lecture de la cassette ou ouvrez le compartiment à cassette.
 -  • Rembobinez ou avancez rapidement.
 -  • Lancez la lecture de la cassette.
- 3** 
 - Diminuez/Augmentez le volume.
 -  • Faites défiler les options du menu vers le haut ou vers le bas.
 - En mode USB, passez à l'album précédent ou suivant.
 - En mode DAB/FM, passez à la station de radio prééglée précédente/suivante.
- 4** **Plateau de disque**
 - Compartiment à disque.
- 5** 
 - Prise USB.
- 6** 
 - Prise d'entrée audio.
- 7** 
 - Allumez ou mettez en veille.
- 8** **MENU/MODE**
 - Accédez au menu de réglage de la source.
 - En mode FM, basculez entre Stereo/Mono.
 - En mode CD/USB, basculez entre les modes de lecture : REP ONE, REP ALL, SHUF ON et OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
 - Programmer des pistes ou des stations de radio prééglées.
- 10** 
 - Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source.
- 11** **DBB**
 - Activez/désactivez la fonction amplification dynamique des basses.
- 12** **SLEEP**
 - Réglage du minuteur de sommeil.
- 13** **AC IN**
 - Insérez la fiche du câble d'alimentation dans la prise AC IN.
- 14** **Antenne**
 - Antenne DAB/FM.

3 Mise en route



Mise en garde

- L'utilisation de commandes, de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peut entraîner une exposition dangereuse à un rayonnement ou à une autre opération risquée.

Suivez toujours les instructions de ce chapitre selon leur séquence.

Connexion de l'alimentation

L'appareil peut être alimenté soit par l'alimentation CA, soit par des piles.

Option 1 : Alimentation CA



Avertissement


- Risque d'endommagement du produit ! Veillez à ce que la tension d'alimentation corresponde à celle indiquée à l'arrière ou sous l'appareil.
- Risque d'électrocution ! Lors du débranchement de l'alimentation CA, retirez toujours la fiche de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon.

Branchez le cordon d'alimentation CA à la prise murale.



Remarque

- Si vous souhaitez économiser de l'énergie, mettez l'appareil hors tension après utilisation.

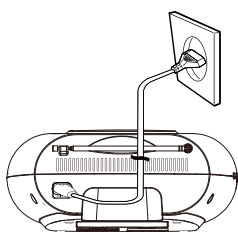


Option 2 : Alimentation par batterie



Mise en garde

- Les piles contiennent des substances chimiques, elles doivent être jetées de façon appropriée.

- 1 Faites ouvrir le compartiment de la pile au bas de l'appareil.
- 2 Insérez 6 piles (type : 1,5 V R14/UM2/C CELL), et veillez à respecter la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Fermez le compartiment de la pile.

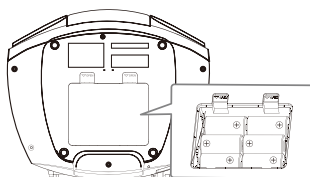

Remarque

- Les piles ne sont pas fournies. Vous devez les acheter séparément.

Mise en marche/Veille

Appuyez sur le bouton  situé sur l'appareil pour le mettre en marche et basculer vers la dernière source. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur ce bouton.

Mise en veille

- Si aucun signal audio n'est détecté pendant plus de 15 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode veille.
- Appuyez sur le bouton  pour sortir l'appareil du mode veille.

4 Lecture via l'CD

Lecture d'un CD




Remarque

- Les CDs protégés par des technologies de protection des droits d'auteur ne peuvent pas être lus.

Les CDs audio disponibles dans le commerce peuvent être lus :

- CD enregistrables (CD-R)
 - CD réinscriptibles (CD-RW)
- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la source CD.
↳ CD s'affiche à l'écran.
 - 2 Ouvrez le compartiment CD.
 - 3 Insérez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut, puis refermez délicatement le couvercle du lecteur.
↳ Votre lecteur CD commence automatiquement la lecture.
 - Appuyez sur  /  pour sélectionner une piste.
 - Appuyez sur  /  et maintenez-le enfoncé pour avancer ou reculer rapidement.
 - Appuyez sur  pour mettre la lecture du CD en pause.
 - Appuyez à nouveau sur  pour reprendre la lecture du CD.
 - Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur .

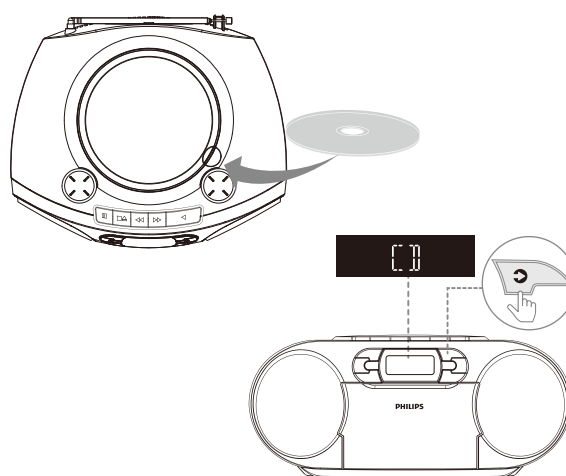

Utilisez le menu CD

- 1 En mode CD, appuyez longuement sur **MENU/MODE** pendant 3 secondes pour accéder au menu de réglage.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner et accéder aux options de menu correspondantes.
 - **[MODE]** : Sélectionnez parmi REP ONE, REP ALL, SHUF ON et OFF.
 - **REP ONE** : Accédez au mode de répétition d'une seule chanson.
 - **REP ALL** : Passez en mode de lecture répétée séquentielle de plusieurs morceaux.
 - **SHUF ON** : Passez en mode de lecture aléatoire.
 - **OFF** : Passez en mode de lecture séquentielle (et arrêtez après la fin du dernier morceau).
 - **[SYSTEM]** : Accédez aux paramètres système.
- 3 Appuyez brièvement sur **MENU/MODE** pour revenir au menu précédent.

Programmer des pistes

En mode CD, vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes sur un CD.

- 1 Appuyez sur  pour arrêter la lecture.
- 2 Appuyez sur **PROG** pour activer le mode de programmation.
↳ **[P01 T01]** s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur  /  pour sélectionner un numéro de piste, puis appuyez sur **PROG** pour confirmer.
- 4 Répétez l'étape 3 pour programmer d'autres pistes.
- 5 Appuyez sur  pour lire les pistes programmées.
↳ Pendant la lecture, **PROG** (programme) s'affiche.
 - Si vous souhaitez effacer le programme, appuyez deux fois sur .



Remarque

- Pour quitter le mode programme, appuyez sur le bouton . Lorsque le nombre de programmer des pistes atteint 20, le message **FULL** s'affiche.


5 Lecture à partir de la cassette

Lisez une cassette

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la source cassette.
↳ **TAPE** s'affiche à l'écran.
- 2 Pour ouvrir le compartiment à cassette, appuyez sur  sur l'unité principale.
- 3 Insérez la cassette dans le compartiment, la partie ouverte vers le haut, puis refermez le compartiment.
- 4 Pour démarrer la lecture, appuyez sur  sur l'unité principale.
 - Appuyez sur  sur l'unité principale pour mettre la lecture en pause.
 - Appuyez sur  /  sur l'unité principale pour rembobiner ou avancer rapidement.
 - Appuyez sur  pour arrêter la lecture.

Remarque

- En mode lecture, la cassette s'arrête automatiquement à la fin de la lecture.

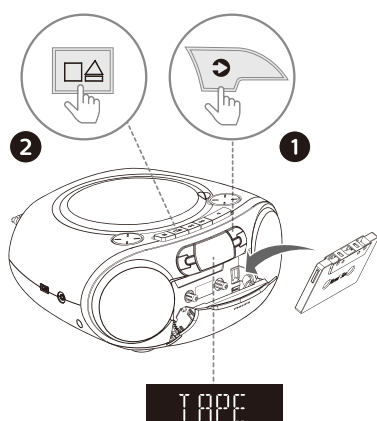

Utilisation du menu cassette

- 1 En mode cassette, appuyez longuement sur **MENU/MODE** pendant 3 secondes pour accéder au menu de réglage.
- 2 Pour sélectionner et accéder aux options de menu correspondantes, appuyez sur .
 - **[SYSTEM]** : Accédez aux paramètres système.
- 3 Appuyez brièvement sur **MENU/MODE** pour revenir au menu précédent.

6 Écoute de la radio

Remarque

- Placez l'antenne aussi loin que possible de votre téléviseur ou de toute autre source de rayonnement.
- Pour une réception optimale, déployez complètement l'antenne et ajustez sa position.

Écoute de la radio FM

Sintonisation d'une station de radio FM

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la source FM.
- 2 Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.
↳ La radio s'accorde automatiquement sur une station au signal fort.
- 3 Répétez l'étape 2 pour sintoniser d'autres stations.

Si vous souhaitez sintoniser une station de radio dont le signal est faible :

Appuyez à plusieurs reprises sur  jusqu'à ce que vous parveniez à obtenir une réception optimale.

Mémorisation automatique des stations de radio FM

Remarque

- Vous pouvez mémoriser un maximum de 20 stations de radio FM.
- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la source FM.
 - 2 Appuyez sur **PROG/PRESET** et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.
↳ Toutes les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement. La première station enregistrée est diffusée une fois que 20 stations pré-réglées ont été enregistrées.

Mémorisation manuelle des stations de radio FM

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la source FM.
- 2 Appuyez sur **PROG/PRESET** pour activer le mode de programmation.
↳ **[P01]** s'affiche.
- 3 Appuyez sur  /  pour attribuer un numéro compris entre 1 et 20 à cette station de radio. Appuyez ensuite sur **PROG/PRESET** pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes 1 à 3 pour programmer d'autres stations.

Remarque

- Pour effacer une station déjà mémorisée, mémorisez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio FM pré-réglée

En mode FM, appuyez sur  /  pour sélectionner un numéro pré-réglé.

- Lorsque vous écoutez la radio FM, sélectionnez **MODE** dans le menu pour basculer entre les modes stéréo et mono.

Utilisation du menu FM

- 1 En mode FM, appuyez longuement sur **MENU/MODE** pendant 3 secondes pour accéder au menu de réglage.
- 2 Appuyez sur  /  /  pour sélectionner et accéder aux options de menu correspondantes.
 - **[SCAN SET]** : Accédez au réglage du balayage.
 - **[MODE]** : Sélectionnez STEREO ou MONO.
 - **[RDS INFO]** : Affichez les informations RDS.
 - **[SYSTEM]** : Accédez aux paramètres système.
- 3 Appuyez brièvement sur **MENU/MODE** pour revenir au menu précédent.

Affichage des informations RDS

Le RDS (Radio Data System, système de données radio) est un service qui permet aux stations FM d'afficher des informations complémentaires.

- 1 Syntonisez une station de radio FM.
- 2 Accédez au menu **RDS INFO** pour afficher diverses informations RDS (si disponibles). Il s'agit notamment du nom de la station, du type de programme, de l'heure, etc.

Écoute de la radio DAB

La radiodiffusion sonore numérique (DAB) est un moyen de diffuser la radio sous forme numérique via un réseau d'émetteurs. Cette technologie vous permet de bénéficier d'un choix plus large, d'une meilleure qualité sonore et de plus d'informations.

Fonctionnement de la radio DAB

Remarque

- La diffusion DAB bénéficie dans le temps de nouveaux services et stations. Pour profiter des nouveaux services et stations DAB disponibles, effectuez une recherche régulièrement.

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la source DAB.
 - L'appareil effectue automatiquement une recherche complète si vous sélectionnez DAB pour la première fois ou si la liste des stations est vide.
 - ↳ **[Scanning]** est affiché.
 - ↳ Il recherche toutes les stations de radio DAB, puis diffuse la première station disponible.
- 2 Appuyez sur **PROG/PRESET** et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.
 - ↳ L'appareil recherche automatiquement toutes les stations de radio DAB.
 - ↳ Après la recherche, la première station disponible est diffusée.

Sélection d'une station de radio DAB

Une fois que les stations de radio DAB ont été scannées, appuyez sur   pour sélectionner une station DAB.

Mémorisation manuelle des stations de radio DAB

En mode DAB, il vous est possible de stocker manuellement jusqu'à 20 programmes radio numériques.

- 1 Appuyez sur   pour sélectionner une station de radio DAB.
- 2 Appuyez sur **PROG/PRESET** pour activer le mode de programmation.
 - ↳ **[P01]** s'affiche.
- 3 Appuyez sur  /  pour attribuer un numéro compris entre 1 et 20 à cette station de radio. Appuyez ensuite sur **PROG/PRESET** pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes 1 à 3 pour programmer d'autres stations.

Sélection d'une station de radio DAB pré-réglée : En mode DAB, appuyez sur  /  pour sélectionner un numéro pré-réglé.

Utilisation du menu DAB

- 1 En mode DAB, appuyez longuement sur **MENU/MODE** pendant 3 secondes pour accéder au menu de réglage.
- 2 Appuyez sur  /   pour sélectionner et accéder aux options de menu correspondantes.
 - [SCAN]** : [Recherche] recherche et mémorisation de toutes les stations de radio DAB disponibles.
 - [MANUAL]** : [Manuel] accord manuel sur une station DAB.
 - [DRC]** : Compresse la plage dynamique d'un signal radio, afin d'augmenter le volume des sons faibles et de réduire le volume des sons forts.
 - [PRUNE]** : [Nettoyage] retrait des stations invalides de la liste des stations.
 - [DAB INFO]** : Affichage des informations DAB.
 - [SYSTEM]** : Accédez aux paramètres système.
- 3 Appuyez brièvement sur **MENU/MODE** pour revenir au menu précédent.

Affichage des informations DAB


Pendant que vous écoutez la radio DAB, accédez au menu **DAB INFO** pour visualiser diverses informations (selon la disponibilité), telles que la fréquence, la puissance du signal, l'heure, etc.

7 Lecture à partir du Bluetooth

Lecture à partir du Bluetooth classique

Remarque

- La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth est pas garantie.
- Tout obstacle entre cet appareil et un appareil Bluetooth peut réduire la portée opérationnelle.
- La portée opérationnelle effective entre cet appareil et votre appareil compatible Bluetooth est d'environ 10 mètres (30 pieds).
- L'appareil peut mémoriser jusqu'à 8 appareils Bluetooth auparavant connectés.

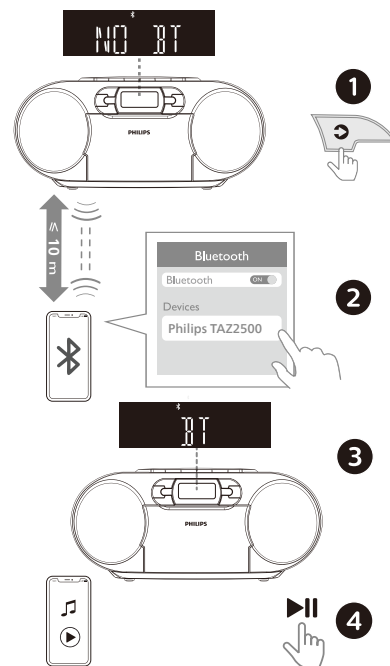

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la source Bluetooth.
 - ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) s'affiche.
- 2 Si votre appareil prend en charge le profil de distribution audio avancé (A2DP), activez le Bluetooth et effectuez une recherche des appareils Bluetooth pouvant être appariés (consultez le manuel de l'utilisateur de l'appareil). Sélectionnez « **Philips TA22500** » sur votre appareil compatible Bluetooth.
- 3 Une fois l'appairage et la connexion réussis, **[BT]** s'affiche et vous entendez le signal sonore de l'appareil.
- 4 Lisez l'audio sur l'appareil connecté.
 - ↳ Le son est diffusé de votre appareil compatible Bluetooth vers ce produit.

Déconnexion d'un appareil compatible Bluetooth :

- Désactivez le Bluetooth sur votre appareil.
- Appuyez sur  sur le produit et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode d'appairage.

Utilisation du menu BT


- 1 En mode BT, appuyez longuement sur **MENU/MODE** pendant 3 secondes pour accéder au menu de réglage.
- 2 Appuyez sur  /   pour sélectionner et accéder aux options de menu correspondantes.
 - [BT PAIR]** : Accédez à l'état d'appairage.
 - [SYSTEM]** : Accédez aux paramètres système.
- 3 Appuyez brièvement sur **MENU/MODE** pour revenir au menu précédent.

8 Lecture via l'USB

Remarque

- Veillez à ce que le périphérique USB contienne du contenu audio lisible.
- Formats de fichiers pris en charge : FAT16/FAT32/exFAT. Prise en charge ≤ 128 G.

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la source USB.
- 2 Insérez un périphérique USB dans la prise .
- 3 La lecture démarre automatiquement. Si elle ne démarre pas, appuyez sur .
 - Appuyez sur  /  pour sélectionner une piste.
 - Appuyez sur  /  et maintenez-le enfoncé pour avancer ou reculer rapidement.
 - Appuyez sur  pour mettre la lecture du USB en pause.
 - Appuyez à nouveau sur  pour reprendre la lecture du USB.
 - Pour arrêter la lecture du USB, appuyez sur .

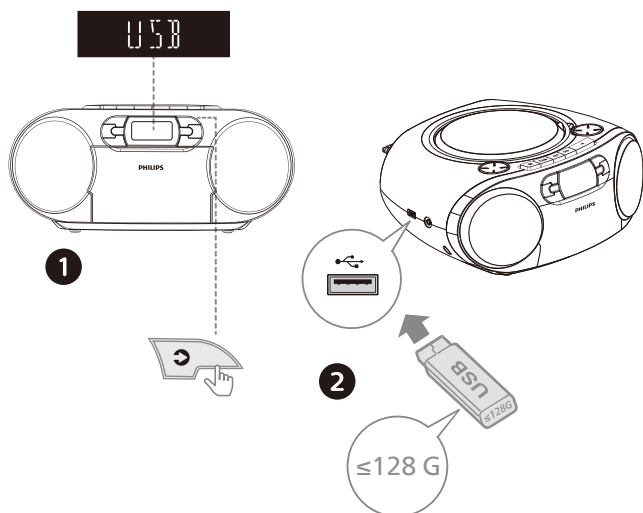

Utilisation du menu USB

- 1 En mode USB, appuyez longuement sur **MENU/MODE** pendant 3 secondes pour accéder au menu de réglage.
- 2 Appuyez sur  /  /  pour sélectionner et accéder aux options de menu correspondantes.
 - **[MODE]** : Sélectionnez REP ONE, REP ALL, SHUF ON et OFF.
 - **REP ONE** : Accédez au mode de répétition d'une seule chanson.
 - **REP ALL** : Passez en mode de lecture répétée séquentielle de plusieurs morceaux.
 - **SHUF ON** : Accédez au mode aléatoire.
 - **OFF** : Passez en mode de lecture séquentielle (et arrêtez après la fin du dernier morceau).
 - **[INFO]** : Affichez les informations sur la piste.
 - **[SYSTEM]** : Accédez aux paramètres système.
- 3 Appuyez brièvement sur **MENU/MODE** pour revenir au menu précédent.

Programmer des pistes

En mode USB, vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes sur la clé USB.

- 1 Appuyez sur  pour arrêter la lecture.
- 2 Appuyez sur **PROG** pour activer le mode de programmation.
 - ↳ **[P01 T01]** s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur  /  pour sélectionner un numéro de piste, puis appuyez sur **PROG** pour confirmer.
- 4 Répétez l'étape 3 pour programmer d'autres pistes.
- 5 Appuyez sur  pour lire les pistes programmées.
 - ↳ Pendant la lecture, **PROG** (programme) s'affiche.
 - Si vous souhaitez effacer le programme, appuyez deux fois sur .

Remarque

- Pour quitter le mode programme, appuyez sur le bouton . Lorsque le nombre de programmer des pistes atteint 20, le message **FULL** s'affiche.


9 Écoute d'un appareil externe

Ce lecteur vous permet d'écouter un périphérique externe à l'aide d'un câble audio.

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la source AUDIO IN.
- 2 Connectez le câble audio (3,5 mm, non fourni) à :
 - la prise  de l'appareil ;
 - la prise casque d'un appareil externe.
- 3 Lancez la lecture sur l'appareil externe (consultez le manuel d'utilisation de l'appareil).

Remarque

- La prise D'ENTRÉE AUDIO n'est pas destinée à un casque.

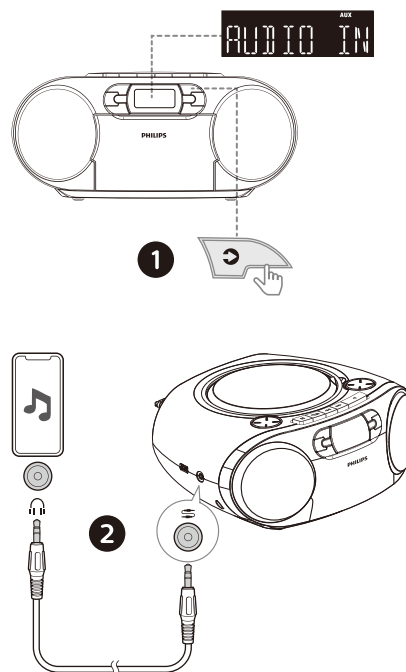

Utilisez le menu AUDIO IN

- 1 En mode AUDIO IN, appuyez longuement sur **MENU/MODE** pendant 3 secondes pour accéder au menu de configuration.
- 2 Pour sélectionner et accéder aux options de menu correspondantes, appuyez sur .
 - **[SYSTEM]** : Accédez aux paramètres système.
- 3 Appuyez brièvement sur **MENU/MODE** pour revenir au menu précédent.

10 Autres fonctions

Réglage de la minuterie de sommeil

- Ce lecteur CD peut passer automatiquement en mode veille après une période définie.
- Lorsque le lecteur CD est mis sous tension, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SLEEP** pour sélectionner les minutes (OFF/15/30/60/90/120).
 - Lorsque la minuterie de mise en veille est activée, l'icône **SLEEP** s'affiche.
- Désactivation de la minuterie de sommeil**
- Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à ce que **[OFF]** (Veille désactivée) s'affiche.
 - Une fois la minuterie de mise en veille désactivée, l'icône **SLEEP** disparaîtra.

Préréglage usine

Réinitialisation de l'appareil aux paramètres par défaut.

Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton **▶II** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes en mode **AUDIO IN** avec un volume réglé sur 2.

Après avoir été réinitialisé aux paramètres d'usine par défaut, l'appareil redémarrera.

11 Spécifications du produit

Remarque

- Les informations du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Bluetooth

Profils Bluetooth :	A2DP, AVRCP
Version Bluetooth :	V 6.0
Gamme de fréquences Bluetooth/ Puissance d'émission (EIRP) :	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

Lecteur CD

Alimentation électrique :	100 - 240 V~, 50/60 Hz (entrée CA)
Puissance de sortie nominale :	Total 3 W (RMS)
Réponse en fréquence acoustique :	125 Hz - 20 kHz
Haut-parleur :	2 x 2,5 pouces pleine gamme, 4 Ω
Consommation électrique en fonctionnement :	7 W
Consommation électrique en veille :	< 0,5 W (écran éteint) < 0,8 W (écran allumé)
Niveau d'entrée AUDIO IN :	500 mV
Plage de fréquences du tuner :	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Dimensions (L x H x P) :	285 x 125 x 245 mm (unité principale)
Poids :	1,35 kg (unité principale)

Formats audio pris en charge

Lecture USB :	Type A, USB Direct 2.0, format de fichier MSC, FAT16/32/exFAT
---------------	---

Disque

Type de laser :	semi-conducteur
Diamètre du disque :	12 cm/8 cm
Disques pris en charge :	CD-DA, CD-R, CD-RW
DAC audio :	24 bits/44,1 kHz
Distorsion harmonique totale :	< 1%
Réponse en fréquence :	125 Hz - 20 kHz
Rapport S/B :	> 55 dBA

Autonomie de la batterie

- Lecture de CD Environ 10 heures
- Lecture BT Environ 33 heures

Mesurée selon les normes Philips, avec une pile Philips C LR14 1,5 V ; l'autonomie de la batterie réelle peut varier en fonction des conditions d'utilisation de l'appareil.

Capacité de lecture USB en cours de formation

Extension	Codec	Fréquence d'échantillonnage	Débit binaire
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 bits	64 - 161 kbps VBR
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Appareils USB compatibles :

- Mémoire Flash USB (USB 2.0)
- Lecteurs Flash USB (USB 2.0)
- Cartes mémoire (requièrent un lecteur de cartes supplémentaire pour fonctionner avec cet appareil)

Formats USB pris en charge :

- Format USB ou mémoire : FAT16, FAT32, exFAT (taille de secteur : 512 octets).
- Débit de bits MP3 (débit des données) : 32 - 320 kbps
- Débit binaire WMA (débit de données) : 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- Débit binaire WAV (débit de données) : Jusqu'à 1536 kbps
- Profondeur des dossiers jusqu'à un maximum de 8 niveaux.
- Nombre maximal d'albums et de dossiers : 99
Nombre maximal de pistes et de titres : 999
Nom de fichier en Unicode UTF8 (longueur maximale : 32 octets).

Formats USB non pris en charge :

- Albums vides : les albums qui ne contiennent pas de fichiers MP3 ne s'affichent pas.
- Les formats de fichiers non pris en charge sont ignorés. Par exemple, les fichiers Word (.doc) ou les fichiers MP3 avec l'extension .dif sont ignorés et ne peuvent pas être lus.

12 Résolution des problèmes



Avertissement

- Ne jamais retirer le boîtier de cet appareil.

Pour maintenir la validité de la garantie, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez vérifier les points suivants avant de demander une intervention. Si le problème persiste, rendez-vous sur le site Web de Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, assurez-vous d'avoir l'appareil à proximité et de disposer du numéro de modèle et du numéro de série.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA de l'appareil est correctement connecté.
- Vérifiez que la prise de courant est alimentée.
- Pour économiser l'énergie, l'appareil se met automatiquement en veille 15 minutes après la fin de la lecture d'une piste si aucune commande n'est actionnée.

Absence de son ou son dégradé

- Réglez le volume.
- Veillez à ce que les haut-parleurs soient correctement connectés.
- Veillez à ce que les fils dénudés des haut-parleurs soient bien serrés.

Aucune réaction de l'unité

- Débranchez et rebranchez la fiche d'alimentation CA, puis rallumez l'unité.
- Pour économiser l'énergie, l'appareil se met automatiquement en veille 15 minutes après la fin de la lecture d'une piste si aucune commande n'est actionnée.

Si aucun disque n'est détecté

- Insérez un disque.
- Vérifiez que le disque n'est pas inséré à l'envers.
- Attendez que la condensation sur la lentille se soit dissipée.
- Remplacez ou nettoyez le disque.
- Utilisez un CD finalisé ou un disque au format correct.

Impossibilité d'afficher certains fichiers d'un périphérique USB

- Le nombre de dossiers ou de fichiers de l'appareil USB a dépassé une certaine limite. Ce phénomène n'est pas un dysfonctionnement.
- Les formats de ces fichiers ne sont pas supportés.

Appareil USB non pris en charge

- L'appareil USB est incompatible avec l'unité. Essayez-en un autre.

Mauvaise réception radio

- Augmentez la distance entre l'unité et votre téléviseur ou toute autre source de rayonnement.
- Déployez l'antenne radio entièrement.
- Connectez une antenne radio extérieure. Vous pouvez acheter un câble d'antenne de remplacement avec une fiche en forme de L à une extrémité.
- Branchez la fiche en L sur ce produit et la fiche de l'autre extrémité dans votre prise murale.

La lecture de musique n'est pas disponible sur cette unité même après une connexion Bluetooth réussie

- L'appareil ne peut pas être utilisé pour lire sans fil de la musique via cette unité.

La qualité audio est mauvaise après la connexion avec un appareil compatible Bluetooth

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez l'appareil de cette unité ou retirez tout obstacle entre eux.



Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

2026 © Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence. Ce produit a été fabriqué par MMD Hong Kong Holding Limited ou l'une de ses filiales et est vendu sous sa responsabilité, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.

TAZ2500_10_UM_V1.0

