

PHILIPS

CD Soundmachine TAZ500



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi tukipalvelua varten osoitteessa:

www.philips.com/support

Sisältö


1 Tärkeää	3
Turvallisuus	3
Huomioitavaa	3
Tavaramerkit	3
2 CD Soundmachine -laitteesi	4
Johdanto	4
Pakkauksen sisältö	4
Pääyksikön yleiskatsaus	4
3 Aloitus	5
Kytke virta	5
Virta päälle/Valmiustila	5
4 Toisto CD-levyltä	5
Toista CD-levy	5
CD-valikon käyttö	5
Kappaleiden ohjelmointi	5
5 Toisto kasetilta	6
Toista kasetti	6
Kasettivalikon käyttö	6
6 Radion kuuntelu	6
FM-radion kuunteleminen	6
DAB-radion kuunteleminen	7
7 Toisto Bluetoothista	7
Toisto perinteisestä Bluetooth-yhteydestä	7
BT-valikon käyttö	7
8 Toisto USB-laitteesta	8
9 Kuuntele ulkoista laitetta	8
AUDIO IN -valikon käyttö	8
10 Muut ominaisuudet	9
Aseta uniajastin	9
Tehdasasetuksille palautus	9
11 Tuotetiedot	9
12 Vianmääritys	10

1 Tärkeää

Turvallisuus

Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen kuin käytät tätä CD Soundmachine -järjestelmää.

Jos vahinko aiheutuu ohjeiden noudattamatta jättämisestä, takuu ei ole voimassa.

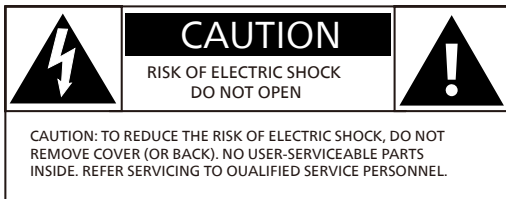

Tämä "salamasymboli" osoittaa, että laitteen sisällä oleva eristämätön materiaali voi aiheuttaa sähköiskun. Kotitaloutesi kaikkien turvallisuuden vuoksi älä poista laitteen kotelo.

"Huutomerkki"-symboli kiinnittää huomion ominaisuuksiin, joiden osalta sinun tulee lukea mukana toimitetut ohjeet huolellisesti ongelmien välttämiseksi.

HÄLYTYS: Tulipalon tai sähköiskun riskin vähentämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle, eikä laitteen päälle saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.

VAROITUS: Sähköiskun estämiseksi työnnä pistoke kokonaan pistorasiaan. (Alueilla, joilla käytetään polarisoituja pistokkeita: Sähköiskun estämiseksi sovita leveä kosketin leveään aukkoon.)

Hälytys

- Älä koskaan poista tämän laiteyksikön kotelo.
- Älä koskaan voitele mitään tämän laitteen osaa.
- Älä koskaan katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Älä koskaan aseta tätä laitetta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, avotulesta ja lämmönlähteistä.
- Varmista, että virtajohto, pistoke tai sovitin on aina helposti saatavilla laitteen irrottamiseksi sähköverkosta.

- Varmista, että tuotteen ympärillä on riittävästi vapaata tilaa ilmanvaihtoa varten.
- Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisälaitteita ja -varusteita.
- Paristojen käyttö VAROITUS - paristovuodon estämiseksi, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja, omaisuusvahinkoja tai tuotteen vaurioitumisen:
 - Asenna paristo oikein tuotteen merkintöjen + ja - mukaisesti.
 - Paristoa (pakattua tai asennettua) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
 - Poista paristo, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Tuotetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskevalle vedelle.
- Älä aseta tuotteen päälle mitään vaaranlähteitä (esim. nesteellä täytettyjä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään verkkovirtapistoketta, verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina olla helposti tehtävissä.
- Käytä tuotetta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0-40 °C.

Huomioitavaa

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset, Muutos MMD Hong Kong Holding Limited ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat johtaa käyttäjän oikeuden menettämiseen tuotteen käyttöön.

Noudatettavuus

Täten TP Vision Europe B.V. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU ja Yhdistyneen kuningaskunnan radiolaitemääräysten SI 2017 Nr 1206 olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä 2012/19/EU.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan asetuksen (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja, jotka on hävitettävä erikseen eivätkä ne saa päätyä tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Hävitettävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

Tuotteesi huolto

- Älä aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.
- Älä aseta levykelkkaan vääntyneitä tai haljenneita levyjä.
- Poista levyt levykelkasta, jos et käytä tuotetta pitkään aikaan.
- Käytä tuotteen puhdistamiseen vain mikrokuituliinaa.

Tämä laite sisältää seuraavan merkinnän:



Huom

- Tyypikilpi sijaitsee tuotteen takapuolella.

Tavaramerkit



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä.



Tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin, kuten tietokoneohjelmien, tiedostojen, lähetysten ja äänitallenteiden, luvaton kopiointi voi loukata tekijänoikeuksia ja muodostaa rikoksen. Tätä laitetta ei saa käyttää tällaisiin tarkoituksiin.

2 CD Soundmachine -laitteesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto

Tällä CD Soundmachine -laitteella voit:

- FM-radion kuunteleminen;
- DAB-radion kuunteleminen;
- Nauti äänestä levyiltä, kaseteilta, Bluetooth-yhteydestä ja muista ulkoisista äänilaitteista;


Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakettisi sisältö:


- | | |
|------------------------|----|
| • Pääyksikkö | x1 |
| • Virtajohdot | x2 |
| • Pikaopas aloitukseen | x1 |
| • Turvallisuustiedot | x1 |
| • Takuukortti | x1 |



Pääyksikkö

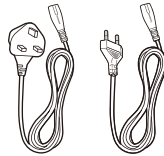



Virtajohdot

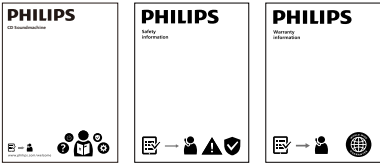

Pikaopas aloitukseen/Turvallisuustiedot/Takuukortti

- Virtajohtojen määrä ja liitännät vaihtelee alueittain.
- Tässä käyttöohjekirjassa näytetyt kuvat, kuvitukset ja piirustukset ovat vain viitteellisiä, varsinaisten tuotteiden ulkoasu voi vaihdella.

Pääyksikön yleiskatsaus

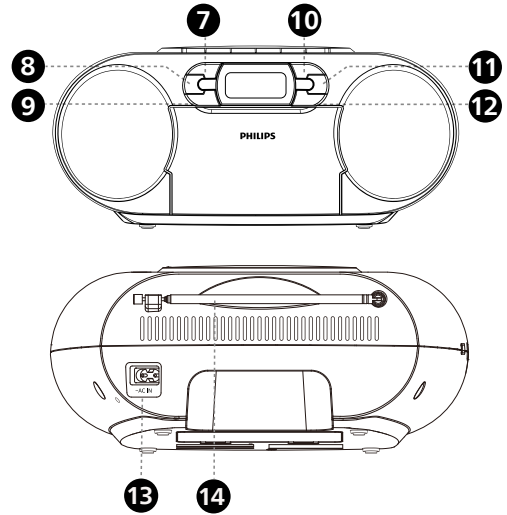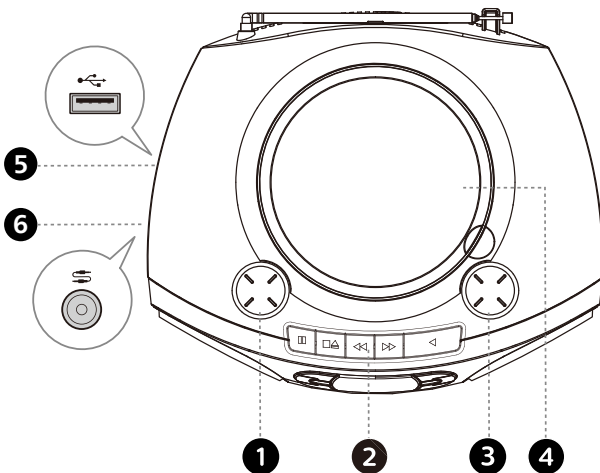

- 1** **Pysäytä toisto.**
 - Viritä FM/DAB-radioasema radiolähteessä ja hienosäädä (lisää/vähennä) taajuutta.
 - CD/USB/BT-tilassa toista edellinen tai seuraava kappale.
 - CD/USB-tilassa paina pitkään pikakelausta eteen- tai taaksepäin varten.
- 2** **Kasetin ohjaimet**
 - Keskeytä kasetin toisto.
 - Pysäytä kasetin toisto tai avaa kasettiluukku.
 - Pikakelaa taaksepäin tai eteenpäin.
 - Käynnistä kasetin toisto.
- 3** **Vähennä/lisää äänenvoimakkuutta.**
 - Valikossa selaa valikkovaihtoehtoja ylös tai alas.
 - USB-tilassa vaihda edelliseen tai seuraavaan albumiin.
 - DAB/FM-tilassa vaihda edelliseen/seuraavaan esiasetettuun radioasemaan.
- 4** **Levykelkka**
 - Levyasasto.
- 5** **USB-portti.**
- 6** **Audio in-liitäntä.**
- 7** **Kytke virta päälle tai valmiustilaan.**
- 8** **MENU/MODE**
 - Siirry lähteen valikkoasetuksiin.
 - FM-tilassa vaihda Stereo/Mono.
 - CD/USB-tilassa vaihda toistotilojen välillä: REP ONE, REP ALL, SHUF ON ja OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
 - Ohjelmoi kappaleita tai esiasetettu radioasema.
- 10** **Valitse lähde painamalla.**
- 11** **DBB**
 - Kytke dynaaminen bassonkorostus päälle/pois.
- 12** **SLEEP**
 - Uniajastimen asettaminen.
- 13** **AC IN**
 - Liitä virtajohdon pistoke AC IN -liitäntään.
- 14** **Antenni**
 - DAB/FM-antenni.

3 Aloitus



Varoitus

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien, asetusten tai toimenpiteiden käyttö voi aiheuttaa vaarallista säteilyaltistusta tai muuta vaarallista toimintaa.

Seuraa aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Kytke virta

Laitetta voidaan käyttää joko verkkovirralla tai paristoilla.

Vaihtoehto 1: Verkkovirta



Hälytys


- Tuotevahingon riski! Varmista, että syöttöjännite vastaa laitteen takaosaan tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Kun irrotat verkkovirran, vedä aina pistoke pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.

Liitä verkkovirtajohto seinäpistorasiaan.



Huom

- Energian säästämiseksi sammuta laite käytön jälkeen.

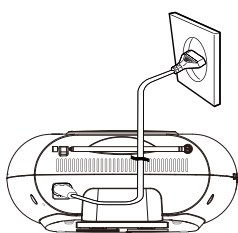


Vaihtoehto 2: Paristokäyttö



Varoitus

- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee hävittää asianmukaisesti.

- 1 Avaa laitteen pohjassa oleva paristokotelo.
- 2 Aseta 6 paristoa (tyyppi: 1,5 V R14/UM2/C CELL) oikealla napaisuudella (+/-) merkintöjen mukaisesti.
- 3 Sulje paristokotelo.

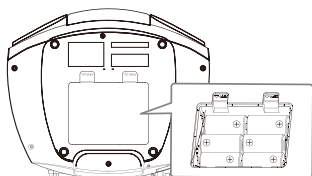

Huom

- Paristot eivät sisälly toimitukseen. Hanki ne erikseen.

Virta päälle/Valmiustila

Paina laitteen -painiketta kytkeäksesi virran päälle ja siirtyäksesi viimeksi käytettyyn lähteeseen, paina uudelleen sammuttaaksesi laitteen.

Siirtyminen valmiustilaan

- Tuote siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos ääntä ei havaita yli 15 minuuttiin.
- Paina -painiketta herättääksesi tuotteen valmiustilasta.

4 Toisto CD-levyltä

Toista CD-levy




Huom

- Et voi toistaa CD-levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeussuojateknologioilla.

Voit toistaa kaupallisesti saatavilla olevia audio-CD-levyjä:

- Tallennettavat CD-levyt (CD-R)
 - Uudelleenkirjoitettavat CD-levyt (CD-RW)
- 1 Paina valitaksesi CD-lähteen.
 - ↳ CD näkyy näyttöruudussa.
 - 2 Avaa levyosasto.
 - 3 Aseta CD-levy niin, että painettu puoli on ylöspäin, ja sulje CD-kansi varovasti.
 - ↳ CD Soundmachine -laitteesi aloittaa toiston automaattisesti.
 - Valitse kappale painamalla / .
 - Pikakelaukseen taakse/eteen paina ja pidä / painettuna.
 - Keskeytä CD-toisto painamalla .
 - Jatka CD-toistoa painamalla uudelleen.
 - Pysäytä CD-toisto painamalla .

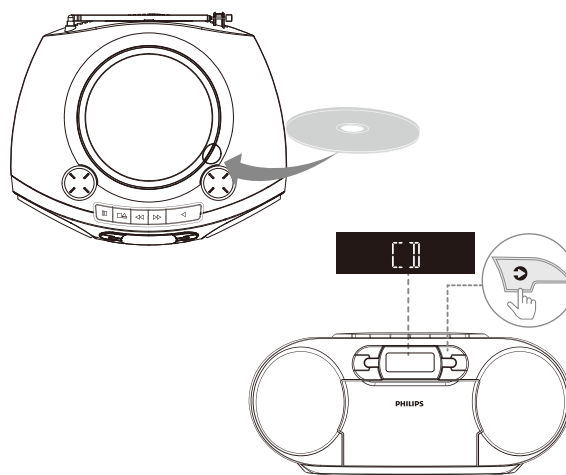

CD-valikon käyttö

- 1 CD-tilassa paina ja pidä **MENU/MODE** painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi valikkoasetuksiin.
- 2 Paina / / valitaksesi ja siirtyäksesi vastaaviin valikkovaihtoehtoihin.
 - **[MODE]**: Valitse REP ONE, REP ALL, SHUF ON ja OFF -vaihtoehtoista.
 - **REP ONE**: Siirry yhden kappaleen toistotilaan.
 - **REP ALL**: Siirry usean kappaleen peräkkäiseen toistotilaan.
 - **SHUF ON**: Siirry satunnaistoistotilaan.
 - **OFF**: Siirry peräkkäiseen toistotilaan (ja pysäytä toisto viimeisen kappaleen päätyttyä).
 - **[SYSTEM]**: Siirry järjestelmäasetuksiin.
- 3 Paina lyhyesti **MENU/MODE** palataksesi edelliseen valikkoon.

Kappaleiden ohjelmointi

CD-tilassa voit ohjelmoida enintään 20 kappaletta CD-levyltä.

- 1 Paina pysäyttääksesi toiston.
- 2 Paina **PROG** aktivoitaksesi ohjelmointitilan.
 - ↳ **[P01 T01]** näkyy näyttöruudussa.
- 3 Paina / valitaksesi kappaleen numeron ja paina sitten **PROG** vahvistaaksesi.
- 4 Toista vaihe 3 ohjelmoidaksesi lisää kappaleita.
- 5 Paina toistaaksesi ohjelmoidut kappaleet.
 - ↳ Toiston aikana **PROG** (ohjelma) näkyy.
 - Poista ohjelma painamalla kahdesti.



Huom

- Paina -painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta ohjelmointitilassa ollessasi. Kun ohjelmoitujen kappaleiden määrä saavuttaa 20, näyttöön tulee **FULL**-viesti.


5 Toisto kasetilta

Toista kasetti

- 1 Paina  valitaksesi kasettilähteen.
↳ **TAPE** näkyy näyttöruudussa.
- 2 Paina  pääyksikössä avataksesi kasettiluukun.
- 3 Aseta kasetti niin, että avoin puoli on ylöspäin, ja sulje kasettiluukku.
- 4 Paina  pääyksikössä aloittaaksesi toiston.
 - Keskeytä toisto painamalla  pääyksikössä.
 - Pikakelaa taaksepäin tai eteenpäin painamalla  /  pääyksikössä.
 - Pysäytä toisto painamalla  .

Huom

- Toistotilassa kasetti pysähtyy automaattisesti, kun toisto saavuttaa lopun.

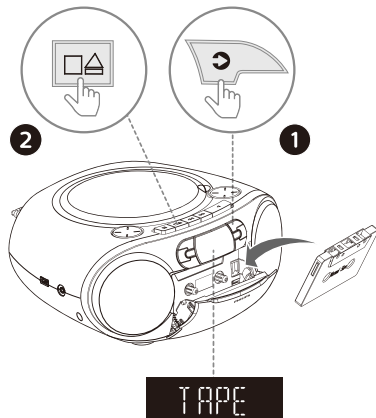

Kasettivalikon käyttö

- 1 Kasettitilassa paina ja pidä **MENU/MODE** painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi valikkoasetuksiin.
- 2 Paina  valitaksesi ja siirtyäksesi vastaaviin valikkovaihtoehtoihin.
 - **[SYSTEM]**: Siirry järjestelmäasetuksiin.
- 3 Paina lyhyesti **MENU/MODE** palataksesi edelliseen valikkoon.

6 Radion kuuntelu

Huom

- Sijoita antenni mahdollisimman kauas televisiosta tai muusta säteilylähteestä.
- Parhaan vastaanoton saavuttamiseksi vedä antenni kokonaan ulos ja säädä sen asentoa.

FM-radion kuunteleminen

Viritä FM-radioasema

- 1 Paina  valitaksesi FM-lähteen.
- 2 Paina ja pidä  /  painettuna kolmen sekunnin ajan.
↳ Radio virittää automaattisesti aseman, jolla on voimakas signaali.
- 3 Toista vaihe 2 virittäääksesi lisää asemia.

Heikon signaalin radioaseman virittäminen:

Paina  /  toistuvasti, kunnes löydät parhaan mahdollisen vastaanoton.

FM-radioasemien automaattinen tallentaminen

Huom

- Voit tallentaa enintään 20 FM-asemaa.

- 1 Paina  valitaksesi FM-lähteen.
- 2 Paina ja pidä **PROG/PRESET** painettuna kolmen sekunnin ajan.
↳ Kaikki saatavilla olevat radioasemat tallennetaan automaattisesti, ja ensimmäinen tallennettu asema lähetetään, kun 20 esiasetettua radioasemaa on tallennettu.

FM-radioasemien manuaalinen tallentaminen

- 1 Paina  valitaksesi FM-lähteen.
- 2 Paina **PROG/PRESET** aktivoidaksesi ohjelmointitilan.
↳ **[P01]** näkyy näyttöruudussa.
- 3 Paina  /  määrittääksesi tälle radioasemalle numeron väliltä 1-20 ja paina sitten **PROG/PRESET** vahvistaaksesi.
- 4 Toista vaiheet 1-3 ohjelmoidaksesi lisää asemia.

Huom

- Korvataksesi ohjelmoidun aseman tallenna toinen asema sen tilalle.

Valitse esiasetettu FM-radioasema

FM-tilassa paina  /  valitaksesi esiasetetun numeron.

- FM-radiota kuunnellessasi voit vaihtaa stereo- ja mono-tilojen välillä valitsemalla **MODE** valikosta.

FM-valikon käyttö

- 1 FM-tilassa paina ja pidä **MENU/MODE** painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi valikkoasetuksiin.
- 2 Paina  /  valitaksesi ja siirtyäksesi vastaaviin valikkovaihtoehtoihin.
 - **[SCAN SET]**: Siirry skannausasetuksiin.
 - **[MODE]**: Valitse STEREO tai MONO.
 - **[RDS INFO]**: Näytä RDS-tiedot.
 - **[SYSTEM]**: Siirry järjestelmäasetuksiin.
- 3 Paina lyhyesti **MENU/MODE** palataksesi edelliseen valikkoon.

RDS-tietojen näyttäminen

RDS (Radion tietojärjestelmä) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja.

- 1 Viritä FM-radioasema.
- 2 Siirry **RDS INFO** -valikkoon näyttääksesi erilaisia RDS-tietoja (jos saatavilla), kuten aseman nimi, ohjelmatyyppi, aika jne.

DAB-radion kuunteleminen

Digitaalinen ääniradio (DAB) on tapa lähettää radiota digitaalisesti lähettimien verkon kautta. Se tarjoaa enemmän valinnanvaraa, paremman äänenlaadun ja enemmän tietoa.

DAB-radion käyttö

Huom

- Uusia asemia ja palveluja lisätään DAB-lähetyksiin aika ajoin. Jotta uudet DAB-asemat ja -palvelut olisivat käytettävissä, suorita skannaus säännöllisesti.

- 1 Paina valitaksesi DAB-lähteen.
 - Jos siirryt DAB-lähteeseen ensimmäistä kertaa tai asemaluettelo on tyhjä, yksikkö suorittaa automaattisesti täydellisen skannauksen.
 - ↳ **[Scanning]** tulee näkyviin.
 - ↳ Yksikkö skannaa kaikki DAB-radioasemat automaattisesti ja lähettää sitten ensimmäisen saatavilla olevan aseman.
- 2 Paina ja pidä **PROG/PRESET** painettuna kolmen sekunnin ajan.
 - ↳ Tuote skannaa kaikki DAB-radioasemat automaattisesti.
 - ↳ Skannauksen jälkeen ensimmäinen saatavilla oleva asema lähetetään.

DAB-radioaseman valitseminen

Kun DAB-radioasemat on skannattu, paina valitaksesi DAB-aseman.

DAB-radioasemien manuaalinen tallentaminen

DAB-tilassa voit tallentaa manuaalisesti enintään 20 digitaalista radio-ohjelmaa.

- 1 Paina valitaksesi DAB-radioaseman.
- 2 Paina **PROG/PRESET** aktivoidaksesi ohjelmointitilan.
 - ↳ **[P01]** näkyy näyttörudussa.
- 3 Paina määrittääksesi tälle radioasemalle numeron väliltä 1-20 ja paina sitten **PROG/PRESET** vahvistaaksesi.
- 4 Toista vaiheet 1-3 ohjelmoidaksesi lisää asemia.

Esiasetetun DAB-radioaseman valitseminen: DAB-tilassa paina valitaksesi esiasetetun numeron.

DAB-valikon käyttö

- 1 DAB-tilassa paina ja pidä **MENU/MODE** painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi valikkoasetuksiin.
- 2 Paina valitaksesi ja siirtyäksesi vastaaviin valikkovaihtoehtoihin.
 - **[SCAN]:** Skannaa ja tallenna kaikki saatavilla olevat DAB-radioasemat.
 - **[MANUAL]:** Viritä DAB-asema manuaalisesti.
 - **[DRC]:** Pakkaa radiosignaalin dynaaminen alue siten, että hiljaiset äänet vahvistuvat ja kovat äänet vaimenevat.
 - **[PRUNE]:** Poista virheelliset asemat asemaluettelosta.
 - **[DAB INFO]:** Näytä DAB-tiedot.
 - **[SYSTEM]:** Siirry järjestelmäasetuksiin.
- 3 Paina lyhyesti **MENU/MODE** palataksesi edelliseen valikkoon.

DAB-tietojen näyttäminen


Kuunnellessasi DAB-radiota siirry **DAB INFO** -valikkoon näyttääksesi erilaisia tietoja (jos saatavilla), kuten taajuus, signaalin voimakkuus, aika jne.

7 Toisto Bluetoothista

Toisto perinteisestä Bluetooth-yhteydestä

Huom

- Kaikkien Bluetooth-laitteiden yhteensopivuutta ei taata.
- Mikä tahansa este laitteen ja yksikön välillä voi heikentää toiminta-aluetta.
- Tämän yksikön ja Bluetooth-laitteesi välinen tehokas toiminta-alue on noin 10 metriä (30 jalkaa).
- Yksikkö voi muistaa enintään 8 aiemmin yhdistettyä Bluetooth-laitetta.

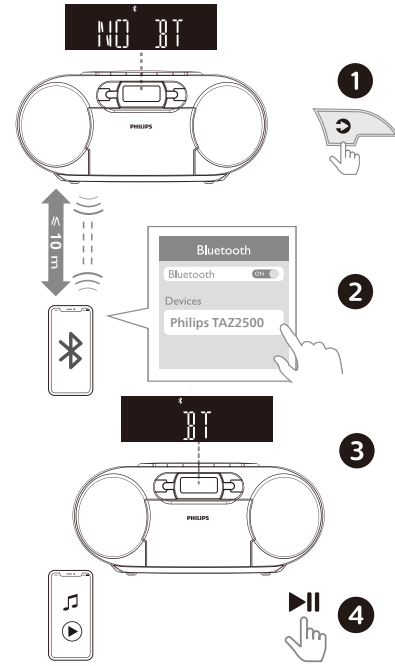

- 1 Paina valitaksesi Bluetooth-lähteen.
 - ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) näkyy näyttörudussa.
- 2 Ota Bluetooth käyttöön laitteessasi, joka tukee Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) -profiilia, ja etsi paritettavissa olevia Bluetooth-laitteita (katso laitteen käyttöopas). Valitse **"Philips TAZ2500"** Bluetooth-laitteestasi.
- 3 Onnistuneen pariliitoksen ja yhteyden muodostamisen jälkeen **[BT]** näkyy ja kuulet äänimerkin yksiköstä.
- 4 Toista ääntä liitettyä laitteella.
 - ↳ Äänivirta siirtyy Bluetooth-laitteestasi tähän tuotteeseen.

Irrottaaksesi Bluetooth-laitteen:

- Poista Bluetooth käytöstä laitteessasi.
- Paina ja pidä painettuna tuotteessa 3 sekunnin ajan siirtyäksesi pariliitostilaan.

BT-valikon käyttö


- 1 BT-tilassa paina ja pidä **MENU/MODE** painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi valikkoasetuksiin.
- 2 Paina valitaksesi ja siirtyäksesi vastaaviin valikkovaihtoehtoihin.
 - **[BT PAIR]:** Siirry pariliitostilaan.
 - **[SYSTEM]:** Siirry järjestelmäasetuksiin.
- 3 Paina lyhyesti **MENU/MODE** palataksesi edelliseen valikkoon.

8 Toisto USB-laitteesta

Huom

- Varmista, että USB-laite sisältää toistettavaa äänisisältöä.
- Tukee FAT16/FAT32/exFAT-tiedostomuotoa. Tukee ≤ 128 G.

- 1 Paina valitaksesi USB-lähteen.
- 2 Liitä USB-laite liitäntään.
- 3 Toisto käynnistyy automaattisesti. Jos ei, paina .
- Valitse kappale painamalla .
- Pikakelaukseen taakse/eteen paina ja pidä painettuna.
- Keskeytä USB-toisto painamalla .
- Jatka USB-toistoa painamalla uudelleen.
- Pysäytä USB-toisto painamalla .

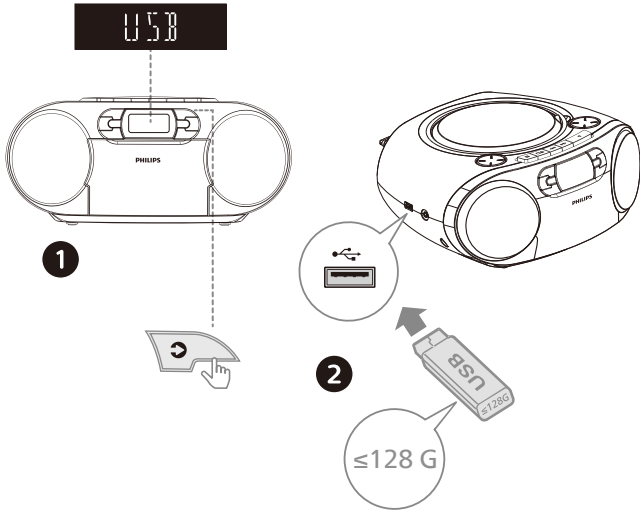

USB-valikon käyttö

- 1 USB-tilassa paina ja pidä **MENU/MODE** painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi valikkoasetuksiin.
- 2 Paina valitaksesi ja siirtyäksesi vastaaviin valikkovaihtoehtoihin.
 - **[MODE]**: Valitse REP ONE, REP ALL, SHUF ON ja OFF.
 - **REP ONE**: Siirry yhden kappaleen toistotilaan.
 - **REP ALL**: Siirry usean kappaleen peräkkäiseen toistotilaan.
 - **SHUF ON**: Siirry satunnaistoistotilaan.
 - **OFF**: Siirry peräkkäiseen toistotilaan (ja pysäytä toisto viimeisen kappaleen päätyttyä).
 - **[INFO]**: Näytä kappaleetiedot.
 - **[SYSTEM]**: Siirry järjestelmäasetuksiin.
- 3 Paina lyhyesti **MENU/MODE** palataksesi edelliseen valikkoon.

Kappaleiden ohjelmointi

USB-tilassa voit ohjelmoida enintään 20 kappaletta USB-laitteelta.

- 1 Paina pysäyttääksesi toiston.
- 2 Paina **PROG** aktivoidaksesi ohjelmointitilan.
 - ↳ **[P01 T01]** näkyy näyttöruudussa.
- 3 Paina valitaksesi kappalenumeron ja paina sitten **PROG** vahvistaaksesi.
- 4 Toista vaihe 3 ohjelmoidaksesi lisää kappaleita.
- 5 Paina toistaaksesi ohjelmoidut kappaleet.
 - ↳ Toiston aikana **PROG** (ohjelma) näkyy.
 - Poista ohjelma painamalla kahdesti.

Huom

- Paina -painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta ohjelmointitilassa ollessasi. Kun ohjelmoitujen kappaleiden määrä saavuttaa 20, näyttöön tulee **FULL**-viesti.


9 Kuuntele ulkoista laitetta

Voit kuunnella ulkoista laitetta tämän yksikön kautta äänikaapelin avulla.

- 1 Paina valitaksesi AUDIO IN -lähteen.
- 2 Liitä äänikaapeli (3,5 mm, ei sisälly toimitukseen):
 - yksikön liitäntään;
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Toista ulkoista laitetta (katso laitteen käyttöopas).

Huom

- AUDIO IN -liitäntä ei ole tarkoitettu kuulokkeille.

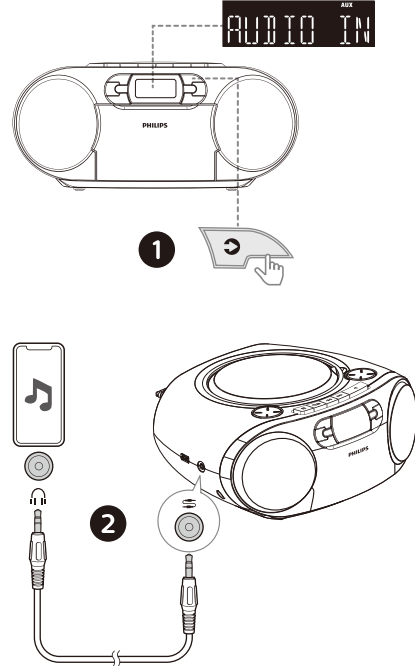

AUDIO IN -valikon käyttö

- 1 AUDIO IN -tilassa paina ja pidä **MENU/MODE** painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi valikkoasetuksiin.
- 2 Paina valitaksesi ja siirtyäksesi vastaaviin valikkovaihtoehtoihin.
 - **[SYSTEM]**: Siirry järjestelmäasetuksiin.
- 3 Paina lyhyesti **MENU/MODE** palataksesi edelliseen valikkoon.

10 Muut ominaisuudet

Aseta uniajastin

Tämä CD Soundmachine voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan tietyn ajan kuluttua.

- Kun CD Soundmachine on päällä, paina **SLEEP**-painiketta toistuvasti valitaksesi minuutit (OFF/15/30/60/90/120).
 - ↳ Kun uniajastin on aktivoitu, SLEEP-kuvake näkyy.

Uniajastimen poistaminen käytöstä

- Paina **SLEEP** toistuvasti, kunnes **[OFF]** (uniajastin pois päältä) näkyy.
 - ↳ Kun uniajastin on poistettu käytöstä, **SLEEP**-kuvake katoaa.

Tehdasasetuksille palautus

Palauta laitteen oletusasetus.

Kun laite on päällä, paina ja pidä ►**II**-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan **AUDIO IN**-lähteessä äänenvoimakkuudella 2.

Kun laite palautetaan tehdasasetuksiin, se käynnistyy uudelleen.

11 Tuotetiedot

Huom

- Tuotteen tiedot voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta.

Bluetooth

Bluetooth-profiilit:	A2DP, AVRCP
Bluetooth versio:	V 6.0
Bluetooth-taajuusalue/Lähetysteho (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

CD soundmachine

Virta:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC-syöttö)
Nimellislähtöteho:	Yhteensä 3 W (RMS)
Akustinen taajuusvaste:	125 Hz - 20 kHz
Kaiutinelementti:	2 x 2,5" täyden alueen ajuri, 4 Ω
Toiminnan virrankulutus:	7 W
Virrankulutus valmiustilassa:	< 0,5 W (Näyttöruutu pois päältä) < 0,8 W (Näyttöruutu päällä)
AUDIO IN -tulotaso:	500 mV
Virittimen taajuusalue:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Mitat (L x K x S):	285 x 125 x 245 mm (Pääyksikkö)
Paino:	1,35 kg (Pääyksikkö)

Tuetut audioformaatit

USB-toisto:	Tyyppi A, USB Direct 2.0, MSC-tiedostomuoto, FAT16/32/exFAT
-------------	---

Levy

Lasertyyppi:	puolijohde
Levyn halkaisija:	12 cm/8 cm
Tuetut levyt:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC:	24 bit/44,1 kHz
Harmoninen kokonaissärö:	< 1%
Taajuusvaste:	125 Hz - 20 kHz
S/N-suhde:	> 55 dBA

Pariston kesto

- CD-toisto noin 10 tuntia
- BT-toisto noin 33 tuntia

Mitattu Philipsin standardien mukaisesti Philips C LR14 1,5 V -paristolla; todellinen pariston kesto voi vaihdella laitteen käyttöolosuhteiden mukaan.

USB-toiston tuetut muodot

Tiedostopääte	Koodekki	Näytteenottotaajuus	Bittinopeus
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps 64 - 161 kbps VBR
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 Bit	
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0)
- USB-muistisoittimet (USB 2.0)
- Muistikortit (vaativat erillisen kortinlukijan toimiakseen tämän laitteen kanssa)

Tuetut USB-muodot:

- USB- tai muistilaitteen tiedostojärjestelmä: FAT16, FAT32, exFAT (sektorikoko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (datanopeus): 32 - 320 kbps
- WMA-bittinopeus (datanopeus): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- WAV-bittinopeus (datanopeus): Enintään 1536 kbps
- Hakemistorakenne enintään 8 tasoa
- Albumien/kansiodien määrä: enintään 99
- Kappaleiden/tiedostojen määrä: enintään 999
- Tiedostonimi Unicode UTF8 -muodossa (enimmäispituus: 32 tavua)

Ei tuetut USB-muodot:

- Tyhjät albumit: tyhjä albumi on albumi, joka ei sisällä MP3-tiedostoja, eikä sitä näytetä näyttöruudussa.
- Ei tuettuja tiedostomuotoja ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tunniste on .dif, ohitetaan eikä niitä toisteta.

12 Vianmääritys



Hälytys

- Älä koskaan poista tämän laitteen koteloä.

Takuun voimassaolon säilyttämiseksi älä koskaan yritä korjata järjestelmää itse. Jos kohtaat ongelmia käyttäessäsi tätä laitetta, tarkista seuraavat kohdat ennen huollon pyytämistä. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin verkkosivulle (www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja että sinulla on tiedossa laitteen malli- ja sarjanumero.

Ei virtaa

- Varmista, että laitteen verkkovirtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että pistorasiassa on virtaa.
- Energian säästämiseksi järjestelmä sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua kappaleen toiston päättymisestä, jos mitään ohjaustoimintoa ei käytetä.

Ei ääntä tai ääni on heikko

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Tarkista, että kaiuttimet on liitetty oikein.
- Tarkista, että kuoritut kaiutinjohtot on kiinnitetty kunnolla.

Laite ei reagoi

- Irrota virtapistoke ja kytke se uudelleen ja käynnistä laite uudelleen.
- Energian säästämiseksi järjestelmä sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua kappaleen toiston päättymisestä, jos mitään ohjaustoimintoa ei käytetä.

Levyä ei havaittu

- Aseta levy.
- Tarkista, onko levy asetettu ylösalaisin.
- Odota, kunnes linssiin tiivistynyt kosteus on haihtunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai oikean formaatin levyä.

Joidenkin tiedostojen näyttäminen USB-laitteesta ei onnistu

- USB-laitteen kansiodien tai tiedostojen määrä on ylittänyt tietyn rajan. Tämä ilmiö ei ole toimintahäiriö.
- Näiden tiedostojen muodot eivät ole tuettuja.

USB-laitetta ei tueta

- USB-laite ei ole yhteensopiva yksikön kanssa. Kokeile toista laitetta.

Huono radiovastaanotto

- Lisää etäisyyttä yksikön ja television tai muiden säteilylähteiden välillä.
- Vedä radioantenni kokonaan ulos.
- Liitä ulkoinen radioantenni. Voit hankkia korvaavan antennikaapelin, jonka toisessa päässä on L-muotoinen liitin.
- Liitä L-muotoinen liitin tähän tuotteeseen ja työnnä toisen pään liitin seinäpistorasiaan.

Musiikin toisto ei ole mahdollista tällä yksiköllä, vaikka Bluetooth-yhteys on muodostettu onnistuneesti

- Laitetta ei voi käyttää musiikin toistamiseen tämän yksikön kautta langattomasti.

Äänenlaatu voi olla huono, kun laite on yhdistetty Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen

- Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laite lähemmäs tätä yksikköä tai poista niiden välissä olevat esteet.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

2026 © Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V. rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

TAZ2500_10_UM_V1.0

