

PHILIPS

CD uređaj
TAZ2500



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na:


www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	3
	Sigurnost	3
	Obavijest	3
	Zaštitni znakovi	3
2	Vaš CD uređaj	4
	Uvod	4
	Što se nalazi u kutiji	4
	Pregled glavne jedinice	4
3	Počnite s radom	5
	Spajanje napajanja	5
	Uključivanje/Pripravnost	5
4	Reproduciraj s CD-a	5
	Reproduciraj CD	5
	Uporaba CD izbornika	5
	Programiraj numere	5
5	Reprodukcija s kazete	6
	Reproducirati kazetu	6
	Korištenje izbornika kazete	6
6	Slušaj radio	6
	Slušanje FM radija	6
	Slušanje DAB radija	7
7	Reproduciraj s Bluetooth-a	7
	Reproduciraj s klasičnog Bluetooth-a	7
	Uporaba BT izbornika	7
8	Reproduciraj s USB-a	8
9	Slušajte vanjske uređaje	8
	Uporaba AUDIO IN izbornika	8
10	Ostale značajke	9
	Podešavanje tajmera za isključivanje	9
	Vraćanje tvorničkih postavki	9
11	Specifikacije proizvoda	9
12	Otklanjanje poteškoća	10

Sigurnost

Prije uporabe ovog CD uređaj sustava pročitajte i budite sigurni da ste razumjeli sve upute.
Jamstvo ne pokriva oštećenje koje je nastalo uslijed nepridržavanja uputa.

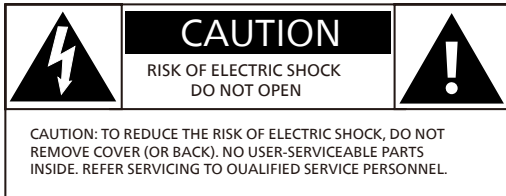

Ova „munja“ označava neizolirani materijal unutar vašeg uređaja koji može uzrokovati strujni udar. Za sigurnost svih u vašem domaćinstvu, nemojte uklanjati poklopce.

„Uzvičnik“ skreće pozornost na značajke za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu dokumentaciju kako biste izbjegli probleme.

UPOZORENJE: Kako bi se smanjio rizik od požara ili električnog udara, uređaj ne smije biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza, ne smiju se postavljati na uređaj.

OPREZ: Za sprječavanje strujnog udara do kraja umetnite utikač. (Za regije s polariziranim utikačima: Da biste spriječili da strujni udar spojite od široke špice utikača s širokim prorezom.)

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.
- Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog uređaja.
- Nikada ne gledajte u laserski snop unutar ovog uređaja.
- Nikada ne postavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
- Držite ovaj uređaj podalje od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
- Pobrinite se da uvijek imate jednostavan pristup kablovima za napajanje, utikaču ili prilagodniku za odspajanje uređaja od napajanja.
- Osigurajte da ima dovoljno slobodnog prostora oko proizvoda radi prozračivanja.
- Koristite samo dodatke/dodatnu opremu koje je preporučio proizvođač.
- Uporaba baterije **OPREZ** - Kako biste spriječili curenje baterije, što može prouzročiti tjelesne ozljede, oštećenje imovine ili oštećenje proizvoda:
 - Odgovarajuće postavite baterije, + i - kako su označeni na proizvodu.
 - Baterije (pakirane ili ugrađene) se ne smiju izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.
 - Kada se proizvod ne koristi dulje vrijeme izvadite iz njega baterije.
- Proizvod ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Na proizvod ne stavljajte nikakve izvore opasnosti (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- Ako se **STRUJNI** utikač ili utikač uređaja koristi za odspajanje uređaja od strujnog napajanja, on mora biti uvijek spreman za rad.
- Zvučnik je sigurno koristiti u okruženju s temperaturom između 0 °C i 40 °C.

Obavijest

Sve promjene ili preinake napravljene na ovom uređaju koje tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited nije izričito odobrila mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje opremom.

Usklađenost

Ovim putem, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU i Pravilnika o radio opremi Ujedinjenog Kraljevstva SI 2017 Br. 1206. Izjava o sukladnosti možete pronaći na on www.philips.com/support.

Brinite o okolišu

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije koje su pokrivene Europskom direktivom (EU) 2023/1542 kojom se zabranjuje odlaganje zajedno s običnim kućanskim otpadom.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija, pogledajte odjeljak o postavljanju baterije.

Informacije o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Brinite za svoj proizvod

- Ne umećite nikakve predmete osim diskova u pretinac za disk.
- Nemojte umetati iskrivljene ili napukle diskove u pretinac za disk.
- Izvadite diskove iz pretinca za diskove ako ne koristite proizvod dulje vrijeme.
- Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Ovaj uređaj ima sljedeću oznaku:



Napomena

- Nazivna pločica nalazi se na stražnjoj strani proizvoda.

Zaštitni znakovi



Bluetooth® oznaka i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom.



Neovlašteno kopiranje materijala zaštićenog od kopiranja, uključujući računalne programe, datoteke, emisije i zvučne snimke, može predstavljati kršenje autorskih prava i predstavljati kazneno djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u takve svrhe.

2 Vaš CD uređaj

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/support.

Uvod

S ovim CD uređajem možete:

- Slušanje FM radija;
- Slušanje DAB radija;
- Uživajte u zvuku s diskova, kazete, Bluetootha i drugih vanjskih audio uređaja;


Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:


- | | |
|-------------------------|----|
| • Glavna jedinica | ×1 |
| • Kabeli za napajanje | ×2 |
| • Vodič za Brzi Početak | ×1 |
| • Sigurnosni list | ×1 |
| • Jamstveni list | ×1 |



Glavna jedinica

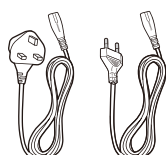



Kabeli za napajanje

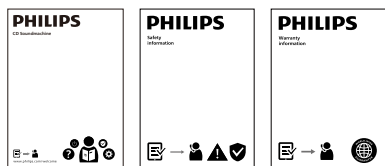

Vodič za brzi početak/Sigurnosni list/Jamstveni list

- Količina kabela napajanja i vrsta utikača razlikuju se ovisno o regiji.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku su samo za referencu, izgled proizvoda može se razlikovati.

Pregled glavne jedinice

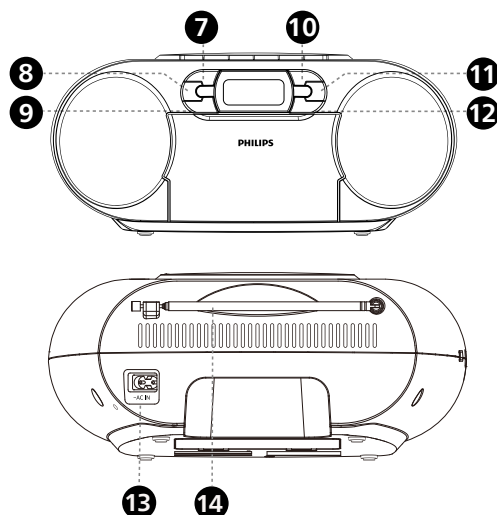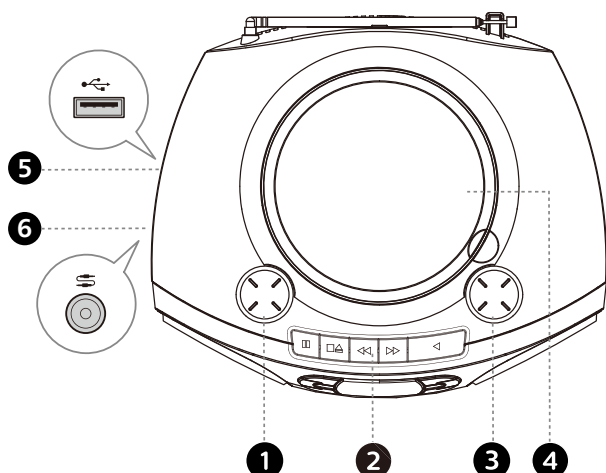

- 1** **1**
 - Podesiti FM/DAB radijsku postaju u radijskom izvoru, fino podesiti (povećati/smanjiti) frekvenciju.
 - U CD/USB/BT načinu rada reproducirati prethodnu ili sljedeću pjesmu.
 - U CD/USB načinu rada dugo pritisnuti za brzo premotavanje unaprijed ili unatrag.
 - Zaustavite reprodukciju.
 - ▶▶ Pokretanje i pauziranje reprodukcije.
- 2** **Kontrole kazete**
 - Pauzirati reprodukciju kazete.
 - ▲ Zaustaviti reprodukciju kazete ili otvoriti vrata kazete.
 - ◀▶ Brzo premotavanje unatrag ili unaprijed.
 - ▲ Pokrenuti reprodukciju kazete.
- 3** **- / +**
 - ▲ / ▼ Smanjiti/povećati glasnoću.
 - U izborniku pomicati opcije gore ili dolje.
 - U USB načinu rada prebaciti se na prethodni ili sljedeći album.
 - U DAB/FM načinu rada prebaciti se na prethodnu/sljedeću memoriranu radijsku postaju.
- 4** **Ladica za disk**
 - Pretinac za disk.
- 5**
 - USB ulaz.
- 6**
 - Ulazna audio utičnica.
- 7**
 - Uključuje ili prebacuje u stanje pripravnosti.
- 8** **MENU/MODE**
 - Pristup postavkama izbornika izvora.
 - U FM načinu rada prebaciti Stereo/Mono.
 - U CD/USB načinu rada prebacivati između načina reprodukcije: REP ONE, REP ALL, SHUF ON i OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
 - Programirati numere ili memorirati radijsku postaju.
- 10**
 - Pritisnite za odabir izvora.
- 11** **DBB**
 - Uključiti/isključiti Dinamičko pojačanje basa.
- 12** **SLEEP**
 - Podesite tajmer spavanja.
- 13** **AC IN**
 - Umetnite utikač kabela za napajanje u AC IN utičnicu.
- 14** **Antena**
 - DAB/FM antena.

3 Počnite s radom

! Oprez

- Korištenje kontrola ili prilagodbi ili izvođenje postupaka koji nisu ovdje navedeni može dovesti do opasnog izlaganja zračenju ili drugog nesigurnog rada.

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja prema redoslijedu.

Spajanje napajanja

Jedinica se može napajati izmjeničnom strujom ili baterijama.

Mogućnost 1: Napajanje izmjeničnom strujom


! Upozorenje

- Opasnost od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Opasnost od strujnog udara! Kad odspajate AC kabel iz utičnice uvijek vucite za utikač. Nikad ne vucite za kabel.

Spojite AC kabel za napajanje u zidnu utičnicu.

≡ Napomena

- Kako biste uštedjeli energiju, isključite uređaj nakon uporabe.

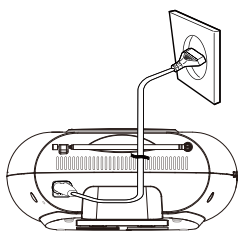


Mogućnost 2: Napajanje baterijama

! Oprez

- Baterije sadrže kemijske tvari, pa ih treba pravilno zbrinjavati u otpad.

- Otvorite pretinca za bateriju na dnu jedinice.
- Umetnite 6 baterija (tip: 1,5 V R14/UM2/C CELL) s ispravnim polaritetom (+/-) kako je naznačeno.
- Zatvorite pretinca za baterije.

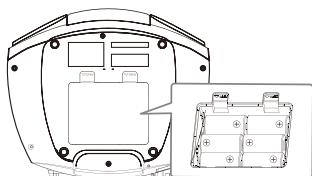

≡ Napomena

- Baterije nisu isporučene. Molimo kupite zasebno.

Uključivanje/Prilagodnost

Pritisnite tipku na uređaju za uključivanje i prebacivanje na posljednji izvor, ponovno pritisnite za isključivanje.

Prebacivanje na način rada pripravnosti

- Proizvod se automatski prebacuje u stanje pripravnosti ako se zvuk ne detektira dulje od 15 minuta.
- Pritisnite tipku za buđenje proizvoda iz stanja pripravnosti.

4 Reproduciraj s CD-a


Reproduciraj CD

≡ Napomena

- Ne možete reproducirati CD-ove kodirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava.

Možete reproducirati komercijalno dostupne audio CD-e:

- CD-ovi za snimanje (CD-R)
 - CD-ovi za ponovno snimanje (CD-RW)
- Pritisnite za odabir CD izvora.
↳ CD se prikazuje na ekranu.
 - Otvorite pretinac za CD.
 - Umetnite CD s tiskanom stranom prema gore i pažljivo zatvorite poklopac CD-a.
↳ Vaš CD uređaj automatski počinje svirati.
 - Za odabir pjesme pritisnite / .
 - Za brzo premotavanje unatrag/unaprijed pritisnite i držite / .
 - Za pauziranje reprodukcije CD-a pritisnite .
 - Za nastavak reprodukcije CD-a ponovno pritisnite.
 - Za zaustavljanje reprodukcije CD-a pritisnite .

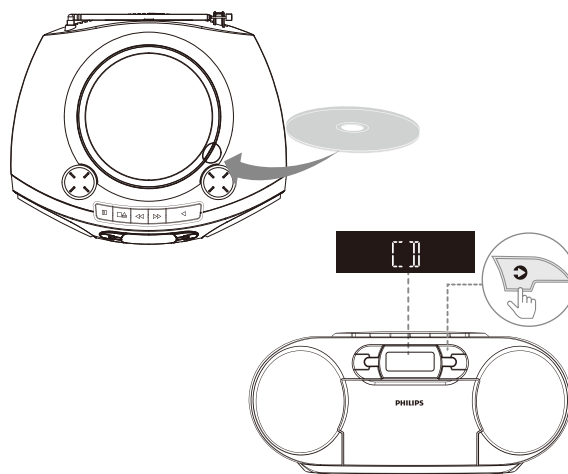

Uporaba CD izbornika

- U CD načinu rada dugo pritisnite **MENU/MODE** 3 sekunde za ulazak u postavke izbornika.
- Pritisnite / / za odabir i ulazak u odgovarajuće opcije izbornika.
 - [MODE]:** Odaberite između REP ONE, REP ALL, SHUF ON i OFF.
 - REP ONE:** Ući u način ponavljanja jedne pjesme.
 - REP ALL:** Ući u način uzastopnog ponavljanja više pjesama.
 - SHUF ON:** Ući u nasumični način reprodukcije.
 - OFF:** Ući u uzastopni način reprodukcije (i zaustaviti se nakon završetka posljednje pjesme).
 - [SYSTEM]:** Pristupite postavkama sustava.
- Kratko pritisnite **MENU/MODE** za povratak na prethodni izbornik.

Programiraj numere

U CD načinu rada možete programirati najviše 20 pjesama na CD disku.

- Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
- Pritisnite **PROG** za aktiviranje načina rada programiranja.
↳ **[P01 T01]** prikazuje se na zaslonu.
- Pritisnite / za odabir broja pjesme, zatim pritisnite **PROG** za potvrdu.
- Ponovite korak 3 za programiranje dodatnih pjesama.
- Pritisnite za reprodukciju programiranih numera.
↳ Tijekom reprodukcije prikazuje se **PROG** (program).
 - Za brisanje programa dvaput pritisnite .

≡ Napomena

- Pritisnite tipku za izlaz iz programskog načina rada dok je status programiranja aktivan. Kada broj programiranih numere dosegne 20, prikazat će se poruka **FULL**.


5 Reprodukcija s kazete

Reproducirati kazetu

- 1 Pritisnite  za odabir izvora kazete.
↳ **TAPE** se prikazuje na ekranu.
- 2 Pritisnite  na glavnoj jedinici za otvaranje vrata kazete.
- 3 Umetnite kazetu s otvorenom stranom prema gore i zatvorite vrata kazete.
- 4 Pritisnite  na glavnoj jedinici za pokretanje reprodukcije.
 - Za pauziranje reprodukcije pritisnite  na glavnoj jedinici.
 - Za brzo premotavanje unatrag ili unaprijed pritisnite  /  na glavnoj jedinici.
 - Za zaustavljanje reprodukcije pritisnite .

Napomena

- U načinu reprodukcije kazeta će se automatski zaustaviti kada reprodukcija dosegne kraj.

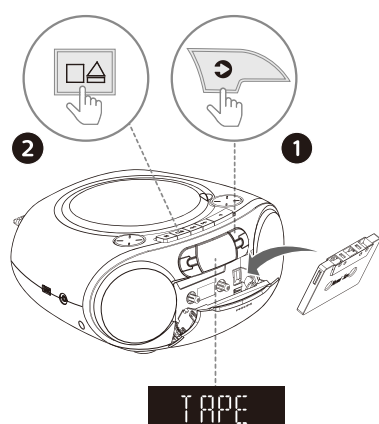

Korištenje izbornika kazete

- 1 U načinu kazete dugo pritisnite **MENU/MODE** 3 sekunde za ulazak u postavke izbornika.
- 2 Pritisnite , za odabir i ulazak u odgovarajuće opcije izbornika.
 - **[SYSTEM]**: Pristupite postavkama sustava.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za povratak na prethodni izbornik.

6 Slušaj radio

Napomena

- Postavite antenu što dalje od TV-a ili drugog izvora zračenja.
- Za bolji prijem u potpunosti izvucite i podesite položaj antene.

Slušanje FM radija

Postavite FM radijske postaje

- 1 Pritisnite  za odabir FM izvora.
- 2 Pritisnite i zadržite  /  tri sekunde.
↳ Radio automatski se podešava na postaju sa snažnim prijemom.
- 3 Ponovite korak 2 za podešavanje dodatnih postaja.

Za podešavanje radijske postaje sa slabim signalom:

Pritisnite  /  više puta dok ne pronađete optimalan prijem.

Automatski pohranite FM radijske postaje

Napomena

- Možete pohraniti maksimalno 20 FM radijskih postaja.

- 1 Pritisnite  za odabir FM izvora.
- 2 Pritisnite i zadržite **PROG/PRESET** tri sekunde.
↳ Sve dostupne radijske postaje pohranjuju se automatski, zatim se prva pohranjena radio postaja emitira kada se pohrani 20 unaprijed postavljenih radijskih postaja.

Ručno pohranite FM radijske postaje

- 1 Pritisnite  za odabir FM izvora.
- 2 Pritisnite **PROG/PRESET** za aktiviranje programskog načina rada.
↳ **[P01]** se prikazuje.
- 3 Pritisnite  /  za dodjelu broja od 1-20 ovoj radijskoj postaji, zatim pritisnite **PROG/PRESET** za potvrdu.
- 4 Ponovite korake 1-3 za programiranje dodatnih postaja.

Napomena

- Da biste uklonili programiranu postaju, pohranite drugu postaju na njeno mjesto.

Odabir pohranjene FM radijske postaje

U FM načinu radija, pritisnite  /  da biste postavili broj.

- Tijekom slušanja FM radija možete prebacivati između stereo i mono načina rada odabirom **MODE** u izborniku.

Uporaba FM izbornika

- 1 U FM načinu rada dugo pritisnite **MENU/MODE** 3 sekunde za ulazak u postavke izbornika.
- 2 Pritisnite  /  /  za odabir i ulazak u odgovarajuće opcije izbornika.
 - **[SCAN SET]**: Pristupite postavci skeniranja.
 - **[MODE]**: Odaberite STEREO ili MONO.
 - **[RDS INFO]**: Prikaz RDS informacija.
 - **[SYSTEM]**: Pristupite postavkama sustava.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za povratak na prethodni izbornik.

Prikaz RDS informacija

RDS (Radijski podatkovni sustav) usluga je koja omogućava FM station da prikažu dodatne informacije.

- 1 Postavljanje FM radijske postaje.
- 2 Uđite u **RDS INFO** izbornik za prikaz različitih RDS informacija (ako su dostupne), kao što su naziv postaje, vrsta programa, vrijeme itd.

Slušanje DAB radija

Digitalno audio emitiranje (DAB) način je digitalnog emitiranja radija putem mreže odašiljača. Pruža vam više izbora, bolju kvalitetu zvuka i više informacija.

DAB radio operacije

Napomena

- Nove postaje i usluge dodaju se u DAB emitiranje s vremena na vrijeme. Da biste postavili nove DAB postaje i usluge dostupnima, redovito vršite skeniranje.

- 1 Pritisnite  za odabir DAB izvora.
 - Ako prvi put unesete DAB izvor ili ako je popis postaja prazan, jedinica automatski izvodi potpuno skeniranje.
 - ↳ Prikazuje se **[Scanning]**.
 - ↳ Jedinica automatski skenira sve DAB radijske postaje, a zatim emitira prvu dostupnu postaju.
- 2 Pritisnite i zadržite **PROG/PRESET** 3 sekunde.
 - ↳ Proizvod automatski skenira sve DAB radijske postaje.
 - ↳ Nakon skeniranja emitira se prva dostupna postaja.

Odaberite DAB radijske postaje

Nakon skeniranja DAB radijskih postaja, pritisnite **◀▶** za odabir DAB postaje.

Ručno pohranite DAB radijske postaje

U DAB načinu rada možete ručno pohraniti do 20 digitalnih radijskih programa.

- 1 Pritisnite **◀▶** za odabir DAB radio postaje.
- 2 Pritisnite **PROG/PRESET** za aktiviranje programskog načina rada.
 - ↳ **[P01]** se prikazuje.
- 3 Pritisnite **▲ / ▼** za dodjelu broja od 1-20 ovoj radijskoj postaji, zatim pritisnite **PROG/PRESET** za potvrdu.
- 4 Ponovite korake 1-3 za programiranje dodatnih postaja.

Za odabir pohranjene DAB radijske postaje: U načinu DAB radija, pritisnite **▲ / ▼** da biste postavili broj.

Uporaba DAB izbornika

- 1 U DAB načinu rada dugo pritisnite **MENU/MODE** 3 sekunde za ulazak u postavke izbornika.
- 2 Pritisnite **▲ / ▼, ▶◀** za odabir i ulazak u odgovarajuće opcije izbornika.
 - **[SCAN]:** Skenirajte i pohranite sve dostupne DAB radijske postaje.
 - **[MANUAL]:** Ručno postavite DAB postaju.
 - **[DRC]:** Komprimirajte dinamički opseg radio signala tako da jačina tihih zvukova bude povećana a jačina glasnih zvukova bude smanjena.
 - **[PRUNE]:** Uklonite nevažne postaje s popisa postaja.
 - **[DAB INFO]:** Prikaz DAB informacija.
 - **[SYSTEM]:** Pristupite postavkama sustava.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za povratak na prethodni izbornik.

Prikaz DAB informacija


Dok slušate DAB radio, uđite u **DAB INFO** izbornik za prikaz različitih informacija (ako su dostupne), kao što su frekvencija, jačina signala, vrijeme itd.

7 Reproduciraj s Bluetooth-a

Reproduciraj s klasičnog Bluetooth-a

Napomena

- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zajamčena.
- Svaka prepreka između jedinice i uređaja može smanjiti radni domet.
- Efektivni radni domet između ove jedinice i vašeg Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).
- Jedinica može memorirati do 8 prethodno povezanih Bluetooth uređaja.

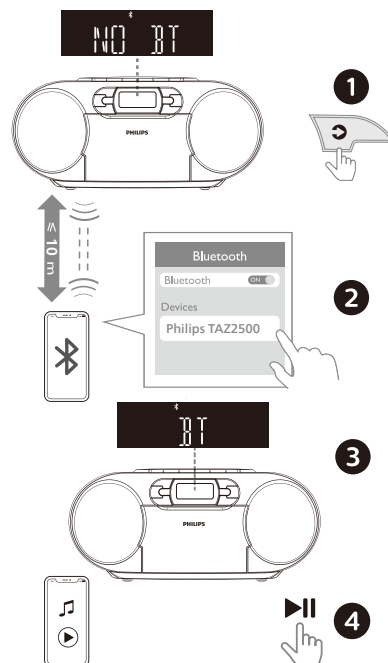

- 1 Pritisnite  za odabir Bluetooth izvora.
 - ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) se prikazuje.
- 2 Na svom uređaju koji podržava Napredni profil distribucije zvuka (A2DP), omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji se mogu upariti (pogledajte korisnički priručnik uređaja). Odaberite „**Philips TAZ2500**” na svom Bluetooth uređaju.
- 3 Nakon uspješnog uparivanja i povezivanja, prikazuje se **[BT]** i čut ćete zvuk upozorenja iz jedinice.
- 4 Reproducirajte zvuk na povezanom uređaju.
 - ↳ Audio streamovi s vašeg Bluetooth uređaja na ovaj proizvod.

Za odspajanje uređaja s omogućenim Bluetooth-om:

- Deaktivirajte Bluetooth na svom uređaju.
- Pritisnite i držite  na proizvodu 3 sekunde za ulazak u način uparivanja.

Uporaba BT izbornika


- 1 U BT načinu rada dugo pritisnite **MENU/MODE** 3 sekunde za ulazak u postavke izbornika.
- 2 Pritisnite **▲ / ▼, ▶◀** za odabir i ulazak u odgovarajuće opcije izbornika.
 - **[BT PAIR]:** Pristupite stanju para.
 - **[SYSTEM]:** Pristupite postavkama sustava.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za povratak na prethodni izbornik.

8 Reproduciraj s USB-a

Napomena

- Provjerite sadrži li USB uređaj audio sadržaj koji se može reproducirati.
- Podržava FAT16/FAT32/exFAT format datoteke. Podržava ≤ 128 G.

- 1 Pritisnite za odabir USB izvora.
- 2 Umetnite USB uređaj u utičnicu.
- 3 Reprodukcijski počinje automatski. Ako ne počne, pritisnite .
- Za odabir pjesme pritisnite / .
- Za brzo premotavanje unatrag/unaprijed pritisnite i držite / .
- Za pauziranje reprodukcije USB-a pritisnite .
- Za nastavak reprodukcije USB-a ponovno pritisnite.
- Za zaustavljanje reprodukcije USB-a pritisnite .

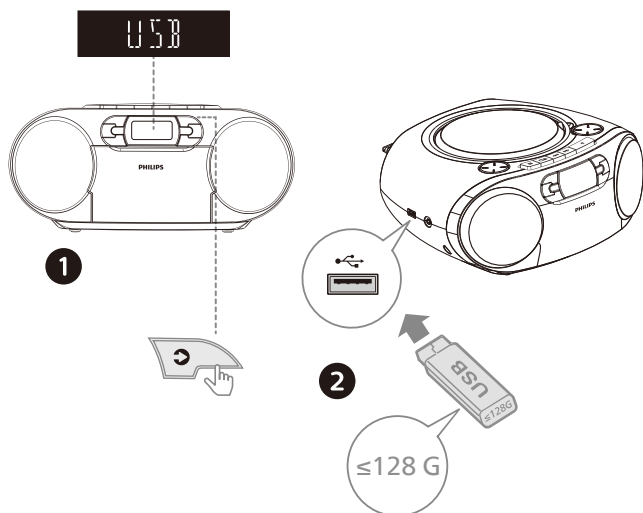

Uporaba USB izbornika

- 1 U USB načinu rada dugo pritisnite **MENU/MODE** 3 sekunde za ulazak u postavke izbornika.
- 2 Pritisnite / / za odabir i ulazak u odgovarajuće opcije izbornika.
 - **[MODE]**: Odaberite REP ONE, REP ALL, SHUF ON i OFF.
 - **REP ONE**: Ući u način ponavljanja jedne pjesme.
 - **REP ALL**: Ući u način uzastopnog ponavljanja više pjesama.
 - **SHUF ON**: Ući u nasumični način reprodukcije.
 - **OFF**: Ući u uzastopni način reprodukcije (i zaustaviti se nakon završetka posljednje pjesme).
 - **[INFO]**: Prikaz informacija o numeru.
 - **[SYSTEM]**: Pristupite postavkama sustava.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za povratak na prethodni izbornik.

Programiraj numere

U USB načinu rada možete programirati najviše 20 pjesama na USB uređaju.

- 1 Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
- 2 Pritisnite **PROG** za aktiviranje načina rada programiranja.
→ **[P01 T01]** prikazuje se na zaslonu.
- 3 Pritisnite / za odabir broja pjesme, zatim pritisnite **PROG** za potvrdu.
- 4 Ponovite korak 3 za programiranje dodatnih pjesama.
- 5 Pritisnite za reprodukciju programiranih numera.
→ Tijekom reprodukcije prikazuje se **PROG** (program).
 - Za brisanje programa dvaput pritisnite .

Napomena

- Pritisnite tipku za izlaz iz programskog načina rada dok je status programiranja aktivan. Kada broj programiranih numera dosegne 20, prikazat će se poruka **FULL**.


9 Slušajte vanjske uređaje

Možete slušati vanjski uređaj putem ove jedinice pomoću audio kabela.

- 1 Pritisnite za odabir AUDIO IN izvora.
- 2 Povežite audio kabel (3,5 mm, nije isporučen) na:
 - priključnicu na uređaju;
 - priključnicu za slušalice na vanjskom uređaju.
- 3 Reproducirajte vanjski uređaj (pogledajte korisnički priručnik uređaja).

Napomena

- AUDIO IN utičnica nije za slušalice.

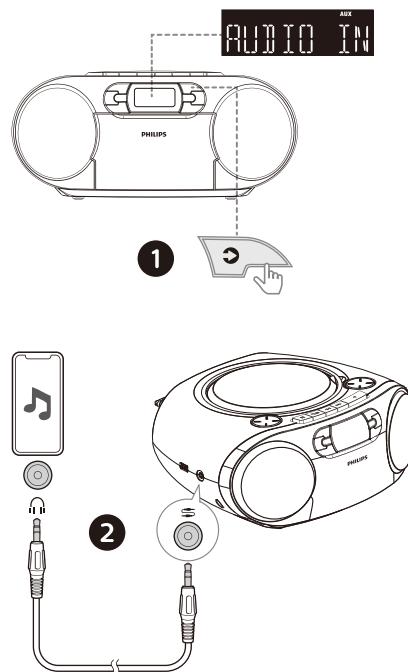

Uporaba AUDIO IN izbornika

- 1 U AUDIO IN načinu rada dugo pritisnite **MENU/MODE** 3 sekunde za ulazak u postavke izbornika.
- 2 Pritisnite za odabir i ulazak u odgovarajuće opcije izbornika.
 - **[SYSTEM]**: Pristupite postavkama sustava.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za povratak na prethodni izbornik.

10 Ostale značajke

Podešavanje tajmera za isključivanje

Ovaj CD uređaj može se automatski prebaciti u stanje pripravnosti nakon određenog vremena.

- Kada je CD uređaj uključen, više puta pritisnite tipku **SLEEP** za odabir minuta (OFF/15/30/60/90/120).
 - Kada je mjerač vremena za isključivanje aktiviran, prikazat će se ikona SLEEP.

Da biste isključili tajmer spavanja

- Više puta pritisnite **SLEEP** dok se ne prikaže **[OFF]** (isključeno).
 - Kada je mjerač vremena za isključivanje deaktiviran, ikona **SLEEP** će nestati.

Vraćanje tvorničkih postavki

Vratite uređaj na zadane postavke.

Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite tipku **▶II** 5 sekundi u **AUDIO IN** izvoru pri glasnoći 2.

Nakon vraćanja na tvorničke postavke, uređaj će se ponovno pokrenuti.

11 Specifikacije proizvoda

Napomena

- Tehničke značajke mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Bluetooth

Bluetooth profili:	A2DP, AVRCP
Inačica Bluetooth:	V 6.0
Bluetooth frekvencijski raspon/ snaga odašiljača (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

CD uređaj

Napajanje:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC ulaz)
Nazivna izlazna snaga:	Ukupno 3 W (RMS)
Akustični frekvencijski odziv:	125 Hz - 20 kHz
Upravljački program zvučnika:	2 x 2,5" pun opseg, 4 Ω
Potrošnja električne energije pri radu:	7 W
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti:	< 0,5 W (Isključen zaslon) < 0,8 W (Zaslon uključen)
AUDIO IN ulazna razina:	500 mV
Raspon frekvencije tunera:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Dimenzije (š x v x d):	285 x 125 x 245 mm (Glavna jedinica)
Težina:	1,35 kg (Glavna jedinica)

Podržani audio formati

USB reprodukcija:	Tip A, USB Direct 2.0, MSC format datoteke, FAT16/32/exFAT
-------------------	--

Disk

Tip lasera:	Poluvodič
Promjer diska:	12 cm/8 cm
Podržani disk:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC:	24 Bits/44,1 kHz
Ukupno harmonijsko izobličenje:	< 1 %
Frekvencijski odziv:	125 Hz - 20 kHz
Omjer S/N:	> 55 dBA

Trajanje baterije

- Reprodukcija CD-a Pribl. 10 sati
- Reprodukcija BT-a Pribl. 33 sati

Mjereno prema standardima tvrtke Philips, baterija tvrtke Philips C LR14 1,5 V, stvarno trajanje baterije može varirati ovisno o okolnostima jedinice ili uvjetima rada.

USB mogućnost reprodukcije u formatu

Ekstenzija	Codec	Stopa uzorkovanja	Stopa prijenosa
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps 64 - 161 kbps VBR
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 Bit	
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Kompatibilni USB uređaji:

- USB flash memorija (USB 2.0)
- USB flash uređaji (USB 2.0)
- Memorijske kartice (potreban je dodatni čitač kartica za rad s ovom jedinicom)

Podržani USB formati:

- USB ili memorijski format datoteke: FAT16, FAT32, exFAT (veličina odjeljaka: 512 bajta)
- MP3 stopa prijenosa (podatkovna stopa): 32 - 320 kbps
- WMA stopa prijenosa (podatkovna stopa): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- WAV stopa prijenosa (podatkovna stopa): Do 1536 kbps
- Gnježđenje imenika do maksimalno 8 razina
- Broj albuma/mapa: maksimalno 99
Broj zapisa/numera: maksimalno 999
Naziv datoteke u Unicode UTF8 (maksimalna duljina: 32 bajta)

Nepodržani USB formati:

- Prazni albumi: prazan album je album koji ne sadrži MP3 datoteke i neće biti prikazan na zaslonu.
- Nepodržani formati datoteka bit će preskočeni. Na primjer, Word datoteke (.doc) ili MP3 datoteke s ekstenzijom dif bit će zanemarene i neće se reproducirati.

12 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti sustav. Ako naidete na probleme tijekom korištenja ovog uređaja, provjerite sljedeće točke prije nego zatražite servis. Ako problem i dalje nije riješen, idite na web stranicu tvrtke Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate tvrtku Philips, pobrinite se da uređaj imate u blizini te su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li utikač za AC kabel uređaja pravilno spojen.
- Provjerite ima li struje u toj AC utičnici.
- Kao značajka za uštedu energije, sustav se automatski isključuje 15 minuta nakon što reprodukcija pjesme dođe do kraja i nijedna kontrola nije pritisnuta.

Nema zvuka ili je zvuk loš

- Podesite glasnoću.
- Provjerite jesu li zvučnici ispravno spojeni.
- Provjerite jesu li ogoljene žice zvučnika stegnute.

Nema odgovora uređaja

- Odspojite i ponovno spojite AC utikač za napajanje, a zatim ponovo uključite uređaj.
- Kao značajka za uštedu energije, sustav se automatski isključuje 15 minuta nakon što reprodukcija pjesme dođe do kraja i nijedna kontrola nije pritisnuta.

Disk nije otkriven

- Umetnite disk.
- Provjerite je li disk umetnut naopako.
- Pričekajte dok se kondenzacija vlage na lećama ne riješi.
- Zamijenite ili očistite disk.
- Koristite finalizirani CD ili disk ispravnog formata.

Nije moguće prikazati neke datoteke na USB uređaju

- Broj mapa ili datoteka na USB uređaju premašio je određeno ograničenje. Ovaj fenomen nije kvar.
- Formati ovih datoteka nisu podržani.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj nije kompatibilan s jedinicom. Pokušajte s drugim.

Loš radijski prijem

- Povećajte udaljenost između jedinice i vašeg TV-a ili drugih izvora zračenja.
- Potpuno izvucite radio antenu.
- Spojite vanjsku radio antenu. Možete kupiti zamjenski antenski kabel s utikačem u obliku slova L na jednom kraju.
- Spojite utikač u obliku slova L na ovaj proizvod, a drugi kraj utikača utaknite u zidnu utičnicu.

Reprodukcija glazbe nije dostupna na ovom uređaju čak ni nakon uspješne Bluetooth veze

- Uređaj se ne može koristiti za bežičnu reprodukciju glazbe putem ove jedinice.

Nakon povezivanja s uređajem koji podržava Bluetooth kvaliteta zvuka je loša

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj bliže ovoj jedinici ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.



Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

2026 © Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

TAZ2500_10_UM_V1.0

