

PHILIPS

CD Soundmachine TAZ2500



Užívateľský návod

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na:

www.philips.com/support

Obsah


1 Dôležité	3
Bezpečnosť	3
Oznámenie	3
Ochranné známky	3
2 Vaša CD Soundmachine	4
Úvod	4
Čo nájdete v krabici	4
Prehľad hlavnej jednotky	4
3 Začíname	5
Pripojenie napájania	5
Zapnutie/Pohotovostný režim	5
4 Prehrávanie z CD	5
Prehrajte CD	5
Používanie CD menu	5
Programovanie skladieb	5
5 Prehrávanie z kazety	6
Prehrajte kazetu	6
Používanie menu kazety	6
6 Počúvanie rádia	6
Počúvanie FM rádia	6
Počúvanie DAB rádia	7
7 Prehrávanie cez Bluetooth	7
Prehrávanie cez klasický Bluetooth	7
Používanie BT menu	7
8 Prehrávanie z USB	8
9 Počúvanie externého zariadenia	8
Používanie menu AUDIO IN	8
10 Iné funkcie	9
Nastavte časovač vypnutia	9
Obnovenie výrobných nastavení	9
11 Špecifikácie produktu	9
12 Riešenie problémov	10

1 Dôležité

Bezpečnosť

Pred použitím tohto systému CD Soundmachine si prečítajte a pochopte všetky pokyny.

Ak dôjde k poškodeniu v dôsledku nedodržania pokynov, záruka sa neuplatňuje.

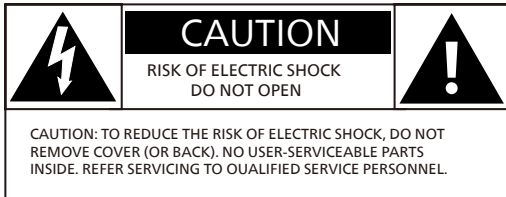

Tento symbol 'blesk' označuje, že neizolovaný materiál vo vnútri zariadenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt.

Symbol 'výkričník' upozorňuje na funkcie, pri ktorých si máte pozorne prečítať priloženú dokumentáciu, aby ste predišli problémom.

VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, zariadenie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú ukladať predmety naplnené tekutinami, ako napríklad vázy.

VÝSTRAHA: Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, zasuňte zástrčku úplne. (Pre oblasti s polarizovanými zástrčkami: aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, zasuňte široký kolík do širokej štrbiny.)

Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri tohto zariadenia.
- Nikdy neumiestňujte toto zariadenie na iné elektrické zariadenia.
- Uchovávajte toto zariadenie mimo priameho slnečného žiarenia, otvoreného ohňa alebo tepla.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli zariadenie odpojiť od napájania.

- Uistite sa, že okolo výrobku je dostatok voľného priestoru na vetranie.
- Používajte len pripojenia/príslušenstvo určené výrobcom.
- **UPOZORNENIE** pri používaní batérií – aby ste zabránili vytečeniu batérií, ktoré môže spôsobiť zranenie osôb, poškodenie majetku alebo poškodenie výrobku:
 - Batérie nainštalujte správne, podľa označenia + a - na výrobku.
 - Batéria (zabalená alebo nainštalovaná) nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.
 - Batériu vyberte, ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva.
- Výrobok nesmie byť vystavený kvapkaniu ani postriekaniu.
- Na výrobok neumiestňujte žiadny zdroj nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinami, zapálené sviečky).
- Ak sa na odpojenie používa sieťová zástrčka MAINS alebo spojka spotrebiča, odpojovacie zariadenie musí zostať ľahko ovládateľné.
- Výrobok používajte bezpečne v prostredí s teplotou od 0 °C do 40 °C.

Oznámenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

Zhoda

Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU a nariadení Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach SI 2017 No 1206. Vyhlásenie o zhode je dostupné na www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého produktu a batérie



Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica (EU) 2023/1542 podľa ktorej sa nesmú tieto batérie likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické výrobky a batérie. Dodržujte miestne pravidlá a nikdy výrobok a batérie nelikvidujte spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vybratí jednorazových batérií nájdete v časti Inštalácia batérií.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali. Váš produkt pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Starostlivosť o váš výrobok

- Do priestoru pre disk nekladajte žiadne iné predmety okrem diskov.
- Do priestoru pre disk nekladajte zdeformované alebo prasknuté disky.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte disky z priestoru pre disk.
- Na čistenie výrobku používajte iba handričku z mikrovlákná.

Toto zariadenie obsahuje tento štítok:



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane výrobku.

Ochranné známky



Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited je na základe licencie.



Vytváranie neautorizovaných kópií materiálu chráneného proti kopírovaniu vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok môže predstavovať porušenie autorských práv a trestný čin. Toto zariadenie sa nesmie používať na takéto účely.

2 Vaša CD Soundmachine

Blahoželáme vám k nákupu a vítame spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/support.

Úvod

S touto CD Soundmachine môžete:

- Počúvanie FM rádia;
- Počúvanie DAB rádia;
- Vychutnať si zvuk z diskov, kaziet, cez Bluetooth a z iných externých zvukových zariadení;


Čo nájdete v krabici

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:


- | | |
|------------------------------|----|
| • Hlavná jednotka | ×1 |
| • Napájacie káble | ×2 |
| • Stručná príručka spustenia | ×1 |
| • Bezpečnostný list | ×1 |
| • Záručný list | ×1 |



Hlavná jednotka

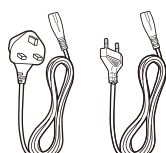



Napájacie káble

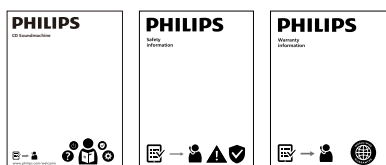

Stručná príručka spustenia/Bezpečnostný list/Záručný list

- Špecifikácia napájacieho kábla a typ zástrčky sa líšia podľa regiónov.
- Obrázky, ilustrácie a výkresy uvedené v tejto užívateľskom návode slúžia len na referenčné účely; vzhľad skutočného výrobku sa môže líšiť.

Prehľad hlavnej jednotky

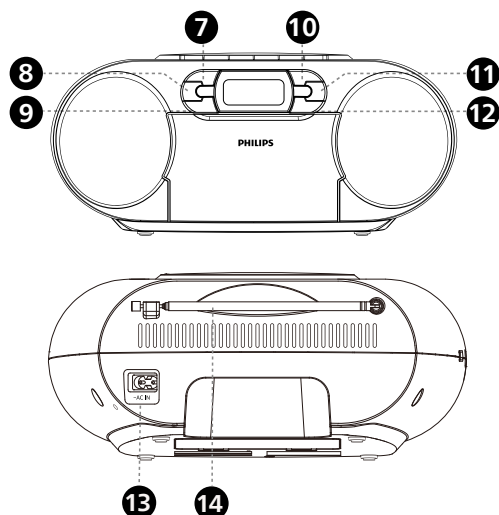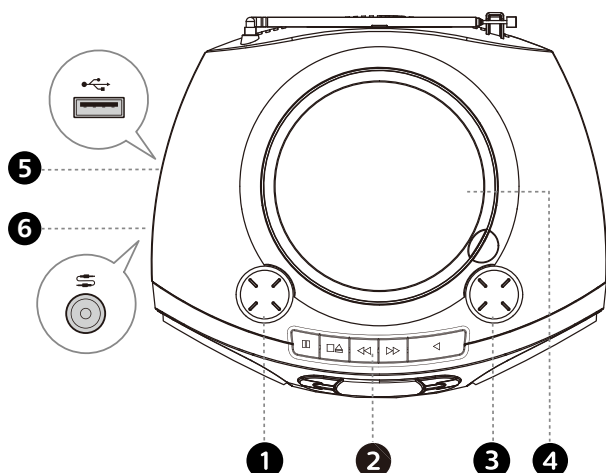

- 1** **1**
 - Naladíte rozhlasovú stanicu FM/DAB rádiostanicu a jemne doladíte frekvenciu (zvýšenie/zníženie).
 - V režime CD/USB/BT prehrávajte predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
 - V režime CD/USB stlačte a podržte pre rýchly posun dopredu alebo rýchly posun dozadu.
- 2** **2**
 - Zastavte prehrávanie.
 - Spustíte a pozastavíte prehrávanie.
- 3** **3**
 - Pozastavenie prehrávania kazety.
 - Zastavenie prehrávania kazety alebo otvorenie dvierok kazety.
 - Rýchly posun dozadu alebo dopredu.
 - Spustenie prehrávania kazety.
- 4** **4**
 - Znížte/zvýšte hlasitosť.
 - V menu posúvajte možnosti menu nahor alebo nadol.
 - V režime USB prepnete na predchádzajúci alebo nasledujúci album.
 - V režime DAB/FM prepínajte na predchádzajúcu/nasledujúcu predvolenú rádiostanicu.
- 5** **5**
 - Priestor pre disk.
- 6** **6**
 - USB port.
 - Zvukový vstup konektor.
- 7** **7**
 - Zapnutie alebo prechod do pohotovostného režimu.
- 8** **MENU/MODE**
 - Prístup k nastaveniam menu zdroja.
 - V režime FM prepnete Stereo/Mono.
 - V režime CD/USB prepínajte medzi režimami prehrávania: REP ONE, REP ALL, SHUF ON a OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
 - Programovanie skladieb alebo prednastavenie rozhlasovej stanice.
- 10** **10**
 - Stlačením vyberte zdroj.
- 11** **DBB**
 - Zapnite/vypnite dynamické zvýraznenie basov.
- 12** **SLEEP**
 - Nastavenie časovača vypnutia.
- 13** **AC IN**
 - Zasuňte zástrčku napájacieho kábla do konektora AC IN.
- 14** **Anténa**
 - DAB/FM anténa.

3 Začínáme



Upozornenie

- Používanie ovládacích prvkov alebo nastavení, alebo vykonávanie postupov iných než uvedených v tomto dokumente, môže spôsobiť nebezpečné vystavenie zariadeniu alebo iný nebezpečný spôsob prevádzky.

Pokyny v tejto kapitole vždy dodržiavajte v danom poradí.

Pripojenie napájania

Zariadenie možno napájať buď zo siete striedavého prúdu, alebo z batérií.

Možnosť 1: Napájanie zo siete striedavého prúdu



Varovanie


- Riziko poškodenia výrobku! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane prístroja.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpojení napájania zo siete striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

Pripojte napájací kábel striedavého prúdu do nástennej zásuvky.



Poznámka

- Na úsporu energie zariadenie po použití vypnite.

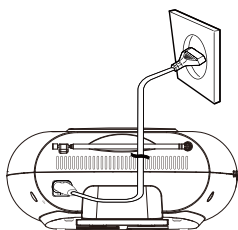


Možnosť 2: Napájanie z batérií



Upozornenie

- Batérie obsahujú chemikálie, preto sa musia správne zlikvidovať.

- Otvorte priestor pre batérie v spodnej časti jednotky.
- Vložte 6 batérií (typ: 1,5 V R14/UM2/C CELL) s správnu polaritou (+/-) podľa označenia.
- Zatvorte priestor pre batérie.

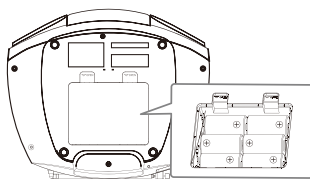

Poznámka

- Batérie nie sú súčasťou balenia. Zakúpte ich samostatne.

Zapnutie/Pohotovostný režim

Stlačte tlačidlo  na zariadení, aby ste ho zapli a prepli na posledný zdroj, stlačte ho znova, aby ste ho vypnuli.

Prepnutie do pohotovostného režimu

- Výrobok sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, keď po dobu viac ako 15 minút nie je detegovaný žiadny zvuk.
- Stlačte tlačidlo , aby ste zobudili výrobok z pohotovostného režimu.

4 Prehrávanie z CD

Prehrajte CD




Poznámka

- Nemožno prehrávať CD, ktoré sú zakódované technológiami ochrany autorských práv.

Môžete prehrávať komerčne dostupné audio CD:

- Zapisovateľné disky CD (CD-R)
 - Prepisovateľné disky CD (CD-RW)
- Stlačte  na výber zdroja CD.
 - CD sa zobrazí na obrazovke.
 - Otvorte priehradku na CD.
 - Vložte CD s tlačenu stranou hore a jemne zatvorte kryt CD.
 - Vaša CD Soundmachine začne prehrávať automaticky.
 - Ak chcete vybrať skladbu, stlačte .
 - Ak chcete rýchlo preskočiť dopredu/dozadu, stlačte a podržte .
 - Ak chcete pozastaviť prehrávanie CD, stlačte .
 - Ak chcete pokračovať v prehrávaní CD, stlačte  znova.
 - Ak chcete zastaviť prehrávanie CD, stlačte .

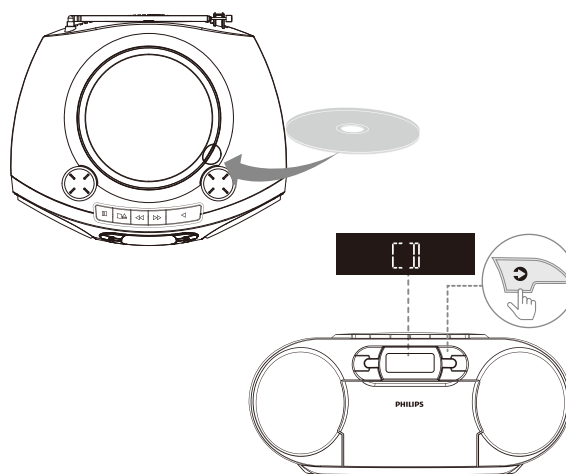

Používanie CD menu

- V režime CD stlačte a podržte **MENU/MODE** na 3 sekundy, aby ste vstúpili do nastavení menu.
- Stlačením  vyberte a vstúpte do príslušných možností menu.
 - [MODE]:** Vyberte z možností REP ONE, REP ALL, SHUF ON a OFF.
 - REP ONE:** Vstúpte do režimu opakovania jednej skladby.
 - REP ALL:** Vstúpte do režimu postupného opakovania viacerých skladieb.
 - SHUF ON:** Vstúpte do režimu náhodného prehrávania.
 - OFF:** Vstúpte do režimu postupného prehrávania (a zastaví sa po skončení poslednej skladby).
 - [SYSTEM]:** Prístup k systémovým nastaveniam.
- Krátko stlačte **MENU/MODE**, aby ste sa vrátili do predchádzajúceho menu.

Programovanie skladieb

V režime CD môžete naprogramovať maximálne 20 skladieb na CD.

- Stlačte  na zastavenie prehrávania.
- Stlačte **PROG** na aktiváciu režimu programovania.
 -  sa zobrazí na obrazovke.
- Stlačte  na výber čísla skladby, potom stlačte **PROG** na potvrdenie.
- Opakujte krok 3 na naprogramovanie ďalších skladieb.
- Stlačte  na prehrávanie naprogramovaných skladieb.
 - Počas prehrávania sa zobrazuje **PROG** (program).
 - Ak chcete vymazať program, stlačte  dvakrát.



Poznámka

- Stlačte tlačidlo  na opustenie režimu programovania v stave programovania. Keď počet naprogramovaných skladieb dosiahne 20, zobrazí sa správa FULL.


5 Prehrávanie z kazety

Prehrajte kazetu

- 1 Stlačením  vyberte zdroj kazety.
↳ **TAPE** sa zobrazí na obrazovke.
- 2 Stlačte  na hlavnej jednotke a otvorte dvierka kazety.
- 3 Vložte kazetu otvorenou stranou nahor a zatvorte dvierka kazety.
- 4 Stlačte  na hlavnej jednotke a spustite prehrávanie.
 - Ak chcete pozastaviť prehrávanie, stlačte  na hlavnej jednotke.
 - Ak chcete rýchlo prevínuť dozadu alebo dopredu, stlačte  /  na hlavnej jednotke.
 - Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte .

Poznámka

- V režime prehrávania sa kazeta automaticky zastaví po dosiahnutí konca prehrávania.

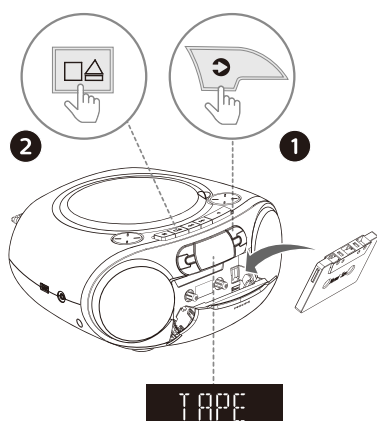

Používanie menu kazety

- 1 V režime kazety stlačte a podržte **MENU/MODE** na 3 sekundy, aby ste vstúpili do nastavení menu.
- 2 Stlačením  vyberte a vstúpte do príslušných možností menu.
 - **[SYSTEM]**: Prístup k systémovým nastaveniam.
- 3 Krátko stlačte **MENU/MODE**, aby ste sa vrátili do predchádzajúceho menu.

6 Počúvanie rádia

Poznámka

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora alebo iných zdrojov žiarenia.
- Pre optimálny príjem úplne vysuňte a nastavte polohu antény.

Počúvanie FM rádia

Naladíte rozhlasovú stanicu FM

- 1 Stlačením  vyberte zdroj FM.
- 2 Stlačte a podržte  /  tri sekundy.
↳ Rádio sa automaticky naladí na stanicu so silným príjmom.
- 3 Opakujte krok 2, aby ste naladili ďalšie stanice.

Ak chcete naladiť rozhlasovú stanicu so slabým signálom:

Opakovane stláčajte  / , kým nenájdete optimálny príjem.

Automatické ukladanie rozhlasových staníc FM

Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 FM rozhlasových staníc.

- 1 Stlačením  vyberte zdroj FM.
- 2 Stlačte a podržte **PROG/PRESET** tri sekundy.
↳ Všetky dostupné rozhlasové stanice sa uložia automaticky; keď sa uloží 20 predvolieb rozhlasových staníc, začne sa vysielat prvá uložená stanica.

Manuálne ukladanie rozhlasových staníc FM

- 1 Stlačením  vyberte zdroj FM.
- 2 Stlačte **PROG/PRESET** na aktiváciu režimu programovania.
↳ **[P01]** sa zobrazí na obrazovke.
- 3 Stlačením  /  priradíte tejto rozhlasovej stanici číslo od 1 do 20 a potom stlačte **PROG/PRESET** na potvrdenie.
- 4 Opakujte kroky 1-3, aby ste naprogramovali viac staníc.

Poznámka

- Ak chcete prepísať naprogramovanú stanicu, uložte na jej miesto inú stanicu.

Výber predvolenej FM rozhlasovej stanice

V režime FM stlačte  /  a vyberte číslo predvoľby.

- Pri počúvaní FM rádia môžete prepínať medzi režimom stereo a mono výberom **MODE** v menu.

Používanie FM menu

- 1 V režime FM stlačte a podržte **MENU/MODE** na 3 sekundy, aby ste vstúpili do nastavení menu.
- 2 Stlačením  /  vyberte a vstúpte do príslušných možností menu.
 - **[SCAN SET]**: Prístup k nastaveniu skenovania.
 - **[MODE]**: Vyberte STEREO alebo MONO.
 - **[RDS INFO]**: Zobrazenie informácií RDS.
 - **[SYSTEM]**: Prístup k systémovým nastaveniam.
- 3 Krátko stlačte **MENU/MODE**, aby ste sa vrátili do predchádzajúceho menu.

Zobrazenie informácií RDS

RDS (Rádiový dátový systém) je služba, ktorá umožňuje FM staniciam zobrazovať dodatočné informácie.

- 1 Naladíte FM rádiostanicu.
- 2 Vstúpte do menu **RDS INFO** a zobrazte rôzne informácie RDS (ak sú dostupné), ako napríklad názov stanice, typ programu, čas atď.

Počúvanie DAB rádia

Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB) je spôsob digitálneho vysielania rádia prostredníctvom siete vysielateľov. Poskytuje vám viac možností, lepšiu kvalitu zvuku a viac informácií.

Obsluha DAB rádia

Poznámka

- Do vysielania DAB sa z času na čas pridávajú nové stanice a služby. Aby boli nové DAB stanice a služby dostupné, vykonávajte skenovanie pravidelne.

- 1 Stlačením  vyberte zdroj DAB.
 - Ak vstúpite do zdroja DAB prvýkrát alebo je zoznam staníc prázdny, jednotka automaticky vykoná úplné skenovanie.
 - ↳ **[Scanning]** sa zobrazí na displeji.
 - ↳ Jednotka automaticky vyhľadá všetky DAB rádiostanice a potom začne vysielat prvú dostupnú stanicu.
- 2 Stlačte a podržte **PROG/PRESET** tri sekundy.
 - ↳ Produkt automaticky vyhľadá všetky DAB rádiostanice.
 - ↳ Po dokončení skenovania sa začne vysielat prvá dostupná stanica.

Výber DAB rádiostanice

Po vyhľadání DAB rádiostaníc stlačte  a vyberte DAB stanicu.

Manuálne ukladanie rozhlasových staníc DAB

V režime DAB môžete manuálne uložiť až 20 digitálnych rozhlasových programov.

- 1 Stlačením  vyberte DAB rádiostanicu.
- 2 Stlačte **PROG/PRESET** na aktiváciu režimu programovania.
 - ↳ **[P01]** sa zobrazí na obrazovke.
- 3 Stlačením  /  priradíte tejto rozhlasovej stanici číslo od 1 do 20 a potom stlačte **PROG/PRESET** na potvrdenie.
- 4 Opakujte kroky 1-3, aby ste naprogramovali viac staníc.

Výber predvolenej DAB rádiostanice: V režime DAB stlačte  /  a vyberte číslo predvolby.

Používanie DAB menu

- 1 V režime DAB stlačte a podržte **MENU/MODE** na 3 sekundy, aby ste vstúpili do nastavení menu.
- 2 Stlačením  /  vyberte a vstúpte do príslušných možností menu.
 - **[SCAN]:** Vyhľadajte a uložte všetky dostupné DAB rádiostanice.
 - **[MANUAL]:** Manuálne naladíte DAB stanicu.
 - **[DRC]:** Komprimujte dynamický rozsah rádiového signálu tak, aby sa zvýšila hlasitosť tichých zvukov a znížila hlasitosť hlasných zvukov.
 - **[PRUNE]:** Odstráňte neplatné stanice zo zoznamu staníc.
 - **[DAB INFO]:** Zobrazenie informácií DAB.
 - **[SYSTEM]:** Prístup k systémovým nastaveniam.
- 3 Krátko stlačte **MENU/MODE**, aby ste sa vrátili do predchádzajúceho menu.

Zobrazenie informácií DAB


Počas počúvania DAB rádia vstúpte do menu **DAB INFO** a zobrazte rôzne informácie (ak sú dostupné), ako napríklad frekvenciu, silu signálu, čas atď.

7 Prehrávanie cez Bluetooth

Prehrávanie cez klasický Bluetooth

Poznámka

- Nie je zaručená kompatibilita so všetkými zariadeniami Bluetooth.
- Akákoľvek prekážka medzi jednotkou a zariadením môže znížiť prevádzkový dosah.
- Efektívny prevádzkový dosah medzi touto jednotkou a vaším zariadením s podporou Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).
- Jednotka si môže zapamätať až 8 predtým pripojených zariadení Bluetooth.

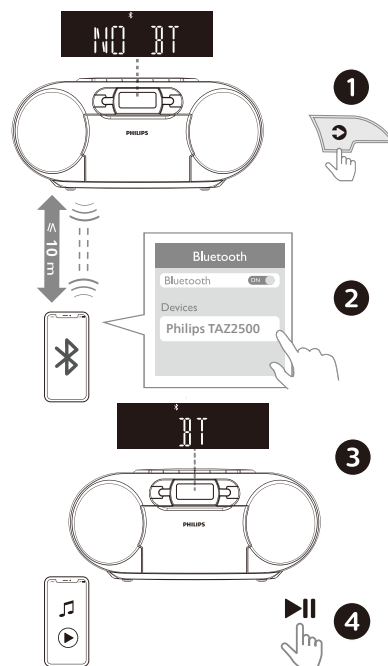

- 1 Stlačením  vyberte zdroj Bluetooth.
 - ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) sa zobrazí na obrazovke.
- 2 Na vašom zariadení, ktoré podporuje profil Profil pokročilej distribúcie zvuku (A2DP), zapnite Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré je možné spárovať (pozrite si užívateľský návod zariadenia). Na vašom zariadení s podporou Bluetooth vyberte **'Philips TA22500'**.
- 3 Po úspešnom spárovaní a pripojení sa zobrazí **[BT]** a z jednotky budete počuť zvukové upozornenie.
- 4 Spustíte prehrávanie zvuku na pripojenom zariadení.
 - ↳ Zvuk sa streamuje z vášho zariadenia s podporou Bluetooth do tohto výrobku.

Odpojenie zariadenia s podporou Bluetooth:

- Vypnite Bluetooth na vašom zariadení.
- Stlačte a podržte  na výrobku 3 sekundy, aby ste vstúpili do režimu párovania.

Používanie BT menu


- 1 V režime BT stlačte a podržte **MENU/MODE** na 3 sekundy, aby ste vstúpili do nastavení menu.
- 2 Stlačením  /  vyberte a vstúpte do príslušných možností menu.
 - **[BT PAIR]:** Prístup k stavu párovania.
 - **[SYSTEM]:** Prístup k systémovým nastaveniam.
- 3 Krátko stlačte **MENU/MODE**, aby ste sa vrátili do predchádzajúceho menu.

8 Prehrávanie z USB

Poznámka

- Uistite sa, že USB zariadenie obsahuje prehrateľný zvukový obsah.
- Podporuje formát súborov FAT16/FAT32/exFAT. Podporuje ≤ 128 G.

- 1 Stlačením  vyberte zdroj USB.
- 2 Vložte USB zariadenie do konektora .
- 3 Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte .
 - Ak chcete vybrať skladbu, stlačte .
 - Ak chcete rýchlo preskočiť dopredu/dozadu, stlačte a podržte .
 - Ak chcete pozastaviť prehrávanie z USB, stlačte .
 - Ak chcete obnoviť prehrávanie z USB, stlačte  znova.
 - Ak chcete zastaviť prehrávanie z USB, stlačte .

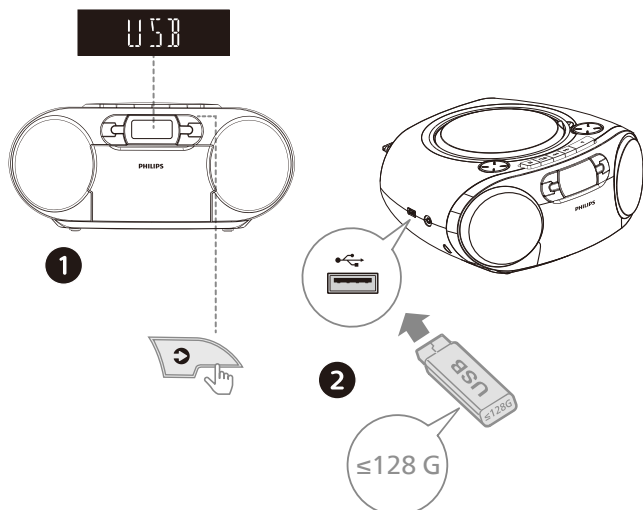

Používanie USB menu

- 1 V režime USB stlačte a podržte **MENU/MODE** na 3 sekundy, aby ste vstúpili do nastavení menu.
- 2 Stlačením  vyberte a vstúpte do príslušných možností menu.
 - **[MODE]**: Vyberte REP ONE, REP ALL, SHUF ON a OFF.
 - **REP ONE**: Vstúpte do režimu opakovania jednej skladby.
 - **REP ALL**: Vstúpte do režimu postupného opakovania viacerých skladieb.
 - **SHUF ON**: Vstúpte do režimu náhodného prehrávania.
 - **OFF**: Vstúpte do režimu postupného prehrávania (a zastaví sa po skončení poslednej skladby).
 - **[INFO]**: Zobrazenie informácií o skladbe.
 - **[SYSTEM]**: Prístup k systémovým nastaveniam.
- 3 Krátko stlačte **MENU/MODE**, aby ste sa vrátili do predchádzajúceho menu.

Programovanie skladieb

V režime USB môžete naprogramovať maximálne 20 skladieb na USB.

- 1 Stlačte  na zastavenie prehrávania.
- 2 Stlačte **PROG** na aktiváciu režimu programovania.
 - ↳ **[P01 T01]** sa zobrazí na obrazovke.
- 3 Stlačte  na výber čísla skladby, potom stlačte **PROG** na potvrdenie.
- 4 Opakujte krok 3 na naprogramovanie ďalších skladieb.
- 5 Stlačte  na prehrávanie naprogramovaných skladieb.
 - ↳ Počas prehrávania sa zobrazuje **PROG** (program).
 - Ak chcete vymazať program, stlačte  dvakrát.

Poznámka

- Stlačte tlačidlo  na opustenie režimu programovania v stave programovania. Keď počet naprogramovaných skladieb dosiahne 20, zobrazí sa správa **FULL**.


9 Počúvanie externého zariadenia

Externé zariadenie môžete počúvať cez túto jednotku pomocou audiokábla.

- 1 Stlačením  vyberte zdroj AUDIO IN.
- 2 Pripojte audiokábel (3,5 mm, nie je súčasťou balenia) k:
 - konektoru  na jednotke;
 - konektoru pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Spustíte prehrávanie na externom zariadení (pozrite si užívateľský návod zariadenia).

Poznámka

- Konektor AUDIO-IN nie je určený pre slúchadlá.

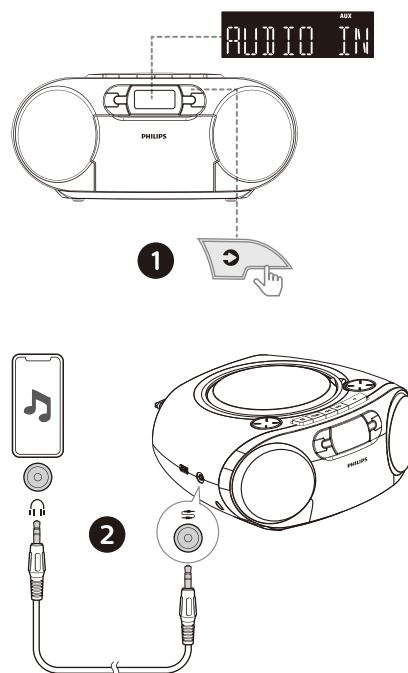

Používanie menu AUDIO IN

- 1 V režime AUDIO IN stlačte a podržte **MENU/MODE** na 3 sekundy, aby ste vstúpili do nastavení menu.
- 2 Stlačením  vyberte a vstúpte do príslušných možností menu.
 - **[SYSTEM]**: Prístup k systémovým nastaveniam.
- 3 Krátko stlačte **MENU/MODE**, aby ste sa vrátili do predchádzajúceho menu.

10 Iné funkcie

Nastavte časovač vypnutia

Táto CD Soundmachine sa môže po uplynutí nastaveného času automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

- Keď je CD Soundmachine zapnutá, opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP** a vyberte minúty (OFF/15/30/60/90/120).
↳ Keď je časovač vypnutia aktivovaný, zobrazí sa ikona SLEEP.

Deaktivácia časovača vypnutia

- Opakovane stláčajte **SLEEP**, kým sa nezobrazí **[OFF]** (časovač vypnutý).
↳ Keď je časovač vypnutia deaktivovaný, ikona **SLEEP** zmizne.

Obnovenie výrobných nastavení

Obnovte predvolené nastavenie zariadenia.

Keď je zariadenie zapnuté, v zdroji **AUDIO IN** pri hlasitosti 2 stlačte a podržte tlačidlo **▶||** 5 sekúnd.

Po obnovení výrobných predvolených nastavení sa zariadenie reštartuje.

11 Špecifikácie produktu

Poznámka

- Informácie o výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Bluetooth

Bluetooth profily:	A2DP, AVRCP
Verzia Bluetooth:	V 6.0
Frekvenčný rozsah Bluetooth/výkon vysielača (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

CD soundmachine

Napájanie:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (Vstup CA)
Menovitý výstupný výkon:	Celkom 3 W (RMS)
Akustická frekvenčná odozva:	125 Hz - 20 kHz
Ovládač reproduktora:	2 x 2,5" plný rozsah, 4 Ω
Prevádzková spotreba energie:	7 W
Príkon v pohotovostnom režime:	< 0,5 W (displej vypnutý) < 0,8 W (displej zapnutý)
Úroveň vstupu AUDIO IN:	500 mV
Frekvenčný rozsah tunera:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Rozmery (Š x V x H):	285 x 125 x 245 mm (hlavná jednotka)
Hmotnosť:	1,35 kg (hlavná jednotka)

Podporované audio formáty

Prehrávanie USB:	Typ A, USB Direct 2.0, formát súborov MSC, FAT16/32/exFAT
------------------	---

Disk

Typ lasera:	polovodičový
Priemer disku:	12 cm/8 cm
Podporované disky:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC:	24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické skreslenie:	< 1 %
Frekvenčná odozva:	125 Hz - 20 kHz
Pomer signál šum:	> 55 dBA

Výdrž batérie

- Prehrávanie CD: približne 10 hodín
- Prehrávanie BT: približne 33 hodín

Merané podľa štandardov Philips, batérie Philips typu C LR14 1,5 V; skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od stavu jednotky alebo prevádzkových podmienok.

Informácie o možnostiach prehrávania z USB

Prípona	Kodek	Vzorkovacia frekvencia	Bitová rýchlosť
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 bit	64 - 161 kbps VBR
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Kompatibilné USB zariadenia:

- USB flash pamäť (USB 2.0)
- USB flash prehrávače (USB 2.0)
- Pamäťové karty (na používanie s touto jednotkou je potrebná dodatočná čítačka kariet)

Podporované formáty USB:

- Formát súborov USB alebo pamäťových kariet: FAT16, FAT32, exFAT (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Bitová rýchlosť MP3 (dátová rýchlosť): 32 - 320 kbps
- Bitová rýchlosť WMA (dátová rýchlosť): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- Bitová rýchlosť WAV (dátová rýchlosť): až do 1536 kbps
- Vnorenie priečinkov do maximálne 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Názov súboru v Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 32 bajtov)

Nepodporované formáty USB:

- Prázdne albumy: prázdny album je album, ktorý neobsahuje MP3 súbory a nebude zobrazený na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad súbory Word (.doc) alebo MP3 súbory s príponou .dif budú ignorované a nebudú sa prehrávať.

12 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť systém. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, pred požiadanim o servis skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, navštívte webovú stránku Philips (www.philips.com/support). Keď kontaktujete spoločnosť Philips, uistite sa, že máte zariadenie nablízku a máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Bez napájania

- Uistite sa, že sieťový napájací kábel zariadenia je správne pripojený.
- Skontrolujte, či je v zásuvke striedavého prúdu.
- Ako funkcia úspory energie sa systém automaticky vypne 15 minút po tom, ako prehrávanie skladby dosiahne koniec a neobsluhuje sa žiadne ovládanie.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavenie hlasitosti.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.
- Skontrolujte, či sú pripojené holé vodiče reproduktorov.

Žiadna odozva z jednotky

- Odpojte a znova pripojte sieťovú zástrčku a potom jednotku znova zapnite.
- Ako funkcia úspory energie sa systém automaticky vypne 15 minút po tom, ako prehrávanie skladby dosiahne koniec a neobsluhuje sa žiadne ovládanie.

Disk nebol zistený

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či nie je disk vložený opačne.
- Počkajte, kým sa nezmizne kondenzácia vlhkosti na objektíve.
- Vymieňajte alebo vyčistite disk.
- Použite finálny CD disk alebo disk správneho formátu.

Niektoré súbory na USB zariadení sa nezobrazujú

- Počet priečinkov alebo súborov na USB zariadení presiahol určitý limit. Tento jav nie je porucha.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

USB zariadenie nie je podporované

- USB zariadenie je nekompatibilné s týmto zariadením. Skúste iné zariadenie.

Zlý príjem rádia

- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a televízorom alebo inými zdrojmi žiarenia.
- Úplne vystrite anténu rádia.
- Pripojte vonkajšiu rádio anténu. Môžete zakúpiť náhradný anténny kábel s L-šikmým konektorom na jednom konci.
- Pripojte L-šikmý konektor k tomuto produktu a druhý konektor zapojte do vašej steny.

Prehrávanie hudby na tomto zariadení nie je dostupné ani po úspešnom pripojení Bluetooth

- Zariadenie nemôže byť použité na bezdrôtové prehrávanie hudby cez toto zariadenie.

Kvalita zvuku je po pripojení k zariadeniu s podporou Bluetooth nízka

- Príjem Bluetooth je slabý. Presuňte zariadenie bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte akúkoľvek prekážku medzi nimi.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

2026 © Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok.

TAZ2500_10_UM_V1.0

