

PHILIPS

Odtwarzacz CD TAZ2500



Instrukcja obsługi

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie pod adresem:
www.philips.com/support

Spis treści


1 Ważne	3
Bezpieczeństwo	3
Informacja	3
Znaki towarowe	3
2 Twój odtwarzacz CD	4
Wprowadzenie	4
Zawartość opakowania	4
Ogólne informacje na temat główny moduł	4
3 Rozpoczynanie	5
Podłączanie do zasilania	5
Włączanie/tryb gotowości	5
4 Odtwarzanie z płyty CD	5
Odtwarzanie płyty CD	5
Używanie menu CD	5
Programuj utwory	5
5 Odtwarzanie z kasety	6
Odtwarzanie kasety	6
Korzystanie z menu kasety	6
6 Słuchaj radia	6
Słuchanie radia FM	6
Słuchanie radia DAB	7
7 Odtwarzanie z Bluetooth	7
Odtwarzanie z klasycznego Bluetooth	7
Używanie menu BT	7
8 Odtwarzanie z USB	8
9 Odsluchiwanie urządzenia zewnętrznego	8
Użyj menu AUDIO IN	8
10 Inne funkcje	9
Ustawianie zegara uśpienia	9
Ustawienia fabryczne	9
11 Specyfikacja produktu	9
12 Rozwiązywanie problemów	10

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z systemu odtwarzacza CD zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi.

Gwarancja nie ma zastosowania przypadku uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji.

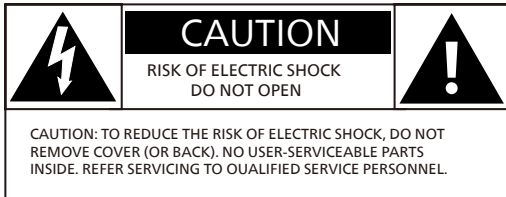

„Symbol błyskawicy” wskazuje nieizolowane materiały w urządzeniu, które mogą skutkować porażeniem prądem. Dla zachowania bezpieczeństwa wszystkich domowników nie demontuj osłony produktu.

„Znak wykrzyknika” zwraca uwagę na funkcje, w przypadku których należy uważnie przeczytać załączone informacje.

OSTRZEŻENIE: W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia pożaru lub porażenia prądem nie narażaj tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci, nie kładź przedmiotów wypełnionych cieczami, np. waz.

PRZESTROGA: W celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym należy całkowicie włożyć wtyczkę do gniazdka. (W regionach, w których stosuje się wtyczki spolaryzowane: Aby zapobiec porażeniu prądem, dopasuj szerokie ostrze do szerokiego otworu.)

Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia.
 - Nigdy nie smarować żadnej części tego głośnika.
 - Nigdy nie patrz w wiązkę lasera wewnątrz tego urządzenia.
 - Nigdy nie umieszczaj urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
 - Urządzenie należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, niesłoniętych płomieni i źródeł ciepła.
 - Upewnij się, że dostęp do przewodu zasilania, wtyczki lub adaptera jest prosty, celem odłączenia radia z budzikiem od zasilania.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia, pozostawiając dookoła niego odpowiednią przestrzeń.
 - Używaj wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.
 - Eksploatacja baterii – **PRZESTROGA:** aby uniknąć wycieku elektrolitu z baterii, który może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub sprzętu:
 - Prawidłowo zamontuj wszystkie baterie, + oraz -tak jak oznaczono na urządzeniu.
 - Nie wystawiaj baterii (zainstalowanych lub w opakowaniu) na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub inne podobne.
 - Wymijaj baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
 - Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą czy pryskającą wodą.
 - Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych źródeł stwarzających zagrożenie (np. przedmiotów wypełnionych cieczami, zapalonych świec).
 - W przypadku, gdy rolę wyłącznika głównego spełnia wtyczka zasilania lub złącze urządzenia, zapewnij łatwy dostęp do elementu odłączającego urządzenie.
 - Z urządzenia należy korzystać w sposób bezpieczny, w temperaturze otoczenia od 0 °C do 40 °C.

Informacja

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez MMD Hong Kong Holding Limited, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

Zgodność

Niniejszym TP Vision Europe B.V. deklaruje, że niniejszy produkt jest zgodny z kluczowymi wymogami i innymi ważnymi przepisami Dyrektywy 2014/53/EU oraz brytyjskich przepisów odnośnie urządzeń radiowych SI 2017 Nr 1206. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja zużytego urządzenia i baterii



Twój produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i wykorzystać ponownie.



Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/EU.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie objęte rozporządzeniem europejskim (EU) 2023/1542, które nie mogą być usuwane razem z normalnymi odpadami domowymi.

Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Usuwanie jednorazowych baterii

W celu usunięcia jednorazowych baterii, patrz rozdział poświęcony montażowi baterii.

Informacje dotyczące środowiska

Pominięto wszystkie zbędne opakowania. Urządzenie to składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie, jeśli zostanie rozmontowane przez wyspecjalizowaną firmę. Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących usuwania opakowań, zużytych baterii i starego sprzętu.

Dbłość o produkt

- Nie umieszczaj przedmiotów innych niż płyta do otworu na płytę.
- Nie umieszczaj zniekształconych lub pękniętych płyt do otworu na płytę.
- Usuń płyty z otworu na płytę, jeśli nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas.
- Do czyszczenia produktu używaj tylko szmatki z mikrofibry.

Urządzenie zostało oznaczone etykietą:



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na na tylnej części produktu.

Znaki towarowe



Marka i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. jakiegokolwiek stosowanie takich znaków przez MMD Hong Kong Holding Limited ma miejsce na podstawie licencji.



Be responsible
Respect copyrights

Nielegalne kopiowanie materiałów chronionych prawem autorskim, uwzględniając programy komputerowe, filmy, programy telewizyjne i nagrania dźwiękowe może naruszać prawa autorskie i być traktowane jako przestępstwo. Nie należy używać tego sprzętu do takich celów.

2 Twój odtwarzacz CD

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj swój produkt pod adresem www.philips.com/support.

Wprowadzenie

Dzięki temu odtwarzaczowi CD możesz:

- Słuchanie radia FM;
- Słuchanie radia DAB;
- Ciesz się dźwiękiem z płyt, kaset, Bluetooth i innych zewnętrznych urządzeń audio;


Zawartość opakowania

Sprawdź i określ zawartość opakowania:


- | | |
|---------------------------------------|----|
| • Główny moduł | x1 |
| • Przewody zasilające | x2 |
| • Skrócona instrukcja obsługi | x1 |
| • Arkusz informacji o bezpieczeństwie | x1 |
| • Karta gwarancyjna | x1 |



Główny moduł

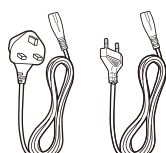



Przewody zasilające

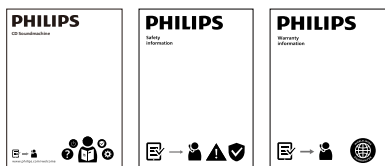

Skrócona instrukcja obsługi/Arkusz informacji o bezpieczeństwie/Karta gwarancyjna

- Jakość i typ przewodu zasilającego zależą od regionu.
- Obrazy, ilustracje i rysunki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter orientacyjny, dlatego rzeczywisty wygląd urządzenia może być inny.

Ogólne informacje na temat głównego modułu

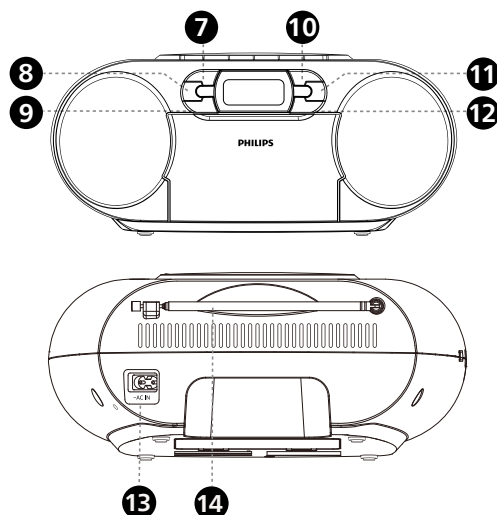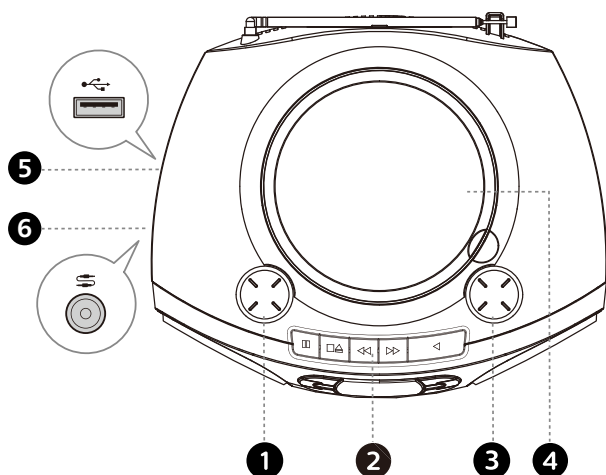

- 1** **1**
 - Aby dostroić stację radiową FM/DAB w źródle radiowym, dostroić (zwiększyć/zmniejszyć) częstotliwość.
 - W trybie CD/USB/BT odtwórz poprzedni lub następny utwór.
 - W trybie CD/USB naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu lub do tyłu.
 - Zatrzymaj odtwarzanie.
 - ▶▶ Rozpocznij i wstrzymaj odtwarzanie.
- 2** **Przyciski sterujące odtwarzaniem kasyety**
 - ▶▶ Wstrzymaj odtwarzanie kasyety.
 - ▲ Zatrzymaj odtwarzanie kasyety lub otwórz pokrywę kasyety.
 - ◀◀/▶▶ Szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu.
 - ▲ Rozpocznij odtwarzanie kasyety.
- 3** **- / +**
 - Zmniejsz/zwiększ poziom głośności.
 - ▲/▼ W menu przewijaj opcje menu w górę lub w dół.
 - W trybie USB przełączanie do poprzedniego lub następnego albumu.
 - W trybie DAB/FM przełącz się do poprzedniej/następnej zaprogramowanej stacji radiowej.
- 4** **Podajnik płyt**
 - Otwór na płytę.
- 5** **5**
 - Port USB.
- 6** **6**
 - Gniazdo wejścia audio.
- 7** **7**
 - Włącz lub przejdź do trybu czuwania.
- 8** **MENU/MODE**
 - Uzyskaj dostęp do ustawień menu źródła.
 - W trybie FM przełączaj między trybem Stereo/Mono.
 - W trybie CD/USB przełączaj między trybami odtwarzania: REP ONE, REP ALL, SHUF ON i OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
 - Programuj utwory lub zaprogramowaną stację radiową.
- 10** **10**
 - Naciśnij, aby wybrać źródło.
- 11** **DBB**
 - Włącz/wyłącz funkcję Dynamic Bass Boost.
- 12** **SLEEP**
 - Pozwala ustawić zegar uśpienia.
- 13** **AC IN**
 - Podłącz kabel zasilający do gniazda AC IN.
- 14** **Antena**
 - Antena DAB/FM.

3 Rozpoczynanie



Przestroga

- Korzystanie z elementów sterujących lub regulacji lub wykonywanie czynności innych niż opisane w niniejszej instrukcji może spowodować niebezpieczne narażenie na promieniowanie lub inne niebezpieczne działanie.

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.

Podłączanie do zasilania

Urządzenie może być zasilane zarówno z zasilania AC, jak i z baterii.

Opcja 1: Zasilanie AC



Ostrzeżenie


- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wartości wydrukowanej na tyle lub na spodzie jednostki.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Odlączając zasilanie AC od gniazdka, należy zawsze chwycić za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam przewód.

Podłącz przewód zasilania AC do gniazda ściennego.



Uwaga

- Aby oszczędzać energię, po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć urządzenie.

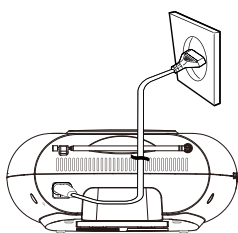


Opcja 2: Zasilanie bateryjne



Przestroga

- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je odpowiednio utylizować.

- Otwórz komorę baterii w dolnej części urządzenia.
- Włóż 6 baterii (typ: 1,5 V R14/UM2/C CELL) zgodnie z oznaczoną polaryzacją (+/-).
- Zamknij komorę baterii.

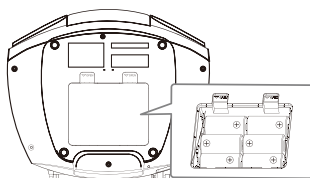

Uwaga

- Nie dołączono baterii. Należy je zakupić osobno.

Włączanie/tryb gotowości

Naciśnij przycisk na urządzeniu, aby włączyć je i przełączyć na ostatnie źródło sygnału, naciśnij ponownie, aby wyłączyć.

Przełączanie do trybu gotowości

- Produkt przełącza się automatycznie do trybu gotowości, gdy przez ponad 15 minut nie wykrywa sygnału audio.
- Naciśnij przycisk , aby wybudzić produkt z trybu czuwania.

4 Odtwarzanie z płyty CD

Odtwarzanie płyty CD




Uwaga

- Nie można odtwarzać płyt CD zakodowanych za pomocą technologii ochrony praw autorskich.

Można odtwarzać dostępne w sprzedaży płyty audio CDs:

- Płyty jednokrotnego zapisu (CD-R)
 - Płyty wielokrotnego zapisu (CD-RW)
- Naciśnij przycisk , aby wybrać źródło CD.
→ CD wyświetla się na ekranie.
 - Otwórz komorę na płytę CD.
 - Włóż płytę CD stroną z nadrukiem do góry i delikatnie zamknij pokrywę komory.
→ Odtwarzacz CD rozpocznie odtwarzanie automatycznie.
 - Aby wybrać utwór, naciśnij przycisk / .
 - Aby przewinąć do przodu/do tyłu, naciśnij i przytrzymaj przycisk .
 - Aby wstrzymać odtwarzanie z CD, naciśnij przycisk .
 - Aby wznowić odtwarzanie płyty CD, naciśnij ponownie przycisk .
 - Aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD, naciśnij przycisk .

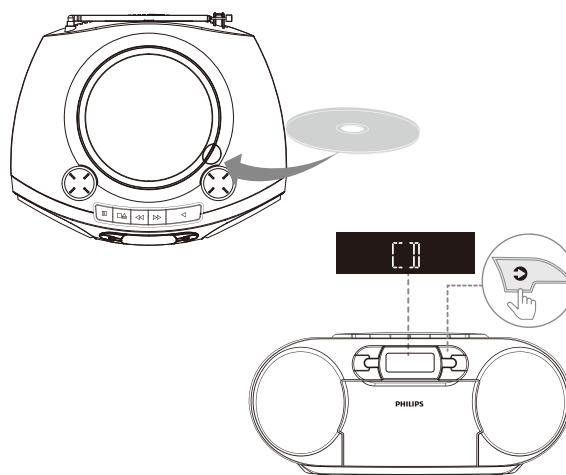

Używanie menu CD

- W trybie CD naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU/MODE** przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień menu.
- Naciśnij przycisk / , aby wybrać i wprowadzić odpowiednie opcje menu.
 - [MODE]**: Wybierz opcję REP ONE, REP ALL, SHUF ON i OFF.
 - REP ONE**: Przejdź do trybu powtarzania pojedynczego utworu.
 - REP ALL**: Przejdź do trybu sekwencyjnego powtarzania wielu utworów.
 - SHUF ON**: Przejdź do trybu odtwarzania losowego.
 - OFF**: Przejdź do trybu odtwarzania sekwencyjnego (i zatrzymaj się po zakończeniu ostatniego utworu).
 - [SYSTEM] (ustawienia systemu)**: Dostęp do ustawień systemowych.
- Krótkie naciśnięcie **MENU/MODE** powoduje powrót do poprzedniego menu.

Programuj utwory

W trybie CD można zaprogramować maksymalnie 20 utworów z płyty CD.

- Naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk **PROG**, aby aktywować tryb programowania.
→ **[P01 T01]** wyświetla się na ekranie.
- Naciśnij przycisk / , aby wybrać numer ścieżki, a następnie naciśnij przycisk **PROG**, aby potwierdzić.
- Powtórz krok 3, aby zaprogramować więcej ścieżek
- Naciśnij przycisk , aby odtworzyć zaprogramowane ścieżki.
→ Podczas odtwarzania wyświetla się komunikat **PROG** (program).
 - Aby skasować program, naciśnij dwukrotnie przycisk .



Uwaga

- Naciśnij przycisk , aby wyjść z trybu programowania w stanie programowania. Gdy liczba ścieżek programuj utwory osiągnie 20, wyświetli się komunikat **FULL**.


5 Odtwarzanie z kasyty

Odtwarzanie kasyty

- 1 Naciśnij przycisk , aby wybrać źródło kasyty.
↳ **TAPE** wyświetla się na ekranie.
- 2 Naciśnij przycisk  na główny moduł, aby otworzyć pokrywę kasyty.
- 3 Włóż kasety otwartą stroną do góry i zamknij pokrywę kasyty.
- 4 Naciśnij przycisk  na główny moduł, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk  na główny moduł.
 - Aby szybko przewinąć do przodu lub do tyłu, naciśnij przycisk  nagłówny moduł.
 - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk .

Uwaga

- W trybie odtwarzania kasyta zostanie automatycznie zatrzymana po osiągnięciu końca.

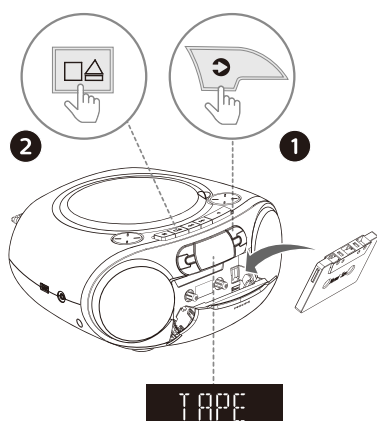

Korzystanie z menu kasyty

- 1 W trybie kasyty naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU/MODE** przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień menu.
- 2 Naciśnij , aby wybrać i wprowadzić odpowiednie opcje menu.
 - **[SYSTEM] (ustawienia systemu)**: Dostęp do ustawień systemowych.
- 3 Krótkie naciśnięcie **MENU/MODE** powoduje powrót do poprzedniego menu.

6 Słuchaj radia

Uwaga

- Antenę należy ustawić jak najdalej od telewizora, lub innego źródła promieniowania.
- Aby zapewnić najlepszy odbiór stacji radiowych, całkowicie wysuń antenę i wyreguluj jej pozycję.

Słuchanie radia FM

Dostosuj radiostację FM

- 1 Naciśnij przycisk , aby wybrać źródło FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.
↳ Radio zacznie automatycznie nadawać stację, która ma silny sygnał.
- 3 Powtórz Krok 2, aby dostroić więcej stacji radiowych.

Aby dostroić radio do stacji o słabym sygnale:

Naciskaj wielokrotnie przycisk , aż znajdziesz optymalny odbiór.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM

Uwaga

- Możesz zachować maksymalnie 20 stacji radiowych FM.

- 1 Naciśnij przycisk , aby wybrać źródło FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG/PRESET** przez 3 sekundy.
↳ Wszystkie dostępne stacje radiowe są zapisywane automatycznie, a po zapisaniu 20 stacji radiowych nadawana jest pierwsza zapisana stacja radiowa.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM

- 1 Naciśnij przycisk , aby wybrać źródło FM.
- 2 Naciśnij **PROG/PRESET**, aby aktywować tryb programowania.
↳ Wyświetla się **[P01]**
- 3 Naciśnij , aby przypisać tej stacji radiowej numer od 1 do 20, a następnie naciśnij **PROG/PRESET**, aby potwierdzić.
- 4 Powtórz kroki 1-3, aby zaprogramować pozostałe stacje radiowe.

Uwaga

- W celu usunięcia wstępnie zaprogramowanej stacji radiowej, na jej miejscu zapisz inną stację radiową.

Wybór wstępnie ustawionej stacji radia FM

W trybie FM, naciśnij , aby jego numer.

- Podczas słuchania radia FM można przełączać się między trybem stereo i mono, wybierając opcję **MODE** z menu.

Używanie menu FM

- 1 W trybie FM naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU/MODE** przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień menu.
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać i wprowadzić odpowiednie opcje menu.
 - **[SCAN SET]**: Dostęp do ustawień skanowania.
 - **[MODE]**: Wybierz STEREO lub MONO.
 - **[RDS INFO]**: Wyświetl informacje RDS.
 - **[SYSTEM] (ustawienia systemu)**: Dostęp do ustawień systemowych.
- 3 Krótkie naciśnięcie **MENU/MODE** powoduje powrót do poprzedniego menu.

Wyświetlanie informacji RDS

RDS (System Danych Radiowych) to usługa umożliwiająca stacjom FM wyświetlanie dodatkowych informacji.

- 1 Dostrój stację radiową FM.
- 2 Wejdź do menu **RDS INFO**, aby wyświetlić różne informacje RDS (jeśli dostępne), takie jak nazwa stacji, typ programu, godzina itp.

Słuchanie radia DAB

Cyfrowa transmisja audio (DAB) to sposób nadawania radia w formie cyfrowej za pośrednictwem sieci nadajników. Zapewnia ono większy wybór, lepszą jakość dźwięku i więcej informacji.

Obsługa radia DAB

Uwaga

- Okresowo do transmisji DAB dodawane są nowe stacje i usługi. Aby uzyskać dostęp do nowych stacji i usług DAB, należy regularnie wykonywać skanowanie.

- 1 Naciśnij przycisk , aby wybrać źródło DAB.
 - Po pierwszym wybraniu trybu radia DAB lub jeśli lista stacji jest pusta, urządzenie automatycznie przeprowadza pełne skanowanie.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[Scanning]**.
 - ↳ Urządzenie automatycznie skanuje i zapisuje wszystkie stacje radiowe DAB, a następnie nadaje pierwszą dostępną stację.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj **PROG/PRESET** przez 3 sekundy.
 - ↳ Produkt automatycznie skanuje wszystkie stacje radiowe DAB.
 - ↳ Po zakończeniu skanowania nadana zostanie pierwsza dostępna stacja.

Wybór DAB radiostacji

Po zeskanowaniu stacji radiowych DAB naciśnij przycisk  , aby wybrać stację DAB.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych DAB

W trybie DAB można ręcznie zapisać do 20 programów radiowych nadawanych w cyfrowym formacie audio.

- 1 Naciśnij przycisk  , aby wybrać stację radiową DAB.
- 2 Naciśnij **PROG/PRESET**, aby aktywować tryb programowania.
 - ↳ Wyświetla się **[P01]**
- 3 Naciśnij  / , aby przypisać tej stacji radiowej numer od 1 do 20, a następnie naciśnij **PROG/PRESET**, aby potwierdzić.
- 4 Powtórz kroki 1-3, aby zaprogramować pozostałe stacje radiowe.

Aby wybrać zaprogramowaną stację radiową DAB: W trybie DAB naciśnij przycisk  / , aby wybrać numer zaprogramowanej stacji.

Używanie menu DAB

- 1 W trybie DAB naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU/MODE** przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień menu.
- 2 Naciśnij przycisk  /  , aby wybrać i wprowadzić odpowiednie opcje menu.
 - **[SCAN]**: Przeskanuj i zapisz wszystkie dostępne stacje radiowe DAB.
 - **[MANUAL]**: Ręcznie dostrój stację DAB.
 - **[DRC]**: Kompresja zakresu dynamiki sygnału radiowego w celu zwiększenia głośności cichych dźwięków i zmniejszenia głośności głośniejszych dźwięków.
 - **[PRUNE]**: Usuń nieprawidłowe stacje z listy stacji.
 - **[DAB INFO]**: Wyświetl informacje DAB.
 - **[SYSTEM] (ustawienia systemu)**: Dostęp do ustawień systemowych.
- 3 Krótkie naciśnięcie **MENU/MODE** powoduje powrót do poprzedniego menu.

Wyświetl informacje DAB


Podczas słuchania radia DAB wejdź do menu **DAB INFO**, aby wyświetlić różne informacje (jeśli są dostępne), takie jak częstotliwość, siła sygnału, czas itp.

7 Odtwarzanie z Bluetooth

Odtwarzanie z klasycznego Bluetooth

Uwaga

- Zgodność ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth nie jest gwarantowana.
- Wszelkie przeszkody między urządzeniem a urządzeniem mogą zmniejszyć zasięg działania.
- Efektywny zasięg działania między tym urządzeniem a urządzeniem obsługującym Bluetooth wynosi około 10 metrów (30 stóp).
- Urządzenie może zapamiętać do 8 wcześniej podłączonych urządzeń Bluetooth.

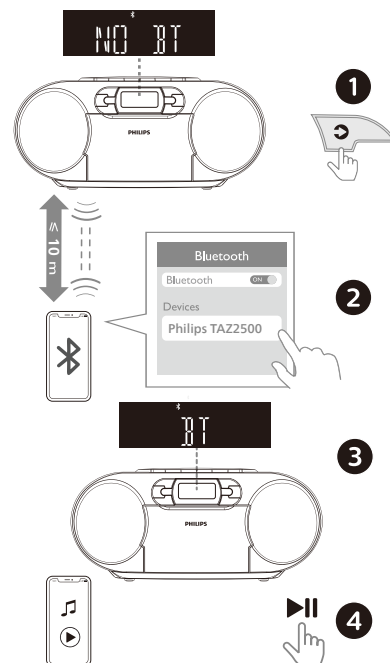

- 1 Naciśnij , aby wybrać źródło Bluetooth.
 - ↳ **[NO BT]** Wyświetla się (Bluetooth).
- 2 W urządzeniu obsługującym profil zaawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP) włącz Bluetooth i wyszukaj urządzenia Bluetooth, które można sparować (zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia). Wybierz „Philips TA22500” w urządzeniu obsługującym Bluetooth.
- 3 Po prawidłowym sparowaniu i nawiązaniu połączenia wyświetli się komunikat **[BT]** i usłyszysz sygnał dźwiękowy z urządzenia.
- 4 Odtwórz plik audio na podłączonym urządzeniu.
 - ↳ Dźwięk będzie przesyłany strumieniowo z urządzenia obsługującego technologię Bluetooth do tego produktu.

Aby odłączyć urządzenie obsługujące technologię Bluetooth:

- Wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na urządzeniu przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania.


Używanie menu BT


- 1 W trybie BT naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU/MODE** przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień menu.
- 2 Naciśnij przycisk  /  , aby wybrać i wprowadzić odpowiednie opcje menu.
 - **[BT PAIR]**: Uzyskaj dostęp do stanu parowania.
 - **[SYSTEM] (ustawienia systemu)**: Dostęp do ustawień systemowych.
- 3 Krótkie naciśnięcie **MENU/MODE** powoduje powrót do poprzedniego menu.

8 Odtwarzanie z USB

Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie USB zawiera treści audio, które można odtworzyć.
- Obsługiwane formaty plików: FAT16/FAT32/exFAT. Obsługiwane pojemności ≤ 128 G.

- 1 Naciśnij przycisk , aby wybrać źródło USB.
- 2 Włóż urządzenie USB do gniazda .
- 3 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli nie, naciśnij przycisk 
 - Aby wybrać utwór, naciśnij przycisk .
 - Aby przewinąć do przodu/do tyłu, naciśnij i przytrzymaj przycisk .
 - Aby wstrzymać odtwarzanie z USB, naciśnij przycisk .
 - Aby wznowić odtwarzanie płyty USB, naciśnij ponownie przycisk .
 - Aby zatrzymać odtwarzanie płyty USB, naciśnij przycisk .

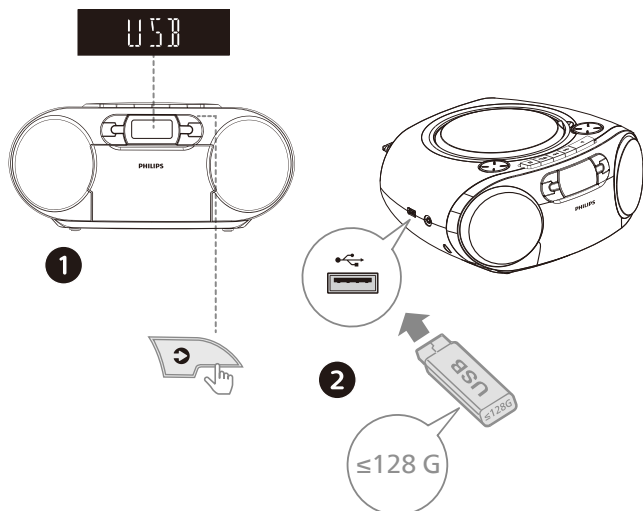

Używanie menu USB

- 1 W trybie USB naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU/MODE** przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień menu.
- 2 Naciśnij przycisk  /  / , aby wybrać i wprowadzić odpowiednie opcje menu.
 - **[MODE]**: Wybierz REP ONE, REP ALL, SHUF ON i OFF.
 - **REP ONE**: Przejdź do trybu powtarzania pojedynczego utworu.
 - **REP ALL**: Przejdź do trybu sekwencyjnego powtarzania wielu utworów.
 - **SHUF ON**: Przejdź do trybu odtwarzania losowego.
 - **OFF**: Przejdź do trybu odtwarzania sekwencyjnego (i zatrzymaj się po zakończeniu ostatniego utworu).
 - **[INFO]**: Wyświetl informacje o utworze.
 - **[SYSTEM] (ustawienia systemu)**: Dostęp do ustawień systemowych.
- 3 Krótkie naciśnięcie **MENU/MODE** powoduje powrót do poprzedniego menu.

Programuj utwory

W trybie USB można zaprogramować maksymalnie 20 utworów w pamięci USB.

- 1 Naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie.
- 2 Naciśnij przycisk **PROG**, aby aktywować tryb programowania.
→ **[P01 T01]** wyświetla się na ekranie.
- 3 Naciśnij przycisk , aby wybrać numer ścieżki, a następnie naciśnij przycisk **PROG**, aby potwierdzić.
- 4 Powtórz krok 3, aby zaprogramować więcej ścieżek
- 5 Naciśnij przycisk , aby odtworzyć zaprogramowane ścieżki.
→ Podczas odtwarzania wyświetla się komunikat **PROG** (program).
 - Aby skasować program, naciśnij dwukrotnie przycisk .

Uwaga

- Naciśnij przycisk , aby wyjść z trybu programowania w stanie programowania. Gdy liczba ścieżek programuj utworów osiągnie 20, wyświetli się komunikat **FULL**.


9 Odsłuchiwanie urządzenia zewnętrznego

Za pomocą kabla audio można odsłuchiwać urządzenie zewnętrzne za pośrednictwem tego urządzenia.

- 1 Naciśnij przycisk , aby wybrać źródło AUDIO IN.
- 2 Podłącz kabel audio (3,5 mm, nie wchodzi w skład zestawu) do:
 - gniazda  w urządzeniu;
 - gniazdo słuchawkowe w urządzeniu zewnętrznym.
- 3 Odtwórz urządzenie zewnętrzne (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

Uwaga

- Gniazdo AUDIO-IN nie służy do podłączania słuchawek.

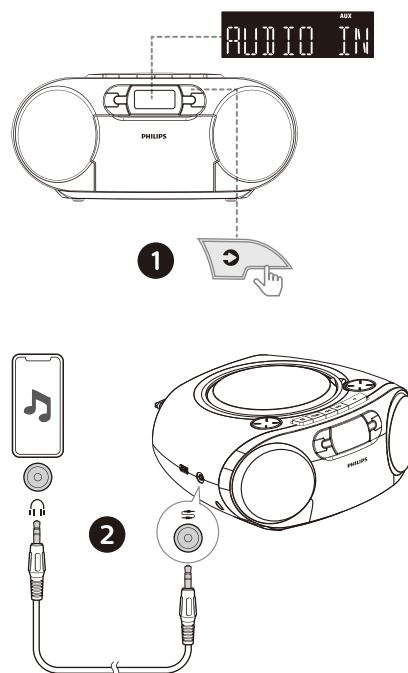

Użyj menu AUDIO IN

- 1 W trybie AUDIO IN naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU/MODE** przez 3 sekundy, aby przejść do menu ustawień.
- 2 Naciśnij , aby wybrać i wprowadzić odpowiednie opcje menu.
 - **[SYSTEM] (ustawienia systemu)**: Dostęp do ustawień systemowych.
- 3 Krótkie naciśnięcie **MENU/MODE** powoduje powrót do poprzedniego menu.

10 Inne funkcje

Ustawianie zegara uśpiania

Ten odtwarzacz CD może automatycznie przełączać się w tryb czuwania po upływie określonego czasu.

- Po włączeniu odtwarzacza CD należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **SLEEP**, aby wybrać minutę (OFF/15/30/60/90/120).
↳ Po włączeniu wyłącznika czasowego wyświetli się ikona SLEEP.

Aby wyłączyć wyłącznik czasowy

- Należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **SLEEP**, aż wyświetli się **[OFF]** (wyłącznik czasowy wyłączony).
↳ Po wyłączeniu wyłącznika czasowego ikona **SLEEP** zniknie.

Ustawienia fabryczne

Przywracanie domyślnych ustawień na urządzeniu.

Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk **►||** przez 5 sekund w źródle **AUDIO IN** przy głośności 2.

Po przywróceniu fabrycznych ustawień domyślnych urządzenie uruchomi się ponownie.

11 Specyfikacja produktu



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bluetooth

Profile Bluetooth:	A2DP, AVRCP
Wersja Bluetooth:	V 6.0
Zakres częstotliwości Bluetooth/ moc nadajnika (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

Odtwarzacz CD

Zasilanie:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (Wejście AC)
Moc znamionowa wyjścia:	Łącznie 3 W (RMS)
Pasma przenoszenia akustycznego:	125 Hz - 20 kHz
Głośnik:	2 x 2,5" pełnozakresowy, 4 Ω
Pobór mocy w trybie pracy:	7 W
Pobór mocy w trybie czuwania:	< 0,5 W (wyświetlacz wyłączony) < 0,8 W (wyświetlacz włączony)
Poziom wejścia AUDIO IN:	500 mV
Zakres częstotliwości tunera:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Wymiary (szer. x wys. x dł.):	285 x 125 x 245 mm (główny moduł)
Masa:	1,35 kg (główny moduł)

Obsługiwane formaty audio

Odtwarzacz USB:	Typ A, USB Direct 2.0, format plików MSC, FAT16/32/exFAT
-----------------	--

Płyta

Typ lasera:	półprzewodnikowy
Średnica płyty:	12 cm/8 cm
Obsługiwane płyty:	CD-DA, CD-R, CD-RW
DAC dźwięku:	24 bity/44,1 kHz
Całkowite zniekształcenie harmoniczne:	< 1%
Pasma przenoszenia:	125 Hz - 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu:	> 55 dBA

Żywotność baterii

- Odtwarzanie płyt CD Około 10 godzin
- Odtwarzanie BT Około 33 godzin

Zmierzono zgodnie ze standardami firmy Philips, bateria Philips C LR14 1,5 V. Rzeczywista żywotność baterii może się różnić w zależności od stanu urządzenia lub warunków pracy.

Możliwości odtwarzania USB w formacie

Rozszerzenie	Kodek	Częstotliwość próbkowania	Szybkość transmisji
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps 64 - 161 kbps VBR
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 bitów	
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Kompatybilne urządzenia USB:

- Pamięć flash USB (USB 2.0)
- Odtwarzacze flash USB (USB 2.0)
- Karty pamięci (do współpracy z tym urządzeniem wymagany jest dodatkowy czytnik kart)

Obsługiwane formaty USB:

- Format USB lub pamięci flash: FAT16, FAT32, exFAT (rozmiar sektora: 512 bajtów)
- Szybkość transmisji MP3 (szybkość transmisji danych): 32 - 320 kbps
- Szybkość transmisji WMA (szybkość transmisji danych): 48 - 192 kbps/ 64 - 161 kbps VBR
- Szybkość transmisji WAV (szybkość transmisji danych): Do 1536 kbps
- Gniazda katalogowe do maksymalnie 8 poziomów
- Liczba albumów/folderów: maksymalnie 99
Liczba utworów/tytułów: maksymalnie 999
Nazwa pliku w Unicode UTF8 (maksymalna długość: 32 bajtów)

Nieobsługiwane formaty USB:

- Puste albumy: pusty album to album, który nie zawiera plików MP3 i nie będzie wyświetlany na ekranie.
- Niezapierowane formaty plików zostaną pominięte. Na przykład pliki Word (.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem dif zostaną zignorowane i nie będą odtwarzane.

12 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji. W przypadku problemów z obsługą urządzenia, przed zgłoszeniem serwisowym sprawdź następujące punkty. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do strony internetowej firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający AC urządzenia jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że w gniazdku zasilającym (AC) jest prąd.
- Funkcja oszczędzania energii powoduje automatyczne wyłączenie systemu po upływie 15 minut od zakończenia odtwarzania utworu i braku obsługi elementów sterujących.

Brak dźwięku lub słaba jakość dźwięku

- Regulacja głośności.
- Sprawdź, czy głośniki są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy odizolowane przewody głośników są zamocowane.

Brak odpowiedzi urządzenia

- Odłącz i podłącz ponownie wtyk zasilający AC, a następnie włącz urządzenie.
- Funkcja oszczędzania energii powoduje automatyczne wyłączenie systemu po upływie 15 minut od zakończenia odtwarzania utworu i braku obsługi elementów sterujących.

Nie wykryto płyty

- Włóż płytę.
- Sprawdź, czy płyta nie została włożona do góry nogami.
- Poczekaj, aż skroplona wilgoć na soczewce wyparuje.
- Wymień lub wyczyść płytę.
- Użyj sfinalizowanej płyty CD lub płyty w odpowiednim formacie.

Nie można wyświetlić niektórych plików na urządzeniu USB

- Liczba folderów lub plików na urządzeniu USB przekroczyła określony limit. Powyższe zjawisko nie jest usterką.
- Formaty tych plików nie są obsługiwane.

Urządzenie USB nie jest obsługiwane

- Urządzenie USB jest niezgodne z urządzeniem. Spróbuj użyć innego.

Słaby sygnał transmisji

- Zwiększ odległość między urządzeniem a telewizorem lub innymi źródłami promieniowania.
- Wsuń całkowicie antenę radiową.
- Podłącz zewnętrzną antenę radiową. Można dokupić zamienny kabel antenowy z wtyczką w kształcie litery L na jednym końcu.
- Podłącz wtyczkę w kształcie litery L do urządzenia i wsuń drugą końcówkę wtyczki do gniazdka ściennego.

Odtwarzanie muzyki nie jest dostępne w tym urządzeniu nawet po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth

- Urządzenie nie może być używane do bezprzewodowego odtwarzania muzyki za pośrednictwem tego urządzenia.

Jakość dźwięku jest słaba po nawiązaniu połączenia z urządzeniem Bluetooth

- Słaby odbiór połączenia Bluetooth. Zbliź urządzenie do tego urządzenia lub usuń wszelkie przeszkody między nimi.



Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

2026 © Philips oraz emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji. Opisywany produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

TAZ2500_10_UM_V1.0

