

PHILIPS

CD Soundmachine

TAZ2000B

TAZ2000S



Kasutusjuhend

Registreerige toode ja saage tuge lehel:

www.philips.com/support

Sisukord


1 Oluline	3
Ohutus	3
Teade	3
Kaubamärgid	3
2 Teie CD Soundmachine	4
Sissejuhatus	4
Mis on karbis	4
Põhiseadme ülevaade	4
3 Alusta	5
Ühendage võimsus	5
Sisselülitamine/Ooterežiim	5
4 Esitamine CD-lt	5
CD esitamine	5
Lugude programmeerimine	5
5 Raadio kuulamine	6
Kuula FM-raadio	6
6 Esitamine Bluetoothi kaudu	6
Esitamine klassikalise Bluetoothi kaudu	6
7 Esitamine USB-lt	7
8 Välisseadme kuulamine	7
9 Muud omadused	8
Seadke taimer	8
Tehaseseaded	8
10 Toote spetsifikatsioon	8
11 Tõrkeotsing	9

1 Oluline

Ohutus

Lugege ja mõistke kõiki juhiseid enne selle CD Soundmachine süsteemi kasutamist.

Kui kahju on põhjustatud juhiste mitte järgimisest, siis garantii ei kehti.

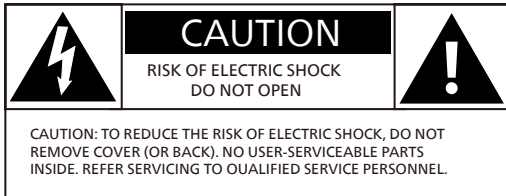

See „välgunool“ näitab, et seadme sees olev isoleerimata materjal võib põhjustada elektrilöögi. Teie kodu kõigi turvalisuse huvides ärge eemaldage katet.

„Hüüumärk“ juhhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta tuleb probleemide vältimiseks hoolikalt lugeda kaasasolevat dokumentatsiooni. HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ei tohi seadet jätta vihma ega niiskuse kätte ning seadmele ei tohi asetada vedelikuga täidetud esemeid, näiteks vaase.

TÄHELEPANU: Elektrilöögi vältimiseks sisestage pistik täielikult. (Polariseeritud pistikuga piirkondades: Elektrilöögi vältimiseks sobitage lai tera laia piluga.)

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle aparatuuri korpust.
- Ärge kunagi määrige selle seadme ühtegi osa.
- Ärge kunagi vaadake selle seadme sees olevasse laserkiirde.
- Ärge kunagi asetage seda seadet teistele elektriseadmetele.
- Hoidke see seade eemal otsesest päikesevalgusest, lahtisest leegist või kuumusest.
- Veenduge, et teil oleks alati lihtne juurdepääs toitejuhtmele, pistikule või adapterile, et seade vooluvõrgust lahti ühendada.

- Veenduge, et toote ümber oleks ventilatsiooniks piisavalt vaba ruumi.
- Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud lisaseadmeid/-tarvikuid.
- Patareide kasutamise TÄHELEPANU - patarei lekkimise vältimiseks, mis võib põhjustada kehavigastusi, varalist kahju või toote kahjustamist:
 - Paigaldage patarei õigesti, + ja – vastavalt tootel olevatele märgistele.
 - Patareid (pakendis või paigaldatuna) ei tohi jätta liigse kuumuse, näiteks päikesevalguse, tule või muu sarnase mõju alla.
 - Eemaldage patarei, kui toodet ei kasutata pikema aja jooksul.
- Toode ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega.
- Ärge asetage tootele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud esemeid, põlevaid küünlaid).
- Kui eraldusseadmena kasutatakse pistikut või pistikupesat, peab lahtiühendatav seade olema töövalmis.
- Kasutage toodet ohutult keskkonnas vahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Teade

Kõik selle seadme muudatused, mida MMD Hong Kong Holding Limited ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada teie volitused toote kasutamiseks.

Vastavus

Käesolevaga kinnitab TP Vision Europe B.V., et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU ja Ühendkuningriigi raadioseadmete määruse SI 2017 nr 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.philips.com/support.

Keskkonnakaitse

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osades, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa määrusega (EU) 2023/1542 hõlmatud patareisid, mida ei saa kõrvaldada koos tavaliste olmejäätmetega.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patarei paigaldamise peatükki.

Keskkonnavaline teave

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama. Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia vastavasse ettevõttesse. Palun järgige kohalikke määruseid pakkematerjalide, tühjad akude ja vanade seadmete osas.

Hoolitsege oma seadme eest

- Ärge sisestage plaadipesasse muid esemeid peale plaatide.
- Ärge sisestage plaadipesasse kõverdunud ega pragunenud plaate.
- Kui te ei kasuta toodet pikema aja jooksul, eemaldage plaadipesast plaadid.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrokiudlappi.

See seade sisaldab järgmist märgistust:



Märkus

- Tüübisilt asub toote tagaküljel.

Kaubamärgid



Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja nende mis tahes viisil kasutamine ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited poolt toimub litsentsi alusel.



Autoriõigusega kaitstud materjali, sealhulgas arvutiprogrammide, failide, ülekannete ja helisalvestiste loata kopeerimine võib rikkuda autoriõigusi ja kujutada endast kuritegu. Seda seadet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

2 Teie CD Soundmachine

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma toode www.philips.com/support.

Sissejuhatus

Selle CD Soundmachine'iga saate:

- Kuula FM-raadio;
- Nautida heli plaatidelt, Bluetoothi kaudu ja muudest välistest heliallikatest;


Mis on karbis

Kontrollige ja tuvastage oma pakendi sisu:


- | | |
|---------------------|----|
| • Põhiseade | x1 |
| • Võimsusjuhtmed | x2 |
| • Kiirstardi juhend | x1 |
| • Ohutusleht | x1 |
| • Garantiikaart | x1 |



Põhiseade

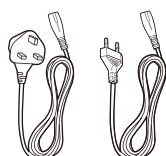



Võimsusjuhtmed

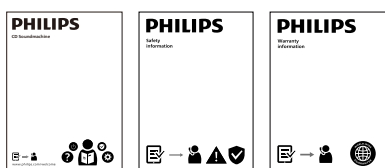

Kiirstardi juhend/Ohutusleht/Garantiikaart

- Toitejuhtmete kogus ja pistiku tüüp võib regiooniti erineda.
- Selles kasutusjuhendis näidatud pildid, illustratsioonid ja joonised on ainult viiteks, toote tegelik välimus võib olla erinev.

Põhiseadme ülevaade

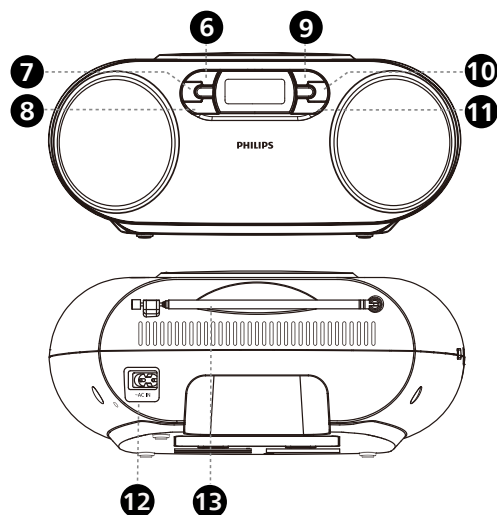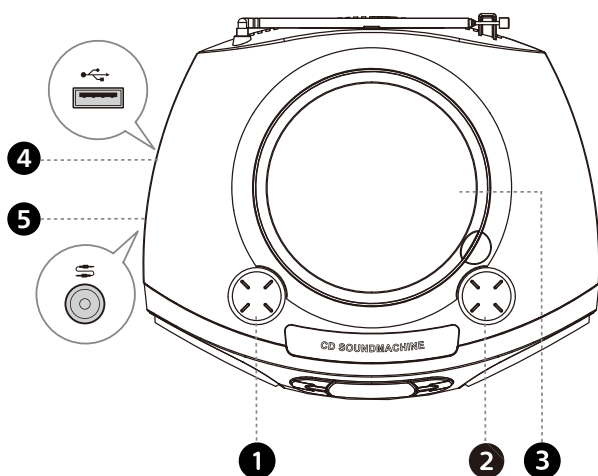

- 1** **1**
 - Häälestage FM-raadioaam raadiorežiimis, peenhäälestage (suurendage/vähendage) sagedust.
 - CD/USB/BT režiimis esitage eelmine või järgmine lugu.
 - CD/USB režiimis vajutage ja hoidke all kiireks edasi- või tagasikerimiseks.
 - Peatage esitus.
 - ▶▶ Alustage ja peatage esitus ajutiselt.
- 2** **2**
 - Vähendage/suurendage helitugevust.
 - ▲ / ▼ USB-režiimis lülitage eelmisele või järgmisele albumile.
 - FM-režiimis lülitage eelmisele/järgmisele salvestatud raadiojaamale.
- 3** **Ketta alus**
 - Plaadipesa.
- 4** **4**
 - USB-port.
- 5** **5**
 - Audio-in pesa.
- 6** **6**
 - Lülitage sisse või ooterežiimi.
- 7** **MODE**
 - FM-režiimis lülitage stereo/mono vahel.
 - CD/USB režiimis lülitage esitusrežiimide vahel: REP ONE, REP ALL, SHUF ON ja OFF.
- 8** **PROG/PRESET**
 - Programmeerige lood või salvestage raadiojaam.
- 9** **9**
 - Allika valimiseks vajutage.
- 10** **DBB**
 - Lülitage dünaamiline bassivõimendus sisse/välja.
- 11** **SLEEP**
 - Määra unetaimer.
- 12** **AC IN**
 - Sisestage toitekaabli pistik AC IN pesa.
- 13** **Antenn**
 - Antenn FM.

3 Alusta



Tähelepanu

- Siin kirjeldatud erinevate juhtnuppude kasutamine, seadistuste muutmine või protseduuride teostamine võib põhjustada ohtlikku kiirguskiirgust või muid ebatavalisi olukordi.

Järgige alati selle peatüki juhiseid järjestikku.

Ühendage võimsus

Seadet saab toita kas vahelduvvooluvõrgust või patareidega.

Valik 1: Vahelduvvoolutoide



Hoiatus


- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitepinge vastab seadme tagaküljele või põhjale trükitud pingele.
- Elektrilöögi oht! Vahelduvvoolu lahtiuhendamisel tõmmake alati pistik seinakontaktist välja. Ärge kunagi tõmmake kaablit.

Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe seinakontakti.



Märkus

- Energia säästmiseks lülitage seade pärast kasutamist välja.

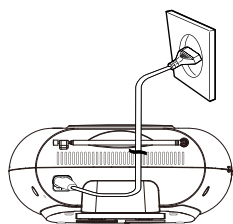


Valik 2: Patareitoide



Tähelepanu

- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleb need õigesti kõrvaldada.

- Avage seadme allosas olev akupesa.
- Sisestage 6 patareid (tüüp: 1,5 V R14/UM2/C CELL) õige polaarsusega (+/-) vastavalt märgistusele.
- Sulgege patareipesa kate.

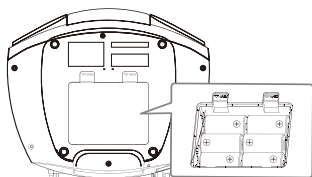

Märkus

- Patareid ei kuulu komplekti. Palun ostke need eraldi.

Sisselülitamine/Ooterežiim

Vajutage seadmel nuppu , et see sisse lülitada ja lülitada viimati kasutatud allikale, vajutage uuesti, et seade välja lülitada.

Ooterežiimile lülitumine

- Toode lülitub automaatselt ooterežiimile, kui heli ei tuvastata üle 15 minuti.
- Vajutage nuppu , et äratada toode ooterežiimist.

4 Esitamine CD-lt

CD esitamine





Märkus

- Te ei saa esitada CD-sid, mis on kodeeritud autoriõiguse kaitsetehnoloogiatega.

Saate esitada kaubanduslikult saadaval olevaid audio-CD-sid:

- Salvestatavad CD-plaadid (CD-R)
 - Ülekirjutatavad CD-plaadid (CD-RW)
- Vajutage , et valida CD allikas.
→ CD kuvatakse ekraanil.
 - Avage CD-pesa.
 - Sisestage CD, trükitud pool ülespoole, ja sulgege CD kaas ettevaatlikult.
→ Teie CD Soundmachine alustab esitust automaatselt.
 - Loo valimiseks vajutage  .
 - Kiireks tagasikerimiseks/edasi kerimiseks vajutage ja hoidke all  .
 - CD esituse peatamiseks vajutage .
 - CD esituse jätkamiseks vajutage uuesti .
 - CD esituse lõpetamiseks vajutage .

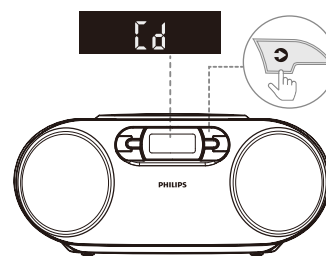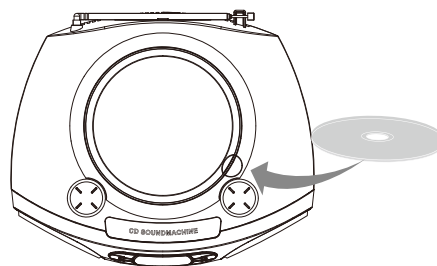

Lugude programmeerimine

CD-režiimis saate CD-plaadil programmeerida maksimaalselt 20 lugu.

- Vajutage , et peatada esitus.
→ [P01 T01] kuvatakse ekraanil.
- Vajutage **PROG**, et aktiveerida programmeerimisrežiim.
→ [P01 T01] kuvatakse ekraanil.
- Vajutage  , et valida loo number, seejärel vajutage kinnitamiseks **PROG**.
- Korrake sammu 3, et programmeerida rohkem lugusid.
- Vajutage , et esitada programmeeritud lood.
→ Esituse ajal kuvatakse **PROG** (programm).
 - Programmi kustutamiseks vajutage  kaks korda.



Märkus

- Programmeerimisrežiimist väljumiseks programmeerimisolekus vajutage nuppu . Kui programmeeritud lugude arv jõuab 20-ni, kuvatakse teade **FULL**.

5 Raadio kuulamine

Märkus

- Paigutage antenn võimalikult kaugele telerist või muudest kiirgusallikatest.
- Parima vastuvõtu tagamiseks tõmmake antenn täielikult välja ja reguleerige selle asendit.

Kuula FM-raadio

FM-raadiojaama häälestamine

- 1 Vajutage , et valida FM allikas.
- 2 Vajutage ja hoidke   kolm sekundit all.
↳ Raadio häälestub automaatselt tugeva vastuvõtuga jaamale.
- 3 Korrake sammu 2, et häälestada rohkem jaamu.

Nõrga signaaliga raadiojaama häälestamiseks:

Vajutage korduvalt  , kuni leiate parima vastuvõtu.

FM raadiojaamu automaatne salvestamine

Märkus

- Saab salvestada maksimaalselt 20 FM-raadiojaama.

- 1 Vajutage , et valida FM allikas.
- 2 Vajutage ja hoidke **PROG/PRESET** kolm sekundit all.
↳ Kõik saadaolevad raadiojaamad salvestatakse automaatselt; kui 20 eelseadistatud jaama on salvestatud, edastatakse esimesena salvestatud jaam.

Salvesta FM-raadiojaamad käsitsi

- 1 Vajutage , et valida FM allikas.
- 2 Vajutage **PROG/PRESET**, et aktiveerida programmeerimisrežiim.
↳ **[P01]** kuvatakse ekraanil.
- 3 Vajutage  , et määrata sellele raadiojaamale number vahemikus 1-20, seejärel vajutage kinnitamiseks **PROG/PRESET**.
- 4 Korrake samme 1-3, et programmeerida rohkem jaamu.

Märkus

- Programmeeritud jaama ülekirjutamiseks salvestage selle asemele teine jaam.

Valige eelseadistatud FM-raadiojaam

FM-režiimis vajutage  , et valida eelseadistatud number.


- FM-raadiot kuulates saate vajutada nuppu **MODE**, et lülituda stereo- ja mono-režiimi vahel.

6 Esitamine Bluetoothi kaudu

Esitamine klassikalise Bluetoothi kaudu

Märkus

- Ühilduvus Bluetooth seadmega ei ole garanteeritud.
- Kõik takistused seadme ja teise seadme vahel võivad vähendada tööulatust.
- Tõhus tööulatust selle seadme ja teie Bluetoothi toega seadme vahel on ligikaudu 10 meetrit (30 jalga).
- Seade suudab meelde jätta kuni 8 varem ühendatud Bluetooth-seadet.

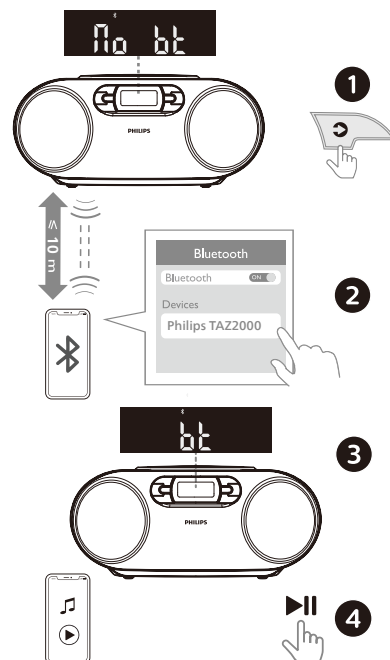

- 1 Vajutage , et valida Bluetoothi allikas.
↳ **[No bt]** (Bluetooth) kuvatakse ekraanil.
- 2 Lubage oma seadmes, mis toetab Täiustatud heli levitamise profiili (A2DP), Bluetooth ja otsige sidumiseks saadaolevaid Bluetooth-seadmeid (vt seadme kasutusjuhendit). Valige oma Bluetoothi toega seadmes „**Philips TAZ2000**“.
- 3 Pärast edukat sidumist ja ühendamist kuvatakse **[bt]** ning kuulete seadmest helisignaali.
- 4 Esitage heli ühendatud seadmes.
↳ Helihoog edastatakse teie Bluetoothi toega seadmest sellesse tootesse.

Bluetoothi toega seadme lahtiühendamiseks:


- Lülitage oma seadmes Bluetooth välja.
- Vajutage ja hoidke tootel nuppu  3 sekundit all, et siseneda sidumisrežiimi.

7 Esitamine USB-lt

Märkus

- Veenduge, et USB-seade sisaldab esitatavat helisisu.
- Toetab FAT16/FAT32/exFAT failivormingut. Toetab ≤ 128 G.

- 1 Vajutage , et valida USB-allikas.
- 2 Sisestage USB-seade  pesa.
- 3 Esitus algab automaatselt. Kui mitte, vajutage .
 - Loo valimiseks vajutage .
 - Kiireks tagasikerimiseks/edasi kerimiseks vajutage ja hoidke all .
 - USB-esituse peatamiseks vajutage .
 - USB-esituse jätkamiseks vajutage uuesti .
 - USB-esituse lõpetamiseks vajutage .

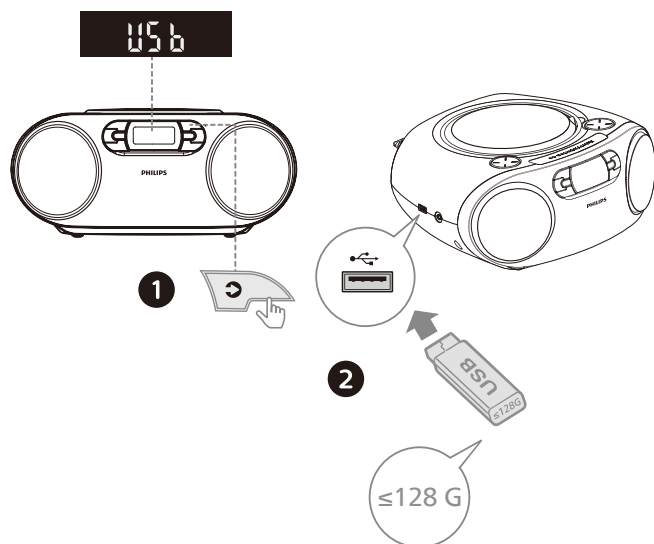

Lugude programmeerimine

USB-režiimis saate USB-le programmeerida maksimaalselt 20 lugu.

- 1 Vajutage , et peatada esitus.
- 2 Vajutage **PROG**, et aktiveerida programmeerimisrežiim.
↳ [P01 T01] kuvatakse ekraanil.
- 3 Vajutage , et valida loo number, seejärel vajutage kinnitamiseks **PROG**.
- 4 Korrake sammu 3, et programmeerida rohkem lugusid.
- 5 Vajutage , et esitada programmeeritud lood.
↳ Esituse ajal kuvatakse **PROG** (programm).
 - Programmi kustutamiseks vajutage  kaks korda.

Märkus

- Programmeerimisrežiimist väljumiseks programmeerimisolekus vajutage nuppu . Kui programmeeritud lugude arv jõuab 20-ni, kuvatakse teade **FULL**.


8 Välisseadme kuulamine

Saate selle seadme kaudu kuulata välisseadet helikaabli abil.

- 1 Vajutage , et valida AUDIO IN allikas.
- 2 Ühendage helikaabel (3,5 mm, ei kuulu komplekti) järgmiselt:
 - seadme  pesasse;
 - välisseadme kõrvaklapipesasse.
- 3 Käivitage välisseade (vt seadme kasutusjuhendit).

Märkus

- AUDIO-IN pesa ei ole mõeldud kõrvaklappide jaoks.

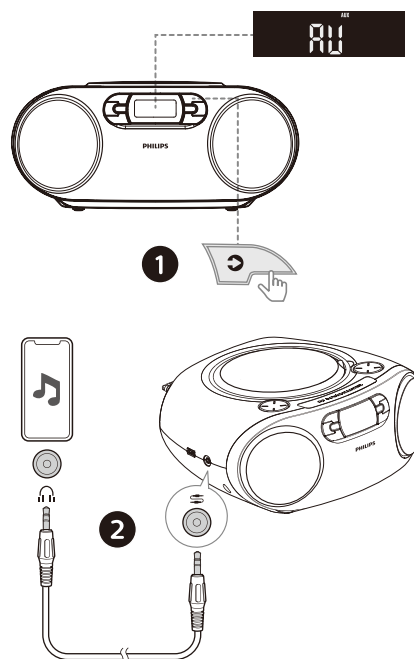

9 Muud omadused

Seadke taimer

See CD Soundmachine saab lülitada automaatselt ooterežiimi pärast kindlaksmääratud ajavahemikku.

- Kui CD Soundmachine on sisse lülitatud, vajutage korduvalt nuppu **SLEEP**, et valida minutid (OFF/15/30/60/90/120).
 - Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse SLEEP-ikoon.

Unetaimeri väljalülitamiseks tehke järgmist

- Vajutage korduvalt **SLEEP**, kuni kuvatakse **[OFF]** (unetaimer väljas).
 - Kui unetaimer on deaktiveeritud, kaob **SLEEP** ikoon.

Tehaseseaded

Seadme tehaseseadete taastamine.

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke nuppu **▶||** 5 sekundit all **AUDIO IN** allikas helitugevusel 2.

Kui seade taastatakse tehase vaikeseadetele, taaskäivitub see automaatselt.

10 Toote spetsifikatsioon

Märkus

- Tooteteavet võidakse muuta ilma sellest teatamata.

Bluetooth

Bluetooth profiilid:	A2DP, AVRCP
Bluetooth versioon:	V 6.0
Bluetoothi sagedusvahemik/ edastusvõimsus (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

CD Soundmachine

Vooluallikas:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC sisend)
Nimiväljundvõimsus:	Koguvõimsus 3 W (RMS)
Akustiline sagedusvahemik:	125 Hz - 20 kHz
Kõlarielement:	2 x 2,5" täissagedus, 4 Ω
Operatsioon Võimsuse tarbimine:	7 W
Elektritarve ooterežiimis:	< 0,5 W (ekraan välja lülitatud) < 0,8 W (ekraan sisse lülitatud)
AUDIO IN sisendtase:	500 mV
Tuuneri sagedusvahemik:	FM 87,5 - 108 MHz
Mõõtmed (L x K x P):	285 x 125 x 245 mm (Põhiseade)
Mass:	1,15 kg (Põhiseade)

Toetatud heliformaadid

USB-teesitus:	Tüüp A, USB Direct 2.0, MSC failivorming, FAT16/32/exFAT
---------------	--

Plaat

Laseri tüüp:	pooljuht
Plaadi läbimõõt:	12 cm/8 cm
Toetatud plaadid:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Heli DAC:	24 Bits/44,1 kHz
Kogu harmooniline moonutus:	< 1%
Sageduskaja:	125 Hz - 20 kHz
S/N suhe:	> 55 dBA

Aku tööaeg

- CD taasesitus u 11 tundi
- BT taasesitus u 39 tundi

Mõõdetud Philipsi standardite järgi, Philipsi aku C LR14 1,5 V; tegelik aku tööaeg võib erineda sõltuvalt seadme kasutustingimustest.

USB taasesituse vormingud

Laiend	Koodek	Diskreetimissagedus	Bitikiirus
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps 64 - 161 kbps VBR
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 Bit	
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Ühilduvad USB-seadmed:

- USB-mälupulk (USB 2.0)
- USB-mängijad (USB 2.0)
- Mälukaardid (vajavad selle seadmega kasutamiseks lisakaardilugejat)

Toetatud USB-vormingud:

- USB või mäluseadme failivorming: FAT16, FAT32, exFAT (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitikiirus (andmedastuskiirus): 32 - 320 kbps
- WMA bitikiirus (andmedastuskiirus): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- WAV bitikiirus (andmedastuskiirus): Kuni 1536 kbps
- Kataloogide pesastumine kuni maksimaalselt 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- Failinimi Unicode UTF8-s (maksimaalne pikkus: 32 baiti)

Toetamata USB-vormingud:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3-faile ning seda ei kuvata ekraanil.
- Toetamata failivormingud jäetakse vahele. Näiteks Wordi failid (.doc) või MP3-failid laiendiga .dif ignoreeritakse ja neid ei esitata.

11 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle seadme korpust.

Garantii kehtivuse säilitamiseks ärge proovige süsteemi ise parandada. Kui seadme kasutamisel tekib probleeme, kontrollige enne teenindusse pöördumist järgmisi punkte. Kui probleem püsib, külastage Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Philipsiga ühendust võttes veenduge, et seade on lähedal ning mudeli number ja seerianumber on saadaval.

Puudub elektriühendus

- Veenduge, et seadme AC-toitejuhe on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et AC väljalaskeavas on toide.
- Energiasäästu funktsioonina lülitub süsteem automaatselt välja 15 minutit pärast loo lõppu, kui ühtegi juhtnuppu ei kasutata.

Heli puudub või heli on nõrk

- Reguleerige helitugevust.
- Kontrollige, et kõlarid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas paljastatud kõlarijuhtmed on korralikult kinnitatud.

Seade ei reageeri

- Ühendage lahti ja ühendage uuesti vahelduvvoolu toitepistik, seejärel lülitage seade uuesti sisse.
- Energiasäästu funktsioonina lülitub süsteem automaatselt välja 15 minutit pärast loo lõppu, kui ühtegi juhtnuppu ei kasutata.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Kontrollige, kas plaat on sisestatud õigepidi.
- Oodake, kuni objektiivil olev niiskuskondensatsioon on kadunud.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage lõpetatud CD-plaati või õiges vormingus plaati.

Mõningaid faile USB-seadmes ei saa kuvada

- USB-seadmes olevate kaustade või failide arv on ületanud teatud piiri. See nähtus ei ole rike.
- Nende failide vorminguid ei toetata.

USB-seadet ei toetata

- USB-seade ei ühildu seadmega. Proovige teist seadet.

Halb raadiovastuvõtt

- Suurendage seadme ja teleri või muude kiirgusallikate vahelist kaugust.
- Sirutage raadioantenn täielikult välja.
- Ühendage välisantenn. Saate osta asendusantennikaabli, mille ühes otsas on L-kujuline pistik.
- Ühendage L-kujuline pistik selle tootega ja ühendage kaabli teine ots seinapessa.

Muusika taasesitus pole sellel seadmel võimalik ka pärast edukat Bluetooth-ühendust

- Seadet ei saa kasutada muusika juhtmevabaks esitamiseks selle seadme kaudu.

Helikvaliteet on halb pärast Bluetoothi toega seadmega ühendamist

- Bluetoothi vastuvõtutase on halb. Liigutage seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt takistused.

Bluetoothi ei saa selle seadmega ühendada

- Seade ei toeta selle seadme jaoks vajalikke profiile.
- Seade Bluetooth-funktsioon ei ole aktiveeritud. Vaadake seadme kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas funktsiooni aktiveerida.
- See seade ei ole sidumisrežiimis.
- See seade on juba ühendatud teise Bluetoothi toega seadmega. Lülitage see seade välja ja proovige uuesti.

Sidetud mobiilseade ühendub ja katkestab ühenduse pidevalt

- Bluetoothi vastuvõtutase on halb. Liigutage seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt takistused.
- Mõned mobiiltelefonid võivad kõne alustamisel või lõpetamisel pidevalt ühendada ja lahti ühendada. See ei viita seadme rikkele.



Spetsifikatsioone võib muuta ilma ette hoiatamata.

2026 © Philips ja Philips Shield Emblem on are Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

TAZ2000B, TAZ2000S _10_UM_V1.0

