

PHILIPS

CD Soundmachine TAZ2500



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på:
www.philips.com/support


Innehåll

1 Viktigt	3
Säkerhet	3
OBS	3
Varumärken	3
2 Din CD Soundmachine	4
Introduktion	4
Vad finns i lådan	4
Översikt över huvudenheten	4
3 Komma igång	5
Anslut ström	5
Slå på/Standby	5
4 Spela från CD	5
Spela en CD	5
Använd CD-menyn	5
Programmera spår	5
5 Spela från kassett	6
Spela en kassett	6
Använd kassettenmenyn	6
6 Lyssna på radio	6
Lyssna på FM-radio	6
Lyssna på DAB/MW-radio	7
7 Spela från Bluetooth	7
Spela via klassisk Bluetooth	7
Använd BT-menyn	7
8 Spela från USB	8
9 Lyssna på en extern enhet	8
Använd AUDIO IN-menyn	8
10 Andra funktioner	9
Ställ in insomningstimer	9
Fabriksåterställning	9
11 Produktspecifikationer	9
12 Felsökning	10

1 Viktigt

Säkerhet

Läs och förstå alla instruktioner innan du använder detta CD Soundmachine-system.
Om skador orsakas av att instruktionerna inte följs gäller inte garantin.

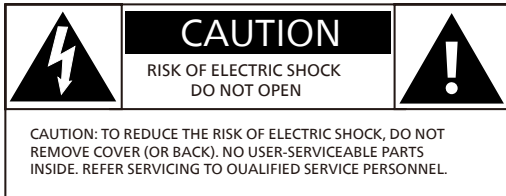

Denna "blixtsymbol" anger att oisolerat material inuti enheten kan orsaka elektrisk stöt. Av säkerhetsskäl för alla i hushållet ska du inte ta bort höljet. "Utropstecknet" uppmärksammar funktioner där du bör läsa den medföljande dokumentationen noggrant för att undvika problem. WARNING: För att minska risken för brand eller elektrisk stöt får enheten inte utsättas för regn eller fukt, och föremål fyllda med vätska, såsom vaser, får inte placeras på enheten. FÖRSIKTIGHET: För att förhindra elektrisk stöt ska stickkontakten sättas in helt. (För regioner med polariserade stickkontakter: För att förhindra elektrisk stöt ska den breda stiftet passas in i det breda uttaget.)

! Varning

- Ta aldrig bort höljet på denna apparat.
 - Smörj aldrig någon del av apparaten.
 - Titta aldrig in i laserstrålen inuti apparaten.
 - Placera aldrig apparaten ovanpå annan elektrisk utrustning.
 - Håll apparaten borta från direkt solljus, öppna lågor och värmekällor.
 - Se till att du alltid har enkel åtkomst till nätsladden, stickkontakten eller adaptern för att kunna koppla bort apparaten från strömförsörjningen.
- Säkerställ att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt produkten för ventilation.
 - Använd endast tillbehör angivna av tillverkaren.
 - FÖRSIKTIGHET vid batterianvändning - för att förhindra batteriläckage som kan leda till personskada, materiella skador eller skada på produkten:
 - Installera batteriet korrekt enligt + och - markeringarna på produkten.
 - Batteriet (förpackat eller installerat) får inte utsättas för överdriven värme såsom solsken, eld eller liknande.
 - Ta ut batteriet om produkten inte ska användas under en längre tid.
 - Produkten ska inte utsättas för dropp eller stänk.
 - Placera inte någon källa till fara på produkten (till exempel föremål fyllda med vätska, tända ljus).
 - Om nätkontakten eller en apparatkontakt används som fränkopplingsenhet ska denna vara lättillgänglig.
 - Använd produkten på ett säkert sätt i en miljö med en temperatur mellan 0 °C och 40 °C.

OBS

Eventuella ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen har godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Överensstämmelse

Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU och Förenade kungarikets föreskrifter om radioutrustning SI 2017 Nr 1206. Du kan hitta deklaration om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Din produkt är konstruerad och tillverkad med material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som omfattas av europeisk förordning (EU) 2023/1542 och som inte kan kastas med vanligt hushållsavfall.

Informera dig själv om lokala uppsamlingsystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

Borttagning av engångsbatterierna

Se avsnittet om installation av batterier för information om hur de tas bort.

Miljöinformation

All onödig förpackning har utelämnats. Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de tas isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala bestämmelserna om kassering av förpackningsmaterial, uttömda batterier och gammal utrustning.

Ta hand om produkten

- För inte in andra föremål än skivor i skivfacket.
- För inte in skeva eller trasiga skivor i skivfacket.
- Ta ut skivorna ur skivfacket om du inte använder produkten under en längre tid.
- Använd endast mikrofibertrasa för att rengöra produkten.

Denna apparat är märkt med följande etikett:



Observera

- Typskylten sitter på baksidan av produkten.

Varumärken



Bluetooth® ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och eventuell användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited är licensierad.



Tillverkning av obehöriga kopior av kopieringsskyddat material, inklusive datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan utgöra upphovsrättsintrång och vara ett brott enligt lag. Denna utrustning får inte användas för sådana ändamål.

2 Din CD Soundmachine

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/support.

Introduktion

Med denna CD Soundmachine kan du:

- Lyssna på FM-radio;
- Lyssna på DAB/MW-radio;
- Lyssna på ljud från skivor, kassettband, Bluetooth och andra externa ljudenheter;


Vad finns i lådan

Kontrollera och identifiera innehållet i ditt paket:


- | | |
|--------------------|----|
| • Huvudenhet | ×1 |
| • Nätsladdar | ×2 |
| • Snabbstartsguide | ×1 |
| • Säkerhetsblad | ×1 |
| • Garantikort | ×1 |



Huvudenhet

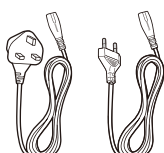



Nätsladdar

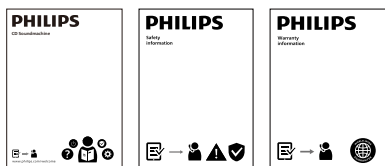

Snabbstartsguide/Säkerhetsblad/Garantikort

- Antalet nätsladdar och kontakttyp varierar beroende på region.
- Bilder, illustrationer och ritningar i denna användarhandbok är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten kan skilja sig i utseende.

Översikt över huvudenheten

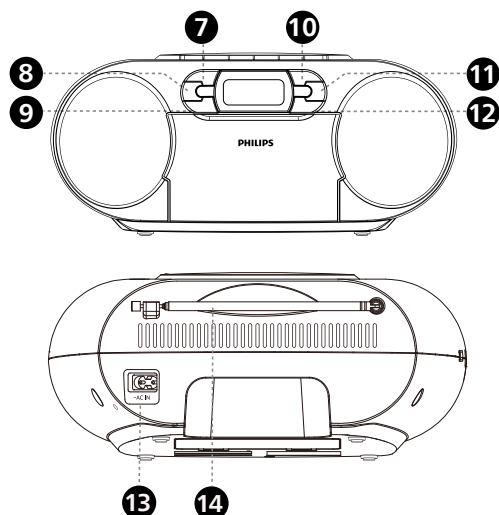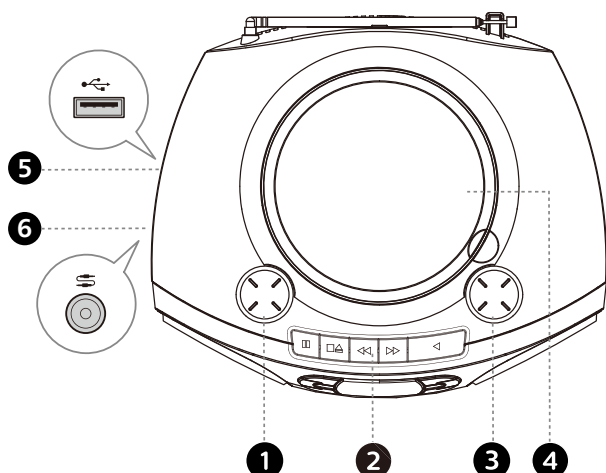

- 1** **Ställ in en FM-/DAB-radiostation i radioläge, finjustera (öka minska) frekvensen.**
 - I CD-/USB-/BT-läge: spela föregående eller nästa spår.
 - I CD-/USB-läge: håll ned för snabbspolning framåt eller bakåt.**■** **Stoppa uppspelningen.**
▶▶ **Starta eller pausa uppspelningen.**
- 2** **Kassettreglage**
■▶ **Pausa kassettuppspelning.**
■▲ **Stoppa kassettuppspelning eller öppna kassetluckan.**
◀▶ **Snabbspola bakåt eller framåt.**
▲ **Starta kassettuppspelning.**
- 3** **— / +**
 - Minska/öka volymen.**▲ / ▼**
 - I menyn, bläddra uppåt eller nedåt mellan menyalternativen.
 - I USB-läge, växla till föregående eller nästa album.
 - I DAB-/FM-läge: växla till föregående/nästa förinställda radiostation.
- 4** **Skivfack**
 - Skivfackslucka.
- 5** **USB-port.**
- 6** **Audio-in-uttag.**
- 7** **Slå på eller växla till standbyläge.**
- 8** **MENU/MODE**
 - Öppna källmenyns inställningar.
 - I FM-läge, växla mellan Stereo/Mono.
 - I CD-/USB-läge, växla mellan uppspelningslägen: REP ONE, REP ALL, SHUF ON och OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
 - Programmera spår eller förinställ radiostation.
- 10** **Tryck för att välja källa.**
- 11** **DBB**
 - Slå på/av Dynamic Bass Boost.
- 12** **SLEEP**
 - Ställ in sömntimer.
- 13** **AC IN**
 - Sätt i strömkabelns kontakt i AC IN-uttaget.
- 14** **Antenn**
 - DAB/FM-antenn.

3 Komma igång



Försiktighet

- Användning av reglage, justeringar eller utförande av andra procedurer än de som anges här kan leda till farlig strålningsexponering eller annan osäker användning.

Följ alltid instruktionerna i detta kapitel i ordning.

Anslut ström

Enheten kan drivas med antingen växelström eller batterier.

Alternativ 1: Växelström



Varning


- Risk för skada på produkten! Kontrollera att nätspanningen motsvarar den spänning som anges på enhetens baksida eller undersida.
- Fara för elektrisk stöt! När du kopplar bort växelströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur vägguttaget. Dra aldrig i sladden.

Anslut växelströmskabeln till vägguttaget.



Observera

- För att spara energi ska du stänga av enheten efter användning.

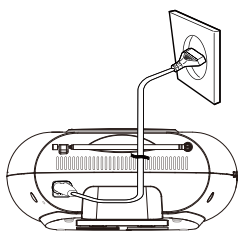


Alternativ 2: Batteridrift



Försiktighet

- Batterier innehåller kemiska ämnen, så de bör kasseras på ett korrekt sätt.

- Öppna batterifacket på enhetens undersida.
- Sätt i 6 batterier (typ: 1,5 V R14/UM2/C-CELL) med korrekt polaritet (+/-) enligt markeringen.
- Stäng batterifacket.

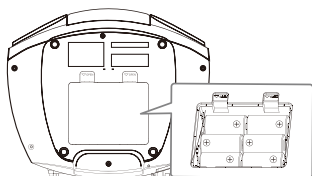

Observera

- Batterier medföljer inte. Köps separat.

Slå på/Standby

Tryck på **ON**-knappen på enheten för att slå på och växla till den senast använda källan. Tryck igen för att stänga av.

Växla till standbyläge

- Produkten växlar automatiskt till standbyläge när inget ljud detekteras under mer än 15 minuter.
- Tryck på **ON**-knappen för att väcka produkten från standbyläge.

4 Spela från CD

Spela en CD




Observera

- Du kan inte spela CD-skivor som är kodade med upphovsrättsskyddstekniker.

Du kan spela kommersiellt tillgängliga ljud-CD-skivor:

- CD-R-skivor (CD-R)
 - CD-RW-skivor (CD-RW)
- Tryck på **CD** för att välja CD-källa.
→ **CD** visas på skärmen.
 - Öppna CD-facket.
 - Sätt i en CD-skiva med den tryckta sidan uppåt och stäng CD-locket försiktigt.
→ Din CD Soundmachine börjar spela automatiskt.
 - För att välja ett spår, tryck på **◀◀ / ▶▶**.
 - För snabbspolning bakåt/framåt, håll ned **◀◀ / ▶▶**.
 - För att pausa CD-uppspelningen, tryck på **⏸**.
 - För att återuppta CD-uppspelningen, tryck på **⏸** igen.
 - För att stoppa CD-uppspelningen, tryck på **■**.

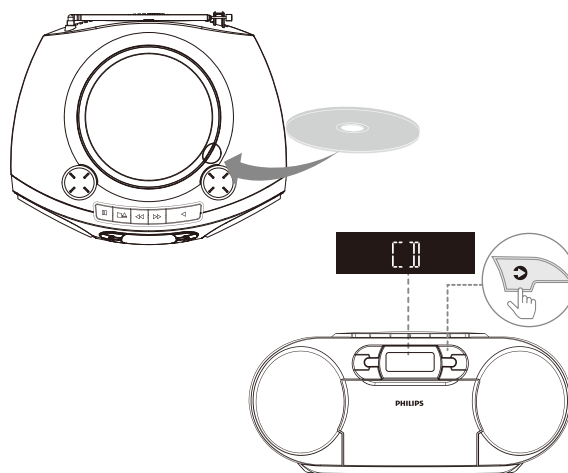

Använd CD-menyn

- I CD-läge, håll ned **MENU/MODE** i 3 sekunder för att öppna menyinställningarna.
- Tryck på **▲ / ▼, ▶▶** för att välja och öppna motsvarande menyalternativ.
 - [MODE]**: Välj mellan REP ONE, REP ALL, SHUF ON och OFF.
 - REP ONE**: Aktivera upprepning av enskilt spår.
 - REP ALL**: Aktivera sekventiell upprepning av alla spår.
 - SHUF ON**: Aktivera slumpvis uppspelning.
 - OFF**: Aktivera sekventiell uppspelning (och stoppa efter att sista spåret har spelats).
 - [SYSTEM]**: Öppna systeminställningar.
- Tryck kort på **MENU/MODE** för att återgå till föregående meny.

Programmera spår

I CD-läge kan du programmera högst 20 spår på en CD-skiva.

- Tryck på **■** för att stoppa uppspelningen.
- Tryck på **PROG** för att aktivera programmeringsläget.
→ **[P01 T01]** visas på skärmen.
- Tryck på **◀◀ / ▶▶** för att välja ett spårnummer och tryck sedan på **PROG** för att bekräfta.
- Upprepa steg 3 för att programmera fler spår.
- Tryck på **▶▶** för att spela de programmerade spåren.
→ Under uppspelning visas **PROG** (program).
 - För att radera programmet, tryck på **■** två gånger.



Observera

- Tryck på **■**-knappen för att avsluta programmeringsläget när programmeringsstatus är aktiv. När antalet programmerade spår når 20 visas meddelandet **FULL**.


5 Spela från kassett

Spela en kassett

- 1 Tryck på  för att välja kassettkälla.
↳ **TAPE** visas på skärmen.
- 2 Tryck på  på huvudenheten för att öppna kassettluckan.
- 3 Sätt i kassetten med den öppna sidan uppåt och stäng kassettluckan.
- 4 Tryck på  på huvudenheten för att starta uppspelningen.
 - För att pausa uppspelningen, tryck på  på huvudenheten.
 - För att snabbspola bakåt eller framåt, tryck på  eller  på huvudenheten.
 - För att stoppa uppspelningen, tryck på .

Observera

- I uppspelningsläge stoppas kassetten automatiskt när uppspelningen når slutet.

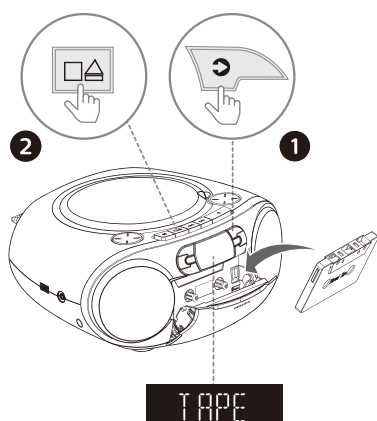

Använd kassettmenyn

- 1 I kassettläge, håll ned **MENU/MODE** i 3 sekunder för att öppna menyinställningarna.
- 2 Tryck på  för att välja och öppna motsvarande menyalternativ.
 - **[SYSTEM]**: Öppna systeminställningar.
- 3 Tryck kort på **MENU/MODE** för att återgå till föregående meny.

6 Lyssna på radio

Observera

- Placera antennen så långt som möjligt från TV eller andra strålningskällor.
- För optimal mottagning, dra ut antennen helt och justera dess position.

Lyssna på FM-radio

Ställ in en FM-radiostation

- 1 Tryck på  för att välja FM-källa.
- 2 Håll ned  i tre sekunder.
↳ Radion ställer automatiskt in en station med stark signal.
- 3 Upprepa steg 2 för att ställa in fler stationer.

För att ställa in en radiostation med svag signal:

Tryck upprepade gånger på  tills du får optimal mottagning.

Lagra FM radiostationer automatiskt

Observera

- Du kan lagra maximalt 20 FM radiostationer.

- 1 Tryck på  för att välja FM-källa.
- 2 Håll ned **PROG/PRESET** i tre sekunder.
↳ Alla tillgängliga radiostationer lagras automatiskt. När 20 förinställda radiostationer har lagrats sänds den första lagrade stationen.

Spara FM radiostationer manuellt

- 1 Tryck på  för att välja FM-källa.
- 2 Tryck på **PROG/PRESET** för att aktivera programmeringsläget.
↳ **[P01]** visas.
- 3 Tryck på  eller  för att tilldela ett nummer från 1-20 till denna radiostation och tryck sedan på **PROG/PRESET** för att bekräfta.
- 4 Upprepa steg 1-3 för att programmera fler stationer.

Observera

- För att skriva över en programmerad station, lagra en annan station på samma plats.

Välj en förinställd FM-radiostation

I FM-läge, tryck på  eller  för att välja ett förinställt nummer.

- När du lyssnar på FM-radio kan du växla mellan stereo- och monoläge genom att välja **MODE** i menyn.

Använd FM-menyn

- 1 I FM-läge, håll ned **MENU/MODE** i 3 sekunder för att öppna menyinställningarna.
- 2 Tryck på  /  eller  för att välja och öppna motsvarande menyalternativ.
 - **[SCAN SET]**: Öppna inställningar för stationsökning.
 - **[MODE]**: Välj STEREO eller MONO.
 - **[RDS INFO]**: Visa RDS-information.
 - **[SYSTEM]**: Öppna systeminställningar.
- 3 Tryck kort på **MENU/MODE** för att återgå till föregående meny.

Visa RDS-information

RDS (Radiodatasystem) är en tjänst som gör det möjligt för FM stationer att visa ytterligare information.

- 1 Ställ in en FM-radiostation.
- 2 Öppna **RDS INFO**-menyn för att visa olika RDS-uppgifter (om tillgängliga), såsom stationsnamn, programtyp, tid etc.

Lyssna på DAB/MW-radio

Digital ljudsändning (DAB) är ett sätt att sända radio digitalt via ett nätverk av sändare. Det ger fler valmöjligheter, bättre ljudkvalitet och mer information.

DAB-radiofunktioner

Observera

- Nya stationer och tjänster läggs till i DAB-sändningar från tid till annan. För att göra nya DAB-stationer och tjänster tillgängliga, utför sökning regelbundet.

- 1 Tryck på  för att välja DAB-källa.
 - Om du öppnar DAB-källan för första gången eller om stationslistan är tom, utför enheten automatiskt en fullständig sökning.
 - ↳ **[Scanning]** visas.
 - ↳ Enheten söker automatiskt igenom alla DAB-radiostationer och sänder sedan den första tillgängliga stationen.
- 2 Håll ned **PROG/PRESET** i tre sekunder.
 - ↳ Produkten söker automatiskt igenom alla DAB-radiostationer.
 - ↳ Efter sökningen sänds den första tillgängliga stationen.

Välj en DAB-radiostation

När DAB-stationerna har sökts in, tryck på   för att välja en DAB-station.

Spara DAB radiostationer manuellt

I DAB-läge kan du manuellt lagra upp till 20 digitala radioprogram.

- 1 Tryck på   för att välja en DAB-radiostation.
- 2 Tryck på **PROG/PRESET** för att aktivera programmeringsläget.
 - ↳ **[P01]** visas.
- 3 Tryck på  /  för att tilldela ett nummer från 1-20 till denna radiostation och tryck sedan på **PROG/PRESET** för att bekräfta.
- 4 Upprepa steg 1-3 för att programmera fler stationer.

Välj en förinställd DAB-radiostation: I DAB-läge, tryck på  /  för att välja ett förinställt nummer.

Använd DAB-menyn

- 1 I DAB-läge, håll ned **MENU/MODE** i 3 sekunder för att öppna menyinställningarna.
- 2 Tryck på  /   för att välja och öppna motsvarande menyalternativ.
 - **[SCAN]:** Sök och lagra alla tillgängliga DAB-radiostationer.
 - **[MANUAL]:** Ställ in en DAB-station manuellt.
 - **[DRC]:** Komprimera det dynamiska området för en radiosignal, så att volymen för tysta ljud ökar och volymen för höga ljud minskar.
 - **[PRUNE]:** Ta bort ogiltiga stationer från stationslistan.
 - **[DAB INFO]:** Visa DAB-information.
 - **[SYSTEM]:** Öppna systeminställningar.
- 3 Tryck kort på **MENU/MODE** för att återgå till föregående meny.

Visa DAB-information


När du lyssnar på DAB-radio, öppna **DAB INFO**-menyn för att visa olika uppgifter (om tillgängliga), såsom frekvens, signalstyrka, tid etc.

7 Spela från Bluetooth

Spela via klassisk Bluetooth

Observera

- Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras inte.
- Eventuella hinder mellan enheten och den anslutna enheten kan minska räckvidden.
- Den effektiva räckvidden mellan denna enhet och din Bluetooth-aktiverade enhet är cirka 10 meter (30 fot).
- Enheten kan lagra upp till 8 tidigare anslutna Bluetooth-enheter.

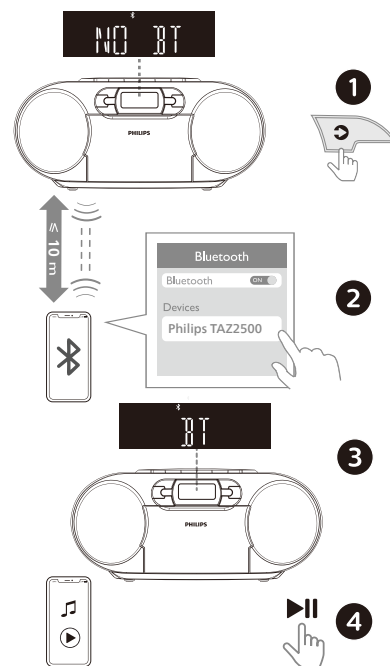

- 1 Tryck på  för att välja Bluetooth-källa.
 - ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) visas.
- 2 Aktivera Bluetooth på din enhet som stöder Avancerad profil för ljuddistribution (A2DP) och sök efter Bluetooth-enheter som kan paras ihop (se enhetens användarhandbok). Välj **"Philips TAZ2500"** på din Bluetooth-aktiverade enhet.
- 3 Efter lyckad parkoppling och anslutning visas **[BT]** och du hör en bekräftelsesignal från enheten.
- 4 Spela upp ljud på den anslutna enheten.
 - ↳ Ljudet strömmas från din Bluetooth-aktiverade enhet till denna produkt.

För att koppla från Bluetooth-enheten:

- Avaktivera Bluetooth på din enhet.
- Håll ned  på produkten i 3 sekunder för att gå till parkopplingsläge.

Använd BT-menyn


- 1 I BT-läge, håll ned **MENU/MODE** i 3 sekunder för att öppna menyinställningarna.
- 2 Tryck på  /   för att välja och öppna motsvarande menyalternativ.
 - **[BT PAIR]:** Öppna parkopplingsläge.
 - **[SYSTEM]:** Öppna systeminställningar.
- 3 Tryck kort på **MENU/MODE** för att återgå till föregående meny.

8 Spela från USB

Observera

- Kontrollera att USB-enheten innehåller uppspelningsbart ljudinnehåll.
- Stöder filformaten FAT16/FAT32/exFAT. Stöder ≤ 128 G.

- 1 Tryck på  för att välja USB-källa.
- 2 Sätt i en USB-enhet i -uttaget.
- 3 Uppspelingen startar automatiskt. Om inte, tryck på .
 - För att välja ett spår, tryck på .
 - För snabbspolning bakåt/framåt, håll ned .
 - För att pausa USB-uppspelning, tryck på .
 - För att återuppta USB-uppspelning, tryck på  igen.
 - För att stoppa USB-uppspelning, tryck på .

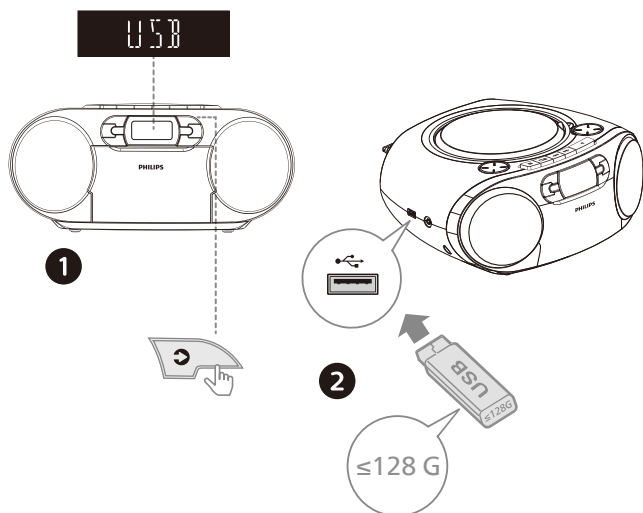

Använd USB-menyn

- 1 I USB-läge, håll ned **MENU/MODE** i 3 sekunder för att öppna menyinställningarna.
- 2 Tryck på , ,  för att välja och öppna motsvarande menyalternativ.
 - **[MODE]**: Välj mellan REP ONE, REP ALL, SHUF ON och OFF.
 - **REP ONE**: Aktivera upprepning av enskilt spår.
 - **REP ALL**: Aktivera sekventiell upprepning av alla spår.
 - **SHUF ON**: Aktivera slumpvis uppspelning.
 - **OFF**: Aktivera sekventiell uppspelning (och stoppa efter att sista spåret har spelats).
 - **[INFO]**: Visa spårinformation.
 - **[SYSTEM]**: Öppna systeminställningar.
- 3 Tryck kort på **MENU/MODE** för att återgå till föregående meny.

Programmera spår

I USB-läge kan du programmera högst 20 spår från USB-enheten.

- 1 Tryck på  för att stoppa uppspelningen.
- 2 Tryck på **PROG** för att aktivera programmeringsläget.
→ **[P01 T01]** visas på skärmen.
- 3 Tryck på  för att välja ett spårnummer och tryck sedan på **PROG** för att bekräfta.
- 4 Upprepa steg 3 för att programmera fler spår.
- 5 Tryck på  för att spela de programmerade spåren.
→ Under uppspelning visas **PROG** (program).
 - För att radera programmet, tryck på  två gånger.

Observera

- Tryck på -knappen för att avsluta programmeringsläget när programmeringsstatus är aktiv. När antalet programmerade spår når 20 visas meddelandet **FULL**.


9 Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på en extern enhet via denna enhet med en ljudkabel.

- 1 Tryck på  för att välja AUDIO IN-källa.
- 2 Anslut ljudkabeln (3,5 mm, medföljer ej) till:
 - -uttaget på enheten;
 - hörlursuttaget på den externa enheten.
- 3 Spela upp den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

Observera

- AUDIO IN-uttaget är inte avsett för hörlurar.

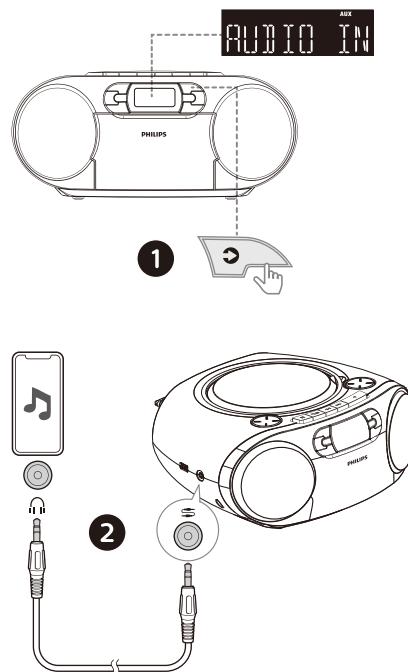

Använd AUDIO IN-menyn

- 1 I AUDIO IN-läge, håll ned **MENU/MODE** i 3 sekunder för att öppna menyinställningarna.
- 2 Tryck på  för att välja och öppna motsvarande menyalternativ.
 - **[SYSTEM]**: Öppna systeminställningar.
- 3 Tryck kort på **MENU/MODE** för att återgå till föregående meny.

10 Andra funktioner

Ställ in insomningstimer

Denna CD Soundmachine kan automatiskt växla till standbyläge efter en inställd tidsperiod.

- När CD Soundmachine är påslagen, tryck upprepade gånger på **SLEEP**-knappen för att välja minuter (OFF/15/30/60/90/120).
 - När insomningstimern är aktiverad visas SLEEP-ikonen.

Avaktivera insomningstimern

- Tryck upprepade gånger på **SLEEP** tills **[OFF]** (sova ut) visas.
 - När insomningstimern avaktiveras försvinner **SLEEP**-ikonen.

Fabriksåterställning

Återställ enheten till standardinställningar.

När enheten är påslagen, håll ned ►||-knappen i 5 sekunder i **AUDIO IN**-källan vid volymnivå 2.

När fabriksinställningarna har återställts startar enheten om.

11 Produktspecifikationer



Observera

- Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande.

Bluetooth

Bluetooth-profiler:	A2DP, AVRCP
Bluetooth-version:	V 6.0
Bluetooth-frekvensområde/ Sändareffekt (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

CD soundmachine

Strömförsörjning:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC-ingång)
Nominell uteffekt:	Total 3 W (RMS)
Akustisk frekvensåtergivning:	125 Hz - 20 kHz
Högtalarelement:	2 x 2,5" fullregisterelement, 4 Ω
Energiförbrukning under drift:	7 W
Energiförbrukning i standbyläge:	< 0,5 W (skärmen av) < 0,8 W (skärmen på)
AUDIO IN-ingångsnivå:	500 mV
Tunerfrekvensområde:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Mått (B x H x D):	285 x 125 x 245 mm (huvudenhet)
Vikt:	1,35 kg (huvudenhet)

Ljudformat som stöds

USB-uppspelning:	Typ A, USB Direct 2.0, MSC-filformat, FAT16/32/exFAT
------------------	--

Skiva

Lasertyp:	Halvledare
Skivdiameter:	12 cm/8 cm
Skivformat som stöds:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC:	24 Bits/44,1 kHz
Total Harmonisk Distorsion:	< 1 %
Frekvensåtergivning:	125 Hz - 20 kHz
Signal-/brusförhållande (S/N):	> 55 dBA

Batteritid

- CD-uppspelning cirka 10 timmar
- BT-uppspelning cirka 33 timmar

Uppmätt enligt Philips standard med Philips C-batteri LR14 1,5 V.
Den faktiska batteritiden kan variera beroende på användningsförhållanden och driftmiljö.

USB-uppspelningsformat

Tillägg	Codec	Samplingsfrekvens	Bitshastighet
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps 64 - 161 kbps VBR
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 Bit	
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0)
- USB-flashspelare (USB 2.0)
- Minneskort (kräver extra kortläsare för användning med denna enhet)

USB-format som stöds:

- USB- eller minneskortsformat: FAT16, FAT32, exFAT (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bitrate (datahastighet): 32 - 320 kbps
- WMA-bitrate (datahastighet): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- WAV-bitrate (datahastighet): Upp till 1536 kbps
- Katalognästning upp till maximalt 8 nivåer
- Antal album/mappar: högst 99
Antal spår/titlar: högst 999
Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 32 byte)

USB-format som inte stöds:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-filer och visas inte i displayen.
- Filformat som inte stöds hoppas över. Till exempel ignoreras Word-filer (.doc) eller MP3-filer med filändelsen .dif och spelas inte upp.

12 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet på denna enhet.

För att garantin ska fortsätta gälla, försök aldrig reparera systemet själv. Om du stöter på problem när du använder denna enhet, kontrollera följande punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår, gå till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips, se till att enheten är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga.

Ingen ström

- Kontrollera att enhetens Växelströmkabel är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i AC-uttaget.
- Som en energisparfunktion stängs systemet automatiskt av 15 minuter efter att uppspelningen har nått slutet och inga reglage används.

Inget ljud eller dålig ljudkvalitet

- Justera volymen.
- Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna.
- Kontrollera att de avisolerade högtalarkablarna är ordentligt fastklämda.

Inget svar från enheten

- Koppla ur och anslut växelströmskontakten igen och slå sedan på enheten.
- Som en energisparfunktion stängs systemet automatiskt av 15 minuter efter att uppspelningen har nått slutet och inga reglage används.

Ingen skiva identifieras

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera att skivan inte är isatt upp och ned.
- Vänta tills eventuell kondens på linsen har försvunnit.
- Byt ut eller rengör skivan.
- Använd en finaliserad CD-skiva eller en skiva i korrekt format.

Vissa filer på USB-enheten kan inte visas

- Antalet mappar eller filer på USB-enheten har överskridit en viss gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format stöds inte.

USB-enheten stöds inte

- USB-enheten är inte kompatibel med denna enhet. Prova en annan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och din TV eller andra strålningskällor.
- Dra ut radioantennen helt.
- Anslut en extern radioantenn. Du kan köpa en ersättningsantennkabel med en L-formad kontakt i ena änden.
- Anslut den L-formade kontakten till denna produkt och sätt in kontakten i den andra änden i vägguttaget.

Musikuppspelning är inte tillgänglig på denna enhet även efter lyckad Bluetooth-anslutning

- Enheten kan inte användas för att spela musik trådlöst via denna produkt.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning till en Bluetooth-kompatibel enhet

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare denna produkt eller ta bort eventuella hinder mellan dem.



Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

2026 © Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited som står för garantin i denna.

TAZ2500_10_UM_V1.0

