

PHILIPS

CD Soundmachine TAZ2500



Priročnik za uporabnike


Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na:
www.philips.com/support

1 Pomembno	3
Varnost	3
Obvestilo	3
Blagovne znamke	3
2 Vaš CD Soundmachine	4
Predstavitve	4
Kaj je v paketu	4
Pregled glavne enote	4
3 Prvi koraki	5
Priključite napajanje	5
Vklop/Stanje pripravljenosti	5
4 Predvajanje s CD-ja	5
Predvajanje CD-ja	5
Uporaba CD menija	5
Programiranje skladb	5
5 Predvajanje s kasete	6
Predvajanje kasete	6
Uporaba menija za kaseto	6
6 Poslušanje radia	6
Poslušanje FM radia	6
Poslušanje DAB radia	7
7 Predvajanje prek Bluetooth	7
Predvajanje prek klasične povezave	
Bluetooth	7
Uporaba menija BT	7
8 Predvajanje prek USB	8
9 Poslušanje zunanje naprave	8
Uporaba menija AUDIO IN	8
10 Druge funkcije	9
Nastavitev časovnika za izklop	9
Ponastavitev na tovarniške nastavitve	9
11 Tehnične specifikacije	9
12 Odpravljanje težav	10

1 Pomembno

Varnost

Pred uporabo tega sistema CD Soundmachine preberite in razumite vsa navodila.
Če je škoda povzročena zaradi neupoštevanja navodil, garancija ne velja.

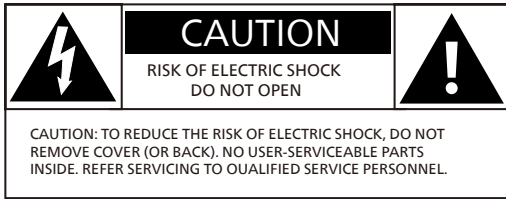

Ta simbol "strele" pomeni, da lahko neizoliran material v napravi povzroči električni udar. Zaradi varnosti vseh članov vašega gospodinjstva ne odstranjujte ohišja.

Simbol "klicaja" opozarja na funkcije, za katere morate natančno prebrati priloženo dokumentacijo, da preprečite težave.

OPOZORILO: Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi in nanjo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.

OPOZORILO: Da preprečite električni udar, vtič vstavite do konca. (Za območja s polariziranimi vtiči: Da preprečite električni udar, široki kontakt poravnajte s široko režo.)

Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.
- Nikoli ne mazite nobenega dela te naprave.
- Nikoli ne glejte neposredno v laserski žarek v notranjosti naprave.
- Nikoli ne postavljajte te naprave na drugo električno opremo.
- Napravo hranite stran od neposredne sončne svetlobe, odprtega ognja ali virov toplote.
- Zagotovite, da imate vedno enostaven dostop do napajalnega kabla, vtiča ali adapterja, da lahko napravo izključite iz napajanja.

- Poskrbite, da je okoli izdelka dovolj prostega prostora za prezračevanje.
- Uporabite samo priključke/dodatno opremo, ki jo odobrava proizvajalec.
- **OPOZORILO** glede uporabe baterij - da preprečite iztekanje baterij, ki lahko povzroči telesne poškodbe, materialno škodo ali poškodbo izdelka:
 - Baterijo pravilno namestite, pri čemer upoštevajte oznaki + in -, kot je označeno na izdelku.
 - Baterije (v embalaži ali nameščene) ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot so sončna svetloba, ogenj ali podobno.
 - Odstranite baterijo, če izdelka dalj časa ne uporabljate.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali škropljenju.
- Ne postavljajte nobenih virov nevarnosti na izdelek (npr. predmete, napolnjene z tekočino, prižgane sveče).
- Če se kot naprava za odklop uporablja OMREŽNI vtič ali spojnik naprave, mora naprava za odklop ostati zlahka dostopna in delujoča.
- Izdelek varno uporabljajte v okolju s temperaturo med 0 °C in 40 °C.

Obvestilo

Kakršne koli spremembe ali predelave te naprave, ki jih ni izrecno odobrila družba MMD Hong Kong Holding Limited, lahko razveljavijo uporabnikovo pravico do uporabe opreme.

Skladnost

TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi povezanimi določbami Direktive 2014/53/EU in Predpisi ZK o radijski opremi SI 2017 ŠT 1206. Izjavo o skladnosti najdete na www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odlaganje starega izdelka in baterije



Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek zajet v evropsko Direktivo 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja Evropska uredba (EU) 2023/1542 in jih ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjske odpadke.

Seznajte se s krajevnim sistemom ločenega zbiranja odpadkov, izrabljenih elektronskih izdelkov in baterij. Upoštevajte lokalne predpise in nikoli ne odstranjujte izdelka in baterij skupaj z gospodinjskimi odpadki. Pravilno odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Glede odstranjevanja baterij za enkratno uporabo si oglejte razdelek o vstavljanju baterij.

Okoljevarstvene informacije

Opuščena je vsa odvečna embalaža. Vaš sistem je narejen iz reciklažnih in ponovno uporabnih materialov, če ga razstavi za to specializirano podjetje. Prosimo, upoštevajte lokalna pravila glede odstranjevanja in pakiranja materialov, porabljenih baterij in starih naprav.

Nega vašega izdelka

- V predal za disk ne vstavljajte nobenih predmetov razen diskov.
- V predal za disk ne vstavljajte ukrivljenih ali razpokanih diskov.
- Če izdelka dalj časa ne uporabljate, odstranite diske iz predala za disk.
- Za čiščenje izdelka uporabljajte samo krpo iz mikrovlakn.

Ta naprava vsebuje to oznako:



Opomba

- Tipska ploščica se nahaja na zadnji strani izdelka.

Blagovne znamke



Bluetooth® besedna zanka in logotipi so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani družbe MMD Hong Kong Holding Limited je v skladu z licenčnimi pogoji.



Be responsible
Respect copyrights

Izdelava nepooblaščenih kopij gradiva, zaščenega z avtorskimi pravicami, vključno z računalniškimi programi, datotekami, oddajami in zvočnimi posnetki, lahko pomeni kršitev avtorskih pravic in predstavlja kaznivo dejanje. Te opreme se ne sme uporabljati v takšne namene.

3 Prvi koraki

! Pozor

- Uporaba kontrol, nastavitvev ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni tukaj, lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju ali drugo nevarno delovanje.

Vedno po vrsti sledite navodilom v tem poglavju.

Priključite napajanje

Enota se lahko napaja z izmeničnim tokom ali baterijami.

1. možnost: Napaja z izmeničnim tokom


! Opozorilo

- Nevarnost poškodbe izdelka! Prepričajte se, da napetost napajanja ustreza napetosti, navedeni na zadnji ali spodnji strani enote.
- Nevarnost električnega udara! Pri odklopu napaja z izmeničnim tokom vedno izvlecite vtič iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel.

Priključite napaja z izmeničnim tokom kabel na stensko vtičnico.

Opomba

- Za varčevanje z energijo po uporabi izklopite enoto.

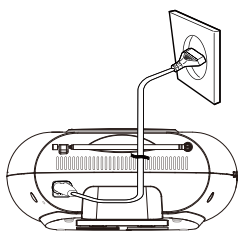


2. možnost: Napajanje z baterijami

! Pozor

- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba odstranjevati na pravilen način.

- 1 Odprite predal za baterije na spodnji strani enote.
- 2 Vstavite 6 baterij (tip: 1,5 V R14/UM2/C CELICA) s pravilno polariteto (+/-), kot je označeno.
- 3 Zaprite predal za baterije.

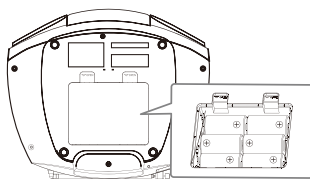

Opomba

- Baterije niso priložene. Kupite jih ločeno.

Vklop/Stanje pripravljenosti

Pritisnite gumb na enoti za vklop in preklon na zadnji uporabljen vir, ponovno pritisnite za izklop.

Preklop v stanje pripravljenosti

- Izdelek samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, če več kot 15 minut ni zaznan noben zvočni signal.
- Pritisnite gumb , da prebudite izdelek iz stanja pripravljenosti.

4 Predvajanje s CD-ja


Predvajanje CD-ja

Opomba

- Ne morete predvajati CD-jev, kodiranih s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic.

Predvajate lahko komercialno dostopne zvočne CD-je:

- CD-ji za enkratno snemanje (CD-R)
 - CD-ji za večkratno snemanje (CD-RW)
- 1 Pritisnite za izbiro vira CD.
↳ CD se prikaže na zaslonu.
 - 2 Odprite predal za CD.
 - 3 Vstavite CD s potiskano stranjo navzgor in nežno zaprite pokrov CD-ja.
↳ Vaš CD Soundmachine začne predvajati samodejno.
 - Za izbiro skladbe pritisnite / .
 - Za hitro pomikanje nazaj/naprej pritisnite in pridržite / .
 - Za začasno ustavitev predvajanja CD-ja pritisnite .
 - Za nadaljevanje predvajanja CD-ja ponovno pritisnite .
 - Za ustavitev predvajanja CD-ja pritisnite .

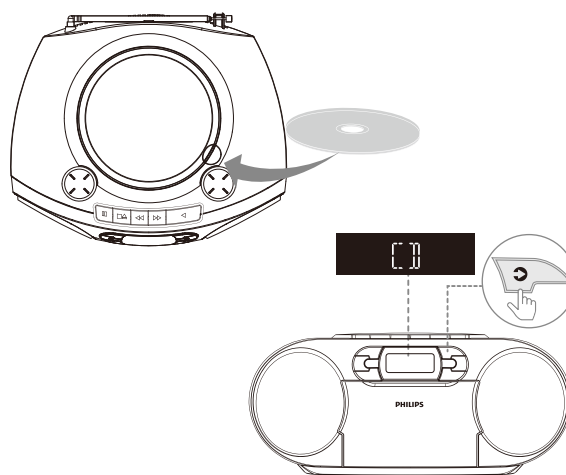

Uporaba CD menija

- 1 V načinu CD pritisnite in držite **MENU/MODE** 3 sekunde za vstop v nastavitve menija.
- 2 Pritisnite / / za izbiro in vstop v ustrezne možnosti menija.
 - **[MODE]**: Izbirate lahko med REP ONE, REP ALL, SHUF ON in OFF.
 - **REP ONE**: Vklop načina ponavljanja ene skladbe.
 - **REP ALL**: Vklop zaporednega ponavljanja vseh skladb.
 - **SHUF ON**: Vklop naključnega predvajanja.
 - **OFF**: Vklop zaporednega predvajanja (po koncu zadnje skladbe se predvajanje ustavi).
 - **[SYSTEM]**: Dostop do sistemskih nastavitvev.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za vrnitev v prejšnji meni.

Programiranje skladb

V načinu CD lahko programirate največ 20 skladb na CD-ju.

- 1 Pritisnite za ustavitev predvajanja.
- 2 Pritisnite **PROG** za aktivacijo načina programiranja.
↳ **[P01 T01]** se prikaže na zaslonu.
- 3 Pritisnite / za izbiro številke skladbe, nato pritisnite **PROG** za potrditev.
- 4 Ponovite 3. korak za programiranje dodatnih skladb.
- 5 Pritisnite za predvajanje programiranih skladb.
↳ Med predvajanjem je prikazano **PROG** (program).
 - Za brisanje programa dvakrat pritisnite .

Opomba

- Pritisnite gumb za izhod iz načina programiranja. Ko število programiranih skladb doseže 20, se prikaže sporočilo **FULL**.


5 Predvajanje s kasete

Predvajanje kasete

- 1 Pritisnite  za izbiro vira kasete.
↳ **TAPE** se prikaže na zaslonu.
- 2 Pritisnite  na glavni enoti, da odprete vrata kasete.
- 3 Vstavite kaseto z odprto stranjo navzgor in zaprite vrata kasete.
- 4 Pritisnite  na glavni enoti za začetek predvajanja.
 - Za začasno ustavitev predvajanja pritisnite  na glavni enoti.
 - Za hitro previjanje nazaj ali naprej pritisnite  /  na glavni enoti.
 - Za ustavitev predvajanja pritisnite .

Opomba

- V načinu predvajanja se kaseto samodejno ustavi, ko doseže konec.

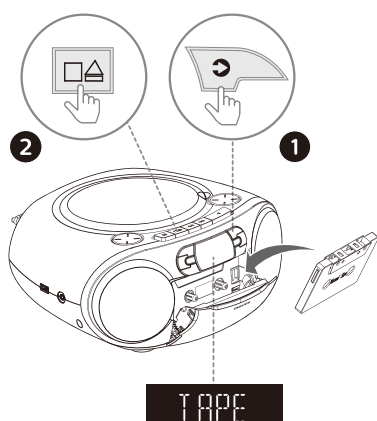

Uporaba menija za kaseto

- 1 V načinu kasete pritisnite in držite **MENU/MODE** 3 sekunde za vstop v nastavitve menija.
- 2 Pritisnite  za izbiro in vstop v ustrezne možnosti menija.
 - **[SYSTEM]**: Dostop do sistemskih nastavitvev.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za vrnitev v prejšnji meni.

6 Poslušanje radia

Opomba

- Anteno postavite čim dlje od televizorja ali drugih virov sevanja.
- Za optimalen sprejem anteno popolnoma raztegnite in prilagodite njen položaj.

Poslušanje FM radia

Nastavitev FM radijske postaje

- 1 Pritisnite  za izbiro vira FM.
- 2 Pritisnite in držite  /  tri sekunde.
↳ Radio samodejno poišče postajo z močnim signalom.
- 3 Ponovite 2. korak za iskanje dodatnih postaj.

Za nastavitev postaje s šibkim signalom:

Večkrat pritisnite  / , dokler ne dosežete optimalnega sprejema.

Samodejno shranjevanje FM radijskih postaj

Opomba

- Shranite lahko največ 20 FM radijskih postaj.
- 1 Pritisnite  za izbiro vira FM.
 - 2 Pritisnite in držite **PROG/PRESET** tri sekunde.
↳ Vse razpoložljive radijske postaje se samodejno shranijo; ko je shranjenih 20 prednastavljenih postaj, se začne predvajati prva shranjena postaja.

Ročno shranjevanje FM radijskih postaj

- 1 Pritisnite  za izbiro vira FM.
- 2 Pritisnite **PROG/PRESET** za aktivacijo načina programiranja.
↳ **[P01]** se prikaže na zaslonu.
- 3 Pritisnite  / , da tej radijski postaji dodelite številko od 1 do 20, nato pritisnite **PROG/PRESET** za potrditev.
- 4 Ponovite korake 1-3 za programiranje dodatnih postaj.

Opomba

- Če želite prepisati programirano postajo, na njeno mesto shranite drugo postajo.

Izbira prednastavljene FM radijske postaje

V načinu FM pritisnite  /  za izbiro prednastavljene številke.

- Med poslušanjem FM radia lahko s izbiro možnosti **MODE** v meniju preklapljate med stereo in mono načinom.

Uporaba FM menija

- 1 V načinu FM pritisnite in držite **MENU/MODE** 3 sekunde za vstop v nastavitve menija.
- 2 Pritisnite  /  /  za izbiro in vstop v ustrezne možnosti menija.
 - **[SCAN SET]**: Dostop do nastavitve iskanja.
 - **[MODE]**: Izberite STEREO ali MONO.
 - **[RDS INFO]**: Prikaz informacij RDS.
 - **[SYSTEM]**: Dostop do sistemskih nastavitvev.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za vrnitev v prejšnji meni.

Prikaz informacij RDS

RDS (radijski podatkovni sistem) je storitev, ki FM postajam omogoča prikazovanje dodatnih informacij.

- 1 Nastavite FM radijsko postajo.
- 2 Vstopite v meni **RDS INFO** za prikaz različnih informacij RDS (če so na voljo), kot so ime postaje, vrsta programa, čas itd.

Poslušanje DAB radia

Digital Audio Broadcasting (DAB) je način digitalnega oddajanja radia prek omrežja oddajnikov. Omogoča večjo izbiro programov, boljšo kakovost zvoka in več informacij.

Upravljanje DAB radia

Opomba

- Nove postaje in storitve se občasno dodajajo v DAB oddajanje. Da bodo nove DAB postaje in storitve na voljo, redno izvajajte iskanje.

- 1 Pritisnite za izbiro vira DAB.
 - Če prvič izberete vir DAB ali če je seznam postaj prazen, enota samodejno izvede popolno iskanje.
 - ↳ **[Scanning]** se prikaže na zaslonu.
 - ↳ Enota samodejno poišče vse DAB radijske postaje in nato začne predvajati prvo razpoložljivo postajo.
- 2 Pritisnite in držite **PROG/PRESET** tri sekunde.
 - ↳ Izdelek samodejno pregleda vse DAB radijske postaje.
 - ↳ Po končanem iskanju se začne predvajati prva razpoložljiva postaja.

Izbira DAB radijske postaje

Po končanem iskanju DAB postaj pritisnite / za izbiro DAB postaje.

Ročno shranjevanje DAB radijskih postaj

V načinu DAB lahko ročno shranite do 20 digitalnih radijskih programov.

- 1 Pritisnite / za izbiro DAB radijske postaje.
- 2 Pritisnite **PROG/PRESET** za aktivacijo načina programiranja.
 - ↳ **[P01]** se prikaže na zaslonu.
- 3 Pritisnite / , da tej radijski postaji dodelite številko od 1 do 20, nato pritisnite **PROG/PRESET** za potrditev.
- 4 Ponovite korake 1-3 za programiranje dodatnih postaj.

Izbira prednastavljene DAB postaje: V načinu DAB pritisnite / za izbiro prednastavljene številke.

Uporaba DAB menija

- 1 V načinu DAB pritisnite in držite **MENU/MODE** 3 sekunde za vstop v nastavitve menija.
- 2 Pritisnite / / za izbiro in vstop v ustrezne možnosti menija.
 - **[SCAN]:** Iskanje in shranjevanje vseh razpoložljivih DAB radijskih postaj.
 - **[MANUAL]:** Ročna nastavitve DAB postaje.
 - **[DRC]:** Stisne dinamični obseg radijskega signala, tako da se glasnost tihih zvokov poveča, glasnost glasnih zvokov pa zmanjša.
 - **[PRUNE]:** Odstranitev neveljavnih postaj s seznama postaj.
 - **[DAB INFO]:** Prikaz informacij DAB.
 - **[SYSTEM]:** Dostop do sistemskih nastavitvev.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za vrnitev v prejšnji meni.

Prikaz informacij DAB


Med poslušanjem DAB radia vstopite v meni **DAB INFO** za prikaz različnih informacij (če so na voljo), kot so frekvenca, moč signala, čas itd.

7 Predvajanje prek Bluetooth

Predvajanje prek klasične povezave Bluetooth

Opomba

- Združljivost z vsemi napravami Bluetooth ni zagotovljena.
- Kakršna koli ovira med enoto in napravo lahko zmanjša doseg delovanja.
- Učinkovit doseg med to enoto in vašo napravo z omogočeno povezavo Bluetooth je približno 10 metrov (30 čevljev).
- Enota si lahko zapomni do 8 predhodno povezanih naprav Bluetooth.

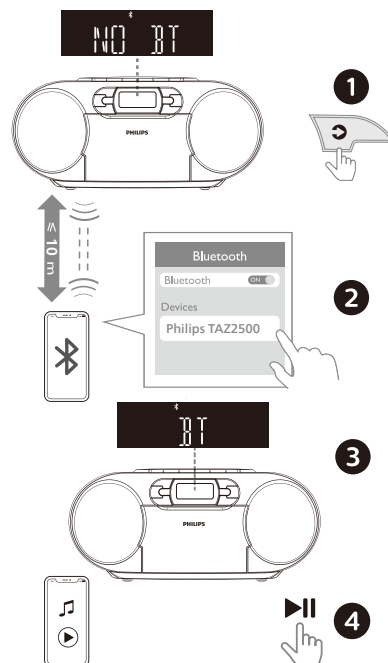

- 1 Pritisnite za izbiro vira Bluetooth.
 - ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) se prikaže na zaslonu.
- 2 Na napravi, ki podpira profil Napredni profil za distribucijo zvoka (A2DP), omogočite Bluetooth in poiščite napravo Bluetooth za seznanjanje (glejte uporabniški priročnik naprave). Izberite **"Philips TA22500"** na svoji napravi z omogočeno povezavo Bluetooth.
- 3 Po uspešni seznanitvi in povezavi se prikaže **[BT]** in zaslišali boste potrditveni zvočni signal iz enote.
- 4 Predvajajte zvok na povezani napravi.
 - ↳ Zvok se pretaka iz vaše naprave z omogočeno povezavo Bluetooth na ta izdelek.

Za prekinitve povezave Bluetooth:

- Onemogočite Bluetooth na svoji napravi.
- Pritisnite in držite na izdelku 3 sekunde za vstop v način seznanjanja.

Uporaba menija BT


- 1 V načinu BT pritisnite in držite **MENU/MODE** 3 sekunde za vstop v nastavitve menija.
- 2 Pritisnite / / za izbiro in vstop v ustrezne možnosti menija.
 - **[BT PAIR]:** Dostop do načina seznanjanja.
 - **[SYSTEM]:** Dostop do sistemskih nastavitvev.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za vrnitev v prejšnji meni.

8 Predvajanje prek USB

Opomba

- Prepričajte se, da USB naprava vsebuje zvočno vsebino, ki jo je mogoče predvajati.
- Podpira formate datotečnega sistema FAT16/FAT32/exFAT. Podpira kapaciteto ≤ 128 G.

- 1 Pritisnite za izbiro vira USB.
- 2 Vstavite USB napravo v vtičnico .
- 3 Predvajanje se začne samodejno. Če se ne, pritisnite .
 - Za izbiro skladbe pritisnite .
 - Za hitro pomikanje nazaj/naprej pritisnite in pridržite .
 - Za začasno ustavitev predvajanja USB pritisnite .
 - Za nadaljevanje predvajanja USB ponovno pritisnite .
 - Za ustavitev predvajanja USB pritisnite .

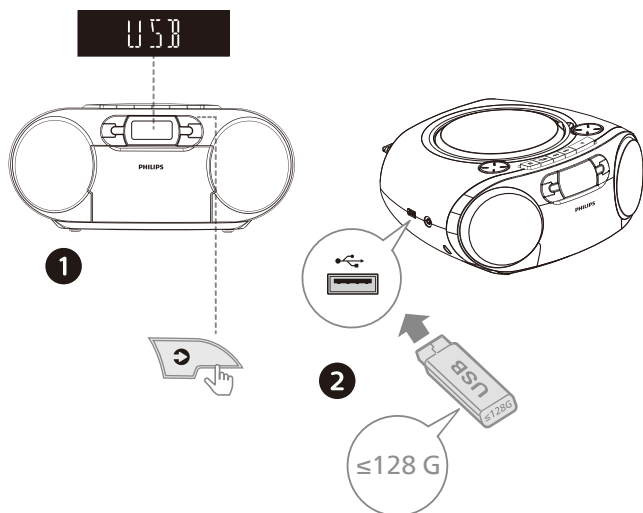

Uporaba menija USB

- 1 V načinu USB pritisnite in držite **MENU/MODE** 3 sekunde za vstop v nastavitve menija.
- 2 Pritisnite za izbiro in vstop v ustrezne možnosti menija.
 - **[MODE]**: Izbirate lahko med REP ONE, REP ALL, SHUF ON in OFF.
 - **REP ONE**: Vklop načina ponavljanja ene skladbe.
 - **REP ALL**: Vklop zaporednega ponavljanja vseh skladb.
 - **SHUF ON**: Vstop v način naključnega predvajanja.
 - **OFF**: Vklop zaporednega predvajanja (po koncu zadnje skladbe se predvajanje ustavi).
 - **[INFO]**: Prikaz informacij o skladbi.
 - **[SYSTEM]**: Dostop do sistemskih nastavitev.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za vrnitev v prejšnji meni.

Programiranje skladb

V načinu USB lahko programirate največ 20 skladb.

- 1 Pritisnite za ustavitev predvajanja.
- 2 Pritisnite **PROG** za aktivacijo načina programiranja.
 - ↳ **[P01 T01]** se prikaže na zaslonu.
- 3 Pritisnite za izbiro številke skladbe, nato pritisnite **PROG** za potrditev.
- 4 Ponovite 3. korak za programiranje dodatnih skladb.
- 5 Pritisnite za predvajanje programiranih skladb.
 - ↳ Med predvajanjem je prikazano **PROG** (program).
 - Za brisanje programa dvakrat pritisnite .

Opomba

- Pritisnite gumb za izhod iz načina programiranja. Ko število programiranih skladb doseže 20, se prikaže sporočilo **FULL**.


9 Poslušanje zunanje naprave

Zunanjo napravo lahko poslušate prek te enote z uporabo zvočnega kabla.

- 1 Pritisnite za izbiro vira AUDIO IN.
- 2 Priključite zvočni kabel (3,5 mm, ni priložen) na:
 - vtičnico na enoti;
 - priključek za slušalke na zunanji napravi.
- 3 Predvajajte zunanjo napravo (glejte uporabniški priročnik naprave).

Opomba

- Vtičnica AUDIO-IN ni namenjena priklopu slušalk.

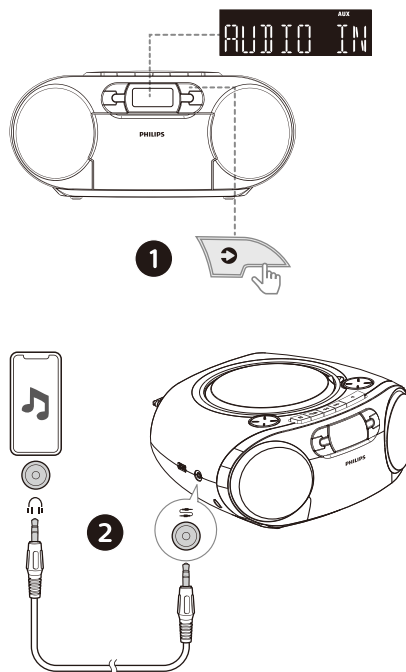

Uporaba menija AUDIO IN

- 1 V načinu AUDIO IN pritisnite in držite **MENU/MODE** 3 sekunde za vstop v nastavitve menija.
- 2 Pritisnite za izbiro in vstop v ustrezne možnosti menija.
 - **[SYSTEM]**: Dostop do sistemskih nastavitev.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** za vrnitev v prejšnji meni.

10 Druge funkcije

Nastavitev časovnika za izklop

Ta CD Soundmachine lahko po določenem času samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

- Ko je CD Soundmachine vklopljen, večkrat pritisnite gumb **SLEEP** za izbiro časa (OFF/15/30/60/90/120).
 - ↳ Ko je časovnik za izklop aktiviran, se prikaže ikona SLEEP.

Izklop časovnika za izklop

- Večkrat pritisnite **SLEEP**, dokler se ne prikaže **[OFF]** (časovnik izklopljen).
 - ↳ Ko je časovnik za izklop deaktiviran, ikona **SLEEP** izgine.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Ponastavitev naprave na privzete nastavitve.

Ko je naprava vklopljena, pritisnite in držite gumb **▶||** 5 sekund v viru **AUDIO IN** pri glasnosti 2.

Po ponastavitvi na tovarniške nastavitve se naprava znova zažene.

11 Tehnične specifikacije



Opomba

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodne najave.

Bluetooth

Profili Bluetooth:	A2DP, AVRCP
Različica Bluetooth:	V 6.0
Frekvenčno območje Bluetooth/ oddajna moč (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

CD soundmachine

Napajanje:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC vhod)
Nazivna izhodna moč:	Skupna izhodna moč 3 W (RMS)
Akustični frekvenčni odziv:	125 Hz - 20 kHz
Zvočnik:	2 x 2,5" širokopasovni zvočnik, 4 Ω
Poraba energije med delovanjem:	7 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti:	< 0,5 W (zaslon izklopljen) < 0,8 W (zaslon vklopljen)
Vhodna raven AUDIO IN:	500 mV
Dimenzije:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Mere (Š x V x G):	285 x 125 x 245 mm (glavna enota)
Teža:	1,35 kg (glavna enota)

Podprti formati zvoka

Predvajanje prek USB:	Tip A, USB Direct 2.0, format MSC, FAT16/32/exFAT
-----------------------	--

Disk

Tip laserja:	polprevodniški
Premier diska:	12 cm/8 cm
Podprti diski:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC:	24 Bits/ 44,1 kHz
Skupna harmonična popačenja:	< 1%
Frekvenčni razpon:	125 Hz - 20 kHz
Razmerje signal/šum:	> 55 dBA

Vrsta laserja

- Predvajanje CD: približno 10 ur
- Predvajanje BT približno 33 ur

Merjeno po standardih Philips z uporabo baterije Philips C LR14 1,5 V. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na način uporabe in pogoje delovanja.

Zmogljivost predvajanja USB (format)

Razširitev	Kodek	Vzorčna frekvenca	Bitna hitrost
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps 64 - 161 kbps VBR
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 Bit	
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Združljive USB naprave:

- USB pomnilnik (USB 2.0)
- USB predvajalniki (USB 2.0)
- Pomnilniške kartice (zahtevajo dodaten čitalnik kartic za uporabo s to enoto)

Podprti USB formati:

- Format USB ali pomnilniške datoteke: FAT16, FAT32, exFAT (velikost sektorja: 512 bajtov)
- Bitna hitrost MP3 (podatkovna hitrost): 32 - 320 kbps
- Bitna hitrost WMA (podatkovna hitrost): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- Bitna hitrost WAV (podatkovna hitrost): do 1536 kbps
- Največja globina map: 8 ravni
- Število albumov/map: največ 99
Število skladb/naslovov: največ 999
Ime datoteke v Unicode UTF8 (največja dolžina: 32 bajtov)

Nepodprti USB formati:

- Prazni albumi: prazen album je album, ki ne vsebuje datotek MP3, in ne bo prikazan na zaslonu.
- Nepodprti formati datotek bodo preskočeni. Na primer, datoteke Word (.doc) ali datoteke MP3 s končnico .dif bodo prezrte in ne bodo predvajane.

12 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Da ohranite veljavnost garancije, nikoli ne poskušajte sami popravljati sistema. Če med uporabo te naprave naletite na težave, pred zahtevo za servis preverite naslednje točke. Če težava ostane nerešena, obiščite spletno stran Philips (www.philips.com/support). Ko pokličete Philips poskrbite, da boste imeli napravo pri roki, ter pripravljeno številko modela in serijsko številko.

Ni električnega napajanja

- Preverite, ali je napaja z izmeničnim tokom kabel pravilno priključen.
- Zagotovite, da vtičnica z izmenični tokom vsebuje elektriko.
- Kot funkcija varčevanja z energijo se sistem samodejno izklopi 15 minut po koncu predvajanja, če ni izveden noben ukaz.

Ni zvoka ali tih zvok

- Prilagoditev glasnosti.
- Preverite, ali so zvočniki pravilno priključeni.
- Preverite, ali so odizolirane žice zvočnikov pravilno pritrjene.

Enota se ne odziva

- Izključite in ponovno priključite napaja z izmeničnim tokom vtič, nato znova vklopite enoto.
- Kot funkcija varčevanja z energijo se sistem samodejno izklopi 15 minut po koncu predvajanja, če ni izveden noben ukaz.

Ni zaznan disk

- Vstavite disk.
- Preverite, ali je disk vstavljen obrnjen.
- Počakajte, da se kondenzacija vlage na leči posuši.
- Zamenjajte ali očistite disk.
- Uporabite finaliziran CD ali disk s pravilnim formatom.

Nekaterih datotek na USB napravi ni mogoče prikazati

- Število map ali datotek na USB napravi je presežilo določeno omejitev. Ta pojav ni napaka.
- Formatih teh datotek niso podprti.

USB naprava ni podprta

- USB naprava ni združljiva z enoto. Poskusite z drugo napravo.

Šibak radijski sprejem

- Povečajte razdaljo med enoto in televizorjem ali drugimi viri sevanja.
- Popolnoma raztegnite radijsko anteno.
- Priključite zunanjo radijsko anteno. Lahko kupite nadomestni antenski kabel z L-oblikovanim vtičem na enem koncu.
- L-oblikovani vtič priključite na ta izdelek, drugi konec pa vstavite v stensko vtičnico.

Predvajanje glasbe ni na voljo kljub uspešni povezavi Bluetooth

- Naprave ni mogoče uporabljati za brezžično predvajanje glasbe prek te enote.

Kakovost zvoka je po povezavi z napravo, ki podpira Bluetooth, slaba

- Povezava Bluetooth je šibka. Premaknite napravo bližje tej enoti ali odstranite oviro med njima.



Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

2026 © Philips in emblem ščita Philips sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek proizvaja in prodaja družba MMD Hong Kong Holding Limited ali katera od njenih podružnic in družba MMD Hong Kong Holding Limited daje garancijo za ta izdelek.

TAZ2500_10_UM_V1.0

