

PHILIPS

CD Soundmachine TAZ2500



Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në:

www.philips.com/support

Përmbajtja


1 E rëndësishme	3
Siguria	3
Njoftim	3
Markat tregtare	3
2 CD Soundmachine juaj	4
Hyrje	4
Çfarë ka në kuti	4
Përmbledhje e njësisë kryesore	4
3 Fillimi	5
Lidhja me energjinë	5
Ndezje/Gatishmëri	5
4 Luajtja nga CD	5
Luani një CD	5
Përdorimi i menisë CD	5
Programimi i këngëve	5
5 Riprodhim nga kaseta	6
Riprodhoni një kasetë	6
Përdorni menunë e kasetës	6
6 Dëgjimi i radios	6
Dëgjimi i radios FM	6
Dëgjimi i radios DAB	7
7 Riprodhim nga Bluetooth	7
Riprodhim nga Bluetooth klasik	7
Përdorimi i menisë BT	7
8 Luajtja nga USB	8
9 Dëgjimi i një pajisjeje të jashtme	8
Përdorni menunë AUDIO IN	8
10 Veçori të tjera	9
Vendosja e kohëmatësit të gjumit	9
Rivendosje e parametrave të fabrikës	9
11 Specifikimet e produktit	9
12 Zgjidhja e problemeve	10

1 E rëndësishme

Siguria

Lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet përpara se të përdorni këtë sistem CD Soundmachine.

Nëse dëmtimi shkaktohet nga mosrespektimi i udhëzimeve, garancia nuk zbatohet.

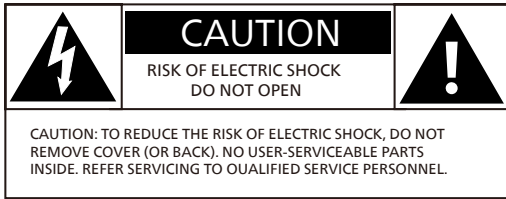

Ky "simbol rrufeje" tregon se materiali i paizoluar brenda pajisjes mund të shkaktojë goditje elektrike. Për sigurinë e të gjithëve në familjen tuaj, ju lutemi mos e hiqni kapakun.

"Shenja e pikëçuditëse" tërheq vëmendjen ndaj veçorive për të cilat duhet të lexoni me kujdes literaturën shoqëruese për të shmangur problemet.

PARALAJMËRIM: Për të reduktuar rrezikun e zjarrit ose goditjes elektrike, pajisja nuk duhet të ekspozohet ndaj shiut ose lagështisë dhe mbi të nuk duhet të vendosen objekte të mbushura me lëngje, si p.sh. vazo.

KUJDES: Për të parandaluar goditjen elektrike, futeni plotësisht spinën në prizë. (Për zonat me spina të polarizuara: Për të parandaluar goditjet elektrike, futeni kunjën e gjerë në vrimën e gjerë.)

Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e këtij aparati.
 - Asnjëherë mos lubrifikoni asnjë pjesë të këtij aparati.
 - Asnjëherë mos shikoni rrezen e laserit që ndodhet brenda këtij aparati.
 - Asnjëherë mos e vendosni këtë aparat mbi pajisje të tjera elektrike.
 - Mbajeni aparatin larg nga drita direkte e diellit, flakët e ndezura ose nxehtësia.
 - Sigurohuni që ta arrini gjithnjë me lehtësi kordonin e energjisë, spinën ose adaptorin për ta shkëputur aparatin nga energjia.
- Sigurohuni që të ketë hapësirë të lirë të mjaftueshme anembanë produktit për ajrim.
 - Përdorni vetëm aksesore/pajisje shtesë të specifikuara nga prodhuesi.
 - KUJDES për përdorimin e baterisë - për të parandaluar rrjedhjen e baterisë që mund të rezultojë në dëmtime trupore, dëme materiale ose dëmtim të produktit:
 - Instaloni baterinë saktë, me + dhe - siç shënohet në produkt.
 - Bateria (e paketuar ose e instaluar) nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt si rrezet e diellit, zjarri ose të ngjashme.
 - Hiqni baterinë kur produkti nuk përdoret për një periudhë të gjatë kohe.
 - Produkti nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimit ose spërkatjes.
 - Mos vendosni asnjë burim rreziku mbi produkt (p.sh. objekte të mbushura me lëngje, qirinjtë të ndezur).
 - Kur spina e rrjetit elektrik ose bashkuesi i pajisjes përdoret si pajisje shkëputëse, pajisja shkëputëse duhet të mbetet lehtësisht e përdorshme.
 - Ju lutemi përdorni produktin në mënyrë të sigurt në një mjedis me temperaturë midis 0 °C dhe 40 °C.

Njoftim

Çdo ndryshim ose modifikim i bërë në këtë pajisje që nuk është miratuar shprehimisht nga MMD Hong Kong Holding Limited mund të anulohet autorizimin e përdoruesit për të operuar pajisjen.

Pajtueshmëria

Me këtë, TP Vision Europe B.V. deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU dhe Rregullores së Pajisjeve Radio të Mbretërisë së Bashkuar SI 2017 Nr. 1206. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në www.philips.com/support.

Kujdesi për mjedisin

Hedhja e produktit të vjetër dhe e baterive



Produkti është bërë dhe është prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësishë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol mbi një produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



Ky simbol nënkupton se produkti përmban bateri që mbulohen nga Direktiva Evropiane (EU) 2023/1542 të cilat nuk mund të asgjësohen së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake.

Informohuni lidhur me sistemet vendëse për grumbullimin e produkteve elektrike dhe elektronike dhe të baterive. Ndiqni rregullat vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Hedhja e baterive njëpërdorimëshe

Për t'i hequr bateritë njëpërdorimëshe, shikoni pjesën për vendosjen e baterive.

Informacione mjedisore

Të gjitha paketimet e panevojshme janë hequr. Sistemi juaj përbëhet nga materiale që mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Lutemi, respektoni rregulloret lokale në lidhje me asgjësimin e materialeve të paketimit, baterive të harxhuara dhe pajisjeve të vjetra.

Kujdesi për produktin

- Mos futni asnjë objekt tjetër përveç disqeve në Mbajtësja e diskut.
- Mos futni disqe të shtrembëruara ose të çara në Mbajtësja e diskut.
- Hiqni disqet nga Mbajtësja e diskut nëse nuk do ta përdorni produktin për një periudhë të gjatë kohe.
- Përdorni vetëm leckë me mikrofibër për të pastruar produktin.

Kjo pajisje përfshin këtë etiketë:



Shënim

- Pllaka e identifikimit ndodhet në pjesën e pasme të produktit.

Markat tregtare



Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare që zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë.



Krijimi i kopjeve të paautorizuara të materialeve të mbrojtura nga e drejta e autorit, përfshirë programe kompjuterike, skedarë, transmetime dhe regjistrime zanore, mund të përbëjë shkelje të të drejtave të autorit dhe veprë penale. Kjo pajisje nuk duhet të përdoret për qëllime të tilla.

2 CD Soundmachine juaj

Urime për blerjen tuaj, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfutur plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në www.philips.com/support.

Hyrje

Me këtë CD Soundmachine, ju mund të:

- Dëgjimi i radios FM;
- Dëgjimi i radios DAB;
- Shijoni audio nga disqet, kasetat, Bluetooth dhe pajisje të tjera audio të jashtme;


Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe dalloni gjërat që ka në kuti:


- | | |
|----------------------------------|----|
| • Njësia kryesore | ×1 |
| • Kabllot e energjisë | ×2 |
| • Udhëzues i Fillimit të Shpejtë | ×1 |
| • Fletë sigurie | ×1 |
| • Kartë garancie | ×1 |



Njësia kryesore

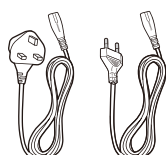



Kabllot e energjisë

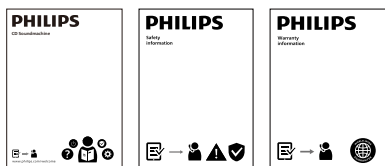

Udhëzues i Fillimit të Shpejtë/Fletë sigurie/
Kartë garancie

- Sasia e kordonit të energjisë dhe lloji i spinës mund të ndryshojë sipas zonave.
- Imazhet, ilustrimet dhe vizatimet e paraqitura në këtë manual përdorimi janë vetëm për referencë; produkti aktual mund të ndryshojë në pamje.

Përmbledhje e njësisë kryesore

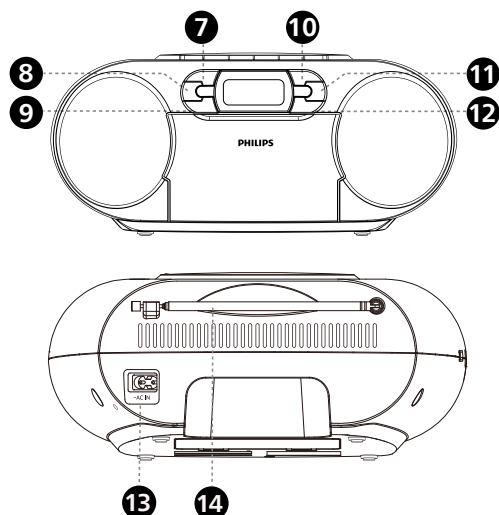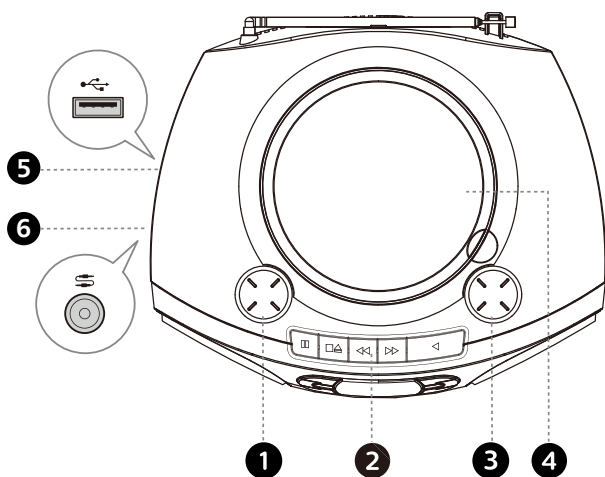

- 1**
 - Kaloni në një stacion radio FM/DAB në burimin radio dhe bëni rregullim të imët (rritje/zvogëlim) të frekuencës.
 - Në modalitetin CD/USB/BT, luani këngën e mëparshme ose pasuese.
 - Në modalitetin CD/USB, shtypni gjatë për përparim të shpejtë ose kthim të shpejtë prapa.
- 2**
 - Ndalo riprodhimin.
 - Nisni dhe ndaloni përkohësisht riprodhimin.
- 3**
 - Zvogëloni/Rritni Kontrolli i volumnit.
 - Në menu, lëvizni opsionet e menisë lart ose poshtë.
 - Në modalitetin USB, kaloni në albumin e mëparshëm ose pasues.
 - Në modalitetin DAB/FM, kaloni në stacionin e mëparshëm/pasues të paracaktuar.
- 4** **Mbajtësja e diskut**
 - Ndarja e diskut.
- 5**
 - Portë USB.
- 6**
 - Priza audio in.
- 7**
 - Ndezni ose kaloni në gatishmëri.
- 8** **MENU/MODE**
 - Qasuni cilësimeve të menisë së burimit.
 - Në modalitetin FM, kaloni midis Stereo/Mono.
 - Në modalitetin CD/USB, kaloni midis mënyrave të riprodhimit: REP ONE, REP ALL, SHUF ON dhe OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
 - Programoni këngët ose stacionin radio të paracaktuar.
- 10**
 - Shtypni për të zgjedhur burimin.
- 11** **DBB**
 - Aktivizoni/çaktivizoni Përforsimi Dinamik i Basit.
- 12** **SLEEP**
 - Vendosni kohëmatësin e gjumit.
- 13** **AC IN**
 - Futni spinën e kabllot së energjisë në prizën AC IN.
- 14** **Antenë**
 - Antenë DAB/FM.

3 Fillimi



Kujdes

- Përdorimi i kontrolleve ose bërja e rregullimeve, apo kryerja e procedurave të tjera që nuk janë përmendur këtu mund të shkaktojë ekspozim të rrezikshëm ndaj rrezatimit dhe funksionime të tjera të pasigurta.

Ndiqui gjithnjë me radhë udhëzimet në këtë kapitull.

Lidhja me energjinë

Njësia mund të furnizohet me Energji AC ose me bateri.

Opsioni 1: Energjia AC



Paralajmërim


- Rrezik i dëmtimit të produktit! Sigurohuni që tensioni i furnizimit me energji të përputhet me tensionin e shtypur në pjesën e pasme ose në pjesën e poshtme të njësies.
- Rrezik goditjeje elektrike! Kur shkëputni energjinë AC, tërhiqeni gjithmonë spinën nga priza. Asnjëherë mos tërhiqni kordonin.

Lidheni kabllo e energjisë AC me prizën e murit.



Shënim

- Për të kursyer energji, fiken i njësinë pas përdorimit.

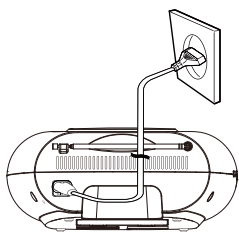


Opsioni 2: Energjia e baterisë



Kujdes

- Bateritë përmbajnë substanca kimike, ndaj duhet të hidhen si duhet.

- Hapni ndarjen e baterisë në fund të njësies.
- Vendosni 6 bateri (lloji: 1,5 V R14/UM2/C CELL) me polaritetet të saktë (+/-) siç tregohet.
- Mbylleni kapakun e pjesës së baterive.

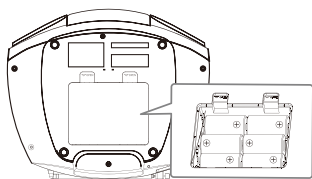

Shënim

- Bateritë nuk përfshihen. Ju lutemi blini veçmas.

Ndezje/Gatishmëri

Shtypni butonin në njësi për ta ndezur dhe për të kaluar në burimin e fundit, shtypeni përsëri për ta fikur.

Kalimi në modalitet në pritje

- Produkti kalon automatikisht në modalitetin e gatishmërisë kur nuk zbulohet audio për më shumë se 15 minuta.
- Shtypni butonin për ta aktivizuar produktin nga modaliteti i gatishmërisë.

4 Luajtja nga CD

Luani një CD




Shënim

- Nuk mund të riprodhoni CD të koduara me teknologji të mbrojtjes së të drejtave të autorit.

Mund të riprodhoni CD audio të disponueshme në treg:

- CD të regjistrueshme (CD-R)
 - CD të rishkrueshme (CD-RW)
- Shtypni për të zgjedhur burimin CD.
→ CD shfaqet në Ekranin e shfaqjes.
 - Hapni Ndarja e diskut.
 - Vendosni një CD me anën e printuar nga lart dhe mbyllni butësisht kapakun e CD-së.
→ CD Soundmachine juaj fillon riprodhimin automatikisht.
 - Për të zgjedhur një këngë, shtypni .
 - Për kthim të shpejtë prapa/përpara, shtypni dhe mbani shtypur .
 - Për të ndaluar përkohësisht riprodhimin e CD-së, shtypni .
 - Për të rifilluar riprodhimin e CD-së, shtypni përsëri .
 - Për të ndaluar riprodhimin e CD-së, shtypni .

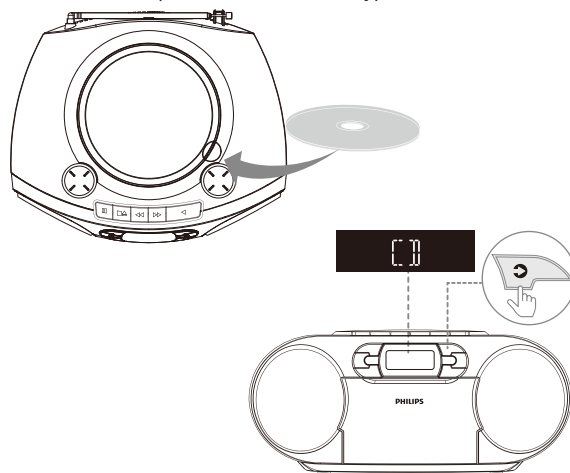

Përdorimi i menisë CD

- Në modalitetin CD, shtypni dhe mbani shtypur **MENU/MODE** për 3 sekonda për të hyrë në cilësimet e menisë.
- Shtypni për të zgjedhur dhe hyrë në opsionet përkatëse të menisë.
 - [MODE]:** Zgjidhni nga REP ONE, REP ALL, SHUF ON dhe OFF.
 - REP ONE:** Hyni në modalitetin e përsëritjes së një kënge të vetme.
 - REP ALL:** Hyni në modalitetin e përsëritjes së shumë këngëve në rend vijues.
 - SHUF ON:** Hyni në modalitetin e përzierjes.
 - OFF:** Hyni në modalitetin e riprodhimit vijues (dhe ndalet pasi të përfundojë kënga e fundit).
 - [SYSTEM]:** Qasuni cilësimeve të sistemit.
- Shtypni shkurt **MENU/MODE** për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Programimi i këngëve

Në modalitetin CD, mund të programoni maksimumi 20 këngë në diskun CD.

- Shtypni për të ndaluar riprodhimin.
- Shtypni **PROG** për të aktivizuar modalitetin e programimit.
→ **[P01 T01]** shfaqet në Ekranin e shfaqjes.
- Shtypni për të zgjedhur numrin e këngës, më pas shtypni **PROG** për të konfirmuar.
- Përsëritni Hapin 3 për të programuar më shumë këngë.
- Shtypni për të riprodhuar këngët e programuara.
→ Gjatë riprodhimit, **PROG** (programi) shfaqet.
 - Për të fshirë programin, shtypni dy herë.



Shënim

- Shtypni butonin për të dalë nga modaliteti i programimit gjatë statusit të programimit. Kur numri i këngëve të programuara arrin në 20, do të shfaqet mesazhi **FULL**.


5 Riprodhim nga kasetë

Riprodhoni një kasetë

- 1 Shtypni  për të zgjedhur burimin e kasetës.
↳ **TAPE** shfaqet në Ekrani i shfaqjes.
- 2 Shtypni  në Njësia kryesore për të hapur derën e kasetës.
- 3 Vendosni kasetën me anën e hapur nga lart dhe mbyllni derën e kasetës.
- 4 Shtypni  në Njësia kryesore për të nisur riprodhimin.
 - Për të ndalur përkohësisht riprodhimin, shtypni  në Njësia kryesore.
 - Për rikthim të shpejtë prapa ose përparim të shpejtë, shtypni  /  në Njësia kryesore.
 - Për të ndaluar riprodhimin, shtypni .

Shënim

- Në modalitetin e riprodhimit, kasetë do të ndalet automatikisht kur riprodhimi të arrijë në fund.

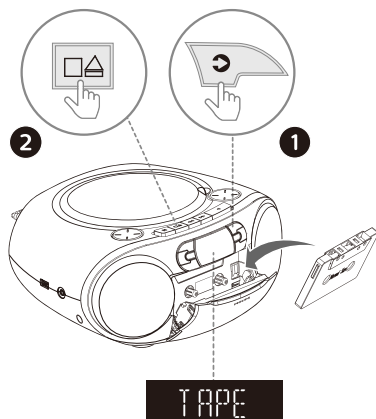

Përdorni menunë e kasetës

- 1 Në modalitetin e kasetës, shtypni dhe mbani shtypur **MENU/MODE** për 3 sekonda për të hyrë në cilësimet e menisë.
- 2 Shtypni  për të zgjedhur dhe hyrë në opsionet përkatëse të menisë.
 - **[SYSTEM]**: Qasuni cilësimeve të sistemit.
- 3 Shtypni shkurt **MENU/MODE** për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

6 Dëgjimi i radios

Shënim

- Pozicionojeni antenën sa më larg të jetë e mundur nga televizori ose nga burimi i rrezatimit.
- Për marrje optimale të sinjalit, shtrijeni plotësisht dhe rregulloni pozicionin e antenës.

Dëgjimi i radios FM

Shkoni në një stacion radioje FM

- 1 Shtypni  për të zgjedhur burimin FM.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur  /  për tre sekonda.
↳ Radioja shkon automatikisht në një stacion radio me sinjal të fortë.
- 3 Përsëritni Hapin 2 për të akorduar më shumë stacione.

Për të akorduar një stacion radio me sinjal të dobët:

Shtypni  /  vazhdimisht derisa të gjeni sinjal optimal.

Ruajtja automatikisht e stacioneve të radios FM

Shënim

- Mund të ruani deri në 20 stacione radioje FM.

- 1 Shtypni  për të zgjedhur burimin FM.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur **PROG/PRESET** për tre sekonda.
↳ Të gjitha stacionet radio të disponueshme ruhen automatikisht; më pas transmetohet stacioni i parë i ruajtur kur të jenë ruajtur 20 stacione radio të paracaktuara.

Ruajtja manualisht e stacioneve të radios FM

- 1 Shtypni  për të zgjedhur burimin FM.
- 2 Shtypni **PROG/PRESET** për të aktivizuar modalitetin e programimit.
↳ **[P01]** shfaqet.
- 3 Shtypni  /  për t'i caktuar një numër nga 1-20 këtij stacioni radio, më pas shtypni **PROG/PRESET** për të konfirmuar.
- 4 Përsëritni hapat 1-3 për të programuar më shumë stacione.

Shënim

- Për ta mbishkruar një stacion të programuar, ruani një stacion tjetër në vend të tij.

Zgjedhja e një stacioni radioje FM të caktuar paraprakisht

Në modalitetin FM, shtypni  /  për të zgjedhur një numër të paracaktuar.

- Kur dëgjoni radio FM, mund të kaloni midis modalitetit stereo dhe mono duke zgjedhur **MODE** nga menuja.

Përdorimi i menisë FM

- 1 Në modalitetin FM, shtypni dhe mbani shtypur **MENU/MODE** për 3 sekonda për të hyrë në cilësimet e menisë.
- 2 Shtypni  /  për të zgjedhur dhe hyrë në opsionet përkatëse të menisë.
 - **[SCAN SET]**: Qasuni cilësimeve të skanimit.
 - **[MODE]**: Zgjidhni STEREO ose MONO.
 - **[RDS INFO]**: Shfaq informacionin RDS.
 - **[SYSTEM]**: Qasuni cilësimeve të sistemit.
- 3 Shtypni shkurt **MENU/MODE** për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Shfaqja e informacioneve RDS

RDS (Radio Data System) është një shërbim që u lejon stacioneve FM të shfaqin informacion shtesë.

- 1 Shkoni në një stacion radioje FM.
- 2 Hyni në menunë **RDS INFO** për të shfaqur informacione të ndryshme RDS (nëse janë të disponueshme), si emri i stacionit, lloji i programit, ora, etj.

Dëgjimi i radios DAB

Transmetimi Dixhital Audio (DAB) është një mënyrë transmetimi radioje në mënyrë dixhitale përmes një rrjeti transmetuesish. Ai ju ofron më shumë zgjedhje, cilësi më të mirë tingulli dhe më shumë informacion.

Funksionet e radios DAB

Shënim

- Në transmetimin DAB shtohen herë pas here stacione dhe shërbime të reja. Për t'i bërë të disponueshme stacionet dhe shërbimet e reja DAB, bëjeni skanimin rregullisht.
- 1 Shtypni  për të zgjedhur burimin DAB.
 - Nëse hyni në burimin DAB për herë të parë ose nëse lista e stacioneve është bosh, njësia kryen automatikisht një skanim të plotë.
 - ↳ Shfaqet mesazhi **[Scanning]**.
 - ↳ Njësia skanon automatikisht të gjitha stacionet radio DAB dhe më pas transmeton stacionin e parë të disponueshëm.
 - 2 Shtypni dhe mbani shtypur **PROG/PRESET** për tre sekonda.
 - ↳ Produkti skanon automatikisht të gjitha stacionet radio DAB.
 - ↳ Pas skanimit, stacioni i parë i disponueshëm transmetohet.

Zgjedhja e një stacioni radioje DAB

Pasi të skanohen stacionet radio DAB, shtypni  /  për të zgjedhur një stacion DAB.

Ruajtja manualisht e stacioneve të radios DAB

Në modalitetin DAB, mund të ruani manualisht deri në 20 programe radioje dixhitale.

- 1 Shtypni  /  për të zgjedhur një stacion radio DAB.
- 2 Shtypni **PROG/PRESET** për të aktivizuar modalitetin e programimit.
 - ↳ **[P01]** shfaqet.
- 3 Shtypni  /  për t'i caktuar një numër nga 1-20 këtij stacioni radio, më pas shtypni **PROG/PRESET** për të konfirmuar.
- 4 Përsëritni hapat 1-3 për të programuar më shumë stacione.

Për të zgjedhur një stacion radioje DAB: Në modalitetin DAB, shtypni  /  për të zgjedhur një numër të paracaktuar.

Përdorimi i menisë DAB

- 1 Në modalitetin DAB, shtypni dhe mbani shtypur **MENU/MODE** për 3 sekonda për të hyrë në cilësimet e menisë.
- 2 Shtypni  /  për të zgjedhur dhe hyrë në opsionet përkatëse të menisë.
 - **[SCAN]:** Skanoni dhe ruani të gjitha stacionet e radios DAB të disponueshme.
 - **[MANUAL]:** Shkoni manualisht në një stacion DAB.
 - **[DRC]:** Ngjesh diapazonin dinamik të një sinjali radio, në mënyrë që vëllimi i tingujve të qetë të rritet dhe vëllimi i tingujve të lartë të ulet.
 - **[PRUNE]:** Fshini stacionet e pavlefshme nga lista e stacioneve.
 - **[DAB INFO]:** Shfaqja e informacioneve DAB.
 - **[SYSTEM]:** Qasuni cilësimeve të sistemit.
- 3 Shtypni shkurt **MENU/MODE** për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Shfaqja e informacioneve DAB


Gjatë dëgjimit të radios DAB, hyni në menunë **DAB INFO** për të shfaqur informacione të ndryshme (nëse janë të disponueshme), si frekuenca, forca e sinjalit, ora, etj.

7 Riprodhim nga Bluetooth

Riprodhim nga Bluetooth klasik

Shënim

- Nuk garantohej pajtueshmëria me të gjitha pajisjet me Bluetooth.
- Çdo pengesë mes njësive dhe pajisjes mund të reduktojë rrezon funksionale.
- Rrezja efektive e funksionimit midis kësaj njësie dhe pajisjes suaj me Bluetooth është afërsisht 10 metra (30 këmbë).
- Pajisja mund të ruajë deri në 8 pajisje me Bluetooth, të cilat janë lidhur më parë.

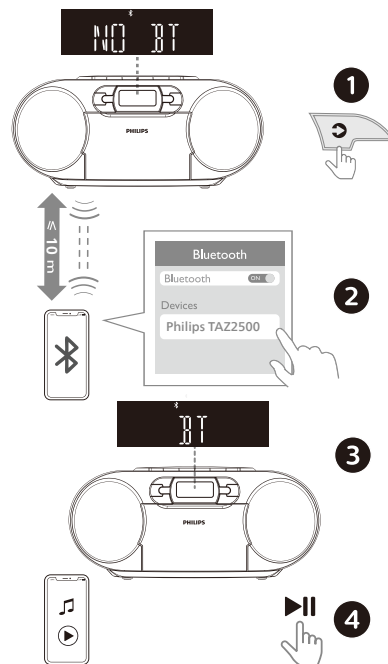

- 1 Shtypni  për të zgjedhur burimin Bluetooth.
 - ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) shfaqet në Ekranin e shfaqjes.
- 2 Në pajisjen tuaj që mbështet Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), aktivizoni Bluetooth dhe kërkonte pajisje Bluetooth që mund të çiftëzohen (referojuni manualit të përdorimit të pajisjes). Zgjidhni **"Philips TAZ2500"** në pajisjen tuaj me Bluetooth.
- 3 Pas çiftëzimit dhe lidhjes së suksesshme, **[BT]** shfaqet dhe do të dëgjoni një sinjal zanor nga njësia.
- 4 Luani audio në pajisjen e lidhur.
 - ↳ Audio kalon në këtë produkt nga pajisja me Bluetooth.

Për ta shkëputur pajisjen me Bluetooth:

- Çaktivizoni Bluetooth në pajisje.
- Shtypni dhe mbani shtypur  në produkt për 3 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftëzimit.

Përdorimi i menisë BT


- 1 Në modalitetin BT, shtypni dhe mbani shtypur **MENU/MODE** për 3 sekonda për të hyrë në cilësimet e menisë.
- 2 Shtypni  /  për të zgjedhur dhe hyrë në opsionet përkatëse të menisë.
 - **[BT PAIR]:** Qasuni gjendjes së çiftëzimit.
 - **[SYSTEM]:** Qasuni cilësimeve të sistemit.
- 3 Shtypni shkurt **MENU/MODE** për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

8 Luajtja nga USB

Shënim

- Sigurohuni që pajisja USB të përmbajë përmbajtje audio të riprodhueshme.
- Mbështet formatin e skedarëve FAT16/FAT32/exFAT. Mbështet ≤ 128 G.

- 1 Shtypni  për të zgjedhur burimin USB.
- 2 Futni një pajisje USB në prizën .
- 3 Riprodhimi fillon automatikisht. Nëse jo, shtypni .
 - Për të zgjedhur një këngë, shtypni  / .
 - Për kthim të shpejtë prapa/përpara, shtypni dhe mbani shtypur  / .
 - Për të ndaluar përkohësisht riprodhimin USB, shtypni .
 - Për të rifilluar riprodhimin USB, shtypni përsëri .
 - Për të ndaluar riprodhimin USB, shtypni .

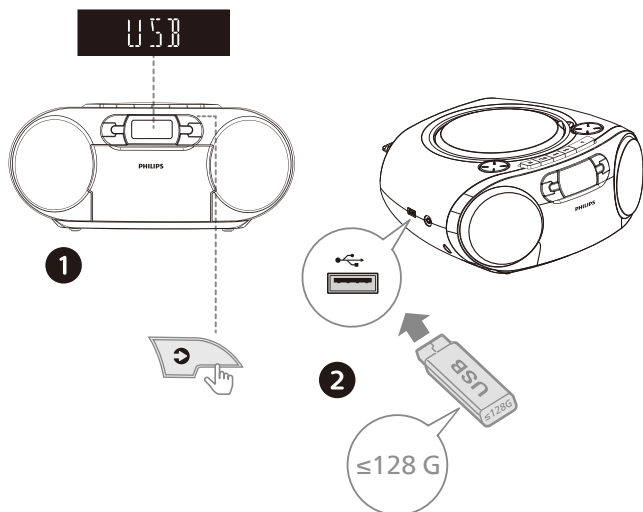

Përdorimi i menuesë USB

- 1 Në modalitetin USB, shtypni dhe mbani shtypur **MENU/MODE** për 3 sekonda për të hyrë në cilësimet e menuesë.
- 2 Shtypni  /  për të zgjedhur dhe hyrë në opsionet përkatëse të menuesë.
 - **[MODE]:** Zgjidhni REP ONE, REP ALL, SHUF ON dhe OFF.
 - **REP ONE:** Hyni në modalitetin e përsëritjes së një kënge të vetme.
 - **REP ALL:** Hyni në modalitetin e përsëritjes së shumë këngëve në rend vijues.
 - **SHUF ON:** Hyni në modalitetin e përzierjes.
 - **OFF:** Hyni në modalitetin e riprodhimit vijues (dhe ndalet pasi të përfundojë kënga e fundit).
 - **[INFO]:** Shfaq informacionin e këngës.
 - **[SYSTEM]:** Qasuni cilësimeve të sistemit.
- 3 Shtypni shkurt **MENU/MODE** për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Programimi i këngëve

Në modalitetin USB, mund të programoni maksimumi 20 këngë në USB.

- 1 Shtypni  për të ndaluar riprodhimin.
- 2 Shtypni **PROG** për të aktivizuar modalitetin e programimit.
↳ **[P01 T01]** shfaqet në Ekrani i shfaqjes.
- 3 Shtypni  /  për të zgjedhur numrin e këngës, më pas shtypni **PROG** për të konfirmuar.
- 4 Përsëritni Hapin 3 për të programuar më shumë këngë.
- 5 Shtypni  për të riprodhuar këngët e programuara.
↳ Gjatë riprodhimit, **PROG** (programi) shfaqet.
 - Për të fshirë programin, shtypni  dy herë.

Shënim

- Shtypni butonin  për të dalë nga modaliteti i programimit gjatë statusit të programimit. Kur numri i këngëve të programuara arrin në 20, do të shfaqet mesazhi **FULL**.


9 Dëgjimi i një pajisjeje të jashtme

Mund të dëgjoni një pajisje të jashtme përmes kësaj njësie me një Kabllo audio.

- 1 Shtypni  për të zgjedhur burimin AUDIO IN.
- 2 Lidhni Kabllo audio (3,5 mm, nuk përfshihet) me:
 - prizën  në njësi;
 - prizën e kufjeve në një pajisjeje të jashtme.
- 3 Luani pajisjen e jashtme (shihni manualin e përdorimit të pajisjes).

Shënim

- Priza AUDIO IN nuk është për kufje.

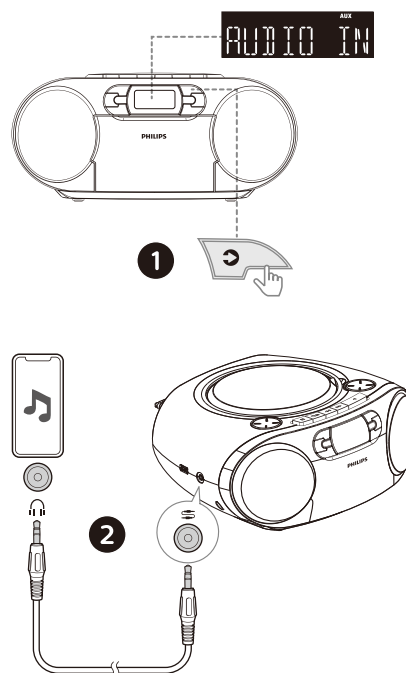

Përdorni menunë AUDIO IN

- 1 Në modalitetin AUDIO IN, shtypni dhe mbani shtypur **MENU/MODE** për 3 sekonda për të hyrë në cilësimet e menuesë.
- 2 Shtypni  për të zgjedhur dhe hyrë në opsionet përkatëse të menuesë.
 - **[SYSTEM]:** Qasuni cilësimeve të sistemit.
- 3 Shtypni shkurt **MENU/MODE** për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

10 Veçori të tjera

Vendosja e kohëmatësit të gjumit

Kjo CD Soundmachine mund të kalojë automatikisht në modalitetin e gatishmërisë pas një periudhe të caktuar kohe.

- Kur CD Soundmachine është e ndezur, shtypni butonin **SLEEP** në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur minutat (OFF/15/30/60/90/120).
↳ Kur kohëmatësi i fikjes është aktivizuar, do të shfaqet ikona SLEEP.

Për ta çaktivizuar kohëmatësin

- Shtypni **SLEEP** në mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet **[OFF]** (fikur).
↳ Kur kohëmatësi i fikjes çaktivizohet, ikona **SLEEP** do të zhduket.

Rivendosje e parametrave të fabrikës

Rivendosni pajisjen në konfigurimin standard.

Kur pajisja është e ndezur, shtypni dhe mbani shtypur butonin ►|| për 5 sekonda në burimin **AUDIO IN** me volum 2.

Pasi të rikthehet në cilësimet e paracaktuara të fabrikës, pajisja do të riniset.

11 Specifikimet e produktit

Shënim

- Informacionet për produktin mund të ndryshohen pa u njoftuar paraprakisht.

Bluetooth

Profillet Bluetooth:	A2DP, AVRCP
Versioni i Bluetooth:	V 6.0
Gama e frekuencës Bluetooth/ Fuqia e transmetuesit (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

CD Soundmachine

Energjia:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (Hyrje AC)
Fuqia dalëse e vlerësuar:	Gjithsej 3 W (RMS)
Përgjigja e frekuencës akustike:	125 Hz - 20 kHz
Drajveri i boksit:	2 x 2,5" rreze e plotë, 4 Ω
Konsumi i energjisë gjatë punës:	7 W
Konsumi i energjisë në gjendje pritjeje:	< 0,5 W (Ekрани i shfaqjes i fikur) < 0,8 W (Ekрани i shfaqjes i ndezur)
Niveli i hyrjes AUDIO IN:	500 mV
Rrezja e frekuencave:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Përmasat (Gje x La x The):	285 x 125 x 245 mm (Njësia kryesore)
Pesha:	1,35 kg (Njësia kryesore)

Formatet audio që mbështeten

Riprodhimi USB:	Tipi A, USB Direct 2.0, format skedari MSC, FAT16/32/exFAT
-----------------	--

Disku

Lloji i lazerit:	gjysmëpërçues
Diometri i diskut:	12 cm/8 cm
Disk i mbështetur:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC:	24 Bits/44,1 kHz
Shtrembërimi total harmonik:	< 1 %
Përgjigja e frekuencës:	125 Hz - 20 kHz
Raporti S/N:	> 55 dBA

Jetëgjatësia e baterisë

- Riprodhimi i CD-së rreth 10 orë
- Riprodhimi i BT-së rreth 33 orë

Matur sipas standardeve të Philips, me bateri Philips C LR14 1,5 V; jetëgjatësia reale e baterisë mund të ndryshojë në varësi të rrethanave të njësisë ose kushteve të funksionimit.

Aftësia e riprodhimit USB sipas formatit

Zgjatimi	Kodeku	Frekuenca e mostrimit	Shpejtësia e biteve
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps 64 - 161 kbps VBR
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 Bit	
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Pajisjet USB të pajtueshme:

- Memorie USB flash (USB 2.0)
- Pajisje USB flash (USB 2.0)
- Kartat e memories (duhet një lexues shtesë karte për të punuar me këtë pajisje)

Formatet USB të mbështetura:

- Formatet e skedarit USB ose i memories: FAT16, FAT32, exFAT (madhësia e sektorit: 512 bajt)
- Bit-rate e MP3 (shpejtësia e të dhënave): 32 - 320 kbps
- Shpejtësia e biteve WMA (shkalla e të dhënave): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- Shpejtësia e biteve WAV (shkalla e të dhënave): Deri në 1536 kbps
- Niveli i nën-drejtorive deri në maksimum 8 nivele
- Numri i albumeve/dosjeve: maksimumi 99
Numri i këngëve/titujve: maksimumi 999
Emri i skedarit në Unicode UTF8 (gjatësia maksimale: 32 bajt)

Formatet USB të pambështetura:

- Albume bosh: një album bosh është një album që nuk përmban skedarë MP3 dhe nuk do të shfaqet në Ekrani i shfaqjes.
- Formatet e pambështetura të skedarëve do të anashkalohen. Për shembull, skedarët Word (.doc) ose skedarët MP3 me prapashtesën .dif do të injorohen dhe nuk do të riprodhohen.

12 Zgjidhja e problemeve



Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e kësaj pajisjeje.

Për ta mbajtur garancinë të vlefshme, asnjëherë mos u mundoni ta riparoni sistemin vetë. Nëse hasni probleme gjatë përdorimit të kësaj pajisjeje, kontrolloni pikat e mëposhtme përpara se të kërkonti shërbim. Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, vizitoni faqen e internetit të Philips (www.philips.com/support). Kur të kontaktoni Philips, sigurohuni që pajisja të jetë pranë dhe që numri i modelit dhe numri serial të jenë të disponueshëm.

Nuk ndizet

- Sigurohuni që kordoni i energjisë AC i pajisjes të jetë lidhur si duhet.
- Sigurohuni që ka energji në prizën AC.
- Si veçori për kursimin e energjisë, sistemi fiket vetë 15 minuta pas luajtja arrin në fund dhe nuk bëhet asnjë veprim.

Nuk ka zë ose zëri është i dobët

- Rregulloni volumnin.
- Kontrolloni që altoparlantët të jenë lidhur saktë.
- Kontrolloni nëse telat e zhveshur të altoparlantëve janë të fiksuar.

Nuk ka përgjigje nga njësia

- Shkëputeni dhe lidheni përsëri spinën e energjisë AC, më pas ndizeni pajisjen përsëri.
- Si veçori për kursimin e energjisë, sistemi fiket vetë 15 minuta pas luajtja arrin në fund dhe nuk bëhet asnjë veprim.

Nuk u zbulua disk

- Vendosni një disk.
- Kontrolloni nëse disku është vendosur përmbys.
- Prisni derisa lagështia e kondensuar në lente të jetë zhdukur.
- Zëvendësoni ose pastroni diskun.
- Përdorni një CD të finalizuar ose disk me format të saktë.

Disa skedarë në pajisjen USB nuk shfaqen

- Numri i dosjeve ose skedarëve në pajisjen USB ka tejkaluar një kufi të caktuar. Ky fenomen nuk është defekt.
- Formatet e këtyre skedarëve nuk mbështeten.

Pajisja USB nuk mbështetet

- Pajisja USB është e papajtueshme me njësinë. Provoni një tjetër.

Marrje e dobët e sinjalit

- Rritni distancën midis aparatit dhe televizorit ose burimeve të tjera të rrezatimit.
- Zgjateni plotësisht antenën e radios.
- Lidhni një antenë radioje të jashtme. Mund të blini një kablo zëvendësuese antene me prizë në formë L në njërin skaj.
- Lidheni spinën me formën L në këtë produkt, dhe montojeni anën tjetër në prizën në mur.

Nuk luhet muzikë në këtë aparat edhe pasi lidhja me Bluetooth është bërë me sukses

- Pajisja nuk mund të përdoret për të luajtur muzikë nëpërmjet këtij aparati me anë të valëve.

Cilësia e audios është e dobët pas lidhjes me një pajisje me Bluetooth

- Sinjali i Bluetooth është i dobët. Afrojeni më shumë aparatin ose hiqni çdo pengesë mes tyre.



Specifikimet mund të ndryshohen pa u njoftuar.

2026 © Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka të regjistruara tregtare të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar nga, dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited, ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi i vetëm në lidhje me këtë produkt.

TAZ2500_10_UM_V1.0

