

PHILIPS

CD Soundmachine TAZ500



Uputstvo za korišćenje

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na:

www.philips.com/support

Sadržaji


1	Važno	3
	Bezbednost	3
	Napomena	3
	Zaštitni znak	3
2	Vaš CD Soundmachine	4
	Uvod	4
	Šta je u paketu	4
	Pregled glavne jedinice	4
3	Prvi koraci	5
	Povezivanje napajanja	5
	Uključivanje/Stanje pripravnosti	5
4	Reprodukcija sa CD-a	5
	Reprodukcija CD-a	5
	Korišćenje CD menija	5
	Programiranje numera	5
5	Reprodukcija sa kasete	6
	Reprodukcija kasete	6
	Korišćenje menija kasete	6
6	Slušanje radija	6
	Slušanje FM radija	6
	Slušanje DAB radija	7
7	Reprodukcija putem Bluetooth	7
	Reprodukcija putem klasičnog Bluetooth-a	7
	Korišćenje BT menija	7
8	Reprodukcija sa USB-a	8
9	Slušanje spoljašnjeg uređaja	8
	Korišćenje AUDIO IN menija	8
10	Ostale funkcije	9
	Podešavanje tajmera za spavanje	9
	Vraćanje na fabrička podešavanja	9
11	Specifikacije proizvoda	9
12	Rešavanje problema	10

1 Važno

Bezbednost

Pročitajte i razumite sva uputstva pre nego što počnete da koristite ovaj CD Soundmachine sistem.

Ako dođe do oštećenja usled nepridržavanja uputstava, garancija se ne primenjuje.

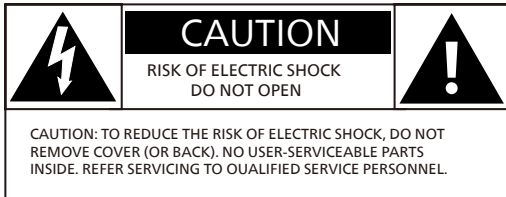

Ovaj „simbol munje“ ukazuje da neizolovani materijal unutar uređaja može izazvati električni udar. Radi bezbednosti svih članova domaćinstva, nemojte uklanjati poklopac.

„Znak uzvika“ skreće pažnju na funkcije za koje treba pažljivo pročitati priloženu dokumentaciju kako biste izbegli probleme.

UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, uređaj ne sme biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se postavljati na uređaj.

OPREZ: Da biste sprečili električni udar, u potpunosti umetnite utikač. (Za regione sa polarizovanim utikačima: Da biste sprečili električni udar, uskladite širu kontaktnu nožicu sa širim otvorom.)

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog aparata.
- Nikada ne podmazujte nijedan deo ovog uređaja.
- Nikada ne gledajte u laserski zrak unutar ovog uređaja.
- Nikada ne postavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
- Držite ovaj uređaj dalje od direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili izvora toplote.
- Uverite se da uvek imate lak pristup kablovima za napajanje, utikaču ili adapteru kako biste mogli da isključite uređaj iz napajanja.

- Obezbedite dovoljno slobodnog prostora oko proizvoda radi ventilacije.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
- **OPREZ** pri upotrebi baterije - da biste sprečili curenje baterije koje može dovesti do telesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja proizvoda:
 - Pravilno postavite bateriju, poštujući oznake + i - na proizvodu.
 - Baterija (upakovana ili ugrađena) ne sme biti izložena prekomernoj toploti, kao što su sunčeva svetlost, vatra i slično.
 - Uklonite bateriju ako se proizvod neće koristiti duži vremenski period.
- Proizvod ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na proizvod (npr. predmeti napunjeni tečnošću, zapaljene sveće).
- Kada se MAINS utikač ili spojni uređaj koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje mora ostati lako dostupan za upotrebu.
- Koristite proizvod bezbedno u okruženju sa temperaturama između 0 °C i 40 °C.

Napomena

Sve izmene ili modifikacije ovog uređaja koje nisu izričito odobrene od strane MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti pravo korisnika da rukuje opremom.

Saglasnost

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 2014/53/EU i propisa UK o radio opremi SI 2017 br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne smeju odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za separaciju električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Sledite lokalnih pravila i nikada ne bacajte proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje baterija za jednokratnu upotrebu

Da biste uklonili zamenjive baterije, pogledajte odeljak o instalaciji baterija.

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Briga o proizvodu

- Ne ubacujte nikakve druge predmete osim diskova u odeljak za disk.
- Ne ubacujte iskrivljene ili napukle diskove u odeljak za disk.
- Izvadite diskove iz odeljka za disk ako proizvod nećete koristiti duži vremenski period.
- Za čišćenje proizvoda koristite isključivo krpu od mikrovlakana.

Ovaj uređaj sadrži sledeću oznaku:



Beleška

- Identifikaciona pločica se nalazi na poledini proizvoda.

Zaštitni znak



Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom.



Pravljenje neovlašćenih kopija materijala zaštićenog od kopiranja, uključujući računarske programe, fajlove, emitovanja i zvučne snimke, može predstavljati kršenje autorskih prava i biti krivično delo. Ova oprema se ne sme koristiti u takve svrhe.

2 Vaš CD Soundmachine

Čestitamo Vam na kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod

Sa ovim CD Soundmachine uređajem možete:

- Slušanje FM radija;
- Slušanje DAB radija;
- Uživate u zvuku sa diskova, kasete, Bluetooth uređaja i drugih spoljašnjih audio uređaja;


Šta je u paketu

Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:


- | | |
|-------------------------|----|
| • Glavna jedinica | x1 |
| • Mrežni kablovi | x2 |
| • Vodič za brzi početak | x1 |
| • Bezbednosni list | x1 |
| • Garantni list | x1 |



Glavna jedinica

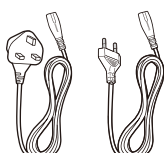



Mrežni kablovi

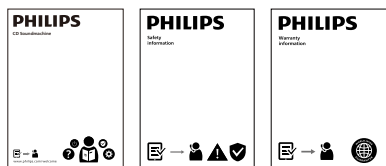

Vodič za brzi početak/Bezbednosni list/Garantni list

- Veličina strujnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom uputstvu služe samo kao referenca; stvarni proizvod može se razlikovati po izgledu.

Pregled glavne jedinice

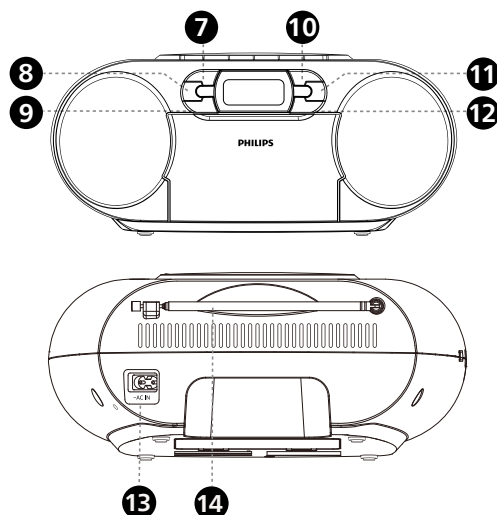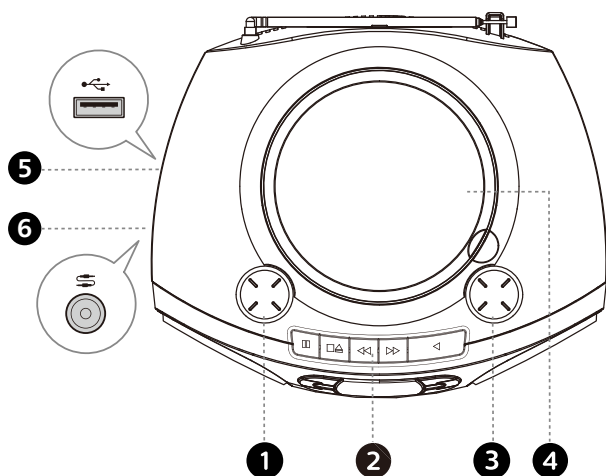

- 1** **1**
 - U radio režimu, podešavanje FM radio stanice, fino podesite (povećajte/smanjite) frekvenciju.
 - U CD/USB/BT režimu, reprodukujte prethodnu ili sledeću numeru.
 - U CD/USB režimu, dugo pritisnite za brzo premotavanje unapred ili unazad.
 - Zaustavite reprodukciju.
 - ▶▶ Pokrenite ili pauzirajte reprodukciju.
- 2** **Kontrole kasete**
 - ▶▶ Pauzirajte reprodukciju kasete.
 - ▲ Zaustavite reprodukciju kasete ili otvorite vrata kasete.
 - ◀▶ Brzo premotavanje unazad ili unapred.
 - ▲ Pokrenite reprodukciju kasete.
- 3** **3**
 - Smanjite/povećajte jačinu zvuka.
 - ▲/▼ U meniju, pomerajte opcije menija nagore ili nadole.
 - U USB režimu, prebacite na prethodni ili sledeći album.
 - U DAB/FM režimu, prebacite na prethodnu/sledeću memorisanu radio stanicu.
- 4** **Ležište za disk**
 - Odeljak za disk.
- 5** **5**
 - USB utičnica.
- 6** **6**
 - Audio-in priključak.
- 7** **7**
 - Uključite ili prebacite u stanje pripravnosti.
- 8** **MENU/MODE**
 - Pristup podešavanjima menija izvora.
 - U FM režimu, prebacivanje Stereo/Mono.
 - U CD/USB režimu, prebacivanje između režima reprodukcije: REP ONE, REP ALL, SHUF ON i OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
 - Programiranje numera ili memorisanje radio stanice.
- 10** **10**
 - Pritisnite za izbor izvora.
- 11** **DBB**
 - Uključivanje/isključivanje funkcije Dynamic Bass Boost.
- 12** **SLEEP**
 - Podesite tajmer isključivanja.
- 13** **AC IN**
 - Umetnite utikač kabla za napajanje u AC IN priključak.
- 14** **Antena**
 - DAB/FM antena.

3 Prvi koraci

! Oprez

- Korišćenje komandi ili podešavanja ili izvođenje postupaka drugačijih od ovde navedenih može dovesti do izlaganja opasnom zračenju ili drugog nebezbednog rada.

Uvek pratite redosledom uputstva u ovom poglavlju.

Povezivanje napajanja

Uređaj može raditi na mrežno napajanje ili na baterije.

Opcija 1: Mrežno napajanje


! Upozorenje

- Rizik od oštećenja aparata! Uverite se da napon napajanja odgovara naponu navedenom na poledini ili donjoj strani uređaja.
- Rizik od strujnog udara! Prilikom isključivanja mrežnog napajanja, uvek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.

Povežite kabl za mrežno napajanje u zidnu utičnicu.

Beleška

- Radi uštede energije, isključite uređaj nakon upotrebe.

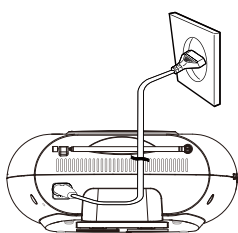


Opcija 2: Snaga baterije

! Oprez

- Baterije sadrže hemijske supstance, pa ih morate pravilno odlagati.

- 1 Otvorite odeljak za baterije na dnu uređaja.
- 2 Umetnite 6 baterija (tip: 1,5 V R14/UM2/C ČELIJA) uz pravilnu polaritet (+/-) kako je naznačeno.
- 3 Zatvorite odeljak za baterije.

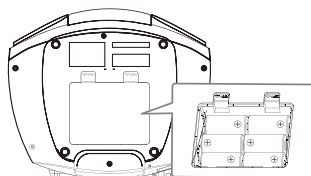

Beleška

- Baterije nisu priložene. Molimo kupite ih zasebno.

Uključivanje/Stanje pripravnosti

Pritisnite taster na uređaju da biste ga uključili i prebacili na poslednji korišćeni izvor, ponovo pritisnite da biste ga isključili.

Prebacivanje u stanje pripravnosti

- Proizvod se automatski prebacuje u stanje pripravnosti kada se ne detektuje audio signal duže od 15 minuta.
- Pritisnite taster da biste probudili proizvod iz stanja pripravnosti.

4 Reprodukcijsa sa CD-a


Reprodukcija CD-a

Beleška

- Ne možete reprodukovati CD-ove kodirane tehnologijama zaštite autorskih prava.

Možete reprodukovati komercijalno dostupne audio CD-ove:

- CD-R diskovi (CD-R)
 - CD-RW diskovi (CD-RW)
- 1 Pritisnite da izaberete CD izvor.
↳ CD se prikazuje na ekranu.
 - 2 Otvorite odeljak za CD.
 - 3 Umetnite CD sa štampanom stranom okrenutom nagore i pažljivo zatvorite poklopac CD-a.
↳ Vaš CD Soundmachine automatski započinje reprodukciju.
 - Da biste izabrali numeru, pritisnite / .
 - Za brzo premotavanje unazad/unapred, pritisnite i držite / .
 - Da biste pauzirali reprodukciju CD-a, pritisnite .
 - Da biste nastavili reprodukciju CD-a, ponovo pritisnite .
 - Da biste zaustavili reprodukciju CD-a, pritisnite .

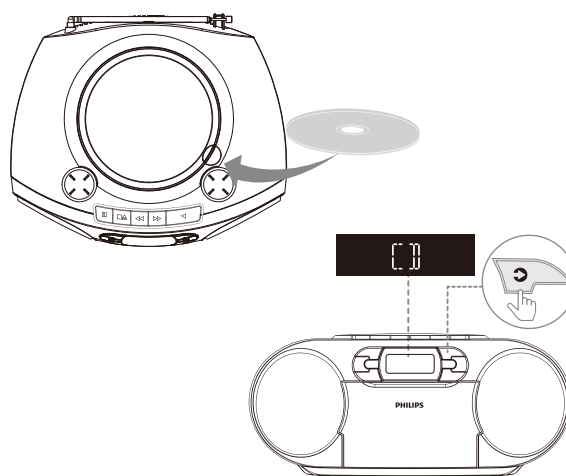

Korišćenje CD menija

- 1 U CD režimu, dugo pritisnite **MENU/MODE** 3 sekunde da uđete u podešavanja menija.
- 2 Pritisnite / / da izaberete i uđete u odgovarajuće opcije menija.
 - **[MODE]**: Izaberite između REP ONE, REP ALL, SHUF ON i OFF.
 - **REP ONE**: Ulazak u režim ponavljanja jedne numere.
 - **REP ALL**: Ulazak u režim uzastopnog ponavljanja više numera.
 - **SHUF ON**: Ulazak u režim nasumične reprodukcije.
 - **OFF**: Ulazak u režim sekvencijalne reprodukcije (i zaustavljanje nakon završetka poslednje numere).
 - **[SYSTEM]**: Pristup sistemskim podešavanjima.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** da se vratite na prethodni meni.

Programiranje numera

U CD režimu možete programirati najviše 20 numera na CD disku.

- 1 Pritisnite da zaustavite reprodukciju.
- 2 Pritisnite **PROG** da aktivirate režim programiranja.
↳ **[P01 T01]** se prikazuje na ekranu.
- 3 Pritisnite / da izaberete broj numere, zatim pritisnite **PROG** za potvrdu.
- 4 Ponovite korak 3 da programirate više numera.
- 5 Pritisnite da reprodukujete programirane numere.
↳ Tokom reprodukcije prikazuje se **PROG** (program).
 - Da biste obrisali program, pritisnite dva puta.

Beleška

- Pritisnite taster da izađete iz režima programiranja dok je aktivan program. Kada broj programiranih numera dostigne 20, prikazaće se poruka **FULL**.


5 Reprodukcija sa kasete

Reprodukcija kasete

- 1 Pritisnite  da izaberete izvor tape.
↳ **TAPE** se prikazuje na ekranu.
- 2 Pritisnite  na glavnoj jedinici da otvorite vrata kasete.
- 3 Umetnite kasetu sa otvorenom stranom okrenutom nagore i zatvorite vrata kasete.
- 4 Pritisnite  na glavnoj jedinici da započnete reprodukciju.
 - Da biste pauzirali reprodukciju, pritisnite  na glavnoj jedinici.
 - Za brzo premotavanje unazad ili unapred, pritisnite  /  na glavnoj jedinici.
 - Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite .

Beleška

- U režimu reprodukcije, kasete će se automatski zaustaviti kada reprodukcija dođe do kraja.

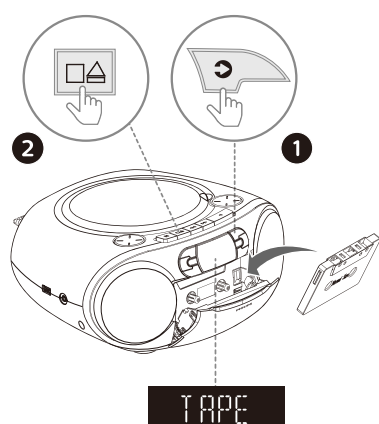

Korišćenje menija kasete

- 1 U režimu tape, dugo pritisnite **MENU/MODE** 3 sekunde da uđete u podešavanja menija.
- 2 Pritisnite  da izaberete i uđete u odgovarajuće opcije menija.
 - **[SYSTEM]**: Pristup sistemskim podešavanjima.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** da se vratite na prethodni meni.

6 Slušanje radija

Beleška

- Postavite antenu što dalje od TV-a ili drugih izvora zračenja.
- Za optimalan prijem, potpuno izvucite antenu i prilagodite njen položaj.

Slušanje FM radija

Podešavanje FM radija stanice

- 1 Pritisnite  da izaberete FM izvor.
- 2 Pritisnite i držite  /  tri sekunde.
↳ Radio automatski podešava stanicu sa jakim signalom.
- 3 Ponovite korak 2 da podesite dodatne stanice.

Za podešavanje radio stanice sa slabim signalom:

Pritiskajte  /  više puta dok ne pronađete optimalan prijem.

Automatsko pamćenje FM radio stanica

Beleška

- Aparat može zapamtiti do 20 FM radio stanica.

- 1 Pritisnite  da izaberete FM izvor.
- 2 Pritisnite i držite **PROG/PRESET** tri sekunde.
↳ Sve dostupne radio stanice se automatski memorišu, zatim se emituje prva memorisana radio stanica kada se memoriše 20 unapred podešenih radio stanica.

Ručno pamćenje FM radio stanica

- 1 Pritisnite  da izaberete FM izvor.
- 2 Pritisnite **PROG/PRESET** da aktivirate režim programiranja.
↳ **[P01]** se prikazuje.
- 3 Pritisnite  /  da dodelite broj od 1-20 ovoj radio stanici, zatim pritisnite **PROG/PRESET** za potvrdu.
- 4 Ponovite korake 1-3 da programirate više stanica.

Beleška

- Da biste zamenili programiranu stanicu, sačuvajte drugu stanicu na njenom mestu.

Izbor unapred podešene FM radio stanice

U FM režimu, pritisnite  /  da izaberete broj unapred podešene stanice.

- Tokom slušanja FM radija, možete prebacivati između stereo i mono režima izborom **MODE** iz menija.

Korišćenje FM menija

- 1 U FM režimu, dugo pritisnite **MENU/MODE** 3 sekunde da uđete u podešavanja menija.
- 2 Pritisnite  /  /  da izaberete i uđete u odgovarajuće opcije menija.
 - **[SCAN SET]**: Pristup podešavanju skeniranja.
 - **[MODE]**: Izaberite STEREO ili MONO.
 - **[RDS INFO]**: Prikaz RDS informacija.
 - **[SYSTEM]**: Pristup sistemskim podešavanjima.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** da se vratite na prethodni meni.

Prikaz RDS informacija

RDS (Radijski sistem podataka) je usluga koja omogućava FM stanicama prikaz dodatnih informacija.

- 1 Podesite FM radio stanicu.
- 2 Uđite u **RDS INFO** meni da biste prikazali različite RDS informacije (ako su dostupne), kao što su naziv stanice, tip programa, vreme itd.

Slušanje DAB radija

Digitalno audio emitovanje (DAB) je način digitalnog emitovanja radija putem mreže predajnika. Pruža vam veći izbor, bolji kvalitet zvuka i više informacija.

Rad DAB radija

Beleška

- Nove stanice i usluge se povremeno dodaju u DAB emitovanju. Da bi nove DAB stanice i usluge bile dostupne, redovno vršite skeniranje.

- 1 Pritisnite  da izaberete DAB izvor.
 - Ako prvi put uđete u DAB izvor ili ako je lista stanica prazna, jedinica automatski vrši potpuno skeniranje.
 - ↳ Prikazuje se **[Scanning]**.
 - ↳ Jedinica automatski skenira sve DAB radio stanice, a zatim emituje prvu dostupnu stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **PROG/PRESET** tri sekunde.
 - ↳ Proizvod automatski skenira sve DAB radio stanice.
 - ↳ Nakon skeniranja, emituje se prva dostupna stanica.

Izbor DAB radio stanice

Nakon skeniranja DAB radio stanica, pritisnite  /  da izaberete DAB stanicu.

Ručno pamćenje DAB radio stanica

U DAB režimu možete ručno memorisati do 20 digitalnih radio programa.

- 1 Pritisnite  /  da izaberete DAB radio stanicu.
- 2 Pritisnite **PROG/PRESET** da aktivirate režim programiranja.
 - ↳ **[P01]** se prikazuje.
- 3 Pritisnite  /  da dodelite broj od 1-20 ovoj radio stanici, zatim pritisnite **PROG/PRESET** za potvrdu.
- 4 Ponovite korake 1-3 da programirate više stanica.

Izbor unapred podešene DAB radio stanice: U DAB režimu, pritisnite  /  da izaberete broj unapred podešene stanice.

Korišćenje DAB menija

- 1 U DAB režimu, dugo pritisnite **MENU/MODE** 3 sekunde da uđete u podešavanja menija.
- 2 Pritisnite  /  /  da izaberete i uđete u odgovarajuće opcije menija.
 - **[SCAN]:** Skenirajte i memorišite sve dostupne DAB radio stanice.
 - **[MANUAL]:** Ručno podesite DAB stanicu.
 - **[DRC]:** Komprimuje dinamički opseg radio signala tako da se pojačava jačina tihih zvukova, a smanjuje jačina glasnih zvukova.
 - **[PRUNE]:** Uklonite nevažne stanice sa liste stanica.
 - **[DAB INFO]:** Prikaz DAB informacija.
 - **[SYSTEM]:** Pristup sistemskim podešavanjima.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** da se vratite na prethodni meni.

Prikaz DAB informacija


Tokom slušanja DAB radija, uđite u **DAB INFO** meni da biste prikazali različite informacije (ako su dostupne), kao što su frekvencija, jačina signala, vreme itd.

7 Reprodukcija putem Bluetooth

Reprodukcija putem klasičnog Bluetooth-a

Beleška

- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zagarantovana.
- Svaka prepreka između uređaja i drugog uređaja može smanjiti domet rada.
- Efektivni domet rada između ovog uređaja i vašeg Bluetooth omogućenog uređaja je približno 10 metara (30 stopa).
- Uređaj može zapamtiti do 8 prethodno povezanih Bluetooth uređaja.

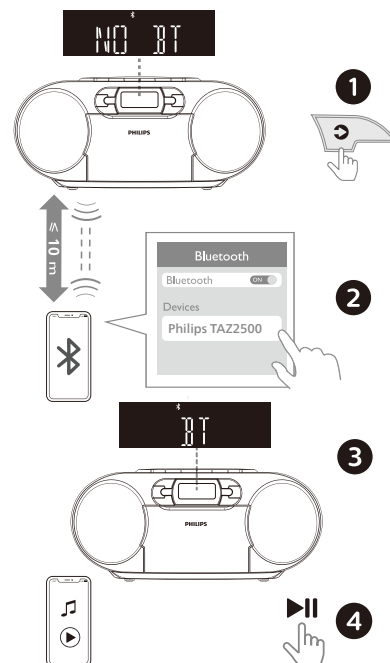

- 1 Pritisnite  da izaberete Bluetooth izvor.
 - ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) se prikazuje.
- 2 Na vašem uređaju koji podržava Napredni profil za distribuciju zvuka (A2DP), omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji se mogu upariti (pogledajte korisničko uputstvo uređaja). Izaberite „**Philips TAZ2500**” na vašem Bluetooth omogućenom uređaju.
- 3 Nakon uspešnog uparivanja i povezivanja, **[BT]** se prikazuje i čućete zvučni signal sa uređaja.
- 4 Pokrenite reprodukciju zvuka na povezanom uređaju.
 - ↳ Zvuk se prenosi sa vašeg Bluetooth omogućenog uređaja na ovaj proizvod.

Za prekid veze sa Bluetooth omogućenim uređajem:

- Onemogućite Bluetooth na vašem uređaju.
- Pritisnite i držite  na proizvodu 3 sekunde da biste ušli u režim uparivanja.

Korišćenje BT menija


- 1 U BT režimu, dugo pritisnite **MENU/MODE** 3 sekunde da uđete u podešavanja menija.
- 2 Pritisnite  /  /  da izaberete i uđete u odgovarajuće opcije menija.
 - **[BT PAIR]:** Pristup režimu uparivanja.
 - **[SYSTEM]:** Pristup sistemskim podešavanjima.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** da se vratite na prethodni meni.

8 Reprodukcijsa sa USB-a

Beleška

- Uverite se da USB uređaj sadrži reproduktibilan audio sadržaj.
- Podržani formati datoteka: FAT16/FAT32/exFAT. Podržan kapacitet ≤ 128 G.

- 1 Pritisnite da izaberete USB izvor.
- 2 Umetnite USB uređaj u priključak.
- 3 Reprodukcijsa počinje automatski. Ako ne, pritisnite .
 - Da biste izabrali numeru, pritisnite .
 - Za brzo premotavanje unazad/unapred, pritisnite i držite .
 - Da biste pauzirali USB reprodukciju, pritisnite .
 - Da biste nastavili USB reprodukciju, ponovo pritisnite .
 - Da biste zaustavili USB reprodukciju, pritisnite .

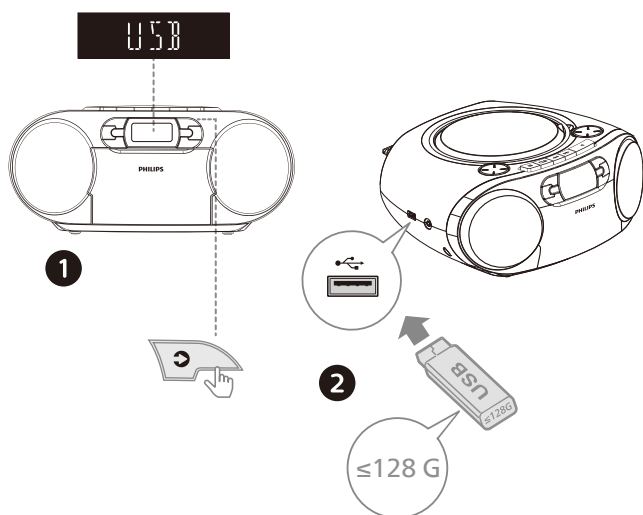

Korišćenje USB menija

- 1 U USB režimu, dugo pritisnite **MENU/MODE** 3 sekunde da uđete u podešavanja menija.
- 2 Pritisnite da izaberete i uđete u odgovarajuće opcije menija.
 - **[MODE]**: Izaberite REP ONE, REP ALL, SHUF ON i OFF.
 - **REP ONE**: Ulazak u režim ponavljanja jedne numere.
 - **REP ALL**: Ulazak u režim uzastopnog ponavljanja više numera.
 - **SHUF ON**: Ulazak u režim nasumične reprodukcije.
 - **OFF**: Ulazak u režim sekvencijalne reprodukcije (i zaustavljanje nakon završetka poslednje numere).
 - **[INFO]**: Prikaz informacija o numeri.
 - **[SYSTEM]**: Pristup sistemskim podešavanjima.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** da se vratite na prethodni meni.

Programiranje numera

U USB režimu možete programirati najviše 20 numera na USB uređaju.

- 1 Pritisnite da zaustavite reprodukciju.
- 2 Pritisnite **PROG** da aktivirate režim programiranja.
↳ **[P01 T01]** se prikazuje na ekranu.
- 3 Pritisnite da izaberete broj numere, zatim pritisnite **PROG** za potvrdu.
- 4 Ponovite korak 3 da programirate više numera.
- 5 Pritisnite da reprodukujete programirane numere.
↳ Tokom reprodukcije prikazuje se **PROG** (program).
 - Da biste obrisali program, pritisnite dva puta.

Beleška

- Pritisnite taster da izađete iz režima programiranja dok je aktivan program. Kada broj programiranih numera dostigne 20, prikazaće se poruka **FULL**.


9 Slušanje spoljašnjeg uređaja

Možete slušati spoljašnji uređaj putem ovog uređaja pomoću audio kablja.

- 1 Pritisnite da izaberete AUDIO IN izvor.
- 2 Povežite audio kabl (3,5 mm, nije priložen) na:
 - priključak na uređaju;
 - priključak za slušalice na spoljašnjem uređaju.
- 3 Pokrenite reprodukciju na spoljašnjem uređaju (pogledajte korisničko uputstvo uređaja).

Beleška

- AUDIO-IN priključak nije namenjen za slušalice.

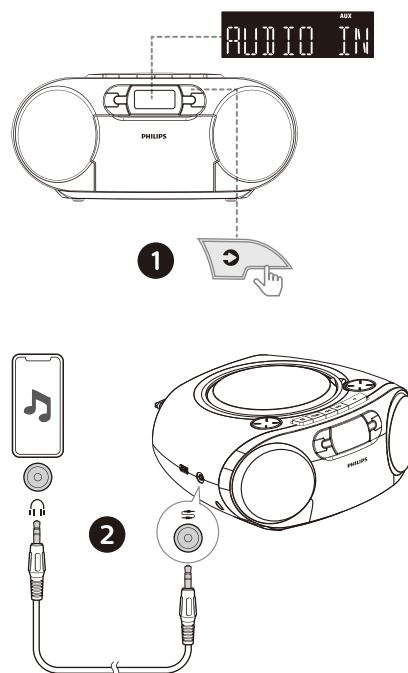

Korišćenje AUDIO IN menija

- 1 U AUDIO IN režimu, dugo pritisnite **MENU/MODE** 3 sekunde da uđete u podešavanja menija.
- 2 Pritisnite da izaberete i uđete u odgovarajuće opcije menija.
 - **[SYSTEM]**: Pristup sistemskim podešavanjima.
- 3 Kratko pritisnite **MENU/MODE** da se vratite na prethodni meni.

10 Ostale funkcije

Podešavanje tajmera za spavanje

Ovaj CD Soundmachine može se automatski prebaciti u stanje pripravnosti nakon određenog vremenskog perioda.

- Kada je CD Soundmachine uključen, pritisnite taster **SLEEP** više puta da izaberete broj minuta (OFF/15/30/60/90/120).
 - ➔ Kada je tajmer za spavanje aktiviran, prikazuje se ikona SLEEP.

Da biste deaktivirali tajmer za spavanje

- Pritisnite taster **SLEEP** više puta dok se ne prikaže **[OFF]** (odspavati).
 - ➔ Kada je tajmer za spavanje deaktiviran, ikona **SLEEP** nestaje.

Vraćanje na fabrička podešavanja

Resetovanje uređaja na podrazumevana podešavanja.

Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite taster **▶||** 5 sekundi u **AUDIO IN** izvoru pri jačini zvuka 2.

Nakon vraćanja na fabrička podešavanja, uređaj će se ponovo pokrenuti.

11 Specifikacije proizvoda

Beleška

- Informacije o aparatu se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

Bluetooth

Bluetooth profili:	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzija:	V 6.0
Bluetooth frekventni opseg/ Snaga predajnika (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

CD soundmachine

Napajanje:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC ulaz)
Nazivna izlazna snaga:	Ukupno 3 W (RMS)
Akustični frekventni odziv:	125 Hz - 20 kHz
Drajver zvučnika:	2 x 2,5" drajver punog opsega, 4 Ω
Potrošnja energije u radu:	7 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti:	< 0,5 W (ekran isključen) < 0,8 W (ekran uključen)
Ulazni nivo AUDIO IN:	500 mV
Opseg frekvencije tjunera:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Dimenzije (Š x V x D):	285 x 125 x 245 mm (Glavna jedinica)
Težina:	1,35 kg (Glavna jedinica)

Podržani audio formati

USB reprodukcija:	Tip A, USB Direct 2.0, MSC format datoteke, FAT16/32/exFAT
-------------------	--

Disk

Tip lasera:	poluprovodnički
Prečnik diska:	12 cm/8 cm
Podržani diskovi:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC:	24 Bits /44,1 kHz
Ukupno harmoničko izobličenje:	< 1 %
Odziv frekvencije:	125 Hz - 20 kHz
Odnos signal/šum:	> 55 dBA

Trajanje baterije

- Reprodukcija CD-a približno 10 sati
- Reprodukcija BT približno 33 sati

Mereno prema Philips standardima, Philips baterija C LR14 1,5 V; stvarno trajanje baterije može varirati u zavisnosti od okolnosti rada uređaja ili uslova korišćenja.

USB mogućnost reprodukcije - format

Ekstenzija	Kodek	Učestalost uzorkovanja	Bitrate
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
			48 - 192 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	64 - 161 kbps VBR
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 Bit	
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Kompatibilni USB uređaji:

- USB fleš memorija (USB 2.0)
- USB fleš plejeri (USB 2.0)
- Memorijske kartice (zahteva dodatni čitač kartica za rad sa ovim uređajem)

Podržani USB formati:

- USB ili format memorijske datoteke: FAT16, FAT32, exFAT (veličina sektora: 512 bajtova)
- MP3 bitrate (brzina prenosa podataka): 32 - 320 kbps
- WMA bitrate (brzina prenosa podataka): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- WAV bitrate (brzina prenosa podataka): Do 1536 kbps
- Ugnježđivanje direktorijuma do maksimalno 8 nivoa
- Broj albuma/foldera: maksimalno 99
Broj numera/naslova: maksimalno 999
Naziv datoteke u Unicode UTF8 (maksimalna dužina: 32 bajtova)

Nepodržani USB formati:

- Prazni albumi: prazan album je album koji ne sadrži MP3 datoteke i neće biti prikazan na ekranu.
- Nepodržani formati datoteka biće preskočeni. Na primer, Word datoteke (.doc) ili MP3 datoteke sa ekstenzijom .dif biće ignorisane i neće biti reprodukovane.

12 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada ne pokušavajte sami da popravljate sistem. Ako naidete na probleme prilikom korišćenja ovog uređaja, proverite sledeće stavke pre nego što zatražite servis. Ako problem i dalje nije rešen, posetite Philips veb stranicu (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Uverite se da je kabl za mrežno napajanje uređaja pravilno povezan.
- Uverite se da postoji struja u utičnici za naizmjeničnu struju.
- Radi uštede energije, sistem se automatski isključuje 15 minuta nakon što reprodukcija numere dođe do kraja i nijedna komanda nije aktivirana.

Nema zvuka ili je zvuk loš

- Prilagodite jačinu zvuka.
- Proverite da li su zvučnici pravilno povezani.
- Proverite da li su ogoljeni krajevi žica zvučnika pravilno pričvršćeni.

Uređaj se ne uključuje

- Isključite i ponovo priključite utikač za mrežno napajanje, zatim ponovo uključite uređaj.
- Radi uštede energije, sistem se automatski isključuje 15 minuta nakon što reprodukcija numere dođe do kraja i nijedna komanda nije aktivirana.

Disk nije detektovan

- Umetnite disk.
- Proverite da li je disk umetnut naopako.
- Sačekajte da se ukloni kondenzacija vlage sa sočiva.
- Zamenite ili očistite disk.
- Koristite finalizovani CD ili disk u odgovarajućem formatu.

Nije moguće prikazati neke datoteke sa USB uređaja

- Broj foldera ili datoteka na USB uređaju je premašio određeni limit. Ova pojava nije kvar.
- Format tih datoteka nisu podržani.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj nije kompatibilan sa jedinicom. Pokušajte sa drugim uređajem.

Slab radio prijem

- Povećajte udaljenost između jedinice i TV-a ili drugih izvora zračenja.
- Potpuno izvucite radio antenu.
- Povežite spoljašnju radio antenu. Možete kupiti zamenski antenski kabl sa L-oblikovanim utikačem na jednom kraju.
- Povežite L-oblikovani utikač na ovaj proizvod, a utikač na drugom kraju umetnite u zidnu utičnicu.

Reprodukcija muzike nije dostupna na ovom uređaju čak ni nakon uspešnog Bluetooth povezivanja

- Uređaj se ne može koristiti za bežičnu reprodukciju muzike putem ove jedinice.

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovoj jedinici ili uklonite prepreke između njih.



Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja.

2026 © Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAZ2500_10_UM_V1.0

