

# PHILIPS

## CD Soundmachine TAZ2500



## Handleiding

Registreer je product voor ondersteuning op:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


## Inhoud

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Belangrijk</b>                         | <b>3</b>  |
| Veiligheid                                  | 3         |
| Kennisgeving                                | 3         |
| Handelsmerken                               | 3         |
| <b>2 Uw CD Soundmachine</b>                 | <b>4</b>  |
| Inleiding                                   | 4         |
| Verpakkingsinhoud                           | 4         |
| Overzicht van het hoofdapparaat             | 4         |
| <b>3 Aan de slag</b>                        | <b>5</b>  |
| Stroom aansluiten                           | 5         |
| Inschakelen/Stand-by                        | 5         |
| <b>4 Afspelen vanaf CD</b>                  | <b>5</b>  |
| Een CD afspelen                             | 5         |
| CD-menu gebruiken                           | 5         |
| Tracks programmeren                         | 5         |
| <b>5 Afspelen vanaf cassette</b>            | <b>6</b>  |
| Een cassette afspelen                       | 6         |
| Cassette-menu gebruiken                     | 6         |
| <b>6 Luister naar de radio</b>              | <b>6</b>  |
| Luister naar FM-radio                       | 6         |
| Luister naar DAB-radio                      | 7         |
| <b>7 Afspelen via Bluetooth</b>             | <b>7</b>  |
| Afspelen via klassiek Bluetooth             | 7         |
| BT-menu gebruiken                           | 7         |
| <b>8 Afspelen vanaf USB</b>                 | <b>8</b>  |
| <b>9 Luisteren naar een extern apparaat</b> | <b>8</b>  |
| AUDIO IN-menu gebruiken                     | 8         |
| <b>10 Andere functies</b>                   | <b>9</b>  |
| Sleeptimer instellen                        | 9         |
| Fabrieksreset                               | 9         |
| <b>11 Productspecificaties</b>              | <b>9</b>  |
| <b>12 Probleemoplossen</b>                  | <b>10</b> |

# 1 Belangrijk

## Veiligheid

Lees en begrijp alle instructies voordat u dit CD Soundmachine-systeem gebruikt. Indien schade wordt veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies, vervalt de garantie.

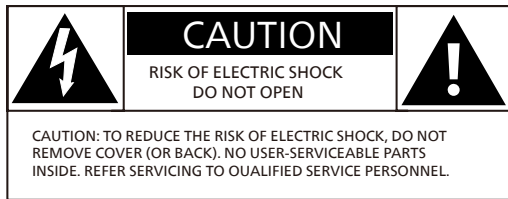

Dit 'bliksemschicht'-symbool geeft aan dat niet-geïsoleerd materiaal in het apparaat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor de veiligheid van iedereen in uw huishouden mag u de behuizing niet verwijderen. Het 'uitroepteken' vestigt de aandacht op functies waarvoor u de bijgevoegde documentatie zorgvuldig moet lezen om problemen te voorkomen.

**WAARSCHUWING:** Om het risico op brand of een elektrische schok te beperken, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, niet op het apparaat worden geplaatst.

**VOORZICHTIG:** Om een elektrische schok te voorkomen, steekt u de stekker volledig in het stopcontact. (Voor regio's met gepolariseerde stekkers: Om een elektrische schok te voorkomen, stemt u de brede pen af op de brede sleuf.)

### ! Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
- Smeer nooit enig onderdeel van dit apparaat.
- Kijk nooit in de laserstraal binnenin dit apparaat.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat u altijd gemakkelijk toegang hebt tot het netsnoer, de stekker of de adapter om het apparaat van de stroomvoorziening los te koppelen.
- Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte rondom het product is voor ventilatie.
- Gebruik uitsluitend accessoires/toebehoren die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- **VOORZICHTIG** bij het gebruik van batterijen - om batterijlekkage te voorkomen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan het product:
  - Plaats de batterij correct, met + en - zoals aangegeven op het product.
  - De batterij (verpakt of geïnstalleerd) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur of vergelijkbare warmtebronnen.
  - Verwijder de batterij wanneer het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Dit product mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten.
- Plaats geen gevaarlijke bronnen op het product (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen of brandende kaarsen).
- Als de netstekker of een apparaatkoppeling wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, moet het ontkoppelapparaat gemakkelijk te bedienen blijven.
- Gebruik het product veilig in een omgeving met een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.

## Kennisgeving

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MMD Hong Kong Holding Limited kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

## Naleving

Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en de UK Radio Equipment Regulations SI 2017 Nr 1206. U kunt de conformiteitsverklaring vinden op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Zorg voor het milieu

### Verwijdering van je oude product en batterij



Je product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Verordening (EU) 2023/1542 vallen en niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Houd u aan de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

### Verwijdering van de wegwerpbatterijen

Lees het gedeelte over de plaatsing van de batterij voor informatie over het verwijderen van wegwerpbatterijen.

### Milieu-informatie

Alle onnodige verpakkingen zijn weggelaten. Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt als ze door een gespecialiseerd bedrijf worden gedemonteerd. Houd u aan de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de verwijdering van verpakkingsmateriaal, oude batterijen en oude apparatuur.

## Zorg voor het product

- Steek geen andere voorwerpen dan schijven in het schijfcompartiment.
- Plaats geen vervormde of gebarsten schijven in het schijfcompartiment.
- Verwijder de schijven uit het schijfcompartiment wanneer u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik uitsluitend een microvezeldoek om het product te reinigen.

### Dit apparaat is voorzien van dit label:



### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het product.

## Handelsmerken



Het Bluetooth® woordmerken en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie.



Be responsible  
Respect copyrights

Het maken van ongeautoriseerde kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen, kan een inbreuk op auteursrechten vormen en strafbaar zijn. Deze apparatuur mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

## 2 Uw CD Soundmachine

Gefeliciteerd met de aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Inleiding

Met deze CD Soundmachine kunt u:

- Luister naar FM-radio;
- Luister naar DAB-radio;
- Geniet van audio van schijven, cassette, Bluetooth en andere externe audioapparaten;


### Verpakkingsinhoud

Controleer en identificeer de inhoud van uw pakket:


- |                   |    |
|-------------------|----|
| • Hoofdeenheid    | x1 |
| • Netsnoeren      | x2 |
| • Snelstartgids   | x1 |
| • Veiligheidsblad | x1 |
| • Garantiekaart   | x1 |



Hoofdeenheid

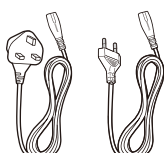



Netsnoeren

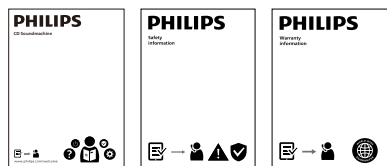

Snelstartgids/Veiligheidsblad/Garantiekaart

- Het aantal netsnoeren en type stekkers verschillen per regio.
- Afbeeldingen, illustraties en tekeningen in deze gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product kan qua uiterlijk afwijken.

### Overzicht van het hoofdapparaat

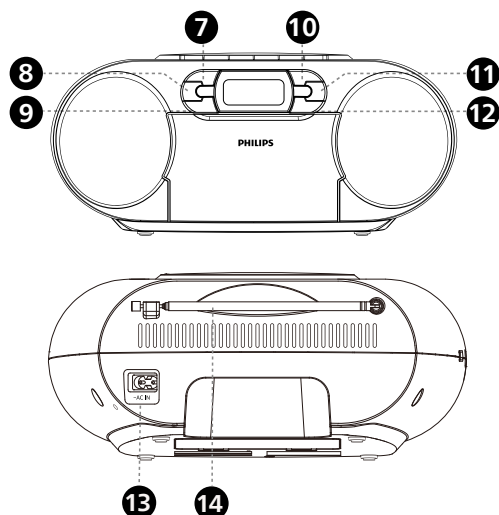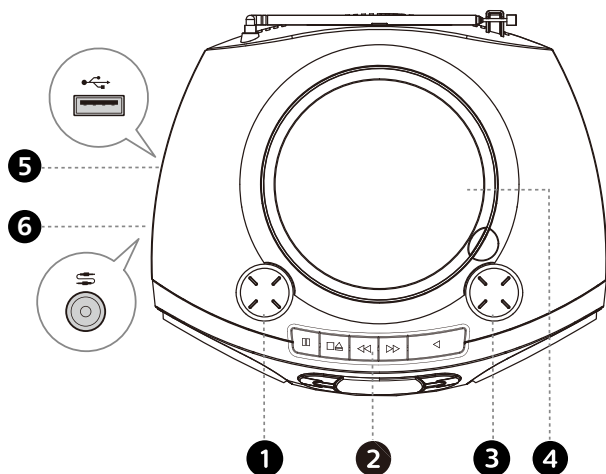

- 1** **1**
  - Stem af op een FM/DAB-radiozender in de radiobron en verfijn de frequentie (verhogen/verlagen).
  - In CD/USB/BT-modus speelt u de vorige of volgende track af.
  - In CD/USB-modus houdt u de knop ingedrukt om snel vooruit of achteruit te spoelen.
- 2** **2**
  - Stop de weergave.**3** **3**
  - Start en pauzeer de weergave.
- 2** **Cassettebediening**
  - Pauzeer de casseteweergave.
  - Stop de casseteweergave of open de cassette deur.
  - Spoel snel terug of vooruit.
  - Start de casseteweergave.
- 3** **3**
  - Verlaag/Verhoog het volume.
  - Blader in het menu omhoog of omlaag door de menuopties.
  - In USB-modus schakelt u naar het vorige of volgende album.
  - Schakel in DAB/FM-modus naar de vorige/volgende vooraf ingestelde radiozender.
- 4** **Schijfbasis**
  - Schijfcompartiment.
- 5** **5**
  - USB-poort.
- 6** **6**
  - Audio-in-aansluiting.
- 7** **7**
  - Inschakelen of naar stand-bymodus.
- 8** **MENU/MODE**
  - Open de bronmenu-instellingen.
  - In FM-modus schakelen tussen Stereo/Mono.
  - In CD/USB-modus schakelen tussen afspeelmodi: REP ONE, REP ALL, SHUF ON en OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
  - Programmeert tracks of een vooraf ingestelde radiozender.
- 10** **10**
  - Druk om de bron te selecteren.
- 11** **DBB**
  - Schakel dynamische basversterking in/uit.
- 12** **SLEEP**
  - Stel de sleeptimer in.
- 13** **AC IN**
  - Steek de stekker van het netsnoer in de AC IN-aansluiting.
- 14** **Antenne**
  - DAB/FM-antenne.

## 3 Aan de slag

### ! Voorzichtig

- Het gebruik van bedieningselementen, aanpassingen of procedures anders dan hier beschreven kan leiden tot gevaarlijke stralingsblootstelling of andere onveilige werking.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

## Stroom aansluiten

Het apparaat kan worden gevoed via AC-vermogen of batterijen.

### Optie 1: AC-vermogen


#### ! Waarschuwing

- Risico op productschade! Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of onderzijde van het apparaat staat vermeld.
- Risico op elektrische schokken! Wanneer u de netvoeding loskoppelt, trek dan altijd de stekker uit het stopcontact. Trek nooit aan het koord.

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

#### Opmerking

- Schakel het apparaat na gebruik uit om energie te besparen.

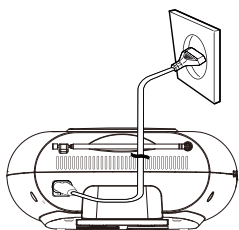


### Optie 2: Batterijvoeding

#### ! Opgelet

- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten dus op de juiste manier worden weggegooid.

- 1 Open het batterijvak aan de onderkant van het apparaat.
- 2 Plaats 6 batterijen (type: 1,5 V R14/UM2/C CELL) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het batterijvak.

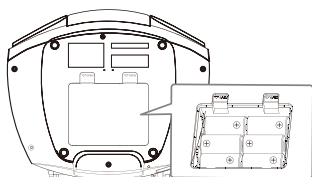

#### Opmerking

- Batterijen worden niet meegeleverd. Gelieve deze apart aan te schaffen.

## Inschakelen/Stand-by

Druk op de -knop op het apparaat om het in te schakelen en naar de laatst gebruikte bron te schakelen, druk opnieuw om het uit te schakelen.

### Overschakelen naar stand-bymodus

- Het product schakelt automatisch over naar stand-bymodus wanneer er gedurende meer dan 15 minuten geen audio wordt gedetecteerd.
- Druk op de -knop om het product uit de stand-bymodus te activeren.

## 4 Afspelen vanaf CD


## Een CD afspelen

### Opmerking

- U kunt geen CD's afspelen die zijn gecodeerd met auteursrechtbeschermingstechnologieën.

U kunt in de handel verkrijgbare audio-CD's afspelen:

- Beschrijfbaar cd's (CD-R)
  - Herschrijfbaar cd's (CD-RW)
- 1 Druk op om de CD-bron te selecteren.  
↳ CD wordt weergegeven op het weergavescherm.
  - 2 Open het schijfcompartiment.
  - 3 Plaats een CD met de bedrukte zijde naar boven en sluit het CD-deksel voorzichtig.  
↳ Uw CD Soundmachine start automatisch met afspelen.
- Druk op om een track te selecteren.
  - Houd / ingedrukt om snel achteruit/vooruit te spoelen.
  - Druk op om het afspelen van de CD te pauzeren.
  - Druk opnieuw op om het afspelen van de CD te hervatten.
  - Druk op om het afspelen van de CD te stoppen.

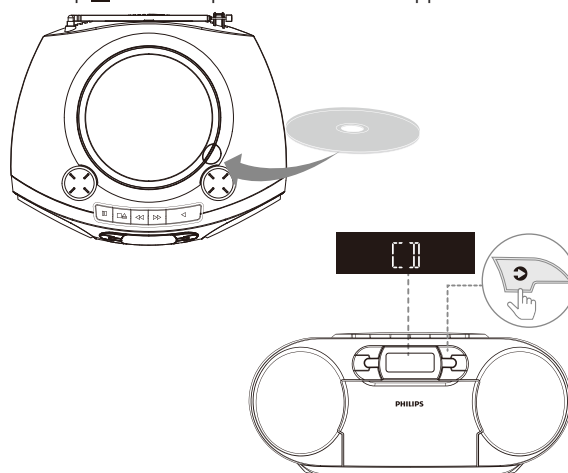

## CD-menu gebruiken

- 1 Houd in CD-modus **MENU/MODE** 3 seconden ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
- 2 Druk op / om de bijbehorende menuopties te selecteren en te openen.
  - **[MODE]**: Selecteer uit REP ONE, REP ALL, SHUF ON en OFF.
    - **REP ONE**: Schakel de herhaalmodus voor één nummer in.
    - **REP ALL**: Schakel de herhaalmodus voor meerdere nummers in volgorde in.
    - **SHUF ON**: Schakel de willekeurige afspeelmodus in.
    - **OFF**: Schakel de sequentiële afspeelmodus in (en stop nadat het laatste nummer is afgelopen).
  - **[SYSTEM]**: Open de systeeminstellingen.
- 3 Druk kort op **MENU/MODE** om terug te keren naar het vorige menu.

## Tracks programmeren

In CD-modus kunt u maximaal 20 tracks op een CD programmeren.

- 1 Druk op om het afspelen te stoppen.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te activeren.  
↳ **[P01 T01]** wordt weergegeven op het weergavescherm.
- 3 Druk op / om een tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 3 om meer tracks te programmeren.
- 5 Druk op om de geprogrammeerde tracks af te spelen.  
↳ Tijdens het afspelen wordt **PROG** (programma) weergegeven.
  - Om het programma te wissen, drukt u tweemaal op .

### Opmerking

- Druk op de -knop om de programmeermodus te verlaten wanneer de programmeerstatus actief is. Wanneer het aantal geprogrammeerde tracks 20 bereikt, wordt de melding **FULL** weergegeven.


## 5 Afspelen vanaf cassette

### Een cassette afspelen

- 1 Druk op  om de cassettebron te selecteren.  
↳ **TAPE** wordt weergegeven op het scherm.
- 2 Druk op  op de hoofdeenheid om de cassettedeur te openen.
- 3 Plaats de cassette met de open zijde naar boven en sluit de cassettedeur.
- 4 Druk op  op de hoofdeenheid om het afspelen te starten.
  - Druk op  op de hoofdeenheid om het afspelen te pauzeren.
  - Druk op  /  op de hoofdeenheid om snel terug of vooruit te spoelen.
  - Druk op  om het afspelen te stoppen.

#### Opmerking

- In de afspeelmodus stopt de cassette automatisch wanneer het einde is bereikt.

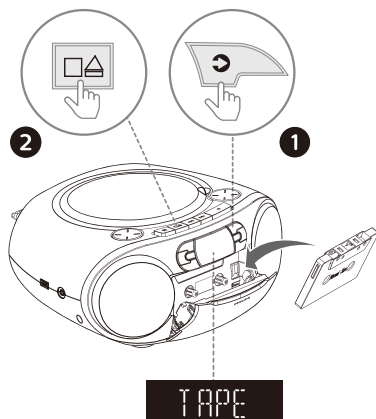

### Cassette-menu gebruiken

- 1 Houd in cassette-modus **MENU/MODE** 3 seconden ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
- 2 Druk op  om de bijbehorende menuopties te selecteren en te openen.
  - **[SYSTEM]**: Open de systeeminstellingen.
- 3 Druk kort op **MENU/MODE** om terug te keren naar het vorige menu.

## 6 Luister naar de radio

#### Opmerking

- Plaats de antenne zo ver mogelijk van de tv of andere stralingsbronnen.
- Voor optimale ontvangst trekt u de antenne volledig uit en past u de positie aan.

### Luister naar FM-radio

#### Afstemmen op een FM-radiozender

- 1 Druk op  om de FM-bron te selecteren.
- 2 Houd  /  drie seconden ingedrukt.  
↳ De radio stemt automatisch af op een zender met een sterk signaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.

#### Om af te stemmen op een radiozender met een zwak signaal:

Druk herhaaldelijk op  /  totdat u de optimale ontvangst vindt.

### FM-radiostations automatisch opslaan

#### Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiostations opslaan.

- 1 Druk op  om de FM-bron te selecteren.
- 2 Houd **PROG/PRESET** drie seconden ingedrukt.  
↳ Alle beschikbare radiozenders worden automatisch opgeslagen; wanneer 20 vooraf ingestelde radiozenders zijn opgeslagen, wordt de eerste opgeslagen zender uitgezonden.

### FM-radiostations handmatig opslaan

- 1 Druk op  om de FM-bron te selecteren.
- 2 Druk op **PROG/PRESET** om de programmeermodus te activeren.  
↳ **[P01]** wordt weergegeven.
- 3 Druk op  /  om een nummer van 1-20 aan deze radiozender toe te wijzen en druk vervolgens op **PROG/PRESET** om te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 1-3 om meer zenders te programmeren.

#### Opmerking

- Om een geprogrammeerde zender te overschrijven, slaat u een andere zender op in plaats daarvan.

### Een vooraf ingestelde FM-radiozender selecteren

Druk in FM-modus op  /  om een vooraf ingesteld nummer te selecteren.

- Wanneer u naar FM-radio luistert, kunt u via het menu door **MODE** te selecteren schakelen tussen stereo- en monomodus.

### FM-menu gebruiken

- 1 Houd in FM-modus **MENU/MODE** 3 seconden ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
- 2 Druk op  /  om de bijbehorende menuopties te selecteren en te openen.
  - **[SCAN SET]**: Open de scaninstellingen.
  - **[MODE]**: Selecteer STEREO of MONO.
  - **[RDS INFO]**: Geef RDS-informatie weer.
  - **[SYSTEM]**: Open de systeeminstellingen.
- 3 Druk kort op **MENU/MODE** om terug te keren naar het vorige menu.



## RDS-informatie weergeven

RDS (Radiodatasysteem) is een service waarmee FM-stations extra informatie kunnen weergeven.

- 1 Stem af op een FM-radiozender.
- 2 Open het **RDS INFO**-menu om verschillende RDS-informatie weer te geven (indien beschikbaar), zoals zendernaam, programmatype, tijd, enz.

## Luister naar DAB-radio

Digitale audio-uitzending (DAB) is een manier om radio digitaal uit te zenden via een netwerk van zenders. Het biedt meer keuze, betere geluidskwaliteit en meer informatie.

## DAB-radiobediening

### Opmerking

- Nieuwe zenders en diensten worden van tijd tot tijd toegevoegd aan DAB-uitzendingen. Voer regelmatig een scan uit om nieuwe DAB-zenders en -diensten beschikbaar te maken.

- 1 Druk op om de DAB-bron te selecteren.
  - Wanneer u de DAB-bron voor het eerst opent of wanneer de zenderlijst leeg is, voert de eenheid automatisch een volledige scan uit.
    - ↳ **[Scanning]** wordt weergegeven.
    - ↳ De eenheid scant automatisch alle DAB-radiozenders en zendt vervolgens de eerste beschikbare zender uit.
- 2 Houd **PROG/PRESET** drie seconden ingedrukt.
  - ↳ Het product scant automatisch alle DAB-radiozenders.
  - ↳ Na het scannen wordt de eerste beschikbare zender uitgezonden.

## Een DAB-radiozender selecteren

Nadat de DAB-radiozenders zijn gescand, drukt u op om een DAB-zender te selecteren.

## DAB-radiostations handmatig opslaan

In DAB-modus kunt u maximaal 20 digitale radiozenders handmatig opslaan.

- 1 Druk op om een DAB-radiozender te selecteren.
- 2 Druk op **PROG/PRESET** om de programmeermodus te activeren.
  - ↳ **[P01]** wordt weergegeven.
- 3 Druk op / om een nummer van 1-20 aan deze radiozender toe te wijzen en druk vervolgens op **PROG/PRESET** om te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 1-3 om meer zenders te programmeren.

**Een vooraf ingestelde DAB-radiozender selecteren:** Druk in DAB-modus op om een vooraf ingesteld nummer te selecteren.

## DAB-menu gebruiken

- 1 Houd in DAB-modus **MENU/MODE** 3 seconden ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
- 2 Druk op / om de bijbehorende menuopties te selecteren en te openen.
  - **[SCAN]:** Scan en sla alle beschikbare DAB-radiozenders op.
  - **[MANUAL]:** Stem handmatig af op een DAB-zender.
  - **[DRC]:** Comprimeer het dynamisch bereik van een radiosignaal, zodat het volume van zachte geluiden wordt verhoogd en het volume van harde geluiden wordt verlaagd.
  - **[PRUNE]:** Verwijder ongeldige zenders uit de zenderlijst.
  - **[DAB INFO]:** Geef DAB-informatie weer.
  - **[SYSTEM]:** Open de systeeminstellingen.
- 3 Druk kort op **MENU/MODE** om terug te keren naar het vorige menu.

## DAB-informatie weergeven


Wanneer u naar DAB-radio luistert, opent u het **DAB INFO**-menu om verschillende informatie weer te geven (indien beschikbaar), zoals frequentie, signaalsterkte, tijd, enz.

## 7 Afspelen via Bluetooth

### Afspelen via klassiek Bluetooth

#### Opmerking

- Compatibiliteit is niet met alle Bluetooth-apparaten gegarandeerd.
- Elke obstakel tussen het apparaat en de eenheid kan het werkingsbereik verkleinen.
- Het effectieve werkingsbereik tussen deze eenheid en uw Bluetooth-apparaat bedraagt ongeveer 10 meter (30 voet).
- De eenheid kan maximaal 8 eerder verbonden Bluetooth-apparaten onthouden.

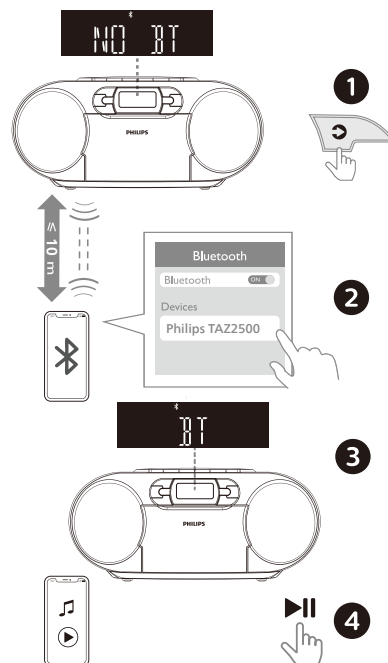

- 1 Druk op om de Bluetooth-bron te selecteren.
  - ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) wordt weergegeven.
- 2 Schakel op uw apparaat dat Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) ondersteunt Bluetooth in en zoek naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden gekoppeld (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat). Selecteer **'Philips TAZ2500'** op uw Bluetooth-apparaat.
- 3 Na succesvolle koppeling en verbinding wordt **[BT]** weergegeven en hoort u een bevestigingstoon van de eenheid.
- 4 Speel audio af op het verbonden apparaat.
  - ↳ Audiostreams van uw Bluetooth-apparaat worden naar dit product verzonden.

#### Om het Bluetooth-apparaat los te koppelen:

- Schakel Bluetooth uit op uw apparaat.
- Houd op het product 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.

## BT-menu gebruiken


- 1 Houd in BT-modus **MENU/MODE** 3 seconden ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
- 2 Druk op / om de bijbehorende menuopties te selecteren en te openen.
  - **[BT PAIR]:** Open de koppelingsstatus.
  - **[SYSTEM]:** Open de systeeminstellingen.
- 3 Druk kort op **MENU/MODE** om terug te keren naar het vorige menu.

## 8 Afspelen vanaf USB

### Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare audiobestanden bevat.
- Ondersteunt FAT16/FAT32/exFAT-bestandsindeling. Ondersteunt ≤ 128 G.

- 1 Druk op  om de USB-bron te selecteren.
- 2 Plaats een USB-apparaat in de  aansluiting.
- 3 Het afspelen start automatisch. Zo niet, druk op .
  - Druk op  om een track te selecteren.
  - Houd  ingedrukt om snel achteruit/vooruit te spoelen.
  - Druk op  om het USB-afspelen te pauzeren.
  - Druk opnieuw op  om het USB-afspelen te hervatten.
  - Druk op  om het USB-afspelen te stoppen.

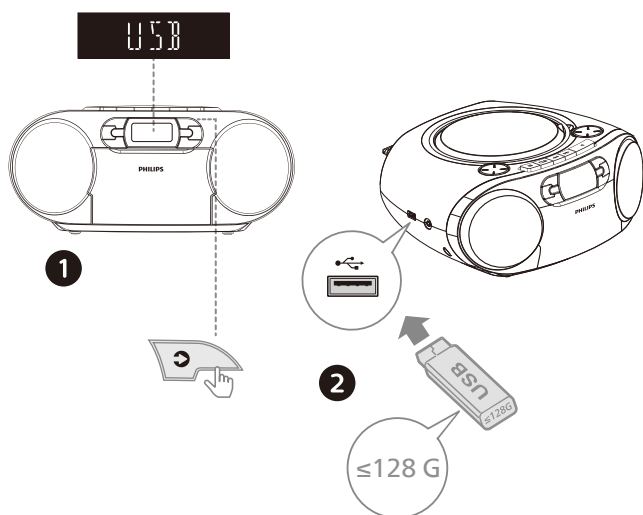

### USB-menu gebruiken

- 1 Houd in USB-modus **MENU/MODE** 3 seconden ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
- 2 Druk op  /  om de bijbehorende menuopties te selecteren en te openen.
  - **[MODE]**: Selecteer REP ONE, REP ALL, SHUF ON en OFF.
    - **REP ONE**: Schakel de herhaalmodus voor één nummer in.
    - **REP ALL**: Schakel de herhaalmodus voor meerdere nummers in volgorde in.
    - **SHUF ON**: Schakel de willekeurige afspeelmodus in.
    - **OFF**: Schakel de sequentiële afspeelmodus in (en stop nadat het laatste nummer is afgelopen).
  - **[INFO]**: Geef trackinformatie weer.
  - **[SYSTEM]**: Open de systeeminstellingen.
- 3 Druk kort op **MENU/MODE** om terug te keren naar het vorige menu.

### Tracks programmeren

In USB-modus kunt u maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Druk op  om het afspelen te stoppen.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te activeren.
  - ↳ **[P01 T01]** wordt weergegeven op het weergavescherm.
- 3 Druk op  om een tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 3 om meer tracks te programmeren.
- 5 Druk op  om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
  - ↳ Tijdens het afspelen wordt **PROG** (programma) weergegeven.
  - Om het programma te wissen, drukt u tweemaal op .

### Opmerking

- Druk op de -knop om de programmeermodus te verlaten wanneer de programmeerstatus actief is. Wanneer het aantal geprogrammeerde tracks 20 bereikt, wordt de melding **FULL** weergegeven.


## 9 Luisteren naar een extern apparaat

U kunt via deze eenheid naar een extern apparaat luisteren met een audiokabel.

- 1 Druk op  om de AUDIO IN-bron te selecteren.
- 2 Sluit de audiokabel (3,5 mm, niet meegeleverd) aan op:
  - de  aansluiting op de eenheid;
  - de hoofdtelefoonaansluiting van een extern apparaat.
- 3 Speel het externe apparaat af (zie de gebruikershandleiding van het apparaat).

### Opmerking

- De AUDIO-IN-aansluiting is niet bedoeld voor hoofdtelefoons.

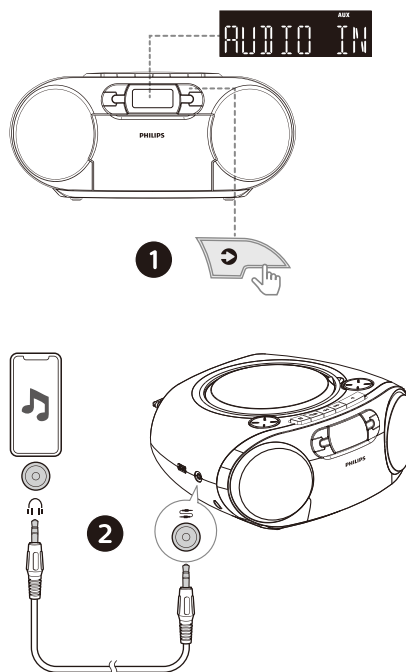

### AUDIO IN-menu gebruiken

- 1 Houd in AUDIO IN-modus **MENU/MODE** 3 seconden ingedrukt om de menu-instellingen te openen.
- 2 Druk op  om de bijbehorende menuopties te selecteren en te openen.
  - **[SYSTEM]**: Open de systeeminstellingen.
- 3 Druk kort op **MENU/MODE** om terug te keren naar het vorige menu.



## 10 Andere functies

### Sleeptimer instellen

Deze CD Soundmachine kan na een ingestelde periode automatisch overschakelen naar stand-bymodus.

- Wanneer de CD Soundmachine is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op de **SLEEP**-knop om het aantal minuten te selecteren (OFF/15/30/60/90/120).
  - ↳ Wanneer de slaaptimer is geactiveerd, wordt het SLEEP-pictogram weergegeven.

#### De slaaptimer uitschakelen

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** totdat **[OFF]** (slaaptimer uit) wordt weergegeven.
  - ↳ Wanneer de slaaptimer is uitgeschakeld, verdwijnt het **SLEEP**-pictogram.

### Fabrieksreset

Reset het apparaat naar de standaardinstelling.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u de ►II-knop 5 seconden ingedrukt in de **AUDIO IN**-bron bij volume 2.

Zodra de fabrieksinstellingen zijn hersteld, start het apparaat opnieuw op.

## 11 Productspecificaties

### Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### Bluetooth

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Bluetooth-profielen:                                | A2DP, AVRCP              |
| Bluetooth-versie:                                   | V 6.0                    |
| Bluetooth-frequentiebereik/<br>Zendvermogen (EIRP): | 2402 - 2480 MHz, < 9 dBm |

### CD soundmachine

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stroomvoorziening:            | 100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC-ingang)                 |
| Nominaal uitgangsvermogen:    | Totaal 3 W (RMS)                                   |
| Akoestisch frequentierespons: | 125 Hz - 20 kHz                                    |
| Luidspreker stuurprogramma:   | 2 x 2,5" full-range, 4 Ω                           |
| Stroomverbruik bij gebruik:   | 7 W                                                |
| Energieverbruik in stand-by:  | < 0,5 W (Display uit)<br>< 0,8 W (Display aan)     |
| AUDIO IN-ingangsniveau:       | 500 mV                                             |
| Frequentiebereik tuner:       | FM 87,5 - 108 MHz<br>DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz |
| Afmetingen (B x H x D):       | 285 x 125 x 245 mm<br>(Hoofdeenheid)               |
| Gewicht:                      | 1,35 kg (Hoofdeenheid)                             |

### Ondersteunde audioformaten

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| USB-weergave: | Type A, USB Direct 2.0, MSC-bestandsformaat, FAT16/32/exFAT |
|---------------|-------------------------------------------------------------|

### Schijf

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Lasertype:                     | halfgeleider       |
| Schijfdiameter:                | 12 cm/8 cm         |
| Ondersteunde schijven:         | CD-DA, CD-R, CD-RW |
| Audio DAC:                     | 24 bits/44,1 kHz   |
| Totale harmonische vervorming: | < 1 %              |
| Frequentierespons:             | 125 Hz - 20 kHz    |
| S/R-verhouding:                | > 55 dBA           |

### Batterijduur

- CD-weergave ca. 10 uur
- BT-weergave ca. 33 uur

Gemeten volgens Philips-normen met een Philips C LR14 1,5 V-batterij; de werkelijke batterijduur kan variëren afhankelijk van de omstandigheden van het apparaat of de gebruiksomstandigheden.

## USB-weergavecapaciteit

| Extensie | Codec | Samplefrequentie   | Bitsnelheid                        |
|----------|-------|--------------------|------------------------------------|
| .mp3     | MP3   | 16 - 48 kHz        | 32 - 320 kbps                      |
| .wma     | WMA   | 16 - 48 kHz        | 48 - 192 kbps<br>64 - 161 kbps VBR |
| .flac    | FLAC  | 16 - 48 kHz/16 bit |                                    |
| .wav     | WAV   | 16 - 48 kHz        | - 1536 kbps                        |

### Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0)
- USB-flashspelers (USB 2.0)
- Geheugenkaarten (vereisen een extra kaartlezer om met deze eenheid te werken)

### Ondersteunde USB-formaten:

- USB- of geheugenbestandssysteem: FAT16, FAT32, exFAT (sectorgrootte: 512 bytes)
- MP3-bitsnelheid (datasnelheid): 32 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheid (datasnelheid): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- WAV-bitsnelheid (datasnelheid): Tot 1536 kbps
- Mapstructuur tot maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximale lengte: 32 bytes)

### Niet-ondersteunde USB-formaten:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3-bestanden bevat en wordt niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsformaten worden overgeslagen. Bijvoorbeeld Word-bestanden (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dif worden genegeerd en niet afgespeeld.

## 12 Probleemoplossen



### Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.

Om de garantie geldig te houden, niet proberen het apparaat zelf te repareren. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u service aanvraagt. Blijft het probleem bestaan, ga dan naar de Philips-webpagina ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Wanneer u contact opneemt met Philips, het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand houden.

### Geen voeding

- Controleer of het netsnoer van het apparaat correct is aangesloten.
- Controleer of er stroom is op het stopcontact.
- Als energiebesparende functie schakelt het systeem automatisch uit 15 minuten nadat het afspelen van een track is beëindigd en er geen bediening wordt uitgevoerd.

### Geen geluid of slecht geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.
- Controleer of de gestripte luidsprekerdraden goed zijn vastgeklemd.

### Geen reactie van het apparaat

- Maak de netstekker los en sluit deze opnieuw aan, en schakel het apparaat vervolgens opnieuw in.
- Als energiebesparende functie schakelt het systeem automatisch uit 15 minuten nadat het afspelen van een track is beëindigd en er geen bediening wordt uitgevoerd.

### Geen schijf gedetecteerd

- Plaats een schijf.
- Controleer of de schijf ondersteboven is geplaatst.
- Wacht totdat de condensatie op de lens is verdwenen.
- Vervang of reinig de schijf.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of een schijf met het juiste formaat.

### Kan sommige bestanden op het USB-apparaat niet weergeven

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen storing.
- De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund.

### USB-apparaat niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met de eenheid. Probeer een ander apparaat.

### Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen de eenheid en uw TV of andere stralingsbronnen.
- Trek de radioantenne volledig uit.
- Sluit een externe radioantenne aan. U kunt een vervangende antennekabel aanschaffen met aan één uiteinde een L-vormige stekker.
- Sluit de L-vormige stekker aan op dit product en steek de stekker aan het andere uiteinde in uw wandcontactdoos.

### Muziekweergave is niet beschikbaar op deze eenheid, zelfs niet na een succesvolle Bluetooth-verbinding

- Het apparaat kan niet worden gebruikt om draadloos muziek via deze eenheid af te spelen.

### De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat

- Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij deze eenheid of verwijder eventuele obstakels ertussen.



Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

2026 © Philips en het Philips Shield Emblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

**TAZ2500\_10\_UM\_V1.0**

