

PHILIPS

CD hangrendszerrel
TAZ2500



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és kérjen tőlünk segítséget:

www.philips.com/support

Tartalom


1 Fontos	3
Biztonság	3
Nyilatkozatok	3
Védjegyek	3
2 A CD hangrendszerrel	4
Bevezetés	4
A csomag tartalma	4
A fő egység áttekintése	4
3 Első lépések	5
Csatlakoztatás a tápfeszültségre	5
Bekapcsolás/Készenlét	5
4 Lejátszás CD-ről	5
CD lejátszás	5
Használja az CD-menüt	5
Programok rögzítése	5
5 Lejátszás kazettáról	6
Kazetta lejátszása	6
Kazetta menü használata	6
6 Rádió hallgatás	6
FM-rádió hallgatása	6
DAB-rádió hallgatása	7
7 Lejátszás Bluetooth-ról	7
Lejátszás classic Bluetooth-ról	7
Használja az BT-menüt	7
8 Lejátszás USB-ről	8
9 Külső eszköz hallgatása	8
Az AUDIO IN menü használata	8
10 Egyéb funkciók	9
Ébresztő beállítása	9
Gyári értékek visszaállítása	9
11 Termékspecifikáció	9
12 Hibaelhárítás	10

1 Fontos

Biztonság

A CD hangrendszerrel rendszer használata előtt olvassa el és értse meg az összes utasítást.

A szavatosság elveszti érvényét, ha az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt megkárosodik a termék.

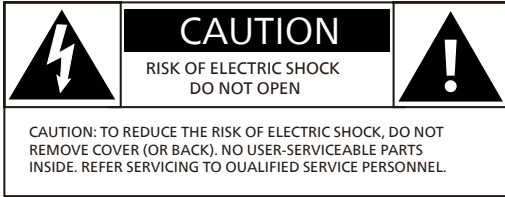

Ez a „villám” azt jelzi, hogy a készülékben található szigetetlen anyag áramütést okozhat. Kérjük, ne távolítsa el a burkolatot a háztartásban élők biztonsága érdekében.

A „felkiáltójel” azokra a jellemzőkre hívja fel a figyelmet, amelyek esetében a mellékelt dokumentációt alaposan át kell olvasni a problémák elkerülése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében a készüléket nem szabad esőnek vagy nedvességnek kiténni, és a készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat helyezni.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében teljesen dugja be a dugót. (Polarizált csatlakozókkal rendelkező területeken: Az áramütés elkerülése érdekében illessze a széles pengét a széles nyílásba.)

Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.
- Soha ne kenje meg a készülék alkatrészeit.
- Soha ne nézzen bele a készülékben lévő lézersugárba.
- Soha ne helyezze a készüléket másik elektromos berendezésre.
- Tartsa távol a készüléket közvetlen napfénytől, nyílt lángtól vagy hőtől.
- Biztosítsa, hogy a hálózati kábel, dugalj vagy adapter mindig könnyen hozzáférhető és le tudja választani a készüléket az áramellátásról.
- Ellenőrizze, hogy a termék körül elegendő szabad hely van a szellőzéshez.
- Kizárólag a gyár által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használjon.
- Az akkumulátor használata közben VIGYÁZAT, mert az akkumulátor szivárgása testi sérülést, anyagi kárt vagy a termék károsodását okozhatja:
 - Helyesen helyezze be az akkumulátort, a terméken feltüntetett + és - jelölésnek megfelelően.
 - Ne tegye ki az akkumulátort (elemcsomagot vagy beépített) erős hőhatásnak, például napsütés, tűz stb.
 - Ha hosszú ideig nem használja a terméket, akkor vegye ki az akkumulátort.
- A terméket nem szabad kitenni csepegésnek vagy fröccsenésnek.
- Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a termékre (pl. folyadékkal töltött tárgyak, égő gyertyák).
- Ha a FŐ csatlakozót vagy egy készülékkapcsolót használ szétválasztó készülékként, a szétválasztó készüléknek könnyen használhatónak kell maradnia.
- A készítményt 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékletű környezetben használja biztonságosan.

Nyilatkozatok

A MMD Hong Kong Holding Limited által kifejezetten nem engedélyezett bármely változtatás vagy módosítás a készüléken érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megfelelőség

A TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv, valamint az Egyesült Királyság rádióberendezésekre vonatkozó SI 2017 1206. szám rendeletének alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.

Vigyázzon a természetre

Ártalmatlanítsa a régi terméket és elemeket



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék az (EU) 2023/1542 európai rendelet hatálya alá tartozó elemeket tartalmaz, amelyek nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolítása

Az ártalmatlanítható elem eltávolításához nézze meg az elem behelyezése részt.

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolást elkerültünk. A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, ha a rendszert speciális vállalat szereli szét. Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Vigyázzon a termékére

- A lemezeken kívül semmilyen más tárgyat ne helyezzen be a lemeztartóba.
- Ne helyezzen görbe vagy repedt lemezt a lemeztartóba.
- Vegye ki a lemezt a lemeztartóból, ha hosszú ideig nem használja a terméket.
- A termék tisztítására kizárólag mikroszálas ruhát használjon.

Ez a készülék a következő címkét tartalmazza:



Megjegyzés

- Az adattábla a termék hátoldalán található.

Védjegyek



A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye, melyeket az MMD Hong Kong Holding Limited engedéllyel használ.



A szerzői jog által védett anyagok, beleértve a számítógépes programokat, a műsorokat, a műsorszórásokat és a hangfelvételeket, jogosulatlan másolata a szerzői jogok megsértése lehet, és bűncselekménnynek minősül. Ezt a berendezést nem szabad ilyen célokra használni.

2 A CD hangrendszerrel

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philips! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási támogatás, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.

Bevezetés

Ezzel a CD hangrendszerrel a következőket teheti:

- FM-rádió hallgatása;
- DAB-rádió hallgatása;
- Élvezze a hangot lemezekről, kazettáról, Bluetooth kapcsolaton keresztül és más külső audioeszközökről;


A csomag tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:


- | | |
|-----------------------------------|----|
| • Főegység | ×1 |
| • Tápkábelek | ×2 |
| • Gyors üzembe helyezési útmutató | ×1 |
| • Biztonsági lap | ×1 |
| • Garanciakártya | ×1 |



Főegység

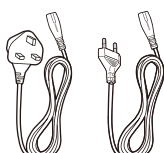



Tápkábelek

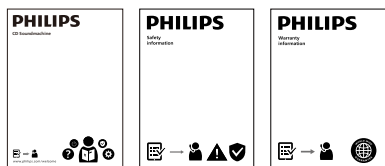

Gyors üzembe helyezési útmutató/Biztonsági lap/
Garanciakártya

- A tápkábelek mennyisége és a csatlakozó típusa régióként eltérő.
- A Használati utasításban megjelenő képek, illusztrációk és rajzok kizárólag referenciaként szolgálnak, a tényleges termék megjelenése eltérő lehet.

A fő egység áttekintése

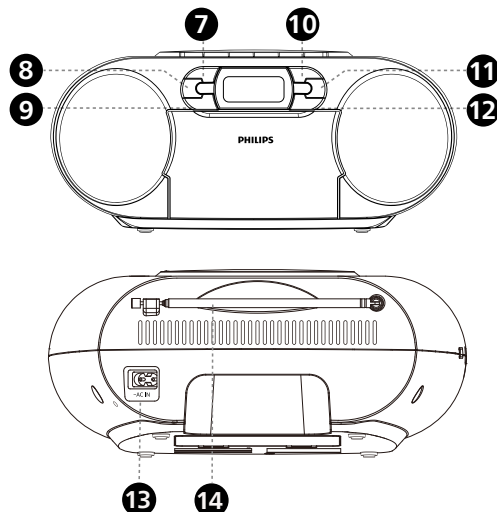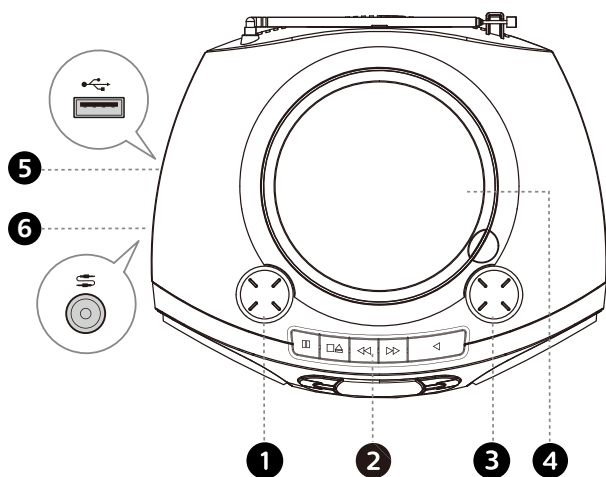

- 1** **1**
 - Hangoljon FM/DAB rádióállomásra rádióforrás módban, finomhangolás (frekvencia növelése/csökkentése).
 - CD/USB/BT módban az előző vagy a következő szám lejátszása.
 - CD/USB módban hosszan nyomva tartva gyors visszatekerés vagy gyors előretekerés.
 - Lejátszás leállítása.
 - ▶▶ Lejátszás indítása és szüneteltetése.
- 2** **Kazetta kezelőszervek**
 - Kazetta lejátszás szüneteltetése.
 - ▲ Kazetta lejátszás leállítása vagy a kazettaajtó kinyitása.
 - ◀▶ Gyors visszatekerés vagy gyors előretekerés.
 - ▲ Kazetta lejátszás indítása.
- 3** **3**
 - Hangerő csökkentése/növelése.
 - ▲/▼ A menüben görgesse a menüopciókat fel vagy le.
 - USB módban váltás az előző vagy a következő albumra.
 - DAB/FM módban váltás az előző/következő előre beállított rádióállomásra.
- 4** **Lemez tálcá**
 - Lemeztároló.
- 5** **5**
 - USB-port.
- 6** **6**
 - Audio-bemeneti aljzat.
- 7** **7**
 - Bekapcsolás vagy készenléti állapotba helyezés.
- 8** **MENU/MODE**
 - Hozzáférési forrásmenü beállítása.
 - FM módban váltás Stereo/Mono között.
 - CD/USB módban váltás a lejátszási módok között: REP ONE, REP ALL, SHUF ON és OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
 - Programok rögzítése vagy rádióállomás előre beállítása.
- 10** **10**
 - Nyomja meg a forrás kiválasztásához.
- 11** **DBB**
 - Dinamikus Basszuskiemelés be-/kikapcsolása.
- 12** **SLEEP**
 - Az ébresztő idejének beállítása.
- 13** **AC IN**
 - Dugja be a tápkábel csatlakozóját az AC IN aljzatba.
- 14** **Antenna**
 - DAB/FM antenna.

3 Első lépések



Vigyázat

- Az itt meghatározottaktól eltérő kezelőszervek, beállítások vagy eljárások végrehajtása veszélyes sugárzást vagy más nem biztonságos működést eredményezhet.

Mindig egymás után kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat.

Csatlakoztatás a tápfeszültségre

A készülék hálózati áramról vagy akkumulátorról működtethető.

1. lehetőség: Hálózati áram



Figyelmeztetés


- A termék károsodásának veszélye! Ellenőrizze, hogy a tápellátás megegyezik a készülék hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütés veszélye! Amikor leválasztja a hálózati áramot, mindig húzza ki a dugót az aljzatból. Soha ne húzza meg a kábelt.

Csatlakoztassa a hálózati kábel a feli aljzathoz.



Megjegyzés

- Energiatakarékosság érdekében használat után kapcsolja ki a készüléket.

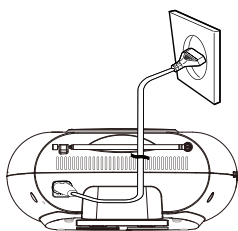


2. lehetőség: Akkumulátor teljesítmény



Vigyázat

- Az elemek kémiai anyagokat tartalmaznak, ezért azokat megfelelően kell ártalmatlanítani.

- Nyissa ki a készülék alján található elemtárolót.
- Helyezzen be 6 elemet (típus: 1,5 V R14/UM2/C CELL) a jelzett helyes polaritásnak (+/-) megfelelően.
- Csukja be az elemtartót.

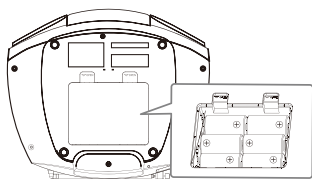

Megjegyzés

- Az elemek nem tartozékok. Kérjük, külön vásárolja meg.

Bekapcsolás/Készenlét

Nyomja meg a készüléken a gombot a bekapcsoláshoz és az utolsó forrásra váltáshoz, majd nyomja meg ismét a kikapcsoláshoz.

Váltson készenléti üzemmódba

- A termék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha több mint 15 percig nem érzékel hangot.
- Nyomja meg a gombot a készülék készenléti módból történő felébresztéséhez.

4 Lejátszás CD-ről

CD lejátszás




Megjegyzés

- Nem játszhat le szerzői jogi védelemmel kódolt CD-ket.

Lejátszhatja a kereskedelmi forgalomban kapható audio CD-ket:

- Írható CD-k (CD-R)
 - Újrairható CD-k (CD-RW)
- Nyomja meg a gombot a CD forrás kiválasztásához.
↳ CD megjelenik a képernyőn.
 - Nyissa ki a CD tartót.
 - Helyezzen be egy CD-t a nyomtatott oldalával felfelé, és óvatosan zárja le a CD fedelét.
↳ A CD hangrendszerrel automatikusan elkezd a lejátszást.
- Egy szám kiválasztásához nyomja meg a gombot.
 - Gyors vissza-/előretekeréshez tartsa lenyomva a gombot.
 - A CD lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a gombot.
 - A CD lejátszásának folytatásához nyomja meg újra a gombot.
 - A CD leállításhoz nyomja meg a gombot.

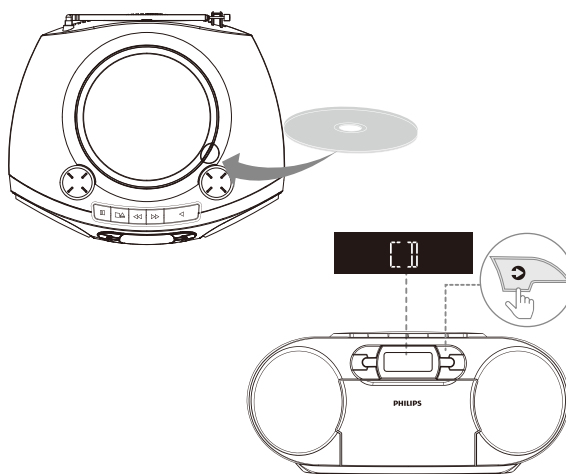

Használja az CD-menüt

- CD módban tartsa lenyomva a **MENU/MODE** gombot 3 másodpercig a menübeállítások eléréséhez.
- Nyomja meg a gombot, a megfelelő menüpont kiválasztásához.
 - [MODE]:** Válasszon a REP ONE, REP ALL, SHUF ON és OFF lehetőségek közül.
 - REP ONE:** Egyszámú ismétlési mód.
 - REP ALL:** Többszámú, folyamatos ismétlési mód.
 - SHUF ON:** Véletlenszerű lejátszási mód.
 - OFF:** Folyamatos lejátszási mód (és leáll az utolsó szám befejezése után).
 - [SYSTEM]:** Hozzáférés a rendszerbeállításokhoz.
- Röviden nyomja meg a **MENU/MODE** gombot az előző menübe való visszatéréshez.

Programok rögzítése

CD módban legfeljebb 20 szám programozható a CD lemezen.

- Nyomja meg a zene leállításához.
- A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
↳ **[P01 T01]** megjelenik a kijelzőn.
- Nyomja meg a gombot egy sorszám kiválasztásához, majd a **PROG** gombot a megerősítéshez.
- Ismétlje meg a 3. lépést további számok programozásához.
- Nyomja meg a gombot a beprogramozott számok lejátszásához.
↳ Lejátszás közben megjelenik a **PROG** (program) felirat.
 - A program törléséhez nyomja meg kétszer a gombot.



Megjegyzés

- Program állapotban nyomja meg a gombot a program mód elhagyásához. Amikor a programozott számok száma eléri a 20-at, a **FULL** üzenet jelenik meg.


5 Lejátszás kazettáról

Kazetta lejátszása

- 1 Nyomja meg a  gombot a kazetta forrás kiválasztásához.
↳ **TAPE** megjelenik a képernyőn.
- 2 Nyomja meg a főegységen a  gombot a kazettaajtó kinyitásához.
- 3 Helyezze be a kazettát a nyitott oldalával felfelé, majd zárja be a kazettaajtót.
- 4 Nyomja meg a főegységen a  gombot a lejátszás indításához.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a főegységen a  gombot.
 - Gyors vissza- vagy előretekéréshez nyomja meg a főegységen a  /  gombot.
 - A leállításhoz nyomja meg  a gombot.

Megjegyzés

- Lejátszás módban a kazetta automatikusan leáll, amikor a lejátszás a végére ér.

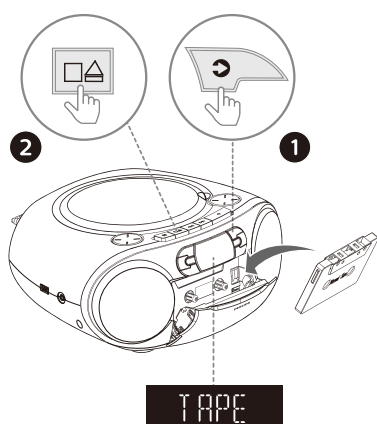

Kazetta menü használata

- 1 Kazetta módban tartsa lenyomva a **MENU/MODE** gombot 3 másodpercig a menübeállítások eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a  gombot, a megfelelő menüpont kiválasztásához.
 - **[SYSTEM]**: Hozzáférés a rendszerbeállításokhoz.
- 3 Röviden nyomja meg a **MENU/MODE** gombot az előző menübe való visszatéréshez.

6 Rádió hallgatás

Megjegyzés

- Helyezze az antennát a lehető legtávolabb a televíziótól vagy más sugárzási forrástól.
- Az optimális vétel érdekében az antennát teljesen húzza ki és állítsa be.

FM-rádió hallgatása

Hangoljon be egy FM-rádióállomást

- 1 Nyomja meg a  gombot a FM forrás kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg és tartsa három másodpercig a  gombot.
↳ A rádió automatikusan egy erős vételű állomásra hangol.
- 3 Ismételve meg a 2. lépést további állomások hangolásához.

Gyenge jelű rádióállomás hangolásához:

Többször nyomja meg a  lehetőséget, amíg megtalálja az optimális vételt.

FM-rádióállomások automatikus tárolása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM-rádióállomást tárolhat.

- 1 Nyomja meg a  gombot a FM forrás kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg és tartsa három másodpercig a **PROG/PRESET** gombot.
↳ Minden elérhető rádióállomást automatikusan tárol, majd 20 előre beállított rádióállomás tárolásakor az első tárolt rádióállomást sugározza.

FM-rádióállomások manuális tárolása

- 1 Nyomja meg a  gombot a FM forrás kiválasztásához.
- 2 A programmód aktiválásához nyomja meg a **PROG/PRESET** gombot.
↳ Megjelenik a **[P01]** felirat.
- 3 Nyomja meg a  /  gombot, hogy 1–20 közötti számot rendeljen ehhez a rádióállomáshoz, majd nyomja meg a **PROG/PRESET** gombot a megerősítéshez.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg az 1–3. lépést.

Megjegyzés

- Egy beprogramozott állomás felülírásához tároljon egy másik állomást a helyére.

Válassza ki az előre beállított FM-rádióállomást

FM módban nyomja meg a  /  gombot az előre beállított szám kiválasztásához.

- FM rádió hallgatása közben a menüben a **MODE** kiválasztásával válthat a sztereó és a mono mód között.

Használja az FM-menüt

- 1 FM módban tartsa lenyomva a **MENU/MODE** gombot 3 másodpercig a menübeállítások eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a  /  gombot, a megfelelő menüpont kiválasztásához.
 - **[SCAN SET]**: Hozzáférés a beolvasási beállításokhoz.
 - **[MODE]**: Válassza ki a STEREO vagy a MONO lehetőséget.
 - **[RDS INFO]**: Az RDS információk megjelenítése.
 - **[SYSTEM]**: Hozzáférés a rendszerbeállításokhoz.
- 3 Röviden nyomja meg a **MENU/MODE** gombot az előző menübe való visszatéréshez.

RDS-információk megjelenítése

Az RDS (Rádiós Adatrendszer) egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az FM-állomások számára, hogy további információkat mutassanak.

- 1 Hangoljon be egy FM-rádióállomást.
- 2 Lépjen be a **RDS INFO** menübe különböző RDS információk megjelenítéséhez (ha elérhető), például állomásnév, műsortípus, idő stb.

DAB-rádió hallgatása

A digitális hangsugárzás (DAB) egy módszer, amellyel a rádiót digitálisan sugározzák egy adóhálózaton keresztül. Több választási lehetőséget, jobb hangminőséget és több információt kínál.

DAB-rádió műveletek

Megjegyzés

- Időről időre új állomások és szolgáltatások kerülnek be a DAB adásba. Az új DAB-állomások és -szolgáltatások elérhetőségének biztosítása érdekében rendszeresen végezze el a keresést.

- 1 Nyomja meg a gombot a DAB forrás kiválasztásához.
 - Ha legelőször adja meg a DAB-forrást vagy az állomáslista üres, a készülék automatikusan teljes keresést végez.
 - ↳ **[Scanning]** jelenik meg.
 - ↳ A készülék automatikusan átvizsgálja az összes DAB rádióállomást, majd az első elérhető állomást sugározza.
- 2 Nyomja meg és tartsa három másodpercig a **PROG/PRESET** gombot.
 - ↳ A termék automatikusan megkeresi az összes DAB-rádióállomást.
 - ↳ A keresés után az első elérhető állomást közvetíti.

DAB-rádióállomás kiválasztásához

A DAB-rádióállomások keresése után nyomja meg a gombot egy DAB állomás kiválasztásához.

DAB-rádióállomások manuális tárolása

DAB módban legfeljebb 20 digitális rádióműsor tárolható manuálisan.

- 1 Nyomja meg a gombot egy DAB-rádióállomás kiválasztásához.
- 2 A program mód aktiválásához nyomja meg a **PROG/PRESET** gombot.
 - ↳ Megjelenik a **[P01]** felirat.
- 3 Nyomja meg a gombot, hogy 1–20 közötti számot rendeljen ehhez a rádióállomáshoz, majd nyomja meg a **PROG/PRESET** gombot a megerősítéshez.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg az 1–3. lépést.

A DAB-rádióállomás kiválasztásához: DAB módban nyomja meg a gombot az előre beállított szám kiválasztásához.

Használja az DAB-menüt

- 1 DAB módban tartsa lenyomva a **MENU/MODE** gombot 3 másodpercig a menübeállítások eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a gombot, a megfelelő menüpont kiválasztásához.
 - **[SCAN]:** Az összes elérhető DAB-rádióállomás keresése és tárolása.
 - **[MANUAL]:** Egy DAB-állomás manuális hangolása.
 - **[DRC]:** Tömöríti a rádiójel dinamikus tartományát, így a halk hangok hangereje megnő és a hangos hangok hangereje csökken.
 - **[PRUNE]:** Az érvénytelen állomások eltávolítása az állomások listájáról.
 - **[DAB INFO]:** DAB-információk megjelenítése.
 - **[SYSTEM]:** Hozzáférés a rendszerbeállításokhoz.
- 3 Röviden nyomja meg a **MENU/MODE** gombot az előző menübe való visszatéréshez.

DAB-információk megjelenítése


DAB rádió hallgatása közben lépjen be a **DAB INFO** menübe különböző információk megjelenítéséhez (ha elérhető), például frekvencia, jelerősség, idő stb.

7 Lejátszás Bluetooth-ról

Lejátszás classic Bluetooth-ról

Megjegyzés

- A kompatibilitás az összes Bluetooth-eszközzel nem garantált.
- Az egység és az eszköz közötti bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságát.
- A készülék és a Bluetooth-funkcióval rendelkező készülék közötti hatékony hatótávolság körülbelül 10 méter (30 láb).
- Az egység legfeljebb 8 korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszközt képes megjegyezni.

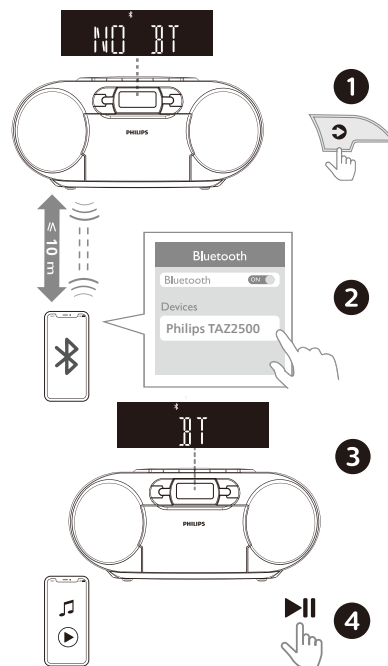

- 1 Nyomja meg a gombot a Bluetooth forrás kiválasztásához.
 - ↳ A **[NO BT]** (Bluetooth) felirat jelenik meg.
- 2 A Speciális hangelosztási profil (A2DP) támogató eszközén engedélyezze a Bluetooth-t, és keresse meg a párosítható Bluetooth-eszközöket (lásd az eszköz használati útmutatóját). Válassza a „**Philips TA22500**”-t egy Bluetooth-funkcióval rendelkező eszközön.
- 3 A sikeres párosítás és csatlakozás után megjelenik a **[BT]** felirat, és a készülék figyelmeztető hangot fog hallatni.
- 4 Játsszon le hangot a csatlakoztatott eszközön.
 - ↳ Bluetooth-funkcióval rendelkező készülékkel hanganyagok folyamatos sugárzására erre az eszközre.

A Bluetooth-funkcióval rendelkező eszköz leválasztása:

- Kapcsolja ki a Bluetooth-t az eszközön.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a terméken 3 másodpercig a párosítási módba való belépéshez.

Használja az BT-menüt


- 1 BT módban tartsa lenyomva a **MENU/MODE** gombot 3 másodpercig a menübeállítások eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a gombot, a megfelelő menüpont kiválasztásához.
 - **[BT PAIR]:** Hozzáférés a párosítási állapothoz.
 - **[SYSTEM]:** Hozzáférés a rendszerbeállításokhoz.
- 3 Röviden nyomja meg a **MENU/MODE** gombot az előző menübe való visszatéréshez.

8 Lejátszás USB-ről

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a USB-eszköz lejátszható hangtartalmat tartalmaz.
- Támogatja a FAT16/FAT32/exFAT fájlformátumot. ≤ 128 G támogatása.

- 1 Nyomja meg a  gombot az USB forrás kiválasztásához.
- 2 Csatlakoztasson egy USB-eszközt az  aljzatba.
- 3 A lejátszás automatikusan elindul. Ha nem, nyomja meg a  gombot.
 - Egy szám kiválasztásához nyomja meg a  /  gombot.
 - Gyors vissza-/előretekeréshez tartsa lenyomva a  /  gombot.
 - A USB lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg  a gombot.
 - A USB lejátszásának folytatásához nyomja meg újra  a gombot.
 - A USB lejátszásához nyomja meg  a gombot.

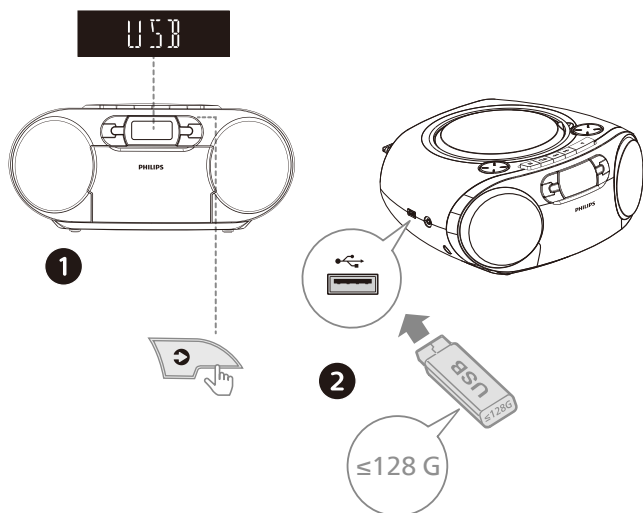

Használja az USB-menüt

- 1 USB módban tartsa lenyomva a **MENU/MODE** gombot 3 másodpercig a menübeállítások eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a  /  gombot,  a megfelelő menüpont kiválasztásához.
 - **[MODE]**: Válassza a REP ONE, REP ALL, SHUF ON és OFF lehetőségek közül.
 - **REP ONE**: Egyszámsos ismétlési mód.
 - **REP ALL**: Többszámsos, folyamatos ismétlési mód.
 - **SHUF ON**: Véletlenszerű lejátszási mód.
 - **OFF**: Folyamatos lejátszási mód (és leáll az utolsó szám befejezése után).
 - **[INFO]**: Az aktuális szám információinak megjelenítése.
 - **[SYSTEM]**: Hozzáférés a rendszerbeállításokhoz.
- 3 Röviden nyomja meg a **MENU/MODE** gombot az előző menübe való visszatéréshez.

Programok rögzítése

USB módban legfeljebb 20 szám programozható az USB eszközön.

- 1 Nyomja meg  a zene leállításához.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
↳ **[P01 T01]** megjelenik a kijelzőn.
- 3 Nyomja meg a  /  gombot egy sorszám kiválasztásához, majd a **PROG** gombot a megerősítéshez.
- 4 Ismételje meg a 3. lépést további számok programozásához.
- 5 Nyomja meg a  gombot a beprogramozott számok lejátszásához.
↳ Lejátszás közben megjelenik a **PROG** (program) felirat.
 - A program törléséhez nyomja meg kétszer a  gombot.

Megjegyzés

- Program állapotban nyomja meg a  gombot a program mód elhagyásához. Amikor a programozott számok száma eléri a 20-at, a **FULL** üzenet jelenik meg.


9 Külső eszköz hallgatása

Ezen az egységen keresztül audiokábel külső eszközt hallgathat.

- 1 Nyomja meg a  gombot az AUDIO IN forrás kiválasztásához.
- 2 Csatlakoztassa a audiokábelt (3,5 mm, nem tartozék) a következőkhöz:
 - a készülék  aljzatához;
 - egy külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 3 Indítsa el a külső eszköz lejátszását (lásd az eszköz használati útmutató).

Megjegyzés

- Az AUDIO-IN aljzat nem fejhallgatóhoz való.

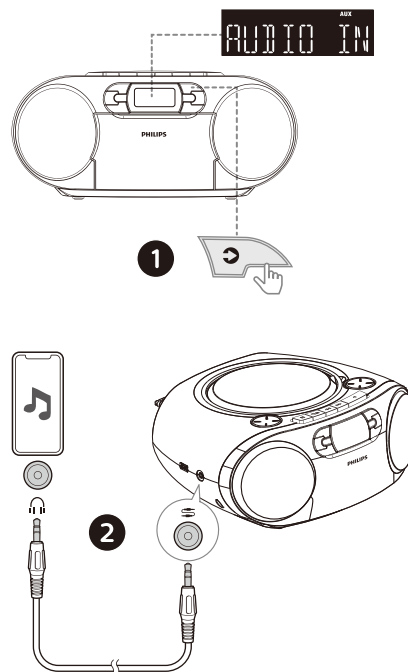

Az AUDIO IN menü használata

- 1 AUDIO IN módban tartsa lenyomva a **MENU/MODE** gombot 3 másodpercig a menübeállítások eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a  gombot, a megfelelő menüpont kiválasztásához.
 - **[SYSTEM]**: Hozzáférés a rendszerbeállításokhoz.
- 3 Röviden nyomja meg a **MENU/MODE** gombot az előző menübe való visszatéréshez.

10 Egyéb funkciók

Ébresztő beállítása

Ez a CD hangrendszerrel beállított idő elteltével automatikusan készenléti módba kapcsolhat.

- Amikor a CD hangrendszerrel be van kapcsolva, nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot a percek kiválasztásához (OFF/15/30/60/90/120).
 - Az elalvásidőzítő aktiválásakor a **SLEEP** ikon jelenik meg.

Az alvásidőzítő deaktiválásához

- Nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot, amíg a **[OFF]** (kikapcsolt elalvásidőzítő) meg nem jelenik.
 - Az elalvásidőzítő kikapcsolásakor a **SLEEP** ikon eltűnik.

Gyári értékek visszaállítása

Az eszköz visszaállítása az alapértelmezett beállításokra.

Amikor a készülék be van kapcsolva, tartsa lenyomva a **II** gombot 5 másodpercig **AUDIO IN** forrásban, 2-es hangerőn.

A gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása után a készülék újraindul.

11 Termékspecifikáció



Megjegyzés

- A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Bluetooth

Bluetooth-profilok:	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzió:	V 6.0
Bluetooth frekvenciatartomány/ Adóteljesítmény (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

CD hangrendszerrel

Táp:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (Hálózati bemenet)
Névleges kimeneti teljesítmény:	Összesen 3 W (RMS)
Akusztikus frekvenciaátvitel:	125 Hz - 20 kHz
Hangszóró-meghajtó:	2 x 2,5" szélessáv, 4 Ω
Működési energiafogyasztás:	7 W
Készenléti energiafogyasztás:	< 0,5 W (Kijelző kikapcsolva) < 0,8 W (Kijelző bekapcsolva)
AUDIO IN bemeneti szint:	500 mV
Hangoló frekvenciatartomány:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Méretek (Sz x M x Átm):	285 x 125 x 245 mm (Főegység)
Tömeg:	1,35 kg (Főegység)

Támogatott audioformátumok

USB lejátszás:	A típusú, USB Direct 2.0, MSC fájlformátum, FAT16/32/exFAT
----------------	---

Lemez

Lézer típus:	félvezető
Lemez átmérő:	12 cm/8 cm
Támogató lemez:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC:	24 Bit/44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás:	< 1 %
Frekvenciaválasz:	125 Hz - 20 kHz
Jel-zaj arány:	> 55 dBA

Akkumulátor üzemideje

- CD lejátszás kb. 10 óra
- BT lejátszás kb. 33 óra

A Philips szabványai szerint mérve, Philips C LR14 1,5 V-os akkumulátor, az akkumulátor tényleges élettartama az egység körülményeitől vagy a működési feltételektől függően változhat.

USB lejátszási formátum támogatás

Bővítés	Kodek	Mintavételi frekvencia	Bitráta
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 Bit	64 - 161 kbps VBR
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Kompatibilis USB eszközök:

- USB flash memória (USB 2.0)
- USB flash lejátszók (USB 2.0)
- Memóriakártya (a készülékkel való működéshez további kártyaolvasót igényel)

Támogatott USB formátumok:

- USB vagy memóriakártya formátum: FAT16, FAT32, exFAT (szekterméret: 512 bájt)
- MP3 bitátviteli sebesség (adat sebesség): 32 - 320 kbps
- WMA bitátviteli sebesség (adat sebesség): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- WAV bitátviteli sebesség (adat sebesség): Legfeljebb 1536 kbps
- Könyvtár beágyazás maximum 8 szinten
- Albumok/mappák száma: maximum 99
Számok/címek száma: maximum 999
Fájlnév Unicode UTF8 formátumban (maximális hossz: 32 bájt)

Nem támogatott USB formátumok:

- Üres albumok: az üres album nem tartalmaz MP3 fájlokat, és nem jelenik meg a kijelzőn.
- A nem támogatott fájlformátumok kimaradnak. Például a Word fájlokat (.doc) vagy az MP3 fájlokat dif kiterjesztéssel a rendszer figyelmen kívül hagyja, és nem játssza le.

12 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.

A garancia érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Ha a készülék használata közben problémák merülnek fel, kérjük, ellenőrizze az alábbi pontokat a szervizelés igénybevétele előtt. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Philips weboldalát (www.philips.com/support). Ha kapcsolatba lép a Philips-szel, győződjön meg róla, hogy a készülék a közelben van, és a modellszám és a sorozatszám rendelkezésre áll.

Nincs tápfeszültség

- Győződjön meg róla, hogy a készülék hálózati csatlakozója megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati aljzaton van-e áram.
- Energiatakarékossági célból a rendszer automatikusan kikapcsol 15 perccel a zeneszámok lejátszása után, és semmilyen vezérlés nem történik.

Nincs hang vagy rossz hangzás

- A hangerő beállítása.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a lecsupaszított hangszóróvezetékek rögzítve vannak-e.

Nincs válasz a készüléktől

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót, majd kapcsolja be újra a készüléket.
- Energiatakarékossági célból a rendszer automatikusan kikapcsol 15 perccel a zeneszámok lejátszása után, és semmilyen vezérlés nem történik.

Nem észlelhető lemez

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy a lemez fejfelé lefelé van-e behelyezve.
- Várja meg, amíg a lencsén lévő páralecsapódás eltűnik.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-t vagy megfelelő formátumú lemezt.

Egyes fájlok nem jeleníthetők meg az USB-eszközön

- Az USB-eszközben lévő mappák vagy fájlok száma meghaladta a meghatározott határt. Ez a jelenség nem meghibásodás.
- Ezeknek a fájloknak a formátumai nem támogatottak.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbáljon ki egy másikat.

Rossz rádiójel

- Növelje az egység és a televízió vagy más sugárzási források közötti távolságot.
- Teljesen húzza ki az antennát.
- Csatlakoztasson egy kültéri rádióantennát. Vásárolhat egy pót antennakábelt, amelynek egyik végén L-alakú dugó van.
- Csatlakoztassa az L-alakú dugót a termékhez, a másik végét pedig illessze a fali aljzatba.

A zenelejátszás nem érhető el ezen a készüléken még a sikeres Bluetooth csatlakozás után sem

- A készülék nem használható a zene vezetékek nélküli lejátszására.

A hangminőség gyenge a Bluetooth-funkcióval rendelkező készülékkel való csatlakozás után

- Gyenge a Bluetooth vétel. Vigye közelebb a készüléket az egységhez, vagy távolítsa el minden akadályt közöttük.



A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

2026 © A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

TAZ2500_10_UM_V1.0

