

PHILIPS

CD Soundmachine TAZ2500



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın:

www.philips.com/support

İçindekiler


1	Önemli	3
	Emniyet	3
	Bildirim	3
	Ticari Markalar	3
2	CD soundmachine cihazınız	4
	Giriş	4
	Kutu içeriği	4
	Ana ünitenin genel görünümü	4
3	Başlarken	5
	Güce bağlama	5
	Açma/Bekleme	5
4	CD'den oynatma	5
	CD çalma	5
	CD menüsünü kullanma	5
	Parçaları programlama	5
5	Kasetten oynatma	6
	Kaset çalma	6
	Kaset menüsünü kullanma	6
6	Radyo dinleme	6
	FM radyo dinleyin	6
	DAB radyo dinleyin	7
7	Bluetooth üzerinden oynatma	7
	Klasik Bluetooth üzerinden oynatma	7
	BT menüsünü kullanma	7
8	USB'den oynatma	8
9	Harici bir cihazı dinleme	8
	AUDIO IN menüsünü kullanma	8
10	Diğer özellikler	9
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	9
	Fabrika ayarlarına sıfırlama	9
11	Ürün teknik özellikleri	9
12	Sorun giderme	10

1 Önemli

Emniyet

Bu CD soundmachine sistemini kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın.

Talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına girmez.

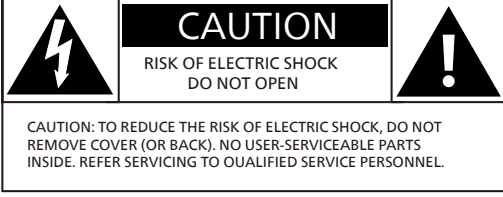

Bu “şimşek işareti”, cihazın içinde yalıtılmamış malzeme bulunduğunu ve bunun elektrik çarpmasına neden olabileceğini belirtir. Evinizdeki herkesin güvenliği için lütfen cihazın kapağını çıkarmayın.

“Ünlem işareti”, sorunları önlemek için birlikte verilen belgeleri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çekerek.

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için cihaz yağmura veya neme maruz bırakılmamalı ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi tamamen takın. (Kutuplu fiş kullanılan bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek amacıyla geniş pimi geniş yuvayla hizalayın.)

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını asla çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını asla yağlamayın.
- Bu cihazın içindeki lazer ışınına asla bakmayın.
- Bu cihazı asla başka elektrikli ekipmanların üzerine yerleştirmeyin.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, açık alevlerden veya ısıdan uzak tutun.
- Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosuna, fişe veya adaptöre her zaman kolay erişebildiğinizden emin olun.

- Ürünün etrafında yeterli havalandırma alanı bulunduğundan emin olun.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.
- Pil kullanımı DİKKATİ - Yaralanma, maddi hasar veya üründe hasara yol açabilecek pil sızıntısını önlemek için:
 - Pili, ürün üzerinde belirtilen + ve - kutuplara göre doğru şekilde takın.
 - Pil (paket içinde veya takılı halde) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
 - Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa pili çıkarın.
- Ürün, sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz kalmamalıdır.
- Ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.
- MAINS fişi veya cihaz bağlantı elemanı ayırma aygıtı olarak kullanıldığında, ayırma aygıtı kolay erişilebilir durumda kalmalıdır.
- Lütfen ürünü 0 °C ve 40 °C aralığında bir sıcaklığa sahip bir ortamda, güvenli şekilde kullanın.

Bildirim

MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk

İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., bu ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ile UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206'nın temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevreye özen gösterme

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir bu malzemeler geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için, pil takma bölümüne bakın.

Çevre bilgisi

Tüm gereksiz ambalaj çıkarılmıştır. Sisteminiz, eğer uzman bir şirket tarafından sökülürse, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

Ürünüze özen gösterin

- Disk bölmesine disk dışında herhangi bir nesne yerleştirmeyin.
- Disk bölmesine eğilmiş veya çatlamış disk yerleştirmeyin.
- Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız diskleri disk bölmesinden çıkarın.
- Ürünü temizlemek için yalnızca mikrofiber bez kullanın.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Not

- Tip plakası ürünün arka kısmında bulunur.

Ticari Markalar



Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.



Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dâhil olmak üzere kopya korumalı materyallerin yetkisiz kopyalarının oluşturulması telif haklarının ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir. Bu ekipman bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

2 CD soundmachine cihazınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Giriş

Bu CD soundmachine ile şunları yapabilirsiniz:

- FM radyo dinleyin;
- DAB radyo dinleyin;
- Disklerden, kasetten, Bluetooth ve diğer harici ses cihazlarından ses dinleyebilirsiniz;


Kutu içeriği

Paketinizin İçindekiler kontrol edin ve tanımlayın:


- | | |
|----------------------------|----|
| • Ana ünite | x1 |
| • Güç kablosu | x2 |
| • Hızlı Başlangıç Kılavuzu | x1 |
| • Güvenlik kitapçığı | x1 |
| • Garanti Kartı | x1 |



Ana ünite

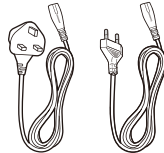



Güç kablosu

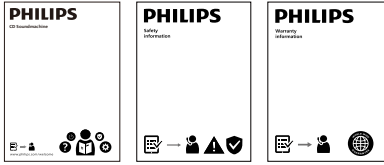

Hızlı Başlangıç Kılavuzu/Güvenlik kitapçığı/Garanti Kartı

- Güç kablosu sayısı ve fiş tipi bölgeye göre değişiklik gösterir.
- Bu kullanım kılavuzunda gösterilen resimler, illüstrasyonlar ve çizimler yalnızca referans amaçlıdır; gerçek ürünün görünümü farklılık gösterebilir.

Ana ünitenin genel görünümü

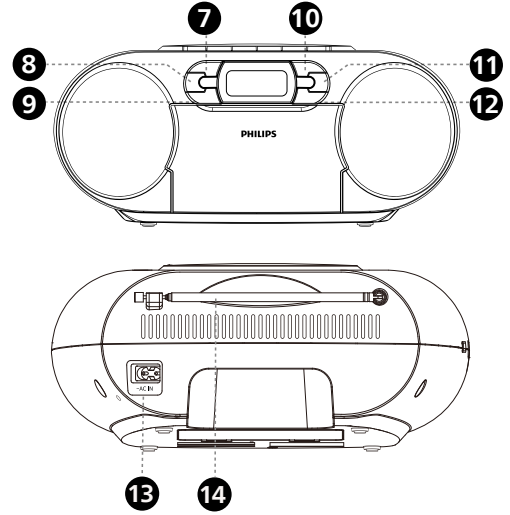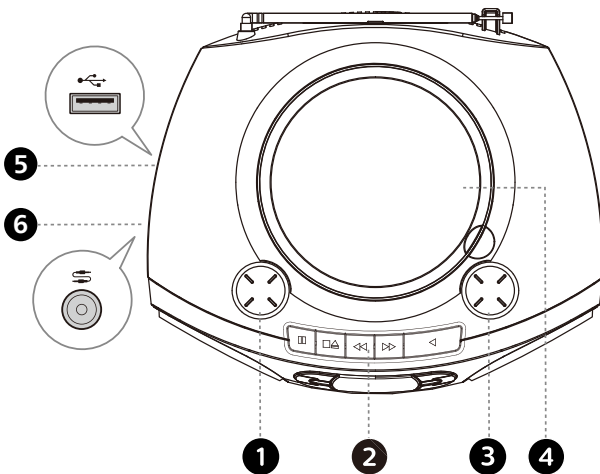

- 1** **Play/Pause**
 - Radyo kaynağında FM/DAB radyo istasyonuna ayarlayın, frekansı ince ayar yapın (artırın/azaltın).
 - CD/USB/BT modunda önceki veya sonraki parçayı çalın.
 - CD/USB modunda hızlı ileri veya hızlı geri almak için uzun basın.
 - Oynatmayı durdurun.
 - ▶▶ Oynatmayı başlatın ve duraklatın.
- 2** **Kaset kontrolleri**
 - Kaset oynatmayı duraklatın.
 - ▲ Kaset oynatmayı durdurun veya kaset kapağını açın.
 - ◀▶ Hızlı geri sarma veya hızlı ileri sarma.
 - ▲ Kaset oynatmayı başlatın.
- 3** **- / +**
 - Ses seviyesini azaltın/artırın.
 - ▲ / ▼ Menüde, seçenekler arasında yukarı veya aşağı kaydırın.
 - USB modunda önceki veya sonraki albüme geçin.
 - DAB/FM modunda önceki/sonraki ön ayarlı radyo istasyonuna geçin.
- 4** **Disk tepsisi**
 - Disk bölmesi.
- 5** **USB portu.**
- 6** **Ses girişi soketi.**
- 7** **Açın veya bekleme moduna alın.**
- 8** **MENU/MODE**
 - Kaynak menü ayarına erişin.
 - FM modunda Stereo/Mono arasında geçiş yapın.
 - CD/USB modunda oynatma modları arasında geçiş yapın: REP ONE, REP ALL, SHUF ON ve OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
 - Parçaları programlayın veya radyo istasyonunu ön ayarlayın.
- 10** **Kaynağı seçmek için basın.**
- 11** **DBB**
 - Dynamic Bass Boost özelliğini açın/kapatın.
- 12** **SLEEP**
 - Uyku zamanlayıcısını ayarlama.
- 13** **AC IN**
 - Güç kablosu fişini AC IN soketine takın.
- 14** **Anteni**
 - DAB/FM anteni.

3 Başlarken

! Dikkat

- Burada belirtilenler dışında kontrollerin veya ayarların kullanılması ya da işlemlerin gerçekleştirilmesi tehlikeli radyasyon maruziyetine veya güvenli olmayan çalışmaya neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla izleyin.

Güce bağlama

Ünite AC güç veya pillerle çalıştırılabilir.

Seçenek 1: AC güç


! Uyarı

- Ürün hasarı riski! Güç kaynağı voltajının, ünitenin arkasında veya altında yazılı olan voltajla uyumlu olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC gücü bağlantısını keserken her zaman fişi prizden çekin. Asla kablodan çekmeyin.

AC güç kablosunu duvar prizine bağlayın.

Not

- Enerji tasarrufu sağlamak için kullanımdan sonra üniteyi kapatın.

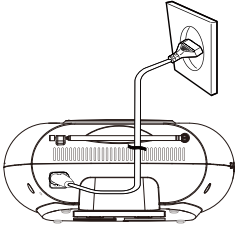


Seçenek 2: Pil ile çalışma

! Dikkat

- Piller kimyasal madde içerir, dolayısıyla düzgün şekilde atılmalıdır.

- Ünitenin alt kısmındaki pil bölmesini açın.
- 6 adet pil (tip: 1,5 V R14/UM2/C HÜCRESİ) belirtilen doğru kutuplara (+/-) göre takın.
- Pil bölmesi kapağını kapatın.

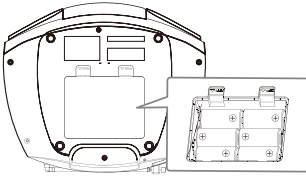

Not

- Piller ürünle birlikte verilmemektedir. Lütfen ayrı olarak satın alın.

Açma/Bekleme

Ünite üzerindeki düğmesine basarak cihazı açın ve son kullanılan kaynağa geçin, tekrar basarak kapatın.

Bekleme moduna geçiş

- 15 dakikadan uzun süre ses algılanmazsa ürün otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- Bekleme modundan çıkarmak için düğmesine basın.

4 CD'den oynatma


CD çalma

Not

- Telif hakkı koruma teknolojileriyle kodlanmış CD'ler çalınmaz.

Ticari olarak temin edilebilen ses CD'lerini çalabilirsiniz:

- CD-R diskler (CD-R)
 - CD-RW diskler (CD-RW)
- CD kaynağını seçmek için düğmesine basın.
→ CD ekranda görüntülenir.
 - CD bölmesini açın.
 - Basılı yüzü yukarı bakacak şekilde bir CD yerleştirin ve CD kapağını nazikçe kapatın.
→ CD soundmachine otomatik olarak oynatmaya başlar.
- Bir parça seçmek için düğmesine basın.
 - Hızlı geri/ileri almak için düğmesini basılı tutun.
 - CD oynatmayı duraklatmak için düğmesine basın.
 - CD oynatmayı sürdürmek için düğmesine tekrar basın.
 - CD oynatmayı durdurmak için düğmesine basın.

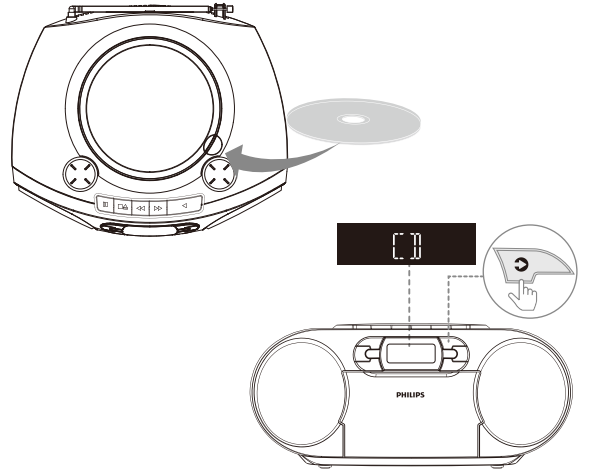

CD menüsünü kullanma

- CD modunda, menü ayarına girmek için **MENU/MODE** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- İlgili menü seçeneklerini seçmek ve girmek için düğmelerine basın.
 - [MODE]:** REP ONE, REP ALL, SHUF ON ve OFF seçeneklerinden birini seçin.
 - REP ONE:** Tek şarkı tekrarlama moduna girer.
 - REP ALL:** Çoklu şarkı sıralı tekrarlama moduna girer.
 - SHUF ON:** Karışık çalma moduna girer.
 - OFF:** Sıralı oynatma moduna girer (ve son şarkı bittikten sonra durur).
 - [SYSTEM]:** Sistem ayarlarına erişin.
- Önceki menüye dönmek için **MENU/MODE** düğmesine kısa basın.

Parçaları programlama

CD modunda, CD disk üzerinde en fazla 20 parça programlayabilirsiniz.

- Oynatmayı durdurmak için düğmesine basın.
- Program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
→ **[P01 T01]** ekranda görüntülenir.
- Bir parça numarası seçmek için düğmesine basın, ardından onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
- Daha fazla parça programlamak için Adım 3'ü tekrarlayın.
- Programlanan parçaları çalmak için düğmesine basın.
→ Oynatma sırasında **PROG** (program) görüntülenir.
 - Programı silmek için düğmesine iki kez basın.

Not

- Program durumundayken program modundan çıkmak için düğmesine basın. Programlanan parça sayısı 20'ye ulaştığında **FULL** mesajı görüntülenir.


5 Kasetten oynatma

Kaset çalma

- 1 Kaset kaynağını seçmek için  düğmesine basın.
→ **TAPE** ekranda görüntülenir.
- 2 Kaset kapağını açmak için ana ünite üzerindeki  düğmesine basın.
- 3 Açık tarafı yukarı bakacak şekilde kaseti yerleştirin ve kaset kapağını kapatın.
- 4 Oynatmayı başlatmak için ana ünite üzerindeki  düğmesine basın.
 - Oynatmayı duraklatmak için ana ünite üzerindeki  düğmesine basın.
 - Hızlı geri veya hızlı ileri sarmak için ana ünite üzerindeki  düğmesine basın.
 - Oynatmayı durdurmak için  düğmesine basın.

Not

- Oynatma modunda, kaset sonuna ulaştığında otomatik olarak durur.

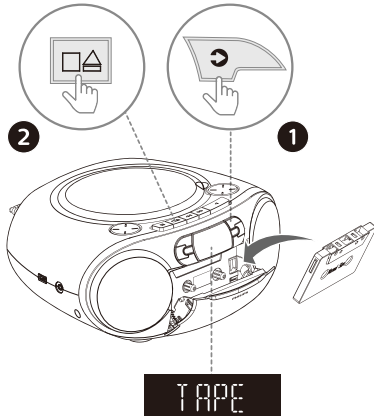

Kaset menüsünü kullanma

- 1 Kaset modunda, menü ayarına girmek için **MENU/MODE** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- 2 İlgili menü seçeneklerini seçmek ve girmek için  düğmesine basın.
 - **[SYSTEM]**: Sistem ayarlarına erişin.
- 3 Önceki menüye dönmek için **MENU/MODE** düğmesine kısa basın.

6 Radyo dinleme

Not

- Anteni TV'den veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirin.
- En iyi alım için anteni tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonuna ayarlama

- 1 FM kaynağını seçmek için  düğmesine basın.
- 2  düğmesini üç saniye basılı tutun.
→ Radyo, güçlü sinyale sahip bir istasyona otomatik olarak ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyona ayarlamak için Adım 2'yi tekrarlayın.

Zayıf sinyalli bir radyo istasyonuna ayarlamak için:

En iyi alımı bulana kadar  düğmesine art arda basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik kaydetme

Not

- Maksimum 20 FM radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 FM kaynağını seçmek için  düğmesine basın.
- 2 **PROG/PRESET** düğmesini üç saniye basılı tutun.
→ Tüm mevcut radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilir; 20 ön ayarlı radyo istasyonu kaydedildiğinde ilk kaydedilen radyo istasyonu yayınlanır.

FM radyo istasyonlarını manuel kaydetme

- 1 FM kaynağını seçmek için  düğmesine basın.
- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG/PRESET** düğmesine basın.
→ **[P01]** görüntülenir.
- 3 Bu radyo istasyonuna 1-20 arasında bir numara atamak için  /  düğmesine basın, ardından onaylamak için **PROG/PRESET** düğmesine basın.
- 4 Daha fazla istasyon programlamak için 1-3. adımları tekrarlayın.

Not

- Programlanmış bir istasyonun üzerine yazmak için, aynı konuma başka bir istasyon kaydedin.

Ön ayarlı FM radyo istasyonunu seçme

FM modunda, bir ön ayar numarası seçmek için  /  düğmesine basın.

- FM radyo dinlerken, menüden MODE seçeneğini seçerek Stereo ve Mono modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

FM menüsünü kullanma

- 1 FM modunda, menü ayarına girmek için **MENU/MODE** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- 2 İlgili menü seçeneklerini seçmek ve girmek için  /  düğmelerine basın.
 - **[SCAN SET]**: Tarama ayarına erişin.
 - **[MODE]**: STEREO veya MONO seçin.
 - **[RDS INFO]**: RDS bilgilerini görüntüler.
 - **[SYSTEM]**: Sistem ayarlarına erişin.
- 3 Önceki menüye dönmek için **MENU/MODE** düğmesine kısa basın.

RDS bilgilerini görüntüleme

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermesine izin veren bir servistir.

- 1 Bir FM radyo istasyonuna ayarlayın.
- 2 Çeşitli RDS bilgilerini (varsa) görüntülemek için **RDS INFO** menüsüne girin; örneğin istasyon adı, program türü, saat vb.

DAB radyo dinleyin

Dijital Ses Yayını (DAB), radyo yayınlarının verici ağırları üzerinden dijital olarak iletilmesidir. Size daha fazla seçenek, daha iyi ses kalitesi ve daha fazla bilgi sunar.

DAB radyo işlemleri

Not

- DAB yayınlarında zaman zaman yeni istasyonlar ve hizmetler eklenir. Yeni DAB istasyonlarını ve hizmetlerini kullanılabılır hale getirmek için düzenli olarak tarama yapın.

- 1 DAB kaynağını seçmek için **↻** düğmesine basın.
 - DAB kaynağına ilk kez giriyorsanız veya istasyon listesi boşsa, ünite otomatik olarak tam tarama yapar.
 - ↳ **[Scanning]** görüntülenir.
 - ↳ Ünite tüm DAB radyo istasyonlarını otomatik olarak tarar ve ardından ilk mevcut istasyonu yayınlar.
- 2 **PROG/PRESET** düğmesini üç saniye basılı tutun.
 - ↳ Ürün tüm DAB radyo istasyonlarını otomatik olarak tarar.
 - ↳ Tarama tamamlandıktan sonra ilk mevcut istasyon yayınlanır.

DAB radyo istasyonu seçme

DAB radyo istasyonları tarandıktan sonra bir DAB istasyonu seçmek için **◀◀/▶▶** düğmesine basın.

DAB radyo istasyonlarını manuel kaydetme

DAB modunda en fazla 20 dijital ses yayını radyo programını manuel olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Bir DAB radyo istasyonu seçmek için **◀◀/▶▶** düğmesine basın.
 - 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG/PRESET** düğmesine basın.
 - ↳ **[P01]** görüntülenir.
 - 3 Bu radyo istasyonuna 1-20 arasında bir numara atamak için **▲/▼** düğmesine basın, ardından onaylamak için **PROG/PRESET** düğmesine basın.
 - 4 Daha fazla istasyon programlamak için 1-3. adımları tekrarlayın.
- Ön ayarlı DAB radyo istasyonu seçmek için:** DAB modunda bir ön ayar numarası seçmek için **▲/▼** düğmesine basın.

DAB menüsünü kullanma

- 1 DAB modunda, menü ayarına girmek için **MENU/MODE** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- 2 İlgili menü seçeneklerini seçmek ve girmek için **▲/▼, ▶||** düğmelerine basın.
 - [SCAN]:** Tüm mevcut DAB radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder.
 - [MANUAL]:** Bir DAB istasyonuna manuel olarak ayarlayın.
 - [DRC]:** Bir radyo sinyalinin dinamik aralığını sıkıştırın, böylece kısık seslerin seviyesi artar ve yüksek seslerin seviyesi azalır.
 - [PRUNE]:** Geçersiz istasyonları istasyon listesinden kaldırın.
 - [DAB INFO]:** DAB bilgilerini görüntüler.
 - [SYSTEM]:** Sistem ayarlarına erişin.
- 3 Önceki menüye dönmek için **MENU/MODE** düğmesine kısa basın.

DAB bilgilerini görüntüleme


DAB radyo dinlerken **DAB INFO** menüsüne girerek frekans, sinyal gücü, saat vb. çeşitli bilgileri (varsa) görüntüleyin.

7 Bluetooth üzerinden oynatma

Klasik Bluetooth üzerinden oynatma

Not

- Tüm Bluetooth cihazları ile uyumluluğu garanti edilmez.
- Ünite ile cihaz arasındaki herhangi bir engel çalışma menzili azaltabilir.
- Bu ünite ile Bluetooth özellikli cihazınız arasındaki etkili çalışma menzili yaklaşık 10 metredir (30 feet).
- Ünite, daha önce bağlanmış en fazla 8 Bluetooth cihazını hafızasında saklayabilir.

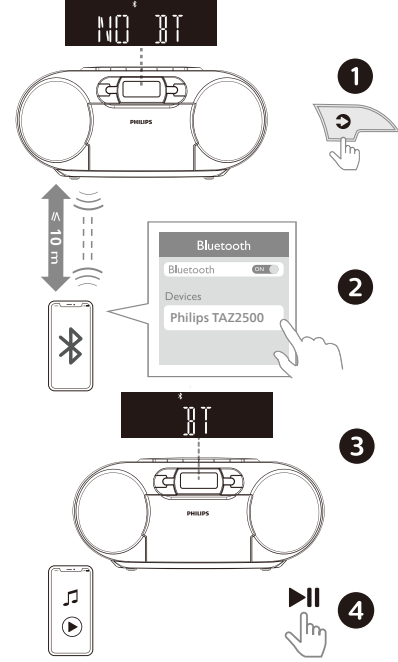

- 1 Bluetooth kaynağını seçmek için **↻** düğmesine basın.
 - ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) görüntülenir.
- 2 Gelişmiş Ses Dağıtım Profili'ni (A2DP) destekleyen cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleştirebilecek Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın). Bluetooth özellikli cihazınızda "Philips TAZ2500" seçeneğini seçin.
- 3 Eşleştirme ve bağlantı başarıyla tamamlandıktan sonra **[BT]** görüntülenir ve üniteden bir uyarı sesi duyarsınız.
- 4 Bağlı cihazda ses çalmayı başlatın.
 - ↳ Ses, Bluetooth özellikli cihazınızdan bu ürüne aktarılır.

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesmek için:

- Cihazınızda Bluetooth'u devre dışı bırakın.
- Eşleştirme moduna girmek için ürün üzerindeki **↻** düğmesini 3 saniye basılı tutun.

BT menüsünü kullanma

- 1 BT modunda, menü ayarına girmek için **MENU/MODE** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- 2 İlgili menü seçeneklerini seçmek ve girmek için **▲/▼, ▶||** düğmelerine basın.
 - [BT PAIR]:** Eşleştirme durumuna erişin.
 - [SYSTEM]:** Sistem ayarlarına erişin.
- 3 Önceki menüye dönmek için **MENU/MODE** düğmesine kısa basın.


8 USB'den oynatma



Not

- USB cihazının oynatılabilir ses içeriği içerdiğinden emin olun.
- FAT16/FAT32/exFAT dosya formatlarını destekler. ≤ 128 G desteklenir.

- 1 USB kaynağını seçmek için düğmesine basın.
- 2 Bir USB cihazını soketine takın.
- 3 Oynatma otomatik olarak başlar. Başlamazsa düğmesine basın.
 - Bir parça seçmek için düğmesine basın.
 - Hızlı geri/ileri almak için düğmesini basılı tutun.
 - USB oynatmayı duraklatmak için düğmesine basın.
 - USB oynatmayı sürdürmek için düğmesine tekrar basın.
 - USB oynatmayı durdurmak için düğmesine basın.

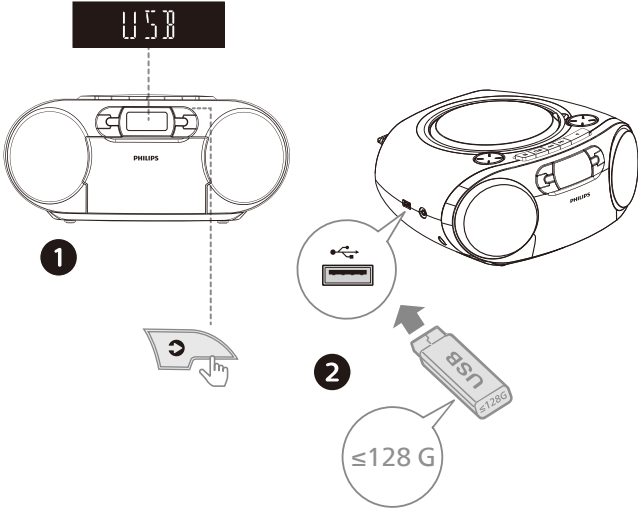

USB menüsünü kullanma

- 1 USB modunda, menü ayarına girmek için **MENU/MODE** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- 2 İlgili menü seçeneklerini seçmek ve girmek için düğmelerine basın.
 - **[MODE]**: REP ONE, REP ALL, SHUF ON ve OFF seçeneklerinden birini seçin.
 - **REP ONE**: Tek şarkı tekrarlama moduna girer.
 - **REP ALL**: Çoklu şarkı sıralı tekrarlama moduna girer.
 - **SHUF ON**: Karışık çalma moduna girin.
 - **OFF**: Sıralı oynatma moduna girer (ve son şarkı bittikten sonra durur).
 - **[INFO]**: Parça bilgilerini görüntüler.
 - **[SYSTEM]**: Sistem ayarlarına erişin.
- 3 Önceki menüye dönmek için **MENU/MODE** düğmesine kısa basın.

Parçaları programlama

USB modunda, USB üzerinde en fazla 20 parça programlayabilirsiniz.

- 1 Oynatmayı durdurmak için düğmesine basın.
- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
↳ **[P01 T01]** ekranda görüntülenir.
- 3 Bir parça numarası seçmek için düğmesine basın, ardından onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
- 4 Daha fazla parça programlamak için Adım 3'ü tekrarlayın.
- 5 Programlanan parçaları çalmak için düğmesine basın.
↳ Oynatma sırasında **PROG** (program) görüntülenir.
 - Programı silmek için düğmesine iki kez basın.



Not

- Program durumundayken program modundan çıkmak için düğmesine basın. Programlanan parça sayısı 20'ye ulaştığında **FULL** mesajı görüntülenir.

9 Harici bir cihazı dinleme


Bu ünite üzerinden bir ses kablosu ile harici bir cihazı dinleyebilirsiniz.

- 1 **AUDIO IN** kaynağını seçmek için düğmesine basın.
- 2 Ses kablosunu (3,5 mm, ürünle birlikte verilmez) şu noktalara bağlayın:
 - ünite üzerindeki soketine;
 - harici cihaz üzerindeki kulaklık soketine.
- 3 Harici cihazda oynatmayı başlatın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).



Not

- **AUDIO-IN** soketi kulaklık için değildir.

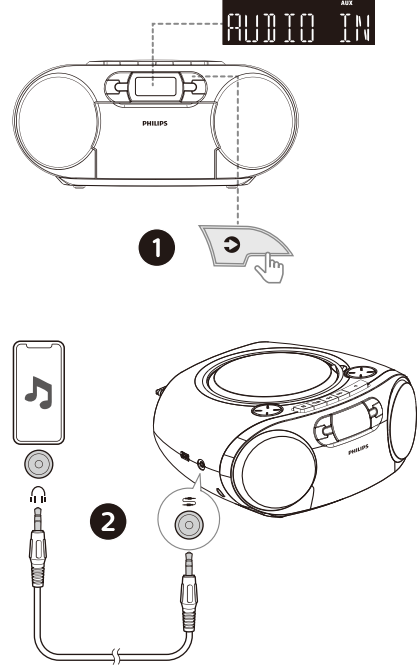

AUDIO IN menüsünü kullanma

- 1 **AUDIO IN** modunda, menü ayarına girmek için **MENU/MODE** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- 2 İlgili menü seçeneklerini seçmek ve girmek için düğmesine basın.
 - **[SYSTEM]**: Sistem ayarlarına erişin.
- 3 Önceki menüye dönmek için **MENU/MODE** düğmesine kısa basın.

10 Diğer özellikler

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu CD soundmachine, ayarlanan bir süre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçebilir.

- CD soundmachine açıkken **SLEEP** düğmesine art arda basarak dakika seçin (OFF/15/30/60/90/120).
↳ Uyku zamanlayıcısı etkinleştirildiğinde **SLEEP** simgesi görüntülenir.

Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için

- SLEEP** düğmesine [**OFF**] (Uyku modu kapalı) görüntülenene kadar art arda basın.
↳ Uyku zamanlayıcısı devre dışı bırakıldığında **SLEEP** simgesi kaybolur.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Cihazı varsayılan ayarlara sıfırlama.

Cihaz açıkken ve ses seviyesi 2'de **AUDIO IN** kaynağındayken **►||** düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklendikten sonra cihaz yeniden başlatılır.

11 Ürün teknik özellikleri

Not

- Ürün bilgileri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir.

Bluetooth

Bluetooth profilleri:	A2DP, AVRCP
Bluetooth Sürümü:	V 6.0
Bluetooth frekans aralığı/ Verici gücü (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

CD soundmachine

Güç:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC Giriş)
Anma güç tüketimi:	Toplam 3 W (RMS)
Akustik frekans yanıtı:	125 Hz - 20 kHz
Hoparlör sürücüsü:	2 x 2,5" tam aralık sürücü, 4 Ω
Çalışma güç tüketimi:	7 W
Bekleme modu güç tüketimi:	< 0,5 W (Ekran kapalı) < 0,8 W (Ekran açık)
AUDIO IN giriş seviyesi:	500 mV
Radyo frekans aralığı:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Boyutlar (G x Y x D):	285 x 125 x 245 mm (Ana ünite)
Ağırlık:	1,35 kg (Ana ünite)

Desteklenen ses biçimleri

USB oynatma:	Tip A, USB Direct 2.0, MSC dosya formatı, FAT16/32/exFAT
--------------	--

Disk

Lazer Tipi:	yarı iletken
Disk çapı:	12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Ses DAC:	24 Bits/ 44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozulma:	< 1 %
Frekans Yanıtı:	125 Hz - 20 kHz
S/N Oranı:	> 55 dBA

Pil ömrü

- CD oynatma Yaklaşık 10 saat
- BT oynatma Yaklaşık 33 saat

Philips standartlarına göre ölçülmüştür, Philips C LR14 1,5 V pil kullanılmıştır; gerçek pil ömrü ünitenin kullanım koşullarına bağlı olarak değişebilir.

USB oynatma bilgileri

Dâhili hat	Codec	Örnekleme Hızı	Bit hızı
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps 64 - 161 kbps VBR
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 Bit	
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0)
- Bellek kartları (bu ünite ile çalışmak için ek bir kart okuyucu gereklidir)

Desteklenen USB formatları:

- USB veya bellek dosya formatı: FAT16, FAT32, exFAT (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32 - 320 kbps
- WMA bit hızı (veri hızı): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- WAV bit hızı (veri hızı): 1536 kbps'ye kadar
- Dizin iç içe geçme seviyesi maksimum 8 seviye
- Albüm/klasör sayısı: maksimum 99
Parça/başlık sayısı: maksimum 999
Unicode UTF8 dosya adı (maksimum uzunluk: 32 bayt)

Desteklenmeyen USB formatları:

- Boş albümler: MP3 dosyası içermeyen albümler boş albüm olarak kabul edilir ve ekranda görüntülenmez.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır. Örneğin, Word dosyaları (.doc) veya uzantısı .dif olan MP3 dosyaları yok sayılır ve oynatılmaz.

12 Sorun giderme

! Uyarı

- Cihazın muhafazasını asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için sistemi asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu cihazı kullanırken bir sorunla karşılaşırsanız, servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun devam ederse Philips web sitesine (www.philips.com/support) gidin. Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasına ulaşabildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Enerji tasarrufu özelliği kapsamında, bir parça çalma sona erdikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses kalitesi düşük

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Hoparlörlerin doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sıkıca sabitlendiğini kontrol edin.

Üniteden yanıt yok

- AC güç fişini çıkarıp tekrar takın, ardından üniteyi yeniden açın.
- Enerji tasarrufu özelliği kapsamında, bir parça çalma sona erdikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Disk algılanmadı

- Bir disk yerleştirin.
- Diskin ters yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
- Lens üzerindeki nem yoğunlaşmasının giderilmesini bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Sonlandırılmış bir CD veya doğru formatta disk kullanın.

USB cihazındaki bazı dosyalar görüntülenemiyor

- USB cihazındaki klasör veya dosya sayısı belirli bir sınırı aşmıştır. Bu durum bir arıza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB cihazı ünite ile uyumlu değildir. Başka bir cihaz deneyin.

Kötü radyo alımı

- Ünite ile TV veya diğer radyasyon kaynakları arasındaki mesafeyi artırın.
- Radyo antenini tamamen uzatın.
- Harici bir radyo anteni bağlayın. Bir ucu L şeklinde fişli yedek anten kablosu satın alabilirsiniz.
- L şeklindeki fişi bu ürüne bağlayın ve diğer uçtaki fişi duvar prizine takın.

Bluetooth bağlantısı başarılı olsa bile bu üniteye müzik oynatma mümkün değildir

- Cihaz, bu ünite üzerinden kablosuz olarak müzik çalmak için kullanılamaz.

Bluetooth etkin cihaz ile bağlandıktan sonra ses kalitesi zayıf

- Bluetooth sinyal alımı kötüdür. Cihazı bu üniteye yaklaştırın veya aralarındaki engelleri kaldırın.



Özellikler bildirim yapılmaksızın değıştirilebilir.

2026 © Philips ve Philips Shield Emblem, Koninklijke Philips N.V. řirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited řirketi veya bağılı řirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğı altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited řirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

TAZ2500_10_UM_V1.0

