

PHILIPS

CD grotuvas
TAZ2500



Naudotojo vadovas

Registruoti savo gaminį ir gaukite pagalbą:

www.philips.com/support

Turinys


1 Svarbu	3
Sauga	3
Pastaba	3
Prekių ženklai	3
2 Jūsų CD grotuvas	4
Įvadas	4
Ką rasite dėžėje	4
Pagrindinis blokas peržiūra	4
3 Kaip pradėti	5
Prijunkite maitinimą	5
Įjungti/pristabdyti	5
4 Leiskite iš CD	5
Keiskite CD	5
Naudokite CD meniu	5
Programuoti takelius	5
5 Leisti iš juostelės	6
Leisti juostelę	6
Naudokite juostelės meniu	6
6 Klausytis radijo	6
Klausytis FM radijo	6
Klausytis DAB radijo	7
7 Leisti iš Bluetooth	7
Leiskite iš klasikinio Bluetooth	7
Naudokite BT meniu	7
8 Leisti iš USB	8
9 Klausytis išorinio įrenginio	8
Naudokite AUDIO IN meniu	8
10 Kitos funkcijos	9
Nustatyti miego laikmatį	9
Gamyklinių nustatymų atkūrimas	9
11 Gaminio specifikacija	9
12 Gedimų šalinimas	10

1 Svarbu

Sauga

Prieš naudodami šį CD grotuvą sistemą, perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas.

Jei gedimą sukelia instrukcijų nesilaikymas, garantija netaikoma.

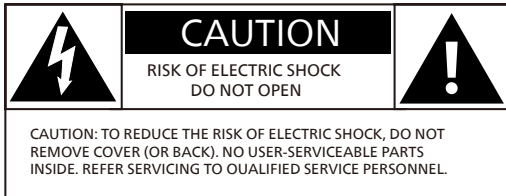

Šis „žaibo smūgis“ nurodo, kad neizoliuota medžiaga įrenginio viduje gali sukelti elektros smūgį. Siekdami užtikrinti kiekvieno žmogaus saugą namų ūkyje, prašome nepašalinti dangtelio.

„Šauktukas“ atkreipia dėmesį į tas funkcijas, kurias reikėtų atidžiai perskaityti, kad išvengtumėte problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, šis įrenginys turėtų būti apsaugotas nuo lietaus ar drėgmės, ir ant jo negalima dėti daiktų, kuriuose yra skysčio (pvz., vazos).

ATSARGIAI: Norėdami apsaugoti nuo elektros smūgio, pilnai įkiškite kištuką. (Regionams su poliarizuotais kištukais: Norėdami išvengti elektros smūgio, derinkite platųjį kištuką su plačia anga.)

Įspėjimas

- Niekada neišimkite šio aparato iš dėklo.
- Niekada netepkite jokios šio aparato dalies.
- Niekada nežiūrėkite į šiam aparate esantį vidinį lazerio spindulį.
- Niekada nedėkite šio aparato ant kitų elektrinių prietaisų.
- Laikykite šį gaminį atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ir karščio.
- Užtikrinkite, kad prieiga prie maitinimo laido, kištuko ar adapterio išjungti aparatą iš maitinimo tinklo, būtų lengvai pasiekiami.

- Užtikrinkite, kad apie gaminį būtų pakankamai erdvės ventilacijai.
- Naudokite tik tuos įrenginius ir priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
- **ATSARGIAI** kaip naudotis baterija – siekiant apsaugoti bateriją nuo nuotėkio, kuris gali sukelti kūno traumą, turto žalą arba gaminio gedimą:
 - Tinkamai įdėkite visas baterijas, + ir -, kaip pažymėta ant įrenginio.
 - Nelaikykite baterijų (sudėtinių baterijų ar įdėtų baterijų) netoli pernelyg didelio karščio šaltinių, pvz. saulėje, netoli ugnies ir pan.
 - Išimkite baterijas, jei įrenginys ilgai nenaudojamas.
- Gaminys negali būti laikomas lašančioje vietoje ar šalia besitaškančio skysčio.
- Nedėkite ant gaminio jokių pavojaus šaltinių (pvz. skysčiais pripildytų daiktų, uždegtų žvakių).
- Jei įtaiso išjungimui naudojamas maitinimo šaltinio kištukas arba įrenginio jungtis, išjungimo įtaisas turi likti lengvai prieinamas.
- Prašome saugiai naudoti gaminį aplinkoje, kurioje temperatūra siekia nuo 0 °C iki 40 °C.

Pastaba

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino MMD Hong Kong Holding Limited bendrovė, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti šį gaminį.

Atitiktis

Šiuo raštu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius Direktyvos 2014/53/EU ir JK radijo įrangos reglamentų SI 2017 Nr. 1206 reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaracija galite rasti tinklalapyje www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikomas Europos reglamentas (EU) 2023/1542, ir jos negali būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis.

Prašome susipažinti su vietine rūšiujamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Vienkartinio naudojimo baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinio naudojimo baterijas, žiūrėkite skyrių „Baterijų įdėjimas“.

Aplinkosaugos informacija

Nebūtinos pakuotės medžiagos nebuvo naudojamos. Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir panaudoti, jei jas išardo specializuota įmonė. Laikykitės vietos reikalavimų dėl pakuotės, nusiųsiusių baterijų ir senos įrangos medžiagų utilizavimo.

Gaminio priežiūra

- Į disko skyrių nedėkite kitų daiktų, nei diskų skyrius.
- Neįdėkite sulankstytų ar įtrūkusiais diskais į diskų skyrių.
- Išimkite diskus iš diskų skyriaus, jei ilgai nenaudojate gaminio.
- Įrenginiui valyti naudokite tik mikropluošto šluostę.

Šis aparatas turi šią etiketę:



Pastaba

- Tipo plokštė yra gaminio užpakalinėje pusėje.

Prekių ženklai



„Bluetooth®“ žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus „MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja pagal licenciją.



Neteisėtas kopijuojamų medžiagų, įskaitant kompiuterines programas, rinkmenas, transliacijas ir garso įrašus, kopijavimas gali būti autorinių teisių pažeidimas ir tai laikoma nusikaltimu. Šį įrangą neturėtų būti naudojama tokiu tikslu.

2 Jūsų CD grotuvas

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami gauti visapusišką „Philips“ siūlomą naudą, užregistruokite savo gaminį interneto svetainėje www.philips.com/support.

Įvadas

Šiuo CD grotuvą galite:

- Klausyti FM radijo;
- Klausyti DAB radijo;
- Mėgauti garsą iš diskų, juostelės, Bluetooth ir kitų išorinių garso įrenginių;


Ką rasite dėžėje

Patikrinkite ir nustatykite, ar jūsų pakuotėje yra šios dalys:


- | | |
|-----------------------------|----|
| • Pagrindinis blokas | x1 |
| • Maitinimo laidai | x2 |
| • Greitojo paleidimo vadovą | x1 |
| • Saugos žiniaraštis | x1 |
| • Garantinė kortelė | x1 |



Pagrindinis blokas

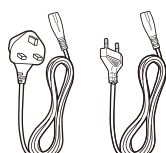



Maitinimo laidai

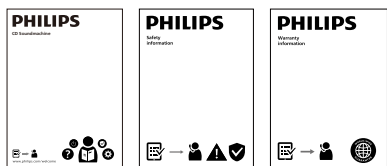

Greitojo paleidimo vadovą/Saugos žiniaraštis/Garantinė kortelė

- Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas priklauso nuo regiono.
- Vaizdai, iliustracijos ir brėžiniai, pateikti šiame naudotojo vadove, yra tik informaciniai, faktinio gaminio išvaizda gali skirtis.

Pagrindinis blokas peržiūra

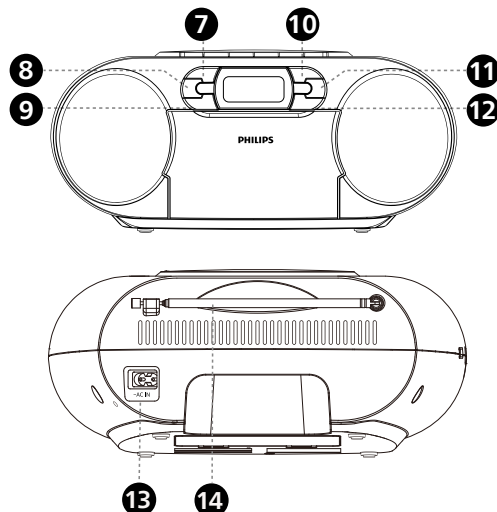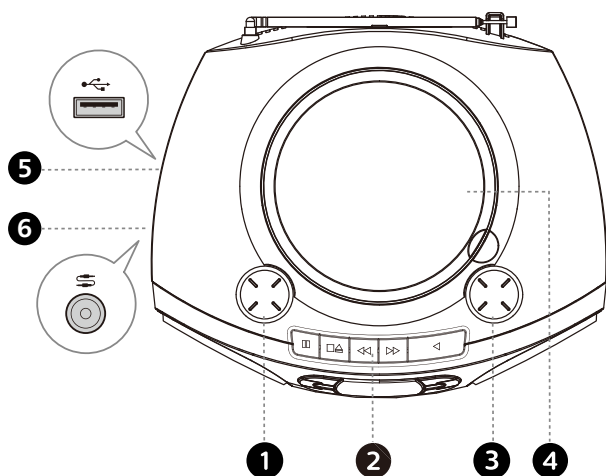

- 1**
 - Nustatykite FM/DAB radijo stotį radijo šaltiniu, tiksliai nustatykite (padidinti/sumažinti) dažnį.
 - CD/USB/BT režimu, leiskite ankstesnį ar kitą takelį.
 - CD/USB režimu spauskite ilgai, kad greitai prasuktumėte į priekį ar atgal.
 - Pristabdykite leidimą.
 - ▶▶ Paleiskite ir pristabdykite leidimą.
- 2** **Juostelės valdikliai**
 - Pristabdykite juostelės atkūrimą.
 - ▲ Pristabdykite juostelės leidimą arba atverkite juostelės dureles.
 - ◀▶ Greitai atsukti atgal ar greitai prasukti į priekį.
 - ▲ Pradėkite juostelės leidimą.
- 3**
 - Pripildykite/pagarsinkite.
 - ▲/▼ Meniu slinkite meniu parinktis aukštyn ar žemyn.
 - USB režimu perjunkite į ankstesnį ar kitą albumą.
 - DAB/FM režimu perjunkite į ankstesnį/kitą, iš anksto nustatytą radijo stotį.
- 4** **Diskų dėklas**
 - Diskų skyrius.
- 5**
 - USB prievadas.
- 6**
 - Audio įvesties lizdas.
- 7**
 - Įjungti ar nustatyti į parengtį.
- 8** **MENU/MODE**
 - Prieiga prie šaltinio meniu nustatymo.
 - FM režimu perjunkite į Stereo/Mono.
 - CD/USB režimu perjunkite tarp atkūrimo režimų: REP ONE, REP ALL, SHUF ON ir OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
 - Programuoti takelius ar iš anksto nustatykite radijo stotį.
- 10**
 - Spauskite, kad pasirinktumėte šaltinį.
- 11** **DBB**
 - Įjunkite/išjunkite Dinaminių bosų sustiprinimą.
- 12** **SLEEP**
 - Nustatyti miego laikmatį.
- 13** **AC IN**
 - Įstatykite maitinimo kabelio kištuką į AC IN lizdą.
- 14** **Antena**
 - DAB/FM antena.

3 Kaip pradėti



Atsargiai

- Naudodami kitus, nei čia nurodyti valdiklius ar reguliatorius, arba atlikdami kitas nei čia nurodytas procedūras, gali įvykti pavojinga radiacinė apšvita ar kiti nesaugūs veikimo pavojai.

Visada nuosekliai vadovaukitės šio skyriaus instrukcijomis.

Prijunkite maitinimą

Įrenginį gali maitinti arba AC maitinimo lizdas ar baterijos.

1 parinktis: AC maitinimas



Įspėjimas


- Įrenginio sugadinimo rizika! Užtikrinkite, kad maitinimo tiekimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant įrenginio nugarėlės arba jo apatinės pusės.
- Elektros smūgio pavojus! Ištraukdami AC maitinimo laidą, visada ištraukite suėmę už kištuko. Niekada netraukite laido.

Prijunkite AC maitinimo adapterį prie sienos lizdo.



Pastaba

- Taupydami energiją, po naudojimo išjunkite įrenginį.

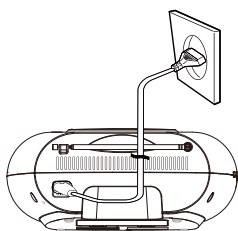


2 parinktis: Baterijos maitinimas



Atsargiai

- Baterijose yra cheminių medžiagų, kurias reikia tinkamai šalinti.

- Atverkite baterijų skyrių įtaiso apačioje.
- Įstatykite 6 baterijas (tipas: 1,5 V R14/UM2/C CELL) teisingu poliarškumu (+/-), kaip nurodyta.
- Uždarykite baterijos skyrių.

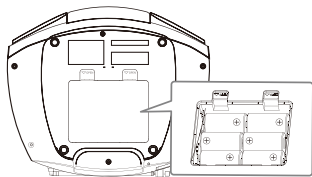

Pastaba

- Baterijos netiekiamos. Prašome įsigyti atskirai.

Ijungti/pristabdyti

Spauskite mygtuką įrenginyje, kad įjungtumėte ir perjungtumėte paskutinį šaltinį, spauskite jį vėl, kad išjungtumėte.

Perjungti į budėjimo režimą

- Gaminys persijungia į parengties režimą automatiškai, kai garsas neaptinkamas ilgiau nei 15 min.
- Spauskite mygtuką, kad pažadintumėte gaminį iš parengties režimo.

4 Leiskite iš CD

Keiskite CD




Pastaba

- Negalite leisti CD, užšifruotų su autorių teisių apsaugos technologijomis.

Galite leisti komerciškai prieinamus audio CD:

- CD-jrašomieji diskai (CD-R)
 - CD-perrašomieji diskai (CD-RW)
- Spauskite , kad pasirinktumėte CD šaltinį.
→ CD rodomas ekrane.
 - Atverkite CD skyrių.
 - Įstatykite CD spausdinta puse į viršų ir švelniai užverkite CD dangtelį.
→ Jūsų CD grotuvas pradeda groti automatiškai.
 - Norėdami pasirinkti takelį, spauskite / .
 - Norėdami greitai atsukti atgal/pirmyn, spauskite ir laikykite / .
 - Norėdami pristabdyti CD grojimą, spauskite .
 - Norėdami atnaujinti CD grojimą, spauskite dar kartą.
 - Norėdami sustabdyti CD grojimą, spauskite .

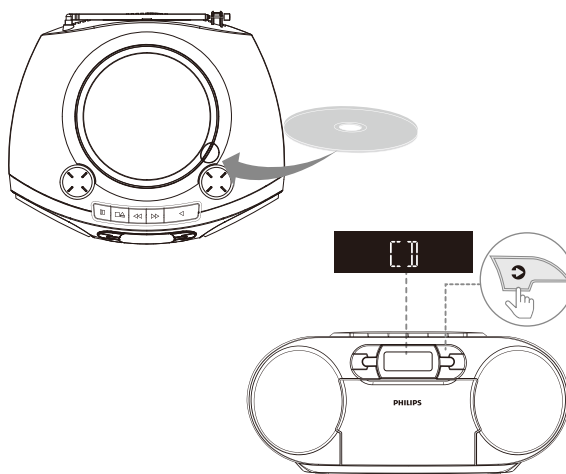

Naudokite CD meniu

- CD režimu spauskite **MENU/MODE** 3 sek., kad įeitytumėte į meniu nustatymo funkciją.
- Spauskite / / kad pasirinktumėte ir įvestumėte atitinkamas meniu parinktis.
 - [MODE]:** Pasirinkite iš REP ONE, REP ALL, SHUF ON ir OFF.
 - REP ONE:** Įveskite vienkartinio kūrinių pakartotinio režimą.
 - REP ALL:** Įveskite daugiabinių kūrinių nuoseklaus pakartojimo režimą.
 - SHUF ON:** Įveskite maišymo režimą.
 - OFF:** Įveskite nuoseklų leidimo režimą (ir sustabdykite, kai bausis paskutinis kūrinys).
 - [SYSTEM]:** Prieiga prie sistemos parodymų.
- Trumpai spauskite **MENU/MODE**, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

Programuoti takelius

CD režimu galite programuoti daugiausiai 20 takelių CD diske.

- Spauskite , kad pristabdytumėte atkūrimą.
- Spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte programinį režimą.
→ **[P01 T01]** rodomas ekrane.
- Spauskite / , kad pasirinktumėte takelio numerį, tada spauskite **PROG**, kas patvirtintumėte.
- Pakartokite 3 veiksmą, kad galėtumėte programuoti daugiau takelių.
- Spauskite , kad paleistumėte programuotus takelius.
→ Leidimo metu rodoma **PROG** (programa).
 - Norėdami ištrinti programą, spauskite du kartus.



Pastaba

- Spauskite mygtuką, kad išeitytumėte iš programų režimo programavimo būsenoje. Kai programuotų takelių skaičius pasiekia 20, ekrane bus rodomas **FULL** pranešimas.


5 Leisti iš juostelės

Leisti juostelę

- 1 Spauskite , kas pasirinktumėte juostelės šaltinį.
↳ **TAPE** rodoma ekrane.
- 2 Spauskite  pagrindinis blokas, kad atvertumėte juostelės dureles.
- 3 Įdėkite juostelę į atvertą pusę aukštyn ir užverkite juostelės dureles.
- 4 Spauskite  pagrindinis blokas, kad pradėtumėte grojimą.
 - Norėdami pristabdyti leidimą, spauskite  pagrindinis blokas.
 - Norėdami greitai atsukti atgal arba greitai persukti į priekį, spauskite  /  pagrindinis blokas.
 - Norėdami pristabdyti leidimą, spauskite .

Pastaba

- Atkūrimo režimu kasetė bus sustabdyta automatiškai, kai atkūrimas pasiekia pabaigą.

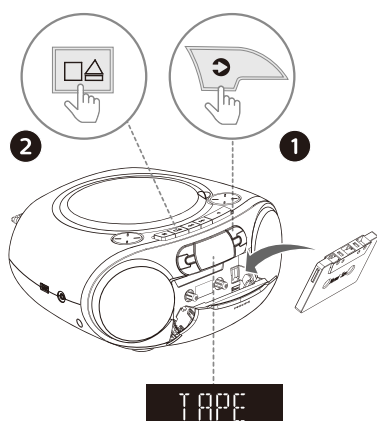

Naudokite juostelės meniu

- 1 Juostelės režimu spauskite **MENU/MODE** 3 sek, kad įeitumėte į meniu nustatymo funkciją.
- 2 Spauskite , kas pasirinktumėte ir įvestumėte atitinkamas meniu parinktis.
 - **[SYSTEM]**: Prieiga prie sistemos parodymų.
- 3 Trumpai spauskite **MENU/MODE**, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

6 Klausytis radijo

Pastaba

- Padėkite anteną kaip galima toliau nuo TV ar kito radiacijos šaltinio.
- Geram priėmimui, visiškai ištraukite ir sureguliuokite antenos padėtį.

Klausytis FM radijo

Nustatykite FM radijo stotį

- 1 Spauskite , kad pasirinktumėte FM šaltinį.
- 2 Spauskite  /  ir palaikykite 3 sek.
↳ Radijo imtuvas nustato stotį stipriu priėmimu automatiškai.
- 3 Pakartokite 2-ąją veiksmą, kad nustatytumėte daugiau stočių.

Norėdami nustatyti radijo stotį silpnu signalu:

Spauskite  /  pakartotinai, kol rasite optimalų priėmimą.

Išsaugoti FM radijo stotis automatiškai

Pastaba

- Galite išsaugoti daugiausia 20 FM radijo stočių.

- 1 Spauskite , kad pasirinktumėte FM šaltinį.
- 2 Spauskite **PROG/PRESET** ir palaikykite 3 sek.
↳ Visos prieinamos radijo stotys išsaugomos automatiškai, tada transliuojama pirmoji išsaugota radijo stotis, kai išsaugoma 20 iš anksto nustatytų radijo stočių.

Išsaugoti FM radijo stotis rankiniu būdu

- 1 Spauskite , kad pasirinktumėte FM šaltinį.
- 2 Spauskite **PROG/PRESET**, kad aktyvuotumėte programinį režimą.
↳ **[P01]** rodomas.
- 3 Spauskite  / , kas priskirtumėte skaičių nuo 1-20 šiai radijo stotčiai, tada spauskite **PROG/PRESET**, kas patvirtintumėte.
- 4 Pakartokite 1-3 veiksmus, kad programuotumėte daugiau stočių.

Pastaba

- Norėdami perrašyti suprogramuotą stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

Pasirinkite iš anksto nustatytą FM radijo stotį

FM režimu spauskite  / , kad pasirinktume iš anksto nustatytą skaičių.

- Kai klausotės FM radijo, galite perjungti į stereo ir mono režimus, pasirinkdami **MODE** iš meniu.

Naudokite FM meniu

- 1 FM režimu spauskite **MENU/MODE** 3 sek., kad įeitumėte į meniu nustatymo funkciją.
- 2 Spauskite  /  / , kad pasirinktumėte ir įvestumėte atitinkamas meniu parinktis.
 - **[SCAN SET]**: Prieiga prie nuskaitymo nustatymo.
 - **[MODE]**: Pasirinkite STEREO arba MONO.
 - **[RDS INFO]**: Pateikite RDS informaciją.
 - **[SYSTEM]**: Prieiga prie sistemos parodymų.
- 3 Trumpai spauskite **MENU/MODE**, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

Pateikite RDS informaciją

RDS (radijos duomenų sistema) yra paslauga, kuri leidžia FM stotims rodyti papildomą informaciją.

- 1 Nustatykite FM radijo stotį.
- 2 Įveskite **RDS INFO** į meniu, kad būtų rodoma įvairi RDS informacija (jei prieinama), tokia kaip stoties pavadinimas, programos tipas, laikas ir kt.

Klausytis DAB radijo

Skaitmeninis audio transliavimas (DAB) yra radijo transliavimo būdas skaitmeniniu būdu per siųstuvų tinklą. Tai teikia jums daugiau pasirinkimų, daugiau informacijos ir užtikrina geresnę garso kokybę.

DAB radijo operacijos

Pastaba

- Retkarčiais DAB transliacijos metu pridedamos naujos stotys ir paslaugos. Norėdami, kad būtų prieinamos naujos DAB stotys ir paslaugos, reguliariai atlikite nuskaitymą.

- 1 Spauskite , kad pasirinktumėte DAB šaltinį.
 - Pirmą kartą, jei įvedate DAB šaltinį arba jei stočių sąrašas – tuščias, radijo imtuvas atliks visą nuskaitymą automatiškai.
 - ↳ Rodomas **[Scanning]**.
 - ↳ Radijo imtuvas nuskaitys visas DAB radijo stotis automatiškai ir tada transliuoja pirmąją prieinamą stotį.
- 2 Paspauskite ir palaikykite **PROG/PRESET** tris sekundes.
 - ↳ Gaminys nuskaitys visas DAB radijo stotis automatiškai.
 - ↳ Nuskanavus bus transliuojama pirmoji prieinama stotis.

Pasirinkite DAB radijo stotį

Nuskaityę DAB radijo stotis, spauskite  , kad pasirinktumėte DAB stotį.

Išsaugoti DAB radijo stotis rankiniu būdu

DAB režimu galite rankiniu būdu išsaugoti iki 20 skaitmeninių garso transliavimo radijo programų.

- 1 Spauskite  , kad pasirinktumėte DAB radijo stotį.
- 2 Spauskite **PROG/PRESET**, kad aktyvuotumėte programinį režimą.
 - ↳ **[P01]** rodomas.
- 3 Spauskite  / , kas priskirtumėte skaičių nuo 1-20 šiai radijo stotčiai, tada spauskite **PROG/PRESET**, kas patvirtintumėte.
- 4 Pakartokite 1-3 veiksmus, kad programuotumėte daugiau stočių.

Pasirinkti iš anksto nustatytą DAB radijo stotį: DAB režimu spauskite  / , kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą skaičių.

Naudokite DAB meniu

- 1 DAB režimu spauskite **MENU/MODE** 3 sek., kad įeitumėte į meniu nustatymo funkciją.
- 2 Spauskite  /  , kad pasirinktumėte ir įvestumėte atitinkamas meniu parinktis.
 - **[SCAN]:** Nuskaitykite ir išsaugokite visas prieinamas DAB radijo stotis.
 - **[MANUAL]:** Nustatykite DAB stotį rankiniu būdu.
 - **[DRC]:** Glaudinkite dinaminį radijo signalo intervalą, kad ramių garsų garsumas padidėtų ir garsių garsų garsumas būtų sumažintas.
 - **[PRUNE]:** Šalinkite negaliojančias radijo stotis iš stočių sąrašo.
 - **[DAB INFO]:** Pateikite DAB informaciją.
 - **[SYSTEM]:** Prieiga prie sistemos parodymų.
- 3 Trumpai spauskite **MENU/MODE**, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

Pateikite DAB informaciją


Kai klausomasi DAB radijo, įeikite į **DAB INFO** meniu, kad būtų rodoma įvairi informacija (jei prieinama), tokia kaip dažnis, signal galia, laikas ir kt.

7 Leisti iš Bluetooth

Leiskite iš klasikinio Bluetooth

Pastaba

- Suderinamumas su visais „Bluetooth“ įrenginiais negarantuojamas.
- Bet kokia kliūtis tarp įtaiso ir įrenginio gali sumažinti eksploatacinį intervalą.
- Didžiausias veikimo intervalas tarp įtaiso ir jūsų Bluetooth aktyvuojamo įrenginio yra maždaug 10 metrų (30 pėdų).
- Įtaisas gali prisiminti iki 8 anksčiau prijungtų Bluetooth įrenginių.

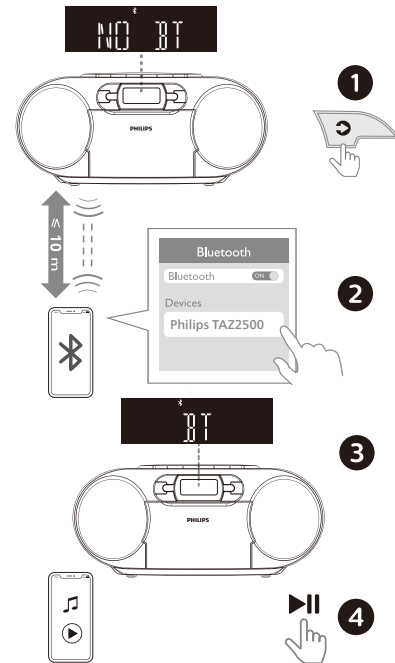

- 1 Spauskite , kas pasirinktumėte Bluetooth šaltinį.
 - ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) rodomas.
- 2 Jūsų įrenginyje, kuris palaiko Išplėstinį audio platinimo profilį (A2DP), aktyvuokite Bluetooth ir ieškokite Bluetooth įrenginių, kurie gali būti suporuoti (vadovaukitės įrenginio naudotojo vadovu). Pasirinkite „**Philips TAZ2500**“ savo Bluetooth aktyvuotame įrenginyje.
- 3 Sėkmingai susiejus ir prijungus, **[BT]** rodomas ir išgirsite iš įtaiso įspėjamąjį signalą.
- 4 Leiskite garsą prijungtame įrenginyje.
 - ↳ Garso srautai iš jūsų Bluetooth aktyvuoto įrenginio šiam gaminiui.

Norėdami atjungti Bluetooth aktyvuotą įrenginį:

- Išjunkite Bluetooth savo įrenginyje.
- Spauskite ir palaikykite  gaminyje 3 sek., kad įeitumėte į suporavimo režimą.

Naudokite BT meniu


- 1 BT režimu spauskite **MENU/MODE** 3 sek., kad įeitumėte į meniu nustatymo funkciją.
- 2 Spauskite  /  , kad pasirinktumėte ir įvestumėte atitinkamas meniu parinktis.
 - **[BT PAIR]:** Prieiga prie susiejimo būsenos.
 - **[SYSTEM]:** Prieiga prie sistemos parodymų.
- 3 Trumpai spauskite **MENU/MODE**, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

8 Leisti iš USB

Pastaba

- Užtikrinkite, kad USB įrenginyje būtų leidžiamo garso turinio.
- Palaiko FAT16/FAT32/exFAT rinkmenų formatą. Palaikoma ≤ 128 G.

- 1 Spauskite , kas pasirinktumėte USB šaltinį.
- 2 Įstatykite USB įrenginį į  lizdą.
- 3 Grojimas pradedamas automatiškai. Jei ne, spauskite .
 - Norėdami pasirinkti takelį, spauskite .
 - Norėdami greitai atsukti atgal/pirmyn, spauskite ir laikykite .
 - Norėdami pristabdyti USB leidimą, spauskite .
 - Norėdami atnaujinti USB leidimą, spauskite  dar kartą.
 - Norėdami sustabdyti USB grojimą, spauskite .

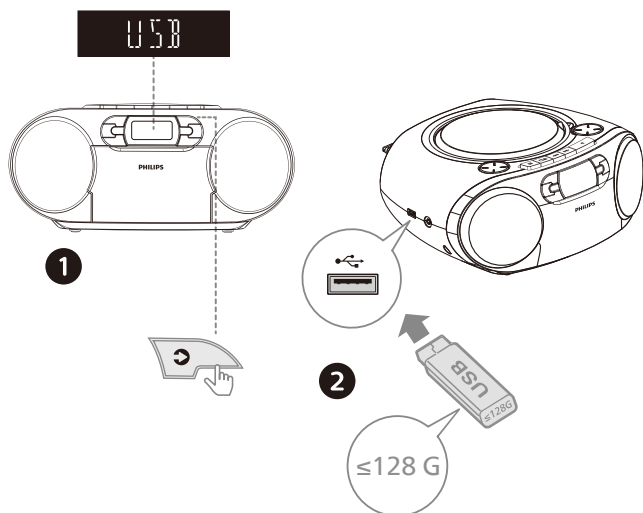

Naudokite USB meniu

- 1 USB režimu spauskite **MENU/MODE** 3 sek., kad įeitumėte į meniu nustatymo funkciją.
- 2 Spauskite , kad pasirinktumėte ir įvestumėte atitinkamas meniu parinktis.
 - **[MODE]**: Pasirinkite REP ONE, REP ALL, SHUF ON ir OFF funkcija.
 - **REP ONE**: Įveskite vienkartinio kūrinių pakartotinio režimą.
 - **REP ALL**: Įveskite daugybinių kūrinių nuoseklaus pakartojimo režimą.
 - **SHUF ON**: Įeikite į maišymo režimą.
 - **OFF**: Įveskite nuoseklų leidimo režimą (ir sustabdykite, kai baigus paskutinis kūrinys).
 - **[INFO]**: Pateikite takelio duomenis.
 - **[SYSTEM]**: Prieiga prie sistemos parodymų.
- 3 Trumpai spauskite **MENU/MODE**, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

Programuoti takelius

USB režimu galite programuoti daugiausiai iki 20 takelių USB.

- 1 Spauskite , kad pristabdytumėte atkūrimą.
- 2 Spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte programinį režimą.
 - ↳ **[P01 T01]** rodomas ekrane.
- 3 Spauskite , kad pasirinktumėte takelio numerį, tada spauskite **PROG**, kas patvirtintumėte.
- 4 Pakartokite 3 veiksmą, kad galėtumėte programuoti daugiau takelių.
- 5 Spauskite , kad paleistumėte programuotus takelius.
 - ↳ Leidimo metu rodoma **PROG** (programa).
 - Norėdami ištrinti programą, spauskite  du kartus.

Pastaba

- Spauskite  mygtuką, kad išeitumėte iš programų režimo programavimo būsenoje. Kai programuotų takelių skaičius pasiekia 20, ekrane bus rodomas **FULL** pranešimas.


9 Klausytis išorinio įrenginio

Galite klausytis išorinio įrenginio per šį įtaisą su garso kabeliu.

- 1 Spauskite , kas pasirinktumėte AUDIO IN šaltinį.
- 2 Prijunkite garso kabelį (3,5 mm, netiekiamas) prie:
 -  įtaiso laizdo;
 - Ausinių lizdas išoriniame įrenginyje.
- 3 Leiskite išorinį įrenginį (žr. įrenginio naudotojo vadovą).

Pastaba

- AUDIO ĮVESTIES lizdas nėra skirtas ausinėms.

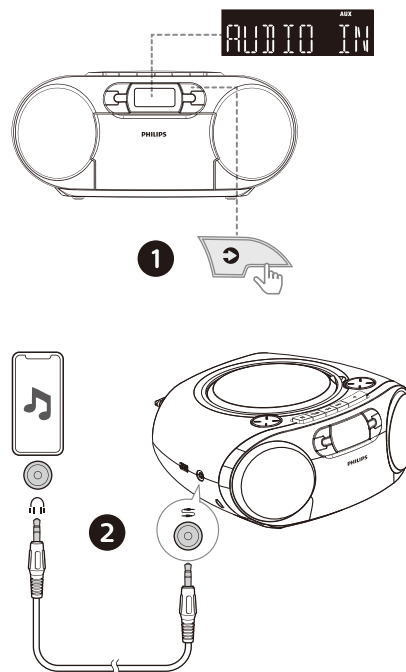

Naudokite AUDIO IN meniu

- 1 AUDIO IN režimu spauskite **MENU/MODE** 3 sek., kad įeitumėte į meniu nustatymo funkciją.
- 2 Spauskite , kas pasirinktumėte ir įvestumėte atitinkamas meniu parinktis.
 - **[SYSTEM]**: Prieiga prie sistemos parodymų.
- 3 Trumpai spauskite **MENU/MODE**, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

10 Kitos funkcijos

Nustatytio miego laikmatį

Šis CD grotuvas gali būti įjungtas į parengties režimą automatiškai po nustatyto laikotarpio.

- Kai CD grotuvas įjungtas, spauskite **SLEEP** mygtuką pakartotinai, kad pasirinktumėte minutes (OFF/15/30/60/90/120).
↳ Kai aktyvuotas miego laikmatis, bus rodoma SLEEP piktograma.

Norėdami išjungti miego laikmatį

- Spauskite **SLEEP** pakartotinai, kol rodoma **[OFF]** (miego režimas išjungtas).
↳ Kai miego laikmatis išjungtas, **SLEEP** piktograma išnyks.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Atkurkite įrenginio numatytąjį nustatymą.

Kai įrenginys įjungtas, spauskite ir palaikykite ►II mygtuką 5 sekundes **AUDIO IN** šaltinį garsumu 2.

Kai atkuriami gamykliniai parametrai, įrenginys bus paleistas iš naujo.

11 Gaminio specifikacija



Pastaba

- Gaminio informacija gali būti keičiama be išankstinio pranešimo.

Bluetooth

„Bluetooth“ profiliai:	A2DP, AVRCP
„Bluetooth“ versija:	V 6.0
Bluetooth dažnio intervalas/ Siųstuvo galia (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

CD grotuvas

Maitinimas:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC įvestis)
Vardinė išėjimo galia:	Iš viso 3 W (RMS)
Akustinis dažnio atsakas:	125 Hz - 20 kHz
Garsiakalbio tvarkyklė:	2 x 2,5" visas intervalas, 4 Ω
Veikimo energijos sąnaudos:	7 W
Budėjimo energijos sąnaudos:	< 0,5 W (Monitorius išjungtas) < 0,8 W (Monitorius įjungtas)
AUDIO IN įvesties lygis:	500 mV
Derintuvo dažnio intervalas:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Matmenys (P x A x G):	285 x 125 x 245 mm (Pagrindinis blokas)
Svoris:	1,35 kg (Pagrindinis blokas)

Palaikomi garso formatai

USB atkūrimas:	Tipas A, USB Direct 2.0, MSC rinkmenos formatai, FAT16/32/ exFAT
----------------	--

Diskas

Lazerio tipas:	puslaidininkis
Disko skersmuo:	12 cm/8 cm
Palaikomas diskas:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Garso DAC:	24 bitai/44,1 kHz
Bendrasis harmoninis iškraipymas:	< 1%
Dažnio atsakas:	125 Hz - 20 kHz
S/N santykis:	> 55 dBA

Baterijos naudojimo trukmė

- CD atkūrimas apie 10 val.
- BT atkūrimas apie 33 val.

Išmatuota pagal Philips standartus, Philips baterija C LR14 1,5 V, faktinė baterijos naudojimo trukmė priklauso nuo įtaiso naudojimo aplinkybių ar eksploatacinių sąlygų.

USB paleidimo geba formuojama

Plėtinys	Kodekas	Pavyzdžio perdavimo sparta	Sparta bitais
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 bitai	64 - 161 kbps VBR
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Suderinami USB įrenginiai:

- USB atmintinė (USB 2.0)
- USB grotuvai (USB 2.0)
- Atminties kortelės (būtinai papildomos kortelės skaitytuvas, kad būtų galima naudoti šį įtaisą)

Palaikomi USB formatai:

- USB ar atminties fle formatai FAT16, FAT32, exFAT (sektoriaus dydis: 512 baitai)
- MP3 sparta bitais (duomenų perdavimo sparta): 32 - 320 kbps
- WMA sparta bitais (duomenų perdavimo sparta): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- WAV sparta bitais (duomenų perdavimo sparta): iki 1536 kbps
- Katalogo įdėjimas, maksimaliai iki 8 lygių
- Albumų/aplankų skaičius: daugiausiai 99
Takelių/artistų skaičius: daugiausiai 999
Rinkmenos pavadinimas Unicode UTF8 (didžiausias ilgis: 32 baitai)

Nepalaikomi USB formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra albumas, kuriame nėra MP3 rinkmenų ir jos nebus rodomos monitoriuje.
- Nepalaikomi rinkmenų formatai bus praleisti. Pvz.: Word rinkmenos (.doc) ar MP3 rinkmenos su plėtiniu dif bus ignoruojamos ir nepaleidžiamos.

12 Gedimų šalinimas



Ispėjimas

- Niekada neišimkite gaminio iš apvalkalo.

Siekiant, kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite taisyti įrenginio patys. Jei susidūrėte su triktimis, kai naudojate šiuo įrenginiu, patikrinkite šiuos elementus, prieš kreipdamiesi techninės priežiūros. Jei triktis nepašalinta, eikite į Philips tinklą (www.philips.com/support). Kai susisieksite su „Philips“ įmone, įsitikinkite, kad įrenginys būtų šalia ir būtų prieinamas modelio ir serijos numeriai.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad įrenginio AC maitinimo laidas būtų tinkamai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad KS lizdą pasiektų maitinimas.
- Kaip energija taupanti funkcija, sistema išsijungia automatiškai po 15 min., kai takelio grojimas pasiekia pabaigą ir nevykdomas valdymas.

Nėra ar blogas garsas

- Garso reguliavimas.
- Patikrinkite, kad garsiakalbiai būtų tinkamai prijungti.
- Patikrinkite, ar apnuoginti garsiakalbio laidai yra prispausti.

Nėra atsako iš įtaiso

- Atjunkite ir pakartotinai prijunkite KS maitinimo kištuką, tada dar kartą įjunkite įtaisą.
- Kaip energija taupanti funkcija, sistema išsijungia automatiškai po 15 min., kai takelio grojimas pasiekia pabaigą ir nevykdomas valdymas.

Neaptiktas diskas

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas neįstatytas atvirkščiai.
- Palaukite, kol išgaruos drėgmė kondensatas, susikaupęs ant objektyvo.
- Pakeiskite ar nuvalykite diską.
- Naudokite galutinį CD ar reikiamo formato diską.

USB įrenginyje negalima pateikti kai kurių rinkmenų

- Aplankų ar rinkmenų skaičius USB įrenginyje viršija tam tikrą ribą. Šis reiškinys nelaikomas gedimu.
- Šie rinkmenų formatai nepalaikomi.

USB įrenginys nepalaikomas

- USB įrenginys nesuderinamas su įtaisu. Išbandykite kitą.

Blogas radijo signalas

- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir jūsų TV ar kitų radiacijos šaltinių.
- Pilnai ištraukite radijo anteną.
- Prijunkite lauko radijo anteną. Galite įsigyti keičiamą antenos kabelį su L formos kištuku viename gale.
- Norėdami prijungti L formos kištuką prie šio gaminio ir priderinti kištuką kitame gale prie jūsų sienos maitinimo lizdo.

Šiame įtaise muzikos atkūrimas neprieinamas, netgi sėkmingai prijungę Bluetooth ryšį

- Įrenginio negalima naudoti, kad leistumėte muziką šiuo įtaisu belaidžiu būdu.

Prijungus „Bluetooth“ aktyvuojamą įrenginį, prasta garso kokybė

- „Bluetooth“ ryšys yra prastas. Perkelkite šį įrenginį arčiau šio įtaiso arba pašalinkite bet kokias tarp jų esančias kliūtis.



Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.

2026 © „Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.

TAZ2500_10_UM_V1.0

