

PHILIPS

Lettore CD TAZ2500



Manuale d'istruzioni

Registra il prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo:

www.philips.com/support

Indice


1 Importante	3
Sicurezza	3
Nota	3
Marchi	3
2 Il tuo lettore CD	4
Introduzione	4
Contenuto della confezione	4
Panoramica dell'unità principale	4
3 Iniziamo	5
Collegamento all'alimentazione	5
Accensione/Standby	5
4 Riproduzione da CD	5
Riproduzione di un CD	5
Utilizzare il menu CD	5
Programmare tracce	5
5 Riproduzione dell'audiocassetta	6
Riproduci un'audiocassetta	6
Utilizzare il menu del lettore di musicassette	6
6 Ascoltare la radio	6
Ascoltare la radio FM	6
Ascoltare la radio DAB	7
7 Riproduzione da Bluetooth	7
Riproduzione da Bluetooth classico	7
Utilizzare il menu BT	7
8 Riproduzione da USB	8
9 Ascolto da un dispositivo esterno	8
Utilizza il menu AUDIO IN	8
10 Altre caratteristiche	9
Impostare il timer di spegnimento	9
Ripristino alle impostazioni di fabbrica	9
11 Specifiche del prodotto	9
12 Risoluzione dei problemi	10

1 Importante

Sicurezza

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo sistema Lettore CD.

Se il danno è causato dal mancato rispetto delle istruzioni, la garanzia non è valida.

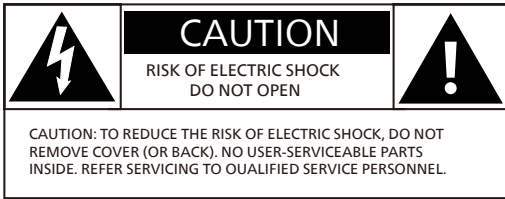

Questo "fulmine" indica la presenza di materiale non isolato all'interno del dispositivo che può causare scosse elettriche. Per la sicurezza di tutti i membri della famiglia, non rimuovere il rivestimento.

Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione su funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi.

AVVISO: Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica questo dispositivo non deve essere esposto a pioggia o umidità e non devono essere collocati oggetti contenenti liquidi, come vasi, sul dispositivo.

ATTENZIONE: Per evitare scosse elettriche, inserire completamente la spina. (Per le regioni con spine polarizzate: Per evitare scosse elettriche, inserire la lama larga nella fessura larga.)



Avviso

- Non rimuovere mai l'involucro di questo apparecchio.
 - Non lubrificare mai alcuna parte di questo apparecchio.
 - Non guardare mai il raggio laser all'interno di questo apparecchio.
 - Non posizionare mai questo apparecchio sopra altre apparecchiature elettriche.
 - Tenere questo apparecchio lontano dalla luce solare diretta, da fiamme libere o da fonti di calore.
 - Assicurarsi di avere sempre facile accesso al cavo di alimentazione, alla spina o all'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
-
- Assicurarsi che vi sia spazio libero sufficiente intorno al prodotto per consentire la ventilazione.
 - Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
 - Uso della batteria - **ATTENZIONE** - Per evitare perdite dalla batteria che possono causare lesioni personali, danni materiali o danni all'unità:
 - Installare correttamente la batteria, rispettando le polarità + e - come indicato sul prodotto.
 - La batteria (fornita o installata) non deve essere esposta a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o fonti simili.
 - Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
 - Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
 - Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio, oggetti pieni di liquido, candele accese).
 - In caso di utilizzo della spina di rete o di un accoppiatore di apparecchi come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di disconnessione deve restare sempre operativo.
 - Si prega di utilizzare il prodotto in sicurezza in un ambiente con temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C.

Nota

Cambiamenti o modifiche apportate a questo dispositivo non espressamente approvate da MMD Hong Kong Holding Limited potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare il prodotto.

Conformità

Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/EU e dei Regolamenti sulle apparecchiature radio del Regno Unito SI 2017 n. 1206. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria



Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo su un prodotto indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie conformi al Regolamento Europeo (EU) 2023/1542 che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute umana.

Rimozione delle batterie usa e getta

Per rimuovere le batterie usa e getta, vedere la sezione relativa all'installazione delle batterie.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Prendetevi cura del vostro prodotto

- Non inserire oggetti diversi dai dischi nel vano portadischi.
- Non inserire dischi deformati o incrinati nel vano dischi.
- Rimuovere i dischi dal vano disco se non si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato.
- Usare solo un panno in microfibra per pulire il prodotto.

Questo apparecchio include questa etichetta:



Nota

- La targhetta identificativa si trova sul retro del prodotto.

Marchi



Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è concesso in licenza.



La realizzazione di copie non autorizzate di materiale protetto da copyright, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può costituire una violazione dei diritti d'autore e un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato per tali scopi.

2 Il tuo lettore CD

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registra il tuo prodotto su www.philips.com/support.

Introduzione

Con questo lettore CD è possibile:

- Ascoltare la radio FM;
- Ascoltare la radio DAB;
- Goditi l'audio da dischi, audiocassette, Bluetooth e altri dispositivi audio esterni;


Contenuto della confezione

Controllare ed identificare gli elementi nella confezione:


- | | |
|-------------------------|----|
| • Unità principale | x1 |
| • Cavo di alimentazione | x2 |
| • Guida di avvio rapido | x1 |
| • Scheda di sicurezza | x1 |
| • Scheda di garanzia | x1 |



Unità principale

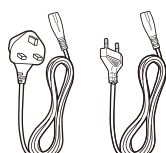



Cavo di alimentazione

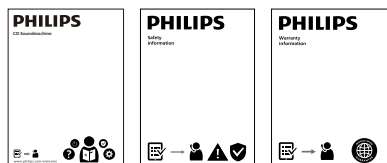

Guida di avvio rapido/Scheda di sicurezza/
Scheda di garanzia

- Il numero dei cavi di alimentazione e il tipo di spina variano da regione a regione.
- Le immagini, le illustrazioni e i disegni riportati nel presente manuale d'istruzioni sono solo a scopo di riferimento; il prodotto effettivo può variare nell'aspetto.

Panoramica dell'unità principale

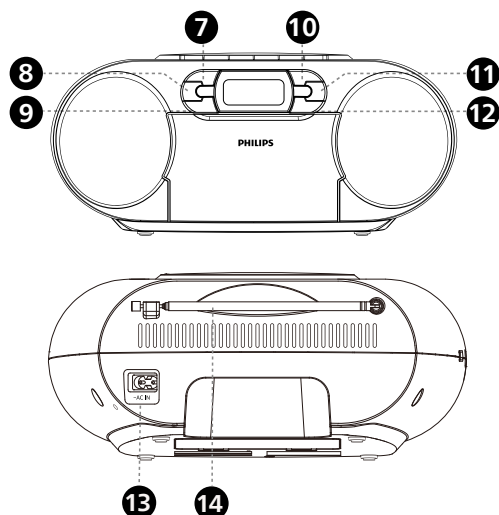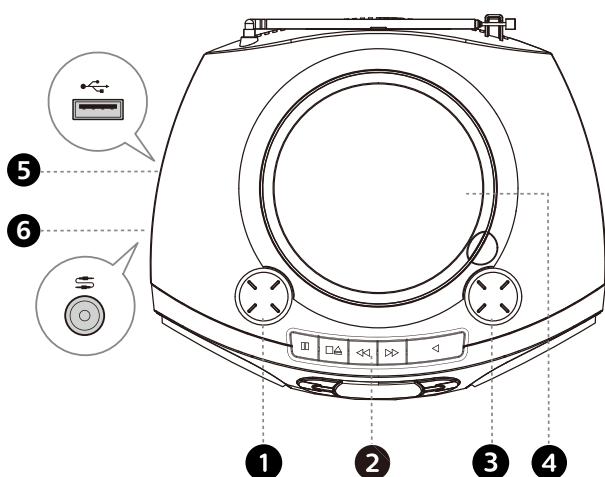

- 1** **1**
 - Sintonizzarsi su una stazione radio FM/DAB nella sorgente radio, sintonizzare con precisione (aumentare/diminuire) la frequenza.
 - In modalità CD/USB/BT, riprodurre il brano precedente o successivo.
 - In modalità CD/USB, premere a lungo per avanzare o tornare indietro rapidamente.
- 2** **2**
 - Interrompe la riproduzione.
 - Avviare e mette in pausa la riproduzione.
- 3** **3**
 - Metti in pausa la riproduzione dell'audiocassetta.
 - Interrompi la riproduzione dell'audiocassetta o apri lo sportello.
 - Riavvolgimento veloce o avanzamento veloce.
 - Avvia la riproduzione dell'audiocassetta.
- 4** **4**
 - Diminuire/Aumentare il volume.
 - Nel menu, scorrere le opzioni del menu verso l'alto o verso il basso.
 - In modalità USB, passare all'album precedente o successivo.
 - In modalità DAB/FM, passare alla stazione radio preimpostata precedente/successiva.
- 5** **5**
 - Vassoio del disco
 - Vano disco.
- 6** **6**
 - Porta USB.
- 7** **7**
 - Presa audio in ingresso.
- 8** **8**
 - Accensione o standby.
- 9** **9**
 - MENU/MODE
 - Accedere alle impostazioni del menu sorgente.
 - In modalità FM, passare da Stereo/Mono.
 - In modalità CD/USB, passare da una modalità di riproduzione all'altra: REP ONE, REP ALL, SHUF ON e OFF.
- 10** **10**
 - PROG/PRESET
 - Programmare tracce o stazioni radio preimpostate.
- 11** **11**
 - DBB
 - Premere per selezionare la sorgente.
- 12** **12**
 - Attiva/disattiva il Dynamic Bass Boost.
- 13** **13**
 - SLEEP
 - Impostazione del timer di spegnimento.
- 14** **14**
 - AC IN
 - Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa AC IN.
- 14** **14**
 - Antenna
 - Antenna DAB/FM.

3 Iniziamo

! Attenzione

- L'uso di comandi o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle qui descritte può comportare un'esposizione a radiazioni pericolose o altre operazioni non sicure.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Collegamento all'alimentazione

L'unità può essere alimentata sia con corrente alimentazione AC che con batterie.

Opzione 1: Alimentazione AC


! Avviso

- Pericolo di causare danni al prodotto! Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sul retro o sul lato inferiore dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione AC, tirare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.

Collegare il cavo di alimentazione AC alla presa a muro.

Nota

- Per risparmiare energia, spegnere l'unità dopo l'uso.

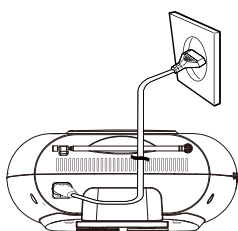


Opzione 2: Carica della batteria

! Attenzione

- Le batterie contengono sostanze chimiche, quindi devono essere smaltite correttamente.

- 1 Aprire il vano batterie sul fondo dell'unità.
- 2 Inserire 6 batterie (tipo: 1,5 V R14/UM2/C CELL) con la polarità corretta (+/-) come indicato.
- 3 Chiudere il vano batterie.

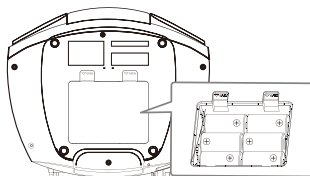

Nota

- Le batterie non sono incluse. Si prega di acquistarle separatamente.

Accensione/Standby

Premere il pulsante sull'unità per accenderla e passare all'ultima sorgente, premerlo nuovamente per spegnerla.

Passare alla modalità standby

- Il prodotto passa automaticamente alla modalità standby quando non viene rilevato alcun segnale audio per più di 15 minuti.
- Premere il pulsante per riattivare il prodotto dalla modalità standby.

4 Riproduzione da CD


Riproduzione di un CD

Nota

- Non è possibile riprodurre CD codificati con tecnologie di protezione del copyright.

È possibile riprodurre CD audio disponibili in commercio:

- CD registrabili (CD-R)
 - CD riscrivibili (CD-RW)
- 1 Premere per selezionare la sorgente CD.
↳ Sullo schermo viene visualizzato **CD**.
 - 2 Aprire il vano CD.
 - 3 Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto e chiudere delicatamente il coperchio del CD.
↳ Il lettore CD inizia automaticamente la riproduzione.
 - Per selezionare un brano, premere / .
 - Per avanzare/retrocedere rapidamente, tenere premuto / .
 - Per mettere in pausa la riproduzione del CD, premere .
 - Per riprendere la riproduzione del CD, premere nuovamente .
 - Per interrompere la riproduzione del CD, premere .

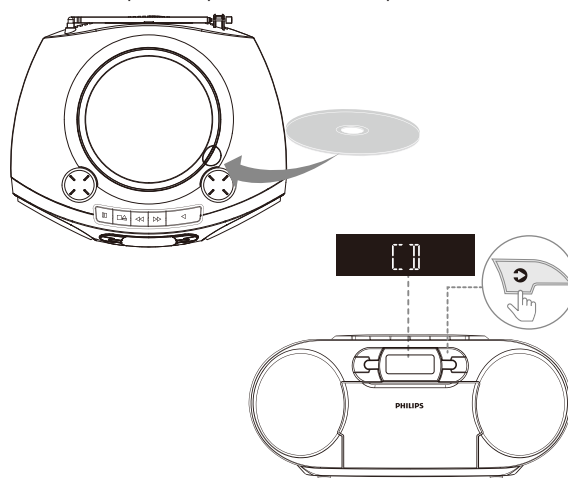

Utilizzare il menu CD

- 1 In modalità CD, premere a lungo **MENU/MODE** per 3 secondi per accedere alle impostazioni del menu.
- 2 Premere / per selezionare e accedere alle opzioni di menu corrispondenti.
 - **[MODE]**: Selezionare un'opzione tra REP ONE, REP ALL, SHUF ON e OFF.
 - **REP ONE**: Accedere alla modalità di ripetizione di un singolo brano.
 - **REP ALL**: Accedere alla modalità di ripetizione sequenziale di più brani.
 - **SHUF ON**: Entrare nella modalità riproduzione casuale.
 - **OFF**: Accedere alla modalità di riproduzione sequenziale (e interrompere dopo la fine dell'ultimo brano).
 - **[SYSTEM]**: Accedere alle impostazioni di sistema.
- 3 Premere brevemente **MENU/MODE** per tornare al menu precedente.

Programmare tracce

In modalità CD, è possibile programmare un massimo di 20 brani su un disco CD.

- 1 Premere per interrompere la riproduzione.
- 2 Premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
↳ Sullo schermo viene visualizzato **[P01 T01]**.
- 3 Premere / per selezionare il numero di traccia, quindi premere **PROG** per confermare.
- 4 Ripetere il passaggio 3 per programmare altri brani.
- 5 Premere per riprodurre i brani programmati.
↳ Durante la riproduzione, viene visualizzato **PROG** (programma).
 - Per cancellare il programma, premere due volte il tasto .

Nota

- Premere il pulsante per uscire dalla modalità programma nello stato di programmazione. Quando il numero di programmare tracce raggiunge 20, verrà visualizzato il messaggio **FULL**.


5 Riproduzione dell'audiocassetta

Riproduci un'audiocassetta

- 1 Premere  per selezionare la sorgente audiocassetta.
↳ Viene visualizzato sullo schermo **TAPE**.
- 2 Premere  sull'unità principale per aprire lo sportello del lettore di audiocassette.
- 3 Inserire l'audiocassetta con il lato aperto rivolto verso l'alto e chiudere lo sportello.
- 4 Premere  sull'unità principale per avviare la riproduzione.
 - Per mettere in pausa la riproduzione, premere  sull'unità principale.
 - Per riavvolgere o avanzare rapidamente, premere  /  sull'unità principale.
 - Per interrompere la riproduzione, premere .

Nota

- In modalità riproduzione, l'audiocassetta si fermerà automaticamente al termine della riproduzione.

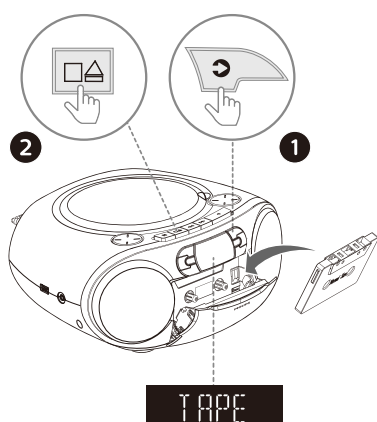

Utilizzare il menu del lettore di musicassette

- 1 In modalità musicassette, premere a lungo **MENU/MODE** per 3 secondi per accedere alle impostazioni del menu.
- 2 Premere  per selezionare e accedere alle opzioni di menu corrispondenti.
 - **[SYSTEM]**: Accedere alle impostazioni di sistema.
- 3 Premere brevemente **MENU/MODE** per tornare al menu precedente.

6 Ascoltare la radio

Nota

- Posizionare l'antenna il più lontano possibile dal televisore o da altre fonti di radiazioni.
- Per una ricezione ottimale, estendere completamente e regolare la posizione dell'antenna.

Ascoltare la radio FM

Sintonizzarsi su una stazione radio FM

- 1 Premere  per selezionare la sorgente FM.
- 2 Tenere premuto  /  per tre secondi.
↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con una buona ricezione.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzarsi su altre stazioni.

Per sintonizzarsi su una stazione radio con segnale debole:

Premere ripetutamente  /  fino a trovare la ricezione ottimale.

Memorizzare automaticamente le stazioni radio FM

Nota

- È possibile memorizzare un massimo di 20 stazioni radio FM.

- 1 Premere  per selezionare la sorgente FM.
- 2 Tenere premuto **PROG/PRESET** per tre secondi.
↳ Tutte le stazioni radio disponibili vengono memorizzate automaticamente, quindi viene trasmessa la prima stazione radio memorizzata quando sono memorizzate 20 stazioni radio.

Memorizzare manualmente le stazioni radio FM

- 1 Premere  per selezionare la sorgente FM.
- 2 Premere per **PROG/PRESET** la modalità di programmazione.
↳ Viene visualizzato **[P01]**.
- 3 Premere  /  per assegnare un numero compreso tra 1 e 20 a questa stazione radio, quindi premere **PROG/PRESET** per confermare.
- 4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 per programmare altre stazioni.

Nota

- Per sovrascrivere una stazione programmata, memorizzarne un'altra al suo posto.

Selezionare una stazione radio FM preimpostata

In modalità FM, premere  /  per selezionare un numero preimpostato.

- Durante l'ascolto della radio FM, è possibile passare dalla modalità stereo a quella mono selezionando **MODE** dal menu.

Utilizzare il menu FM

- 1 In modalità FM, premere a lungo **MENU/MODE** per 3 secondi per accedere alle impostazioni del menu.
- 2 Premere  /  /  /  per selezionare e accedere alle opzioni di menu corrispondenti.
 - **[SCAN SET]**: Accedere alle impostazioni di scansione.
 - **[MODE]**: Selezionare **STEREO** o **MONO**.
 - **[RDS INFO]**: Visualizza le informazioni RDS.
 - **[SYSTEM]**: Accedere alle impostazioni di sistema.
- 3 Premere brevemente **MENU/MODE** per tornare al menu precedente.

Visualizza le informazioni RDS

RDS (Sistema dati radiofonici) è un servizio che consente alle stazioni FM di mostrare informazioni aggiuntive.

- 1 Sintonizza una stazione radio FM.
- 2 Accedere al menu **RDS INFO** per visualizzare varie informazioni RDS (se disponibili), quali nome della stazione, tipo di programma, ora, ecc.

Ascoltare la radio DAB

Il trasmissione audio digitale (DAB) è un modo di trasmettere la radio in digitale attraverso una rete di trasmettitori. Offre una scelta più ampia, una migliore qualità del suono e maggiori informazioni.

Funzionamento della radio DAB

Nota

- Di tanto in tanto vengono aggiunte nuove stazioni e nuovi servizi alla trasmissione DAB. Per rendere disponibili le nuove stazioni e i nuovi servizi DAB, eseguire regolarmente la scansione.

- 1 Premere  per selezionare la sorgente DAB.
 - Se si accede alla sorgente DAB per la prima volta o se l'elenco delle stazioni è vuoto, l'unità esegue automaticamente una scansione completa.
 - ↳ Viene visualizzato **[Scanning]**.
 - ↳ L'unità esegue automaticamente la scansione di tutte le stazioni radio DAB, quindi trasmette la prima stazione disponibile.
- 2 Tenere premuto **PROG/PRESET** per tre secondi.
 - ↳ Il prodotto esegue automaticamente la scansione di tutte le stazioni radio DAB.
 - ↳ Dopo la scansione, viene trasmessa la prima stazione disponibile.

Selezionare una stazione radio DAB

Dopo aver cercato le stazioni radio DAB, premere  /  per selezionare una stazione DAB.

Memorizzare manualmente le stazioni radio DAB

In modalità DAB, è possibile memorizzare manualmente fino a 20 programmi radiofonici digitali.

- 1 Premere  /  per selezionare una stazione radio DAB.
- 2 Premere per **PROG/PRESET** la modalità di programmazione.
 - ↳ Viene visualizzato **[P01]**.
- 3 Premere  /  per assegnare un numero compreso tra 1 e 20 a questa stazione radio, quindi premere **PROG/PRESET** per confermare.
- 4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 per programmare altre stazioni.

Per selezionare una stazione radio DAB preimpostata: In modalità DAB, premere  /  per selezionare un numero preimpostato.

Utilizzare il menu DAB

- 1 In modalità DAB, premere a lungo **MENU/MODE** per 3 secondi per accedere alle impostazioni del menu.
- 2 Premere  /  /  per selezionare e accedere alle opzioni di menu corrispondenti.
 - **[SCAN]**: Cercare e memorizzare tutte le stazioni radio DAB disponibili.
 - **[MANUAL]**: Sintonizzarsi manualmente su una stazione DAB.
 - **[DRC]**: Comprime la gamma dinamica di un segnale radio, in modo da aumentare il volume dei suoni tranquilli e ridurre quello dei suoni forti.
 - **[PRUNE]**: Rimuovere le stazioni non valide dall'elenco delle stazioni.
 - **[DAB INFO]**: Visualizza le informazioni DAB.
 - **[SYSTEM]**: Accedere alle impostazioni di sistema.
- 3 Premere brevemente **MENU/MODE** per tornare al menu precedente.

Visualizza le informazioni DAB


Durante l'ascolto della radio DAB, accedere al menu **DAB INFO** per visualizzare varie informazioni (se disponibili), quali frequenza, potenza del segnale, ora, ecc.

7 Riproduzione da Bluetooth

Riproduzione da Bluetooth classico

Nota

- Non è garantita la piena compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
- Qualsiasi ostacolo tra l'unità e il dispositivo può ridurre il raggio d'azione.
- Il raggio operativo effettivo tra questa unità e il dispositivo abilitato Bluetooth è di circa 10 metri (30 piedi).
- L'unità può memorizzare fino a 8 dispositivi Bluetooth precedentemente collegati.

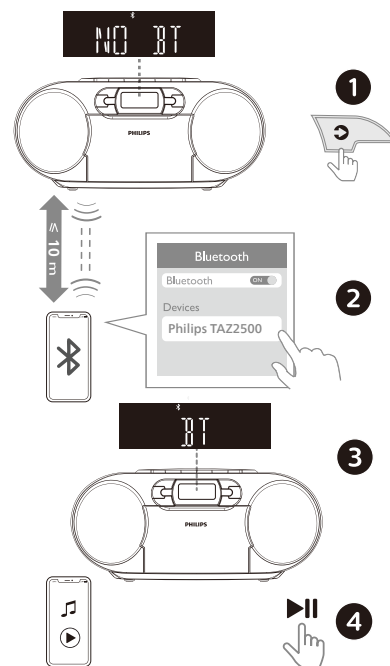

- 1 Premere  per selezionare la sorgente Bluetooth.
 - ↳ Viene visualizzato **[NO BT]** (Bluetooth).
- 2 Sul dispositivo che supporta il profilo A2DP (Profilo avanzato di distribuzione audio), abilitare il Bluetooth e cercare i dispositivi Bluetooth che possono essere associati (fare riferimento al manuale d'istruzioni del dispositivo). Selezionare "Philips TAZ2500" sul dispositivo abilitato Bluetooth.
- 3 Dopo aver completato con successo l'associazione e la connessione, viene visualizzato **[BT]** e viene emesso un segnale acustico dall'unità.
- 4 Riprodurre l'audio sul dispositivo collegato.
 - ↳ L'audio viene trasmesso dal dispositivo abilitato Bluetooth a questo prodotto.

Per disconnettere il dispositivo Bluetooth:

- Disattivare il Bluetooth sul dispositivo.
- Tenere premuto  sul prodotto per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione.

Utilizzare il menu BT


- 1 In modalità BT, premere a lungo **MENU/MODE** per 3 secondi per accedere alle impostazioni del menu.
- 2 Premere  /  /  per selezionare e accedere alle opzioni di menu corrispondenti.
 - **[BT PAIR]**: Accedere allo stato di associazione.
 - **[SYSTEM]**: Accedere alle impostazioni di sistema.
- 3 Premere brevemente **MENU/MODE** per tornare al menu precedente.

8 Riproduzione da USB

Nota

- Assicurarsi che il dispositivo USB contenga contenuti audio riproducibili.
- Sono supportati i formati di file FAT16/FAT32/exFAT. Supporta ≤ 128 G.

- 1 Premere per selezionare la sorgente USB.
- 2 Inserire un dispositivo USB nella presa .
- 3 La riproduzione inizierà automaticamente. In caso contrario, premere .
 - Per selezionare un brano, premere .
 - Per avanzare/retrocedere rapidamente, tenere premuto .
 - Per mettere in pausa la riproduzione USB, premere .
 - Per riprendere la riproduzione USB, premere nuovamente .
 - Per interrompere la riproduzione USB, premere .

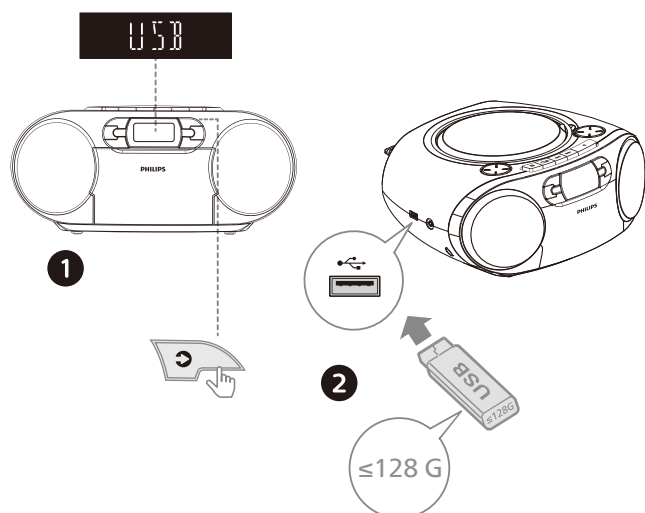

Utilizza il menu USB

- 1 In modalità USB, premere a lungo **MENU/MODE** per 3 secondi per accedere alle impostazioni del menu.
- 2 Premere / / per selezionare e accedere alle opzioni di menu corrispondenti.
 - **[MODE]**: Selezionare REP ONE, REP ALL, SHUF ON e OFF.
 - **REP ONE**: Accedere alla modalità di ripetizione di un singolo brano.
 - **REP ALL**: Accedere alla modalità di ripetizione sequenziale di più brani.
 - **SHUF ON**: Entrare in modalità shuffle.
 - **OFF**: Accedere alla modalità di riproduzione sequenziale (e interrompere dopo la fine dell'ultimo brano).
 - **[INFO]**: Visualizza le informazioni sul brano.
 - **[SYSTEM]**: Accedere alle impostazioni di sistema.
- 3 Premere brevemente **MENU/MODE** per tornare al menu precedente.

Programmare tracce

In modalità USB, è possibile programmare un massimo di 20 brani.

- 1 Premere per interrompere la riproduzione.
- 2 Premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
 - ↳ Sullo schermo viene visualizzato **[P01 T01]**.
- 3 Premere / per selezionare il numero di traccia, quindi premere **PROG** per confermare.
- 4 Ripetere il passaggio 3 per programmare altri brani.
- 5 Premere per riprodurre i brani programmati.
 - ↳ Durante la riproduzione, viene visualizzato **PROG** (programma).
 - Per cancellare il programma, premere due volte il tasto .

Nota

- Premere il pulsante per uscire dalla modalità programma nello stato di programmazione. Quando il numero di programmare tracce raggiunge 20, verrà visualizzato il messaggio **FULL**.


9 Ascolto da un dispositivo esterno

È possibile ascoltare un dispositivo esterno tramite questa unità con un cavo audio.

- 1 Premere per selezionare la sorgente AUDIO IN.
- 2 Collegare il cavo audio (3,5 mm, non in dotazione) alla:
 - presa sull'unità;
 - presa delle cuffie su un dispositivo esterno.
- 3 Riprodurre il dispositivo esterno (vedere il manuale d'istruzioni del dispositivo).

Nota

- La presa AUDIO-IN non è destinata alle cuffie.

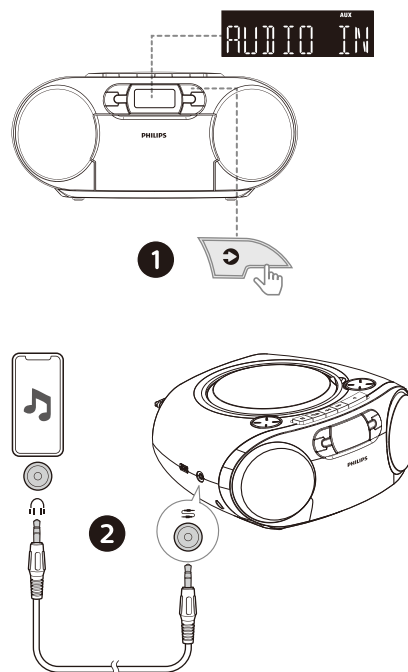

Utilizza il menu AUDIO IN

- 1 In modalità AUDIO IN, premere a lungo **MENU/MODE** per 3 secondi per accedere alle impostazioni del menu.
- 2 Premere per selezionare e accedere alle opzioni di menu corrispondenti.
 - **[SYSTEM]**: Accedere alle impostazioni di sistema.
- 3 Premere brevemente **MENU/MODE** per tornare al menu precedente.

10 Altre caratteristiche

Impostare il timer di spegnimento

Questo lettore CD può passare automaticamente in modalità standby dopo un determinato periodo di tempo.

- Quando il lettore CD è acceso, premere ripetutamente il pulsante **SLEEP** per selezionare i minuti (OFF/15/30/60/90/120).
 - Quando il timer di spegnimento è attivato, viene visualizzata l'icona **SLEEP**.

Per disattivare il timer di spegnimento

- Premere ripetutamente **SLEEP** fino a quando non viene visualizzato **[OFF]** (spegnimento).
 - Quando il timer di spegnimento è disattivato, l'icona **SLEEP** scompare.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Ripristino del dispositivo alle impostazioni predefinite.

Quando il dispositivo è acceso, tenere premuto il pulsante **▶||** per 5 secondi nella sorgente **AUDIO IN** a volume 2.

Una volta ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica, il dispositivo si riavvierà.

11 Specifiche del prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Bluetooth

Profili Bluetooth:	A2DP, AVRCP
Versione Bluetooth:	V 6.0
Gamma di frequenza Bluetooth/ Potenza del trasmettitore (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

Lettore CD

Potenza:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (ingresso AC)
Potenza in uscita nominale:	Totale 3 W (RMS)
Risposta in frequenza acustica:	125 Hz - 20 kHz
Driver altoparlante:	2 x 2,5" a gamma completa, 4 Ω
Consumo di corrente in funzione:	7 W
Consumo di corrente in standby:	< 0,5 W (display spento) < 0,8 W (display acceso)
Livello di ingresso AUDIO IN:	500 mV
Gamma di frequenza del sintonizzatore:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Dimensioni (L x A x P):	285 x 125 x 245 mm (unità principale)
Peso:	1,35 kg (unità principale)

Formati audio supportati

Riproduzione USB:	Tipo A, USB Direct 2.0, formato file MSC, FAT16/32/exFAT
-------------------	---

Disco

Tipo di laser:	semiconduttore
Diametro del disco:	12 cm/8 cm
Dischi supportati:	CD-DA, CD-R, CD-RW
DAC audio:	24 bit/44,1 kHz
Distorsione armonica totale:	< 1%
Risposta in Frequenza:	125 Hz - 20 kHz
Rapporto S/R:	> 55 dBA

Durata della batteria

- Riproduzione di CD Circa 10 ore
- Riproduzione BT Circa 33 ore

Misurato secondo gli standard Philips, batteria Philips C LR14 da 1,5 V. La durata effettiva della batteria può variare a seconda delle condizioni dell'unità o delle condizioni operative.

Informazioni sulla riproduzione USB

Estensione	Codec	Frequenza di campionamento	Velocità di trasmissione
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 bit	64 - 161 kbps VBR
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0)
- Lettori flash USB (USB 2.0)
- Schede di memoria (richiede un lettore di schede aggiuntivo per funzionare con questa unità)

Formati USB supportati:

- Formato USB o memoria: FAT16, FAT32, exFAT (dimensione settore: 512 byte)
- Velocità di trasmissione MP3 (velocità dati): 32 - 320 kbps
- Velocità di trasmissione WMA (velocità dati): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- Velocità di trasmissione WAV (velocità dati): Fino a 1536 kbps
- Nidificazione delle directory fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99
Numero di tracce/titoli: massimo 999
Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 32 byte)

Formati USB non supportati:

- Album vuoti: un album vuoto è un album che non contiene file MP3 e non verrà visualizzato sul display.
- I formati di file non supportati verranno ignorati. Ad esempio, i file Word (.doc) o i file MP3 con estensione dif saranno ignorati e non verranno riprodotti.

12 Risoluzione dei problemi



Avviso

- Non rimuovere mai l'involucro di questo dispositivo.

Per mantenere valida la garanzia, non tentare mai di riparare il sistema autonomamente. Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo di questo dispositivo, controllare i seguenti punti prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, visitare la pagina Web Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi che il dispositivo sia nelle vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie siano disponibili.

Lo speaker non si accende

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione AC del dispositivo sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che la presa AC sia alimentata.
- La funzione di risparmio energetico, permette al sistema di spegnersi automaticamente 15 minuti dopo la fine della riproduzione del brano e se non viene azionato alcun comando.

Assenza di suono o suono di scarsa qualità

- Regolazione del volume.
- Verificare che gli altoparlanti siano collegati correttamente.
- Controllare che i cavi degli altoparlanti spellati siano fissati.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione AC, quindi riaccendere l'unità.
- La funzione di risparmio energetico, permette al sistema di spegnersi automaticamente 15 minuti dopo la fine della riproduzione del brano e se non viene azionato alcun comando.

Nessun disco rilevato

- Inserire un disco.
- Controllare che il disco non sia inserito al contrario.
- Attendere che la condensa sulla lente si sia asciugata.
- Sostituire o pulire il disco.
- Utilizzare un CD finalizzato o un disco con formato corretto.

Impossibile visualizzare alcuni file nel dispositivo USB

- Il numero di cartelle o file nel dispositivo USB ha superato un determinato limite. Questo fenomeno non è un malfunzionamento.
- I formati di questi file non sono supportati.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'unità. Provare con un altro.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o altre fonti di radiazioni.
- Estendere completamente l'antenna radio.
- Collegare un'antenna radio esterna. È possibile acquistare un cavo antenna di ricambio con un connettore a forma di L su un'estremità.
- Collegare il connettore a forma di L a questo prodotto e inserire la spina sull'altra estremità nella presa a muro.

La riproduzione musicale non è disponibile su questa unità anche dopo aver effettuato correttamente la connessione Bluetooth

- Il dispositivo non può essere utilizzato per riprodurre musica in modalità wireless tramite questa unità.

Dopo aver connesso un dispositivo dotato di Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente

- La ricezione Bluetooth è scadente. Avvicinare il dispositivo a questa unità o rimuovere eventuali ostacoli tra di essi.



Le specifiche sono passibili di modifica senza preavviso.

2026 © Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è stato fabbricato e viene venduto sotto la responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o di uno dei suoi affiliati, e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante in relazione a questo prodotto.

TAZ2500_10_UM_V1.0

