

PHILIPS

CD skaņas sistēma TAZ2500



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē:

www.philips.com/support


1 Svarīgi	3
Drošība	3
Paziņojums	3
Preču zīmes	3
2 Jūsu CD skaņas sistēma	4
Ievads	4
Komplektā iekļautie priekšmeti	4
Pārskats par galveno ierīci	4
3 Kā sākt	5
Pievienot strāvas padevi	5
Ieslēgt/gaidstāvēšanas režīms	5
4 Atskaņot no CD	5
Atskaņot CD	5
Izmantojiet CD izvēlni	5
Programmējiet celiņus	5
5 Atskaņot no kasetes	6
Atskaņot kaseti	6
Izmantot kasetes izvēlni	6
6 Klausieties radio	6
FM radio klausīšanās	6
DAB radio klausīšanās	7
7 Atskaņot no Bluetooth	7
Atskaņot no klasiskā Bluetooth	7
Izmantojiet BT izvēlni	7
8 Atskaņot no USB	8
9 Klausieties ārējo ierīci	8
Izmantojiet AUDIO IN izvēlni	8
10 Citas funkcijas	9
Miega taimera iestatīšana	9
Rūpnīcas atiestatīšana	9
11 Izstrādājuma specifikācijas	9
12 Problēmu novēršana	10

1 Svarīgi

Drošība

Izlasiet un saprotiet visas instrukcijas, pirms izmantojat šo CD skaņas sistēma sistēmu.

Ja bojājumus rada instrukciju neievērošana, garantija netiek piemērota.

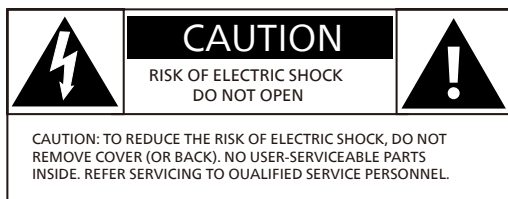

Šis 'zibens spēriens' norāda, ka iekārtā esoši neizolēti materiāli var izraisīt elektrisko šoku. Jūsu mājsaimniecības drošības labad, lūdzu, neizņemiet pārklājumu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām jums rūpīgi jāizlasa pievienotā dokumentācija, lai izvairītos no problēmām.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, ierīci nedrīkst pakļaut lietum vai mitrumam, un uz ierīces nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrisko šoku pilnībā ievietojiet spraudni.

(Paredzēts reģioniem ar polāriem spraudņiem: Lai novērstu elektriskā šoka risku, saskaņojiet plātāko asmeni ar plašo spraugu.)

Brīdinājums

- Nekad nenojauciet šī aparāta korpusu.
 - Nekad neieļļojiet nevienu šo aparāta daļu.
 - Nekad neskatieties lāzera starā šīs iekārtas iekšpusē.
 - Nekad nelieciet šo aparātu uz citiem elektriskiem iekārtām.
 - Aizsargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas uguns lvaī karstuma ietekmes.
 - Pārliecinieties, ka vienmēr ir viegli piekļūt strāvas vadiem, kontaktdakšai vai adapterim, lai atvienotu ierīci no elektriskā padeves.
-
- Pārliecinieties, ka ap produktu ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
 - Izmantot tikai ražotāja norādītās papildierīces/piederumus.
 - Bateriju lietošana **UZMANĪBU** - Lai izvairītos no akumulatora noplūdes, kas var izraisīt miesas bojājumus, īpašuma bojājumus vai ierīces bojājumus:
 - Pareizi ievietojiet akumulatoru, ievērojot + un - zīmes uz produkta.
 - Baterijas (iekavots vai uzstādīts) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saulei staru, liesmu vai tamlīdzīgai iedarbībai.
 - Izņemiet akumulatoru, ja produkts netiek izmantots ilgāku laiku.
 - Ierīce nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrumu vai šļakatām.
 - Nelieciet uz produkta nekādas briesmas radījošas lietas (piemēram, šķidrumiem piepildītus priekšmetus, degošas sveces).
 - Ja kā atvienošanas ierīci izmanto GALVENAIS kontaktdakšu vai ierīces savienotāju, atvienošanas ierīcei jābūt viegli darbināmai.
 - Lūdzu, lietojiet produktu droši vidē ar temperatūru no 0 °C līdz 40 °C.

Paziņojums

Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas šai ierīcei, kas nav tieši apstiprinātas MMD Hong Kong Holding Limited, var atcelt lietotāja tiesības darbināt ierīci.

Atbilstība

TP Vision Europe B.V. ar šo apstiprina, ka šis produkts atbilst 2014/53/EU Direktīvas un Apvienotās Karalistes Radioiekārtu regulas SI 2017 Nr. 1206 atbilstošajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.philips.com/support.

Vides aizsardzība

Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija



Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/EU.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājums satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Regula (EU) 2023/1542 un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet precī un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet baterijas uzstādīšanas sadaļu.

Vides informācija

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veiks specializēta firma. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus attiecībā uz iepakojuma materiālu, noliektu bateriju un vecā aprīkojuma utilizāciju.

Produkta aprūpe

- Neievietojiet diskdušas nodalījumā citus priekšmetus, izņemot diskus.
- Neievietojiet saliektus vai saplīsušus diskus diskdušas nodalījumā.
- Izņemiet diskus no diskdušas nodalījuma, ja ilgstoši neizmantojat ierīci.
- Izmantojiet tikai mikrofibras drānu, lai notīrītu produktu.

Šī ierīce ietver šo marķējumu:



Piezīme

- Datu plāksnīte atrodas izstrādājuma aizmugurē.

Preču zīmes



Bluetooth® vārdiska preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong Holding Limited šādu preču zīmi izmanto tikai ar licenci.



Nedēļēja neautorizētu kopiju izveidošana no ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tostarp datorprogrammām, failiem, apraidei un skaņu ierakstiem, var būt autortiesību pārkāpums un konstitūt kriminālnoziedzums. Šo aprīkojumu nevajadzētu izmantot šādiem mērķiem.

2 Jūsu CD skaņas sistēma

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu produktu vietnē: www.philips.com/support.

Ievads

Ar šo CD skaņas sistēma jūs varat:

- FM radio klausīšanās;
- DAB radio klausīšanās;
- Baudiet audio no diskiem, kasetēm, Bluetooth un citām ārējām audio ierīcēm;


Komplektā iekļautie priekšmeti

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:


- | | | |
|---------------------------|---|---|
| • Galvenā ierīce | × | 1 |
| • Strāvas vadi | × | 2 |
| • Īsā lietošanas pamācība | × | 1 |
| • Drošuma lapa | × | 1 |
| • Garantijas karte | × | 1 |



Galvenā ierīce

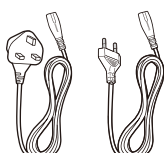



Strāvas vadi

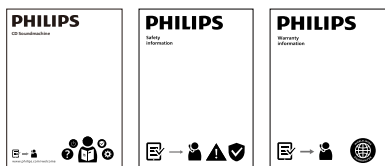

Īsā lietošanas pamācība/Drošuma lapa/
Garantijas karte

- Strāvas vadu daudzums un kontaktdakšas veids ir atkarīgs no reģiona.
- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli, ilustrācijas un zīmējumi ir tikai atsaucei, faktiskais izstrādājums var atšķirties pēc izskata.

Pārskats par galveno ierīci

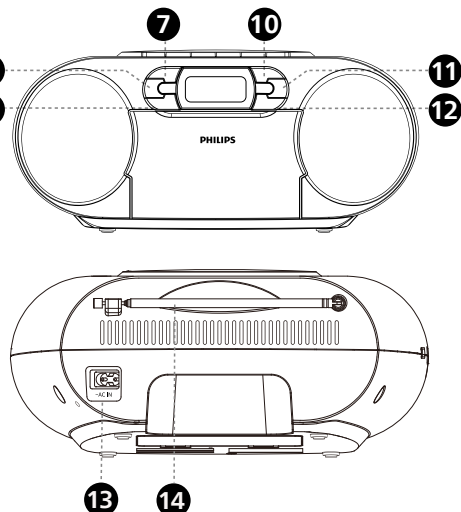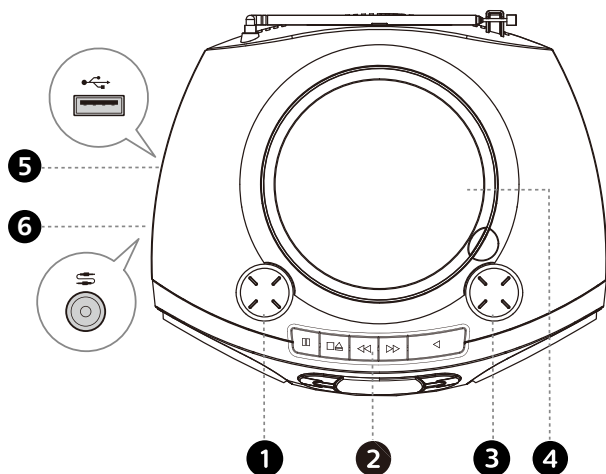

- 1** **Radio avota režīmā** noskaņot FM/DAB radiostaciju, precīzi noregulēt (palielināt/samazināt) frekvenci.
 - CD/USB/BT režīmā atskaņot iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
 - CD/USB režīmā ilgi nospiegt, lai ātri pārtītu uz priekšu vai atpakaļ.**■** Apturēt atskaņošanu.
▶▶ Sākt un pauzēt atskaņošanu.
- 2** **Kasetes vadība**
|| Pauzēt kasetes atskaņošanu.
■▲ Apturēt kasetes atskaņošanu vai atvērt kasetes nodalījumu.
◀▶ Ātri pārtīt atpakaļ vai uz priekšu.
▲ Sākt kasetes atskaņošanu.
- 3** **- / +**
 - Samazināt/Palielināt skaļumu.
 - Izvēlnē ritināt izvēlnes opcijas uz augšu vai uz leju.
 - USB režīmā pārslēgties uz iepriekšējo vai nākamo albumu.
 - DAB/FM režīmā pārslēgties uz iepriekšējo/nākamo iepriekš iestatīto radiostaciju.
- 4** **Disku paliktnis**
 - Diska nodalījums.
- 5** **USB pieslēgvietā.**
- 6** **Audio ieejas ligzda.**
- 7** **Ieslēgt vai gaidstāvē.**
- 8** **MENU/MODE**
 - Piekļūt avota izvēlnes iestatījumiem.
 - FM režīmā pārslēgt Stereo/Mono.
 - CD/USB režīmā pārslēgt atskaņošanas režīmus: REP ONE, REP ALL, SHUF ON un OFF.
- 9** **PROG/PRESET**
 - Programmējiet celiņus vai iepriekš iestatīto radiostaciju.
- 10** **Nospiediet, lai izvēlētos avotu.**
- 11** **DBB**
 - Ieslēgt/izslēgt dinamisko basa pastiprinājumu.
- 12** **SLEEP**
 - Miega taimera iestatīšana.
- 13** **AC IN**
 - Ievietojiet strāvas kabeļa spraudni AC IN kontaktligzdā.
- 14** **Antena**
 - DAB/FM antena.

3 Kā sākt



Uzmanību

- Kontroles vai iestatījumu izmantošana vai procedūru veikšana, kas nav norādītas šeit, var izraisīt bīstamu starojuma ekspozīciju vai citu bīstamu darbību.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus.

Pievienot strāvas padevi

Iekārta var tikt barota gan ar maiņstrāvas enerģiju, gan ar baterijām.

1. opcija: AC jauda



Brīdinājums


- Izstrādājuma sabojāšanas risks! Pārliecinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts uz ierīces aizmugures vai apakšējās daļas.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas (AC) barošanu, vienmēr izvelciet spraudni no rozetes. Nekad nevelciet vadu.

Pievienojiet maiņstrāvas (AC) strāvas vadu pie sienas kontaktligzdas.



Piezīme

- Lai ietaupītu enerģiju, izslēdziet iekārtu pēc lietošanas.

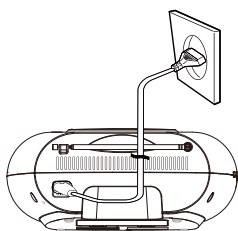


2. opcija: Bateriju barošana



Uzmanību

- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām atbilstoši jālikvidējas.

- Atveriet akumulatora nodalījumu ierīces apakšā.
- Ievietojiet 6 baterijas (tips: 1,5 V R14/UM2/C CELL) ar pareizu polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Aizveriet akumulatora nodalījumu.

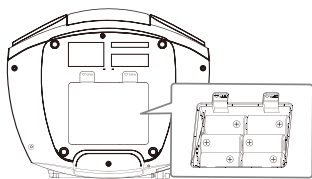

Piezīme

- Baterijas nav iekļautas komplektā. Lūdzu, iegādāties atsevišķi.

Ieslēgt/gaidstāvēšanas režīms

Nospiediet ierīces pogu, lai ieslēgtu un pārslēgtos uz pēdējo izmantoto avotu, nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu.

Pārslēdzieties uz gaidīšanas režīmu

- Produkts automātiski pāriet uz gaidstāves režīmu, ja vairāk nekā 15 minūtes netiek konstatēts neviens audio.
- Nospiediet pogu, lai pamodinātu izstrādājumu no gaidstāves režīma.

4 Atskaņot no CD

Atskaņot CD




Piezīme

- Jūs nevarat atskaņot CD, kas kodēti ar autortiesību aizsardzības tehnoloģijām.

Jūs varat atskaņot komerciāli pieejamos audio CD:

- CD-ierakstāmos diskus (CD-R)
 - CD-pārrakstāmos diskus (CD-RW)
- Nospiediet lai izvēlētos CD avotu.
↳ CD tiek attēlots uz ekrāna.
 - Atveriet CD nodalījumu.
 - Ievietojiet CD ar drukāto pusi uz augšu un maigi aizveriet CD vāku.
↳ Jūsu CD skaņas sistēma sāks atskaņot automātiski.
 - Lai izvēlētos ierakstu, nospiediet .
 - Lai ātri pārtītu atpakaļ/uz priekšu, nospiediet un turiet .
 - Lai pauzētu CD atskaņošanu, nospiediet .
 - Lai atsāktu CD atskaņošanu, nospiediet vēlreiz.
 - Lai apturētu CD atskaņošanu, nospiediet .

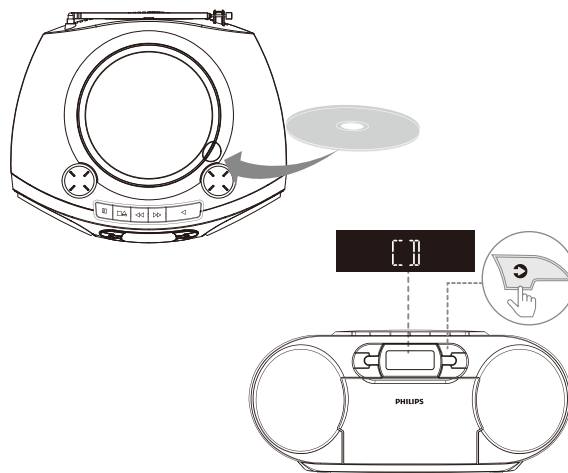

Izmantojiet CD izvēlni

- In CD režīmā nospiediet un turiet **MENU/MODE** 3 sekundes, lai ieeitu izvēlnes iestatījumos.
- Nospiediet lai izvēlētos un ievadītu attiecīgos izvēlnes iestatījumos.
 - [MODE]:** Izvēlieties no REP ONE, REP ALL, SHUF ON un OFF.
 - REP ONE:** Ieejiet viena ieraksta atkārtotības režīmā.
 - REP ALL:** Ieejiet vairāku ierakstu secīgas atkārtotības režīmā.
 - SHUF ON:** Ieejiet jauktās atskaņošanas režīmā.
 - OFF:** Ieejiet secīgas atskaņošanas režīmā (un apturiet pēc pēdējā ieraksta beigām).
 - [SYSTEM]:** Piekļūt sistēmas iestatījumiem.
- Īsi nospiediet **MENU/MODE**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Programmējiet celiņus

CD režīmā varat ieprogrammēt ne vairāk kā 20 ierakstus CD diskā.

- Nospiediet lai pārtrauktu atskaņošanu.
- Nospiediet **PROG**, lai aktivizētu programmas režīmu.
↳ **[P01 T01]** tiek parādīts displejā.
- Nospiediet lai izvēlētos ieraksta numuru, pēc tam nospiediet **PROG**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet 3. darbību, lai ieprogrammētu vairāk ierakstu.
- Nospiediet lai atskaņotu ieprogrammētās dziesmas.
↳ Atskaņošanas laikā tiek attēlots **PROG** (programma).
 - Lai izdzestu programmu, nospiediet divas reizes.



Piezīme

- Nospiediet pogu, lai programmas režīmā izietu no programmas režīma. Kad programmējiet celiņus skaits sasniedz 20, tiks parādīts ziņojums **FULL**.


5 Atskaņot no kasetes

Atskaņot kaseti

- 1 Nospiediet , lai izvēlētos kasetes avotu.
↳ **TAPE** tiek attēlots uz ekrāna.
- 2 Nospiediet , lai atvērtu kasetes nodalījumu.
- 3 Ievietojiet kaseti ar atvērtu pusi uz augšu un aizveriet kasetes nodalījumu.
- 4 Nospiediet , lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai pauzētu atskaņošanu, nospiediet  uz galvenās ierīces.
 - Lai ātri pārtitu atpakaļ vai uz priekšu, nospiediet  /  uz galvenās ierīces.
 - Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet .

Piezīme

- Atskaņošanas režīmā kasete automātiski apstāsies, kad atskaņošanas sasniegs beigas.

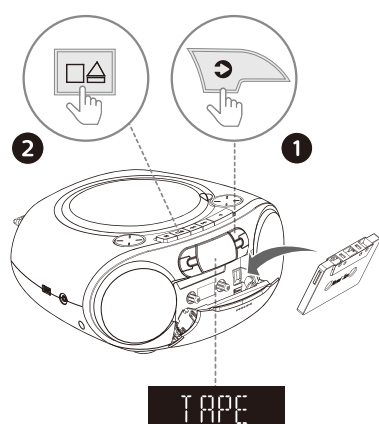

Izmantot kasetes izvēlni

- 1 Kasetes režīmā nospiediet un turiet **MENU/MODE** 3 sekundes, lai ieeitu izvēlnes iestatījumos.
- 2 Nospiediet , lai izvēlētos un ievadītu attiecīgos izvēlnes iestatījumus.
 - **[SYSTEM]**: Piekļūt sistēmas iestatījumiem.
- 3 Īsi nospiediet **MENU/MODE**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

6 Klausieties radio

Piezīme

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no televizora vai citiem starojuma avotiem.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, pilnībā izvelciet un noregulējiet antenas pozīciju.

FM radio klausīšanās

Iestatiet FM radio stacijas

- 1 Nospiediet , lai izvēlētos FM avotu.
- 2 Nospiediet un turiet  /  trīs sekundes.
↳ Radiogrāmata automātiski pieskaņojas stacijai ar spēcīgu uztveri.
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, lai noskaņotu vairāk staciju.

Lai noskaņotu radiostaciju ar vāju signālu:

Nospiediet  /  vairākas reizes, līdz atradīsiet optimālu uztveri.

Automātiska FM radio staciju saglabāšana

Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 FM radio stacijām.

- 1 Nospiediet , lai izvēlētos FM avotu.
- 2 Nospiediet un turiet **PROG/PRESET** trīs sekundes.
↳ Visas pieejamās radio stacijas tiek automātiski saglabātas, pēc tam, kad ir saglabātas 20 iepriekšiestatītās radio stacijas, tiek raidīta pirmā saglabātā radio stacija.

Manuāla FM radio staciju saglabāšana

- 1 Nospiediet , lai izvēlētos FM avotu.
- 2 Nospiediet **PROG/PRESET**, lai aktivizētu programmas režīmu.
↳ Parādās **[P01]**.
- 3 Nospiediet  / , lai piešķirtu šai radiostacijai numuru no 1 līdz 20, pēc tam nospiediet **PROG/PRESET**, lai apstiprinātu.
- 4 Atkārtojiet 1.–3. soli, lai ieprogrammētu vairāk staciju.

Piezīme

- lai pārrakstītu ieprogrammēto staciju, saglabājiet citu staciju tās vietā.

Izvēlieties iepriekšiestatītu FM radio staciju

FM režīmā nospiediet, lai izvēlētos  /  iepriekšiestatītu numuru.

- Klausoties FM radio, varat pārslēgties starp stereo un mono režīmiem, izvēlnē izveloties **MODE**.

Izmantojiet FM izvēlni

- 1 In FM režīmā nospiediet un turiet **MENU/MODE** 3 sekundes, lai ieeitu izvēlnes iestatījumos.
- 2 Nospiediet  /  /  lai izvēlētos un ievadītu attiecīgos izvēlnes iestatījumos.
 - **[SCAN SET]**: Piekļūt skenēšanas iestatījumiem.
 - **[MODE]**: Izvēlieties STEREO vai MONO.
 - **[RDS INFO]**: Rādīt RDS informāciju.
 - **[SYSTEM]**: Piekļūt sistēmas iestatījumiem.
- 3 Īsi nospiediet **MENU/MODE**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Rādīt RDS informāciju

RDS (radio datu sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildu informāciju.

- 1 Pielāgojieties FM radio stacijai.
- 2 Ieejiet **RDS INFO** izvēlnē, lai parādītu dažādu RDS informāciju (ja pieejama), piemēram, stacijas nosaukumu, programmas tipu, laiku utt.

DAB radio klausīšanās

Digitālā Audio Apraide (DAB) ir radio apraides veids, kas notiek digitāli caur pārraides torņu tīklu. Tā sniedz jums vairāk izvēles iespēju, labāku skaņas kvalitāti un vairāk informācijas.

DAB radio darbības

Piezīme

- Jaunas stacijas un pakalpojumi tiek pievienoti DAB apraidei no laika uz laiku. Lai padarītu pieejamas jaunas DAB stacijas un pakalpojumus, regulāri veiciet skenēšanu.

- 1 Nospiediet , lai izvēlētos DAB avotu.
 - Ja pirmo reizi ievadāt DAB avotu vai ja staciju saraksts ir tukšs, ierīce automātiski veic pilnu skenēšanu.
 - ↳ Tiek parādīts **[Scanning]**.
 - ↳ Ierīce automātiski skenē visas DAB radiostacijas un pēc tam pārraida pirmo pieejamo staciju.
- 2 Nospiediet un turiet **PROG/PRESET** trīs sekundes.
 - ↳ Produkts automātiski skenē visas DAB radio stacijas.
 - ↳ Pēc skenēšanas tiek raidīta pirmā pieejamā stacija.

Izvēlieties DAB radio staciju

Pēc DAB radio staciju skenēšanas, nospiediet , lai izvēlētos DAB staciju.

Manuāla DAB radio staciju saglabāšana

DAB režīmā varat manuāli saglabāt līdz 20 digitālās audio apraides radioprogrammām.

- 1 Nospiediet , lai izvēlētos DAB radio staciju.
- 2 Nospiediet **PROG/PRESET**, lai aktivizētu programmas režīmu.
 - ↳ Parādās **[P01]**.
- 3 Nospiediet , lai piešķirtu šai radiostacijai numuru no 1 līdz 20, pēc tam nospiediet **PROG/PRESET**, lai apstiprinātu.
- 4 Atkārtojiet 1.–3. soli, lai ieprogrammētu vairāk staciju.

Lai izvēlētos iepriekš iestatītu DAB radio staciju: DAB režīmā nospiediet, lai izvēlētos  /  iepriekšiestatītu numuru.

Izmantojiet DAB izvēlni

- 1 In DAB režīmā nospiediet un turiet **MENU/MODE** 3 sekundes, lai ieeitu izvēlnes iestatījumos.
- 2 Nospiediet  /  /  lai izvēlētos un ievadītu attiecīgos izvēlnes iestatījumus.
 - [SCAN]:** Skenējiet un saglabāiet visas pieejamās DAB radio stacijas.
 - [MANUAL]:** Manuāli iestatiet DAB staciju.
 - [DRC]:** Saspietiet radio signāla dinamisko diapazonu, lai palielinātu kļuso skaņu skaļumu un samazinātu skaļo skaņu skaļumu.
 - [PRUNE]:** Noņemiet nederīgās stacijas no staciju saraksta.
 - [DAB INFO]:** Parādīt DAB informāciju.
 - [SYSTEM]:** Piekļūt sistēmas iestatījumiem.
- 3 Īsi nospiediet **MENU/MODE**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Rādīt DAB informāciju


Klausoties DAB radio, ieejiet **DAB INFO** izvēlnē, lai parādītu dažādu informāciju (ja pieejama), piemēram, frekvenci, signāla stiprumu, laiku utt.

7 Atskaņot no Bluetooth

Atskaņot no klasiskā Bluetooth

Piezīme

- Savietojamība ar visām Bluetooth ierīcēm nav garantēta.
- Jebkura šķēršļa starp ierīci un ierīci var samazināt darbības diapazonu.
- Efektīvais darbības diapazons starp šo ierīci un jūsu Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 metri (30 pēdas).
- Ierīce var atcerēties līdz 8 iepriekš pieslēgtām Bluetooth ierīcēm.

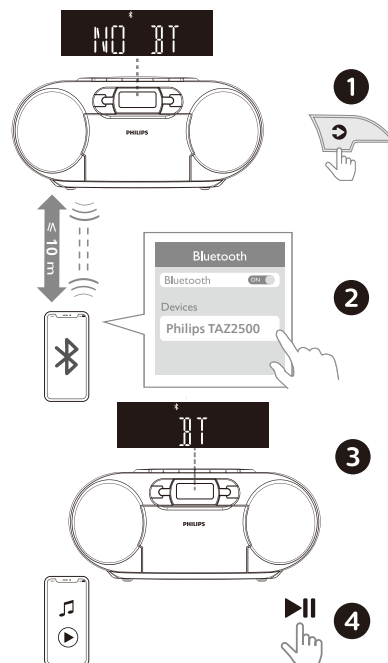

- 1 Nospiediet , lai izvēlētos Bluetooth avotu.
 - ↳ Tiek parādīts **[NO BT]** (Bluetooth).
- 2 Jūsu ierīcē, kas atbalsta Uzlabots audio izplatīšanas profils (A2DP), ieslēdziet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīci, kuras var savienot (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu). Izvēlieties **'Philips TA22500'** savā ierīcē ar Bluetooth atbalstu.
- 3 Pēc veiksmīgas savienošanas un pieslēgšanās, ekrānā tiks parādīts **[BT]**, un jūs dzirdēsiet paziņojuma skaņu no ierīces.
- 4 Atskaņojiet audio savienotajā ierīcē.
 - ↳ Audio straumes no jūsu Bluetooth ierīces uz šo produktu.

Lai atvienotu Bluetooth ierīci:

- Deaktivizējiet Bluetooth savā ierīcē.
- Nospiediet un turiet  uz produkta 3 sekundes, lai ievadītu savienošanas režīmu.

Izmantojiet BT izvēlni


- 1 In BT režīmā nospiediet un turiet **MENU/MODE** 3 sekundes, lai ieeitu izvēlnes iestatījumos.
- 2 Nospiediet  /  /  lai izvēlētos un ievadītu attiecīgos izvēlnes iestatījumus.
 - [BT PAIR]:** Piekļūstiet savienošanas stāvoklim.
 - [SYSTEM]:** Piekļūt sistēmas iestatījumiem.
- 3 Īsi nospiediet **MENU/MODE**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

8 Atskaņot no USB

Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskaņojamus audio failus.
- Atbalsta FAT16/FAT32/exFAT failu formātu. Atbalsta ≤ 128 G.

- 1 Nospiediet , lai izvēlētos USB avotu.
- 2 Ievietojiet USB ierīci kontaktligzdā.
- 3 Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nav, nospiediet .
 - Lai izvēlētos ierakstu, nospiediet .
 - Lai ātri pārtītu atpakaļ/uz priekšu, nospiediet un turiet .
 - Lai pauzētu USB atskaņošanu, nospiediet .
 - Lai atsāktu USB atskaņošanu, nospiediet  vēlreiz.
 - Lai apturētu USB atskaņošanu, nospiediet .

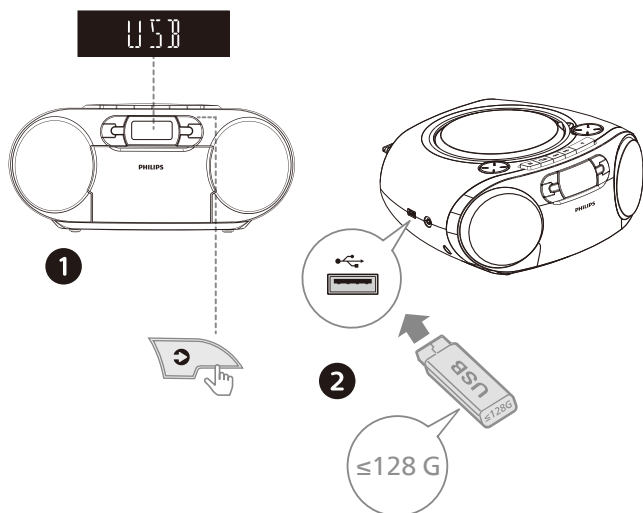

Izmantojiet USB izvēlni

- 1 In USB režīmā nospiediet un turiet **MENU/MODE** 3 sekundes, lai ieeitu izvēlnes iestatījumos.
- 2 Nospiediet   lai izvēlētos un ievadītu attiecīgos izvēlnes iestatījumus.
 - **[MODE]**: Izvēlieties REP ONE, REP ALL, SHUF ON un OFF.
 - **REP ONE**: Ieejiet viena ieraksta atkārtošanas režīmā.
 - **REP ALL**: Ieejiet vairāku ierakstu secīgas atkārtošanas režīmā.
 - **SHUF ON**: Ieejiet jauktās atskaņošanas režīmā.
 - **OFF**: Ieejiet secīgas atskaņošanas režīmā (un apturiet pēc pēdējā ieraksta beigām).
 - **[INFO]**: Rādīt dziesmas informāciju.
 - **[SYSTEM]**: Piekļūt sistēmas iestatījumiem.
- 3 Īsi nospiediet **MENU/MODE**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Programmējiet celiņus

USB režīmā varat ieprogrammēt ne vairāk kā 20 ierakstus USB ierīcē.

- 1 Nospiediet , lai pārtrauktu atskaņošanu.
- 2 Nospiediet **PROG**, lai aktivizētu programmas režīmu.
 - ↳ **[P01 T01]** tiek parādīts displejā.
- 3 Nospiediet , lai izvēlētos ieraksta numuru, pēc tam nospiediet **PROG**, lai apstiprinātu.
- 4 Atkārtojiet 3. darbību, lai ieprogrammētu vairāk ierakstu.
- 5 Nospiediet , lai atskaņotu ieprogrammētās dziesmas.
 - ↳ Atskaņošanas laikā tiek attēlots **PROG** (programma).
 - Lai izdzēstu programmu, nospiediet  divas reizes.

Piezīme

- Nospiediet  pogu, lai programmas režīmā izietu no programmas režīma. Kad programmējiet celiņus skaits sasniedz 20, tiks parādīts ziņojums **FULL**.


9 Klausieties ārējo ierīci

Izmantojot šo ierīci, varat klausīties ārējo ierīci, izmantojot audio kabeli.

- 1 Nospiediet , lai izvēlētos AUDIO IN avotu.
- 2 Pievienojiet audio kabeli (3,5 mm, nav iekļauts):
 - ierīces  ligzdai;
 - ārējās ierīces austiņu ligzdai.
- 3 Atskaņojiet ārējo ierīci (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu).

Piezīme

- AUDIO-IN ligzda nav paredzēta austiņām.

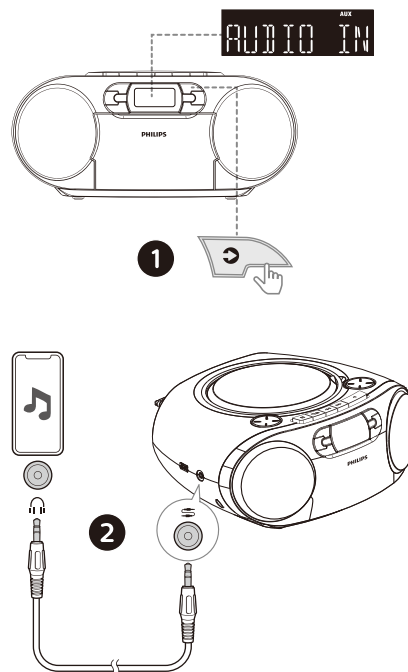

Izmantojiet AUDIO IN izvēlni

- 1 AUDIO IN režīmā nospiediet un turiet **MENU/MODE** 3 sekundes, lai ieeitu izvēlnes iestatījumos.
- 2 Nospiediet  lai izvēlētos un ievadītu attiecīgos izvēlnes iestatījumus.
 - **[SYSTEM]**: Piekļūt sistēmas iestatījumiem.
- 3 Īsi nospiediet **MENU/MODE**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

10 Citas funkcijas

Miega taimera iestatīšana

Šī CD skaņas sistēma pēc noteikta laika perioda var automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā.

- Kad CD skaņas sistēma ir ieslēgta, atkārtoti nospiediet **SLEEP** pogu, lai izvēlētos minūtes (OFF/15/30/60/90/120).
↳ Kad miega taimeris ir aktivizēts, tiks parādīta SLEEP ikona.

Lai deaktivizētu miega taimeri

- Atkārtoti nospiediet **SLEEP**, līdz tiek parādīts **[OFF]** (miega režīms izslēgts).
↳ Kad miega taimeris ir deaktivizēts, **SLEEP** ikona pazudīs.

Rūpnīcas atiestatīšana

Noklusējuma iestatījumu atiestatīšana ierīcē.

Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet un turiet ►|| pogu 5 sekundes **AUDIO IN** avotā ar skaļumu 2.

Pēc rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošanas ierīce tiks restartēta.

11 Izstrādājuma specifikācijas

Piezīme

- Informācija par produktu var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Bluetooth

Bluetooth profili:	A2DP, AVRCP
Bluetooth versija:	V 6.0
Bluetooth frekvenču diapazons/ raidītāja jauda (EIRP):	2402 - 2480 MHz, < 9 dBm

CD skaņas sistēma

Barošana:	100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC ievade)
Nominālā izejas jauda:	Kopā 3 W (RMS)
Akustiskās frekvences reakcija:	125 Hz - 20 kHz
Skaļruņa draiveris:	2 x 2,5" pilns diapazons, 4 Ω
Darba jaudas patēriņš:	7 W
Gaidstāves režīma jaudas patēriņš:	< 0,5 W (displejs izslēgts) < 0,8 W (displejs ieslēgts)
AUDIO IN ieejas līmenis:	500 mV
Tūnera frekvenču diapazons:	FM 87,5 - 108 MHz DAB 174,928 MHz - 239,200 MHz
Izmēri (P x A x Dz):	285 x 125 x 245 mm (Galvenā ierīce)
Svars:	1,35 kg (Galvenā ierīce)

Atbalstītie audio formāti

USB atskaņošana:	A tipa, USB Direct 2.0, MSC failu formāts, FAT16/32/exFAT
------------------	---

Disks

Lāzera tips:	pusvadītāju
Disku diametrs:	12 cm/8 cm
Atbalsta diski:	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC:	24 Bits/44,1 kHz
Kopējais harmoniskais izkropļojums:	< 1 %
Frekvences reakcija:	125 Hz - 20 kHz
S/N attiecība:	> 55 dBA

Akumulatora darbības laiks

- CD atskaņošana Aptuveni 10 stundas
- BT atskaņošana Aptuveni 33 stundas

Mērīts pēc Philips standartiem, Philips baterija C LR14 1,5 V, faktiskais akumulatora darbības laiks var atšķirties atkarībā no ierīces apstākļiem vai darbības apstākļiem.

USB atskaņošanas iespējas formāti

Paplašinājums	Kodekss	Paraugu ņemšanas ātrums	Pārraidē ātrums
.mp3	MP3	16 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wma	WMA	16 - 48 kHz	48 - 192 kbps
.flac	FLAC	16 - 48 kHz/16 Bit	64 - 161 kbps VBR
.wav	WAV	16 - 48 kHz	- 1536 kbps

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0)
- USB zibatmiņas ierīces (USB 2.0)
- Atmiņas kartes (lai darbotos ar šo ierīci, nepieciešams papildu karšu lasītājs)

Atbalstītis USB formāts:

- USB vai atmiņas faila formāts: FAT16, FAT32, exFAT (sektora izmērs: 512 baiti)
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32 - 320 kbps
- WMA bitu ātrums (datu ātrums): 48 - 192 kbps/64 - 161 kbps VBR
- WAV bitu ātrums (datu ātrums): Līdz 1536 kbps
- Direktoriju ligzdošana līdz maksimāli 8 līmeņiem
- Albumu/mapju skaits: maksimāli 99
- Dziesmu/nosaukumu skaits: maksimāli 999
- Faila nosaukums Unicode UTF8 formātā (maksimālais garums: 32 baiti)

Neatbalstīti USB formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3 failus, un netiks parādīts ekrānā.
- Neatbalstīti failu formāti tiks izlaisti. Piemēram, Word faili (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu dif tiks ignorēti un netiks atskaņoti.

12 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenojauciet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot izstrādājumu pašu spēkiem. Ja rodas problēmas, lietojot šo ierīci, pārbaudiet šādus punktus pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēma joprojām nav atrisināta, apmeklējiet Philips tīmekļa lapu (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, pārliedzinieties, ka ierīce ir tuvumā un ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.

Nav elektroapgādes

- Pārliedzinieties, ka ierīces maiņstrāvas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliedzinieties, vai AC izvadā ir strāva.
- Kā enerģijas taupīšanas funkcija sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc tam, kad dziesmas atskaņošana ir beigusies un nav veikta neviena darbība.

Nav skaņas vai slikta skaņa

- Noregulēt skaļumu.
- Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pareizi pieslēgti.
- Pārbaudiet, vai atbrīvotie skaļruņu vadi ir pievienoti.

Nav atbildes no ierīces

- Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet maiņstrāvas strāvas kontaktu, pēc tam ieslēdziet ierīci vēlreiz.
- Kā enerģijas taupīšanas funkcija sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc tam, kad dziesmas atskaņošana ir beigusies un nav veikta neviena darbība.

Disks nav atrasts

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Gaidiet, līdz mitruma kondensāts uz lēcas izzūd.
- Aizstājiet vai notīriet disku.
- Izmantojiet pabeigtu CD vai pareiza formāta disku.

Nevar attēlot dažus failus USB ierīcē

- USB ierīcē esošo mapju vai failu skaits ir pārsniedzis noteiktu ierobežojumu. Šis parādība nav kļūme.
- Šo failu formāti nav atbalstīti.

USB ierīce nav atbalstīta

- USB ierīce nav savietojama ar šo ierīci. Izmēģiniet citu.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un jūsu televizoru vai citiem starojuma avotiem.
- Pilnībā izstiepiet radio antenu.
- Pievienojiet ārējo radio antenu. Varat iegādāties rezerves antenas kabeli ar L veida spraudni vienā galā.
- Savienojiet L-veida kontaktu ar šim produktam un ievietojiet otru kontakta galu sienas rozetē.

Mūzikas atskaņošana šajā ierīcē nav pieejama, pat pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides

- Ierīci nevar izmantot mūzikas atskaņošanai bezvadu režīmā caur šo vienību.

Audio kvalitāte ir slikta pēc savienojuma ar Bluetooth ierīci

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai noņemiet jebkuru šķērslī starp tām.



Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

2026 ©Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo izstrādājumu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir šo izstrādājumu garantētājs.

TAZ2500_10_UM_V1.0

