

PHILIPS

Printed in China  
FR Imprimé en Chine  
90111-31190  
★★★★★



EN ENGLISH

Safety instruction

Know these safety symbols

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

The caution marking is located on the rear or bottom of the cabinet.

Lightning flash symbol, exclamation point symbol, and their meanings regarding electric shock and operating instructions.

The symbol for CLASS II or double insulated electrical apparatus. This apparatus has been designed in such a way that it does not require a safety connection to ground.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

PHILIPS For fastest support visit us online for chat and self service solutions at www.philips.com/support

CHILD SAFETY: PROPER TELEVISION PLACEMENT MATTERS THE CONSUMER TECHNOLOGY INDUSTRY CARES

- Manufacturers, retailers and the rest of the consumer technology industry are committed to making home entertainment safe and enjoyable.
As you enjoy your television, please note that all televisions - new and old - must be supported on proper stands or installed according to the manufacturer's recommendations.

TUNE IN TO SAFETY

- ALWAYS follow the manufacturer's recommendations for the safe installation of your television.
ALWAYS read and follow all instructions for proper use of your television.
NEVER allow children to climb on or play on the television or the furniture on which the television is placed.

WALL OR CEILING MOUNT YOUR TELEVISION

- ALWAYS contact your retailer about professional installation if you have any doubts about your ability to safely mount your television.
ALWAYS use a mount that has been recommended by the television manufacturer and has a safety certification by a Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL).

MOVING AN OLDER TELEVISION TO A NEW PLACE IN YOUR HOME

- Many new television buyers move their older CRT televisions into a secondary room after the purchase of a flat-panel television. Special care should be made in the placement of older CRT televisions.
ALWAYS place your older CRT television on furniture that is sturdy and appropriate for its size and weight.
NEVER place your older CRT television on a dresser where children may be tempted to use the drawers to climb.

Consumer Technology Association

Important safety instructions


- 1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.

- 4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel.



Note to the CATV system installer: This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820 of the NEC, ANSI/NFPA 70 and Section 54 of the CEC, Part I that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

Example of antenna grounding as per NEC - National Electric Code

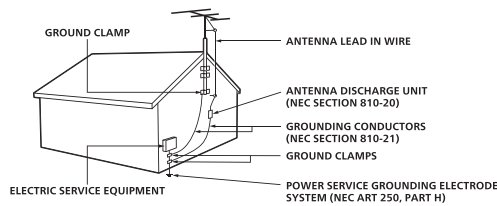

If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the NEC, ANSI/NFPA 70 and Section 54 of CEC, Part I provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead in wire to an antenna-discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

Notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners. Skyworth USA Corporation reserves the right to change products at any time without being obliged to adjust earlier supplies accordingly. The material in this document is believed adequate for the intended use of the system. If the product or its individual modules or procedures are used for purposes other than those specified herein, confirmation of their validity and suitability must be obtained.

Pixel characteristics

This LCD product has a high number of color pixels. Although it has effective pixels of 99.999 % or more, black dots or bright points of light (red, green or blue) may appear constantly on the screen. This is a structural property of the display (within common industry standards) and is not a malfunction.

Warranty

No components are user serviceable. Do not open or remove covers to the inside of the product. Repairs may only be done by service centers and official repair shops. Failure to do so shall void any warranty, stated or implied. Any operation expressly prohibited in this document, any adjustments or assembly procedures not recommended or authorized in this document shall void the warranty.

The following FCC/ISED (IC) RSS applies to the wireless LAN adapter included in this product.

FCC caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC/ISED (IC) RF Exposure Compliance


This equipment complies with FCC/ISED (IC) radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED (IC) radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from your body.

This device complies with Part 15 of FCC Rules and ISED (IC) licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of this device.

5150-5250 MHz band is restricted to indoor operations only. Compliance with FCC requirement 15.407(c) and ISED (IC) RSS-247 §6.4 Data transmission is always initiated by software, which is the passed down through the MAC, through the digital and analog baseband, and finally to the RF chip. Several special packets are initiated by the MAC. These are the only ways the digital baseband portion will turn on the RF transmitter, which it then turns off at the end of the packet. Therefore, the transmitter will be on only while one of the aforementioned packets is being transmitted. In other words, this device automatically discontinues transmission in case of either absence of information to transmit or operational failure.

Positioning the TV

- Large screen TVs are heavy. 2 people are required to carry and handle a large screen TV.
Make sure to hold the upper and bottom frames of the unit firmly as illustrated.
Install the unit in a horizontal and stable position.
Do not install the unit in direct sunlight or in a place subject to dust or strong vibration.
Depending on the environment, the temperature of this unit may increase slightly. This is not a malfunction.
When installing this unit in a temperate environment, avoid a place with rapid temperature changes.
This unit should not be used in a tropical environment as it has not been evaluated under such conditions.
No objects should be placed directly on or under this unit, especially lighted candles or other flaming objects.
Depending on your external devices, noise or disturbance of the picture and/or sound may be generated if the unit is placed too close to them. In this case, please ensure enough space between the external devices and the unit.
Do not insert the AC power cord into the power socket outlet before all the connections are made.
Ensure that you always have easy access to the AC power cord and outlet to disconnect the TV from the AC outlet.
Before you move the TV, disconnect attached cables to prevent damage to connectors, especially the TV tuner.
Be sure to unplug the AC power plug from the AC outlet before moving or carrying the unit.
When moving the TV and then setting it down, please be careful not to pinch the AC power cord under the unit.

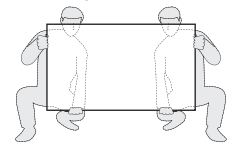

Regulatory notices


WARNING: To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the furniture/wall in accordance with the instructions. Tipping, shaking, or rocking the unit may cause injury/death.

Stability Hazard

- A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by making sure to take simple precautions such as:
Always use cabinets, stands or mounting instruction recommended by the manufacturer of the television set.
Always use only furniture that can safely support the television set.
Always ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
Always educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
Securing any cords and cables connected to the television set so they cannot be tripped over, pulled, or pinched.
Not placing the television set on unstable place.
Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
Not placing anything such as toys or remotes that tempt children onto a TV or furniture where a TV is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

In order to avoid interruption of ventilation, this unit should not be placed in built-in equipment such as a book cabinet, rack, etc., and the vents of this unit should not be covered with anything such as a tablecloth, curtain, newspaper, etc. Make sure that there is enough ventilation space (4"/10 cm or more) around this unit. Press the power button to turn the unit on and go into standby mode. To completely turn off the unit, you must unplug the AC power plug from the AC power outlet. Disconnect the AC power plug to shut the unit off when trouble is found or not in use. The AC plug shall remain readily available.

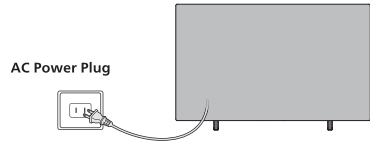

Never use a gas duster on this TV. The gas trapped inside of this unit may cause ignition and explosion.

Environmental care

The packaging of this product is intended to be recycled. Contact your local authorities for information about how to recycle the packaging. For product recycling information, please visit - www.recycle.philips.com

End of life directives

Philips pays a lot of attention to producing environment-friendly products in green focal areas. Your new TV contains materials which can be recycled and reused. At the end of its life, specialized companies can dismantle the discarded TV to concentrate the reusable materials and to minimize the amount of discarded materials. Please ensure you dispose of your old TV according to local regulations.

Batteries usage

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Batteries (battery pack or battery installed) should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

- Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, Li-ion, etc.) batteries.

Disposal of used batteries

The batteries supplied do not contain the heavy metals mercury and cadmium, however in certain localities, disposing batteries with household waste is not permitted. Please ensure you dispose of batteries according to local regulations.

Portions of this software are copyright © The FreeType Project (www.freetype.org).

The American Academy of Pediatrics discourages television viewing for children younger than two years of age.

Some apps are not pre-installed, internet connection is required for download.

Some features may require an always-on broadband internet connection, firmware update,

and/or a minimum bandwidth. Internet services vary by location.

Skyworth USA Corporation does not warrant access to the portal or to any of the services, content, software, and advertising. Skyworth USA Corporation may, in its sole discretion, add or remove access to any specific services, content, software, and advertising at any time. Although Skyworth USA Corporation will strive to provide a good selection of services, content, or software.

Skyworth USA Corporation does not warrant continued access to any specific services, content, or software. Skyworth USA Corporation does not warrant Wireless Screencasting compatibility with all source devices such as smartphones, tablets, laptops, etc. due to large variability in hardware, firmware, drivers, software, and implementation of wireless casting applications on these source devices. Although Skyworth USA Corporation will strive to enhance compatibility and performance across a range of source devices, Skyworth USA Corporation does not warrant compatibility with specific source devices.

Limited warranty

Limited warranty one (1) year

Warranty coverage:

This warranty obligation is limited to the terms as set forth below.

Who is covered:

This product warranty is issued to the original purchaser or the person receiving the product as a gift against defects in materials and workmanship as based on the date of original purchase ("Warranty Period") from an Authorized Dealer. The original sales receipt showing the product name and the purchase date from an authorized retailer is considered such proof.

What is covered:

This warranty covers new products if a defect in material or workmanship occurs and a valid claim is received within the Warranty Period. At its option, the company will either (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with a product that is new or which has been manufactured from new, or serviceable used parts and is at least functionally equivalent or most comparable to the original product in current inventory, or (3) refund the original purchase price of the product.

Replacement products or parts provided under this warranty are covered against defects in materials and workmanship from the date of the replacement or repair for ninety (90) days or for the remaining portion of the original product's warranty, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes company property. When a refund is given, your product becomes company property.

Note: Any product sold and identified as refurbished or renewed carries a ninety (90) day limited warranty.

Replacement product can only be sent if all warranty requirements are met. Failure to follow all requirements can result in delay.

What is not covered - Exclusions and limitations:

This Limited Warranty applies only to new company manufactured products that can be identified by the trademark, trade name, or logo affixed to it. This Limited Warranty does not apply to any hardware product or any software, even if packaged or sold with the product, as manufacturers, suppliers, or publishers may provide a separate warranty for their own products packaged with the bundled product.

The company is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other information stored on any media contained within the product, or other additional product or part not covered by this warranty. Recovery or reinstallation of programs, data, or other information is not covered under this Limited Warranty.

This warranty does not apply (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-supplied product, (b) to damage caused by service performed by anyone other than company approved Authorized Service Location, (c) to a product or a part that has been modified without written company permission, or (d) if any serial number has been removed or defaced, or (e) product, accessories or consumables sold "AS IS" without warranty of any kind by including refurbished product sold "AS IS" by some retailers.

This Limited Warranty does not cover:

- Shipping charges to return defective product.
Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna/signal source systems outside of the product.
Product repair and/or part replacement because of improper installation or maintenance, connections to improper voltage supply, power line surge, lightning damage, retained images or screen markings resulting from viewing fixed stationary content for extended periods, product cosmetic appearance items due to normal wear and tear, unauthorized repair or other cause not within the control of the company.
Damage or claims for products not being available for use, or for lost data or lost software.
Damage from mishandled shipments or transit accidents when returning product.
A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
A product used for commercial or institutional purposes (including but not limited to rental purposes).
Product lost in shipment and no signature verification receipt can be provided.
Failure to operate per document.

TO OBTAIN ASSISTANCE...

Contact the Customer Care Center at: 1 833 978 3323
Chat with us in English: https://tinyurl.com/y2e29xsq

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CONSUMER, WITH THE ISSUING COMPANY NOT LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusions or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.





This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

Skyworth USA Corporation Service, 2950 Toy Road, Groveport, OH 43125, USA

**FR** **FRANÇAIS**

## Instructions de sécurité

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité

	<b>AVIS</b> <b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE-NE PAS OUVRIR.</b>	
<b>ATTENTION<span> </span>:</b> AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN AU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.		
L'étiquette mentionnant les précautions se trouvent à l'arrière ou sur le dessous du boîtier.		
	Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral est conçu pour alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil et qui peut être d'une importance suffisante pour constituer un risque d'électrocution.	
	Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est conçu pour avertir l'utilisateur que la documentation accompagnant l'appareil contient des instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil.	

Symbole pour la CLASSE II ou un appareil électrique à double isolation. Cet appareil est conçu de sorte à ne pas nécessiter de raccordement de sécurité à la terre.

**AVERTISSEMENT :**

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

**ATTENTION :**

Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

**PHILIPS** Pour un soutien plus rapide, visitez-nous en ligne pour des solutions en libre-service et de clavardage au [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### LA SÉCURITÉ DES ENFANTS :

**L'IMPORTANCE D'UN EMPLACEMENT APPROPRIÉ POUR LE TÉLÉVISEUR L'INDUSTRIE DE L'ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC EST SOUCIEUSE DE VOTRE SÉCURITÉ**

- Les fabricants, les détaillants et l'industrie de l'électronique grand public dans son ensemble sont déterminés à faire en sorte que le divertissement domestique soit sûr et plaisant.
- Alors que vous vous divertissez devant la télévision, n'oubliez pas que tous les téléviseurs, neufs comme anciens, doivent être : soit positionnés sur un socle approprié, soit installés selon les recommandations spécifiques du fabricant. Les téléviseurs placés de façon non appropriée sur des commodes, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des armoires, des chariots, etc. peuvent tomber et entraîner des blessures.

**RESTER À L'ÉCOUTE DE LA SÉCURITÉ**

- Respectez **TOUJOURS** les recommandations du fabricant pour une installation sûre de votre téléviseur.
- Lisez et suivez **TOUJOURS** toutes les instructions données pour un bon usage de votre téléviseur.
- Ne permettez **JAMAIS** aux enfants de grimper ou de jouer sur le téléviseur ou le meuble sur lequel le téléviseur est placé.
- Ne placez **JAMAIS** le téléviseur sur un meuble pouvant facilement être utilisé comme marche-pied, telle qu'une commode par exemple.
- Installez **TOUJOURS** le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- Faites **TOUJOURS** passer les prises et câbles connectés au téléviseur à un endroit où ils ne pourront pas faire trébucher quelqu'un ou encore où ils ne pourront pas être tirés ou attrapés.

**FIXATION DU TÉLÉVISEUR SUR LE MUR OU LE PLAFOND**

- Contactez **TOUJOURS** votre revendeur pour une installation professionnelle au moindre doute quant à votre capacité à fixer le téléviseur de manière sûre.
- Utilisez **TOUJOURS** un support recommandé par le fabricant du téléviseur et dont la sécurité a été certifiée par un laboratoire indépendant (tel que UL, CSA, ETL).
- Suivez **TOUJOURS** toutes les instructions fournies par les fabricants du téléviseur et du support.
- Assurez-vous **TOUJOURS** que le mur ou le plafond sur lequel vous fixez le téléviseur est approprié. Certains supports ne sont pas conçus pour être fixés aux murs ou aux plafonds ayant une armature en acier ou construits avec des parpaings. En cas de doute, contactez un installateur professionnel.
- Les téléviseurs peuvent être lourds. Deux personnes minimum sont nécessaires pour la fixation au mur ou au plafond.

**DÉPLACER UN ANCIEN TÉLÉVISEUR DANS VOTRE MAISON**

- Nombreuses sont les personnes déplaçant leur ancien téléviseur CRT dans une autre pièce de la maison après l'achat d'un téléviseur à écran plat. Une attention particulière doit être portée au nouvel emplacement d'un ancien téléviseur CRT.
- Placez **TOUJOURS** votre ancien téléviseur CRT sur un meuble solide et adapté à la taille et au poids du téléviseur.
- Ne placez **JAMAIS** votre ancien téléviseur CRT sur une commode dont les enfants sont susceptibles d'utiliser les tiroirs pour grimper.
- Assurez-vous **TOUJOURS** que votre ancien téléviseur CRT ne dépasse pas le bord de votre meuble.

Consumer Technology

Association

## Consignes importantes de sécurité


- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Obéir à tous les avertissements.
- Suivre toutes les instructions.
- Éviter d'utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
- Nettoyer à l'aide d'un linge sec seulement.
- Ne pas boucher les orifices de ventilation. Effectuer l'installation selon les instructions du fabricant.
- Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.

- Ne pas contourner la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est dotée de deux lames auxquelles s'ajoute une troisième broche de mise à la terre. La lame large, la troisième broche, est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise secteur, consultez un électricien qui changera votre prise murale obsolète.
- Protéger le cordon d'alimentation pour éviter que l'on marche dessus ou qu'il soit piéé en particulier au niveau de la fiche, des prises de courant de commodité et à l'endroit où il sort de l'appareil.
- Utiliser uniquement des équipements/accessoires spécifiés par le fabricant.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chariot, socle, trépiéd, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Un appareil utilisé en combinaison avec un chariot doit être déplacé avec soin afin d'éviter les risques de blessures occasionnées par le renversement de l'appareil.
- Débrancher cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée.
- L'entretien ou la réparation de l'appareil doit être effectué par du personnel qualifié uniquement. Il faut faire réparer l'appareil dès que celui-ci est endommagé d'une façon quelconque, qu'il s'agisse du cordon ou de la fiche d'alimentation, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi un choc.

**Remarque pour les installateurs de système de câble :**

Ce rappel est fourni pour attirer l'attention de l'installateur du système CATV sur l'article 820 du NEC, ANSI/NFPA 70 et la section 54 du CEC, partie I, qui fournit des directives pour une mise à la terre appropriée et, en particulier, spécifie que la mise à la terre du câble doit être connectée au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

**Exemple de mise à la terre d'une antenne suivant les recommandations du National Electrical Code (NEC)**

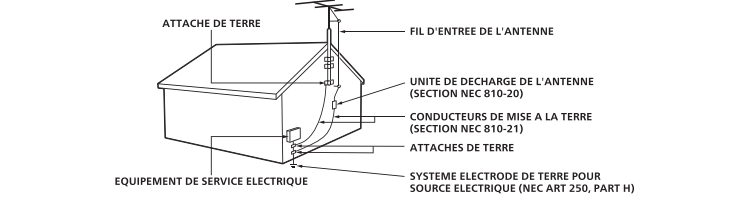

Si une antenne extérieure ou un système de câble est connecté au produit, assurez-vous que l'antenne ou le système de câble est mis à la terre afin de fournir une certaine protection contre les surtensions et les charges statiques accumulées. L'article 810 du NEC, ANSI/NFPA 70 et la section 54 du CEC, partie I, fournissent des informations concernant la mise à la terre correcte du mât et de la structure de support, la mise à la terre du fil d'entrée vers une unité de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne, la connexion aux électrodes de mise à la terre et les exigences relatives à l'électrode de mise à la terre.

## Avis

Les marques de commerce sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Skyworth USA Corporation se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence. Le contenu de document est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si le produit ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans document, vous devez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. Skyworth USA Corporation garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux Étatsq q Unis. Aucune garantie supplémentaire n'est expresse ou tacite. Skyworth USA Corporation ne peut être tenue responsable de toute erreur pouvant s'être glissée dans le contenu de document ou pour tout problème résultant du contenu de document. Les erreurs rapportées à Skyworth USA Corporation seront corrigées et publiées sur le site Web de soutien technique de Skyworth USA Corporation dès que possible.

**Caractéristiques des pixels**

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître constamment à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

**Garantie**

Aucun composant ne peut être réparé par l'utilisateur. N'ouvrez pas ou n'enlevez pas les couvercles donnant accès à l'intérieur du produit. Seuls les centres de service agréés et les ateliers de réparation officiels sont autorisés à réparer nos produits. Le non respect de cette consigne entraîne l'annulation de toute garantie, expresse ou tacite.

Toute opération expressément interdite dans document, ou tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé(e) ou autorisé(e) par document entraîne l'annulation de la garantie.

**Le FCC/CNR ISDE(IC) suivant s'applique à l'adaptateur LAN sans fil inclus dans ce produit.**

**Avertissement FCC : tout changement ou modification qui n'est pas expressément agréé par la partie responsable de la déontologie peut annuler l'autorité de l'utilisateur liée à l'usage de cet équipement.**

Cet émetteur ne doit pas être situé au même endroit ou fonctionner en association avec une autre antenne ou un autre émetteur.

**Conformité à l'exposition RF FCC/ISDE (IC)**

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE (IC). Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes des CNR d'ISDE (IC) applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150-5250 MHz est restreinte à une utilisation à l'intérieur seulement.

**Conformité avec l'exigence FCC 15.407 (c) et l'exigence ISDE (IC) CNR-247 §6.4**
La transmission des données est toujours initiée par le logiciel, puis les données sont transmises par l'intermédiaire du MAC, par la bande de base numérique et analogique et, enfin, à la puce RF. Plusieurs paquets spéciaux sont initiés par le MAC. Ce sont les seuls moyens pour qu'une partie de la bande de base numérique active l'émetteur RF, puis désactive celui-ci à la fin du paquet. En conséquence, l'émetteur reste uniquement activé lors de la transmission d'un des paquets susmentionnés. En d'autres termes, ce dispositif interromp automatiquement toute transmission en cas d'absence d'information à transmettre ou de défaillance.

**Positionnement du téléviseur**

- Les téléviseurs à grand écran sont lourds. 2 personnes sont requises pour soutenir et manipuler le téléviseur à grand écran.

- Veillez à tenir fermement les cadres supérieur et inférieur de l'appareil de la façon indiquée.
- Installez le téléviseur en position horizontale et stable. Ne placez rien directement sous ou sur le téléviseur.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil, à la poussière ou aux fortes vibrations.
- En fonction de l'environnement, la température du téléviseur peut augmenter légèrement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Lorsque vous installez cet appareil dans un environnement tempéré, évitez les endroits ayant des changements brusques de température.
  - Température de fonctionnement : 41 °F (5 °C) à 104 °F (40 °C)
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement tropical puisqu'il n'a pas été évalué dans ces conditions.
- Aucun objet ne doit être placé directement sur ou sous cet appareil, particulièrement des chandelles allumées ou autres objets avec flammes.
- Si le téléviseur est placé trop près de vos équipements externes, il est possible que ceux-ci (selon leur type) provoquent du bruit ou des perturbations de l'image et/ou du son. Dans ce cas, assurez-vous de laisser suffisamment d'espace entre les équipements externes et le téléviseur.
- Effectuez tous les raccordements nécessaires avant de brancher le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation.
- Vérifiez que vous pouvez toujours accéder facilement au cordon et à la prise d'alimentation CA pour débrancher le téléviseur de la prise de la prise CA.
- Avant de déplacer le téléviseur, débranchez tous les câbles qui y sont reliés afin d'éviter d'endommager les connecteurs, particulièrement le syntonisateur du téléviseur.
- Assurez-vous de débrancher la fiche d'alimentation CA de la prise CA avant de déplacer ou transporter l'appareil.
- Lorsque vous déplacez et déposez le téléviseur, veuillez éviter de coincer le cordon d'alimentation CA sous l'appareil.

**Avis d'application de la réglementation**

**AVERTISSEMENT :** Afin de prévenir une blessure, l'appareil doit être fixé de façon sécuritaire au meuble ou au mur conformément aux instructions. Incliner, secouer ou balancer l'appareil peut entraîner une blessure ou la mort.


**Risque de stabilité**

Un téléviseur peut tomber, causant des dommages corporels graves ou la mort. De nombreuses blessures peuvent être évitées, particulièrement chez les enfants, en s'assurant de prendre de simples précautions comme :

- Toujours utiliser des meubles, supports ou instructions de montage recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Toujours utiliser exclusivement des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- Toujours vérifier que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble qui le supporte.
- Toujours informer les enfants des dangers de grimper sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Fixer tous les cordons et câbles raccordés au téléviseur pour empêcher que l'on puisse trébucher, les tirer ou les pincer.
- Ne pas placer le téléviseur sur un support instable.
- Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, placards ou bibliothèques) sans fixer le meuble et le téléviseur à un support approprié.
- Ne pas placer le téléviseur sur un textile ou tout autre matière située entre le téléviseur et le meuble qui le supporte.
- Ne pas placer d'objets tels que des jouets ou des télécommandes susceptibles d'attirer les enfants sur un téléviseur ou le meuble qui le supporte.

Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que celles mentionnés plus haut doivent être appliquées.

La chute de l'appareil peut causer des blessures graves ou même la mort. Afin d'éviter l'interruption de la ventilation, cet appareil ne doit pas être placé dans un équipement intégré comme une bibliothèque, une étagère, etc. et les événements de cet appareil ne doivent pas être couverts avec quoi que ce soit comme une nappe, un rideau, un journal, etc. Assurez-vous qu'il y a assez d'espace de ventilation (4"/10 cm ou plus) autour de l'appareil. Appuyez sur  pour allumer l'appareil et passer en mode Veille. Pour éteindre totalement l'appareil, vous devez débrancher la fiche d'alimentation CA de la prise d'alimentation CA. Débranchez la fiche d'alimentation CA pour éteindre l'appareil lorsqu'un problème survient ou qu'il n'est pas utilisé. La fiche CA doit demeurer rapidement disponible.

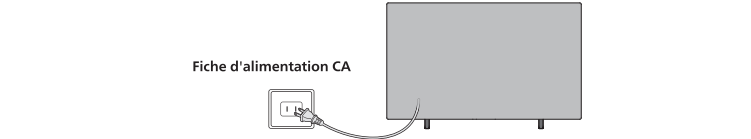

Ne jamais utiliser d'époussoièreuse au gaz sur ce téléviseur.

Le gaz contenu dans l'appareil pourrait s'enflammer et exploser.

**Protection de l'environnement**

L'emballage de ce produit est conçu pour être recyclé. Communiquez avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la manière de recycler l'emballage. Pour tout renseignement sur le recyclage des produits, veuillez visiter - [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com)

**Directives de fin de vie**

Philips prête une attention toute particulière à la fabrication de produits écologiques dans les zones locales vertes. Votre nouveau téléviseur contient des pièces qui peuvent être recyclées et réutilisées. À la fin de sa vie utile, le téléviseur peut être démonté par des entreprises spécialisées en vue de concentrer les matériaux réutilisables et de minimiser la quantité de matériel à mettre au rebut. Veuillez vous assurer de mettre votre ancien téléviseur au rebut selon la réglementation locale.

**▲ Utilisation des piles**

**ATTENTION :** Il y a danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement avec des piles du même modèle ou d'un modèle équivalent.

**AVERTISSEMENT** :Les piles (le bloc-piles ou la pile installée) ne doivent pas être exposées à la chaleur excessive comme le soleil, le feu, l'équivalent.

- Ne pas mélanger d'anciennes piles avec des nouvelles.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, Li-ion, etc.).

**Mise au rebut des piles usagées**


Les piles fournies ne contiennent pas de métaux lourds, le mercure et le cadmium, cependant, dans certaines localités, jeter les piles dans les déchets domestiques est interdit. Veuillez vous assurer que vous éliminez les piles selon la réglementation locale.

**Des portions de ce logiciel font l'objet d'un copyright © The FreeType Project (www.freetype.org).** L'Académie Américaine de Pédiatrie déconseille la télévision pour les enfants de moins de deux ans.

**Certaines des applications peuvent ne pas être préinstallées, il nécessaire d'avoir accès a internet pour les télécharger.**

**Certaines fonctions nécessitent une connexion Internet à large bande en continu, une mise à jour du micrologiciel et/ou une bande passant minimale. Les services Internet varient selon la région.**

**Skyworth USA Corporation ne garantit pas l'accès au portail ou tout service, contenu, logiciel et publicité. Skyworth USA Corporation peut, à sa seule discrétion, ajouter ou retirer l'accès à tout service, contenu, logiciel et publicité spécifiques en tout temps. Même si Skyworth USA**

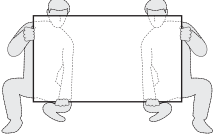

**Corporation. s'efforcera de fournir un bon choix de services, contenu ou logiciels. Skyworth USA Corporation ne garantit pas un accès continue à tout service, contenu ou logiciel spécifique.**

**Skyworth USA Corporation ne garantit pas compatibilité de screencasting sans fil avec toutes les sources des périphériques tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, etc. parce que il y a grande variabilité dans le matériel, le firmware, les pilotes, les logiciels et la mise en oeuvre des applications de casting sans fil sur ces dispositifs source.Bien que Skyworth USA Corporation s'efforcera d'améliorer la compatibilité Et performance dans une gamme d'appareils source, Skyworth USA Corporation ne garantit pas compatibilité avec des périphériques sources spécifiques.**

## Garantie limitée

**Garantie limitée un (1) an**

**Couverture de garantie :**

La provision pour la garantie se limite aux termes énumérés cidessous.

**Qui est couvert :**

La compagnie garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'oeuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

**Qu'est-ce qui est couvert :**

La garantie couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'oeuvre et suivant la réception d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. La compagnie s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.

La compagnie garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'oeuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de la compagnie. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de la compagnie.

**Remarque :** tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de qua-tre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

**Ce qui n'est pas couvert - Exclusions et limitations :**

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour la compagnie pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

La compagnie ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit, ou autre additionnel produit ou pièce non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

**Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non fournis, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que la compagnie ou qu'un centre de service agréé de la compagnie, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite de la compagnie, ou (d) si tout numéro de série a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.**

**Cette garantie limitée ne couvre pas :**

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux
- les frais de main-d'oeuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par la compagnie.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon document.

**POUR OBTENIR DE L'AIDE...**

**Communiquez avec le centre de service à la clientèle :**

1 833 978 3323

**Chattez avec nous en anglais :**

<https://tinyurl.com/y2e29xsq>

**LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR, AVEC LA COMPAGNIE ÉMETTRICE NON RESPONSABLE N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT.**

**SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.**

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées cidessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

**Skyworth USA Corporation Service, 2950 Toy Road, Groveport, OH 43125, USA**