

9 Contrôle parental

Profil enfant

Un profil enfant permet à vos enfants d'accéder à Google TV sans avoir à créer une adresse courriel ou un mot de passe. Avec un profil enfant, vous pouvez :

- A) Définir une heure du coucher et des limites quotidiennes : Définir une heure du coucher ou une limite de temps quotidienne pour votre enfant. Les limites ne peuvent être définies que sur Google TV (pas via Family Link).
 - B) Surveiller l'activité des applications : Surveiller l'activité des applications de votre enfant avec Family Link.
 - C) Ajouter et gérer des applications : Télécharger des applications pour que votre enfant puisse y accéder dans le profil enfant. Vous pouvez bloquer et débloquer des applications via Family Link. Contrôles parentaux sur le profil : restreindre l'accès de votre enfant en activant un verrouillage du profil.
 - D) Utiliser la bibliothèque familiale Google Play : Autoriser votre enfant à accéder au contenu partagé dans la bibliothèque familiale.
- Remarque :
- Les profils enfants peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions.
 - Pour gérer les contrôles parentaux, utilisez Family Link sur votre téléphone Android. Les contrôles parentaux de Family Link ne sont pas tous disponibles pour un profil enfant.
 - Un profil enfant ne nécessite pas de compte Google ni de mot de passe distinct.
 - Les parents peuvent créer un profil enfant pour leur enfant directement sur Google TV.

Contrôle parental

Vous pouvez utiliser le système de contrôle parental pour définir des contrôles parentaux afin de restreindre l'accès de vos enfants à certains programmes ou chaînes.

- Appuyez sur la touche **ACCUEIL** () de la télécommande pour accéder à l'écran d'accueil de Google TV.
- Sélectionnez l'application **Télévision en direct** dans la liste de vos applications. Ensuite, appuyez sur la touche **ARRIÈRE** () pour accéder au **GUIDE TÉLÉVISION**.
- Déplacez le curseur sur l'icône des **paramètres de la télévision en direct** (), puis appuyez sur la touche de navigation **BAS** pour sélectionner **En direct** ou **Diffusion**.
- Appuyez sur la touche de navigation **BAS** pour sélectionner **Contrôle parental**.
- Dans **En direct**, entrez votre **NIP Google > Contrôle parental (Activé) > Système de classification/Modifiez le NIP**.
- Dans **Diffusion**, entrez votre **NIP Google > Contrôle parental (Activé) > Blocage des chaînes/Système de classification/Verrouillage par classification/Verrouillage RRT5**.
- Dans **En direct**, sélectionnez le type de classification pour le **Système de classification** selon vos besoins.
- Dans **Diffusion**, sélectionnez le type de classification selon vos besoins dans **Système de classification, Verrouillage par classification et Verrouillage RRT5**.

- Remarque :
- Lorsque vous accédez au système de contrôle parental pour la première fois, il vous sera demandé de configurer votre NIP Google. Votre NIP Google sera requis chaque fois que vous accédez au système de contrôle parental. Si vous oubliez votre NIP Google, vous pouvez le réinitialiser en effectuant une réinitialisation d'usine : **Réglages > Système > À propos > Réinitialiser > Réinitialisation d'usine**.

Les marques de commerce Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisées sous licence. Ce produit est fabriqué et vendu sous la responsabilité de Skyworth USA Corporation, qui est le garant de ce produit.



Imprimé en Chine

10 Dépannage

Catégorie	Problème	Astuce
Alimentation	Pas d'alimentation.	- Assurez-vous que la prise secteur fournit la tension adéquate. Branchez un autre appareil électrique dans la prise secteur pour vérifier son bon fonctionnement. - En cas de panne de courant, débranchez le cordon d'alimentation CA pendant une minute pour permettre à l'appareil de se réinitialiser.
Démarrage lent	Le téléviseur met beaucoup de temps à démarrer lorsqu'on l'allume.	- Après avoir mis le téléviseur en mode veille, il peut prendre plus de temps à se rallumer. - En état de fonctionnement : Appuyez brièvement sur la touche  MARCHE/ARRÊT pour mettre le téléviseur en mode de démarrage rapide. Appuyez longuement sur la touche  MARCHE/ARRÊT pour mettre le téléviseur en mode veille. - En mode de démarrage rapide (moins d'économie d'énergie) : Appuyez sur la touche  MARCHE/ARRÊT pour un démarrage rapide. - En mode veille (mode d'économie d'énergie), appuyez sur la touche  MARCHE/ARRÊT pour allumer le téléviseur ; le démarrage peut être légèrement plus long. Pour plus de détails, veuillez visiter : www.philips.com/support
Télécommande	Les touches de la télécommande ne fonctionnent pas.	Réinsérez ou remplacez les piles AAA en vous assurant que la polarité (+/-) correspond aux indications dans le compartiment des piles.
	La touche Assistant Google de la télécommande ne fonctionne pas.	- Assurez-vous que la télécommande est connectée au téléviseur par Bluetooth. L'Assistant Google utilise le Bluetooth pour établir une connexion sécurisée entre la télécommande et le téléviseur. (Voir « 7 Connexion de vos appareils » à la page précédente.) - Assurez-vous que l'Assistant Google a été activé lors de la configuration initiale. Pour vérifier cela, allez dans Réglages > Comptes et profils > sélectionnez Tous les comptes Google TV > Assistant Google pour confirmer que vous êtes connecté à un compte actif.
Localiser ma télécommande	La télécommande n'émet pas de signal sonore.	- Le téléviseur doit être allumé. - Le Bluetooth du téléviseur doit être activé, car cette fonction dépend de la connectivité Bluetooth. - Votre télécommande doit avoir un niveau de pile suffisant pour que la fonction Localiser ma télécommande fonctionne. - La télécommande doit être jumelée avec le téléviseur. Reportez-vous à Comment connecter des appareils Bluetooth pour savoir comment jumeler la télécommande avec le téléviseur.
	Comment arrêter le signal sonore de la télécommande lorsque la fonction « Localiser ma télécommande » est activée.	- Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande une fois qu'elle est localisée. - Le signal sonore s'arrêtera automatiquement après environ 30 secondes si aucune touche n'est enfoncée.

Catégorie	Problème	Astuce
Performances	La réponse de la télécommande est retardée ou lente lors de la première utilisation.	Votre téléviseur télécharge et installe automatiquement les dernières applications afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur. Pendant ce temps, la réponse de la télécommande peut être retardée. Une fois l'installation terminée, la télécommande fonctionnera normalement.
Google Cast	Votre téléphone ne peut pas trouver ou détecter le téléviseur lorsque vous essayez de diffuser.	Connectez votre téléviseur et l'appareil de diffusion au même réseau Wi-Fi. - Sur l'écran d'accueil de Google TV, appuyez sur la touche  (TABLEAU DE BORD) de votre télécommande et sélectionnez  Tous les paramètres. - Sous Réseau et Internet, vérifiez le nom du réseau Wi-Fi auquel votre téléviseur est connecté. - Assurez-vous qu'il correspond au réseau utilisé par l'appareil à partir duquel vous diffusez. Assurez-vous que Google Cast est activé sur votre téléviseur. - Sur l'écran d'accueil de Google TV, appuyez sur la touche  (TABLEAU DE BORD) de votre télécommande et sélectionnez  Tous les paramètres. - Sélectionnez Applications > Afficher toutes les applications. - Recherchez l'application Google Cast. - Si vous ne la trouvez pas, sélectionnez « Afficher les applications système » ou consultez la section « Applications désactivées ». - Pour activer l'application, sélectionnez Activer. - Pour redémarrer votre appareil, sélectionnez Tous les paramètres > Système > Redémarrage. Mettre à jour votre Google TV - Sur l'écran d'accueil de Google TV, appuyez sur la touche  (TABLEAU DE BORD) de votre télécommande et sélectionnez  Tous les paramètres. - Sélectionnez Système > À propos > Mise à jour du système. - Si une mise à jour est disponible, suivez les instructions à l'écran pour l'installer.
Réseau	Impossible de se connecter au réseau Wi-Fi.	- Vérifiez que votre routeur et/ou modem sont correctement connectés. - Assurez-vous que le câble Ethernet entre le téléviseur et votre routeur ou modem est bien connecté. - Redémarrez le routeur et/ou le modem. - Vérifiez vos réglages réseau.
	Connexion de données lente ou mise en mémoire tampon.	- Vérifiez la connexion entre votre routeur et le modem ou la passerelle de votre fournisseur (si applicable). - Utilisez une connexion réseau domestique stable, sans fil ou filaire. - L'utilisation de points d'accès mobiles ou de réseaux Wi-Fi publics n'est pas recommandée. - Les performances sans fil peuvent être affectées par divers facteurs, notamment la distance entre le téléviseur et votre routeur Wi-Fi. Pour de meilleures performances, placez votre routeur Wi-Fi à moins de 15 pieds de votre téléviseur.

Catégorie	Problème	Astuce
Image	L'appareil est sous tension, mais aucune image ne s'affiche à l'écran.	- Assurez-vous que la fonction Son uniquement n'a pas été activée en appuyant sur la touche « OK » de votre télécommande. - Vérifiez que la connexion à votre appareil source est bien établie. - Appuyez sur  (SOURCE) de votre télécommande pour vous assurer que la bonne entrée est sélectionnée. - Vérifiez que le mode HDMI de l'entrée sélectionnée correspond à la résolution de sortie de l'appareil source. Pour modifier la résolution de l'entrée HDMI, allez dans Réglages > Chaînes et entrées > Entrées > HDMI1/2/3 > Version EDID HDMI > Standard. (Remarque : la version EDID 1.4 ne prend pas en charge la résolution 4K.)
Image sur l'entrée HDMI	Le téléviseur émet du son, mais aucune image ne s'affiche ou l'image est anormale.	- Le réglage de la version HDMI EDID peut ne pas correspondre à l'appareil source. Pour le modifier, sélectionnez Réglages > Chaînes et entrées > Entrées > HDMI1/2/3 > Version EDID HDMI > standard. (Remarque : la version EDID 1.4 ne prend pas en charge la résolution 4K.) - Modifiez la résolution de sortie sur l'appareil source si nécessaire.
Accessibilité	Le téléviseur lit les messages à voix haute.	Pour désactiver TalkBack, appuyez sur  (TABLEAU DE BORD) de votre télécommande, puis sélectionnez Réglages > Accessibilité > TalkBack, et désactivez-le.
Son sur HDMI avec des périphériques externes	Une barre de son est connectée au téléviseur par HDMI, mais il n'y a pas de son.	Assurez-vous que l'appareil est connecté à l'entrée HDMI 1 (eARC/ARC) du téléviseur.
Réinitialisation d'usine	Si le problème persiste après une réinitialisation de l'alimentation, effectuez une réinitialisation d'usine.	Appuyez sur  (TABLEAU DE BORD) de votre télécommande, puis sélectionnez Réglages > Système > À propos > Réinitialiser > Réinitialisation d'usine. * Restaurez votre appareil à ses réglages par défaut et effacez toutes les données, les comptes, les fichiers et les applications téléchargées.

Droits d'auteur

Toutes les autres marques déposées et non déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabriquée sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. Google, Google Cast, Google Meet, Family Link et d'autres marques sont des marques de commerce de Google LLC.

L'utilisation de ce téléviseur nécessite l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de Google.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les services réseau, le contenu, ainsi que les systèmes d'exploitation et les logiciels de ce produit peuvent être assujettis à des modalités et conditions distinctes et peuvent être modifiés, interrompus ou discontinués en tout temps. Des frais, une inscription et des renseignements de carte de crédit peuvent être requis.

L'Académie américaine de pédiatrie déconseille le visionnement de la télévision chez les enfants de moins de deux ans.

Certaines fonctions peuvent nécessiter une connexion Internet haute vitesse continue, des mises à jour du micrologiciel et/ou une bande passante minimale. Les services Internet varient selon l'emplacement.

Licence

Skyworth USA Corporation offre, sur demande, une copie complète du code source correspondant des progiciels libres protégés par droits d'auteur utilisés dans ce produit, fournie « telle quelle », conformément aux licences applicables. Cette offre est valide pendant trois ans à compter de la date d'achat du produit et s'applique à toute personne qui reçoit ces renseignements. Pour obtenir le code source, veuillez communiquer avec Skyworth USA Corporation à l'adresse suivante : Skyworth USA Corporation Service, OSS Request, 2950 Toy Road, Groveport, OH 43125, USA. Skyworth USA Corporation décline toute garantie et toute déclaration concernant ce logiciel et le code source connexe, y compris la qualité, la fiabilité, l'utilisabilité et l'exactitude. Toute garantie expresse, implicite, légale ou autre, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de titre, de non-contrefaçon, de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier, est expressément rejetée. Skyworth USA Corporation n'est pas tenue de fournir des correctifs, du soutien ou de l'assistance pour le logiciel à code source ouvert ou le code source. Skyworth USA Corporation décline toute responsabilité découlant de l'utilisation de ce logiciel et/ou de ce code source, ou s'y rapportant.



Série 7456
Guide de démarrage rapide



Numériser pour enregistrer

Enregistrez votre produit :
www.philips.com/my-tv

- Obtenez un accès anticipé à des offres exclusives, et plus encore.
- Suivez la couverture de la garantie de votre produit.
- Accédez facilement au soutien du produit.



Numériser pour télécharger

Manuel d'utilisation :
www.philips.com/support

Pour obtenir un manuel détaillé, visitez notre page de soutien et entrez le numéro de modèle de votre téléviseur pour le télécharger.



Numériser pour appeler

Appelez-nous :
1-833-978-3323

Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le Centre de service à la clientèle Philips aux États-Unis, au Canada, à Porto Rico ou dans les îles Vierges américaines.



Numériser pour discuter


Discutez avec nous :
<https://tinyurl.com/49r82hr8>



N080103-001447-001

1 Utilisation de la télécommande


Comment installer les piles dans la télécommande

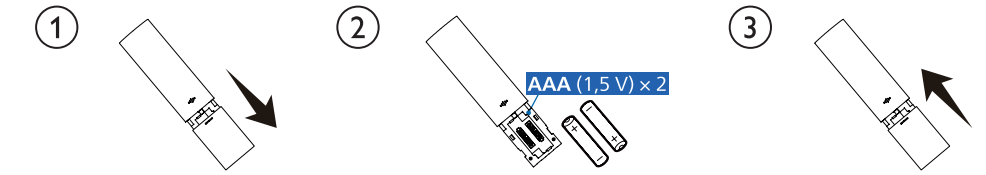

Télécommande Bluetooth

Ce téléviseur comprend une télécommande Bluetooth, ce qui vous permet de contrôler le téléviseur de n'importe où dans la pièce et d'utiliser l'Assistant Google pour accéder aux fonctionnalités par commande vocale.

Voyant DEL du microphone et du Bluetooth

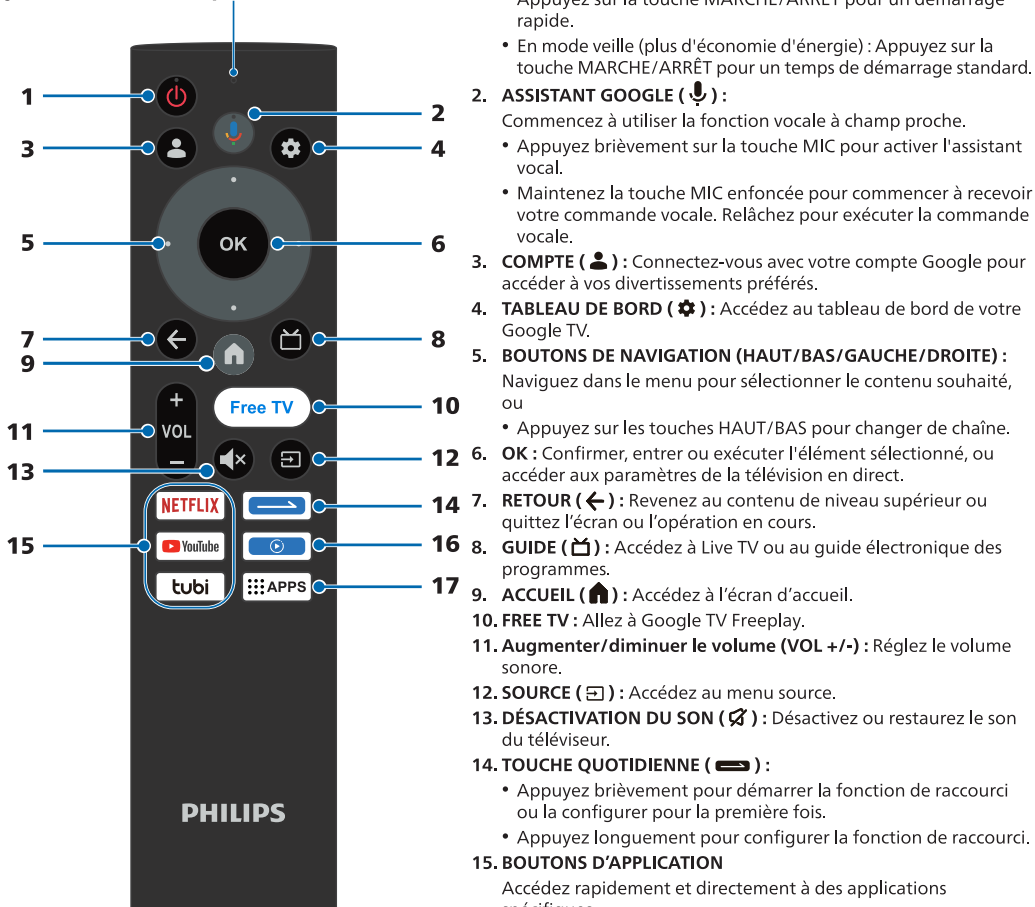

2 Meilleure expérience

Configuration avec un téléphone intelligent/une tablette

Vous pouvez configurer rapidement et facilement votre Google TV à l'aide de l'application Google Home. Téléchargez et ouvrez l'application Google Home sur votre appareil mobile. La configuration avec l'application Google Home permet de synchroniser sans fil vos identifiants Wi-Fi, votre compte Google et les applications compatibles. Pendant la configuration initiale, on vous invitera à configurer le téléviseur avec l'application Google Home. Suivez les instructions à l'écran.

Sélectionner le mode Google TV

Votre téléviseur Philips Google TV propose plusieurs modes de fonctionnement. Choisissez le mode qui correspond le mieux à vos préférences. Vous pouvez sélectionner le mode Google TV ou le mode télévision de base lors de la configuration initiale.

Mode Google TV

Dans ce mode, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités du téléviseur. Parcourez plus de 700 000 films et épisodes de télévision. Des recommandations personnalisées, basées sur votre historique de visionnement et vos intérêts, vous aident à découvrir de nouveaux favoris. Vous pouvez aussi utiliser votre voix pour rechercher du contenu, ouvrir des applications, faire jouer de la musique et contrôler le téléviseur.

Mode applications uniquement

Pour activer le mode applications uniquement, allez dans **Réglages > Comptes et profils > Votre compte Google TV > Mode applications uniquement** après avoir configuré le téléviseur en mode Google TV.

Le mode applications uniquement supprime les recommandations de l'écran d'accueil. Dans ce mode, l'Assistant Google n'est pas disponible. Pour installer des applications, vous devez revenir au mode Google TV.

Mode télévision de base

Ce mode est recommandé si vous regardez surtout la télévision en direct — soit avec le syntoniseur intégré (connecté à une antenne ou à une prise murale), soit avec un décodeur câble/satellite connecté par HDMI — et si vous ne prévoyez pas d'utiliser les fonctions intelligentes ou les applications de diffusion en continu. Vous pouvez tout de même vous connecter à Internet pour utiliser les applications préinstallées et recevoir d'importantes mises à jour du micrologiciel du téléviseur.

Comportement à l'allumage

Si vous voulez que le téléviseur ouvre la dernière source utilisée (p. ex., un décodeur câble/satellite) à l'allumage, allez dans **Réglages > Système > Alimentation et énergie > Comportement à l'allumage**, puis changez le paramètre de « Écran d'accueil de Google TV » à « Dernière source utilisée ».

Connexion Internet

Connexion câblée :

Pour une meilleure expérience, une connexion câblée est recommandée. Connectez un câble Ethernet de votre routeur ou modem au port LAN à l'arrière de votre téléviseur Philips Google TV.

Comptes multiples

Vous pouvez ajouter plusieurs comptes à votre Google TV, ce qui vous permet de vous connecter à des services avec différents comptes. Vos médias et activités se synchronisent automatiquement sur tous les appareils connectés à votre compte Google.


Pour ajouter plusieurs comptes, allez dans **Réglages > Comptes et profils > Ajouter un compte**.

Family Link

Vous pouvez créer un groupe familial comprenant jusqu'à six membres pour partager et profiter des services Google (comme YouTube Music et YouTube Premium). Pour créer un groupe Family Link, visitez <https://families.google.com/families>

3 Explorer votre Google TV

Google TV est personnalisé spécialement pour vous. Parcourez facilement le contenu à travers vos applications et services préférés, avec des recommandations adaptées à vos intérêts.

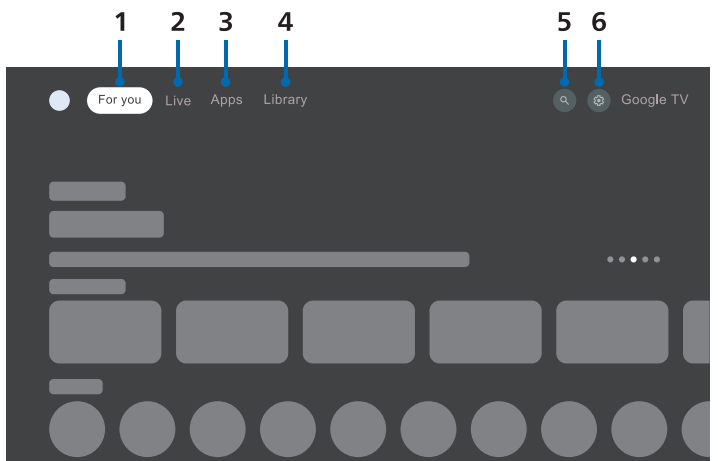

1 Pour vous

L'écran d'accueil de Google TV réunit les meilleurs contenus de vos services associés.

2 Onglet En direct (Uniquement aux États-Unis)

Voyez ce qui est diffusé en direct à la télévision par différents fournisseurs de services dans un seul menu. Pour regarder la télévision en direct, téléchargez une application de votre fournisseur de services de télévision (si disponible). Ce service est uniquement disponible aux États-Unis.

Films et séries (hors États-Unis)

Découvrez de nouveaux films et séries en fonction de ce que vous avez regardé et de vos centres d'intérêt.

3 Onglet Applications

Vous pouvez accéder à vos applications installées ou en découvrir de nouvelles en fonction de ce que vous avez utilisé ou téléchargé.

4 Onglet Bibliothèque

Trouvez les films et les émissions que vous avez ajoutés à votre liste de visionnement ou loués par l'entremise du Google TV Store ou de YouTube.

5 Recherche

Recherchez des films, émissions, applications et bien plus encore.

6 Tableau de bord

Le tableau de bord Google TV est votre centre principal pour les réglages, les notifications et le mode enfant.

4 Télévision en direct / Antenne

Pour sélectionner des chaînes, utilisez les touches de navigation HAUT/BAS de votre télécommande.

Ajouter des chaînes de télévision

Si le téléviseur n'a pas effectué la recherche de chaînes lors de la configuration initiale :

1. Allez dans **Réglages > Chaînes et entrées > Chaînes**.
2. Sélectionnez votre type de signal (**Antenne/Câble**) pour commencer l'installation des chaînes.

Guide horaire

Pour consulter le plus récent guide horaire, appuyez sur la touche **GUIDE** de votre télécommande. Aux États-Unis, le guide horaire peut inclure des services de diffusion en continu tiers comme YouTube TV et Pluto TV.

Si vous voulez masquer ou afficher les listes et recommandations de services de diffusion en continu tiers, allez dans **Réglages > Comptes et profils > Votre compte Google TV > Vos services**, et désactivez ou activez chaque application.

Astuce :

La section Diffusion de l'application Télévision en direct affiche uniquement les chaînes reçues par le port ENTRÉE ANTENNE. Si vous regardez des chaînes de télévision au moyen d'un décodeur câble, appuyez sur **SOURCE** et sélectionnez l'entrée externe connectée au décodeur câble.

Chaînes favorites

Dans la section Diffusion de l'application Télévision en direct, vous pouvez voir différentes listes de chaînes en sélectionnant l'onglet « Tout », et ainsi de suite. La liste des chaînes vous permet d'ajouter une chaîne à l'une des listes de favoris. Pour ajouter une chaîne à une liste de favoris, suivez les étapes ci-dessous.

1. Sélectionnez une chaîne dans la liste des chaînes.
2. Appuyez longuement sur la touche **OK**, puis relâchez-la. Sélectionnez et cliquez sur l'invite « Ajouter aux favoris ».
3. Sélectionnez la liste de favoris à laquelle vous souhaitez ajouter la chaîne sélectionnée.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste de favoris souhaitée.
5. La liste de favoris avec les chaînes ajoutées sera affichée dans la section Diffusion de l'application Télévision en direct.

5 Assistant Google

Rencontrer votre Assistant Google

Posez-lui des questions. Dites-lui de faire des choses. C'est votre Google personnel, toujours prêt à vous aider. Appuyez et maintenez simplement la touche Assistant Google de votre télécommande tout en posant une question ou en donnant une commande pour regarder des films, ouvrir des applications, régler une minuterie, vérifier la météo, et plus encore — en utilisant simplement votre voix.

Pour configurer votre Assistant Google

1. Vérifiez si la télécommande est connectée par Bluetooth. Pour vérifier si elle est jumelée, allez dans **Réglages > Télécommandes et accessoires** sur votre téléviseur.
2. Si elle n'est pas connectée, appuyez sur la touche **ASSISTANT GOOGLE** sur n'importe quel écran, et la télécommande Bluetooth se jumellera automatiquement avec votre téléviseur.

Protection de la confidentialité intégrée

L'Assistant Google est conçu en tenant compte de votre confidentialité. Vous pouvez supprimer l'historique de vos commandes vocales en appuyant sur la touche Assistant Google et en disant simplement : « Supprimer ce que je viens de dire. »

Pour plus de détails sur la confidentialité, veuillez visiter : <https://safety.google/intl/en-US>

6 Google Cast

Diffuser depuis votre téléphone avec Google Cast intégré

Diffusez facilement des films, des émissions, des photos, et plus encore depuis votre téléphone ou tablette directement sur votre téléviseur. La diffusion est compatible avec certaines applications et appareils.

Comment diffuser une vidéo sur votre Google TV

Pour commencer à diffuser avec Google Cast, les éléments suivants sont requis :

- Votre appareil et Google TV doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.
- Vous ne pouvez diffuser qu'en utilisant la dernière version d'une application compatible avec Chromecast ou du navigateur Chrome.

1. Connectez votre appareil au même réseau Wi-Fi que votre Google TV.
2. Ouvrez une application compatible avec le contenu que vous souhaitez diffuser.
3. Dans l'application, trouvez et sélectionnez **Diffuser**.
4. Sur votre appareil, sélectionnez le nom de votre téléviseur.
5. Lorsque **Diffuser** change de couleur, vous êtes connecté avec succès.

Astuce : Pour arrêter la diffusion, sur votre appareil, sélectionnez **Diffuser > Déconnecter**.



Pour plus de détails sur la façon de démarrer, veuillez numériser le code QR ou visiter : <https://support.google.com/googletv/answer/10049912?hl=en>

7 Localiser ma télécommande

Localiser votre télécommande lorsqu'elle est perdue



Localisez facilement votre télécommande avec Localiser ma télécommande.

Effectuez la configuration suivante à l'avance :

- Le téléviseur doit être allumé.
- Le Bluetooth de votre téléviseur doit être activé, car la fonction Localiser ma télécommande dépend de la connectivité Bluetooth.
- Votre télécommande doit avoir un niveau de pile suffisant pour que la fonction Localiser ma télécommande fonctionne.
- La télécommande doit être jumelée avec le téléviseur. Apprenez comment jumeler votre télécommande avec votre téléviseur à la page suivante « Comment connecter des appareils Bluetooth ».

Comment utiliser Localiser ma télécommande

1. Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur au bas de votre téléviseur pour l'allumer.
2. Appuyez sur la touche pour afficher le menu du clavier virtuel à l'écran.
3. Appuyez brièvement sur la touche pour déplacer le curseur et sélectionner **Localiser ma télécommande**.
4. Appuyez longuement sur la touche pour activer la fonction Localiser ma télécommande.
5. La télécommande commencera à émettre un signal sonore.
6. Pour arrêter le signal sonore, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande une fois qu'elle est retrouvée.

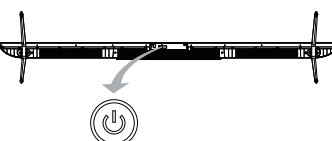

Astuce : Les touches de chaîne +/- peuvent ne pas être disponibles dans certaines interfaces, telles que l'écran d'accueil.

8 Connexion de vos appareils

Comment utiliser les périphériques externes


Connexion d'une antenne ou d'un décodeur câble/satellite/IPTV

Astuce :

Connectez vos périphériques externes à votre Google TV avant de l'allumer.

Si vous vous connectez à une antenne au moyen d'un câble RF :

Les émissions DTV diffusées dans votre région peuvent être captées gratuitement au moyen d'une antenne numérique.

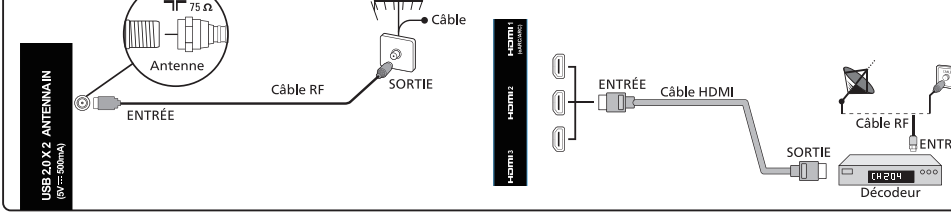

Changer la source d'entrée

Sélectionnez les appareils connectés, tels qu'un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou un décodeur, et passez de l'un à l'autre.

Astuce :

- Vérifiez que le câble de votre appareil source est bien connecté au bon port et confirmez le connecteur d'entrée auquel il est branché.
- 1. Assurez-vous que le téléviseur et l'appareil A/V (comme un lecteur Blu-ray Disc™) sont allumés.
- 2. Appuyez sur **SOURCE**, sélectionnez le décodeur ou l'appareil connecté, et attendez quelques secondes jusqu'à ce que l'image apparaisse.

Comment connecter des appareils Bluetooth

Jumalez d'un appareil Bluetooth, tel qu'un casque d'écoute sans fil, un clavier ou une manette de jeu, avec votre Google TV.

1. Activez le mode de jumelage sur l'appareil que vous souhaitez connecter à votre téléviseur.
2. Sur l'écran d'accueil de Google TV, appuyez sur **TABLEAU DE BORD** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres**.
3. Sélectionnez **Télécommandes et accessoires**.
4. Sélectionnez **Appairer l'accessoire**.
5. À l'aide de votre télécommande, sélectionnez votre appareil dans la liste affichée sur votre téléviseur. Votre Google TV se jumellera avec votre appareil.

Astuce :

Certains appareils peuvent nécessiter des étapes supplémentaires. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth pour plus d'informations.

Pour connecter votre télécommande, veuillez consulter « 5 Assistant Google »