

PHILIPS

大型顯示器

800 系列

使用手冊

55MLED800/96
65MLED800/96
75MLED800/96
85MLED800/96

目錄

1 首頁畫面	4	9 顯示和音效	13
1.1 簡介	4	9.1 影像	13
1.2 儀表板與設定	4	9.2 螢幕	13
1.3 開啟首頁畫面	4	9.3 音效	14
2 安裝	5	10 系統設定	15
2.1 閱讀安全指示	5	10.1 微光模式	15
2.2 顯示器底座和壁面架設	5	10.2 開關和電源	15
2.3 電源線	5	10.3 關於	15
3 遙控器	6	10.4 日期和時間	16
3.1 按鍵瀏覽	6	10.5 語言	16
3.2 將遙控器與顯示器配對	7	10.6 鍵盤	16
3.3 語音搜尋	7	10.7 儲存	16
3.4 IR 感應器	7	10.8 投放	17
3.5 電池與清潔	8	10.9 系統音效	17
4 開啟和關閉	8	10.10 重新啟動	17
4.1 開啟或待機	8	11 無障礙功能	17
5 連接裝置	9	12 遙控器與配件	18
5.1 關於各種連接	9	12.1 開啟或關閉 Bluetooth®	18
5.2 家庭劇院 - HTS	9	12.2 遙控器	18
5.3 數位音訊輸出 - 光纖	10	13 影片、相片和音樂	19
5.4 遊戲機	10	13.1 來自 USB 連接裝置	19
5.5 USB 隨身碟	10	14 遊戲	19
5.6 音頻輸出	10	14.1 必要準備	19
5.7 AV IN	10	14.2 遊戲控制器	19
5.8 電腦	10	15 Netflix	19
6 連接您的顯示器	11	16 應用程式	20
6.1 網路和網際網路	11	16.1 關於應用程式	20
6.2 Google 帳戶	12	16.2 Google Play	20
7 輸入源	12	16.3 開始或停止應用程式	21
7.1 切換至裝置	12	16.4 管理應用程式	21
8 隱私權	12		

17 規格	22
17.1 環境保護	22
17.2 電源	22
17.3 作業系統	23
17.4 顯示器類型	23
17.5 顯示器輸入解析度	23
17.6 連接	23
17.7 聲音	23
17.8 多媒體	23
18 協助說明與支援	24
18.1 疑難排解	24
18.2 線上協助說明	25
18.3 支援及維修	25
18 安全與照護	26
18.1 安全性	26
18.2 螢幕照護	27
19 使用條款	28
19.1 使用條款 - 顯示器	28
20 版權	29
20.1 Google TV	29
20.2 HDMI	29
20.3 HEVC 先進技術	29
20.4 杜比視界及 Dolby Atmos	29
21 針對第三方所提供服務及/或軟體的免責聲明	29

1. 首頁畫面

1.1. 簡介

要享受 Google 顯示器的益處，請把顯示器連接至網際網路。按下遙控器上的 **HOME** 進入首頁畫面。就像 Android 智慧手機或平板電腦一樣，首頁畫面就是顯示器的操作中樞。您可以在首頁畫面瀏覽應用程式和直播顯示器中的娛樂選項，決定想收看的節目。

首頁畫面以條目方式排列，讓您能從喜愛的應用程式中探索絕佳內容。您也可以新增其他列或搜尋新的應用程式以取得更多內容。應用程式可能會自行推薦項目 (若有)，作為首頁畫面上的個別列。

首頁畫面值得關注的要素

您可以使用多個索引標籤，例如搜尋、為您推薦、影片、節目、應用程式和媒體庫，從服務和熱門應用程式中尋找電影和節目。登入您的 Google 帳戶，讓串流服務根據您過去的觀看內容及興趣，為您提供的個人化的建議項目。您也可以搜尋索引標籤中，使用語音或文字輸入觸發 Google 搜尋系統。

應用程式

首頁畫面的應用程式索引標籤包括顯示器隨附的所有已安裝應用程式，以及您從 Google Play™ 商店安裝的應用程式。您也可從應用程式索引標籤安裝更多應用程式並將其新增為「喜愛」。

探索個人化推薦項目

在所有您最愛的媒體服務上瀏覽您喜愛的節目和電影。登入您的 Google 帳戶以開始使用。

透過 Google 取得推薦

您的服務會儲存至您的 Google 帳戶，讓您在 Google 的各種服務中獲得更好的建議。

另請參閱 www.support.google.com/googletv

1.2. 儀表板與設定

儀表板

儀表板是顯示器中的側邊面板，可用於存取設定、裝置控制、通知及更多內容。

您可以透過下列三種方式存取儀表板：

- 1 - 瀏覽首頁畫面右上角的設定  檔圖示。
- 2 - 按下遙控器上的 **DASHBOARD** 鍵。
- 3 - 長按遙控器上的 **HOME** 鍵。

儀表板包含下列功能。

- 所有設定：存取所有設定選單以調整顯示器設定。
- 螢幕保護程式：顯示系統時鐘，按下此功能可立即啟動螢幕保護程式。
- 輸入來源：啟動輸入來源清單以切換至任何已連接裝置。
- 影像：快速連結以調整影像設定。
- 音效：快速連結以調整音效設定。
- Wi-Fi：快速連結以調整 Wi-Fi 設定。
- 無障礙功能：快速連結以調整無障礙功能設定。
- 藍牙：快速連結以調整藍牙設定。
- 通知：為您提供顯示器系統相關訊息；按下全部清除可刪除所有通知。

1.3. 開啟首頁畫面

如要開啟首頁畫面和其中一個項目：

- 1 - 按下 **HOME**。
- 2 - 選擇一個項目，然後按下 **OK** 以開啟或啟動。
- 3 - 持續按下 **←** 返回或按下 **HOME** 可回到首頁畫面。

開啟首頁畫面時，背景應用程式/內容播放會停止。您必須從首頁畫面中選擇該應用程式或內容以繼續。

2. 安裝

2.1. 閱讀安全指示

使用之前請先閱讀安全指示。

2.2. 顯示器底座和壁面架設


顯示器底座

架設顯示器底座的指示可參考顯示器隨附的《快速入門指南》。若指南遺失，可從 www.philips.com/TVsupport 下載。

利用顯示器的產品型號來搜尋快速入門指南並下載。

壁面架設

您的顯示器也可以使用壁掛架 (須另購)。
壁掛架的尺寸可能會因不同的機殼類型而異；請參閱產品包裝中的快速入門指南，查看顯示器適用的尺寸。
購買壁掛架時請使用下列尺寸。

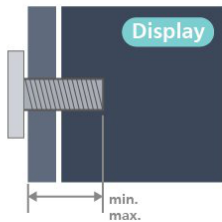

55" 400×200mm, UP: M6(L:27.5mm ~ 29mm)
Down: ST6(L:8mm ~ 11.5mm)
65" 300×300mm, UP: M6(L:22mm ~ 30mm)
Down: (L:22mm ~ 30mm)
75" 400×300mm, UP: M8(L:22mm ~ 29mm)
Down: (L:22mm ~ 29mm)
85" 500×300mm, UP: M8(L:22mm ~ 29mm)
Down: (L:22mm ~ 29mm)


 M:機械螺釘  自攻螺釘

注意

以壁掛方式架設顯示器需要特殊技巧，必須只由合格人員進行架設。依據顯示器的重量，壁掛顯示器必須符合相關安全標準。在裝設顯示器前另請閱讀安全預防措施。
TP Vision Europe B.V. 對於架設不當或是任何造成意外或受傷的架設情況不承擔任何責任。

2.3. 電源線

- 將電源線插入顯示器背面的 POWER 接頭。
- 電源線務必牢牢地插入接頭中。
- 牆面插座的插頭必須隨時可供插拔。
- 當您拔除電源線時，請從插頭拉起，切莫拉扯纜線。

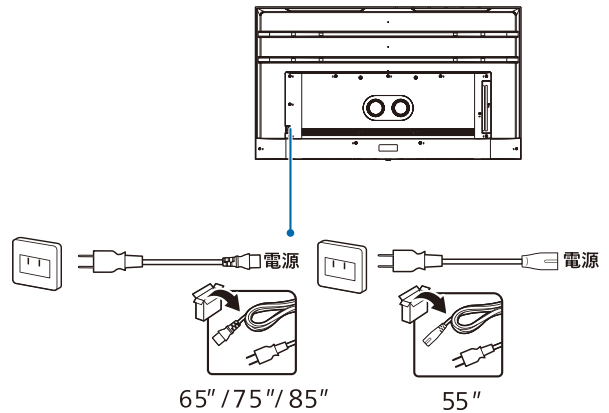


儘管這部顯示器在待機時耗電極少，若是長時間不使用顯示器，仍應拔除電源線以節省能源。

3. 遙控器

RC-2

3.1. 按鍵瀏覽

RC-1

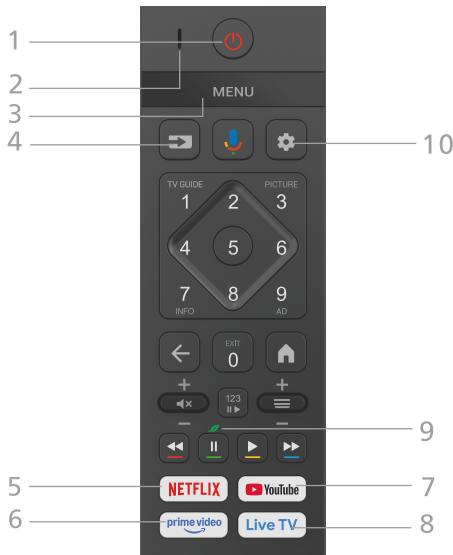

1 - (待機 / 開啟)
開啟顯示器或是返回待機模式。

2 - VOICE 麥克風

3 - MENU

顯示選單

4 - (SOURCES)

開啟「輸入端」選單。

5 - **NETFLIX**

- 若您擁有 Netflix 會員訂閱，即可在此顯示器上使用 Netflix。您的顯示器必須連接至網際網路。
- 若要啟動 Netflix，可在顯示器開啟或待機時按下 **NETFLIX** 以立即開啟 Netflix。 www.netflix.com

6 -

啟動 App 應用程式。

7 - YouTube

啟動 YouTube 應用程式。

8 - **LIVE TV**

顯示建立快速鍵選單。

9 -

長按開啟耗電模式選單。

10 -

啟動屏幕頂部的儀表盤，以存取設置，
切換信源及更多內容



1 - TV GUIDE

顯示建立快速鍵選單。

2 - OK 鍵

確認選擇或設定。

3 - INFO

顯示程序信息

4 - (返回)

返回前一個選單。

返回前一個應用程式/網際網路頁面。

5 - 彩色鍵

因機款功能差異，此按鍵僅為預留，並不適用於本機種。
藍色：特殊功能鍵

6 -

啟動 語音助理。

7 - PICTURE

顯示影像功能 菜單。

8 - 導航鍵

上、下、左或右導航。

9 - AD

因機款功能差異，此按鍵僅為預留，並不適用於本機種。

10 - EXIT

因機款功能差異，此按鍵僅為預留，並不適用於本機種。

11 - (HOME)

顯示首頁主畫面。



1 - 數字鍵(隱藏功能鍵，按 ，燈光亮時開啟)
數字鍵

2 -
用於開啟/關閉隱藏功能鍵，當指示燈亮起時，數字鍵和播放控制鍵將被激活。

3 - + / -
向上/向下推動操縱杆即可調節音量。
按下 鍵可關閉聲音，再次按下則可恢復聲音。

4 - +
向上/向下推動操縱杆即可播放上一個/下一個檔案。

5 - 多媒體(隱藏功能鍵，按 ，燈光亮時開啟)

- 播放 ，用於播放。
- 暫停 ，用於暫停播放
- 倒轉 ，用於倒轉
- 快轉 ，用於向前快轉

3.2. 將遙控器與顯示器配對

這個遙控器使用 Bluetooth® 和 IR (紅外線) 來對顯示器發送指令。

- 您可以透過 IR (紅外線) 使用此遙控器進行大部分的操作。
- 若要使用語音搜尋和遙控器等進階操作，則必須將顯示器與遙控器配對(連結)。

當您開始執行初始顯示器安裝作業時，顯示器會邀請您按下首頁 + 返回鍵 ，以配對遙控器。建議在第一次安裝顯示器時完成配對。

備註：

- 1 - 遙控器成功進入配對模式後，遙控器前端麥克風周圍的 LED 指示燈環會開始閃爍。
- 2 - 在配對期間，遙控器必須保持靠近顯示器 (在 1 公尺範圍內)，以確保操作成功。
- 3 - 如果按下 之後，顯示器沒有啟動語音控制欄位，就表示配對失敗。
- 4 - 建議您等到顯示器已完全啟動並啟動所有背景程序後，再進入配對模式，因為包含進一步指示的快顯通知訊息可能會太晚出現，而對配對程序有負面影響。

配對或再配對

如果顯示器與遙控器間的配對中斷，您可以再次配對。

您可以按下首頁 + 返回鍵 (約 3 秒) 即可配對。

或者，前往 > 所有設定 > 遙控器與配件 > 與配件配對，然後依照螢幕上的指示操作。

配對成功時會顯示訊息。

遙控器藍牙位址

> 所有設定 > 遙控器與配件，遙控器配對之後，您可以選擇遙控器名稱查看藍牙位址。

3.3. 語音搜尋

您只要運用您的聲音，即可在網際網路上搜尋影片/視訊、音樂和任何其他東西。您可以對著遙控器上的麥克風說話。

使用語音搜尋前，必須先將遙控器與顯示器配對。

使用語音：

- 1 - 請按住遙控器上的 ，遙控器上的閃燈便會亮起，搜尋欄位會開啟，而麥克風也會處於啟動狀態。
- 2 - 清楚說出您要尋找的項目。一旦語音輸入完成，放開即開始搜尋，搜尋結果可能需要一點時間才會顯示。
- 3 - 在搜尋結果清單中，可選擇您要查看的項目。

3.4. IR 感應器

這部顯示器可以接收使用 IR (紅外線) 傳送指令的遙控器指令。若您使用這類遙控器，請務必將遙控器指向顯示器正面的紅外線感應器。

▲ 警告

請勿在顯示器 IR 感應器前放置任何物體，以免遮擋到紅外線訊號。

3.5. 電池與清潔

更換電池

請參閱產品包裝中的快速入門指南，以取得遙控器電池的詳細資訊。

如果按下遙控器按鍵但顯示器沒有反應，可能是因為電池沒電。

更換電池時，請打開遙控器背面的電池盒。

- 1 - 依照箭頭指示方向推開電池蓋。
 - 2 - 換上新電池。請確認電池的 + 和 - 兩端正確對準。
 - 3 - 蓋回電池蓋並推回原位，直到發出喀嚓聲。
- 若您長時間不使用遙控器，請將電池取出。
 - 請依照廢棄處理指示安全地丟棄舊電池。

清潔

您的遙控器具有防刮保護。

若要清潔遙控器，請使用柔軟的濕布。絕對不可使用酒精、化學製品或家用清潔劑等物質來清潔遙控器。


4. 開啟和關閉

4.1. 開啟或待機

確認顯示器已連接到 AC 電源。顯示器底部的指示燈隨即亮起。


開啟

按下遙控器上的電源  以開啟顯示器電源。如果找不到遙控器或電池沒電，您也可以按下顯示器底部的控制按鍵，開啟顯示器電源。



電源LED指示燈和遠程接收窗口。

 待機：打開顯示器或將顯示器切換回待機狀態。



外觀因型號而異，以實際產品為準。
請使用遙控器進行更多操作。

處於待機模式的顯示器仍然連接主電源，但是耗電極少。

若要完全關閉顯示器，請拔除電源插頭。
拔除電源插頭時，務必從插頭部位拉起，切莫拉扯纜線。
請確保產品的電源插頭、電源線及電源插座隨時皆可供方便插拔。

5. 連接裝置

5.1. 關於各種連接

連接指南

將裝置與顯示器連接時，請務必選擇可用之最高品質的連接方式。同時，使用良好的纜線以確保畫面與聲音能正常傳輸。

連接裝置時，顯示器會辨識裝置的類型，並為每一個裝置設定正確的類型名稱。如有需要，您可以更改類型名稱。若裝置已設定為正確的類型名稱，當您在「輸入源」選單中切換成此裝置時，顯示器會自動切換至理想的顯示器設定。

網路連接埠

來自網路的資料輸入。

LAN傳輸速率：

支援速度小於或等於 100/10Mbps 的網路。

HDMI 連接埠

HDMI 品質

HDMI 連線擁有最佳的畫面和聲音品質。一條 HDMI 纜線結合視訊和音訊訊號。使用 HDMI 纜線傳輸高畫質(HD)顯示器訊號。

要傳輸最佳的訊號品質，請使用超高速認證 HDMI 纜線，而且 HDMI 纜線長度不應超過 5 公尺。

防複製保護

HDMI 連接埠支援 HDCP (高頻寬數位內容保護)。HDCP 是一種防複製保護訊號，可避免從 DVD 光碟或藍光光碟複製內容，也稱為 DRM (數位版權管理)。

HDMI eARC

顯示器上僅有 HDMI 2 支援 eARC (音訊回傳通道)。


如果裝置 (通常是家庭劇院 (HTS)、Soundbar 或 AV 接收器) 也擁有 HDMI eARC 連接器，請與這部顯示器上的 HDMI2 進行連接。有了 HDMI eARC 連接器，您不需要額

外連接音訊線，便能將顯示器畫面的聲音傳送到 HTS。HDMI eARC 連接器會結合兩邊的訊號。

您可以使用這部顯示器上任何 HDMI 連接器來連接 HTS，但是一次只能有 1 個裝置/連接器用於 eARC 功能。

HDMI eARC (增強音訊回傳通道) 是前一代 ARC 的改良版本之一。它涵蓋了所有 ARC 功能，但具備更高的頻寬和速度。eARC 支援高品質音訊傳輸。

備註：請針對 eARC 使用超高速 HDMI 纜線。
一次僅能使用一個 eARC 裝置。

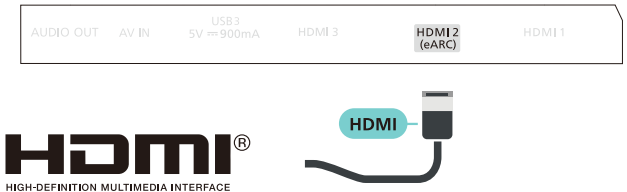

HDMI-CEC

⚙️ ➡️ 所有設定 > 頻道和輸入來源 > 輸入 > 通用 CEC 控制項

將 HDMI CEC 相容的裝置許接到顯示器，即時顯示器和所連接裝置可透過 CEC 功能操作彼此。

5.2. 家庭劇院 - HTS

使用 HDMI eARC 連接

使用 HDMI 纜線將家庭劇院 (HTS) 連接至顯示器。您可以使用內建的光碟播放器連接 Philips Soundbar 或是 HTS。

HDMI eARC

HDMI eARC (增強音訊回傳通道) 是前一代 ARC 的改良版本之一。


影音同步 (同步)

若是聲音與畫面上的視訊無法搭配，您可以使用光碟播放器在大多數的家庭劇院上設定延遲，好讓聲音與視訊同步。

5.3. 數位音訊輸出 - 光纖

「音訊輸出 - 光纖」是提供高品質音效的連接方式。


這個光纖連接裝置可輸出 5.1 個聲道。如果您的裝置 (通常是家庭劇院 (HTS)) 沒有 HDMI ARC/eARC 連接器，您可以使用這個連接裝置與 HTS 上的「音訊輸入 - 光纖」連接。「音訊輸出 - 光纖」連接會從顯示器傳送聲音至 HTS。

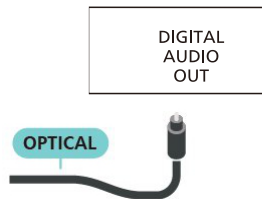

5.4. 遊戲機

HDMI

若要取得最佳品質，請使用高速 HDMI 纜線將遊戲機連接至顯示器。

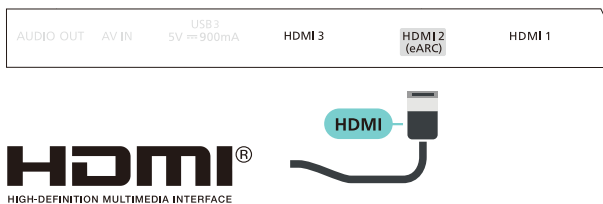


5.5. USB 隨身碟

您可以在已連接的 USB 隨身碟上查看相片或是播放音樂和影片。

在顯示器開啟時，將 USB 隨身碟插入顯示器上其中一個 USB 連接裝置。

🏠 > 你的應用程式 > MultiMediaPlayer
然後按下 OK。

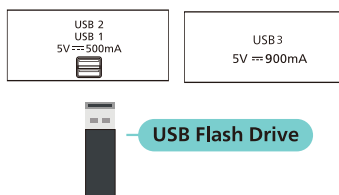


5.6. 音頻輸出

連接家庭音頻設備。



5.7. AV IN

用於機頂盒與顯示器之間的音視頻傳輸，連接方式為使用專用的 AV 線連接。

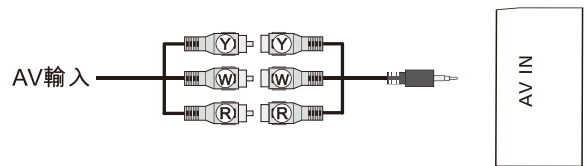

5.8. 電腦

您可以使用超高速認證的 HDMI 纜線將電腦連接至顯示器，並將顯示器用來作為電腦顯示器。

* 針對 Nvidia 顯示卡使用者的注意事項：

如果您是透過 HDMI 將電腦連接到顯示器，當顯示器的 HDMI Ultra HD 設定為最佳 (自動遊戲) 或最佳 (自動遊戲 120Hz Pro) 時，Nvidia 顯示卡可能會自動將可變更新率 (VRR) 視訊輸出到顯示器。將顯示器的 HDMI Ultra HD 變更為最佳或標準前，請務必先確定關閉顯示卡的 VRR 功能，顯示器 UI 選擇最佳或標準會關閉顯示器的 VRR 支援。

* 針對 AMD 顯示卡使用者的注意事項：

如果您是透過 HDMI 將電腦連接到顯示器，請確保使用下列顯示卡設定，以獲得正常效能。

- 如果顯示卡輸出視訊為 4096 x 2160p 或 3840 x 2160p，且使用 RGB 像素格式，則電腦顯示卡應設定為 RGB 4:4:4 像素格式 Studio (有限 RGB)。

- 如果顯示卡輸出視訊為 2560 x 1440p 120Hz，且使用 RGB 像素格式，則電腦顯示卡應設定為 RGB 4:4:4 像素格式 PC 標準 (全 RGB)。

6. 連接您的顯示器

6.1. 網路和網際網路

家用網路

若想盡情享受飛利浦 Google 顯示器的功能，您的顯示器必須連線至網際網路。

請將顯示器連接至擁有高速網際網路連線的家用網路。您可以透過無線或有線方式把顯示器連接至網路路由器。

連接至網路

無線網路連線

必要準備

若要以無線方式將顯示器連線至網際網路，您需要可連線到網際網路的 Wi-Fi 路由器。

使用高速 (寬頻) 連線連接至網際網路。



開啟或關閉 Wi-Fi

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 網路與網際網路 > Wi-Fi > 開/關。

建立連線

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 網路與網際網路 > Wi-Fi > 開/關。

1 - 在已搜尋到的網路清單中，選擇您的無線網路。若因為網路名稱隱藏 (您關閉了路由器的 SSID 廣播) 使得網路未出現在清單中，請選擇新增新的網路來自行輸入網路名稱。

2 - 依照路由器的類型，輸入您的加密密鑰。
若您之前曾經輸入這個網路的加密密鑰，可以選擇 OK 以立刻連線。

3 - 連線成功時會顯示一則訊息。

問題

無線網路未找到或訊號不佳

- 周遭的微波爐、DECT 電話或其他 Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 裝置均可能干擾無線網路。
- 請確認您網路的防火牆允許您存取這台顯示器的無線連線。
- 如果家中無線網路無法正常運作，請嘗試有線網路安裝。

網際網路無法運作

- 如果可以順利連接至路由器，請檢查網際網路與路由器間的連線。

電腦和網際網路間的連線緩慢

- 請參閱無線路由器的使用手冊，取得室內範圍、傳輸速度和其他會影響收訊品質因素的相關資訊。
- 使用高速 (寬頻) 連線連接至路由器。



DHCP

- 若無法連線，請檢查路由器的 DHCP (動態主機配置協定) 設定。DHCP 必須開啟。

有線網路連線

必要準備

若要將顯示器連線至網際網路，您需要可連線至網際網路的網路路由器。使用高速 (寬頻) 連線連接至網際網路。

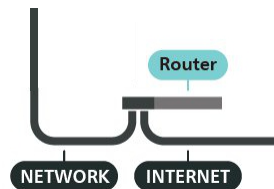

網路和網際網路設定

查看網路設定

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 網路與網際網路 > IP 設定 > 靜態。

您在這裡可查看目前所有的網路設定，IP 位址，閘道，網路前置字元長度，DNS1，DNS2 等。

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 開關和電源 > 耗電模式 > 最佳化

若顯示器進入待機模式，您可以用智慧型手機或平板電腦開啟顯示器電源。不過必須先開啟 Wi-Fi 或有線開啟電源網路喚醒這項設定。

6.2. Google 帳戶

* 備註

- 1、本機想要連接網絡，必須登入穀歌帳戶。
- 2、使用手機掃描登入穀歌帳戶時，必須先連接顯示器要連接的無線網。
- 3、如不想登入 Google 帳戶，開機向導時請選擇跳過網絡連接。

登入

若想盡情享受飛利浦 Google 顯示器的功能，您可以使用 Google 帳戶登入 Google。

登入後，不管是手機、平板電腦還是顯示器，都能用來玩您喜愛的遊戲。同時，您還可以在顯示器首頁畫面看到自訂的影片與音樂，並存取 YouTube、Google Play 和其他應用程式。

按屏幕提示操作。

登入

使用您既有的 Google 帳戶在顯示器上登入 Google。Google 帳戶包含一組電子郵件地址和一組密碼。若您尚無 Google 帳戶，請在電腦或平板電腦上建立帳戶 (accounts.google.com)。若您在顯示器首次安裝時並未登入，之後仍然隨時可以登入。

在顯示器完裝完畢之後登入：

- 1 - ⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 帳戶和設定檔並按下 OK。
- 2 - 選擇 新增帳戶，並按下 OK。
- 3 - 按屏幕提示操作。
- 4 - 使用螢幕鍵盤輸入電子郵件地址，再按下 OK。
- 5 - 輸入您的密碼並按下 OK 登入。
- 6 - 如有需要，請重複按下 < (左) 來返回上一層。

7. 輸入源

7.1. 切換至裝置

在「輸入源」清單中，您可以切換至任何已連接的裝置。您可以切換至連接的裝置以觀賞節目，例如藍光光碟播放器等。

若要切換至已連接裝置：

- 1 - 按下 ➡ SOURCES 開啟「輸入端」選單。
- 2 - 選擇輸入源清單中的一個項目並按下 OK。顯示器會顯示裝置的節目或內容。

* 備註：在「輸入端」清單中列為「灰色」的 HDMI 裝置無法使用顯示器遙控器控制，因為通訊協定受限。

8. 隱私權

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 隱私權。

- 位置
- 麥克風
- 攝影機
- 使用狀況與診斷
- 廣告
- Google 助理
- 付款與購買
- 管理更新
- 應用程式權限
- 特殊應用程式存取權
- 安全性

9. 顯示和音效

9.1. 影像

畫面設定

影像模式

選擇一種風格

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 顯示和音效 > 顯示 > 影像模式。

想要簡單調整畫面，您可以選擇預設的影像風格。

- 自訂 - 您在首次啟動時設定的畫面偏好。
- 標準 - 適用於日常觀看大多數電視節目、新聞、綜藝等內容，色彩和亮度較為平衡，適合長時間觀看。
- 鮮明 - 色彩鮮豔、對比度高，適合觀看動畫、綜藝節目或廣告展示，畫面更吸引眼球。
- 運動 - 適合觀看體育賽事、動作片等高速運動場景。
- 電影 - 最適合觀賞具原始錄音室效果的電影。
- 遊戲 - 最適合玩遊戲。
- 節能 - 最節能的設定。

更多畫面設定

背光

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 顯示和音效 > 顯示 > 背光 (0~100)。

手動調整背光值，背光值越高畫面更清晰，觀影效果更好。

亮度

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 顯示和音效 > 顯示 > 亮度 (0~100)。

以手動調整畫面亮度，以便配合房間的照明條件。

對比

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 顯示和音效 > 顯示 > 對比 (0~100)。

手動調整畫面的對比度值。您可以降低對比度數值來減少耗電量和保護視力。

飽和度

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 顯示和音效 > 顯示 > 飽和度 (0~100)。

調整色彩的飽和度值。

色調

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 顯示和音效 > 顯示 > 色調 (-50~50)。

手動調整色調值，數值越小，為冷色偏藍。數值越大，為暖色偏紅。可根據您的偏好進行調整。

清晰度

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 顯示和音效 > 顯示 > 清晰度 (0~20)。

調整畫面的清晰度值。

重設為預設值：

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 顯示和音效 > 顯示 > 重設為預設值

將所有影像設置恢復到出廠預設值

進階設定

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 顯示和音效 > 顯示 > 進階設定。

調整更多的影像設定

關閉畫面 - 節目正常播放，關閉屏幕達到節能效果。

色溫 - 選擇暖色、標準、冷色或自訂，即可根據您的偏好設定色溫。

Dolby Vision 通知 - 打開/關閉 Dolby Vision 通知選項。

高動態範圍 - 觀看 HDR 影片、播放 HDR 遊戲、查看 HDR 圖片。

分區調光 - 選擇背光分區亮暗對比強度。

雜訊抑制 - 通用控制減少畫面中的噪點功能強度。

MPEG 雜訊抑制 - 針對 MPEG 控制減少畫面中的噪點功能強度。

最高鮮明度 - 調整畫面鮮明度強度。

亮度自動調整 - 根據畫面內容的亮度分布，實時調整亮度參數。

局部對比控制 - 針對畫面局部區域調整對比度。

動態色彩強化 - 增強色彩飽和度，適合觀看色彩豐富的內容。

DLG 模式 - 打開/關閉 DLG 模式。

膚色 - 調整人物膚色。

運動抖動補償 - 適合觀看高速運動內容，通過插幀技術或提升。

刷新率，減少運動畫面的拖影、模糊。

HDMI RGB 範圍 - 調節 HDMI 輸入的 RGB 色彩範圍。

色域 - 調整色域選項。

AISR - 適用觀看低分辨率內容，增強圖像細節。

去除輪廓線 - 弱化過度突出的邊緣線條，讓畫面過渡更自然。

低藍光 - 減少屏幕藍光輸出，降低藍光對眼睛的刺激。

色彩調諧器 - 個性化色彩偏好。

1點自平衡校正 - 專業用戶校準設備。

AIPQ - 智能調節亮度、色彩、對比度等參數。

9.2. 螢幕

畫面比例

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 顯示和音效 > 螢幕

調整影像顯示比例

9.3. 音效

聲音設定

選擇一種風格

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 音效模式。

若要輕鬆調整音效，您可以利用「音效模式」選擇預設設定。

自訂 - 個人化音效模式。只有在已連接裝置與顯示器相容可使用此功能時，才能使用此設定。

標準 - 適用於日常觀看大多數節目，聲音平衡自然，適合多種內容類型。

清晰 - 讓顯示器裏的對話更清晰、更容易聽懂，特別適合那些背景音樂太響、人聲被淹沒的電影或電視劇。

運動 - 適合觀看體育賽事、運動節目。

電影 - 觀賞電影的理想音效風格。

音樂 - 最適合聆聽音樂。

新聞 - 適合觀看新聞、訪談、講座等以語音為主的內容。

個人化設定

1 - 將音效模式設定為個人化設定模式。

2 - ⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 顯示和音效 > 聲音。

設定以變更個人化聲音設定。

音效模式

基本設定

平衡 (揚聲器)

平衡 (藍牙)

低音

高音

環場音效

等化器詳細資料

自動控制音量

Dolby音訊處理 - 開啟或關閉Dolby音訊處理設定選單

Dolby音訊處理 設定

音量調整技術 - 開啟或關閉該功能

虛擬環繞技術 - 開啟或關閉該功能

Dolby Atmos - 開啟或關閉該功能

揚聲器 - 開啟或關閉裝置揚聲器

揚聲器發生延遲 - 外接藍牙音箱、無線耳機後，出現“畫面動作和聲音不同步”，讓音畫同步，提升體驗流暢度。

eARC - 用電視連接功放、音響時，通過 eARC 接口傳輸時使用。

降混模式 - 用於切換聲場模式，可選擇立體聲或環場音效。

對話增強功能 - 開啟“對話增強功能”，可單獨提升人聲的音量和清晰度

重設為預設值

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 顯示和音效 > 聲音 > 重設為預設值。
恢復出廠時音效預設值。

9.4. 音訊輸出裝置

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 顯示和音效 > 音訊輸出裝置。
恢復出廠時音效預設值。

數位輸出 - 切換數位輸出模式

數位輸出延遲 - 設定數位輸出延遲

藍牙延遲 - 設定藍牙延遲

音訊輸出裝置 - 切換音訊輸出裝置模式

10. 系統設定

10.1. 微光模式

微光模式的設定

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 微光模式螢幕保護程式。

環境模式是避免過長時間顯示靜態影像的螢幕保護程式。您可以設定相片來源，顯示天氣或時間資訊，調整幻燈片的速度等。

10.2. 開關和電源

耗電模式

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 開關和電源 > 耗電模式 > 低用量/最佳化/高用量

低用量 - 待機時關閉網絡

最佳化 - 連接網絡待機

高用量 - 隨時保持連網

關機計時器

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 開關和電源 > 關機計時器。

設定計時器自動將電視關機，藉此節約用電

閒置時 - 設置閒置時自動關機時間

觀看影視內容時 - 設置觀看影視內容時自動關機時間

從現在開始倒數 - 設置從現在開始倒數時間

開機行為

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 開關和電源 > 開機行為。

設定開啟顯示器時，讓顯示器停留在 Google TV 主畫面，或上次使用的輸入來源。

排定開關/關閉電源的時間

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 開關和電源 > 排定開啟/關閉電源的時間

設定裝置自動開啟或關閉的時間

10.3. 關於

系統更新

從網際網路更新

若顯示器已連線至網際網路，您會收到更新顯示器軟體的訊息。您需要高速 (寬頻) 網際網路連線。如果收到這則訊息，建議您執行更新。

訊息出現在螢幕上時，請選擇更新並按照螢幕上指示操作。

您也可以自行尋找軟體更新。

在軟體更新之時，螢幕上不會出現畫面，顯示器亦會關機後重新開機。此狀況可能重覆數次。更新可能需要幾分鐘的時間。請耐心等待顯示器畫面恢復。在軟體更新期間，請勿按下顯示器或遙控器上的電源開關 .

自行搜尋軟體更新：

- 1 - ⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 關於 > 系統更新，並按下 OK。
- 2 - 顯示器將於網際網路尋找更新。
- 3 - 若有可用的更新，即可立即更新軟體。
- 4 - 軟體更新可能需要幾分鐘的時間。請勿按下顯示器或遙控器上的  鍵。
- 5 - 更新完成後，顯示器將返回您原先觀看的節目。

裝置名稱

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 關於 > 裝置名稱

顯示本機的名稱。

重設

重新安裝顯示器

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 關於 > 重設 > 恢復原廠設定。

將所有設定重新設定為出廠預設值。

狀態

顯示顯示器狀態資訊

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 關於 > 狀態。

顯示關於 IP 位址、裝置的 MAC 位址、藍牙位址、序號等顯示器狀態的資訊。

系統資訊

若要查看目前的顯示器軟體版本：

- 1 - ⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 關於 > 型號、Android TV 作業系統版本、Android TV 作業系統的安全性修補程式等級、核心版本、Android TV 作業系統版本、軟體版本、Netflix ESN。
- 2 - 畫面將顯示版本、發行備註以及建立日期。此外，也會顯示 Netflix ESN 號碼和其他資訊 (若有的話)。
- 3 - 如有需要請重複按下  (左) 來返回上一層。

10.4.日期和時間

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 日期和時間。

自動設定日期與時間

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 日期和時間 > 自動設定日期和時間。

設定為使用網路提供的時間或設為關閉以使用系統時間。

設定日期

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 日期和時間 > 設定日期。

設定目前日期。

設定時間

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 日期和時間 > 設定時間。

設定目前時間。

設定時區

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 日期和時間 > 設定時區。

設定目前時區。

使用 24 小時制

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 日期和時間 > 使用 24 小時制。

設為使用 24 小時制顯示時間。

10.5.語言

更改顯示器選單與訊息的語言

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 語言。

選取用於顯示顯示器選單與訊息的語言。

10.6.鍵盤

1 - ⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 鍵盤

設定管理鍵盤

開放原始碼授權

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 鍵盤 > Gboard設定 >

開放原始碼授權。

關於開放原始碼授權

TP Vision Europe B.V. 顯示器軟體受到開放原始碼授權約束之部分的原始碼README。

本文說明 TP Vision Europe B.V. 顯示器所使用之原始碼的流通情形，該原始碼受到 GNU通用公共授權 (GPL)、GNU 較寬鬆通用公共授權 (LGPL) 或任何其他開放原始碼授權約束。您可以在「使用說明」中找到取得此軟體的指示。

TP Vision Europe B.V. 不做任明示或暗示的擔保，包括關於此軟體之適售性或針對特定用途之適用性的任何擔保。TP Vision Europe B.V. 不為此軟體提供支援。前述聲明並不影響您所購買之 TP Vision Europe B.V. 產品的保固及法定權利。它僅適用於您可取得的此原始碼。

10.7.儲存

內部共用儲存

您可以查看內部顯示器記憶體共有多少用於應用程式、影片、音樂等。您也可以查看仍有多少可用記憶體容量能夠安裝新應用程式。當應用程式的執行變慢或發生應用程式問題時，請檢查儲存容量。

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 儲存空間 > 內部共用儲存空間
查看您使用中的儲存容量。

釋出儲存空間

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 儲存空間 > 釋出儲存空間

清除快取

解除安裝應用程式

10.8. 投放

必要準備

若行動裝置上的應用程式具備 Google Cast 功能，就能將應用程式投放在這部顯示器上。請在行動應用程式上尋找 Google Cast 圖示。您可以使用行動裝置來控制顯示器上的內容。Google Cast 適用於 Android 及 iOS。

您的行動裝置必須連接至與顯示器相同的 Wi-Fi 家用網路。

Google Cast 應用程式

每天都有新的 Google Cast 應用程式推出。您已經能在 YouTube、Chrome、Netflix、Photowall 上試用 Google Cast，或進行在 Chromecast 版的 Big Web Quiz。詳情另請參閱 google.com/cast

部分 Google Play 產品與功能並非在所有國家/地區均提供。

如需詳細資訊，請前往

www.support.google.com/googletv

投放至顯示器

若要將應用程式投放到顯示器螢幕：

- 1 - 在您的智慧型手機或平板電腦上，開啟支援 Google Cast 的應用程式。
- 2 - 點觸 Google Cast 圖示。
- 3 - 選擇要投放的顯示器。
- 4 - 在智慧型手機或平板電腦按下播放。如此即可開始在顯示器上播放您選擇的內容。

10.9. 系統音效

系統聲音的設定

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 系統音效。

啟用或停用系統音效。

10.10. 重新啟動

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 系統 > 重新啟動

備註：

- 重新開機之前請中斷連接 USB 外接式硬碟。
- 請稍候幾秒，顯示器將自動重新啟動。

此操作將移除記憶體中非必要的資料和資訊。

如果您的顯示器在使用應用程式時效能較低 (例如視訊與音訊未同步或應用程式執行速度緩慢)，請將您的顯示器重新開機以獲得較佳的效能。

11. 無障礙功能

TalkBack(螢幕閱讀器)

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 無障礙功能。

開啟無障礙設定時，顯示器即做好準備供聽障人士或視障人士使用。

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 無障礙功能 > TalkBack (螢幕閱讀器)
可為視障者朗讀書面文字

文字轉語音

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 無障礙功能 > 文字轉語音。

設定將文字轉換為語音以供視障人士使用。

文字比例

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 無障礙功能 > 文字比例
設置文字比例大小

粗體文字

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 無障礙功能 > 粗體文字
開啟或關閉粗體文字

色彩校正

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 無障礙功能 > 色彩校正
通過調整屏幕上的色彩顯示，來幫助色覺障礙（色盲/色弱）人士或其他有特定顏色識別困難的人更清晰地區分顏色。

無障礙快捷鍵

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 無障礙功能 > 無障礙快速鍵。

快速存取「無障礙快捷鍵」設定。

鍵盤無障礙功能

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 無障礙功能 > 鍵盤無障礙功能。

調整無障礙功能逾時和按鍵重複前的延遲時間。

口述影像

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 無障礙功能 > 口述影像
以口述的方式說明目前畫面上的影像內容

高對比文字

⚙️ > ⚙️ 所有設定 > 無障礙功能 > 高對比文字。

開啟可使文字以更高的對比度顯示，更方便閱讀。

12. 遙控器與配件

12.1. 開啟或關閉 Bluetooth®

配對配件

Bluetooth® 裝置的位置應距離顯示器 5 公尺以內。閱讀裝置的使用手冊以瞭解該裝置配對與無線連線範圍的資訊。請確認顯示器上的 Bluetooth® 設定已開啟。

配對 Bluetooth® 裝置後，即可選擇以其播放顯示器的聲音。裝置配對完成後，除非將該裝置移除，否則無需再重新配對。

將 Bluetooth® 裝置與顯示器配對：

- 1 - 開啟 Bluetooth® 裝置的電源，並將裝置置於顯示器的訊號範圍內。
- 2 -  >  所有設定 > 遙控器與配件 > 與配件配對。
- 3 - 並按下 OK。依照螢幕上的指示操作。如此即可將裝置與顯示器配對，顯示器亦會儲存此連線。若已達配對裝置數量上限，您可能要先把已配對的裝置解除配對。
- 4 - 如有需要，請重複按下  返回上一層。

裝置操作

重新命名 Bluetooth® 裝置：

- 1 -  >  所有設定 > 遙控器與配件 > 配件。
- 2 - 在清單中，選擇 Bluetooth® 裝置。
- 3 - 選擇 重新命名以重新命名 Bluetooth® 裝置。
- 4 - 如有需要，請重複按下  (左) 返回上一層。

移除 Bluetooth® 裝置：

- 1 -  >  所有設定 > 遙控器與配件 > 配件。
- 2 - 在清單中，選擇 Bluetooth® 裝置名稱。
- 3 - 選擇清除以移除 Bluetooth® 裝置名稱。
- 4 - 如有需要，請重複按下  (左) 返回上一層。

查看 Bluetooth® 裝置的藍牙位址：

- 1 -  >  所有設定 > 遙控器與配件 > 配件。
- 2 - 在清單中，選擇 Bluetooth® 裝置名稱。
- 3 - 按 (OK) 鍵進入以查看藍牙位址。
- 4 - 如有需要，請重複按下  (左) 返回上一層。

12.2. 遙控器

配對遙控器

配對或再配對

當您開始執行初始顯示器安裝作業時，顯示器會邀請您按下首頁 + 返回鍵，以配對遙控器。如果與遙控器的配對中斷，您可以按下  首頁 +  返回鍵再次配對。

或者，您也可以前往  >  所有設定 > 遙控器與配件 > 與配件配對，然後依照螢幕上的指示操作。

對成功時會顯示訊息。

13. 影片、相片和音樂

13.1. 來自 USB 連接裝置

您可以在已連接的 USB 隨身碟上查看相片或是播放音樂和影片。

顯示器開啟時，插入 USB 隨身碟至其中一個 USB 連接裝置。

- 1 - 按下 **HOME** 首頁，並從應用程式清單中選擇 MultiMedia Player 然後按下 OK。
- 2 - 使用導覽鍵選擇檔案類型。
- 3 - 依照螢幕上的指示播放檔案。

注意：

- 1 - 對於某些非標準的 USB 設備，可能會出現無法識別的狀況，請更換為標準 USB 設備；
- 2 - 流媒體系統對每一種播放檔的格式都有一定的限制，如果超過系統限制的話播放將會出錯；
- 3 - 請不要在系統播放過程中插拔 USB 設備，這樣可能會導致系統或設備出現問題。更換USB設備前，請先斷開本機電源；
- 4 - 本系統支持標準的 USB 1.1、USB 2.0、USB 3.0 介面傳輸協議的 U 盤和移動硬碟等設備；
- 5 - 本機 USB 介面最大輸出電流為 500mA 900mA，超過限制時機器將會出現自我保護現象；如果用戶接電流比較大的外接設備，建議採用外置電源；
- 6 - 本機系統非常複雜，相當於一個電腦系統，所以在檔讀取或播放時，由於 USB 設備相容性和穩定性等因素，可能會出現畫面停止或功能無作用的現象，請嘗試關閉本機重新初始化系統。

在播放過程中，按 [MENU] 鍵顯示菜單選項，選擇相應的選單，按 [OK] 鍵確認操作。用戶可以按 **←** 鍵退出播放，也可以按 **[▶]/[⏮]/[⏪]/[⏩]/[▶]** 鍵進行快捷操作。

14. 遊戲

14.1 必要準備

在這部顯示器上可以玩的遊戲包括：

- 來自主選單的 Google Play 商店
- 來自連接的遊戲機

Google Play 商店的遊戲均需先下載並安裝在顯示器上，才能進行遊戲。部分遊戲需有遊戲控制器才能玩。

若要從 Google Play 商店安裝遊戲應用程式，顯示器必須連接至網際網路，而且您需要同意「使用條款」才可使用應用程式。您必須使用 Google 帳戶登入，才能使用 Google Play 應用程式及 Google Play 商店。

14.2. 遊戲控制器

若要在這部顯示器上玩網路遊戲，您可以連接一系列特定的無線遊戲控制器。這部顯示器能夠同時支援連接 2 個遊戲控制器。當您連接遊戲控制器後，便可以立刻使用。

15. Netflix

若您擁有 Netflix 會員訂閱，即可在此顯示器上使用 Netflix。您的顯示器必須連接至網際網路。在您的所在區域內，Netflix 可能僅在未來軟體更新時提供。

若要開啟 Netflix，請按下 **NETFLIX** 開啟 Netflix 應用程式。您可以從待機中的顯示器立即啟動 Netflix。

www.netflix.com

16. 應用程式

16.1. 關於應用程式

您可以在主選單的應用程式列找到您喜愛的應用程式。

與智慧型手機或平板電腦上的應用程式相同，顯示器上的應用程式為您提供特定功能，讓您享受多采多姿的顯示器體驗，您可以使用瀏覽器應用程式瀏覽網際網路。

可從 Google Play™ 商店下載應用程式。為了讓您有個好的開始，這款顯示器上已預先安裝了一些實用的應用程式。

若要從 Google Play™ 商店安裝應用程式，顯示器必須連接至網際網路。您必須使用 Google 帳戶登入，才能使用 Google Play 應用程式及 Google Play™ 商店。選擇您要安裝的應用程式，然後選擇安裝按鈕以開始安裝。完成應用程式安裝後，您可以選擇開啟按鈕以開啟應用程式，或選擇解除安裝按鈕以解除安裝應用程式。

3 - 從應用程式的收藏庫中選擇電影或節目，接著選擇標題並按下 OK。

4 - 您可以使用遙控器上的播放、暫停、倒轉或快轉鍵。

5 - 若要停止「影視」應用程式，請重覆按←。

* 備註：如果 Google 顯示器不在您的應用程式列上，您可以在搜尋欄位中搜尋，以便開啟或加以安裝。

如需詳細資訊，請前往

www.support.google.com/googletv

音樂

您可以使用 YouTube Music 在顯示器上播放您喜愛的音樂。

您可以在電腦或行動裝置上購買新的音樂。或者，在顯示器上註冊 Google Play 音樂的訂閱服務「All Access」。另外，您也可以播放原本即儲存於電腦上的音樂。

必要準備

- 您的顯示器必須連接至網際網路
- 您必須在顯示器上使用 Google 帳戶登入
- 在您的 Google 帳戶新增信用卡以訂閱音樂服務

若要啟動 YouTube Music：

- 1 - 按下  HOME，然後選擇應用程式索引標籤。
- 2 - 選擇 YouTube Music 應用程式並加以開啟。
- 3 - 選擇您要的音樂並按下 OK。
- 4 - 若要停止「音樂」應用程式，請重覆按 返回←。

* 備註：如果 YouTube Music 不在您的應用程式列上，您可以在搜尋欄位中搜尋，以便開啟或加以安裝。

如需詳細資訊，請前往

www.support.google.com/googletv 或
support.google.com/youtubemusic

16.2. Google Play

電影與顯示器

您可以在 Google 顯示器應用程式租借或購買電影及節目，然後在這部顯示器上觀看。

必要準備

- 您的顯示器必須連接至網際網路
- 您必須在顯示器上使用 Google 帳戶登入
- 在您的 Google 帳戶新增信用卡以購買電影及節目

若要租借或購買電影或節目：

- 1 - 按下  HOME，然後選擇應用程式索引標籤。
- 2 - 選擇 Google 顯示器應用程式並加以開啟。
- 3 - 選擇電影或節目，然後按下 OK。
- 4 - 選擇您要購買的項目並按下 OK。隨後即進行結帳手續。

若要觀看租借或購買的電影或節目：

- 1 - 按下  HOME，然後選擇應用程式索引標籤。
- 2 - 選擇 Google 顯示器應用程式並加以開啟。

遊戲

您可以使用 Google Play 遊戲在顯示器上玩遊戲，線上或離線皆可。

您可以看到目前朋友正在玩的遊戲，也可加入遊戲互相競爭。您可以查看遊戲成果，或從上次停止的進度繼續玩。

必要準備

- 您的顯示器必須連接至網際網路
- 您必須在顯示器上使用 Google 帳戶登入
- 在您的 Google 帳戶新增信用卡以購買新遊戲

在顯示器上啟動 Google Play 遊戲應用程式以選擇並安裝新的遊戲應用程式。部分遊戲為免費提供。當遊戲需要使

用遊戲控制器才能進行時，會顯示訊息。

若要啟動或停止 Google Play 遊戲：

- 1 - 按下  HOME，然後選擇應用程式索引標籤。
- 2 - 選擇 Google Play 遊戲應用程式並加以開啟。
- 3 - 選擇要玩的遊戲，或選擇新的遊戲進行安裝，接著再按下 OK。
- 4 - 完成後，重覆按返回 ，或使用應用程式本身專屬的離開/停止按鈕以停止應用程式。

* 備註：如果 Google Play 遊戲不在您的應用程式列上，您可以在搜尋欄位中搜尋，以便開啟或加以安裝。

如需詳細資訊，請前往

www.support.google.com/googletv

Google Play 商店

您可以從 Google Play 商店下載並安裝新的應用程式。部分應用程式為免費提供。

必要準備

- 您的顯示器必須連接至網際網路
- 您必須在顯示器上使用 Google 帳戶登入
- 在您的 Google 帳戶新增信用卡以購買應用程式

若要安裝新應用程式：

- 1 - 按下  HOME，然後選擇應用程式索引標籤。
- 2 - 選擇 Google Play 商店應用程式並加以開啟。
- 3 - 選擇您要安裝的應用程式並按下 OK。
- 4 - 若要關閉 Google Play 商店，請重覆按 返回 .

* 備註：如果 Google Play 商店不在您的應用程式列上，您可以在搜尋欄位中搜尋，以便開啟或加以安裝。

如需詳細資訊，請前往

www.support.google.com/googletv

家長監控

您可以根據使用者/購買者分級隱藏 Google Play 商店中的應用程式。選擇或更改分級時，必須輸入 PIN (個人識別號碼)。

若要設定家長監護功能：

- 1 - 按下  HOME，然後選擇應用程式索引標籤。
- 2 - 選擇 Google Play 商店應用程式並加以開啟。
- 3 - 選擇右上角穀歌帳戶 > 家長監護。
- 4 - 選擇要使用的分級。
- 5 - 當系統詢問時，請輸入 PIN (個人識別號碼)。
- 6 - 若要關閉 Google Play 商店，請重覆按返回 .

* 備註：如果 Google Play 商店不在您的應用程式列上，您可以在搜尋欄位中搜尋，以便開啟或加以安裝。

如需詳細資訊，請前往

www.support.google.com/googletv

收費

若要透過顯示器在 Google Play 上付款，您必須在 Google 帳戶中新增付款方式，也就是信用卡 (美國以外)。當您購買電影或節目時，即會向這張信用卡請款。

- 1 - 按下  HOME，然後選擇應用程式索引標籤。
- 2 - 選擇 Google Play 商店應用程式並加以開啟。
- 3 - 選擇在右上角穀歌帳戶 > 設定 > 付款和訂閱 > 付款方式，按 OK。
- 4 - 依照畫面提示操作

16.3. 開始或停止應用程式

您可從首頁畫面開始應用程式。

若要開始應用程式：

- 1 - 按下  HOME。
- 2 - 移至您的應用程式列，選擇要使用的應用程式，再按下 OK。
- 3 - 您也可以搜尋欄位中搜尋應用程式，以便開啟或加以安裝。
- 4 - 或者，您也可以前往  >  所有設定 > 應用程式 > 查看所有應用程式或顯示系統應用程式以選擇要開啟的應用程式。
- 5 - 若要停止應用程式，請按下  返回。

16.4. 管理應用程式

 >  所有設定 > 應用程式。

當您停止應用程式並返回主選單時，應用程式並未真正停止。該應用程式仍然會在背景繼續執行，以便您再次啟動時能夠立即使用。大多數應用程式為了順暢執行，均需在顯示器的快取記憶體儲存部分資料。您有時候應該將應用程式完全停止，或清除特定應用程式的快取資料，以將所有應用程式整體效能最佳化，並減少顯示器使用的記憶體容量。另外，您不再使用的應用程式也最好都解除安裝。您可以選擇應用程式 > 查看所有應用程式或未使用的應用程式，以列出您已安裝或已使用的應用程式。

您也可以為每個已安裝的應用程式設定管理更新、應用程式權限、特殊應用程式存取和安全性的權限。



17. 規格

17.1. 環境保護

產品卡

55"

- 可見螢幕尺寸：139 公分 / 55 英吋
- 開機模式耗電量 (W) : 168 W
- 待機耗電量 (W) ** : ≤ 0.5 W
- 顯示解析度 (像素) : 3840 x 2160p

65"

- 可見螢幕尺寸：164 公分 / 65 英吋
- 開機模式耗電量 (W) : 290 W
- 待機耗電量 (W) ** : ≤ 0.5 W
- 顯示解析度 (像素) : 3840 x 2160p

75"

- 可見螢幕尺寸：189 公分 / 75 英吋
- 開機模式耗電量 (W) : 350 W
- 待機耗電量 (W) ** : ≤ 0.5 W
- 顯示解析度 (像素) : 3840 x 2160p

85"

- 可見螢幕尺寸：215 公分 / 85 英吋
- 開機模式耗電量 (W) : 450 W
- 待機耗電量 (W) ** : ≤ 0.5 W
- 顯示解析度 (像素) : 3840 x 2160p

** 當使用遙控器關閉顯示器且未啟動任何功能時。完全待機模式的耗電量 ≤ 0.5 W，開啟網絡喚醒功能時，待機功耗會增加。

產品使用終期

舊產品與電池廢棄處理



您的產品經精心設計，使用高品質材質和元件製造而成，可以回收再利用。

廢電池請回收

電量耗盡或放電完畢的電池，務必依各項適用的法令與規定進行回收或棄置。相關詳盡資訊，請洽您所在國家的固

體廢置物負責單位。

【顯示器廢棄處理方式】

依據環保署規定，顯示器於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。當您的顯示器要廢棄時，請依廢棄處理方法處理：

1. 購買新顯示器時，可委由經銷商回收欲汰換之顯示器。
2. 可洽廢電子電器物品之資源回收管理基金管理委員會，服務專線：0800-085-717。

請主動瞭解您當地不同的電子電氣產品回收處理體制。

請您遵循當地的法規，勿將舊產品隨同一般家庭廢棄物一併丟棄。正確處置舊產品有助於避免對環境和人體健康造成潛在的不良影響。

請主動瞭解您當地電池回收處理的相關法規，因為正確的處置方式有助於避免對環境和人體健康造成不良影響。

17.2. 電源

產品規格如有更改，恕不另行通知。有關這項產品的詳細規格，請參閱 www.philips.com/TVsupport

電源

- 主電源：110V~，60Hz
- 環境溫度：5°C 至 35°C
- 省電功能：環保模式、畫面關閉
(用於廣播電台)、自動關閉定時器、環保設定選單。

17.3. 作業系統

Android 作業系統：

Android OS

17.4. 顯示器類型

螢幕對角線

- 139 公分 / 55 英吋
- 164 公分 / 65 英吋
- 189 公分 / 75 英吋
- 215 公分 / 85 英吋

顯示器解析度

- 3840 x 2160
-

17.7. 聲音

輸出功率 (RMS) : 65"/75"/85": 2x12W+20W

55": 2x 8W

- Dolby Atmos

17.5. 顯示器輸入解析度

支援的電腦/視訊解析度

解析度 — 更新/刷新率

- 1920x1080P@240Hz(僅 DLG/HSR 模式下)
- 高達3840x2160 @ 144Hz
- 高達4096x2160 @ 120Hz

支援的純視訊解析度

解析度 — 更新/刷新率

- 480p, 60Hz
 - 720p, 60Hz
 - 1080i, 60Hz
 - 1080p, 24,30,60Hz
 - 2160p, 24, 30, 60Hz
 - 3840x2160 @ 144Hz
-

17.8. 多媒體

連接

- USB 2.0
- 乙太區域網路 RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac,雙頻
- Bluetooth® 5.1

支援的 USB 檔案系統

- FAT 32, NTFS

播放格式

- 容器 : TS, MP4, AVI
- 視訊轉碼器 :
MPEG1/2, H.264/AVC, H.265/HEVC,
VP8, VP9, AV1
- 音訊轉碼器 : mp3, AAC, WAV
- 字幕 :
— 格式 : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- 圖像轉碼器 : JPEG, GIF, PNG / Bmp

17.6. 連接

顯示器側面

- USB1/USB 2
- 音頻輸出
- 數位音訊輸出 - 光纖
- HDMI 1 輸入 - Ultra HD - HDR
- HDMI 2 輸入 - eARC - Ultra HD - HDR
- HDMI 3 輸入 - Ultra HD - HDR
- MINI AV-IN
- AV-IN
- 區域網路 - RJ45

18. 協助說明與支援

18.1 疑難排解

開啟及遙控器

顯示器未開啟

- 請從電源插座拔除電源線。等候一分鐘再重新插上電源線。
- 確認電源線已連接妥當。

啟動或關閉時發出嘎吱聲響

當您開啟、關閉顯示器或是讓顯示器進入待機模式時，聽見顯示器框架發出嘎吱聲響。嘎吱聲響是顯示器機在冷卻和熱機時發生的正常膨脹與收縮情況。這類聲響不會影響效能。

顯示器對遙控器無回應

顯示器需要時間來啟動。在啟動期間，顯示器無法對遙控器或顯示器控制器產生回應。這是正常的情况。

若顯示器持續對遙控器沒有回應，您可以透過行動電話相機檢查遙控器是否運作正常。讓手機啟動相機模式並將遙控器指向相機鏡頭。若您按下遙控器上任何按鍵時，透過相機有看見紅外線 LED 閃爍，表示遙控器運作正常。您需要檢查顯示器。

如果沒有看到任何光線閃爍，遙控器可能損壞或是電力不足。

若遙控器是以無線方式與顯示器配對，便無法使用這個方法檢查遙控器。

待機燈號一直閃爍

請從電源插座拔除電源線。等候 5 分鐘，再重新連接電源線。若還是發生閃爍情況，請聯絡飛利浦顯示器客戶服務中心。

畫面

沒有畫面 / 畫面扭曲

- 請確認選擇了正確的裝置作為顯示器輸入源。
- 請確認外接式裝置或輸入源的連接正確。

有聲音但沒畫面

- 變更為其他視訊來源，然後換回目前來源，接著在「影像」設定中回復畫面風格，或在「一般」設定選單中重設為預設值。

裝置傳送的畫面品質不佳

- 請確認裝置的連接正確。如果適用，請確定裝置的輸出視訊設定為最高解析度。

畫面不符合螢幕大小

- 請更改成別的畫面比例。
- 將畫面比例變更為原始。

畫面位置不正確

- 有些裝置傳送的畫面訊號可能與螢幕大小不符。請檢查已連接裝置的訊號輸出。
- 將畫面比例變更為自動。

電腦畫面不穩定

請確認您的電腦使用支援的解析度和更新/刷新率。

聲音

沒有聲音或是音質不佳

若未偵測到任何音訊訊號，顯示器會自動關閉音訊輸出，但是這並不代表故障。

- 請確認聲音設定正確無誤。
- 請確認所有纜線的連接皆正確。
- 請確認音量並未設成靜音或是設為零。
- 請確認顯示器音訊輸出已連接至對應的音訊輸入。揚聲器應該發出聲音。
- 有些裝置可能會要求您手動啟用 HDMI 音訊輸出。若已經啟用 HDMI 音訊但是仍然聽不到音訊，請嘗試將裝置的數位音訊格式更改為 PCM (脈衝編碼調變)。

網路

Wi-Fi 網路未找到或訊號不佳

- 周遭的微波爐、DECT 電話或其他 Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 裝置均可能干擾無線網路。
- 請確認您網路的防火牆允許您存取這台顯示器的無線連線。
- 如果家中無線網路無法正常運作，請嘗試有線網路安裝。

網際網路無法運作

- 如果可以順利連接至路由器，請檢查網際網路與路由器間的連線。

電腦和網際網路間的連線緩慢

- 使用高速 (寬頻) 連線連接至路由器。

DHCP 若無法連線，請檢查路由器的 DHCP (動態主機配置協定) 設定。DHCP 必須開啟。

選單顯示語言錯誤

選單顯示語言錯誤

在「顯示器」中，將語言更改回您的語言。

- 1 - 按下遙控器上的  DASHBOARD 鍵，以啟動儀表板選單。
- 2 - 選擇  所有設定 > 系統 > 語言，按下 OK 鍵進入系統選單。
- 3 - 選擇您的語言，然後按下 OK。
- 4 - 按下  返回關閉選單。



警告

請勿自行維修顯示器。這麼做可能導致您嚴重受傷、對顯示器造成無法修復的損壞，或是使您的保固失效。

18.2. 線上協助說明

若要解決任何與飛利浦顯示器相關的問題，您可以利用我們的線上支援進行洽詢。您可以選擇所需語言並輸入您的產品型號。

前往 www.philips.com/TVsupport

在支援網站上，您可以找到所在國家的飛利浦聯絡電話，也可以參閱常見問題 (FAQs) 的答案。在某些國家/地區，您可以與我們的協作人員交談，直接詢問或是使用電子郵件提出問題。

您可以下載新的顯示器軟體，或是下載手冊方便在電腦上查閱。

18.3. 支援及維修

有關支援和維修的問題，請撥打您所在國家的客戶服務熱線。有需要時，本公司的維修工程師即會進行維修。

顯示器隨附的說明文件中印有客服電話號碼。

或如有需要，請參考我們的網站

www.philips.com/TVsupport

然後選擇您所在的國家/地區。

顯示器型號和序號

您可能要提供顯示器產品型號和序號。請在包裝箱標籤或是顯示器背面或底部的類型標籤上尋找這些號碼。

19 安全與照護

19.1. 安全性

重要

在使用顯示器前請仔細閱讀並瞭解所有安全操作指示。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

RoHS法規

設備名稱：Philips MiniLED 智慧大型顯示器

型號 (型式)：55MLED800/96, 65MLED800/96, 75MLED800/96, 85MLED800/96

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
遙控器	—	○	○	○	○	○

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

安全注意事項

警語：使用過度恐傷害視力

注意事項：

- 使用30分鐘請休息10分鐘
- 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在5.25-5.35兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

導致電擊或火災的風險

- 請勿讓顯示器暴露在雨中或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在顯示器附近。
- 如果液體潑濺到顯示器或進入內部，請立即將顯示器的電線從電源插座拔除。
- 聯絡飛利浦顯示器客戶服務中心，進行檢查後再使用顯示器。
- 切勿將顯示器、遙控器或電池暴露在高溫之中。絕對不要讓它們接近燃燒的蠟燭、火源或其他熱源，包括陽光直射。
- 請勿將物品插入顯示器通風孔或其他開口中。
- 請勿在電源線上放置重物。
- 請避免電源插頭遭受外力作用。電源插頭鬆動可能會導致電弧作用或火災。當您轉動顯示器螢幕時，請確認未因此拉緊電源線。
- 若要切斷顯示器與電源的連接，請將顯示器的電源插頭拔除。拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切莫拉扯纜線。請確保產品的電源插頭、電源線及電源插座隨時皆可供方便插拔。

受傷或損壞顯示器的風險

- 重量超過 25 公斤或 55 磅的顯示器需要兩人才能搬運。
- 若要把顯示器安裝在底座上，請僅使用隨附的底座。請確保顯示器穩固地固定在底座上。
- 請將顯示器置於可支撐顯示器與底座重量的平坦表面上。
- 當進行壁掛時，請確認壁掛架能夠安全的承載顯示器之重量。TP Vision 對於以不正確的壁掛方式進行安裝而發生意外、傷害或損壞的案例不負任何責任。
- 產品零組件由玻璃製成。請小心處理，以避免受傷或損壞產品。

損壞顯示器的風險！

將顯示器接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在顯示器背面的數值相符。若兩者的電壓不符，切勿將顯示器接上該電源插座。

穩定度危險

顯示器可能掉落，造成人員嚴重受傷或死亡。只要幾個簡單的預防措施，就能避免許多傷害，尤其是對孩童造成傷害，例如：

- 請務必確認顯示器並未超出支撐家具的邊緣。
- 務必使用顯示器製造商推薦的櫃子、腳架或架設方法。
- 務必使用能夠安全支撐顯示器之家具。
- 務必教導孩童有關攀爬家具以觸摸顯示器或其控制按鈕之危險。
- 務必將連接顯示器的電源線和纜線妥善安排，避免遭到絆倒、拉扯或抓住。
- 絕對不要將顯示器置於不穩定的位置。
- 如果家具與顯示器未均固定於適當的支撐物，絕對不要將顯示器置於挑高家具之上 (例如櫥櫃或書架)。

- 絕對不要在顯示器與支撐家具之間鋪設布料或其他材料。
- 絕對不要將會吸引孩童攀爬的物品 (例如玩具或遙控器) 放置在顯示器上方或顯示器擺放的家具上。

若要保留現有的顯示器並變更其位置，上述注意事項也同樣適用。

電池的風險

- 請勿吞食電池，有化學灼傷危險。
- 遙控器可能含有硬幣/鈕扣大小的電池。如不慎吞食硬幣/鈕扣型電池，可能會在短短 2 小時內造成嚴重的體內灼傷，並進而導致死亡。
- 請勿讓孩童有機會拿取新舊電池。
- 如果電池槽未能妥善蓋緊，請停止使用產品，並將產品置於孩童無法碰觸的地方。
- 若您認為電池已遭誤食或被放入身體任何部位，請立即尋求醫療照護。
- 未能更換正確類型的電池將有造成火災或爆炸的危險。
- 更換類型不正確的電池可能會使保護措施失效 (例如某些鋰電池類型)。
- 將電池棄置於火中或高溫烤箱中，或是以機械方式壓碎或切割電池可能導致爆炸。
- 將電池置於極端高溫的周圍環境中可能導致爆炸，或使易燃液體或氣體滲漏。
- 電池若承受極低的空氣壓力可能導致爆炸，或使易燃液體或氣體滲漏。

過熱的風險

切勿將顯示器安裝於狹隘的空間。顯示器周圍務必至少預留 10 公分 或 4 英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋顯示器的通風孔。

雷暴

在雷暴之前，請切斷顯示器與電源插座之間的連接。
雷暴期間，切勿觸碰顯示器的任何部位、電源線。

聽力受損的風險

耳機的音量切勿過大，並請勿長期使用耳機。

低溫

如果顯示器在運送過程中的環境溫度低於 5°C 或 41°F，請在顯示器開箱之後等待一段時間，直到顯示器的溫度與室溫相同時，才連接顯示器與電源插座。

濕度

在罕見的情況下，視溫度及濕度而定，(有些型號的) 顯示器正面玻璃內部可能會發生輕微的水氣凝結情形。若要預防此種情況，請勿讓顯示器直接暴露於陽光、熱源或極度潮濕的環境中。如果發生水氣凝結現象，只要讓顯示器運轉幾小時，此現象便會自行消失。
凝結的水氣不會對顯示器造成損害，也不會導致故障。

19.2. 螢幕照護

- 請勿使用任何物件碰觸、推擠、摩擦或敲擊螢幕。
- 在清潔顯示器前先拔除所有纜線。
- 使用柔軟的濕布輕輕擦拭顯示器及其外框來保持清潔。避免碰觸顯示器背面的 Ambilight* LED。絕對不可使用酒精、化學製品或家用清潔劑等物質來清潔顯示器。
- 為了避免變形和褪色，請儘快擦去水滴。
- 請盡可能避免靜止圖像。靜止圖像是指長時間停留在螢幕上的圖像。靜止圖像包括螢幕上的選單、黑色橫條、時間顯示等等。若您必須使用靜止圖像，請降低螢幕對比度和亮度來避免螢幕受損。

* Ambilight LED 僅適用於支援 Ambilight (流光溢彩) 功能的機型。

20. 使用條款

究資料，使用本公司產品並無安全顧慮。TP Vision 一向積極參與國際安全標準的開發，因此得以預測標準化的未來發展，進而及早與自身的產品整合。

20.1. 使用條款 - 顯示器

2025 © TP Vision Europe B.V. 版權所有。

本產品的上市和製造作業均由 TP Vision Europe B.V. 或其關係企業負責；在本文件中統稱為 TP Vision。TP Vision 為本手冊所指稱顯示器的保證人。Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。

規格如有更改，恕不另行通知。商標屬於 Koninklijke Philips N.V 或其各別擁有者所有。TP Vision 保留隨時變更產品的權利，毋需隨之調整早期庫存。

顯示器隨附的書面資料，以及儲存於顯示器記憶體或自飛利浦網站 www.philips.com/TVsupport 下載的手冊經確信適用於系統的原始設計用途。

本手冊所含資料足夠應付系統的原定用途所需。若是將本產品或是其個別模組或程序挪作他用，而且其用途超出本文所述之規範，請務必先確認其有效性和適用性。TP Vision 保證資料本身並未侵害任何美國專利。再無任何明示或暗示之保證。TP Vision 不會對本文件中的錯誤內容以及本文件內容所造成的問題負責。飛利浦將採納所回報的錯誤，並儘快於飛利浦支援網站上公開告知。

保固條款 - 受傷、顯示器損壞或保固失效的風險！
切勿自行維修顯示器。請依照製造商指示用途使用顯示器和附件。顯示器背面的警告標誌代表有觸電危險。切勿取下顯示器外蓋。保養或維修事宜務請洽詢飛利浦顯示器客戶支援。顯示器所隨附的說明文件中印有客服電話號碼。或請參考我們的網站 www.philips.com/TVsupport，並視需要選擇您所在的國家/地區。若為任何在本手冊中明令禁止的一切操作，或本手冊不建議進行或未授權進行的調整、組裝程序，將使保固責任失效。

像素特徵

本顯示器產品具有高色彩像素。雖然它的有效像素高達 99.999% 或以上，螢幕上還是經常可能會出現光線的黑點或亮點（紅色、綠色或藍色）。這是顯示器的結構性質（符合一般業界標準），並非機器故障。因此，請注意，在保固期間內及/或保固期外，維修、更換或退款相關辦法皆不適用於此現象。

背光特性

所有 Philips 顯示器在出貨前均經過嚴格的測試與檢查。我們致力於確保顯示器的品質，讓您能安心使用，毋須擔心觀看時有任何不快的體驗。然而，請注意，漏光（「不均勻亮暗點現象」）和/或背景光不均勻等僅能從較暗影像中或在極昏暗房間環境內觀察到的現象，均為符合顯示器規格之現象。此類現象並不代表顯示器品質劣化，亦不應視為顯示器瑕疵。因此，很遺憾的，在保固期間內及/或保固期外，針對此類現象提出的保固性索賠、免費維修、更換或退款要求恕不受理。

TP Vision

致力於開發、生產及銷售不危害健康的產品。TP Vision 保證，只要依照正確用途並妥善使用，根據現有的科學研

21. 版權

21.1. Google TV

Google TV 是本裝置軟體體驗的名稱，也是 Google LLC 的商標。

Google、YouTube 和其他標誌是 Google LLC 的商標。



21.2. HDMI

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等辭彙、HDMI 商業外觀及HDMI 標識均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。



21.3. HEVC 先進技術

涵蓋於 patentlist.accessadvance.com

上所列示之一或多項 HEVC 專利索賠範圍。

採用先進的 HEVC 解碼技術，可因應未來的應用。



21.4. 杜比視界及 Dolby Atmos

本產品經杜比實驗室授權製造。Dolby、杜比、Dolby Vision、Dolby Atmos、Dolby Audio及雙D符號均為杜比實驗室之商標。本文件屬未公開之機密著作。著作權。1992-2024杜比實驗室。保留一切權利。



22. 針對第三方所提供服務及/或軟體的免責聲明

第三方提供的服務及/或軟體可能未經事先通知即變更、暫停或終止。TP Vision 對這類狀況概不負責。



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome