

PHILIPS

AMBILIGHT tv

OLED801 Series

دليل المستخدم

55OLED801
65OLED801

28	10.5 موسيقى	4	1 العناية بشاشة OLED
28	10.6 تطبيق Moments	5	2 نظرة عامة على الشاشة الرئيسية
29	11 فتح قوائم إعدادات التلفزيون	6	3 الحصول على الدعم
29	11.1 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة	6	1.3 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله
29	11.2 كل الإعدادات	6	2.3 تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم
47	11.3 إعدادات بيئية	6	3.3 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي
48	12 الوصول العام	6	4.3 العناية بالمستهلك / إصلاح
48	12.1 إعدادات الوصول العام	7	4 دليل سريع
48	12.2 المزيد من إعدادات الوصول	7	1.4 جهاز تحكم عن بُعد
50	13 شريط الألعاب	8	2.4 إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون
51	14 Smart TV والتطبيقات	8	3.4 جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء
51	14.1 إعداد TV Smart	9	4.4 البطاريات والتنظيف
51	14.2 متجر التطبيقات	9	5.4 تطبيق Setup Simple لجهاز فك التشفير
52	15 Netflix	9	6.4 الجويستيك - التحكم الهوائي
53	16 Amazon Prime Video	10	5 الإعداد
54	17 YouTube	10	1.5 اقرأ إرشادات السلامة
55	18 Alexa	10	2.5 وضعية التلفزيون
55	18.1 حول Alexa	10	3.5 تشغيل التلفزيون
55	18.2 استخدام Alexa	12	6 التوصيلات
55	18.3 أوامر Alexa الصوتية	12	1.6 دليل إمكانية الاتصال
57	19 Google Assistant	12	2.6 هوائي
58	20 البرنامج	12	3.6 قهر صناعي
58	20.1 تحديث البرنامج	12	4.6 جهاز الفيديو
58	20.2 إصدار البرنامج	13	5.6 جهاز صوت
58	20.3 تحديث تلقائي للبرنامج	14	6.6 جهاز الهاتف المحمول
58	20.4 عرض سجل تحديث البرنامج	15	7.6 جهاز آخر
59	21 المواصفات البيئية	16	8.6 تقنية Bluetooth®
59	21.1 ملصق الطاقة الأوروبي	17	9.6 كهيبيوتر
59	21.2 رقم تسجيل EPREL	17	7 تبديل المصدر
59	21.3 نهاية الاستخدام	17	1.7 قائمة المصادر
60	22 المواصفات	18	2.7 تسوية جهاز
60	22.1 الطاقة	18	8 قنوات
60	22.2 الاستقبال	18	1.8 حول القنوات والتبديل بين القنوات
60	22.3 دقة الشاشة	23	2.8 تثبيت القناة
60	22.4 دقة الإدخال المعتادة	24	3.8 لائحة القنوات
60	22.5 صوت	24	4.8 قنوات مفضلة
60	22.6 الوسائط المتعددة	25	5.8 نص / نص وعلووات
61	22.7 إمكانية الاتصال	26	6.8 قنوات البث
62	23 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	26	9 د.تلفاز
62	23.1 تلميحات	26	1.9 ما الذي تحتاج إليه
62	23.2 التشغيل	27	2.9 استخدام دليل التلفزيون
62	23.3 جهاز تحكم عن بُعد	27	10 مقاطع فيديو، صور وموسيقى
62	23.4 قنوات	27	10.1 من توصيلة USB
63	23.5 قهر صناعي	27	10.2 من كهيبيوتر أو NAS
63	23.6 صورة	27	10.3 صور
			10.4 مقاطع الفيديو

64	23.7 صوت
64	23.8 HDMI و UHD
64	23.9 USB
64	23.10 Wi-Fi واللايترنت
64	23.11 قائمة لغة غير صحيحة
65	24 السلامة والعناية
65	24.1 أمان
66	24.2 العناية بالشاشة
67	25 أحكام الاستخدام
68	26 حقوق الطبع والنشر
68	26.1 HDMI
68	26.2 HEVC وتقدير
68	26.3 يععمل مع Apple AirPlay ويعمل مع Apple Home
68	26.4 NVIDIA G-SYNC
68	26.5 EAMD FreeSync Premium
68	26.6 EDTS Play-Fi
69	26.7 DTS:X
69	26.8 Dolby Vision و Dolby Atmos
69	26.9 Wi-Fi Alliance
69	26.10 علاوات تجارية أخرى
70	27 المصدر المفتوح
70	27.1 البرامج مفتوحة المصدر
70	27.2 الترخيص مفتوح المصدر
74	28 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية
75	فهرس

1. العناية بشاشة OLED

:OLED TV

تُعد شاشة OLED أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأتي مزودة بمحرك جودة الصور لدينا الحائز على عدد كبير من الجوائز. لضمان أن التلفزيون يوفر دائماً أفضل أداء ممكن، فإنه سيُجري أحياناً عملية تنظيف للشاشة أثناء وضع الاستعداد.

إذا لم تضع التلفزيون في وضع الاستعداد مطلقاً، فسيتم إخطارك بانتظام عبر الرسائل التي تظهر على الشاشة والتي تحتاج إليها شاشة العرض لتنفيذ عملية التنظيف هذه. يُرجى اتباع هذه الإرشادات دائماً. قد يؤدي تكرار تأجيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، هذا ما قد يُبطل الضمان.

يجب ترك التلفزيون في وضع الاستعداد؛ لتنفيذ عملية التنظيف في الخلفية. ونوصي أيضاً بتجنب عرض صور ثابتة أو أجزاء ثابتة بشكل مستمر في صور متحركة (مثل شريط الأخبار، ونتائج كرة القدم، وشريط ومعلومات الألعاب...).

تحديث شاشة OLED

لحماية الشاشة، يستلم تلفزيون OLED TV عملية تحديث بمرور الوقت.

يوجد نوعان لعملية التحديث:

التحديث العادي: تحدث هذه العملية تلقائياً، وتستغرق بضع دقائق مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث العميق: سيستغرق هذا بضع دقائق، ويلزم أن يشغله المستخدم.

للسماح لتلفزيون OLED TV بإجراء التحديث بشكل صحيح، يُرجى الالتزام بها يلي:

لاكي تتم عملية التحديث العادية تلقائياً، استخدم دائماً جهاز التحكم عن بعد لإيقاف تشغيل التلفزيون والحفاظ على توصيل الطاقة للتلفزيون.

عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، اتبع الإرشادات الموصى بها على الشاشة.

للإجراء عملية تحديث عميقة، يمكن تفعيلها يدوياً

عبر **⏻** (الرئيسية) > إعدادات > الشاشة > إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة المتبقية. يمكن أيضاً أن تظهر رسالة تذكير على التلفزيون تطلب من المستخدم إجراء التحديث العميق، يُرجى اتباع الإرشادات وإبقاء مصدر الطاقة متصلاً للسماح بإكمال العملية بالكامل. سيستغرق الأمر بضع دقائق. يجب إجراء عملية التحديث العميق فقط عند ظهور الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد 8 ساعات في وضع الاستعداد. يؤدي غالباً إجراء مسح الصورة المتبقية يدوياً إلى تقليل وقت العمر الافتراضي لشاشة OLED. ومع ذلك، من المهم السماح بدورات التحديث، عندما يطلب التلفزيون ذلك.

لا تلمس شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث.

استخدم دائماً جهاز التحكم عن بعد لإيقاف تشغيل التلفزيون وإبقائه موصولاً بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث.

* ملاحظة: للاستمتاع بأفضل جودة صور، يجب إجراء هذه العملية. إذا لم تتهكّن الوحدة من إكمال عملية التحديث بصورة منتظمة، وبطريقة يمكن إثباتها، فيتعذر علينا قبول أي مطالبات إرجاع أو عمليات إصلاح أو تبديل أو ضمان من أجل ظاهرة بقايا الصورة داخل و/أو خارج فترة الضمان. هذا هو الحال أيضاً عندما يُستخدم التلفزيون غالباً في ألعاب بحتوى ثابت على الشاشة أو عند استخدام التلفزيون فقط لمشاهدة قنوات الأخبار (مع أشرطة أخبار ثابتة) أو في حالات استخدام أخرى هائلة تحمل بشكل ضمني خطراً متزايداً لحدوث آثار حروق دائمة. لا يشمل الضمان هذا الأمر.

العناية الخاصة بتلفزيون OLED TV

قد يحتفظ جهاز LED العضوي (OLED) بالصور على الشاشة (بسبب خصائص الهادة). عندما يتم عرض صورة باستمرار لفترة طويلة من الوقت أو يتم عرض الصورة نفسها بشكل متكرر. لذا يُنصح بشدة باتباع الإرشادات للعناية بتلفزيون

لا تعرض أي صورة ثابتة بشكل مستمر أو تعرض نفس الصورة لأكثر من 10 دقائق.

يوصى باستخدام ECO أو السينما المنزلية بتقنية HDR أو Dolby Vision داكن كنهط للصورة في حالة العرض المنزلي العادي.

يوصى باستخدام إعداد تباين OLED بقيمة 50 أو أقل في إعدادات الصورة عند تشغيل لعبة أو مشاهدة البرامج التلفزيونية أثناء عرض الشعارات أو الساعات على أي أجزاء من الشاشة.

أوقف تشغيل شاشة العرض (على سبيل المثال القوائم الرئيسية) الخاصة ببرامج تطبيق التلفزيون في حالة عدم استخدامها.

أوقف تشغيل شاشة العرض من أجهزة الفيديو الخارجية المتصلة (على سبيل المثال، مُشغّل DVD). للحصول على التفاصيل، ارجع إلى أدلة الإرشادات الخاصة بالأجهزة المتصلة.

تجنب عرض الفيديو بألوان ساطعة (بها في ذلك اللون الأبيض) أو النصوص أو الساعات أو الشعارات على أي أجزاء من الشاشة لفترة طويلة.

استخدم شاشة عريضة أو هاء الشاشة كخيار لتسويق الصورة (راجع إعدادات صورة التلفزيون).

شاهد الفيديو دائماً في وضع هاء الشاشة بدلاً من نافذة صغيرة على شاشة التلفزيون (على سبيل المثال، فيديو على صفحة ومستعرض الإنترنت).

لا تضع أي ماصق على لوحة OLED، وذلك للحد من احتمال حدوث ظاهرة بقايا الصورة.

إن شاشات LED العضوية (OLED) حساسة جداً للون القاسي والعوامل الخارجية، مثل وضعها مباشرة تحت أشعة الشمس و/أو الإضاءة بالاشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى درجات الحرارة المحيطة غير المناسبة، مما يؤدي إلى انخفاض في حدة الإضاءة والسطوع وفترة استهلاك شاشات OLED، وانخفاض عدد وحدات البكسل والعطل و/أو الضرر الذي لا يمكن إصلاحه في الشاشة. تُرجى ملاحظة أن الضمان لا ينطبق على المشكلات التي تنتج -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- عن الاستخدام الذي لا يتوافق مع إرشادات المنتج هذه.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة خاصة طبيعية في لوحة OLED، ولا تهتل عيباً في التلفزيون. تجنّب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

شاشة التوقف

للتقليل من احتمال وجود صور متبقية على شاشة التلفزيون، سيتم تشغيل شاشة التوقف (شعار PHILIPS متحرك) في هذه الحالات.

- عند عرض عناصر قائمة الإعدادات الثابتة على الشاشة لأكثر من دقيقتين.

- عند عرض عناصر قائمة الإعدادات الثابتة الخاصة بالتطبيقات على الشاشة لأكثر من دقيقتين.

- عند عرض نص المعلومات لأكثر من دقيقتين.

قد لا يتم تشغيل شاشة التوقف في الحالات التالية.

- إيقاف التشغيل مؤقتاً على مصدر خارجي (على سبيل المثال HDMI)، حيث لا يعرض التلفزيون عناصر قائمة إعدادات ثابتة.

بعد تنشيط شاشة التوقف، يمكن إغلاقها من خلال الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بعد. سيتم تنفيذ الإجراءات الأخرى، مثل إدخال جهاز USB أو نقل المحتوى، في الخلفية، إلا أن هذه الأنشطة لن تقاطع عمل شاشة التوقف.

تم ترويج تلفزيون Philips بها يلي للعناية بشاشة OLED:

عملية التحديث التلقائي

للإجراء عملية تحديث الشاشة عند الضرورة.

التحكم التلقائي في سطوع الشاشة

لتقليل سطوع الشاشة تدريجياً عند عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.


شاشة التوقف

لعرض شاشة التوقف عند عرض الصورة الثابتة على الشاشة على مدى فترة زمنية أطول.

□ إذا كان بلدك المُثبَّت هو ألمانيا، فستظهر علامة تويوب القِيمة العامة الإضافية على الشاشة الرئيسية لإدراج التطبيقات المهيّزة.


□ إذا كان البلد الذي قمت بتثبيته هو المهلكة المتحدة، فستكون هناك علامة تويوب د.تلفاز إضافية على الشاشة الرئيسية لربط دليل التلفاز (د.تلفاز) الخاص بقنواتك التلفزيونية المثبتة.

2. نظرة عامة على الشاشة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد Smart TV، اعمد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على  (الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، تعد الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمِن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفّح خيارات الترفيه في التطبيقات.

تم تصميم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفوف فردي في الشاشة الرئيسية.

زوايا على شاشتك الرئيسية

باستخدام علامات تويوب متعددة مثل الرئيسية، القنوات / المجانية* التطبيقات و البحث، يمكنك اكتشاف الأفلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. علامة تويوب القنوات / المجانية هي مجموعة من المحتويات المجانية عبر الإنترنت تشمل قنوات الأخبار والتلفزيون والأفلام ونهط الحياة والترفيه والرياضة والموسيقى والأطفال والكوميديا. علامة تويوب التطبيقات هي مجموعة من التطبيقات يمكنك من تاجير الأفلام عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة الفيديو والاستماع إلى الموسيقى وكذلك التسوق عبر الإنترنت، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في النوقات المناسبة لك. يمكنك أيضاً تشغيل حل الإذخال للبحث باستخدام علامة التويوب  بحث.

* علامة التويوب المجانية متاحة فقط في بلدان معينة.

التطبيقات المفضلة

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العول مع مورفي خدمات المحتويات. ستجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات، مثل شاهد التلفزيون ومستعرض الإنترنت والوسائط وغير ذلك.

Netflix YouTube

يحتوي هذا السطر على مقاطع الفيديو الموصى بها أو التي تم الاشتراك فيها أو المشهورة على Netflix YouTube.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على الإعدادات المتكررة والقائمة السريعة باستخدام الإعدادات العامة في قائمة تلفزيون Philips، التي يمكن استدعاؤها مباشرة من جهاز التحكم عن بُعد.

د.تلفاز

حدد د.تلفاز لفتح د.تلفاز الخاص بقنوات التلفزيون المثبتة لديك.

المصادر

حدد  المصادر لعرض المصادر المتاحة في هذا التلفزيون والتغيير إليها.

وملاحظة:

3. الحصول على الدعم

3.1. تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرض الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/tvsupport

3.2. تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

القائمة السريعة > المساعدة

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات حوله.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج وساعات التشغيل الخاصة بالتلفزيون.
المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وتربيتها* وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

تشخيص التلفزيون - شغّل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.
التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.
دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.
إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.
إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادةها.
معلومات جهة الاتصال - إظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

* ينطبق فرز القنوات على بعض البلدان فقط.

** إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

3.3. تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سيهسج التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويخلق أي تطبيقات

غير مستخدمة لمتابعة النداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

1 - حدد القائمة السريعة > المساعدة > تشخيص التلفزيون واضغط على موافق.

2 - حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.

3 - عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النتية.

- وحدة التحكم عن بعد

- الطاقة

- الصورة

- الصوت

- توصيل أجهزة خارجية

- الشبكة

- هوائ التلفزيون

- مسح ذاكرة التخزين المؤقت

- التطبيقات

4 - حدد OK للإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالجة تشخيص التلفزيون.

5 - اضغط على < عودة للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي للإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للإجراء التشخيص الذاتي:

1 - حدد القائمة السريعة > المساعدة > التشخيص الذاتي واضغط على موافق.

2 - حدد العناصر النتية للتحقق من التكوينات.

التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.

عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

4.3. العناية بالمستهلك / إصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو راجع موقع الويب www.philips.com/tvsupport وحدد بلدك عند الحاجة.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

4. دليل سريع

1.4. جهاز تحكم عن بُعد

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

ميزة المفاتيح المخفية

ستظهر المفاتيح المخفية لتوسيع مزيد من وظائف التحكم أثناء الضغط على مفتاح 123. يوجد مفتاح 123 في منتصف وحدة التحكم عن بُعد، حيث يُستخدم لتشغيل / إيقاف تشغيل وضع المفاتيح المخفية. عند تشغيل وضع المفاتيح المخفي، ستظهر مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9 ومفاتيح التحكم في تشغيل الوسائط مع تشغيل الإضاءة الخلفية وتشغيل الوظائف. عند إيقاف تشغيل وضع المفاتيح المخفي بالضغط على مفتاح 123 مرة أخرى أو إيقاف تشغيله تلقائياً، ستعمل وحدة التحكم عن بُعد بالمفاتيح العادية.

⚠ تحذير

خطر الاختناق! تحتوي وحدة التحكم عن بُعد هذا على أجزاء صغيرة غير مناسبة للانفصال دون سن 5 سنوات.



1 - (تشغيل وضع / الاستعداد) زر التشغيل

2 - VOICE الميكروفون

3 - AMBILIGHT

لاختيار واحد من نوبت Ambilight.

* إعداد Ambilight مخصص فقط للطرز التي تدعم وظيفة Ambilight.

4 - SOURCES (PAIR) / زر القائمة السريعة
□ لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.
□ للإقران وحدة التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

5 - زر القائمة السريعة (MENU) / زر القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النرويجية.

6 - Alexa

اضغط مع الاستمرار للتحدث إلى Alexa، أو مقاطعة استجابة Alexa، أو إيقاف

التبويب. عندما تكون Alexa في وضع الرد عليك أو تقوم بتشغيل الوسائط، اضغط مرة أخرى للإيقاف تشغيلها أو خفض مستوى الصوت.

وسط



1 - د.تلفاز

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

2 - مفتاح OK

لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

3 - النسخ / مفاتيح التنقل

اليومين أو اليسار إلى أو النسخ أو النسخ إلى للتنقل

4 - خيارات

لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

5 - زر (عودة)

حددتها التي السابقة القناة إلى للعودة

للعودة إلى القناة السابقة.

للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.

6 - مستوى الصوت / زر (كتر)

انتقل إلى أسفل أو أعلى لضبط مستوى الصوت. اضغط على منتصف المفتاح

لكتر الصوت أو استعادته.

7 - مفتاح 123

لتشغيل مفاتيح الوظائف المخفية أو إيقاف تشغيلها وتبديل المفاتيح بين مجموعات مختلفة من العوالمات.

8 - INFO

إغلاقها أو البرنامج معلومات لفتح

9 - مفاتيح الأرقام (المفاتيح المخفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123) لتحديد قناة مباشرة.

10 - SUBTITLE

لفتح صفحة الترجمة. اضغط مطولاً لفتح النص / قناة المعلومات أو إغلاقها.

11 - TV / EXIT


للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. ومع ذلك، قد لا يعمل في بعض التطبيقات؛ حيث يعتمد السلوك على تطبيقات التلفزيون التابعة لجهة خارجية.

12 - الرئيسية
افتح القائمة الرئيسية.

13 - (القناة)

انتقل إلى أسفل أو أعلى للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.
افتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. اضغط على منتصف
المفتاح لفتح قائمة القنوات.

أسفل

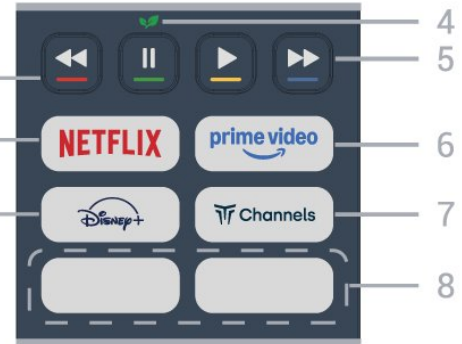

1 - مفتاح اللون
تحديد الخيارات مباشرة. اضغط على المفتاح (البنفسجي) لفتح أو إغلاق تعليقات.

2 - NETFLIX

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام
Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
افتح Netflix. اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح
Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

3 - Disney+

لتشغيل تطبيق Disney+.

4 - مفتاح البيئة / المفتاح الأخضر
اضغط للاستدعاء رسالة لتذكيرك بالدخول إلى قائمة إعدادات بيئية للاستدعاء
قائمة إعدادات بيئية مباشرة. بمجرد تشغيل قائمة الإعدادات البيئية عبر الضغط
طويلاً عدة مرات، لن تظهر الرسالة مجدداً.

5 - إعادة تشغيل (المفاتيح المخفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123)
تشغيل ▶، لإعادة التشغيل.
إيقاف مؤقت ⏸، لإيقاف إعادة التشغيل مؤقتاً
إرجاع ⏮، للإرجاع
التقديم السريع ⏭، للتقديم السريع للأمام

6 - prime video

لتشغيل تطبيق Amazon Prime Video.

7 - Channels

لتشغيل تطبيق Titan Channels.

8 - المفاتيح السريعة

اضغط على المفتاح السريع لتشغيل التطبيق أو بث الوسائط مباشرة. تختلف
المفاتيح السريعة النسائية بين المناطق أو البلدان.

2.4. إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

تستخدم وحدة التحكم عن بعد هذه كلاً من تقنيّتي RF (تردد الراديو) أو
IR (الأشعة تحت الحمراء) لإرسال أوامرهما إلى التلفزيون.

❑ ويهتلك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الأشعة تحت الحمراء)
لتشغيل معظم العمليات.

❑ للاستخدام عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa، أنت بحاجة إلى إقران (ربط)
التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عندما بدأت تثبيت التلفزيون، طلب منك التلفزيون الضغط مطوّلاً
على مفتاح PAIR وقد تم الإقران من خلال القيام بذلك.

ملاحظة:

- 1 - بمجرد دخول وحدة التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، يبدأ مؤشر
LED حول الميكروفون في الجانب الأمامي من وحدة التحكم عن بعد بالوميض.
- 2 - يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر
واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.
- 3 - إذا لم يعرض التلفزيون عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa عند الضغط على
Alexa، فستكون عملية الإقران قد فشلت.
- 4 - يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات
الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبنقة التي تحتوي
على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.
الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز
التحكم عن بعد مرة أخرى.

يُمكنك الضغط مطوّلاً على مفتاح SOURCES (PAIR) (لوحدة 3 ثوانٍ
تقريباً) للإقران.

أو يمكنك الانتقال إلى الرئيسية) < إعدادات > والشبكات اللاسلكي للاتصال
< جهاز التحكم عن بعد > إقران جهاز التحكم عن بعد، ثم اتباع الإرشادات التي
تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بعد

الرئيسية) < إعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات < جهاز التحكم عن بعد
< معلومات حول جهاز التحكم عن بعد


عندما يتم إقران جهاز التحكم عن بعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج
جهاز التحكم عن بعد.

الرئيسية) < إعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات < جهاز التحكم عن بعد
< معلومات حول جهاز التحكم عن بعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بعد المتوفر للحصول على التحديثات.

3.4. جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء
لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً
من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة
التلفزيون الأمامية.

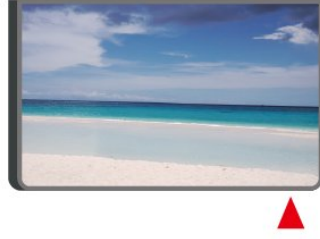

- الإعداد عبر التطبيق لجهاز فك التشفير المتصل
- 1- وصل جهاز فك التشفير عبر HDMI بالتلفزيون.
- 2- شغل تطبيق Simple Setup على التلفزيون
- 3- لإعداد جهاز فك التشفير الجديد، حدد العلامة التجارية والطرز لجهاز فك التشفير الخاص بك.

- التحكم في جهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون
- 1- عندها يشاهد المستخدم مصدر التلفزيون، سيكون جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون في وضع التلفزيون ويرسل رموز النشعة تحت الحمراء الخاصة بالتلفزيون.
- 2- عند تشغيل تطبيق Simple Setup على التلفزيون، سيكتشف التطبيق الوقت الذي يقوم فيه المستخدم بالتبديل إلى مصدر إدخال HDMI لجهاز فك التشفير وتشغيل جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون للتبديل من أجل إرسال رموز النشعة تحت الحمراء لجهاز فك التشفير في أثناء الضغط على المفتاح.

⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر النشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة النشعة تحت الحمراء.

4.4. البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

- راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج للحصول على معلومات مفصلة حول بطاريات وحدة التحكم عن بعد.
- إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.
- للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- 1- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2- استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح.
- 3- أعاد وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطة.

□ استخدم فقط بطارية LR03 القلوية.

□ أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

□ تخلّص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

□ تحقق من حالة بطاريات جهاز التحكم عن بعد بانتظام لمنع تآكل نقاط التلامس. لمزيد من المعلومات، تحقق من المساعدة ك دليل المستخدم ك نهاية الاستخدام.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

لا تُعرض جهاز التحكم عن بعد للهاء أو السوائل.

6.4. الجويستيك - التحكم الرهلي


المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية □



- 1- عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2- اضغط على اليمين أو اليسار لتحديد (◀) مستوى الصوت، أو القناة أو ▶ المصادر. حدد عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.

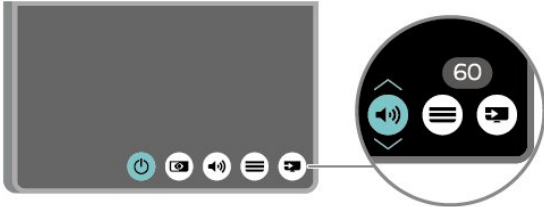

- 3- اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل للاستعراض قائمة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف.

وستختفي القائمة تلقائياً.

5.4. تطبيق Simple Setup لجهاز فك

التشفير

سيتم تطبيق Simple Setup للمستخدم التحكم في جهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون (عبر التحكم في النشعة تحت الحمراء في جهاز فك التشفير).

5. الإعداد

1.5. اقرأ إرشادات السلامة


تُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة التعليمات، تحقق من المساعدة < دليل المستخدم > < السلامة والعناية.

2.5. وضعية التلفزيون

تعليمات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
 - خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
 - المسافة المثالية لمشاهدة التلفاز هي من 2 إلى 5 أضعاف ارتفاع الشاشة. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
 - المسافة الموصى بها إلى الحائط:
- أ. عند التثبيت على الحائط، أبعاد التلفزيون عن الحائط بمسافة تتراوح بين 7 و10 سم.
- ب. عندها يكون التلفزيون مزوداً بحامل، فإن وضع التلفزيون بعيداً عن الحائط بمسافة تتراوح بين 10 و20 سم يعتمد على حجم الحامل.

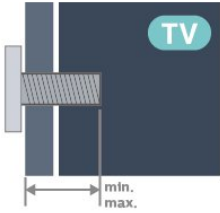


OLED801 □ 55
M6 □ 300 300 (م 15: الأقصى الحد، م 10: الأدنى الحد)
OLED801 □ 65
M6 □ 300 300 (م 15: الأقصى الحد، م 10: الأدنى الحد)
تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحول شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي أضرار أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

3.5. تشغيل التلفزيون

توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في الممتثل في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

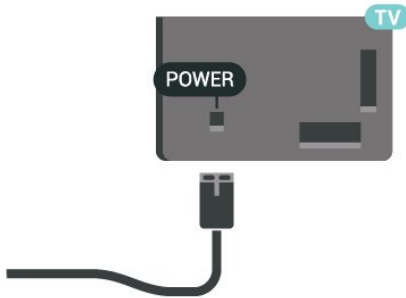


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، أفضل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

التشغيل أو الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

اضغط على مفتاح عصا التحكم الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون.

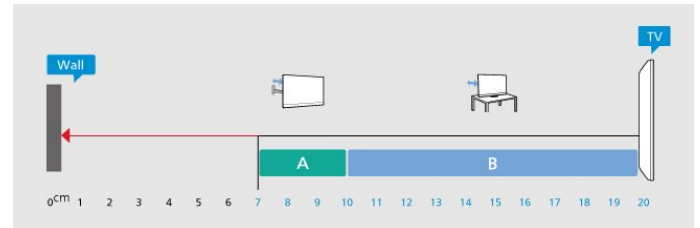

ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤددة للغبار مثل الهواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

حامل التلفزيون

يوجد العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/tvsupport.

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون مهيأ كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تُباع بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الغطية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم بعد دعامة التثبيت على الحائط الذي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.



التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على **⏻** على وحدة التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.


لإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكاهل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوبات.

6. التوصيلات

1.6. دليل إهكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم النوع الصحيح. ويهكّنك تغيير اسم النوع إذا كنت ترغب في ذلك. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

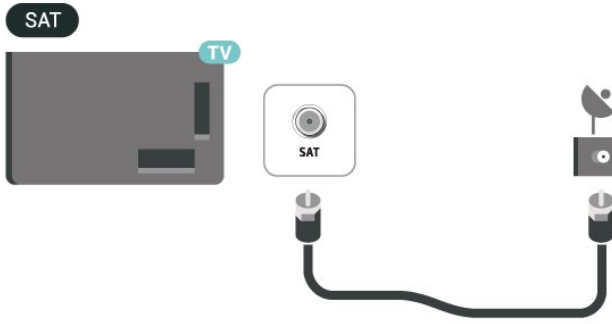


4.6. جهاز الفيديو

HDMI

توصيل HDMI يوفر أفضل جودة للصورة والصوت.

للحصول على أفضل جودة لنقل الإشارة، استخدم كابل HDMI معتمد من Ultra High Speed. لا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار. الأجهزة التي تدعم إشارات HDR يمكن توصيلها بأي مدخل HDMI.

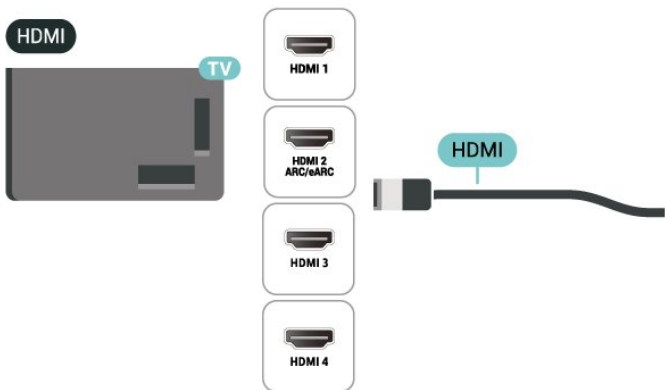

الحماية من النسخ

تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).


5.6. جهاز صوت

2.6. هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يؤكد توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

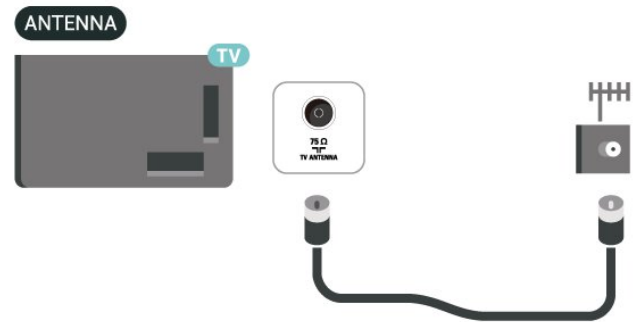


3.6. قهر صناعي

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

سهاعات الرأس

يؤكد توصيل مجموعة من سهاعات الرأس بتوصيلة (H) على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير بمقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سهاعات الرأس بشكل منفصل.

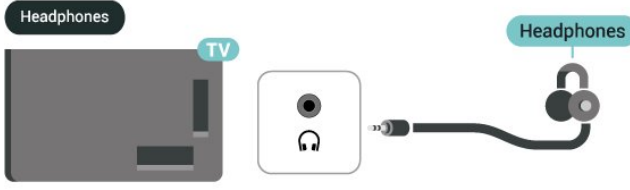

HDMI ARC/eARC

تتوفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على HDMI 2 فقط على التلفزيون. إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بأي من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوبت و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة.

ملاحظة: لا يتوفر HDMI eARC إلا على HDMI 2. استخدم كبل HDMI فائق السرعة لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.



6.6. جهاز الهاتف المحمول

نقل إلى التلفزيون

لإرسال محتويات البث إلى جهاز التلفزيون الخاص بك:

- 1- تأكد من أن جهازك المحمول والتلفزيون متصلان بنفس شبكة Wi-Fi.
- 2- قم بتشغيل تطبيق يدعم الإرسال على جهازك المحمول واضغط على رمز الإرسال.
- 3- حدد ModelName_(TV_PHILIPS) على جهاز التلفزيون الخاص بك لبدء الإرسال.

تطبيق TV Smart Philips

يُعد تطبيق Philips Smart TV على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي رفيقك التلفزيوني الجديد. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت - تماماً مثل جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك تنزيل تطبيق TV Smart من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.


يتوفر تطبيق Philips Smart TV لـ iOS و Android مجاناً.

أو يمكنك الانتقال إلى (الرئيسية) ك الإعدادات ك الاتصال اللاسلكي والشبكات ك سلكي أو Wi-Fi ك رمز QR الخاص بتطبيق جهاز التحكم عن بُعد واضغط على موافق؛ وسيتم عرض رمز QR على شاشة التلفزيون. قم بهمسج رمز QR باستخدام جهازك المحمول واتبع التعليمات لتنزيل تطبيق Philips Smart TV. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحمل هذه التوصيلة البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوداً بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرح المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

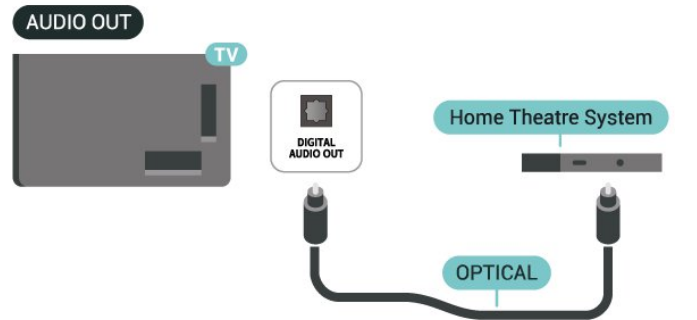



Get Connected



www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة (CI+) المشروط (CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.


أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط، وراجع التعليمات التي تلقينها من جهة التشغيل.

للإدخال CAM في التلفزيون

1. انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. قد يؤدي إدخال وحدة الوصول المشروط بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
2. انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة النمامية لوحدة الوصول المشروط نحو، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
3. ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتر دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة.

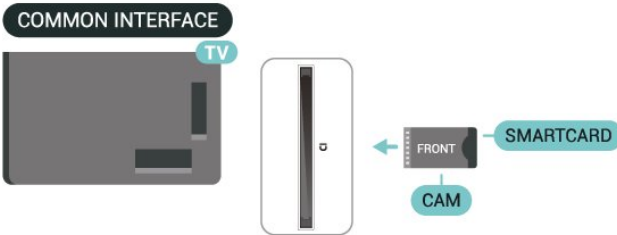

7.6. جهاز آخر

CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

حول CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأفلام مثل، الدقة عالية المتميزة البرامج وشاهدة يمكنك CI+ والأحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشفير هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً.

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة (CI+) المشروط (CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.

تعيين كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تعين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، توصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه لإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة CAM


1. اضغط على  المصدر.

2. حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لها.


3. اضغط على خيارات وحدد الواجهة المشتركة.

4. حدد مشغل تلفزيوني الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد تقنية Bluetooth. التشغيل قيد التلفاز على .


عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون .




- 1- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التلفاز نطاق ضمن وضعه .
- 2- حدّد  (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مؤقتاً أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للجهاز المقتزاة.
- 5- حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تحديد جهاز


لتحديد جهاز لاسلكي:

- 1- حدّد  (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth > أجهزة Bluetooth ثم اضغط على موافق.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.


إزالة جهاز

يمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth للاتصال قطع أو  به. يمكنك أيضاً إزالة جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth جهاز أزلت إذا  Bluetooth. الجهاز إقران إلغاء فسيتم .


للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله:

- 1- حدّد  (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth > إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- حدد قطع الاتصال أو إلغاء الإقران واضغط على موافق.
- 5- حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

ميزة سهولة الإقران من Philips


ميزة سهولة الإقران من Philips هي طريقة إقران سريعة ومصممة حصرياً لمنتجات سماعات الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth من Philips . يمكنك الضغط على زر والبدء على الفور في إقران سماعات الرأس من Philips بتلفزيون Philips.


للإقران سماعات الرأس سهولة الإقران من Philips بالتلفزيون:

- 1- ضع سماعات الرأس سهولة الإقران من Philips في وضع الإقران، وضعها على مسافة 5 أمتار من التلفزيون.
- 2- اضغط ضغطاً مطولاً على  المفتاح النزرقي (حوالي 3 ثوان) للإقران سماعات الرأس سهولة الإقران من Philips بالتلفزيون.

جهاز تخزين USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول. أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على  المصدر وحدد USB.

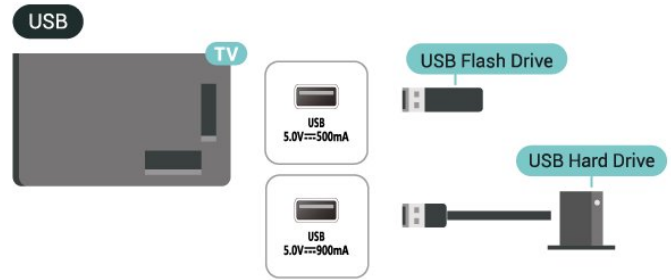

لمزيد من المعلومات حول مشاهدة المحتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، تحقق من المساعدة > دليل المستخدم > الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى.



8.6. تقنية Bluetooth®

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي بهذا التلفزيون بواسطة Bluetooth مكبر -  صوت لاسلكي أو سماعات الرأس.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، يجب إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه.

تنبيه - هزامة الصوت إلى الفيديو

يتوقع عدد كبير من أنظمة مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية Bluetooth  "بزمن وصول" مرتفع. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت وتأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم الهزامة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات الصوت الذي يعمل بتقنية Bluetooth الطرز أحدث على لواط اللاسلكي  وابحث عن جهاز بمعدل زمن وصول ومنخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

- 3 بعد بدء الاقتران ، سيبحث التلفزيون عن سماعات الرأس سهلة الاقتران من Philips؛ وسيستغرق هذا بضع ثوان.
- 4 بمجرد الانتهاء من الاقتران، ستظهر شاشة رسالة لتبنيها وإظهار حالة بطارية سماعات الرأس.

يرجى ملاحظة أن سماعات الرأس سهلة الاقتران من Philips هي الوحيدة التي تدعم ميزة الاقتران السهل. سماعات الرأس التي تعول بتقنية Bluetooth من الاقتران سهلة ميزة وتدعم Philips® هي:

TAA6709
TAA6219
TAH8506
TAH4209
TAT2149
TAK4206
TAH6509
TAH5209
TAT2139
TAT3509

إذا لم يكن الاقتران السهل متاحاً لسماعات الرأس التي تعول بتقنية Bluetooth إلى الانتقال فيمكنك (الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > Bluetooth لإقران سماعات الرأس بالتلفزيون يدوياً.

9.6. كبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI معتمد فائق السرعة واستخدام التلفزيون كجهاز عرض للكمبيوتر.

* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسومات Nvidia:



إذا قمت بتوصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تنتج بطاقة Nvidia خرج فيديو بمعدل تحديث متغير إلى التلفزيون تلقائياً عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز) / تلقائي. يرجى التأكد دائماً من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير E HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي، سيؤدي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعر VRR في التلفزيون.

* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD:

إذا قمت بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من الإعدادات التالية في بطاقة الرسومات المستخدمة للحصول على الأداء المناسب. إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 4096 x 2160p أو 3840 x 2160p بكسل ويتم استخدام تنسيق RGB بكسل، يجب تعيين استوديو بتنسيق 4:4:RGB 4 بكسل (محدود) في بطاقة رسومات الكمبيوتر. - إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 2560 x 1440p و 120 هرتز ويتم استخدام تنسيق بكسل RGB، يجب ضبط تنسيق 4:4:RGB 4 بكسل القياسي للكمبيوتر الشخصي (RGB الكامل) في بطاقة رسومات الكمبيوتر.

7. تبديل المصدر

1.7. قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على  المصدر.
 - للتبديل إلى جهاز متصل، حدّد الجهاز باستخدام مفاتيح النسم / التنقل ثم اضغط على OK.
 - لعرض المعلومات الفنية للجهاز المتصل الذي تشاهده، اضغط على OPTIONS وحدد معلومات حول الجهاز.
 - للإغلاق قائمة المصادر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط مجدداً على  المصادر مرة أخرى.
-

2.7. تسمية جهاز

- ▲ (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > تحرير مصادر الإدخال > المصدر
- 1 حدّد أحد رموز الأجهزة، وسيظهر الاسم المحدد سابقاً في حقل الكتابة واختره.
 - 2 حدد إعادة تسمية لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
 - 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
 - 4 حدد إغلاق بعد الانتهاء من التعديل.

8. قنوات

1.8. حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

⊠ اضغط على TV / EXIT . يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.

⊠ اضغط على **⬆** (الرئيسية) **⬆** التلفزيون **⬆** القنوات واضغط على OK .

⊠ اضغط على **⬆** + **⬆** أو **⬆** - للتبديل بين القنوات.

⊠ إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الرقار. اضغط على OK بعد إدخال الرقم لتبديل القنوات.

⊠ للعودة إلى القناة التي قمت بهوالفتها مسبقاً، اضغط على **⬅** عودة.

⊠ للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

⊠ أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات.

⊠ يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على صفحات متعددة تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **⬆** + **⬆** أو **⬆** - .

⊠ للإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على **⬅** رجوع أو TV / EXIT .

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة **★** (جديدة).

إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

2.8. تثبيت القناة

هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدويًا وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

⬆ (الرئيسية) **⬆** الإعدادات **⬆** القنوات **⬆** تثبيت الهوائي / الكبل * **⬆** البحث عن قنوات

1 - حدد تحديث القنوات الرقمية لإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.

2 - اضغط على موافق للبحث عن القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت السريعة

⬆ (الرئيسية) **⬆** الإعدادات **⬆** القنوات **⬆** تثبيت الهوائي / الكبل * **⬆** البحث عن قنوات

1 - حدد إعادة التثبيت السريعة أو إعادة تثبيت القناة (إذا كان إعداد البلد هو المملكة المتحدة) لتثبيت جميع القنوات مرة أخرى باستخدام الإعدادات الافتراضية.

2 - اضغط على موافق للبحث عن القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت المتقدمة للقناة

⬆ (الرئيسية) **⬆** الإعدادات **⬆** القنوات **⬆** تثبيت الهوائي / الكبل * **⬆** البحث عن قنوات

1 - حدد إعادة التثبيت المتقدمة للقناة أو إعداد تطبيق Freely (إذا كان إعداد البلد هو المملكة المتحدة) لإجراء إعادة التثبيت الكامل الذي يأخذك خلال كل خطوة.

2 - اضغط على موافق للبحث عن القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

* ملاحظة: إذا كان إعداد البلد هو المملكة المتحدة، فلا يتوفر سوى تركيب الهوائي.

إعدادات القنوات

⬆ (الرئيسية) **⬆** الإعدادات **⬆** القنوات **⬆** تثبيت الهوائي / الكبل **⬆** Search for channels **⬆** إعادة التثبيت المتقدمة للقناة

1 - حدد إعادة التثبيت المتقدمة للقناة لإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.

2 - حدد الهوائي (DVB-T) أو الكبل (DVB-C). وحدد عنصرًا واحدًا تريد إعادة تثبيته.

3 - حدد القنوات الرقمية* والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.

4 - حدد إعدادات واضغط على OK.

5 - اضغط على **⬆** إعادة تعيين لإعادة التعيين، أو اضغط على **⬆** تم عند الانتهاء من الإعدادات.

* ملاحظة: لا يتوفر دعم القنوات التناظرية في البلدان التي أكلت إيقاف تشغيل القنوات التناظرية.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات.

⊠ سريع: حدد الطريقة النسرع واستخدم الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.

⊠ كامل: إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد الطريقة الموسعة كامل . ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

⊠ متقدم: في حال تلقيت قيمة معينة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات، فحدد متقدم.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميغا هرتز.

إذا نتج عن ذلك عدم وجود قنوات وثبتة أو إذا كانت بعض القنوات مفقودة،

فيمكنك البحث في خطوات أصغر بسرعة 1 ميغا هرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميغا هرتز وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

Network frequency mode (وضع تردد الشبكة)

إذا كنت تريد استخدام الطريقة السريعة Quick (سريع) في Frequency scan (تردد عملية المسح) للبحث عن القنوات، فحدد Automatic (تلقائي).

سيستخدم التلفزيون 1 من ترددات الشبكة المحددة مسبقًا (أو قناة هوجمة - HC) كما يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.

إذا تلقيت قيمة محددة لتردد الشبكة للبحث عن القنوات، فحدد Manual (يدوي).

Network frequency mode (تردد الشبكة)

مع تعيين Network frequency mode (وضع تردد

الشبكة) إلى Manual (يدوي)، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من موفر الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الرقار.

معرّف الشبكة

أدخل معرّف الشبكة الذي قدمه لك موفر الكبلات.

وضع معدل الرموز

إذا لم يقدم لك موفر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فانترك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي.

وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي .

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح الأرقام.

Free / Scrambled (مجاناً / مشفر)

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد scrambled + Free (مجاناً + مشفر). وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد only Free channels (قنوات مجانية فقط).

البحث عن قنوات تلقائياً

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة. وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكّن من تحديث القنوات تلقائياً.

رسالة تحديث القناة

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد مرة أخرى، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

لإدخال تردد رقمي محدد بنفسك، استخدم مفاتيح أرقام وحدة التحكم عن بعد. أو حدد بدلاً من ذلك التردد وضع النسخ على رقم باستخدام < و > وغير الرقم باستخدام ^ و v. للتحقق من التردد، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

تناظري: تثبيت يدوي

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK (موافق). وحدد Search (بحث) ثم اضغط على OK (موافق) للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط على OK.

Fine tune (ضبط)

لضبط قناة، حدد Fine tune (ضبط) ثم اضغط على OK (موافق). يمكنك ضبط القناة باستخدام ^ أو v. إذا أردت تخزين القناة التي تم العثور عليها، فحدد ثم اضغط على OK.

Store (تخزين)

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد Store (تخزين) واضغط على OK (موافق). يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

قهر صناعي

البحث عن قهر صناعي وإعدادات القهر الصناعي

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت القهر الصناعي < البحث عن قهر صناعي

إعادة تثبيت كل القنوات

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت القهر الصناعي < البحث عن قهر صناعي < إعادة تثبيت القنوات

حدد مجموعة القنوات التي تريد تثبيتها.

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفر ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين

نوع الاتصال

حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. يُعيّن التفاضل نوع الاتصال المناسب تلقائياً.

حتى 4 أقمار صناعية - يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable - يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقهر صناعي واحد أو قهرين صناعيين في بداية التثبيت.

إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قهر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

عار أو دائري - النوع العام لوحدة LNB، عادةً ما يمكنك تحديد هذا النوع لوحدة LNB الخاصة بك.

Low LO Frequency / High LO Frequency (تردد الهذبذب)

المحلي المنخفض / تردد الهذبذب المحلي المرتفع) - يتم ضبط ترددات الهذبذب المحلي على القيم القياسية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.
□ نغمة 22 كيلوهرتز - يتم تعيين النغمة إلى "تلقائي" وفقاً للإعدادات الافتراضية.
□ طاقة - LNB يتم تعيين طاقة LNB إلى "تلقائي" وفقاً للإعدادات الافتراضية.

البحث عن قنوات تلقائياً

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي > تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً اللانحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرة واحدة في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.
وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً.

* متوفر فقط عند تعيين اللانحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

رسالة تحديث القناة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي > رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

خيار التحديث التلقائي

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي > خيار التحديث التلقائي

إلغاء تحديد قمر صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

* متوفر فقط عند تعيين اللانحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

تثبيت يدوي

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي > تثبيت يدوي

تثبيت القمر الصناعي يدوياً.

□ - LNB تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

□ القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.

□ وضع معدل الرموز - تحديد "يدوي" لإدخال معدل الرموز.

□ التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.

□ بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM □ وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية □ لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات الوصول المشروط (CI + 1.3 مع ملف تعريف المشغل) تثبيت كل القنوات الفضائية بنفسها على التلفزيون. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن ميزتي نسخ قائمة القنوات ونسخ قائمة الأقمار الصناعية مخصصتان للبايعين والمستخدمين المهتمسين.

باستخدام ميزة نسخ قائمة القنوات / نسخ قائمة الأقمار الصناعية، يمكنك نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون آخر من Philips ينتمي إلى المجموعة نفسها. ويمكنك تجنب عملية البحث عن القنوات التي تستغرق وقتاً طويلاً من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون.

الشروط

□ انتهاء جهازَي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

□ يتم استنساخ نوع الأجهزة نفسه في جهازَي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة

على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.

□ يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

□ استخدم محرك أقراص USB ومحولاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

نسخ قائمة قنوات. التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص محمول USB

لنسخ قائمة قنوات

- 1 شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.

- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB ومحول بهنذ USB.

- 3 حدد 🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية ثم اضغط على OK.

- 4 حدد نسخ إلى USB ثم اضغط على OK.

- 5 عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.

يمكنك الآن تحميل اللانحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

التحقق من إصدار قائمة القنوات

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية > الإصدار الحالي

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل اللانحة قنوات. بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.

- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB ومحول الذي يحتوي على اللانحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد 🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية > النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 4 إذا تمت عملية نسخ اللانحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعطوك

التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات. بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

1- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.

2- لبدء تحميل قائمة القنوات، حدّد (الرئيسية) < إعدادات

< القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية < النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

* ملاحظة: ستتغير دولة التلفزيون إلى دولة المصدر (USB) بعد اكتمال عملية النسخ.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرضها Philips لتثبيت تطبيق Freely. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام "شاشة التطبيقات" أو خيار البحث عن هوائي من قائمة الإعدادات.

وإذا تعذر تنزيل Freely أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بـ Everyone TV.

بمجرد تثبيت تطبيق Freely بنجاح، يمكنك تبديل المصدر إلى شاهد الهوائي للاستمتاع بالميزات.

يرجى العلم أنه بعد تثبيت تطبيق Freely، ستتأثر بعض الميزات.

□ سيتم استبدال تحديد القنوات د. التلفاز ومعلومات القنوات بواجهة مستخدم التطبيق.

□ سيتم تعطيل ميزات إعادة تسمية قنوات الهوائي ونسخها.

* ملاحظة: لا يتوفر تطبيق Freely إلا عندما يكون إعداد البلد محدداً على المملكة المتحدة.

تطبيقات المشغل

HD+ OpApp

OpApp +HD

HD+ OpApp * هو تطبيق توفره خدمة HD الذين أمانيا في للمستخدمين + يمكنهم تشغيل جهاز فك التشفير الظاهري على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت تحتاج إلى جهاز فك التشفير الفعلي سابقاً للوصول إليها.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرضها Philips لتثبيت HD + OpApp. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن الأقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل HD+ OpApp أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة HD+.

بمجرد تثبيت HD+ OpApp بنجاح، يمكنك بدء الفترة المجانية. يرجى تبديل المصدر إلى مشاهدة القنوات الفضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM في HD إدخال ثم إذا. لن إزالتها يمكنك ذلك قبل CICAM في التلفزيون، فلن يتم استخدامه للإزالة تخطيط الإشارة عندما تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت HD+ OpApp، ستتأثر بعض الميزات.

□ لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة إلا في قنوات الهوائي / الكبل.

□ سيتم استبدال تحديد القنوات، ود. تلفاز ومعلومات القنوات بواجهة مستخدم OpApp

□ سيتم تعطيل ميزات إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.

* ملاحظة: لا يتوفر HD+ OpApp إلا لمستخدمي HD البلد إعداد ويكون + هو ألمانيا.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات □

1- أثناء مشاهدة قناة، اضغط على OPTIONS.

2- اضغط على OPTIONS مجدداً للإغلاق.

تثبيت قناة الإنترنت

البحث عن قنوات الإنترنت وتحديثها

البحث في قنوات الإنترنت*

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت قناة الإنترنت < البحث عن قنوات

1- حدد البحث عن قنوات واضغط على موافق.

2- حدد تحديث القنوات الرقمية لإضافة قنوات رقمية جديدة فقط.

حدد إعادة التثبيت السريعة للقناة لتثبيت جميع القنوات مرة أخرى بالإعدادات الافتراضية.

حدد إعادة التثبيت المتقدمة للقناة لإجراء عملية إعادة التثبيت الكاملة مع توجيه تفصيلي في كل خطوة.

3- اضغط على موافق للبحث عن القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

التحديث التلقائي لقنوات الإنترنت

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < قناة تثبيت الإنترنت < التحديث التلقائي للقنوات

قم بتشغيل هذه الخاصية لضبط التلفزيون لتحديث قنوات الإنترنت تلقائياً.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرة واحدة في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.

وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً.

* ملاحظة: تتوفر قنوات الإنترنت فقط عندما يكون إعداد البلد هو المملكة المتحدة أو أي بلد يدعم DVB-I.

تطبيق Freely

تطبيق Freely

تطبيق Freely* هو تطبيق تلفزيوني تقدمه Everyone TV لمستخدمي المملكة المتحدة. يكون لجمهور المملكة المتحدة بث القنوات التلفزيونية الحية جنباً إلى جنب مع المحتوى عند الطلب مجاناً عبر التلفزيون. مما يلغي الحاجة إلى البث الجوي.

معلومات البرنامج

حدد معلومات البرنامج لعرض معلومات البرنامج الذي تشاهده.

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

1- اضبط القناة.

2- اضغط على INFO لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

3- أو يمكنك الضغط على OPTIONS, وتحديد معلومات البرنامج ثم الضغط على OK لفتح معلومات البرنامج.

4- اضغط على ← عودة لإغلاق معلومات البرنامج.

الترجمات

لتشغيل ترجمة الشاشة، اضغط على خيارات وحدد الترجمات.

يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمات أو إيقاف الترجمات. عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتر بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

ثنائي | 11

إذا تضرّنت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المهدف من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو

الضبط على قناة تناظرية.

1- اضغط على خيارات، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).

2- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.

3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

معلومات حول القناة

حدد معلومات حول القناة لعرض معلومات فنية حول القناة.

لعرض تفاصيل القناة المحددة

1- اضبط القناة.

2- اضغط على OPTIONS, واختر معلومات حول القناة واضغط على OK

لفتح معلومات القناة.

3- اضغط على خيارات مرة أخرى أو اضغط على ← عودة لإغلاق معلومات القناة.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

1- اضبط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.

2- اضغط على خيارات وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على > (يمين).

3- حدد إيقاف واضغط OK.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل:

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < إيقاف HbbTV

الوصول العام

متوفر فقط عند تعيين الوصول العالمي إلى تشغيل.

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < الوصول العالمي < الوصول العالمي < تشغيل.

لقراءة المزيد من المعلومات، تحقق من المساعدة < دليل المستخدم < إعدادات الوصول الشامل.

إعدادات HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < HbbTV

إذا كانت قناة تلفزيونية تقدّم خدمات HbbTV، فيتعيّن عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون للوصول إلى هذه الخدمات المتقدمة، على سبيل المثال، خدمات الفيديو عند الطلب و catch-up TV.

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < تعقّب HbbTV

يمكنك تشغيل خيار سلوك استعراض HbbTV أو إيقاف تشغيله. سيؤدي إيقاف التشغيل إلى إعلام خدمات HbbTV بعدم تتبع سلوك الاستعراض.

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهة خارجية وبيانات الموقع والذاكرة المؤقتة من خدمات HbbTV أو إيقاف تشغيله.

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < HbbTV إعادة تعيين معرف الجهاز

يُمكنك إعادة تعيين معرفّ الجمار الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرفّ جديد.

⏪ اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

- 1- اضغط على TV / EXIT. للتبديل للتلفزيون.
- 2- اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.
- 4- اضغط على خيارات > إعادة تسمية القناة، واضغط على موافق لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 5- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
- 6- حدد إدخال بعد الانتهاء من التعديل.
- 7- اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

تحديد تصفية القنوات

- 1- اضغط على TV / EXIT. للتبديل للتلفزيون.
- 2- اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على خيارات > رقمي / قنوات تناظرية، مجانية / مشفرة
- 4- حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلها

TV/EXIT > موافق > خيارات > إنشاء قائمة مفضلات

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على — ثم .

TV / EXIT > موافق > خيارات > تعديل التفضيلات

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافتها إلى قائمة قنوات مفضلة أو لإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على — ثم .

تحديد مجموعة القنوات

TV / EXIT > موافق > خيارات > تحديد مجموعة القنوات

حدد مجموعة من القنوات في قائمة قنوات. اضغط على OK لوضع علامة على بداية النطاق، ثم اضغط على OK مرة أخرى لإنهاء تحديد النطاق. سيتم تمييز القنوات المحددة كفضلة.

تحديد قائمة القنوات

TV / EXIT > موافق > خيارات > تحديد قائمة القنوات

حدد إحدى قوائم القنوات التي تم فرزها حسب أنواع القنوات المختلفة.

البحث عن القنوات

TV / EXIT > موافق > خيارات > البحث عن قناة

يُمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي.

- 1- اضغط على TV / EXIT. للتبديل للتلفزيون.
- 2- اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على خيارات > البحث عن قناة على واضغط. موافق لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

- 4- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.
- 5- حدد إدخال بعد الانتهاء من الإدخال.
- 6- اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > مسح قائمة التطبيقات الممتدة

يُمكنك مسح قائمة تطبيقات HbbTV التي سمحت بتشغيلها على التلفزيون.

إعدادات CAM

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط

عند الانتهاء من تثبيت ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط، اختر تمكين أو تعطيل الرسالة الهنئيلة لواجهة مستخدم ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط.

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM

عند تمكين ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط ، اختر عرض اسم ملف التعريف الخاص ببطاقة وحدة الوصول المشروط المتصلة حالياً.

↑ (الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > واجهة وحدة CAM

حدد USB لتمكين USB CAM. ثم سيتم تعطيل PCMCIA CAM. حدد PCMCIA لتمكين PCMCIA CAM، ثم سيتم تعطيل USB CAM.

3.8. لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية ⏪

- 1- اضغط على TV / EXIT. للتبديل للتلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة، أو اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على خيارات > تحديد قائمة القنوات.
- 4- حدد قائمة القنوات التي تريد مشاهدتها.
- 5- اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها* . على سبيل المثال: متهيّزة، وإخبارية متهيّزة، ومحلية متهيّزة، ومخصصة للأطفال، ومخصصة للرياضة، وغيرها. يضم النوع "متهيّزة" قنوات البث الرائدة التي تتجاوز حصتها من السوق نسبة 3%.

* وملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

لفتح قائمة خيارات قائمة القنوات:

- ⏪ اضغط على TV / EXIT. للتبديل للتلفزيون.
- ⏪ اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- ⏪ اضغط على خيارات، وحدد أحد الخيارات.

قفل القناة أو فتحها

TV / EXIT < موافق < خيارات < قفل القناة، فتح القناة

لمنع النطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل النطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

في ما يتعلق بالقناة المقفلة، سيتوفر  بجوار شعار القناة.

إزالة لائحة المفضلة

TV / EXIT < موافق < خيارات < إزالة قائمة المفضلات

للإزالة لائحة المفضلة الحالية، حدّد نعم.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1 أثناء مشاهدة قناة التلفزيون، اضغط على موافق < خيارات < لتحديد قائمة القنوات.
- 2 حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي*، ثم اضغط على OK.
- 3 اضغط على د.تلفاز لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخدامها من القائمة الافتراضية لأجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتكوين تشغيلها (راجع فصل "دليل التلفزيون").





على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة "هل كنت تعلم" تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة "هل كنت تعلم" نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

4.8. قنوات مفضلة



حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قائمة قنوات مفضلة تحتوي على القنوات التي تريد مشاهدتها فقط. عند تحديد قائمة القنوات المفضلة، ستري القنوات المفضلة فقط عند التبديل عبر القنوات.

إنشاء قائمة مفضلات


- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2 حدد القناة، واضغط على  تمييز كفضلة لتمييزها كفضلة.
- 3 يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة .
- 4 للإنتهاء، اضغط على  عودة. ستتم إضافة القنوات إلى قائمة القنوات المفضلة.

إزالة القناة من قائمة المفضلة

للإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام ، ثم اضغط على  إلغاء من المفضلة مرة أخرى للإزالة العلامة كفضلة.

إعادة ترتيب القنوات


يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلة (يتوفر هذا الأمر في بعض البلدان فقط).

- 1 أثناء مشاهدة قناة التلفزيون، اضغط على موافق < خيارات < لتحديد قائمة القنوات.
 - 2 حدد الهوائي من المفضلة، الكبل من المفضلة أو المفضلة من القمر الصناعي* على واضغط، خيارات.
 - 3 حدد إعادة ترتيب القنوات، وحدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها، واضغط على OK.
 - 4 اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.
 - 5 وبعد الانتهاء، اضغط على  تم.
- * يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxxPxx.

5.8. نص / نص معلومات

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

- 1 اضغط على OPTIONS أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، ثم اختر نص المعلومات لفتح النص / نص المعلومات.
 - 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
 - 3 اضغط على  (عودة) للإغلاق صفحة النص.
- إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة واضغط على INFO.

صفحات النص

إذا كان جهاز التحكم عن بُعد يحتوي على مفتاح TEXT، يمكنك الضغط على TEXT لفتح نص المعلومات / النص في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. للإغلاق النص، اضغط على مفتاح TEXT مرة أخرى.

إذا لم تكن وحدة التحكم عن بُعد يحتوي على مفتاح TEXT، فاضغط على OPTIONS أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية واختر نص المعلومات لفتح النص / نص المعلومات.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح النسخم للتنقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

شاهد قنوات البث

يجب أن يكون تلفزيونك متصلاً بشبكة منزلية متصلة بالإنترنت. يتعين عليك قبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الخاصة بقنوات البث.

لتثبيت قنوات البث ومشاهدتها:


- 1- اضغط على المفتاح المصاحب على وحدة التحكم عن بعد لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد البث* للتبديل إلى مصدر قنوات البث.
- 3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية.
- 4- سيقوم التلفزيون بتثبيت قنوات البث المتوفرة في منطقتك، يرجى الانتظار إلى أن يتم إجراء التثبيت.
- 5- أصبح بإمكانك الآن مشاهدة قنوات البث على التلفزيون.

تتضمن قنوات البث قائمة قنوات، ومعلومات حول القنوات / البرامج، دليل تلفزيون، ميزة قفل القنوات / البرامج وخيارات القنوات، مثل قنوات الهوائي والكابل والقمر الصناعي.

* ملاحظة: لا تتوفر قناة البث عندما يكون إعداد البلد هو المملكة المتحدة.

تغيير إعدادات خصوصية الإعلانات

قنوات البث المجانية ودعوية بالإعلانات. يمكنك تغيير إعدادات الخصوصية المتعلقة بالإعلانات لتكوين الإعلانات المخصصة بحسب تفضيلاتك أو تعطيلها.

لعرض شروط استخدام قنوات البث أو تغيير إعدادات خصوصية الإعلان عن قنوات البث، انتقل إلى  (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الخصوصية وحدد الإعدادات أدناه.

مركز تفضيلات الخصوصية: عرض وضبط إعدادات الخصوصية التي تفضلها. وعرف التسويق: عرض وعرف التسويق الحالي الذي يحدد جهاز التلفزيون الخاص بك لتكوين الإعلانات ذات الصلة بك. اضغط على موافق لإعادة تعيين معرف التسويق إلى رقم عشوائي جديد.

الحد من تتبع الإعلانات: عند تمكين خيار "الحد من تتبع الإعلانات"، قد لا تكون الإعلانات مخصصة بحسب تفضيلاتك. لن يؤثر ذلك في عدد الإعلانات التي يتم عرضها. اضغط على OK لتمكين خيار "الحد من تتبع الإعلانات" أو تعطيله.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P.

لفتح صفحات نص T.O.P. على اضغط، النص ضمن النص صفحات أو OPTIONS واختر نظرة عامة على T.O.P.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرة على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على OPTIONS لتحديد التالي:

- تثبيت الصفحة / إلغاء تجميد الصفحة
- إيقاف دوران الصفحات الفرعية التلقائي.
- شاشة مزدوجة / شاشة كاملة
- إظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.
- نظرة عامة على T.O.P.
- لفتح نص T.O.P.
- تكبير / عرض عادي
- تكبير صفحة النص لقراءة مريحة.
- إظهار
- إظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- تعاقب الصفحات الفرعية
- لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.
- اللغة
- لتبديل مجموعة النحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- نص 2.5
- لتشغيل نص 2.5 لهزيد من الألوان ورسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

 (الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي

النص 2.5

يقدم نص 2.5 أحياناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 5.2 كأعداد مصنع قياسي. لإيقاف تشغيل نص 2.5

- 1- اضغط على TEXT أو اضغط على OPTIONS ثم اختر نص المعلومات.
- 2- مع فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على خيارات.
- 3- حدد نص 2.5 > إيقاف لتعطيل النص 2.5.

6.8. قنوات البث

إن قنوات البث عبارة عن قنوات تلفزيونية يمكن مشاهدتها بصورة مجانية ودعوية بالتسويق. عندما يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت وتتوفر قنوات البث في منطقتك، يمكن للتلفزيون إضافة قنوات البث تلقائياً إلى دليل التلفزيون (د.تلفاز) بصورة مجانية. يمكنك الحصول على هذه القنوات بكبسة زر وفي أي وقت تريده.

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالانفلماز والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بالنوع، اضغط على خيارات وحدد البحث بالنوع. حدد نوعاً واضغط على موافق. تظهر للوحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

1.9. ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن أن يجمع التلفزيون معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (مثل القنوات التي تشاهدها باستخدام Watch TV). ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

2.9. استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح د. تلفاز، اضغط على د. تلفاز.

اضغط على د. تلفاز مرة أخرى للإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

التعديل إلى برنامج

□ من دليل التلفزيون، يمكنك التعديل إلى برنامج حال.

□ لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النسخم لتغيير اسم البرنامج.

□ انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.

□ للتعديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرامج

عرض شاشة تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO (المعلومات).

تحديث دليل التلفزيون

يمكنك تحديث دليل التلفزيون للحصول على أحدث معلومات البرامج.

لتحديث دليل التلفزيون، اضغط على خيارات وحدد تحديث دليل التلفزيون. قد يستغرق إكمال التحديث بضع دقائق.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فيمكنك الضغط على قناة الأعلى لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على قناة الأسفل للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على خيارات وتحديد تغيير اليوم.

10. مقاطع فيديو، صور وهوسيقى

- ضبط سرعة عرض الشرائح
- إيقاف الموسيقى التي تعمل في الخلفية.

خيارات الصور

عند تصفح ملفات الصور، اضغط على خيارات للحصول على المزيد من الخيارات.

عرض الشرائح
في حال وجود عدة صور في المجلد نفسه، فحدد لبدء عرض شرائح لكل الصور الموجودة في هذا المجلد.

فرز
تصفح صورك حسب التاريخ أو التسلسل الزمني أو اسم الملف.

قائمة / صور مصغرة
لعرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصغرة.

التبديل
عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

التكرار
عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى
للإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشرائح
تعيين سرعة عرض الشرائح.

الانتقالات داخل عرض الشرائح
تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

معلومات
إظهار معلومات ملف الصورة.

أثناء عرض ملف الصورة ، اضغط على خيارات للحصول على المزيد من الخيارات.

معلومات
إظهار معلومات ملف الصورة.

10.4. مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون:

- حدد مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على موافق.
- للإيقاف الفيديو مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.
- للإرجاع أو التقديم إلى النهم، اضغط على «» أو «». اضغط على المفاتيح عدة مرات لزيادة السرعة - بمعدل ضعفين، 4 أضعاف، 8 أضعاف، 16 ضعفًا، 32 ضعفًا.
- للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت وحدد «» على الشاشة واضغط على OK.
- للعودة إلى المجلد، اضغط على «» عودة .

فتح مجلد الفيديو

- 1- اضغط على المصدر، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد محرك أقراص USB ومحول ثم حدد جهاز USB الذي تحتاج إليه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويهتلك الضغط على OK لتشغيل الفيديو المحدد.

10.1. من توصيلة USB

يهتلك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB.

اضغط على المصدر، ثم حدد USB ، ويهتلك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك الأقراص الثابت USB.

10.2. من كهيبيوتر أو NAS

يهتلك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كهيبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكهيبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكهيبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تهت هيكلتها على الكهيبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كهيبيوتر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث وتوفرًا.

للاستعراض الملفات على الكهيبيوتر وتشغيلها:

- 1- اضغط على المصدر، وحدد الشبكة واضغط على OK.
- 2- لدى توصيل جهاز، سيتم استبدال عنصر جهاز الشبكة باسم الجهاز المتصل.
- 3- يهتلك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 4- للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على EXIT.

10.3. صور

عرض الصور

- 1- اضغط على المصدر، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد محرك أقراص USB ومحول ثم حدد جهاز USB الذي تحتاج إليه.
- 3- حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK لعرض الصورة المحددة.
- لعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة مصغرة واضغط على OK.
- عرض ملفات الصور باستخدام قائمة التحكم: شريط التحكم في التشغيل، «» (الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد)، «» (الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد)، «» (بدء تشغيل عرض الشرائح)، «» (إيقاف التشغيل مؤقتًا).
- اضغط على الرموز الموجودة على المشغل من أجل:
 - بدء عرض الشرائح
 - تدوير الصورة
 - التبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
 - التكرار: يشغل جميع الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو بشكل مستمر

□ حدد فيديو ثم اضغط على INFO لعرض معلومات الملف.

□ تشغيل ملف فيديو باستخدام قائمة التحكم:

شريط التقدم، شريط التحكم في التشغيل، ◀ (الانتقال إلى الفيديو السابق في هجاء)، ▶ (الانتقال إلى الفيديو التالي في هجاء)، ▶ (التشغيل)، ◀◀ (الإرجاع)، ▶▶ (التقديم السريع)، || (إيقاف التشغيل مؤقتًا).

□ اضغط على الرموز الموجودة على المشغل من أجل:

- تشغيل فيديو واحد / تشغيل جميع الفيديوهات
- الترجمة: تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- لغة الترجمة: حدد لغة الترجمة
- حدد مجموعة الأعراف إذا كانت الترجمة الخارجية متاحة.
- لغة الصوت: حدد لغة الصوت
- التبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- التكرار: تشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا الهجاء مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

عند تصفح ملفات الفيديو، اضغط على خيارات للحصول على المزيد من الخيارات.

تشغيل الكل

قم بتشغيل جميع الملفات الموجودة في الهجاء.

قائمة / صور مصغرة

لعرض ملفات الفيديو بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغرة.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل

لتشغيل مقاطع الفيديو في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

المعلومات

إظهار معلومات ملف الفيديو.

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على خيارات للحصول على المزيد من الخيارات.

إعدادات الترجمة

تعيين حجم الخط ولون الترجمة وموضع الترجمة وتوازن مزمنة الوقت إذا كانت الخيارات متوفرة.


المعلومات

إظهار معلومات ملف الفيديو.

10.5. هوسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح هجاء الموسيقى

1- اضغط على  المصدر، وحدد USB واضغط على OK.

2- حدد محرك أقراص USB موصول ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاج إليه.

3- حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، ويهكك الضغط

على OK لتشغيل مقطع الموسيقى المحدد.

□ حدد ملف موسيقى ثم اضغط على INFO (معلومات) لإظهار معلومات الملف.

□ تشغيل ملف موسيقى باستخدام قائمة التحكم:

شريط التقدم، شريط التحكم في التشغيل، ◀ (الانتقال إلى مقطع الموسيقى السابق في هجاء)، ▶ (الانتقال إلى مقطع الموسيقى التالي في

هجاء)، ▶ (التشغيل)، ◀◀ (الإرجاع)، ▶▶ (التقديم السريع)، || (إيقاف التشغيل مؤقتًا).

□ اضغط على الرموز الموجودة على المشغل من أجل:

- تشغيل كل الموسيقى

- التبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي

- التكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا الهجاء مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الموسيقى

عند تصفح ملفات الموسيقى، اضغط على خيارات للحصول على المزيد من الخيارات.

تشغيل الكل

قم بتشغيل جميع الملفات الموجودة في الهجاء.

لائحة / صور مصغرة

لعرض ملفات الموسيقى بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغرة.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل

لتشغيل الأغاني في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

10.6. تطبيق Moments

تطبيق Moments □ ألبوم رقمي للتلفزيون

تطبيق Moments هو تطبيق ألبوم صور رقمي يتكامل مع التلفزيون الخاص بك. يهكك إنشاء ألبومات الصور وتحريرها ومشاركتها بطريقة بديهية ومخصصة.


تم تطوير تطبيق Moments ليتماشى مع أجهزتك المحمولة ولاجهزة Philips Smart TV المحددة، ويهكك لك تنظيم ذكرياتك بطريقة مبتكرة مع أدوات التحرير وواجهة سهلة الاستخدام. قم بتحويل صورك إلى قصص مرئية جميلة يهكك مشاركتها والاستمتاع بها بسهولة على الشاشة الكبيرة.

الميزات الرئيسية

الألبوم سريع الإعداد: يهكك ببساطة إضافة الصور، ويكون الألبوم جاهزًا لإرساله إلى التلفزيون. بالإضافة إلى ذلك، من الممك اختيارياً تضمين صوت الخلفية وضبط وقت الانتقال بين الصور واختيار تأثير الانتقال المطلوب في الألبوم.

ألبوم القوالب: يهكك الوصول إلى المزيد من خيارات التخصيص، مما يسهل إنشاء الألبوم صفحة تلو الأخرى. تبدأ العملية باختيار قالب / طراز، والذي يهكك تعديله وفقاً للاحتياجاتك. يهكك تغيير الصور وتخصيص النص وتغيير الألوان واستكشاف خيارات التخصيص الأخرى.

أجهزة التلفزيون المقتترنة: تتيح لك هذه الميزة إدارة أجهزة التلفزيون، مما يهكك إضافة عمليات اقتران جديدة وصيانة أجهزة التلفزيون المتصلة بالفعل.

يهكك الضغط على مفتاح  (القائمة السريعة / قائمة التلفزيون) وتحديد Moments؛ سيتم عرض رمز QR على شاشة التلفزيون. امسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام جهازك الموصول واتباع التعليمات لتنزيل تطبيق Moments وتثبيتها. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك الموصول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

1.1. فتح قوائم إعدادات التلفزيون

قائمة كل الإعدادات:

اضغط على مفتاح **⏏** (الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك الوصول إلى قائمة إعدادات من خلال رمز الإعدادات الموجود في الزاوية العلوية اليمنى على الشاشة الرئيسية.

1.1.1. القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

اضغط على مفتاح القائمة السريعة / القائمة على وحدة التحكم عن بُعد القائمة السريعة الأسفم على اضمط ثم < (يسار) للعثور على الإعدادات المتكررة.

* ملاحظة: قد تختلف الخيارات في القائمة السريعة والإعدادات المتكررة بناءً على ميزات المنتج المختلفة أو حالات الاستخدام المختلفة.

1.1.2. كل الإعدادات

القائمة السريعة:

- المساعدة □ لتشخيص التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات عنه.
- كل الإعدادات □ لعرض قائمة كل الإعدادات.
- المصادر □ لفتح قائمة المصادر.
- AmbiScape * □ لتشغيل AmbiScape.
- Aurora □ لتشغيل تطبيق Aurora.
- Ambilight Suite * □ لتشغيل Ambiilight Suite.
- Moments □ للاتصال بتطبيق Moments.
- شاهد التلفزيون □ للعودة إلى شاهد التلفزيون.
- أدليل التلفزيون □ لفتح أدليل التلفزيون.
- القنوات □ لفتح قائمة القنوات.
- الوسائط □ لتشغيل مشغل ملفات الوسائط من أجل تشغيل الملفات من USB أو الشبكة.
- إعدادات بيئية □ لفتح قائمة الإعدادات البيئية.
- Demo Me □ لإدارة ملفات العروض التوضيحية.

إعدادات الصورة

نقطة عن قائمة إعدادات الصورة

توفر قائمة إعداد الصورة تدفقاً سهلاً للوصول إلى إعدادات الصورة متعددة المستويات، بدءاً من عام إلى متقدم. بالنسبة إلى بعض إعدادات الصور، يمكن تغيير القيم بواسطة القائمة المنفصلة للسماح لك بعرض كافة قيم الإعداد ومعاينة التأثيرات التي سينتج تطبيقها.

في المستوى النول من قائمة إعداد الصورة، يمكنك دائماً تحديد عنصر والضغط على مفتاح OK للانتقال إلى خيارات المستوى التالي. إذا ظهرت قائمة منفصلة، يمكنك التمرير أو وضع علامة لتحديد قيم الإعداد ومعاينة التأثير. ثم اضغط على OK لتأكيد التغيير. إذا كانت هناك خيارات إعداد أخرى في المستوى نفسه، يمكنك الضغط على السهمين < (للعلى) أو > (للسفل) للتمرير إلى خيارات الإعداد الأخرى ومتابعة الإعداد من دون المغادرة من القائمة المنفصلة. بمجرد الانتهاء من كل تغييرات الإعداد، يمكنك مواصلة الضغط على مفتاح < عودة لمغادرة قوائم الإعداد أو إغلاقها.

الإعدادات المتكررة

- نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي * / نمط الصورة □ لتحديد أحد أنماط الصور المحددة مسبقاً للعرض التالي للصور.
- تنسيق الصورة □ لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلائم الشاشة.
- IntelliSound * / نمط الصوت □ لتحديد أحد أنماط الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.
- EasyLink 2.0 □ للتحكم في إعدادات نظام الصوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0 وضبطها.
- إخراج الصوت □ لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.
- أجهزة Bluetooth® * □ لإعداد أجهزة Bluetooth®.
- DTS Play-Fi * □ لتشغيل تطبيق DTS Play-Fi.
- ملف التعريف السهمي * □ لتخصيص صوت مكبرات صوت التلفزيون.
- نمط Ambiilight * □ لتحديد أحد أنماط Ambiilight المحددة مسبقاً.
- تثبيت القنوات □ لتحديث القنوات أو بدء عملية تثبيت قناة جديدة بالكامل.
- الاتصال اللاسلكي والشبكات □ لتوصيل الشبكة المنزلية لديك أو ضبط إعدادات الشبكة.
- الشاشة متوقفة عن التشغيل □ إذا كنت تستمع إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف شاشة التلفزيون.
- موقت السكون □ لتعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.
- تحديث البرنامج □ للتحقق من تحديث برنامج التلفزيون.
- يمكنك الضغط على OPTIONS لتوكين العناصر أو تعطيلها من قائمة الإعدادات المتكررة.

نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي

تحديد نمط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة ثم تعيينه مسبقاً.

⏏ (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي ، ثم اضغط على موافق لتغيير الخيار التالي المتوفر.

أنماط الصور المتوفرة هي:

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولي.
- واضح جداً - خيار مثالي للمشاهدة في النهار.
- السينما المنزلية - خيار مثالي لتجربة الترفيه المنزلي للفلان اليومية.
- ECO - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة
- Filmmaker Mode - مثالي لمشاهدة الفلم بتأثير الاستوديو النصلي.
- اللعبة * - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.
- جهاز عرض ** - مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر. يُعرض مقطع الفيديو النصلي بالحد الأدنى من المعالجة.
- Calman - لمعاينة الألوان بأداة Calman.

* نمط الصورة - اللعبة متاحة فقط في تطبيقات فيديو HDMI وتطبيقات بث الفيديو.

** نمط الصورة - جهاز العرض متاح فقط عندما يكون فيديو مصدر HDMI قابلاً للتطبيق على تطبيق الكمبيوتر.

□ يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيلات HDMI أو البث، من

مصدر إنترنت (مثلًا Netflix) أو من جهاز ذاكرة USB وتصل.
سيتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون
تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma و HDR10 و HDR10+ و Dolby Vision. إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق
HDR هذا في موفري المحتوى.
لمحتوى HDR (Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10+)

أنماط ومحتوى HDR (Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10+):

- HDR لألوان شخصية
- HDR واضح جدًا
- السينما المنزلية بتقنية HDR
- HDR ECO
- EHDR Filmmaker Mode
- ألعاب HDR
- شاشة HDR
- Calman HDR

لمحتوى Dolby Vision HDR

أنماط ومحتوى Dolby Vision HDR هي:

- HDR لألوان شخصية
- HDR واضح جدًا
- Dolby Vision ساطع
- Dolby Vision Filmmaker
- ألعاب Dolby Vision

استعادة نهط الصورة

للاستعادة النهط إلى الإعداد الأصلي، انتقل إلى **الرئيسية** > الإعدادات > الصورة. ثم اضغط على استعادة نهط الصورة.

نهط صورة الفيلم التلقائي

نهط صورة الفيلم المفضل

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > نهط صورة الفيلم التلقائي > نهط صورة
الفيلم المفضل.

يمكنك تحديد نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي الذي سيتم تعيينه تلقائيًا
عند اكتشاف محتويات الفيلم. يعتمد خيار نهط صورة الفيلم المفضل على
توفر **الرئيسية** > الإعدادات > الصورة > نهط الصورة مع ميزة الذكاء
الاصطناعي.

* ملحوظة: لاكتشاف ومحتوى الفيلم وتعيين نهط الصورة المفضل لديك تلقائيًا.
تحتاج إلى تشغيل نهط صورة الفيلم التلقائي
من **الرئيسية** > الإعدادات > الصورة > نهط صورة الفيلم التلقائي > نهط
صورة الفيلم التلقائي.

تشغيل / إيقاف تشغيل نهط صورة الفيلم التلقائي

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > نهط صورة الفيلم التلقائي > نهط صورة
الفيلم التلقائي.

قم بالتشغيل أو إيقاف التشغيل لاكتشاف ومحتوى الفيلم تلقائيًا وتعيين
تفضيلاتك في **الرئيسية** > الإعدادات > الصورة > نهط صورة الفيلم التلقائي
> نهط صورة الفيلم المفضل.

طريقة الكشف عن الفيلم

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > نهط صورة الفيلم التلقائي > طريقة
الكشف عن الفيلم.

سيتم تعيين التلفزيون إلى نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي المفضل لديك
تلقائيًا عند اكتشاف ومحتوى الفيلم. يمكنك تعيين طريقة الكشف عن الفيلم
باستخدام الذكاء الاصطناعي أو باستخدام إشارات المحتوى.

ذكاء الإضاءة المحيطية

تحسين مستوى الإضاءة

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > ذكاء الإضاءة المحيطية > تحسين
مستوى الإضاءة.

شغل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين في ظروف الإضاءة المحيطية المختلفة.

تحسين التفاصيل الداكنة

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > ذكاء الإضاءة المحيطية > تحسين
التفاصيل الداكنة.

حدد ON (تشغيل) لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائيًا استنادًا إلى ظروف
الإضاءة المحيطية.

تحسين حرارة اللون

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > ذكاء الإضاءة المحيطية > تحسين درجة
حرارة اللون.

حدد "تشغيل" لتحسين حرارة اللون تلقائيًا بالاستناد إلى ظروف الإضاءة المحيطية.

إعدادات التباين

سطوع

تحسين مستوى الضوء المحيط

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > التباين > السطوع > تحسين مستوى
الإضاءة المحيطية.

شغل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين في ظروف الإضاءة المحيطية المختلفة.

تباين OLED

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > التباين > السطوع > تباين OLED.

لضبط قيمة تباين الصورة، يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ذروة الإضاءة

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > التباين > السطوع > ذروة الضوء.

حدد Off (إيقاف التشغيل) أو Minimum (الحد الأدنى) أو
Medium (متوسط) أو Maximum (الحد الأقصى) لتعيين التلفزيون تلقائيًا
على تقليل التباين أو للحصول على أعلى مستوى للاستهلاك للطاقة أو للحصول
على أفضل تجربة للصورة.

مستوى الفيديو

الرئيسية > الإعدادات > الصورة > التباين > السطوع > مستوى الفيديو.

اضبط مستوى تباين الفيديو.

تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة

الرئيسية) < إعدادات < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة.

لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائياً استناداً إلى ظروف الضوء المحيط.

جاها

الرئيسية) < إعدادات < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < جاها.

لتعيين إعداد غير خطي لوضوح الصورة وتباينها.

ملاحظة: لا يتوفر لبعض الطرز عندما يتم تعيين تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة أو تحسين التفاصيل الداكنة إلى تشغيل.

مستوى اللون الأسود

الرئيسية) < إعدادات < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < مستوى اللون الأسود.

لضبط مستوى اللون الأسود للصورة.

ملاحظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون الأسود بعيداً عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (تختفي التفاصيل الداكنة أو تتحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).

تحسين التباين

الصفحة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < تحسين التباين < تحسين التباين.

يعمل تحسين التباين على تعزيز التباين والانطباع بالسطوع لإنشاء تأثير HDR للمصادر القياسية. حدّد إيقاف من أجل إيقاف تشغيل التحسين، أو حدّد أساسي لإجراء تحسين التباين. وبدلاً من ذلك، باهكانك اختيار الذكاء الاصطناعي التكيفي من أجل ضبط تحسين التباين بشكل تلقائي وفقاً لمحتوى الفيديو.

الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < تحسين التباين < النطاق الديناميكي.

في حالة ضبط تحسين التباين على الذكاء الاصطناعي التكيفي، باهكانك اختيار نبط تحسين التباين التلقائي من خلال تحديد خفيف أو نطاق ديناميكي عالي أو متوازن.

التحكّم بـ HDR

تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR

الرئيسية) < إعدادات < الصورة < التباين < التحكّم بـ HDR < تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR.

عَبّن الطريقة المستخدمة في معالجة تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR. من المقرر أن يؤدي إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل /HGIG إلى تعطيل تعيين درجة اللون الداخلية في التلفزيون أو اتباع مقياس HDR للالعاب HGIG (مجموعة اهتمامات ألعاب HDR) إلى جهاز الألعاب المتطابق. يمكنك ضبط الطريقة على ثابت أو ديناميكي.

ملاحظة: يتوافر عند اكتشاف إشارة HDR10 أو HDR10+.

الرئيسية) < إعدادات < الصورة < التباين < التحكّم بـ HDR < تأثيراً / HDR10 تأثير HDR10+ / تأثير HLG.

عند الكشف عن إشارة HDR10 HDR10+/HLG وعدم ضبط تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR إلى إيقاف التشغيل أو إيقاف التشغيل /HGIG، يمكنك ضبط مستوى تأثير HDR على مزيد من التفاصيل أو متوازن أو مزيد من السطوع لكل نوع من محتويات HDR.

إعدادات اللون

الرئيسية) < إعدادات < الصورة < اللون.

الإشباع

الرئيسية) < إعدادات < الصورة < اللون < الإشباع.

لضبط قيمة الإشباع للألوان.

ملاحظة: لا يتوفر عند تعيين نهط الصورة إلى جهاز عرض أو شاشة HDR.

مُحسّن التدرج اللوني

الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < مُحسّن التدرج اللوني.

يتيح مُحسّن التدرج اللوني للتلفزيون عرض نطاق أوسع من الألوان. حدّد إيقاف من أجل إيقاف تشغيل التحسين، أو حدّد أساسي للحصول على مجموعة أوسع من الألوان المعروضة. وبدلاً من ذلك، باهكانك تحديد الذكاء الاصطناعي التكيفي لتعيين التدرج اللوني بشكل تلقائي وفقاً لمحتوى الفيديو.

تكيف محتوى اللون

الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < تكيف محتوى اللون.

في حالة ضبط مُحسّن التدرج اللوني على الذكاء الاصطناعي التكيفي، يمكنك اختيار نهط تكيف محتوى الألوان عن طريق تحديد طبيعي أو زاهية أو متوازن.

ضبط درجة حرارة اللون

الرئيسية) < إعدادات < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < تحسين حرارة الألوان المحيطة.

قم بالتحديد لتحسين حرارة اللون تلقائياً بالاستناد إلى ظروف الضوء المحيط.

الرئيسية) < إعدادات < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < تحسين.

حدّد دافئ أو عادي أو هادئ أو مخصص لتعيين درجة حرارة اللون حسب ما تفضل.

الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < محاذاة نقطتين بيضاوين أو محاذاة 20 نقطة بيضاء.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

التحكّم في الألوان

الرئيسية) < إعدادات < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < التحكّم في الألوان.

لضبط تدرج اللون والإشباع والكثافة للون الأحمر والأصفر والأخضر والسماوي والأزرق الأرجواني على التوالي أو إعادة تعيينها إلى الإعدادات الافتراضية. إذا أردت إعادة تعيين كل القيم إلى القيم الافتراضية، فحدّد إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات

توفر أنماط حركة اللعبة أوضاع إعداد حركة محسنة لمحتويات اللعبة المختلفة.

حدد أحد أنماط حركة اللعبة للحصول على تجربة ومشاهدة مختلفة لفيديو الحركة. خيارات الإعداد المتاحة لنهط حركة اللعبة هي إيقاف، سلسلة وشخصي.

متاح فقط للحالات التالية:

- ☐ نهط الصورة / نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي هو ألعاب أو ألعاب HDR أو ألعاب Dolby Vision
- ☐ مصدر الفيديو ليس معدل تحديث متغير
- ☐ معدل إطارات مصدر الفيديو لا يزيد عن 60 هرتز

السلسلة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > الحركة > السلسلة.

لجعل حركة الصورة سلسلة عن طريق تقليل التشويش.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندها يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: متاح فقط عند أنماط الحركة / أنماط حركة اللعبة الهضبوطة على شخصية.

خفض الضبابية

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > الحركة > خفض الضبابية.

لتقليل الضبابية لجعل حركة الصورة واضحة وحادة.

اختر من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل ضبابية الحركة. هرتز في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندها يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: متاح فقط عند أنماط الحركة / أنماط حركة اللعبة الهضبوطة على شخصية.

إعداد الصورة السريع

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صورة > إعدادات الصورة السريعة

☐ أثناء التثبيت الأول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعدادات الصورة السريعة.

☐ حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.

☐ لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

إعدادات الشاشة

تنسيق الصورة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الشاشة > تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في الأسفل أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات المناسبة لملء الشاشة ☐

☐ شاشة عريضة ☐ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد

تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

☐ ملء الشاشة ☐ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة

في أدنى مستوى وتبقى التدرجات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد

تعرض بعض تنسيقات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى

الحدة

النقطة البيضاء

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > الحدة > النقطة البيضاء.

لضبط قيمة حدة الصورة.

تحسين الهلمس (SDR بالذكاء الاصطناعي)

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > الحدة > تحسين الهلمس.

قم بالتشغيل للحصول على مستوى وتميز من الحدة في حواف الخطوط وتفصيلها.

تشويش الصورة

تقليل الفوضى

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصورة > تشويش الصورة > تقليل الفوضى

اختر إيقاف، أو الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض التشويش

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصورة > تشويش الصورة > خفض التشويش

اختر إيقاف، أو الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيب في محتوى الفيديو الرقمي.

يكون العيب مرئياً في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

* وملاحظة: لا تتوفر إعدادات خفض التشويش عندها يكون مصدر الإدخال بدقة 4 K.

إعدادات الحركة

أنماط الحركة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > الحركة > أنماط الحركة.

توفر أنماط الحركة أوضاعاً محسنة لإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنماط الحركة للحصول على تجربة ومشاهدة مختلفة لفيديو الحركة.

(إيقاف التشغيل، صورة سينما نقية، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

☐ 🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصورة > نهط الصورة / نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي > الشاشة شاشة HDR

☐ 🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصورة > نهط الصورة / نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي > ألعاب / ألعاب HDR / ألعاب Dolby Vision

☐ مصدر الفيديو هو معدل تحديث متغير

☐ معدل إطارات مصدر الفيديو هو 120 هرتز أو أعلى

أنماط حركة اللعبة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > الحركة > أنماط حركة اللعبة.

الارتفاع الخاصة بحتوى الصورة.

□ الاحتواء ضمن الشاشة □ لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الأشرطة السوداء مرئية. هذا الخيار غير ممتهد لإدخال الكمبيوتر.

□ أصلي □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع النصليّة. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

▲ (الرئيسية) < إعدادات > < الشاشة > < تنسيق الصورة > < متقدم

لتهيئة الصورة يدوياً □

□ النقل □ حدد النسبم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
□ تكبير / تصغير □ حدد النسبم للتكبير.
□ توسيع □ حدد النسبم لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.
□ تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوافر بعض تحديدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تدفق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك.

إعدادات شاشة OLED

حماية الصور الهلالية

▲ (الرئيسية) < إعدادات > < الشاشة > < إعدادات شاشة OLED > < حماية الصور الهلالية

عِنّ مستوى الحماية عند عرض صورة هلالية ثابتة. قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة خاصة بطبيعة في لوحة OLED. تجبّ عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

نقل البكسل تلقائياً

▲ (الرئيسية) < إعدادات > < الشاشة > < إعدادات شاشة OLED > < نقل البكسل تلقائياً

قم بالتبديل لتغيير وضع البكسل لتقليل نسبة التشوه. هذا الخاصية تهدف إلى حماية شاشة OLED من عرض الصورة الثابتة.

مسح الصورة المتبقية

▲ (الرئيسية) < إعدادات > < الشاشة > < إعدادات شاشة OLED > < مسح الصورة المتبقية

عند ظهور صور متبقية على التلفزيون، يمكنك مسح استبقاء الصورة هذا على الشاشة من خلال تنشيط هذه الوظيفة.

- 1 اختر ▲ (الرئيسية) < إعدادات > < الشاشة > < إعدادات شاشة OLED >.
- 2 حدد مسح الصورة المتبقية.
- 3 حدد تأكيد.

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون حتى تكتمل العملية.

إذا قمت بتشغيل التلفزيون أثناء العملية، فسيتم إيقافه وإعادة تشغيله تلقائياً عندما يتحول التلفزيون إلى وضع الاستعداد في وقت لاحق. أثناء المعالجة، قد يظهر خط أبيض على الشاشة، وهذا أمر طبيعي عند مسح الصورة المستبقاة التي تظهر على الشاشة.

مسح الصورة المتبقية هي عملية تحديث عميق، وليس لمنع الصورة المتبقية. لا يتم تشغيلها يدوياً إلا عند رؤية الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لمدة 8 ساعات على الأقل.

إعدادات الصوت

IntelliSound

محرك IntelliSound

يتكون محرك IntelliSound من العديد من تقنيات معالجة الصوت الموثرة التي تلتقط جوهر الصوت وكيف يعزز تجربة الصوت الإجمالية. يمكنك الاختيار من بين ثلاثة أوضاع لمحرك IntelliSound.

▲ (الرئيسية) < الإعدادات > < الصوت > < IntelliSound

أوضاع محرك IntelliSound المتوفرة هي:

□ تم إعداده مسبقاً □ أنماط الصوت التي تم ضبطها على النحو الأمثل لحالات استخدام محددة. حدد من بين الترفيه، والموسيقى، والحوار والنصلي.
□ مخصص □ لتوكين خيارات الإعداد المخصص لتخصيص المؤثرات الصوتية بشكل أكبر لتناسب احتياجاتك. تسمح أنماط الصوت المختلفة بالوصول إلى عناصر معالجة الصوت المختلفة.
□ AI □ للكشف تلقائياً عن نوع المحتوى وضبط إعداد الصوت تلقائياً على المستوى الأمثل.

ملاحظة:

عند توصيل محرك الصوت IntelliSound من Philips عبر HDMI واستخدمه كصوت التلفزيون، يمكنك التحكم في إعدادات الصوت في محرك الصوت من هذه القائمة. قد تختلف إعدادات الصوت وفقاً لمحرك الصوت المتصل. راجع دليل المستخدم الخاص به لمزيد من التفاصيل.

أنماط الصوت المهددة مسبقاً

حدد نمطاً تم إعداده مسبقاً

عند تعيين IntelliSound على الإعداد المسبق، يمكنك الانتقال إلى ▲ (الرئيسية) < الإعدادات > < الصوت > < نهط الصوت لتحديد نهط صوت تم إعداده مسبقاً.

▲ (الرئيسية) < إعدادات > < صوت > < نهط الصوت

أنماط الصوت المتوفرة هي:

□ الترفيه □ مثالي لمشاهدة الأفلام.
□ الموسيقى □ مثالي للاستماع إلى الموسيقى.
□ الحوار □ مثالي للكلام.
□ النصلي □ حدد لمشاهدة التلفزيون العامة.

الإعدادات المخصصة

إعدادات نهط الترفيه

عند تعيين IntelliSound إلى مخصص وإعدادات نهط الصوت هو الترفيه، يمكنك الانتقال إلى ▲ (الرئيسية) < الإعدادات > < الصوت > < الإعدادات المخصصة لضبط الإعدادات التفصيلية لأسلوب الترفيه نهط الصوت.

EDolby Atmos

▲ (الرئيسية) < الإعدادات > < الصوت > < الإعدادات المخصصة > < Dolby Atmos

حدد تشغيل أو تلقائي لتوكين ميزة Dolby Atmos.

مستوى التأثير الغامر

الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة < مستوى التأثير الغامر

تعيين مقدار التأثير الغامر، الذي لا يتوفر إلا عند تفعيل Dolby Atmos على مفعلاً أو تلقائياً.

تعزيز الصوت

الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة < تعزيز الصوت ضبط مقدار ومحتوى الحوار.

جهير النقطة البيضاء

الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة < جهير النقطة البيضاء

ضبط مقدار ومستوى جهير النقطة البيضاء.

+Bass

الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة < +Bass

توكين هذه الهيزة يضيف تعزيزاً إضافياً لصوت الجهير. وفقاً لطرز التلفزيون أو إعدادات الصوت المختلفة، قد لا يتوفر هذا الخيار.

معدل الصوت

الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة < معدل الصوت اضبط إعدادات المعدل.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة < إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين جميع الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع الأصلية.

إعدادات نهط الموسيقى

عند تعيين IntelliSound إلى مخصص وإعدادات نهط الصوت هو الموسيقى، يمكنك الانتقال إلى < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة لضبط الإعدادات التفصيلية لأسلوب الموسيقى نهط الصوت.

وضع الموسيقى

الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة < وضع الموسيقى

حدد "نقي" للاستماع إلى المحتوى الأصلي، أو قم بتحديد "مكاني" لإضافة تأثير مكاني على المحتوى.

التأثير المكاني

الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة < التأثير المكاني

اضبط مقدار تأثير الهول المكاني، وهو متاح فقط عند وضع الموسيقى على مكاني.

جهير النقطة البيضاء

الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة < جهير النقطة البيضاء

ضبط مقدار ومستوى جهير النقطة البيضاء.

+Bass

الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة < +Bass

توكين هذه الهيزة يضيف تعزيزاً إضافياً لصوت الجهير. وفقاً لطرز التلفزيون أو إعدادات الصوت المختلفة، قد لا يتوفر هذا الخيار.

معدل الصوت

الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة < معدل الصوت اضبط إعدادات المعدل.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة < إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين جميع الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع الأصلية.

إعدادات نهط الحوار

عند تعيين IntelliSound إلى مخصص وإعدادات نهط الصوت إلى الحوار، يمكنك الانتقال إلى < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة لضبط الإعدادات التفصيلية لنهط الصوت الحوار.

تعزيز الصوت

الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة < تعزيز الصوت

ضبط مقدار ومحتوى الحوار.

معدل الصوت

الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة < معدل الصوت اضبط إعدادات المعدل.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المخصصة < إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين جميع الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع الأصلية.

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0.

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام صوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو إعدادات > صوت > EasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. تختلف خيارات الإعداد اعتماداً على كيفية دعم نظام الصوت EasyLink 2.0 HDMI.

ضبط مستوى الجهير

(الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الجهير.

اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى الجهير. يتوفر الخيار عندها لا يتم تعيين نهط الصوت إلى مخصص.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

(الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي. يتوفر الخيار عندها لا يتم تعيين نهط الصوت إلى مخصص.

الموازن المخصص

(الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نهط الصوت إلى مخصص. اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندها يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للوية.

الصوت المحيط

(الرئيسية) > إعدادات > الصوت > EasyLink 2.0 > الصوت المحيط / الوضع المحيط

حدد تأثيراً محيطياً من الأنواع التي تم إعدادها مسبقاً.*

□ زيادة عدد القنوات الصوتية - قمر بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.

□ قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات الأصلية.

□ الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

* تدعم بعض أنظمة الصوت EasyLink 2.0 HDMI الوضع المحيط فقط لتشغيل الصوت المحيط الظاهري أو إيقاف تشغيله.

EDRC

(الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > DRC.

حدد التحكم بالنطاق الديناميكي (DRC) المفضل.

□ تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

□ تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

□ إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

عند تعيين IntelliSound إلى مخصص وإعدادات نهط الصوت إلى أصلي، يمكنك الانتقال إلى (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة لضبط الإعدادات التفصيلية لنهط الصوت النصلي.

EDolby Atmos

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > Dolby Atmos

حدد تشغيل أو تلقائي لتوكين ميزة Dolby Atmos.

مستوى التأثير الغامر

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > مستوى التأثير الغامر

تعيين مقدار التأثير الغامر، الذي لا يتوفر إلا عند تفعيل Dolby Atmos على مفعلاً أو تلقائياً.

تعزير الصوت

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > تعزير الصوت ضبط مقدار محتوى الحوار.

جهير النقطة البيضاء

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > جهير النقطة البيضاء

ضبط مقدار مستوى جهير النقطة البيضاء.

+Bass

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > +Bass

توكين هذه الميزة يضيف تعزيراً إضافياً لصوت الجهير. وفقاً لطرز التلفزيون أو إعدادات الصوت المختلفة، قد لا يتوفر هذا الخيار.

معادل الصوت

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > معادل الصوت ضبط إعدادات المعادل.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين جميع الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع الأصلية.

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > مكبرات صوت الارتقاء.

حدد حركة مكبرات صوت الارتقاء المفضلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

- تلقائي - حركة ديناميكية لاتباع المحتويات.
- تشغيل - مرتفعة دائماً
- إيقاف تشغيل - وضعيّة مسطّحة.

تحديد مرحلة الصوت

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > مسرح الصوت.

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

- تلقائي - إعداد ديناميكي لاتباع المحتويات.
- تشغيل - مسرح صوت غامر، رائع لمشاهدة الأفلام.
- إيقاف تشغيل - مسرح صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

مضخم الصوت

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > EasyLink 2.0 > مضخم الصوت.

ضبط مستوى مضخم الصوت.

EDolby Atmos

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > EasyLink 2.0 > Dolby Atmos.

ضبط جهمير ارتفاع Dolby Atmos.

DTS TruVolume

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > EasyLink 2.0 > DTS TruVolume.

حدد مستوى صوت متناسق.

الوضع الليلي

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > EasyLink 2.0 > الوضع الليلي.

حدد مستوى استماع هادئ هريج.

مستوى صوت تلقائي

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > EasyLink 2.0 > مستوى صوت تلقائي.

التحكر في مستوى الاستماع إلى الصوت.

شاشة عرض

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > EasyLink 2.0 > الشاشة.

تعيين لإيقاف تشغيل الشاشة تلقائياً.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنّع الأساسية.

EDTS Play-Fi

EDTS Play-Fi

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > DTS Play-Fi

باستخدام DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يمكنك توصيل مكبرات صوت متوافقة لبث الصوت للسلكياً إلى غرف أخرى في منزلك أو تشغيل الموسيقى من جهازك المحمول إلى التلفزيون باستخدام تطبيق Wi-Fi music على جهازك المحمول.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرف المتعددة عند الاتصال بتطبيق ساعات الرأس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دفق الصوت لا سلكياً إلى مكبرات الصوت، ستحتاج إلى:

- Philips Smart TV يدعم DTS Play-Fi
- مكبرات صوت متوافقة مع DTS Play-Fi
- تطبيق Wi-Fi music مثبت على هاتفك أو جهازك اللوحي

الإعداد لتشغيل صوت التلفزيون على مكبرات صوت - Play-Fi Multi-oom

- 1 تأكد من توصيل تلفزيون Philips ومكبرات الصوت المتوافقة مع Play-Fi والجهاز المحمول بالشبكة المنزلية نفسها.
- 2 إذا لم يتم توصيل الساعة المتوافقة مع Play-Fi بالشبكة حتى الآن، فقم بها يلي:

أ. قم بتنزيل تطبيق Wi-Fi music على أجهزتك المحمولة.

ب. تطبيق Wi-Fi music > إعدادات > إعداد جهاز Play-Fi.

ج. اتبع التعليمات الواردة في التطبيق لتوصيل الساعة بشبكة التلفزيون نفسها.

- 3 على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi المثبت مسبقاً وحدد DTS Play-Fi Audio > توصيل مكبرات الصوت للبحث عن الأجهزة المتوافقة مع DTS Play-Fi.

- 4 عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد الأجهزة من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.

- 5 يمكنك الآن بدء دفق الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS Play-Fi وتعددة.

خطوات تشغيل الموسيقى من الجهاز المحمول إلى التلفزيون عبر - DTS Play-Fi

- 1 قم بتنزيل تطبيق Wi-Fi music على هاتفك أو جهازك اللوحي.
- 2 قم بتشغيل تطبيق Wi-Fi music.
- 3 انقر فوق "+" للبحث عن تلفزيون Philips الخاص بك.
- 4 اختر تلفزيون Philips الخاص بك، ثم اختر "تشغيل على".
- 5 اختر مصدر الموسيقى المراد تشغيله على التلفزيون.

معايرة الغرفة

معايرة الغرفة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصوت > معايرة الغرفة.

يستسمح هذه المعايير للتلفزيون بتحديد الصوتيات في غرفتك وتوفير جودة صوت مُحسنة على مكبرات صوت التلفزيون التي تتناسب بشكل أفضل مع الصوتيات.

سيُتبع عليك إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل بدء الإعداد. مع التأكيد من أن إعداد إخراج الصوت في التلفزيون هو مكبرات صوت التلفزيون. للحصول على نتيجة أكثر دقة، يُرجى المحافظة على هدوء الغرفة.

ليبدأ معايرة الغرفة:

- 1 أهمسك وحدة التحكم عن بُعد في وضعية الاستماع وتوجيهه نحو التلفزيون في أثناء عملية التوليف.
- 2 حدّد المعايرة النّ أو المعايرة مجدداً ليبدأ المعايرة.
- 3 سيتم تشغيل اختبار الصوت وقياسه من خلال جهاز التحكم عن بُعد. أهمسك وحدة التحكم عن بُعد ووجهها نحو التلفزيون. يمكن أن يستغرق ذلك عدة ثوانٍ.
- 4 بمجرد معايرة مكبرات صوت التلفزيون بنجاح، حدّد اختبار للاستماع إلى الصوت قبل معايرة مكبرات صوت التلفزيون وبعدها. حدّد تطبيق لقبول الإعداد. حدّد إعادة المحاولة لإعادة المعايرة أو حدّد إلغاء للإلغاء المعايرة.

عند نجاح إعداد معايرة الغرفة وتطبيقها، يمكنك الانتقال إلى **الرئيسية** > إعدادات > الصوت > معايرة الغرفة وحدد تطبيق المعايرة إيقاف / تشغيل لتعطيل / توكين الإعدادات المعايرة.

وضعية التلفزيون

الرئيسية > إعدادات > صوت > وضعية التلفزيون

حدّد على حاول تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

الرئيسية > إعدادات > صوت > متقدم > مستوى صوت تلقائي

حدّد تشغيل لتسوية الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت تلقائياً. ويكون عادةً عند تبديل القنوات. حدّد الوضع الليالي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلتا

الرئيسية > إعدادات > صوت > متقدم > صوت دلتا

يُمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على مفاتيح النسم / التقل لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت أكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

الرئيسية > إعدادات > صوت > متقدم > إخراج الصوت

تعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه، وكيفية التحكم فيه. إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم. تنطبق كل الإعدادات المتعلقة بالصوت على هذا الوضع. إذا اخترت سماعات رأس سلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر سماعات الرأس. إذا حددت بصري، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفاز وسيتم تشغيل

الصوت عبر الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي - بصري. إذا اخترت مكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس السلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر مكبرات صوت التلفزيون وسماعات الرأس.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدّد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندها يشغل الجهاز الصوت.

لضبط مستوى صوت مكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس، اضغط على زر مستوى الصوت واضغط على السهمين > (يمين) أو < (يسار) لتحديد مصدر الإخراج الذي تريد ضبطه. اضغط على مستوى الصوت + أو - لضبط مستوى الصوت الخاص بمصدر الإخراج المحدد.

EeARC

إعداد eARC

الرئيسية > إعدادات > صوت > متقدم > eARC

عبر وضع قناة الارتداد الصوتي المحسنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل. HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوبت و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة.

لا يتوفر HDMI eARC إلا على HDMI 2.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإخراج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

الرئيسية > إعدادات > صوت > متقدم > تنسيق إخراج القناة الرقمية

عبر إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدّد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

متعدد القنوات: حدّد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

قنوات متعددة (تجاوز): حدّد لإرسال تدفق البت الأصلي من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

الرئيسية > إعدادات > صوت > متقدم > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

حدّد أكثر لرفع مستوى الصوت.
حدّد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

Ambilight

نمط Ambilight

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > Ambilight > نمط Ambilight

يمكنك تحديد طريقة اتباع Ambilight أو حدد إيقاف تشغيل لإيقاف تشغيل Ambilight.

- حدد أحد النماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.
- AI > AI > لتحديد AI للتحويل الذكي لنمط Ambilight بناءً على محتوى الفيديو.
- قياسي > مثالي لمشاهدة التلفزيون يومياً بعد يوم.
- رياضة > مثالي للبرنامج الرياضي.
- السينما > خيار مثالي لتجربة الأفلام والترفيه المنزلي.
- أجهزة الألعاب > خيار مثالي لتشغيل الألعاب.
- الموسيقى > الاستماع إلى الموسيقى ومتابعة ديناميكيات الصوت.
- لون ثابت > لتحديد لوناً ثابتاً من اختيارك.
- دعم فريقك > اختر علم فريق يتوهج من خلال Ambilight.

اتباع التطبيق

تتوفر هذه الوظيفة فقط عند التحكم في Ambilight باستخدام تطبيق Philips Smart TV.

إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight

إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > Ambilight > إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight / إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight (النمط المحدد حالياً)

يمكنك تخصيص النمط الحالي حسب تفضيلاتك.

- إضاءة الحجرة الاقتصادية التكيّفة > قم بتوكين ضبط السطوع التلقائي المرتبط بظروف الغرفة أو تعطيله.
- السطوع > لتعيين مستوى سطوع Ambilight.
- الإشباع > لتعيين مستوى إشباع Ambilight.
- الديناميكيات > لتعيين سرعة تأثير Ambilight الديناميكي.
- Ambilight مع المحتوى الداكن > لتحديد مستوى Ambilight اللدن عندما يتم عرض المحتوى الداكن.

إعدادات مخصصة للون الثابت وأسلوب الموسيقى

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > نمط Ambilight إلى لون ثابت، يمكنك تخصيص النمط:

- تحديد اللون الثابت > لتحديد اللون الثابت المفضل لديك من لوحة الألوان وقرم بظبطه من خلال أشرطة تهرير الألوان حسب تفضيلاتك.
- التأثيرات الديناميكية > لإضافة تأثيرات ديناميكية إلى اللون المحدد.

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > نمط Ambilight إلى الموسيقى، يمكنك تحديد ملفات تعريف موسيقى Ambilight المحددة سابقاً من تحديد نمط الموسيقى:

- شعاع ضوئي > مثالي لمشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي.
- ديسكو > مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة.

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > متقدم > تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزمنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد Off (إيقاف) في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل")

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > متقدم > توازن إخراج القناة الرقمية

- إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، يمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت.
- يمكنك تعيين توازن يُعوّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.
- يمكنك ضبط القيمة من 0 إلى 60 ملي ثانية.

ملف التعريف السهمي

إعدادات ملف التعريف السهمي

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > ملف التعريف السهمي.

خصص أصوات مكبرات صوت التلفزيون

يُستخدم إعداد ملف التعريف السهمي لإنشاء ملف تعريف بناءً على قدراتك السهمية من خلال إجراء اختبار السمع. يمكنك اختيار الصوت المفضل لديك، بحيث تسمع المزيد وتُجرب صوتاً أفضل، ومن ثمّ تعزيز تجربة مشاهدة التلفزيون.

كيف أختبر سمعي وأقوم بإعداد ملف تعريف السمع الخاص بي؟

ابدأ اختبار السمع من 🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصوت > ملف التعريف السهمي > تكوين. أنشئ ملف السمع الخاص بك عن طريق إجراء اختبار سمع قصير.

قبل الاختبار، تحتاج إلى تبديل إخراج الصوت الحالي إلى مكبرات صوت التلفزيون لنن الإعداد يؤثر في مكبرات صوت التلفزيون فقط. يحقق اختبار السمع أفضل نتائج عند إجرائه في أجواء صامتة، تأكد من وجودك في بيئة هادئة.

حدد بدء وأدخل اسم ملف التعريف لبدء الاختبار.

خلال الاختبار:

- ستسمع صوت صفير أخذاً في الارتفاع.
- اضغط على زر OK عندما تسمع صوت الصفير.
- ثم تسمع صوت صفير أخذاً في الانخفاض.
- اضغط على زر OK عندما لا تسمع صوت الصفير.
- سيتم اختبار 5 مرات بنغمات متنوعة.

بمجرد إكمال الاختبار، سيتم عرض نتائج اختبار السمع الخاص بك ثم حدد حفظ وخروج لتخزين الملفات الشخصية. يمكنك تطبيق ملف التعريف الحالي أو إنشاء ملفات تعريف أخرى تصل إلى 3 ملفات تعريف بحد أقصى. يمكنك كذلك إعادة تسمية الملف الشخصي أو إزالة الملف الشخصي عند الحاجة.

Atmos Dolby لسماعة الرأس

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > Dolby Atmos لسماعة الرأس

قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل Dolby Atmos لسماعة الرأس عند توفر محتوى Dolby Atmos. حدد سماعات رأس سلكية من إعدادات إخراج الصوت أو قم بتوصيل جهاز Bluetooth® للاستمتاع بتجربة صوت Dolby Atmos مع سماعات الرأس.

قم بتعيين الهدئة (بالدقائق) لوضع الاسترخاء.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

🏠 (الرئيسية) ٢ إعدادات ٣ Ambientlight ٤ إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambientlight / تقنية باستخدام الشخصيات الشخصية لإضفاء Ambientlight (النمط المحدد حالياً) ٥ إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

تعيين كافتراضي

قم بتعيين لون Ambientlight المحدد الحالي والإعدادات ذات الصلة كإعداد افتراضي لوضع الاسترخاء.

أعد تعيين كل إعدادات إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambientlight مرة أخرى إلى إعدادات المصنع الأصلية.

النور

وضع السكون

يحاكي وضع النور إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، سوف يتحول التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد. يمكنك اختيار نسق بألوان Ambientlight وأصوات الطبيعة أو تخصيص سمة خاصة بك لتهدئة نفسك حتى تنام.

حدد النسق المحدد الذي تم إعداده مسبقاً من الأيقونات الموجودة أسفل الشاشة واضغط على موافق لضبط الإعدادات التفصيلية للنسق المحدد.

ابدأ الآن

لبدء وضع النوم على الفور باستخدام السمة المحددة.

اللون

ضبط لون Ambientlight للنسق المحدد.

تأثيرات ديناميكية

قم بتنشيط التأثيرات الديناميكية للون Ambientlight الذي حددته.

سطوع

اضبط سطوع بدء وضع النوم.

الهدئة

قم بتعيين الهدئة (بالدقائق) لوضع النوم.

تعيين كافتراضي

قم بتعيين النسق المحدد الحالي والإعدادات ذات الصلة كإعداد افتراضي لوضع النوم.

شروق الشمس

منبه شروق الشمس

يستخدم منبه شروق الشمس معلومات Ambientlight والموسيقى والطقس حتى تستهتج بتجربة استيقاظ جديدة.

١ يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.

٢ يضيء Ambientlight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصحوبة بالموسيقى.

٣ ينتقل بتهمل إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

تأثيرات ديناميكية

قم بتنشيط التأثيرات الديناميكية للون Ambientlight الذي حددته.

سطوع

تحديد مستوى سطوع إضاءة الاسترخاء.

AmbiScape

من الأيقونات السفلية، حدد أيقونة إضافة منبه لتعيين منبه جديد وحدد أيقونة الإعدادات لضبط إعدادات المنبه، وحدد منبهاً ثم تعيينه بالفعل للتحقق من تفاصيل الإعداد.



تعيين منبه

لتوكين أو المنبه تعطيله.

الوقت

اضبط وقت المنبه.

لبء AmbiScape:

- 1- اضغط على المفتاح  القائمة السريعة / MENU / لفتح القائمة السريعة
- 2- اختر AmbiScape ثم اضغط على OK لفتح.
- 3- بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى  (الرئيسية) > الإعدادات > AmbiScape والضغط على OK لفتح.

تكرار

اضبط لتشغيل المنبه بشكل متكرر.

سمة ستار الخلفية

قم بالإعداد لعرض توقعات الطقس أو حدد من فئات الصور.

إذا لم تكن هناك مصابيح ذكية مرتبطة، سترشدك AmbiScape للإقران مع مصابيح جديدة. بمجرد إقران المصابيح الذكية بنجاح، سيقوم تحديد AmbiScape بتشغيل لوحة معلومات AmbiScape لعرض وتغيير إعدادات المصابيح المقرنة.

موسيقى

تعيين المسار الموسيقي لتشغيله أثناء الاستيقاظ.



تشغيل مستوى الصوت

تعيين مستوى صوت الموسيقى أثناء الاستيقاظ.

معاينة

معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتر الوصول إلى وقت المنبه، فسيخرج من وضع الاستعداد. تلمس شاشة التيبه، وتشغيل Ambilight، وتلاشي الموسيقى، ثم عرض معلومات الطقس مع سمة ستار الخلفية.

للخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على مفتاح  وضع الاستعداد / تشغيل، < عودة أو  (الرئيسية) على وحدة التحكم عن بُعد.

- وضع الاستعداد / تشغيل: الخروج من منبه شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

- < عودة: الخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تم عرضه على التلفزيون.

-  (الرئيسية): يخرج من منبه شروق الشمس ويتحول إلى المشغل.

- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة منذ تيبه شروق الشمس، فيجب إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

وملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقر بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المنجر.

* كيفية العثور على رمز إقران جسر IKEA:

1. افتح تطبيق IKEA Home smart App على هاتفك المحمول.
2. حدد موزع IKEA DIRIGERA الخاص بك.
3. انتقل إلى خيار التكاولات.
4. حدد جسر Matter.
5. اتصل بجسر Matter.
6. احصل على رمز الاستجابة السريعة.
7. استخدم رمز الاستجابة السريعة المعروض لإضافة أضواء IKEA إلى AmbiScape.

* كيفية العثور على رمز جسر HUE للإقران:

1. افتح تطبيق HUE على هاتفك المحمول.
2. حدد الإعدادات.
3. انتقل إلى خيار Smart Home.
4. حدد بدء الاستخدام.
5. حدد تطبيقات أخرى.

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع علم الفريق الذي حددته.

لتعيين علم الفريق في إعدادات AmbiLight:

- 1- اضغط على AMBILIGHT الزر.
- 2- حدد دعم فريقك واضغط على موافق.
- 3- اختر علم الفريق واضغط موافق ليظهر فريقك عبر AmbiLight على التلفزيون.
- 4- اضغط على ← عودة للخروج أو حفظ اختيارك.

EAurora

تطبيق Aurora هو عبارة عن تطبيق يحسن أجواء مساحة معيشة التلفزيون بفضل التصويرات اللافتة للانتباه ونهط AmbiLight الهلوان. يستخدم Aurora الصور والصور المتحركة والصوت ونهط AmbiLight المميز من Philips لتحسين مساحة المعيشة لتناسب مع نهط حياتك الجديد.

لتشغيل تطبيق Aurora:

- 1- اضغط على المفتاح ⏸ القائمة السريعة / MENU / لفتح القائمة السريعة
- 2- اختر Aurora ثم اضغط على OK لفتحها.

الفتات

توجد أربع فتات من السمات: البيئة والمشاهد والمعرض والساعات. يمكنك تنزيل المزيد من السمات عندها يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. استخدم مفاتيح التنقل للاستعراض أفقياً / عمودياً في القائمة. اضغط على OK على سمة لبدء التشغيل. اضغط على OK على Play all (تشغيل الكل) لتشغيل كل العناصر في قائمة الفتات هذه، بدءاً من العنصر الأول. اضغط على ← عودة للخروج من تطبيق Aurora.

وضع التلفزيون في وضع الاستعداد

يمكنك تعيين مدة تشغيل سمة Aurora، وسينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوصول إلى الحد الزمني.

لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد:

- 1- عند تنشيط تطبيق Aurora، اضغط على OPTIONS.
- 2- حدد ساعة واحدة أو ساعتين أو 4 ساعات لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد.

3- قبل انتهاء الموقت بدقةتين، سيعرض التلفزيون مربع حوار لتوفير خيارات الانتقال إلى وضع الاستعداد فوراً أو تأجيله إلى ساعة واحدة أو ساعتين بعد ذلك. لا يمكن أن يتجاوز الموقت المهيمن للحد التالي أو التأجيل الحد الأقصى المسموح به وهو 4 ساعات.

إعدادات AmbiLight المتقدمة

لون الحائط خلف التلفزيون

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < AmbiLight < وتقدم < لون الحائط خلف التلفزيون

☐ جعل تأثير لون الجدار في ألوان AmbiLight محايداً

☐ حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعدّل التلفزيون ألوان AmbiLight لتظهر بالشكل المخصص لها.

تلاشي حتى التوقف

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < AmbiLight < وتقدم < تلاشي حتى التوقف

يجب توصيل المصابيح الذكية الأخرى المدعومة التي لا تستخدم جسراً بشبكة Wi-Fi نفسها أولاً، قبل استخدامها مع ميزة AmbiScape.

* ملاحظة: لا يمكن إضافة جسرين إلى AmbiScape، وينصح بتوصيل نفس النوع / العلامة التجارية من المصابيح لتحقيق أفضل أداء لميزة AmbiScape.

لوحة معلومات AmbiScape

تتوفر لوحة معلومات AmbiScape عندها يكون هناك مصباح ذكي مقترناً بنجاح. من لوحة المعلومات، يمكنك:

- ☐ تشغيل أو إيقاف تشغيل ميزة AmbiScape
- ☐ قائمة بالمصابيح الذكية التي تم إقرانها حالياً مع البلاط
- ☐ الإشارة إلى حالة مرتبط / غير مرتبط / مشغّل / غير مشغّل لكل مصباح في الزاوية العلوية اليمنى من البلاط
- ☐ قم بتكوين إعدادات المنطقة والسطوع لكل مصباح
- ☐ إضافة مصابيح جديدة بتحديد + إضافة جهاز

عرض حالة المصابيح الذكية وتكوين إعداداتها

من لوحة معلومات AmbiScape، يمكنك تحديد وتوصيل ما يصل إلى 4 مصابيح ذكية كحد أقصى تتبع AmbiLight.

تحديد المصابيح التي تعمل مع AmbiLight:

- 1- النول التأكد من تفعيل بلاطة AmbiScape.
- 2- في قائمة بلاطات المصابيح المقرنة، استخدم مفتاح التنقل على وحدة التحكم عن بُعد لتحريك وتصفح البلاطات. عندها تضع علامة على بلاطة، سيوهض المصباح الذكي الممثل باستمرار حتى تتم إزالة العلامة.
- 3- حدد مصباح يتبع AmbiLight واضغط على OK لدخول قائمة التكوين.
- 4- قم بتشغيل الربط بـ AmbiScape واضغط على ← (عودة) للخروج من قائمة التكوين.
- 5- المصباح الذي يضبط الربط مع AmbiScape سيظهر ضوءاً أخضر في الزاوية العلوية اليمنى من البلاطة.

لتكوين كل مصباح ذكي:

- 1- حدد بلاطة من المصابيح واضغط على OK لبدء التكوين.
- 2- تأكد من تفعيل الربط بـ AmbiScape.
- 3- حدد المنطقة لتعيين مكان وضع المصباح بالنسبة للتلفزيون. حرّك شريط التمرير لضبط الموضع.
- 4- حدد السطوع لضبط سطوع المصباح. حرّك شريط التمرير لضبط السطوع.
- 5- لإيقاف عملية تكوين هذا المصباح، اضغط على ← (رجوع) للخروج.
- 6- في لوحة معلومات AmbiScape، حدد بلاط مصباح آخر وكرر الخطوات أعلاه للإكمال التكوين.

للإزالة مصباح من القائمة المقرنة، حدد بلاطة مصباح واضغط على OK للدخول إلى قائمة التكوين. حدد إزالة هذا الجهاز وقرم بتأكيد الإزالة للإزالة المصباح من القائمة المقرنة. إذا كان المصباح متصلاً عبر جسر جهاز فإن إزالة هذا المصباح ستؤدي إلى إزالة جميع المصابيح الأخرى المرتبطة بالجسر.

- 1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة، لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوجّه). فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2 - أدخل مفتاح التشفير. إذا قوت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.


تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هوجّه شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

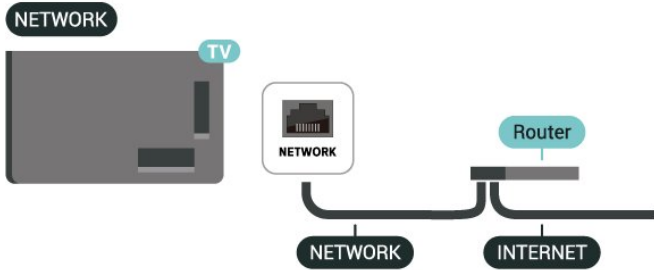

إنشاء الاتصال

الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > الاتصال السلكي

- 1 - وصل الهوجّه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت**).
- 2 - تأكد من تشغيل الهوجّه.
- 3 - يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوجّه. يتعيّن تشغيل DHCP.

**للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت Cat. 5E FTP مدرّج.

إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات

التحقق من الشبكة

الرئيسية) > الإعدادات > اللاسلكية والشبكات > السلكية أو Wi-Fi > التحقق من الشبكة

تحقق من حالة اتصال الشبكة.

عرض إعدادات الشبكة

الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يمكنك التلاشي البطيء بعض الوقت لتشغيل الأنواء في غرفة وعيشتك.

الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight

الرئيسية) > إعدادات > Ambilight > متقدم > الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight

قم بتوكين أو تعطيل عرض الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight* في أثناء تشغيل التلفزيون من مصدر التيار الكهربائي.

* ملاحظة: لا ينطبق عند تعيين سلوك التشغيل على المصدر الأخير.

تشغيل إضاءة الاسترخاء تلقائياً

الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > متقدم > تشغيل إضاءة الاسترخاء تلقائياً

قم بتنشيط إضاءة الاسترخاء تلقائياً بعد أن يدخل التلفزيون في وضع الاستعداد.

الاتصال اللاسلكي والشبكات

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لتلفزيون Smart TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بهوجّه الشبكة لديك.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هوجّه Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



إنشاء الاتصال - لاسلكي

الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi)

Wi-Fi > عرض إعدادات الشبكة

يُمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشغيل، وما إلى ذلك.

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يُمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.

شروط الاستخدام

الرئيسية > إعدادات > الإعدادات العامة > شروط الاستخدام

يُمكنك عرض محتويات شروط الاستخدام، التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت لأول مرة.

إعدادات الخصوصية

الرئيسية > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الخصوصية

يُمكنك عرض محتويات إعدادات الخصوصية، التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت لأول مرة.

إعدادات Netflix

الرئيسية > إعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعدادات Netflix

باستخدام إعدادات Netflix، يُمكنك عرض رقم ESN أو إلغاء تنشيط جهاز Netflix.

مسح ذاكرة إنترنت

الرئيسية > إعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > مسح ذاكرة إنترنت

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم Philips وإعدادات التصنيف الأبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات وعرض تطبيقات Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. كما يُمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط" في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضاً.

التحكم في التلفزيون باستخدام Matter

توصيل التلفزيون الخاص بك بشبكة Matter الذكية المنزلية

الرئيسية > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات > السلكية أو Wi-Fi > التحكم في التلفزيون باستخدام Matter

شبكة Matter هي قاعدة للنشياء المتصلة وبروتوكول لتوصيل الأجهزة والنظرة المتوافقة. يُمكنك إضافة جهاز التلفزيون الخاص بك إلى شبكة Matter الذكية المنزلية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة صوتياً أو إدخال رمز الإعداد.

التوصيل بـ Control4®

التبديل لتكوين التوصيل بـ Control4®

الرئيسية > إعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات > سلكي أو Wi-Fi > للتوصيل بـ Control4

Control4 التحكم على ليساعدك، الهخصص والتحكم الأتمتة طول مزود هو® في الأجهزة المتعددة داخل المنزل. لتوصيل جهاز Philips Smart TV بـ Control4، يُرجى التأكد من ضبط بيئة وأجهزة Control4 بشكل® صحيح.

تكوين الشبكة

الرئيسية > الإعدادات > اللاسلكية للشبكات > السلكية أو Wi-Fi > Fi > تكوين الشبكة

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين IP ثابت

الرئيسية > إعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تكوين IP ثابت

- 1 حدد تكوين IP ثابت وقرم بتكوين الاتصال.
- 2 يُمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل باستخدام شبكة LAN

الرئيسية > الإعدادات > اللاسلكية للشبكات > السلكية أو Wi-Fi > Fi > التشغيل باستخدام شبكة LAN

يُمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل إعداد التشغيل باستخدام شبكة LAN.

قم بتشغيل التلفزيون باستخدام الأجهزة المنزلية

الرئيسية > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > التشغيل باستخدام الأجهزة المنزلية

اسمح لجهازك المنزلية بتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد. قد يؤثر ذلك في الطاقة التي يستهلكها التلفزيون عندها يكون في وضع الاستعداد.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

الرئيسية > الإعدادات > اللاسلكية والشبكات > الشبكات السلكية أو Wi-Fi > عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كأعداد ومصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

الرئيسية > إعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

يُمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

اسم شبكة التلفزيون

الرئيسية > إعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > اسم شبكة التلفزيون

الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

إعدادات لوحة مفاتيح USB

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغّل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديدها.

إعدادات الهاوس

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الهاوس

ضبط سرعة حركة هاونس USB.

التشغيل والطاقة

تعيين سلوك التشغيل

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > سلوك التشغيل

عَيّن التلفزيون على البقاء على الرئيسية أو على المصدر الأخير عندما يكون قيد التشغيل.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > إيقاف الشاشة

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل، يتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء AMBLIGHT،) (مستوى الصوت + أو - تشغيل أو ▶ إيقاف مؤقت II ومفتاح 123) على وحدة التحكم عن بعد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > مؤقت السكون

تعيين التلفزيون للتبديل إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً. يمكنك ضبط الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 10 أو 30 دقيقة. إذا تم ضبطه على إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل مؤقت النوم. يمكنك دائماً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > مؤقت إيقاف التشغيل

اختر مؤقت إيقاف التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة، تعمل قيمة الإعداد إيقاف على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

□ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.

□ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة

التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق.

□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز فك التشفير - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى إيقاف.

عَيّن الموقت لإيقاف التشغيل تلقائياً عندما لا تتوفر إشارة على التلفزيون.

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > ما من موقت للإشارة

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يستقبل التلفزيون أي إشارة بعد 10 / 15 / 20 دقيقة.

توصيلة EasyLink -CEC-HDMI

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.



تشغيل EasyLink

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > تشغيل

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > جهاز التحكم عن بُعد EasyLink > تشغيل

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحول وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Kuro Link Theatre Sync Simplink Viera Link. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنويين.

Apple AirPlay وHomeKit


بث المحتويات عبر AirPlay

يمكنك بث ملفات الوسائط من أجهزة Apple إلى التلفزيون عبر AirPlay. انتقل إلى 🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > Apple


HomeKit AirPlay للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay HomeKit Settings والتأكد من أن AirPlay قيد التشغيل. يجب أن يكون جهاز Apple متصلاً بشبكة Wi-Fi المنزلية نفسها المتصل بها التلفزيون لبث المحتويات.

إضافة التلفزيون إلى Apple HomeKit

الإضافة التلفزيون إلى HomeKit والتحكم فيه عبر أجهزة Apple:

- 1- انتقل إلى  (الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > Apple HomeKit AirPlay للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay HomeKit.
- 2- حدد إعداد ضمن قسم HomeKit لإنشاء رمز QR على التلفزيون.
- 3- على جهاز Apple الخاص بك، افتح تطبيق الرئيسية واضغط على إضافة + ثم اوسج رمز QR الظاهر على التلفزيون.
- 4- اتبع التعليمات الموجودة على جهاز Apple وأضف التلفزيون إلى HomeKit.

الموقع - المنزل أو المتجر

 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

- تحديد موقع التلفزيون الخاص بك
- اختر محل، وسيعود نوط الصورة إلى واضح جداً، ويحركك تعديل إعدادات المتجر.
- إن وضع المتجر مخصص للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > الصورة والصوت

اختر مُحسنةً للمتجر أو إعدادات المخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

بدء Demo Me تلقائياً

 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > بدء Demo Me تلقائياً


قم بتشغيل بدء Demo Me تلقائياً أو إيقاف تشغيله.

عملية تحديث OLED

 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > تحديث OLED (كل 4 ساعات)

قم بتكوين تحديث شاشة تلفزيون OLED كل 4 ساعات. قد يؤدي إيقاف تشغيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، الأمر الذي قد يبطل الضمان الخاص بك.

البدء تلقائياً للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي

 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > البدء تلقائياً للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي

تشغيل / إيقاف تشغيل البدء تلقائياً للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

في وضع العرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي، يمكنك ملاحظة مدى تأثير معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصورة في الوقت الفعلي. يتضمن وضع العرض التوضيحي ثلاث خطوات ستعرض في دائرة التكرار. يُعرض مقطع فيديو التأثير المحسّن من P5 AI في مركز الشاشة مع قياسات وتحليلات الذكاء الاصطناعي المباشر.

عرض توضيحي للقياس في الجانب الأيسر:

- تعرض طريقة عرض النافذة الصغيرة أخذ العينات الفرعية من مقاطع الفيديو المباشرة.
 - بينما تعرض المقاييس على شكل نصف قمر حالة الحدة والضوضاء والحركة ولون مقطع الفيديو وعرض حالة الضوء المحيط.
 - مقياس التباين: الرسم البياني للمساهمة على مستوى الفيديو.
- نتائج تحليل الذكاء الاصطناعي على الجانب اليميني:
- تصنيف المشهد: فئة تصنيف الإخراج المباشر لمشهد الذكاء الاصطناعي (يشير لون الدائرة الممتلئ بالتناسب إلى مستوى الثقة لكل فئة).


POS Sound

 (الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > POS Sound

لتشغيل POS Sound أو إيقافه، هذه الهويمة مخصصة للوكلاء.

EHDMI Ultra HD

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

 (الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > HDMI Ultra HD > HDMI (منفذ) > قياسي / مثالي / مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز) / تلقائي

يُمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ HDMI - على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.

سيعمل التلفزيون بشكل تلقائي على اكتشاف جهاز الفيديو المتصل عبر HDMI وإجراء التعديلات اللازمة لضبط الإعدادات بأفضل تكوين متوافق. في حال استمرار ظهور شاشة سوداء أو مشوشة أو وجود خلل في الصوت، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD على قياسي للأجهزة القديمة.

يوصى بشدة باستخدام كبل HDMI المعتمد فائق السرعة لجويع توصيلات HDMI. لتغيير الإعدادات، قم بالتعديل إلى مصدر HDMI أولاً. حدد تلقائي لتفعيل مطابقة التلفزيون تلقائياً لجهاز HDMI الخاص بك. حدد مثالي لتكوين أعلى جودة إشارة في منفذ HDMI للبرنامج بدقة K4 أو مشاهدة الأفلام (مثل جهاز فك التشفير بدقة Ultra HD 4K أو مشغل Blu-ray بدقة K4 أو جهاز البث).

□ يسوح الإعدادات مثالي بإشارات 4:4:4:RGB أو YCbCr 4:4:4 (بتردد 100 هرتز* أو 120 هرتز*) كحد أقصى.

□ يسوح الإعدادات قياسي بإشارات 4:4:4:YCbCr 2:0:2:0 (بتردد 100 هرتز* أو 120 هرتز*) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتسويق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

□ الدقة: 2160 × 3840

□ معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59.94 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز*، 120 هرتز*

□ أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عقود البت)

- 8 بت: 4:4:4:YCbCr 2:0:2:0، 4:4:4:YCbCr 2:2:2:0، 4:4:4:YCbCr 4:4:4:4

- 10 بت: 4:4:4:YCbCr 2:0:2:0، 4:4:4:YCbCr 2:2:2:0، 4:4:4:YCbCr 4:4:4:4

- 12 بت: لا يكون 4:4:4:YCbCr 2:0:2:0 و 4:4:4:YCbCr 2:2:2:0

* ومعهمين إلا عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي، أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز).

حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

اضبط مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز) لتوكين التلفزيون من دعم فيديو HDMI وتغيير معدل التحديث. يساعد هذا الخيار التلفزيون على تعيين نوط الصورة / الصوت تلقائياً على وضع ألعاب كلها أعلمه جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون بذلك.

* مع دعم معدل التحديث المتغير في HDMI، يغيّر التلفزيون معدل التحديث في الوقت الحقيقي وفقاً للإشارة ومعدل الإطارات للترزامن مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأخر والتشويش وتشويش الإطار للحصول على تجربة ألعاب أفضل.

وملاحظة:

لمشاهدة محتوى HDR10 أو Dolby Vision+ من مصدر HDMI، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المُشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المُشغل بالتلفزيون الذي يُشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يتم دعم محتوى HDR10+ أو Dolby Vision إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز).

إدارة العروض التوضيحية

الرئيسية) > التطبيقات > Demo Me > إدارة العروض التوضيحية

إذا تم تعيين التلفزيون على محل، فيمكنك إدارة مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي في تطبيق Demo Me.

تشغيل مقطع فيديو تابع للعرض التوضيحي

الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تشغيل

تحديد مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي وتشغيلها.

نسخ ملف العرض التوضيحي

الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > نسخ إلى USB

نسخ ملف العرض التوضيحي إلى USB.

حذف ملف العرض التوضيحي

الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > حذف

حذف ملف العرض التوضيحي من التلفزيون.

تكوين العرض التوضيحي

الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تكوين

تعيين التلفزيون على التلفزيون الرئيسي أو التلفزيون الفرعي.

تنزيل ملف عرض توضيحي جديد

الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تنزيل ملف جديد

إذا تم تعيين التكوين إلى التلفزيون الرئيسي، يمكنك تنزيل ملف عرض توضيحي جديد.

إعداد التأخير التلقائي

الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > إعداد التأخير التلقائي

عَيّن وقت التأخير التلقائي من 15 ثانية إلى 5 دقائق.

تحديد التكرار التلقائي

الرئيسية) > التطبيقات > Demo Me > إدارة العروض التوضيحية > تحديد التكرار التلقائي

حدد ملف العرض التوضيحي لتشغيل التكرار التلقائي.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصية

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنوع

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون

عند إدخال رمز PIN وتحديد Yes (نعم)، ستم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. ستم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

الرئيسية) > إعدادات > قفل الأطفال > تعيين رمز، تغيير الرمز

عَيّن رمزاً جديداً أو أعد تعيين تغيير الرمز. يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأهينها.

وملاحظة: إذا نسيت رمز PIN، يمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

الرئيسية) > إعدادات > قفل الأطفال > التصنيف النوبي

تعيين العمر الأدنى لمشاهدة البرامج ذات التصنيف العمري.

قفل التطبيق

الرئيسية) > إعدادات > قفل الأطفال > قفل التطبيق

يتمكن قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. سيطلب قفل التطبيق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنّفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

إعدادات المنطقة واللغة

اللغة

الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت

11.3. إعدادات بيئية

إعدادات لتوفير استهلاك الطاقة

MENU < الإعدادات البيئية < توفير استهلاك الطاقة

اضغط على مفتاح MENU في وحدة التحكم عن بعد للعثور على القائمة السريعة، ثم اختر إعدادات بيئية لضبط الخيارات. اختر وأكد للاستخدام خاصة إعدادات بيئية على التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى إعادة تعيين بعض إعدادات الصورة إلى الإعدادات الأصلية وتقليل مستوى السطوع قليلاً لـ Ambientlight*. يرجى ملاحظة أن تجربة ومشاهدة التلفزيون قد تتأثر بهذا الإعداد. ستم إضافة أيقونة الورقة الخضراء عند تشغيل الإعدادات البيئية.

* إعداد Ambientlight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambientlight فقط.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

MENU < الإعدادات البيئية < إيقاف الشاشة

حدد الشاشة وتوقف عن التشغيل، يتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء AMBLIGHT،) مستوى الصوت + أو - لتشغيل أو إيقاف مؤقت (123 ومفتاح) على وحدة التحكم عن بعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

MENU < الإعدادات البيئية < مؤقت إيقاف التشغيل

اختر مؤقت إيقاف التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. تعمل قيمة الإعداد إيقاف على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

□ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.

□ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز فك التشفير - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى إيقاف.

عَبِّن المؤقت للإيقاف التشغيل تلقائياً عندما لا تتوفر إشارة على التلفزيون.

MENU < الإعدادات البيئية < ما من مؤقت للإشارة

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يستقبل التلفزيون أي إشارة بعد 15/20 دقيقة.

إمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرة، فسيبدل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

▲ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية

إمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

▲ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي، النص الثانوي

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

▲ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة

تصحيح الساعة تلقائياً

▲ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة

□ إنَّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستهدَّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

□ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.

□ عند تحديد يعتمد على البلد، يمكنك ضبط الوقت لكل من تلقائي، أو الوقت النسائي، أو التوقيت الصيفي.

تصحيح الساعة يدوياً

▲ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة < يدوي

▲ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

وملاحظة :

□ إذا لم تكن أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدوياً.

□ سيعود وضع الساعة التلقائي إلى "تلقائي" بعد إيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله من جديد.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

▲ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < المنطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

12. الوصول العام

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < معدل الكلام / مستوى صوت الخطاب

عند تشغيل ▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < الإرشاد الصوتي حدد معدل الكلام أو مستوى صوت الخطاب لتعيين السرعة أو مستوى الصوت الذي يتر به نطق النص.

تكبير النصوص

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < تكبير النصوص

قم بتشغيله لتكبير النصوص على الشاشة.

12.2. المزيد من إعدادات الوصول

إعدادات لوحة المفاتيح والماوس

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات لوحة مفاتيح USB

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغل التلفزيون وقرم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديك.

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات الماوس

ضبط سرعة حركة ماوس USB.

إعدادات سماعات الرأس السلكية واللاسلكية

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة (R) على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن وأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لتشغيل صوت التلفزيون على سماعات رأس بتقنية Bluetooth لاسلكية® يجب إقران وكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون.

لإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون®

- 1- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التنازل نطاق ضمن وضعه®
- 2- حدد ▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للجهاز المقترنة.
- 5- حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

- إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم. تنطبق كل الإعدادات المتعلقة بالصوت على هذا الوضع.
- إذا اخترت سماعات رأس سلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر سماعات الرأس.
- إذا اخترت مكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس السلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر مكبرات صوت التلفزيون وسماعات الرأس.

إعدادات الترجمة

12.1. إعدادات الوصول العام

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العالمي

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل النص أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العالمي < الوصول العالمي < تشغيل.

الوصول العام للشخص الضعاف السمع

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العالمي < ضعاف السمع < تشغيل

□ تبت بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

□ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للأعمى أو لحوي الرؤية الجزئية

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العالمي < الوصف الصوتي < الوصف الصوتي < تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام

□ عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة.

□ عين تأثير الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت وتلاش.

□ حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < تحسين الحوار

زيادة وضوح الحوار والتعليقات. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

الإرشاد الصوتي

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < الإرشاد الصوتي

قم بالتشغيل لتأمين ميزة "الإرشاد الصوتي" باستخدام محرك تحويل النص إلى كلام. الميزة متاحة فقط بلغات محددة.

ضبط معدل الكلام أو مستوى صوت الخطاب

لتشغيل ترجمة الشاشة، اضغط على خيارات وحدد الترجمة.

يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمة أو إيقاف الترجمة. عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتر بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمة بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة. إذا لم تكن أي من لغات الترجمة المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

13. شريط الألعاب

الوان وتعيين تعزير اللون من خلال لون فردي أو استبعاد اللون من خلال استثناء اللون. بينما يتم تفعيل فلتر الالوان، فإن لا يتوفر نفس الإعداد ضمن الصورة ك اللون لزن واجهة مستخدم واحدة فقط يوكنها التحكم في كل مرة.

* وفقاً لطرز التلفزيون لديك، قد لا تتوفر بعض الأدوات على جهازك.

إعدادات شريط الألعاب

حدد رمز الإعداد ⚙️ على الجانب اليسر من شريط الألعاب واضغط على OK لتغيير الإعدادات التالية:

ملف التعريف: يخزن الملف الشخصي لإعدادات شريط الألعاب. يوكنك تحديد ملف تعريف قياسي أو إنشاء ملفات التعريف الخاصة بك. يوكن ضبط إعدادات شريط الألعاب لتناسب أنواعاً مختلفة من الألعاب. عندها تكون راضياً عن الإعدادات الحالية للعبة معينة أو نوع لعبة معين، يوكنك الانتقال إلى إعداد شريط الألعاب ك ملف التعريف وتحديد إضافة ملف شخصي لتخزين الإعدادات الحالية وتسمية ملف التعريف. إلى جانب ملف التعريف القياسي، يوكن إنشاء ما يصل إلى ثمانية ملفات تعريف مخصصة. بمجرد إنشاء ملف التعريف المخصص، يوكنك الضغط على المفتاح اليسر أو اليمين للتبديل بين ملفات التعريف من شريط اسم ملف التعريف.

مؤشر FPS: تم ضبطه على توكين / تعطيل وعرض موضع معلومات FPS. EHDMI Ultra HD: رابط سريع لضبط إعداد EHDMI Ultra HD. الحركة: رابط سريع لضبط إعداد الحركة. تعيين درجة اللون الخاصة بحتويات HDR: رابط سريع لضبط إعداد تعيين درجة اللون الخاصة بحتويات HDR. كل إعدادات الصورة: رابط سريع لضبط كل إعدادات الصورة. نهط Ambilight*: رابط سريع لضبط إعدادات Ambilight. IntelliSound: رابط سريع لضبط إعداد IntelliSound. نهط الصوت: رابط سريع لضبط إعداد نهط الصوت. استعادة ملف التعريف: استعادة الإعدادات الافتراضية لملف التعريف الحالي.

* إعداد Ambilight مخصص للطرز التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

شريط الألعاب هو مركز متكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء لعب الألعاب. يوفر طريقة سريعة لتغيير إعدادات الصورة والصوت وإعدادات Ambilight*. يوكنك أيضاً إنشاء ما يصل إلى 10 ملفات تعريف ألعاب منفصلة لأنواع مختلفة من الألعاب وفقاً لتفضيلاتك الخاصة. أوينطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعيين نهط الصورة إلى ألعاب / ألعاب HDR / ألعاب Dolby Vision.

قم بالتبديل للتوكين أو التعطيل من HDMI (المنفذ) ك الخيارات ك شريط الألعاب. أو اضغط مطولاً على ألقائه لتوكين / تعطيل شريط الألعاب عند اكتشاف إشارة الألعاب وتوكين وضع الألعاب.

* إعداد Ambilight مخصص للطرز التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

التشيط وإلغاء التشيط

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع الألعاب (عبر اكتشاف الألعاب)، سيعرض التلفزيون رسالة لإعلام المستخدم بتوكين وضع الألعاب وتوافر شريط الألعاب. اضغط على OK لتشيط شريط الألعاب. لإلغاء تشيط شريط الألعاب، يوكنك الضغط على ← عودة أو سينتر لإغلاقه تلقائياً بعد 20 ثانية من دون تفاعل.

معلومات حول الألعاب

سيعرض شريط الألعاب المعلومات الأساسية للألعاب.

معدل الإطارات: معدل FPS (إطار في الثانية) الحالي، معروض أعلى الشاشة. اسم ملف التعريف: ملف تعريف الإعدادات المطبق حالياً، المعروض أعلى شريط الألعاب.

معلومات HDMI: منفذ HDMI الحالي والسرعة / الوضع الحالي وإصدار HDCP، معروضة تحت اسم ملف التعريف.

معلومات مصدر الفيديو: معروض أسفل شريط الألعاب.

- نوع VRR: النوع الحالي من VRR

- الدقة: دقة مصدر الفيديو

- عمق البت وتنسيق البكسل: معلومات بيانات المصدر الحالي

- تنسيق SDR/HDR: نوع HDR أو SDR المدعوم للمصدر

- ALLM: لإظهار دعم HDMI ALLM

- إعداد الحركة: الإعداد الحالي للحركة

أدوات الألعاب

تشتمل أدوات الألعاب* على أدوات مستخدمة بشكل متكرر يوكنها تحسين تجربة اللعب الخاصة بك. حرك المؤشر إلى شريط اسم ملف التعريف واضغط على OK لتوكين أدوات الألعاب أو تعطيلها. حرك المؤشر إلى أيقونة أداة اللعبة واضغط على OK لتشغيل الضوء الأخضر على الأيقونة وتوكين النداة. سيؤدي الضغط على OK مرة أخرى إلى تعطيل النداة. قد يؤدي الانتقال لنسفل لتحديد ... ضمن الأيقونة إلى الدخول إلى خيارات الإعداد للداة اللعبة.

شعيرة متصالية: توكين / تعطيل لإظهار نقطة الاتصال. يوكنك ضبط النوع والحجم والسهاكة واللون في الشعيرة المتصالية من خيارات الإعداد. محسن الظلال: تعطيل استخدام مستوى اللون الأسود الحالي في إعدادات الصورة: توكين الكتابة فوق الإعداد إلى مستوى أعلى من اللون الأسود. يوكنك ضبط النوع في خيارات الإعداد لتطبيق مستويات مختلفة من المحسن. فلتر الالوان: قم بالتوكين لضبط اللون على الشاشة. يوكنك تحديد أحد خيارات

14. التطبيقات Smart TV

14.1. إعداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للمتابعة.

تعد الشاشة الرئيسية لـ Smart TV رابطك بالإنترنت. يمكنك تأجير الأفلام عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى والتسوق عبر الإنترنت أيضاً، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في النوازل المناسبة لك.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أي مسؤولية أو مسؤولية تتعلق بالمنتجات التي يقدمها وفرو خدمة المحتوى وجودته.

14.2. متجر التطبيقات

افتح علامة التبويب التطبيقات على الشاشة الرئيسية لاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المخصصة للتلفزيون الذي تستخدمه.

يمكنك العثور على تطبيق لمقاطع فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور وما إلى ذلك عبر الإنترنت. هناك تطبيقات لتأجير فيديو من متجر فيديو عبر الإنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها. إذا لم يتضح التطبيق في التطبيقات ما تبحث عنه، فجرب شبكة الإنترنت وتصفح الإنترنت على التلفزيون.

فئات التطبيقات

يمكنك فرز التطبيقات في التطبيقات حسب فئات مختلفة مثل جديد أو فيديو أو ترفيه أو أخبار أو نمط الحياة.

التطبيقات المميزة

في هذه المساحة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لك. يمكنك تحديثها وتثبيتها للحصول على تجربة غنية على Smart TV.

إنترنت

يفتح تطبيق الإنترنت شبكة الإنترنت على التلفزيون. على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترنت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون. - لا تتوفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك. - يتم عرض صفحات الإنترنت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضع الشاشة الكاملة.


15. Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. افتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** افتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

16. Amazon Prime Video

بفضل عضوية Amazon prime، يمكنك الوصول إلى آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، بما فيها Prime Originals الحصرية.

اضغط على مفتاح  لفتح تطبيق Amazon Prime Video. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت للاستخدام التطبيق. لزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video، يرجى زيارة الموقع www.primevideo.com.

17. YouTube

يوفر YouTube منصة للتواصل مع العالم. شاهد مقاطع الفيديو الشهيرة التي قام مستخدمو YouTube في كل أنحاء العالم بتحميلها واكتشافها. استخدم تطبيق YouTube لاستكشاف أحدث الموضوعات حول الموسيقى والأخبار وغيرها.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق YouTube. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول YouTube، يرجى زيارة الموقع www.youtube.com.

18.3. أوامر Alexa الصوتية

إليك بعض الأوامر التي عليك تجربتها:

- " Alexa. ما حالة الطقس اليوم؟"
- " Alexa. اعزفي لي أغنية"
- " Alexa. اقرني لي كتاباً صوتياً"
- " Alexa. أظهري قائمة المهام الخاصة بي"
- " Alexa. اضبطي المنبه للتبني بعد 5 دقائق"
- " Alexa. ما حجر الأرض؟"
- " Alexa. ما آخر الأخبار؟"
- " Alexa. ما الذي فاتني؟"

أشياء عليك تجربتها عندما يتم تمكين مهارة " Philips Smart TV:****"

البلدان المدعومة**

المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وتركيا.

اللغات المدعومة

الإنجليزية (المملكة المتحدة) والإنجليزية (الأمريكية) والفرنسية والألمانية والإيطالية.

تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون

- " Alexa. شغلي تلفزيون غرفة المعيشة" (راجع الملاحظة النتية)
- " Alexa. أوقف تشغيل التلفزيون"

ملاحظة: لن يعمل تشغيل التلفزيون إلا إذا تم تمكين إعداد تشغيل Alexa في التلفزيون عبر الإعدادات المفضلة في تطبيق " Amazon Alexa" من الصفحة الرئيسية

CHANGE CHANNEL

- " Alexa. القناة التالية على التلفزيون"
- " Alexa. غيري القناة على التلفزيون إلى القناة 5"

CHANGE VOLUME

- " Alexa. عيني مستوى الصوت على 15 في تلفزيون غرفة المعيشة"
- " Alexa. اخفضي مستوى الصوت"
- " Alexa. ارفعي مستوى الصوت"

MUTE OR UNMUTE TV

- " Alexa. اكتمهي صوت تلفزيون غرفة المعيشة"
- " Alexa. أغي كتم الصوت"

CHANGE INPUT SOURCE

- " Alexa. بدلي مصدر الإدخال إلى Blu-ray على تلفزيون غرفة المعيشة"
- " Alexa. بدلي مصدر الإدخال إلى HDMI 1"

CONTROL PLAYBACK (التحكم في التشغيل)

- " Alexa. تشغيل التلفزيون"
- " Alexa. إيقاف تشغيل التلفزيون مؤقتاً"

بدء تشغيل التطبيقات أو الاختصارات**

- " Alexa. بدء تشغيل Prime Video على تلفزيون غرفة المعيشة"
- " Alexa. الانتقال إلى الإعدادات على تلفزيون المطبخ"
- " Alexa. الانتقال إلى الشاشة الرئيسية على التلفزيون"

NAVIGATE MENUS (التنقل بين القوائم)**

- " Alexa. الانتقال يميناً"

18.1. حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.*

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والجهات المصنعة الأخرى للأجهزة. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت وأكثر.

للتحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى النتي:

Smart TV من Philips الذي يدعم Alexa

حساب Amazon

تطبيق Alexa* (إصدار الأجهزة المدمجة / الكمبيوتر اللوحي)

اتصال شبكة لاسلكية أو سلكية

إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. يتوفر لها التابعة الشركات أو Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.

يعتمد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرامج / الخدمات المثبتة في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار.

18.2. استخدام Alexa

للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق " Amazon Alexa" من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:

- حدد حساب Amazon وقرم بتسجيل الدخول.
- على جهازك المدمج، اربط الحساب واكتشف جهازك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- 1- اضغط على أيقونة الرئيسية وافتح تطبيق " Amazon Alexa".
- 2- أنت بحاجة إلى تطبيق Alexa (على الجهاز المدمج أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Amazon الخاص بك وقبول شروط سياسة الخصوصية.
- 4- على جهازك المدمج، سجّل دخولك بواسطة حساب Amazon نفسه الموجود في تطبيق Amazon Alexa.
- 5- في نهاية شاشة الإعداد، يمكنك تحديد تم الإنهاء للبدء في استخدام Alexa.

أليكسا، الانتقال إلى أسفل"
أليكسا، تحديد هذا"

SEARCH VIDEO CONTENT (البحث عن محتوى الفيديو)**
أليكسا، عرض أهم الأخبار على YouTube
أليكسا، البحث عن مسلسل Mr. Bean

ملاحظة:

البلدان بعض في المدعومة الصوتية النواير تتوفر لا قد*
*** المهارة متاحة فقط في البلدان واللغات المدعومة.

19. Google Assistant

يمكن للتلفزيون العمل مع مساعد Google. يتيح لك مساعد Google استخدام صوتك للتحكم في التلفزيون، مثل تغيير مستوى الصوت والقنوات وغير ذلك.

ملاحظة: لا يتوفر مساعد Google في كل اللغات والبلدان.

لتكوين مساعد Google على التلفزيون الخاص بك، ستحتاج إلى:

- جهاز Google Home، مثل Google Home Mini
- الاتصال بالإنترنت على التلفزيون
- حساب Google
- تطبيق Google Home (إصدار الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي)

إعداد التحكم بالتلفزيون باستخدام Google Assistant

- 1- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول سياسة الخصوصية للاستخدام ميزة التحكم الصوتي في Google Assistant على هذا التلفزيون.
- 2- اختر اسماً للتلفزيون بحيث يتوهن Google Assistant من التعرف عليه.
- 3- تسجيل الدخول إلى حساب Google إذا كان لديك حساب Google، فيرجى تسجيل الدخول، وإلا، فيرجى إنشاء حساب وتسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول بنجاح، حدد Get Code (الحصول على الرمز) للحصول على رمز الجهاز الخاص بهذا التلفزيون لعولية تسجيل جهازك.

- 4- على جهازك المحمول / الجهاز اللوحي، ابحث عن تطبيق "Google Home" في متجر التطبيقات (iOS / Android). قم بتنزيل تطبيق Google Home وافتحه. سجل الدخول باستخدام حساب Google نفسه، الذي يُستخدم لتسجيل هذا التلفزيون. عليك متابعة الإعداد على تطبيق Google Home على الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي للتحكم في التلفزيون باستخدام النواير الصوتية.

- 5- في تطبيق Google Home، اختر "إعداد الجهاز"، ثم اختر "العمل مع Google" وابحث عن Philips Smart TV. سجل الدخول للارتباط بحساب Google وتمكين التحكم في التلفزيون على تطبيق Google Home.
- 6- يهيكلك استخدام مساعد Google لتشغيل التلفزيون باستخدام النواير الصوتي. لهذا، يجب أن يبقى التلفزيون في وضع الطاقة الخاص، ما قد يؤدي إلى استهلاك طاقة أعلى قليلاً أثناء وضع الاستعداد.

أنت جاهز لاستخدام جهاز Google Home للتحكم بهذا التلفزيون. إليك بعض النواير التي يجب تجربتها:

- إيقاف تشغيل التلفزيون
- التبديل إلى القناة 10 على التلفزيون
- قناة للأسفل على التلفزيون
- كتر صوت التلفزيون

ملاحظة: إذا قمت بتسجيل الخروج من مساعد Google، فلن تتمكن بعد الآن من استخدام النواير الصوتية على هذا التلفزيون. ستحتاج إلى إعادة عنصر تحكم إعداد التلفاز باستخدام مساعد Google للاستخدام الميزة مرة أخرى.

يتوفر مساعد Google بلغات وبلدان مختارة مع دعم اللغة الإنجليزية-البريطانية والالهانية-DE منذ البداية. سيتم توسيع قائمة اللغات / البلدان المدعومة للعمل الإضافي. للحصول على أحدث قائمة دعم اللغات والبلدان، يرجى الاتصال بخدمة المستهلك.

يعتهد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتر تغيير جزء من أو كل البرامج / الخدمات المهيّنة في المنتج أو التي يكون الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو

20. البرنامج

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون مرة أخرى. لمنع التحديث غير المقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

التحديثات المحلية

▲ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB > التحديثات المحلية.

للبناعين والمستخدمين المتقدمين.

20.2. إصدار البرنامج

▲ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > معلومات البرنامج الحالي

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

20.3. تحديث تلقائي للبرنامج

▲ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > تحديث البرنامج تلقائياً

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تنبيهات أخرى وجدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الآن" / "لاحقاً" على الشاشة.

20.4. عرض سجل تحديث البرنامج

▲ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

20.1. تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات

تحديث من إنترنت

▲ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > إنترنت (موصى به)

ابحث عن تحديث برنامج بنفسك.

□ إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا نوصيك بتنفيذ عملية التحديث.

□ أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.

□ انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة 🔴 على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

تحديث من USB

▲ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB

□ تحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB لتتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.

□ استخدم جهاز ذاكرة USB بمساحة خالية تبلغ 1.2 GB. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

- 1 بدء التحديث على التلفزيون

حدد تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB، ثم اضغط على OK.

- 2 حدد التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في إحدى وصلات USB في التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

- 3 تنزيل برنامج التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.

- في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

- انقر فوق إرسال المعرفة.

- إذا كان البرنامج الجديد وتوفرًا، فنزل ملف zip.

- بعد التنزيل، اعمل على إلغاء ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB.

- لا تضع هذا الملف في مجلد.

- 4 حدد برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. يبدأ التحديث تلقائياً.

يقوم التلفزيون بإيقاف تشغيل نفسه لمدة 10 ثوانٍ ثم يعود إلى التشغيل مرة أخرى. يرجى الانتظار.

تجنب الأخطاء التالية: . .

□ تستخدم جهاز التحكم عن بعد

□ تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

□ اضغط على 🔴 مرتين

□ تضغط على مفتاح الطاقة على التلفزيون

□ يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيعمل. يرجى الانتظار.

21. المواصفات البيئية

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي المنتج على بطاريات متوافقة مع اللوائح الأوروبية (2023EU) (1542 / ، التي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

21.1. ملصق الطاقة الأوروبي

يُزوّدك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل.

يمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك على www.philips.com/tvsupport

21.2. رقم تسجيل EPREL

: 2687062 OLED80155

: 2687067 OLED80165

21.3. نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات تم تصويم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولبة هزم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU2012 / يشهل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

22. الهواصفات

22.4. دقة الإدخال المهتدة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة □ سرعة التحديث

□ 640 × 480 - 60 هرتز

□ 576 p - 50 هرتز

□ 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 × 1920 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز

□ 1440 × 2560 بكسل - 60 هرتز، 120 هرتز

□ 2160 × 3840 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز

* ملاحظة: لا يتم دعم 100 هرتز إلا عند ضبط HDMI Ultra HD على مثالي؛ ولا يتم دعم 120 هرتز إلا عند ضبط HDMI Ultra HD على مثالي أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز).

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 - 60 هرتز (عند تعيين EHDMI Ultra HD على قياسي)

□ 576 - 50 هرتز (عند تعيين EHDMI Ultra HD على قياسي)

□ 1080 - 50 هرتز، 60 هرتز

□ فيديو بمعدل تحديث متغير 1080 بكسل و1440 بكسل و2160 بكسل

بمعدل إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 40 و120 هرتز عند تعيين HDMI

Ultra HD على مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز)

* ملاحظة: قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعومًا في كل مصادر الإدخال.

22.5. صوت

□ طاقة الإخراج (RMS): 20 واط

□ IntelliSound

□ Dolby MS12

□ Dolby Atmos

□ EDTS Play-Fi

□ DTS : X

□ أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري

□ تحسين صوت الحوار من Dolby

□ تحسين صوت الجهير من Dolby

□ موازن مستوى صوت Dolby/الوضع الليلي

□ تعزيز الصوت

□ معادل الصوت

□ صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

□ معايرة الغرفة

□ ملف التعريف السهوي

22.1. الطاقة

هواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بهواصفات هذا المنتج، يمكنك

زيارة www.philips.com/tvsupport

الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متردد 100-240 فولت

□ درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية

22.2. الاستقبال

□ دخل الهوائي : 75 أوم كبل محوري (IEC75)

□ نطاقات جهاز الموائمة : Hyperband، S-Channel، UHF، VHF

□ DVB-T/T2: DVB (كبل) QAM

□ تشغيل الفيديو التناظري : SECAM، PAL

□ تشغيل الفيديو الرقمي : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)

□ MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10) ، HEVC*

□ تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)

□ دخل هوائي النقر الصناعي : 75 أوم، النوع F

□ نطاق تردد الإدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز

□ نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط

□ DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى M45 رمز، MCPC SCPC

□ LNB DiSEqC 1.0، اعتماد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 14

□ 18/فولت، تحديد النطاق 22 كيلومتر، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300

ملي أمبير كحد أقصى

* بالنسبة إلى DVB-T2، DVB-S2 فقط

22.3. دقة الشاشة

حجم الشاشة القطري

□ 105 سم / بوصة

□ 108 سم / بوصة

□ 121 سم / بوصة

□ 126 سم / بوصة

□ 139 سم / بوصة

□ 164 سم / بوصة

□ 189 سم / بوصة

□ 194 سم / بوصة

□ 215 سم / بوصة

دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

22.6. الوسائط المتعددة

التوصيلات

□ USB 3.0 / USB 2.0

□ Ethernet LAN RJ-45

□ معيار ac802.11 لشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق

□ Bluetooth 5.2 ©

□ أنظمة ملفات USB المعتمدة

□ NTFS FAT

تنسيقات التشغيل

□ برنامج ترميز الفيديو : AVI، MKV، HEVC، H.264/MPEG-4، AVC، MPEG1، MPEG2، MPEG4، VP9، HEVC (H.265)، AV1

□ ترميز الصوت: MP3، WAV، AAC، FLAC

□ النص المترجم :

- تنسيق SRT، SM1، SSA، SUB، ASS، TXT

- ترميزات الاذرف: أوروبا الغربية، التركية، أوروبا الوسطى، السيريلية، اليونانية،

(UTF-8 Unicode)، العبرية، العربية، البلطيق

□ الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم:

□ تر دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف

العالي، 30 ميجابايت في الثانية

□ يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف Main

10 / Main 40 ميجابايت في الثانية

□ برنامج فك تشفير الصور : JPEG، GIF، PNG، BMP، HEIF

□ Wi-Fi Certified

□ هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

22.7. إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /

□ إدخال HDMI 4 - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

□ إدخال HDMI 3 - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

□ إدخال HDMI 2 - ARC/eARC - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

□ HDR

□ إدخال HDMI 1 - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

الجزء السفلي من التلفزيون

□ هوائ النقر الصناعية

□ هوائي (75 أوم)

□ سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ USB 3.0 / USB 1

□ USB 2.0 / USB 2

□ خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية

□ شبكة LAN - RJ45

23. استكشاف الأخطاء

وإصلاحها

23.1. تلهيات

إذا لم تتمكن من العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك الانتقال إلى المساعدة > دليل المستخدم للعثور على الصفحة الأكثر صلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد النجوبة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت، وبممكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/tvsupport.

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أوجبة عن الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر. لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى www.philips.com/tvsupport

23.2. التشغيل

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل. تأكد من أن كبل الطاقة موصل بإحكام. ثم حاول التشغيل مرة أخرى. قم بتوصيل التلفزيون بمأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً. افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً. إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بعد.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على (وضع الاستعداد / التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وهبض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. في حالة تكرار الوهيبض، تحقق من المساعدة > معلومات الاتصال واتصل بخدمة العملاء في Philips TV.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل من تلقاء نفسه

في حال إيقاف تشغيل التلفزيون فجأة، فقد يكون إعداد Switch off

timer (موقت إيقاف التشغيل) قيد التشغيل. مع Switch off

timer (موقت إيقاف التشغيل)، يتوقف التلفزيون عن التشغيل بعد 4 ساعة في حال عدم تلقي إشارات جهاز التحكم عن بعد. لتجنب إيقاف التشغيل التلقائي هذا، يمكنك إلغاء تنشيط هذا الموقت. علاوة على ذلك، إذا لم يتلق التلفزيون إشارة أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيتوقف تلقائياً عن التشغيل.

23.3. جهاز تحكم عن بعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. استبدل البطاريات بأخرى جديدة.

23.4. قنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

تحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهوائي أو إذا كان يستخدم إشارة هوائي. تحقق من توصيلات الكابلات.

تحقق من توفر قنوات رقمية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.

تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد DVB - (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك. حدد DVB - C (كابل) إذا كنت تستخدم خدمة كابل تلفزيون.

أعد تنفيذ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.

لم يتم العثور على أي قنوات تناظرية أثناء التثبيت

تحقق من توصيل التلفزيون بهوائي. تحقق من توصيلات الكابلات.

تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد DVB - (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.

أعد تنفيذ عملية التثبيت وحدد خلالها قنوات رقمية وتناظرية.

اختفت بعض القنوات، لا يمكنني العثور على القنوات أو بعض القنوات المثبتة

مسبقاً

تحقق من أنك حددت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضلة التي تستخدمها عادةً.

قد يتم نقل بعض القنوات أو حتى حذفها بواسطة جهة البث. في قائمة القنوات العادية، حاول البحث عن القناة المفقودة. إذا كانت القناة لا تزال متوفرة، فيمكنك إعادة وضعها في قائمة المفضلات.

يمكن حذف قناة من قائمة القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات. يتم إجراء هذه التحديثات التلقائية ليلاً إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.

يتم حذف القنوات غير الموجودة بعد الآن وتستمر إضافة قنوات جديدة إلى قائمة القنوات. بشكل استثنائي، يمكن حذف إحدى القنوات لأن التلفزيون لم يتمكن من العثور عليها أثناء التحقق من وجودها. قد لا يتم البث ليلاً.

لتجنب حذف القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات بسبب تعذر العثور التلفزيون عليها على الرغم من أن هذه القنوات لا تزال موجودة، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات.

الصناعي * > إعدادات > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل. تثبيت القمر الصناعي * > تحديث تلقائي للقنوات

* تثبيت القمر الصناعي مخصص للطرازات التي تدعم وظائف القمر الصناعي فقط.

23.5. قهر صناعي

يتعدّر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تحقق مما إذا تم تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قهر صناعي واحد أو قهرين صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يتعدّر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قهر صناعي ثانٍ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قهر صناعي ولكن تعدّد عليه العثور على قهر صناعي ثانٍ. فيمكنك تحويل الطبق بضع درجات. ويومكك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقهر الصناعي الأول على الشاشة.

تحقق من تعيين الإعدادات إلى قهرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فقد يكون هناك جهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable الخاص بك يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضيع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعدّر على إزالة قهر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة القمر الصناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تحقق من تركيب طبق القمر الصناعي بشكل ثابت. من الممكن أن تحرك الرياح القوية الصحن الهوائي من مكانه.

قد تؤدي الثلوج والامطار إلى خفض جودة الاستقبال.

23.6. صورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلاً بالهوائي أو إذا كان يستخدم إشارة هوفر وتحقق من توصيلات الكبل. تحقق من توصيلات الكابلات.

تحقق من تحديد المصدر /الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط

على المصدر وحدد المصدر /الإدخال الذي تحتاج إليه.

تحقق من توصيل الجهاز الخارجي أو المصدر بشكل صحيح.

تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

تحقق من تعيين الصورة إلى قيمة دنيا. حدد نهط الصورة وحدد نهطاً ثم اضغط على OK.

للتحقق مما إذا كان التلفزيون معطلاً، حاول تشغيل مقطع فيديو. اضغط على

القائمة السريعة / قائمة التلفزيون > التعليمات > تشخيص التلفزيون > تحقق من التلفزيون. إذا ظل مقطع الفيديو أسود، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى ينتهي القصاصة وحدد معلومات جهة الاتصال في القائمة "تعليمات". اتصل برقم الهاتف الخاص ببلدك.

صوت بدون صورة

يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى ثم التغيير مجدداً إلى المصدر الحالي.

حدد نهط الصورة وحدد نهطاً ثم اضغط على OK.

لاستعادة نهط الصورة حدد العودة إلى نهط الصورة، ثم حدد استعادة نهط الصورة.

لاعادة تعيين إعدادات التلفزيون كلها، انتقل إلى > (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.

تحقق من توصيلات أجهزة المصدر /الإدخال.

استقبال ضعيف

إذا كانت صورة التلفاز مشوهة أو متغيرة الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال رديئة. تتم رؤية الإشارة الرقمية الضعيفة على أنها صورة تنكسر في المربعات المربعة وتتجه أحياناً. إن الإشارة الرقمية السيئة سوف تسقط أسرع كثيراً من الإشارة التناظرية السيئة.

تحقق من توصيل كبل الهوائي بطريقة صحيحة.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصاييح النيون والهوائي العالية والنشياء الكبيرة الأخرى في جودة الاستقبال عند استخدام الهوائي. حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد

أجهزة عن التلفزيون. قد يؤدي الطقس السيئ إلى تدهور جودة الاستقبال.

تحقق من أن كل التوصيلات من الجهاز وإليه موصولة بشكل صحيح.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التناظري: تثبيت يدوي. (للقنوات التناظرية فقط)

تحقق مما إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على OPTIONS (الخيارات) وحدد الحالة واضغط على موافق. تحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى نهط صورة آخر.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

> (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

ظهور شعار

إذا ظهر شعار الترويج على الشاشة من وقت إلى آخر أو تحول نهط الصورة تلقائياً إلى زام عند بدء التشغيل، فهذا يعني أن التلفزيون في موقع المتجر. اضبط التلفزيون على موقع المنزل للاستخدامه في المنزل.

> (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر /

وضعية الصورة غير صحيحة

إذا تعدّد احتواء حجم الصورة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب الأيسر واليمين

منها، فاضغط على > (الرئيسية) > إعدادات > صورة > تنسيق الصورة > ماء الشاشة.

إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضغط

على > (الرئيسية) > إعدادات > صورة > تنسيق الصورة > الاحتواء ضمن

الشاشة.

إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة

الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على > (الرئيسية) > إعدادات

كصورة كتنسيق الصورة كأصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

23.9. USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB
تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى "فئة التخزين الكبير السعة"، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
تحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.
تحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصور. لمزيد من المعلومات، تحقق من المساعدة كدليل المستخدم كالمواصفات كالوسائط المتعددة.
تشغيل متقطع لملفات USB
قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

23.10. الإنترنت Wi-Fi

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها
تحقق من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.
تعذر عمل الإنترنت
إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بالإنترنت.
اتصال الكمبيوتر والإنترنت بطيئان
راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.
DHCP
إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

23.11. قائمة لغة غير صحيحة

إعادة تغيير اللغة إلى لغتك
1 اضغط على الرئيسية واختر إعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.
2 اضغط 9 مرات على (أسفل) واضغط على OK.
3 اضغط على OK مجدداً لإدخال اللغة، واختر العنصر النول لغة القائمة ثم اضغط على OK.
4 اختر اللغة واضغط على OK.

23.7. صوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة
تحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على (Mute) الصوت أو X مفتاح كتم الصوت.
إذا استخدمت مستقبلاً رقمياً (جهاز استقبال الإشارات)، فتتحقق إذا لم يتم تعيين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتم الصوت.
تحقق من توصيل التلفزيون - إشارة الصوت - بشكل صحيح بنظام المسرح المنزلي، إذا كنت تستخدم مثل هذا النظام لصوت التلفزيون. تحقق من توصيل كابل HDMI ARC/eARC على نظام المسرح المنزلي.
تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.
يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المحمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح ذلك من خلال تعيين تنسيق الإخراج الرقمي الخاص بالتلفزيون إلى استريو.
اضغط على (الرئيسية) كإعدادات كصوت كمتقدم كتنسيق الإخراج الرقمي

23.8. HDMI كUHD

HDMI
لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
هذا تلفزيون بتقنية Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة النقدم - المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بتقنية Ultra HD بشكل إلكتروني وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.
لتجنب تعطل جهاز كهذا، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يمكن للجهاز التعامل معه. إذا لم يكن الجهاز يستخدم إشارات Ultra HD، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD للاتصال HDMI هذا.
إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI وصوته مشوشين، فتتحقق مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD ومختلف حل هذه المشكلة، يمكنك التحقق من المساعدة كدليل المستخدم كالإعدادات العامة كHDMI Ultra HD.
إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعذر عمل HDMI EasyLink

تحقق من أن أجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيداً

تأكد من توصيل كبل HDMI بمنفذ HDMI 2.

تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة للاتصال eARC.

لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تُعرض التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد للهط أو الماء أبداً. امتنع عن وضع حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد. إذا انسكبت سوائل فوق التلفزيون أو بداخله، قم بفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لتفقد جهاز التلفزيون قبل استخدامه. لا تُعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة. احرص ألا تُدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفادَ إدخال قوابس الطاقة بالقوة، فقد تتسبب قوابس الطاقة المرتخبة بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النواقل.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.

ضع التلفزيون المركّب على حامل على سطحٍ مستوٍ وقادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة. إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

صُمم هذا المنتج وُخصص للمستهلكين والاستخدام الشخصي في بيئة منزلية محلية، ما لم يتم الاتفاق كتابياً على خلاف ذلك مع الشركة المصنعة. قد يلحق عدم اتباع هذه التوصيات أو الإرشادات الواردة في دليل مستخدم المنتج والوثائق الداعمة للمنتج تلفاً بالمنتج وسيكون الضمان للغياب في حالة حدوث مثل هذه الحالات.

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

□ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.

□ استخدم دائماً الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إفسادها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

□ لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلوية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة مهيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرّض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة الهفرطة

لا تركب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائمًا مسافة من 20 سنتيمترًا أو 8 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائمًا من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجاسات.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبسبب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حالة حدوث تكثف، فسوف يختفي تلقائيًا أثناء تشغيل التلفزيون لبضع ساعات. لن تضر الرطوبة المتكثفة بالتلفزيون أو تسبب خللاً.

24.2. العناية بالشاشة

التنظيف

- لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. لا تستخدم أبدًا المواد الكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

25. أحكام الاستخدام

الامتثال لمعايير CE

تعلم TP Vision Europe B.V. أن هذا التلفزيون متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام ذات الصلة الأخرى من التوجيهات 2014 (/53/EU) 2011RED (/65/EU) 2019RoHS (/882) EAA (ولائحة ESPR (2024EU /1781) اللائحة (2019EU) /2021) .

التوافق مع علامة UKCA

بموجب هذا المستند، تعلم شركة TP Vision Europe B.V. هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية لعام 2017 ولوائح التصميم الإلكتروني للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لعام 2019 ولوائح تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية لعام 2012.

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

TP Vision تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا. للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

© 2026 TP Vision Europe B.V. كل الحقوق محفوظة.

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. أو إحدى الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيب. إن Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V أو إلى مالكيها المعنيين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/tvsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغرض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغرض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحياتها وهلاقتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للأغراض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون إلا بطلب. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعد ذلك خاصية بنوية للشاشة (ضمن الهياكل الصناعية الشائعة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبدّل أو استرداد الأموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية

خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips للاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدّمها لكي لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن "نزيف الإضاءة الخلفية" (تأثير مورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تمثل هذه الحالات تدهوراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائبة في التلفزيون. بالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو استعادة الأموال غير مقبولة ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

26.6. EDTS Play-Fi

للحصول على براءات اختراع DTS، راجع [//XPERI.COM/DTS-:HTTP](http://XPERI.COM/DTS-:HTTP). ATENTS/ تم تصنيعها بموجب ترخيص من شركة DTS، Inc. والشركات التابعة لها.

DTS وشعار DTS PLAY-FI DTS PLAY-FI وشعارات DTS PLAY-FI هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS، INC. والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و / أو البلدان الأخرى.

26.9. Wi-Fi Alliance

إنَّ شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة لتأسيس تجاريَّة علامة هو Wi-Fi Alliance®.



26.7. DTS:X

للحصول على براءات اختراع DTS، راجع [//XPERI.COM/DTS-:HTTP](http://XPERI.COM/DTS-:HTTP). ATENTS/ تم تصنيعها بموجب ترخيص من شركة DTS، Inc. والشركات التابعة لها.

DTS :DTS X :DTS X هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS، INC. والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و / أو بلدان أخرى. © شركة DTS، INC. والشركات التابعة لها. كل الحقوق محفوظة.

26.10. علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.



26.8. Dolby Vision و Dolby Atmos

إن Dolby و Dolby Vision و Dolby Atmos و Dolby Audio و Dolby Laboratories هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر © 2012-2024 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.

highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.
Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)
BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.
Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)
The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:
ld - the GNU linker.
as - the GNU assembler.
Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)
bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows-Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.
Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)
c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)
Source: <https://c-ares.org/>

cairo (1.16.0)
Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.
source <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)
D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.
The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:
- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications
Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)
e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default

27. المصدر المفتوح

27.1. البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير الطلاب وعند هنا الكاملة الخاصة بجزء البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .
open.source@tpv-tech.com

27.2. الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

الهدف التمهيدي للحصول على الكود المصدري لجزء TP Vision Europe B.V. برنامج التلفزيون الذي يندرج ضمن التراخيص مفتوحة المصدر.

هذا مستند يصف توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة في TP Vision Europe B.V. TV، والتي تقع إما ضمن ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام النصف (ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V. أي ضمانات سواء كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. في ما يتعلق بهذا البرنامج، لا تقدم TP Vision Europe B.V. دعم أي لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V. إنه. اشتريتها التي ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

Open Source

apr (1.7.0)
The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code and be assured of predictable if not identical behavior regardless of the platform on which their software is built, relieving them of the need to code special-case conditions to work around or take advantage of platform-specific deficiencies or features.
Source: <https://github.com/apache/apr>

bind (9.11.36)
BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete,

libcurl(7.79.1)

HTTP client; libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

libevent(1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached.

Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

libjpeg-turbo(2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

libjng(6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjng license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libpng(1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

libffi(3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to

for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

expat(2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

fuse(2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

gdb(8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

glibc(2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit... The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

gststreamer(1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

libasound(1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features: Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.

Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page

ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color -and multiple highlights and forms characters and function key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional

a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

Simple and intuitive API and data model

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, *BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

linux_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source, [11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

mbed TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng[†](2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa_supplicant[†](2.9)

wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

zlib[†](1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

28. إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتر
تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن
أي نوع من الحالات هذه.

15	تقنية Bluetooth® الأجهزة		
15	تقنية Bluetooth® تحديد جهاز	23	القنوات المفضلة، مجموعة القنوات
31	تكييف محتوى اللون	23	القنوات المفضلة، الإنشاء
37	تنسيق الإخراج الرقمي	23	القنوات المفضلة، التعديل
32	تنسيق الصورة	23	القنوات، تصفية القنوات
12	توصيل الجهاز	23	القناة، إعادة تسمية القناة
37	تأخير الإخراج الرقمي	29	القائمة السريعة
30	تباين OLED	9	الهفايتج على التلفزيون
19	تثبيت القناة - القمر الصناعي	59	الهلصق البيئي النوروي
18	تثبيت القناة - الكبل	45	الهزل أو المتجر
18	تثبيت القناة - الهوائي	47	المنطقة الزمنية
21	تثبيت القناة - الإنترنت	45	الوقت
58	تحديث البرنامج	62	المشاكل
58	تحديث البرنامج - USB	24	النص
58	تحديث البرنامج - الإنترنت	31	النطاق الديناميكي
58	تحديث البرنامج - التحديثات المحلية	47	الوقت
58	تحديث البرنامج تلقائياً	48	الوصول العالمي، مستوى صوت مختلف
30	تحسين مستوى الضوء المحيط	48	الوصول العالمي، الكلام
31	تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة	48	الوصول العالمي، تأثيرات الصوت
31	تحسين التباين	48	الوصول العالمي، ضعاف السمع
48	تحسين الحوار	48	الوصول العام
31	تحسين حرارة الألوان المحيطة	48	الوصول العام والإرشاد الصوتي
37	تسوية الإخراج الرقمي	48	الوصول العام، الوصف الصوتي
6	تسجيل التلفزيون	48	الوصول العام، تكبير النصوص
32	تشويش الصورة، تقليل الفوضى	47	الوضع التلقائي للساعة
32	تشويش الصورة، خفض التشويش	13	الإرسال
6	تشخيص التلفزيون	6	الإصلاح
21	تطبيق Freely	34	الإعداد المخصص لنهط الصوت، الموسيقى
28	تطبيق Moments	33	الإعداد المخصص لنهط الصوت، الترفيه
13	تطبيق TV Smart Philips	29	الإعدادات المتكررة:
9	تطبيق Setup Simple	44	الإعدادات العاهة
21	تطبيقات المشغل	60	الاستقبال
31	تعيين درجة اللون الخاصة بمنتجات HDR	47	التوقيت الصيفي
6	تعريف التلفزيون	43	التوصيل بـ Control4®
35	تعزيز الصوت	12	التوصيل، HDMI
		12	التوصيل، قهر صناعي
		10	التوصيل، كبل الطاقة
35	جهير النقطة البيضاء	12	التوصيل، الهوائي
8	جهاز التحكم عن بُعد - مستشعر الأشعة تحت الحمراء	13	التوصيل، سهولة الرأس
31	جاها	47	التاريخ
		31	التحكم في الألوان
		43	التحكم في التلفزيون باستخدام Matter
21	خيارات القنوات	6	التشخيص الذاتي
		10	التشغيل
		44	التشغيل والطاقة
26	د.تلفاز	42	التشغيل باستخدام شبكة LAN
6	دليل المستخدم	46	التصنيف الذبوي
31	درجة حرارة ملونة	6	الحصول على الدعم
41	دعم فريقك	65	السلامة والعناية
		47	الساعة
		44	الشاشة متوقفة عن التشغيل
30	ذكاء الإضاءة المحيطة	42	الشبكة - لاسلكية
30	ذروة الإضاءة	37	الصوت، صوت دلتا
		37	الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً
		27	الصور وملفات الفيديو والموسيقى
44	سلوك التشغيل	32	الصورة، حدة
37	سهولة الرأس	6	العناية بالهستهلك
		42	اسم شبكة التلفزيون
42	شروط الاستخدام	62	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
50	شريط الألعاب		
			ب
		14	بطاقة CI
			ت
		15	تقنية Bluetooth®
		15	تقنية Bluetooth® إزالة جهاز
			ع
42	عارض الوسائط الرقمية - DMR		
42	عرض إعدادات الشبكة		
58	عرض سجل تحديث البرنامج		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2026© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome