

PHILIPS

Television
7801 Series

Lámhleabhar

43PQS7801
50PQS7801
55PQS7801
65PQS7801
75PQS7801

Register your product and get support at
www.philips.com/tvsupport

1 Forbhreathnú ar an Scáileán Baile	4	9 Meáin	32
2 Faigh Tacaíocht	5	9.1 Ó Nasc USB	32
2.1 Aithin agus Cláraigh do theilifís	5	9.2 Ó Ríomhaire nó NAS	32
2.2 Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora	5	9.3 Grianghraif	32
2.3 Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis	5	9.4 Fiseáin	33
2.4 Cúram Custaiméirí / Athdheisiú	6	9.5 Ceol	33
3 Mear-Treoir	7	9.6 Feidhmchlár Moments	34
3.1 Cianrialtán	7	10 Oscail na Roghchláir Socruithe Teilifíse	35
3.2 Braiteoir IR	8	10.1 Roghchlár teilifíse agus Socruithe Coitianta	35
3.3 Cadhnraí agus Glanadh	8	10.2 Gach Socrú	35
4 Suiteáil	10	10.3 Éicea-Socruithe	52
4.1 Léigh na Treoracha Sábháilteachta	10	11 Rochtain uilíoch	54
4.2 Lonnú Teilifíse	10	11.1 Socruithe Rochtana Uilíche	54
4.3 Cas air an teilifís	10	11.2 Tuilleadh Socruithe Rochtana	54
5 Naisc	12	12 Aurora	56
5.1 Treoir maidir le nascacht	12	13 Barra an Chluiche	57
5.2 Aeróg	12	14 Smart TV agus Feidhmchláir	59
5.3 Satailít	12	14.1 Smart TV a shuiteáil	59
5.4 Gléas Físe	12	14.2 Siopa Feidhmchlár	59
5.5 Gléas Fuaimne	12	15 Netflix	60
5.6 Gléas soghluaiste	13	16 Amazon Prime Video	61
5.7 Gléas eile	15	17 YouTube	62
5.8 Bluetooth®	16	18 Alexa	63
5.9 Ríomhaire	18	18.1 Maidir le Alexa	63
6 Athraigh Foinse	19	18.2 Ag úsáid Alexa	63
6.1 Liosta Foinse	19	18.3 Orduithe Gutha Alexa	63
6.2 Athainmnigh Gléas	19	19 Google Assistant	65
7 Cainéil	20	20 Bogearraí	66
7.1 Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil	20	20.1 Nuashonrú Bogearraí	66
7.2 Suiteáil Cainéal	20	20.2 Leagan Bogearraí	66
7.3 Liosta Cainéal	27	20.3 Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí	66
7.4 Cainéil Cheanáin	28		
7.5 Téacs / Teilithéacs	29		
7.6 Cainéil Sruthaithe	30		
8 Eolaire Teilifíse	31		
8.1 A bhfuil de dhíth ort	31		
8.2 An Eolaire Teilifíse a Úsáid	31		

21 Comhshaol	67	Innéacs	85
21.1 Lipéad Fuinnimh na hEorpa	67		
21.2 Uimhir chlárúcháin EPREL	67		
21.3 Deireadh Úsáide	67		
22 Sonraíochtaí	68		
22.1 Cumhacht	68		
22.2 Glacacht	68		
22.3 Taifeach Taispeána	68		
22.4 Taifeach Ionchuir Tacaithe	68		
22.5 Fuaim	68		
22.6 Ilmheáin	68		
22.7 Nascacht	69		
23 Fabhtcheartú	70		
23.1 Leideanna	70		
23.2 Cas As	70		
23.3 Cianrialtán	70		
23.4 Cainéil	70		
23.5 Satailít	71		
23.6 Pictiúr	71		
23.7 Fuaim	72		
23.8 HDMI - UHD	73		
23.9 USB	73		
23.10 Wi-Fi agus Idirlíon	73		
23.11 Teanga Mhícheart Roghchláir	74		
24 Sábháilteacht agus Cúram	75		
24.1 Sábháilteacht	75		
24.2 Cúram Scáileáin	76		
25 Téarmaí Úsáide	77		
26 Cóipchearta	79		
26.1 HDMI	79		
26.2 HEVC Advance	79		
26.3 Oibríonn sé le Apple AirPlay agus Oibríonn sé le Apple Home	79		
26.4 DTS:X	79		
26.5 Dolby ATMOS	79		
26.6 Wi-Fi Alliance	79		
26.7 Trádmharcanna Eile	80		
27 Foinse Oscailte	81		
27.1 Bogearraí Foinse Oscailte	81		
27.2 Ceadúnas Foinse Oscailte	81		
28 Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe	84		

1. Forbhreathnú ar an Scáileán Baile

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun an leas is fearr a bhaint as do Smart TV. Brúigh **🏠 (Baile)** ar do chianrialtán chun do scáileán Baile a fháil. Díreach cosúil le d'fhón cliste nó do thaibléad, is é an scáileán Baile croí do theilifíse. Ón scáileán Baile féadann tú cinneadh a dhéanamh cé air a fhéachfaidh tú trí na roghanna siamsaíochta ó fheidhmchláir a bhrabhsáil.

Tá an scáileán Baile eagraithe i rónna chun ligint duit teacht ar inneachar ó na feidhmchláir is ansa leat. Féadfaidh gach feidhmchlár a mholtaí féin a ghiniúint (más ann dóibh) de réir a roghanna féin mar ró aonair sa scáileán baile.

Buaicphointí nua ar do scáileán baile

Leis na cluaisíní iolracha amhail **Baile**, **Cainéil saor in aisce***, **Cluichí aipeanna** agus **🔍**; **Cuardaigh**, is féidir leat scannáin agus seónna a fháil amach ó do sheirbhísí agus ó do chuid aipeanna móréilimh. Is éard atá sa chluaisín ná bailiúchán ábhar ar líne **Cainéil/saor in aisce** lena n-áirítear nuacht, teilifís agus scannáin, stíl mhaireachtála, siamsaíocht, spóirt, ceol, bealaí do pháistí agus greann. Is é an cluaisín **Cluichíocht** lárionad faisnéise cearrbhachais agus aipeanna cluiche. Is bailiúchán aipeanna é an cluaisín **aipeanna** a ligeann duit scannáin a fháil ar cíos ar líne, nuachtáin a léamh, féachaint ar fhíseáin agus éisteacht le ceol, siopadóireacht ar líne a dhéanamh freisin, nó féachaint ar chlár teilifíse nuair a oireann sé duit le Teilifís ar Líne. Is féidir leat an réimse ionchuir a thruicearú freisin leis an táb **🔍Cuardach**.

* Níl roinn saor in aisce infheidhme ach do thíortha áirithe.

Feidhmchláir Ceanáin

Is ar an gcéad ró atá na Feidhmchláir is ansa leat. Tá an líon feidhmchlár atá réamhshuiteáilte sa ró seo. Déantar ord a chur ar na bhfeidhmchláir seo de réir comhaontaithe gnó le soláthraithe seirbhíse inneachair. Gheobhaidh tú na Feidhmchláir sa ró seo, cosúil le **Féach ar Theilifís**, **Brabhsálaí Idirlín**, **Meáin** agus eile.

YouTube agus Netflix

Sa ró seo tá na físeáin atá Molta duit, físeáin ó shuíomhanna a bhfuil tú cláraithe leo, nó físeáin atá ag Treochtáil ar YouTube agus Netflix.

Rochtain a fháil ar shocruithe ón scáileán Baile

Is féidir leat rochtain a fháil ar an roghchlár **Gach Socrútrí** an deilbhín sa choirnéal ar thaobh na láimhe deise. Is féidir leat teacht freisin ar na **Socruithe coitianta** agus roghchlár **Teilifíse** le socruithe coitianta sa Roghchlár Teilifíse Philips, is féidir a agairt go díreach ón gcianrialtán.

Eolaire Teilifíse

Roghnaigh **Eolaire Teilifíse** chun an tEolaire Teilifíse de do chainéil teilifíse suiteáilte a oscailt.

Naisc, Liosta

Roghnaigh **🔍 SOURCES** chun féachaint ar na foinsí atá ar fáil ar an teilifís seo agus iad a athrú.

Tabhair faoi deara:

- Más í an Ghearmáin nó an Fhrainc do thír suiteáilte, beidh táb breise **Luach Poiblí** ar an scáileán baile chun feidhmchláir **Gnéfheidhmchláir** a liostú.
- Más í an Ríocht Aontaithe do thír suiteáilte, beidh cluaisín **TV Guide** breise ar an scáileán baile chun an Treoir Teilifíse de do chainéil teilifíse suiteáilte a nascadh.

2. Faigh Tacaíocht

2.1. Aithin agus Cláraigh do theilifís

Aithin do theilifís - múnla agus sraithuimhir an táirge teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

Cláraigh do theilifís

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (ioslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascaín eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/tvsupport

2.2. Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora

☰ (Roghchlár Teilifíse) > Cabhair

Is féidir leat an fheidhm Cabhair a úsáid chun do theilifís a dhiagnóisiú agus chun tuilleadh eolais a fháil.

- Faisnéis Teilifíse - Féach ar ainm an Múnla, Sraithuimhir, leagan bogearraí agus Uaireanta oibriúcháin do theilifíse.
- An chaoi le - Is féidir leat treoracha a fháil faoin gcaoi cainéil a shuiteáil, cainéil a shórtáil*, bogearraí na teilifíse a nuashonrú, gléasanna seachtracha a nascadh agus feidhmeanna cliste do theilifíse a úsáid.
- **Diagnóis teilifíse** - Bain úsáid as an diagnóis teilifíse chun riocht do theilifíse a sheiceáil.
- **Féin-diagnóis** - Is féidir leat a sheiceáil an bhfuil an pictiúr, fuaim, líonra agus socrúithe eile ag obair mar ba cheart.
- **Nuashonraigh bogearraí** - Seiceáil na nuashonruithe bogearraí atá ar fáil.
- **Treoir Úsáideora** - Léigh an treoir úsáideora chun eolas faoin teilifís a fháil.
- **Fabhtcheartú** - Aimsigh réiteach do cheisteanna a chuirtear go minic.
- **Socrúithe réamhshainithe** - Athshocraigh gach socrú go dtí na socrúithe réamhshainithe.
- - **Athshuiteáil teilifís** - Athshuiteáil an teilifís go hiomlán.
- **Eolas teagmhála** - Taispeáin an uimhir theileafóin

nó suíomh gréasáin do do thír nó do réigiún.

* Níl feidhm ag sórtáil cainéal ach do thiortha faoi leith.

** Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

2.3. Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis

Diagnóis teilifíse

Is féidir leat an tástáil Diagnóis teilifíse a dhéanamh chun riocht do theilifíse a sheiceáil. Glanfaidh an teilifís an chuimhne thaisce ag deireadh na diagnóise agus dúnfar aon fheidhmchlár nach bhfuil in úsáid le go leanfar le feidhmiú ceart do theilifíse.

Chun an tástáil diagnóise teilifíse a dhéanamh:

- 1 - Roghnaigh ☰ (Roghchlár Teilifíse) > Cabhair > **Diagnóis teilifíse agus brúigh OK.**
- 2 - Roghnaigh **Tosaigh** chun sraith tástálacha diagnóiseacha a dhéanamh.
- 3 - Nuair a bheidh an tástáil déanta, is féidir leat féachaint ar stádas na míreanna seo a leanas.
 - Cumhacht
 - Pictiúr
 - Fuaim
 - Nasc gléasanna seachtracha
 - Líonra
 - Tiúnóir Teilifíse
 - Glan an Chuimhne Thaisce
 - Feidhmchlár
- 4 - Roghnaigh **OK** chun an leathanach torthaí a dhúnadh agus dul ar ais chuig an draoi **diagnóise teilifíse.**
- 5 - Brúigh ← **Ar Ais** le himeacht ón diagnóis Teilifíse, roghnaigh **Roghnaigh Féin-diagnóis** chun seiceáil dhiagnóiseach eile a dhéanamh, roghnaigh **Féach ar na torthaí** chun féachaint ar leathanach na dtorthaí arís.

Féin-diagnóis

Tá Féin-diagnóis in ann cabhrú leat fabhtcheartú a dhéanamh ar do theilifís trí chumraíochtaí na teilifíse a sheiceáil.

Chun Féin-diagnóis a rith:

- 1 - Roghnaigh ☰ (Roghchlár Teilifíse) > Cabhair > **Féin-diagnóis** agus brúigh **OK.**
- 2 - Roghnaigh na míreanna seo a leanas chun na cumraíochtaí a sheiceáil.
 - **Seiceáil an teilifís** - Is féidir leat seiceáil an bhfuil an pictiúr, an fuaim agus socrúithe eile ag obair i gceart.
 - **Seiceáil an líonra** - Seiceáil an nac leis an líonra.

- Seiceáil an córas fuaimne HDMI – Déan an teist seo chun nasc fuaimne agus tacaíocht do chórais fuaimne HDMI leis an teilifís a fhíorú.
 - Seiceáil an cianrialtán – Déan an tástáil seo chun feidhmiúlacht an chianrialtáin a tháinig leis an teilifís a fhíordheimhniú.
 - Féach ar stair na gcomharthaí laga – Taispeáin liosta na n-uimhreacha cainéil a sabháladh go huathoibríoch nuair a bhí neart an chomhartha lag.
-

2.4. Cúram Custaiméirí / Athdheisiú

Is féidir leat gaoch ar an mbeolíné Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/tvsupport agus roghnaigh do thír má gá.

Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrafaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt.

Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

▲ Rabhadh

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidr é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

3. Mear-Treoir

3.1. Cianrialtán

Forbhreathnú ar na hEochracha

Barr

Gné na na nEochracha folaithe

Taispeánfar eochracha folaithe le go mbeidh níos mó feidhmeanna rialaithe ann nuair a bhrúitear an eochair 123. Gheofar eochair 123 i lár an chianrialtáin, a úsáidtear chun mód eochracha folaithe a chasadh air nó as. Nuair a chastar mód eochracha folaithe air beidh na heochracha datha 0 go 9 agus na heochracha rialaithe meáin le feiceáil le cúlsolas agus déanfar na feidhmeanna a thruicearú. Nuair a chuirtear mód eochracha folaithe as tríd an eochair 123 a bhrú arís nó nuair a chuirtear as go huathoibríoch é, oibreoidh an cianrialtán leis na gnátheochracha.

⚠ Rabhadh

Guais Tachtaithe! Tá codanna beaga sa chianrialtán teilifíse seo, nach bhfuil oiriúnach do leanaí faoi chúig bliana d'aois.



1 - (Fuireachas / Air)

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

2 - **AMBILIGHT**

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.

* Níl socrú Ambilight ach le haghaidh samhlacha a thacaíonn le feidhm Ambilight.

3 - (SOURCES)

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.

4 - (Roghchlár Teilifíse)

Chun roghchlár na teilifíse a oscailt leis na

gnáthfheidhmeanna teilifíse.

5 - (Cuardaigh)

• Chun an táb Cuardaigh a oscailt ar an scáileán Baile.

• Chun an comhéadan cuardaigh a sheoladh do chuid de na feidhmchláir a dtacaítear leo.

Lár



1 - **Eolaire Teilifíse**

Chun an Eolaire Teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

2 - **OK eochair**

Chun rogha nó socrú a dhearbhu. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

3 - **Eochracha / nascleanúna saighde**

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

4 - **OPTIONS**

Chun an roghchlár roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

5 - **← (Siar)**

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun filleadh ar an roghchlár roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchlár/leathanach Idirlín roimhe sin.

6 - **Fuaim / (Balbhaigh)**

Bog síos nó suas chun an leibhéal fuaim a choigeartú. Brúigh lár na heochrach chun an fhuaim a bhalbhú nó chun é a thabhairt ar ais arís.

7 - **Eochair 123**

Chun na heochracha feidhme folaithe a chasadh air nó as agus na heochracha a athrú idir tacair éagsúla oibríochtaí.

8 - **INFO**

Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

9 - **Eochracha uimhreach (eochracha folaithe, ar fáil tar éis an eochair 123 ar bhrú)**

Chun cainéal a roghnú go díreach.

10 - SUBTITLE

Chun leathanach na bhFothéideal a oscailt. Brú fada chun Téacs/Teiliteacs a oscailt.

11 - TV / EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse nó chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh. Mar sin féin, b'fhéidir nach n-oibreodh sé le feidhmchlár áirithe; tá an iompraíocht ag brath ar fheidhmchláir teilifíse tríú páirtí.

Athrófar an eochair seo go dtí an Eochair uimhreach 0 tar éis don eochair 123 a bhrú.


12 - 🏠 Baile

Chun an roghchlár Baile a oscailt.

13 - ☰ (Cainéal)

Chun bogadh síos nó suas chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin ar an liosta cainéal. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilitheacs. Brú lár na heochrach chun an liosta cainéal a oscailt.

Bun

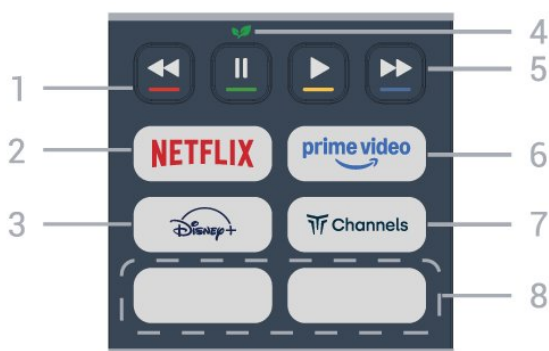

1 - 🟠 🟢 🟡 🟦 Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Brúigh an eochair 🟢 ghorm chun an Cabhair a oscailt nó a dhúnadh.

2 - NETFLIX

• Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

• Chun Netflix a oscailt, brúigh NETFLIX chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas. www.netflix.com

3 - Disney+

Chun an Feidhmchlár Disney+ a lainseáil.

4 - 🌿 Eochair Eco./Glas

Brúigh chun teachtaireacht a ghairm le meabhrú duit roghchláir na socruithe Eco a iontráil, brú fada chun roghchlár na socruithe Eco a ghairm go díreach. Tar

éis an roghchlár socruithe Eco a thruicearú trí bhrú fada na heochrach cúpla uair, ní thaispeánfar an teachtaireacht a thuilleadh.

5 - Athsheinm (eochracha i bhfolach, ar fáil tar éis 123 eochair brúite)

- Imirt ▶, a athsheinm.
- Sos ⏸, athsheinm a chur ar sos
- Athchasadh ◀◀, a athchasadh
- Go tapa ar aghaidh ▶▶, chun dul ar aghaidh go tapa

6 - prime video

Chun an Feidhmchlár Amazon prime video a lainseáil.

7 - Titan Channels


Chun an Feidhmchlár Titan Channels a lainseáil.

8 - Meareochracha

Brúigh an mheareochair chun feidhmchlár nó meáin sruthaithe a lainseáil go díreach. Tá na meareochracha féin éagsúil ó réigiún go réigiún agus ó thír go tír.

3.2. Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.

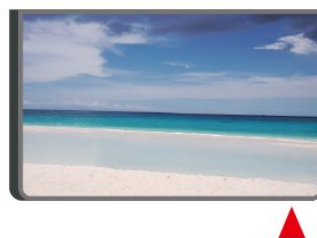

⚠ Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

3.3. Cadhnraí agus Glanadh

Cadhnraí a athsholáthar

Féach ar an Treoir Mhearthosaithe i bpacáistíocht do tháirge chun eolas mionsonraithe a fháil faoi cheallraí an chianrialtáin.

Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an gcianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar chúil an chianrialtáin.

1 - Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsaighead.

2 - Cuir ceallraí nua in ionad na seancheallraí. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.

3 - Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gcliceálann sé.

- Ná húsáid ach ceallraí alcaileach LR03.
- Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.
- Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.
- Seiceáil riocht na gcadhnraí cianrialtáin go rialta chun creimeadh na dteagmhálacha a chosc.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar **Cabhair > Treoir úsáideora > Deireadh úsáide**.

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

Ná nocht an cianrialtán riamh d'uisce nó do leachtanna.

4. Suiteáil

4.1. Léigh na Treoracha Sábháilteachta


Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Chun na treoracha a léamh, féach ar [Cabhair > Treoir úsáideora > Cúram agus Sábháilteachta](#).

4.2. Lonnú Teilifíse

Leideanna maidir le Láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonnú go díreach ar an scáileán.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná idir 2 agus 5 oiread airde an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.
- Achar Molta go dtí an balla:
 - A. Nuair atá an teilifís feistithe ar bhalla, bíodh sí idir 7 agus 10 cm amach ón mballa.
 - B. Nuair a thagann an teilifís le seastán, bíodh an teilifís idir 10 agus 20 cm amach ón mballa, ag brath ar mhéid an tseastáin.

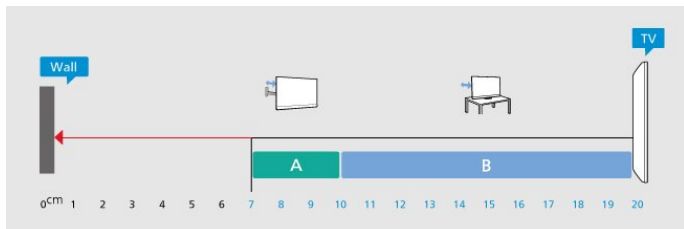

Tabhair faoi deara:

Coinnigh an teilifís amach ó fhoinsí as a dtagann dusta, cosúil le soirn. Moltar duit an dusta a ghlanadh go rialta ionas nach ngabhfaidh sé isteach sa teilifís.

Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com/tvsupport sa chás gur chaill tú í.


Úsáid uimhir múnla na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullamh don bhrac ghléasadh balla (díoltar as féin é).

D'fhéadfadh méid an bhrac ghléasadh ball a bheith éagsúil ag brath ar an gcineál cás cúil atá ann; féach ar an Treoir Mhearthosaithe i bpacáistíocht do tháirge chun fáil amach an méid atá i gceist le do theilifís.

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat.

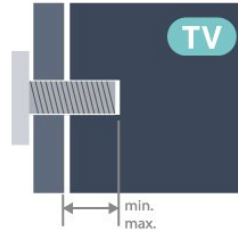

- 43PQS7801
200x100, M6 (íos.: 9 mm, max: 10 mm)
- 50PQS7801
200x100, M6 (íos.: 9 mm, max: 10 mm)
- 55PQS7801
200x100, M6 (íos.: 9 mm, max: 10 mm)
- 65PQS7801
400x300, M8 (íos.: 12 mm, max: 22 mm)
- 75PQS7801
400x300, M8 (íos.: 12 mm, max: 22 mm)

Rabhadh


Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní cheart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeán sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríonn timpiste nó gortú as.

4.3. Cas air an teilifís

Nasc Cábla Cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir **POWER** ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.
- Nuair a díphlugáilann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go

deo.

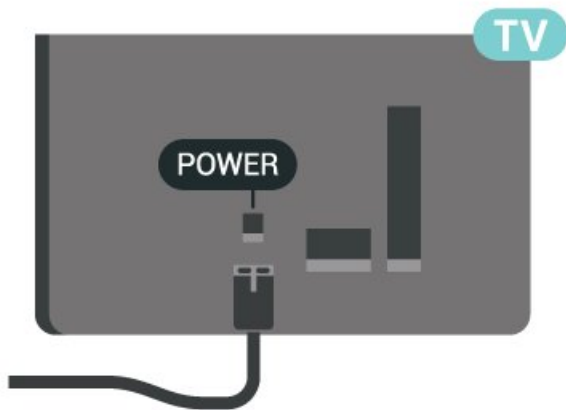

tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ní an cábla. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

Air nó ar Fuireachas


Sula gcasfaidh tú an teilifís air, cinntigh go bhfuil an príomhlíonra cumhachta plugáilte isteach sa nascóir POWER ar chúl na teilifíse.

Cas As

Brúigh eochair bheag an luamháin stiúrtha ar bhun na teilifíse.



Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí Fuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán. Is féidir leat freisin eochair bheag an luamháin stiúrtha ag bun na teilifíse a bhrú freisin.

Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís nasctha leis an bpríomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Chun an teilifís a chasadh as go hiomlán, dínasc an pluga cumhachta.

Nuair atá an pluga cumhachta á dhínascadh agat,

5. Naisc

5.1. Treoir maidir le nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaimeanna ann.


Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat ainm an chineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

5.2. Aeróg

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad Aeróige ar chúl na teilifíse.


Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dáilte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

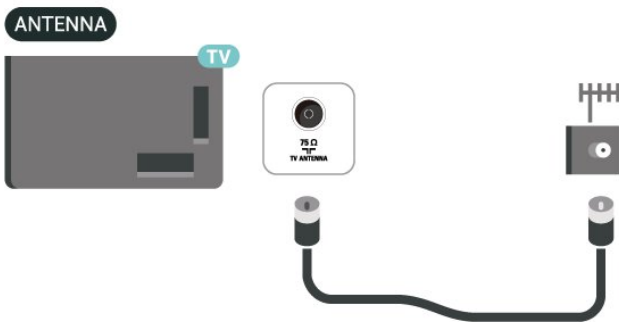

5.3. Satailít

Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte SAT ar chúl na teilifíse.

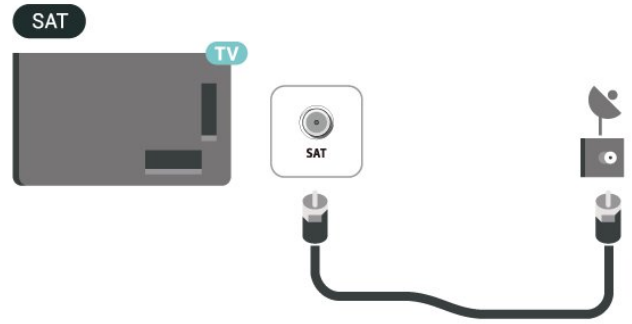


5.4. Gléas Físe

HDMI

Soláthraíonn nasc HDMI an caighdeán pictiúr agus fuaime is fearr.

Le haghaidh an cháilíocht tarchuir comhartha is fearr, bain úsáid as cábla HDMI deimhnithe Ultra High Speed. Ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m. Is féidir gléasanna a thacaíonn le comharthaí HDR a nascadh le haon ionchur HDMI.

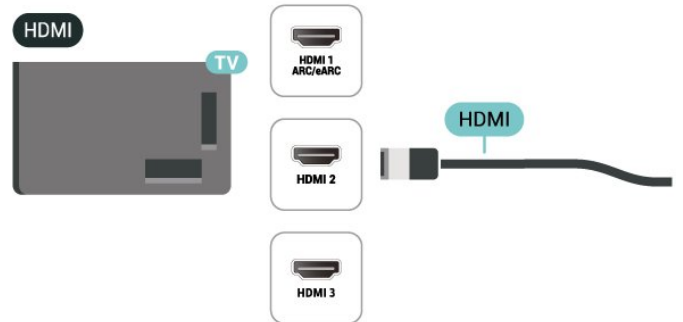

Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhanda). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

5.5. Gléas Fuaime


HDMI ARC/eARC

Níl HDMI ARC ach ag HDMI 1 ar an teilifís (Cainéal Fillte Fuaime).


Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le haon cheann de na naisc HDMI ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fillte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-chomhbhrúite 32-cainéal.

Tabhair faoi deara: Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 1. Úsáid Cábla HDMI ardluais ultra ardluais do eARC. Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.

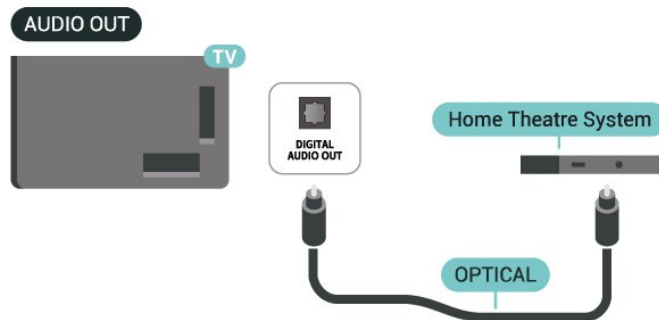

Cluasáin

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc  ar thaobh na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.



Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil


Nasc fuaime ar ardchaighdeán é Fuaim Amach - Optúil.

Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaime a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar ghnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaime Isteach - Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaime Amach - Optúil an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.

5.6. Gléas soghluaiste

Teilgean chuid do theilifís

Chun inneachar sruthú a theilgean ar do theilifís:

- 1 - Cinntigh go bhfuil do ghléas soghluaiste agus teilifís ar an líonra Wi-Fi céanna.
- 2 - Láinseáil feidhmchlár inteilgthe ar do ghléas móibleach agus tapáil ar an deilbhín teilgthe .
- 3 - Roghnaigh PHILIPS_TV_(ModelName) de do theilifíseán chun an teilgin a thosú.

Feidhmchlár Philips Smart TV

Is é an feidhmchlár Philips Smart TV ar d'fhón cliste nó ar do thaiblead do chara nua teilifíse. Ligeann an feidhmchlár duit cainéil a athrú agus an airde fuaime a choigeartú — díreach cosúil le cianrialtán.

Íoslódáil an feidhmchlár Philips Smart TV ón siopa

feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá an feidhmchlár Philips Smart TV ar fáil in aisce do iOS agus Android.

Mar rogha air sin, is féidir leat dul go **h** (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cód QR aip cianda agus brúigh OK; taispeánfar cód QR ar an scáileán teilifíse. Scan an cód QR le do ghléas móibileach agus lean an treoir chun an feidhmchlár Philips Smart TV a íoslódáil agus a shuiteáil. Agus an feidhmchlár á húsáid agat, ní mór do ghléas soghluaiste agus Philips TV a cheangal leis an líonra Wi-Fi céanna.

Get Connected



www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

Scáthánú Scáileáin

Maidir le Scáthánú Scáileáin

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ghléas soghluaiste ar do theilifís le Scáthánú Scáileáin. Ba cheart don ghléas soghluaiste agus an teilifís a bheith laistigh den raon, sa seomra céanna go hiondúil.

Scáthánú Scáileáin a Úsáid

Scáthánú Scáileáin a Chasadh air

Brúigh **SOURCES** > Scáthánú Scáileáin

Scáileán a roinnt ar an teilifís

1 - Gníomhachtaigh Scáthánú scáileáin ar do ghléas

soghluaiste.

2 - Roghnaigh an teilifís ar do ghléas soghluaiste. (Taispeánfar an teilifís seo mar ainm mhúnla na teilifíse)

3 - Roghnaigh ainm na teilifíse ar do ghléas soghluaiste, agus beidh tú in ann Scáthánú Scáileáin a úsáid tar éis an nasc a bheith déanta.

Éirigh as Roinnt

Is féidir leat éirí as roinnt ón teilifís nó ón ngléas soghluaiste.

Ón ngléas

Is féidir leat an feidhmchlár a d'úsáid tú chun Scáthánú Scáileáin a thosú a úsáid chun dínascadh agus éirí as féachaint ar scáileán an ghléas ar an teilifís. Athróidh an teilifís ar ais go dtí an clár deireanach a bhí roghnaithe.

Ón teilifís

Chun éirí as féachaint ar scáileán an ghléas ar an teilifís, is féidir leat. . .

- brúigh **TV EXIT** chun féachaint ar theilifís
- brúigh **h** (Baile) chun gníomhaíocht eile ar an teilifís a thosú
- brúigh **SOURCES** chun an roghchlár Foinsí a oscailt agus gléas nasctha a roghnú.

Gléas a Bhlocáil

Is féidir leat gléas a bhlocáil an chéad uair a fhaigheann tú iarratas uaidh nascadh. Déanfar neamhaird den iarratas sin agus gach iarratas eile ón ngléas sin sa todhcháil.

Chun gléas a bhac...

Roghnaigh Blocáil...agus brúigh OK.

Díbhlocáil gach gléas

Tá gach gléas a nascadh agus a blocáladh roimhe seo stóráilte sa liosta nasc don Scáthánú Scáileáin. Má ghlanann tú an liosta seo, díbhlocálfar gach gléas atá blocáilte.

Chun gach gléas blocáilte a dhíbhlocáil...

h (Baile) > Socruithe > Gan sreang& Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > thshocraigh naisc Scáthánaithe Scáileáin.

Chun gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil

Má tá uait gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil, ní mór duit an liosta nasc Scáthánú Scáileáin a ghlanadh ar dtús. Má ghlanann tú an liosta seo, beidh ort an nasc do gach gléas a dhearbhu nó a bhlocáil arís.

Athshocraigh naisc Scáthánú Scáileáin

Tá gach gléas a nascadh roimhe seo stóráilte i liosta nasc Scáthánú Scáileáin.

Chun gach gléas nasctha Scáthánaithe Scáileáin a ghlanadh:

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang& líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > thshocraigh naisc Scáthánaithe Scáileáin.

Moill Scáileáin

Isteach is amach le 1 soicind an ghnáthmhoill nuair atáthar ag roinnt scáileán le Scáthánú Scáileáin. D'fhéadfadh an mhoill a bheith níos faide má tá gléasanna/ríomhairí níos sine in úsáid agat a bhfuil níos lú cumhachta próiseála acu.

5.7. Gléas eile

CAM le Cárta Cliste - CI+

Maidir le CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibríteoirí teilifíse digití i do réigiún le CI+. Déanann an t-oibríteoir teilifíse scrobhadh ar na cláir seo agus díscrobhtar iad le modúl CI+ réamhíochta.

Cuireann oibríteoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach - CAM) ar fáil mar aon le cárta cliste a ghabhann leis, nuair a liostálann tú lena gcláir phrímhe. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Déan teagmháil le oibríteoir teilifíse digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



Cárta Cliste

Cuireann oibríteoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollaí - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.


Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibríteoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís...

1. Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.
2. Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa slótán **COMMON INTERFACE**.
3. Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa slótán go buan é.

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhinne (bíonn modhna suibscríbhinne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

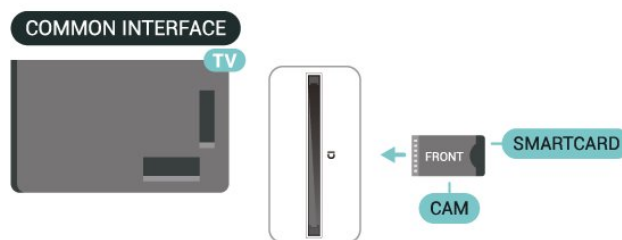

Socraigh Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cóid PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cóid PIN don CAM, molaimid duit an cóid céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.

Chun an cóid PIN don CAM a shocrú...


1. Brúigh **SOURCES**.
2. Roghnaigh an cineál cainéil atá in úsáid agat don CAM.
3. Brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Comhéadan Comónta**.
4. Roghnaigh oibríteoir teilifíse an CAM. Is ón

oibríteoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas. Lean na treoracha ar an scáileán chun an cód PIN a fháil.

Gléas Stórála USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha. Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc USB ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.

Braitheann an teilifís an tiomántán flash agus osclaíonn sé liosta a thaispeánann a ábhar. Mura bhfuil an liosta ábhar le feiceáil go huathoibríoch, brúigh **SOURCES** agus roghnaigh **USB**.

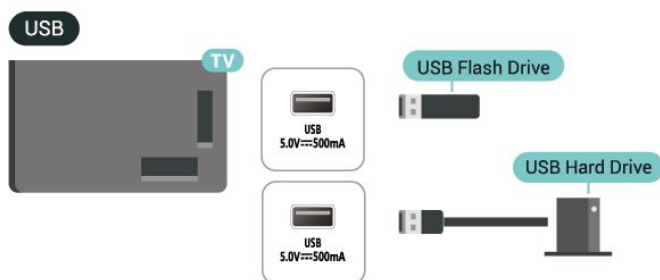

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi féachaint ar ábhar ó mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt, féach Cabhair > Treoir úsáideora > Grianghraif, Físeáin agus Ceol.

5.8. Bluetooth®

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat gléas gan sreang a nascadh le Bluetooth® leis an teilifís seo – callaire gan sreang nó cluasáin.

Chun fuaim na teilifíse a sheinnt ar challaire gan sreang, ní mór duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís. Ní féidir leis an teilifís ach fuaim a sheinnt ar challaire amháin san iarraidh.

Aire - Sioncronú Fuaim le Fís

Tá 'aga folaigh' ard, mar a thugtar air, ag go leor córas callairí Bluetooth®. Ciallaíonn tréimhse folaigh ard go mbíonn an fhuaim taobh thair den fís, rud a fhágann nach mbíonn an 'beolbheachtú' sioncronaithe. Sula gceannóidh tú córas callairí Bluetooth® gan sreang, bí cinnte go bhfuil tú ar an eolas faoi na múnlaí is nuáí agus aimsigh ceann a bhfuil rátáil aga folaigh íseal aige. Beidh do mhiondioltóir in ann comhairle a chur ort.

Gléas a Phéireáil

Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh d'achar 5 méadar ón teilifís. Léigh treoir úsáideora an ghléis chun eolas sonrath a fháil faoi phéireáil agus faoi raon gan sreang. Cinntigh go bhfuil an socrú Bluetooth® ar an teilifís casta air.

Nuair atá callaire gan sreang péireáilte, is féidir leat é a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt. Nuair atá gléas péireáilte, ní gá é a phéireáil arís mura mbainfidh tú an gléas as.

Chun gléas Bluetooth® a phéireáil leis an teilifís:

- 1 - Cas air an gléas Bluetooth® agus lonnaigh laistigh de raon na teilifíse é.
- 2 - Brúigh **Home** (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh **Right** (deas) chun dul isteach sa roghchlár.
- 3 - Roghnaigh **Bluetooth** > **Cuardaigh Gléas Bluetooth** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Déan Cuardach** agus brúigh **OK**. Lean na treoracha ar an scáileán. Péireálfaidh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfaidh an teilifís an nasc. Seans go mbeidh ort gléas atá péireáilte a dhíphéireáil i dtosach má tá an uasmhéid na ngléasanna péireáilte bainte amach.
- 5 - Roghnaigh an cineál gléis agus brúigh **OK**.
- 6 - Brúigh **Left** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Gléasanna Bluetooth®

Roghnaigh gléas

Chun gléas Bluetooth® a roghnú:

- 1 - Brúigh **Home** (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Bluetooth** > **Gléasanna Bluetooth** agus brúigh **OK**.
- 3 - Sa liosta, roghnaigh an gléas Bluetooth® agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **Left** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Déan gléas a dhícheangal nó a dhíphéireáil

Ó liosta na gléasanna Bluetooth® péireáilte, is féidir leat gléas a roghnú chun an gléas a nascadh nó a disconnect. Is féidir leat gléas Bluetooth® a dhíphéireáil freisin agus bainfean an gléas ó liosta na ngléasanna péireáilte.

Chun gléas Bluetooth® a dhícheangal nó a dhíphéireáil:

- 1 - Brúigh **Home** (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Bluetooth** > **Gléasanna Bluetooth**

agus brúigh OK.

3 - Sa liosta, roghnaigh an gléas Bluetooth® agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh Dínasc nó Diphéireáil agus brúigh OK.

5 - Roghnaigh OK chun deimhniú.

6 - Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

LE Audio

Má tá gléas Bluetooth® ag tacú le Bluetooth® LE Audio, beidh an rogha LE Audio ar fáil chun an LE Audio a chumasú nó a dhíchumasú.

Chun LE Audio a chumasú nó a dhíchumasú le haghaidh gléas Bluetooth®:

1 - Brúigh 🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Bluetooth > Gléasanna Bluetooth agus brúigh OK.

3 - Sa liosta, roghnaigh gléas Bluetooth® agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh LE Audio chun é a chumasú, oibreoidh an gléas le modh LE Audio.

5 - Roghnaigh LE Audio arís chun é a dhíchumasú, oibreoidh an gléas le modh Fuaim Clasaiceach.

6 - Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Auracast™

Auracast™

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí > Bluetooth > Auracast™.

Tacaíonn do theilifís le Auracast™ chun an fhuaim teilifíse a chraoladh agus a fhaigheann na feistí aonair Auracast™ chun taitneamh a bhaint as éisteacht dhíreach. Nuair a thosaíonn an teilifís craoladh Auracast™, dícheanglófar aon ghléas fuaim Bluetooth® ceangailte agus díchumasóidh sé aschur fuaim teilifíse.

Is féidir leat socruithe craolacháin Auracast™ a choigeartú chun modh craolta, ainm teilifíse craolta, pasfhocal agus cáilíocht fuaim a shocrú. Ní féidir na socruithe a athrú le linn craolta, chun na socruithe a athrú, ar dtús stopadh le craoladh Auracast™.

Chun socruithe Auracast™ a choigeartú, téigh go dtí 🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & Líonraí > Bluetooth > Auracast™.

• Tosaigh / stop an craoladh - Tosaigh nó stop an craoladh Auracast™.

• Modh craolta - Roghnaigh Pearsanta le haghaidh éisteachta slán le pasfhocal. Roghnaigh Poiblí le

haghaidh éisteachta gan srian ar ghléasanna Auracast™ aonair.

• Ainm craolta - Roghnaigh an t-ainm seo i do ghléas Auracast™ chun éisteacht le fuaim teilifíse. Is féidir leat ainm craolta do theilifís a athrú.

• Pasfhocal craolta - Socraigh an focal faire chun gléasanna Auracast™ a údarú chun an craoladh a fháil. Iontráil an pasfhocal seo ar do ghléasanna Auracast™ chun páirt a ghlacadh sa chraoladh. Is féidir leat pasfhocal nua 6 dhigit a iontráil freisin ó thaobh na teilifíse chun é a athrú.

• Cáilíocht Fuaim - Socraigh cáilíocht fuaim an chraolta go Ard (48Khz) nó Caighdeánach (16KHz).


Philips éasca-péire

Is modh péireála tapa é Philips easy-pair atá deartha go heisiach do tháirgí cluasáin Bluetooth® Philips. Is féidir leat cnaipe a bhrú agus tosú láithreach ag péireáil do chluasáin Philips le do Philips TV.

Spreag Philips éasca-péire

Chun cluasáin Philips éasca-péire a phéireáil de láimh leis an teilifís:

1 - Cuir na cluasáin Philips éasca-péire i mód péireála agus cuir laistigh d'achar 5 mhéadar ón teilifís iad.

2 - Déan brú fada ar an  eochair Ghorm (thart ar 3 soicind) le do chluasáin Philips éasca-péire a phéireáil le do Theilifís.

3 - I ndiaidh don phéireáil tosú, déanfaidh an Teilifís cuardach do chluasáin Philips éasca-péire; glacfaidh seo cúpla soicind.

4 - Nuair atá an péireáil déanta, tiocfaidh scáileáin teachtaireachta aníos le tú a chur ar an eolas agus stádas cadhnra do chluasáin a thabhairt le fios.

Tabhair faoi deara nach tacaíonn ach cluasáin Philips Bluetooth® leis an gné Philips éasca-péire. Éilíonn cuid de chluasáin Bluetooth® Philips an ghné Philips éasca-péire a spreagadh de láimh. Tá ainmneacha na samhlacha liostaithe mar atá thíos.

TAA6709

TAA6219

TAH8506

TAH4209

TAT2149

TAK4206

TAH6509

TAH5209

TAT2139

TAT3509

Péireáil-éasca uathoibríoch

Leathnaítear samhlacha cluasáin Philips ó 2025 ar

aghaidh chun tacú le Péireáil-éasca uathoibríoch. Is féidir leat dul go dtí 🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & Líonraí > Bluetooth > Péireáil-éasca uathoibríoch agus cas air chun péireáil tapa a chumasú. Cuirfear an péireáil i bhfeidhm go huathoibríoch nuair a bhíonn cluasáin chomhoiriúnacha Philips éasca-péire i mód péireála.

Chun an liosta is déanaí de Chluasáin Philips a bhfuil tacaíocht Péireáil-éasca uathoibríoch ann dóibh, scan an cód QR.



Mura bhfuil an péireáil-éasca ar fáil do na cluasáin Bluetooth®, is féidir leat a dhul chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí > Bluetooth le do chluasáin a phéireáil do lámh le do theilifís.

5.9. Ríomhaire

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís trí úsáid a bhaint as cábla deimhnithe HDMI Ultra-Ardluais agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta.

* Tabhair faoi deara d'úsáideoirí cárta Nvidia Graphics: Má nascann tú do ríomhaire leis an teilifís trí HDMI, féadfaidh cárta Nvidia físeán Ráta Athnuachana Athraitheach (VRR) a aschur go huathoibríoch chuig an teilifís nuair a bhíonn **socrú HDMI Ultra HD** na teilifíse **Uathoibríoch**.

* Nóta d'úsáideoirí cártaí grafaicí AMD:



Má nascann tú do ríomhaire leis an Teilifís trí HDMI, cinntigh le do thoil na socruithe seo a leanas sa chárta grafaicí a úsáidtear chun an fheidhmíocht cheart a bheith acu.

- Má tá aschur cárta grafaicí an fhíseáin 4096 x 2160p nó 3840 x 2160p agus baintear úsáid as formáid pictelín RGB, socrófar stiúideo formáid pictelín RGB 4:4:4 (RGB teoranta) i gcárta grafaicí an ríomhaire.


- Má tá físeán aschuir cárta grafaicí Is é 2560 x 1440p 120Hz agus úsáidtear formáid pictelín RGB, RGB 4:4:4 Formáid Pixel PC Standard (RGB Iomlán) a shocrú i gcárta grafaicí ríomhaire.

6. Athraigh Foinse

6.1. Liosta Foinse

- Chun roghchlár na bhfoinsí a oscailt, brúigh  SOURCES.
 - Chun aistriú chuig gléas ceangailte, roghnaigh an gléas leis na cnaipí Saighead / nascleanúna agus brúigh OK.
 - Le breathnú ar an bhfaisnéis theicniúil den ghléas ceangailte ar a bhfuil tú ag amharc, brúigh OPTIONS agus roghnaigh Eolas gléis.
 - Chun an roghchlár foinse a dhúnadh gan athrú chuig gléas, brúigh  SOURCES arís.
-

6.2. Athainmnigh Gléas





 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athraigh foinsí ionchuir > Foinse

- 1 - Roghnaigh ceann de na deilbhíní gléis, taispeánfar an t-ainm réamhshainithe sa réimse clóscríbhneoireachta agus roghnaigh.
- 2 - Roghnaigh Athainmnigh chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 3 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtair a roghnú.
- 4 - Roghnaigh Dún nuair atá tú réidh.




7. Cainéil

7.1. Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil


Chun féachaint ar chainéil teilifíse

- Brúigh TV / EXIT. Tiúinfidh an teilifís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.
- Brúigh  (Baile) > TV > Cainéil agus brúigh OK.
- Brúigh  + or  - chun cainéil a athrú.
- Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh OK tar éis an uimhir a chur isteach chun cainéil a athrú.
- Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúinálte cheana féin, brúigh  Back .

Chun athrú go cainéal ó liosta cainéal

- Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh OK chun na liostaí cainéil a oscailt.
- D'fhéadfadh roinnt leathanach le cainéil a bheith ar an liosta cainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin, brúigh  + nó  -.
- Chun na liostaí cainéil a dhúnadh gan cainéil a athrú, brúigh  Siar nó TV / EXIT.

Deilbhíní cainéal

Tar éis do Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a bheith déanta ar an liosta cainéal, marcálar cainéil nua le  (réalta).

Má ghlásálar tú cainéal, marcálar le  (glas).

Cainéil raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteálar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse.

Is féidir leis an teilifís seo teilifís dhigiteach ar chaighdeán DVB a fháil. D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibrítheoirí teilifíse digítí, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-iomláine.


7.2. Suiteáil Cainéal

Aeróg agus Cábla

Déan cuardach de láimh do Chainéil agus do Shocruithe Chainéil

Déan cuardach do chainéil


Nuashonraigh Cainéil

 (Baile) > Socruithe > Cainéil > suiteáil Aeróige/Cábla* > Cuardaigh do chainéil

1 - Roghnaigh Nuashonraigh cainéil dhigiteacha chun na cainéil dhigiteacha nua amháin a chur leis an liosta.

2 - Brúigh OK chun na cainéil a chuardach. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.


Mear-athshuiteáil

 (Baile) > Socruithe > Cainéil > suiteáil Aeróige/Cábla* > Cuardaigh do chainéil

1 - Roghnaigh Mear-athshuiteáil nó athshuiteáil Cainéil (má tá UK socraithe mar thír) chun gach cainéal a shuiteáil arís leis na réamshocruithe.

2 - Brúigh OK chun na cainéil a chuardach. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

Ard-athshuiteáil cainéal

 (Baile) > Socruithe > Cainéil > suiteáil Aeróige/Cábla* > Cuardaigh do chainéil


1 - Roghnaigh athshuiteáil ardchainéil nó socrú feidhmchláir Freely (má tá UK socraithe mar thír) chun athshuiteáil iomlán a dhéanamh a ghlacann tú tríd gach céim.

2 - Brúigh OK chun na cainéil a chuardach. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

*Tabhair faoi deara: Má tá an tír socraithe ar UK, níl ach suiteáil Aeróige ar fáil.

Cainéal Idirlíne Freely

Tagraíonn Freely internet channel* do Freely, ardán sruthú sa Ríocht Aontaithe a sholáthraíonn teilifís saor in aisce beo agus ar éileamh thar nasc idirlín leathanbhanda. Tá sé forbartha ag Everyone TV. Teastaíonn nasc Wi-Fi uait chun an t-ábhar a shruthlú.

Is féidir leat a chumasú nó a dhíchumasú cainéal idirlíne Freely faoi  (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige. Má tá cainéal idirlíne Freely cumasaithe, cuimseoidh an cuardach cainéal cainéil idirlíne Freely. Má tá an socrú díchumasaithe, ní chuimseoidh cuardach cainéal cainéil idirlíne Freely agus bainfear cainéil idirlíne Freely a shuiteáil roimhe seo ó liosta na gcainéal. Ní thiocfaidh an t-athrú seo i bhfeidhm ach amháin ar an gcéad nuashonrú cainéal eile (le linn nuashonrú fuireachas teilifíse nó nuashonrú cainéal trí roghchlár socraithe). Le haghaidh éifeacht láithreach, déan scanadh

nuashonraithe ag **🏠 (Baile)** > Socruithe > Cainéil > suiteáil Aeróige > Déan Cuardach do Chainéil > Nuashonraigh Cainéil Digiteacha.

*Tabhair faoi deara: Níl Cainéil Idirlíne Freely ar fáil ach amháin nuair is é an suíomh tíre an Ríocht Aontaithe.

Socruithe Cainéal

🏠 (Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil aeróige/cábla > Déan cuardach do chainéil > Ard-athshuiteáil cainéal

- 1 - Roghnaigh Ard-athshuiteáil cainéal chun athshuiteáil iomlán a dhéanamh céim ar chéim.
- 2 - Roghnaigh Aeróg (DVB-T) nó Cábala (DVB-C), agus roghnaigh mír amháin a dteastaíonn uait é a athshuiteáil.
- 3 - Roghnaigh Cainéil Dhigiteacha agus Analógacha*, Cainéil Dhigiteacha Amháin, nó Cainéil Analógacha amháin.
- 4 - Roghnaigh Socruithe agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh **➡** Athshocraigh chun athshocrú, nó brúigh **➡** Déanta nuair atá na socruithe athraithe.

*Tabhair faoi deara: Níl tacaíocht cainéal analógach ar fáil do thíortha a bhfuil múchta analógach curtha i gcrích acu.

Scan minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil.

- **Mearscanadh:** roghnaigh an modh níos tapúla agus úsáid na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí cábla i do thír.
- **Iomlán:** Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh Scanadh Iomlán a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

- **Ardsocruithe:** Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh Ardsocruithe.

Méid eatramh na minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatraimh de 8MHz. Más é an toradh atá air sin nach suiteáiltear aon chainéal nó roinnt cainéil a bheith ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de 1MHz. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Mód minicíochta líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh Mearscanadh sa Scanadh Minicíochta a úsáid chun cainéil a chuardach, roghnaigh Uathoibríoch.

Úsáidfidh an teilifís 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) mar atá in úsáid ag an gcuid is mó de sholáthróirí cábla i do thír. Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh De Láimh.

Minicíocht líonra

Nuair atá an socrú De Láimh i bhfeidhm don Mhód minicíochta líonra, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oibríteoir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

ID Líonra

Cuir isteach an ID Líonra a chuir do sholáthróir cábla ar fáil duit.

Mód Ráta Siombaile

Murar thug do sholáthróir cábla luach ráta siombaile le suiteáil ar na cainéil teilifíse, fág an socrú Mhód Ráta Siombaile ar Uathoibríoch. Má fuair tú luach ráta siombaile sonrach, roghnaigh De Láimh.

Symbol rate

Nuair atá an Mhód ráta siombaile socraithe do De Láimh, is féidir leat an mód ráta siombaile a chur isteach trí úsáid a bhaint as na heochracha uimhreach.

Saor/Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh Saor + Scrofa. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat Cainéil in Aisce Amháin a roghnú.

Déan Cuardach Uathoibríoch do Chainéil

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábala > Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráil sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholmha as.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chostar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

Teachtaireacht Nuashonrú cainéil

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Teachtaireacht nuashonruithe cainéal

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

Digiteach: Tástáil Ghlacachta

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Digiteach: tástáil glacachta

Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo. Má tá an ghlacacht lag, is féidir suíomh na haeróige a athrú. Chun caighdeán comhartha na minicíochta a sheiceáil arís, roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Chun minicíocht dhigiteach shonrach a chur isteach tú féin, úsáid eochracha an chianrialtáin. Mar rogha air sin, roghnaigh an mhinicíocht, lonnaigh na saigheada ar uimhir le **◀** agus **▶** agus athraigh an uimhir le **▲** agus **▼**. Chun an mhinicíocht a sheiceáil, roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**.

Analógach: Suiteáil de Láimh

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Analógach: suiteáil de láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

• Córas

Chun an córas teilifíse a chur ar bun, roghnaigh **Córas**.

• Déan cuardach do chainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Cuardaigh Cainéal** agus brúigh **OK**. Is féidir leat minicíocht a chur isteach tú féin chun cainéal a aimsiú nó ligint don teilifís cuardach a dhéanamh don chainéal. Brúigh **OK**, roghnaigh **Cuardach** agus brúigh **OK** chun cuardach uathoibríoch a dhéanamh do chainéal. Taispeánfar an cainéal a aimseofar ar an scáileán agus má tá an ghlacacht go dona, brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

• Míntiúnáil

Chun cainéal a mhíntiúnáil, roghnaigh **Míntiúnáil** agus brúigh **OK**. Is féidir leat an cainéal a mhíntiúnáil le **▲** or **▼**.

IMá tá uait an cainéal a aimsiódh a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

• Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua.

Roghnaigh **Stóráil** agus brúigh **OK**. Taispeánfar an uimhir nua cainéal.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

Satailít

Déan cuardach do Shatailít agus do Shocruithe Satailíte

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít

Athshuiteáil gach cainéal

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít > Athshuiteáil cainéil

- Roghnaigh an grúpa cainéal a bhfuil uait iad a shuiteáil.
- Is féidir le hoibrítheoirí satailíte pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhinne - cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Cineál naisc

Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil. Socraíonn an teilifís an cineál naisc cuí go huathoibríoch

- **Suas le 4 Satailít** - Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.
- **Unicable** - Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do shatailít 1 nó 2 satailít ag tús na suiteála.

Socruithe LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

- Uilíoch nó Ciorclach – An gnáthcineál LNB, is iondúil gur féidir leat an cineál seo a roghnú do do LNB.
- Minicíocht LO Íseal/ Minicíocht LO Ard – Socraítear minicíochtaí na n-ascaltóirí áitiúla do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealaimh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.
- Ton 22 kHz – Is é an socrú réamhshainithe don Ton ná Uathoibríoch.
- Cumhacht LNB – Is é an socrú réamhshainithe don Chumhacht LNB ná Uathoibríoch.

Déan Cuardach Uathoibríoch do Chainéil

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Cainéil](#) > [Suiteáil satailíte](#) > [Nuashonrú cainéal uathoibríoch](#)

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráilann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholmha as.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

* Níl fáil air ach amháin nuair atá an [Liosta cainéal satailíte socraithe do Ó phacáiste sórtáilte](#)

Teachtaireacht Nuashonrú cainéil

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Cainéil](#) > [Suiteáil satailíte](#) > [Teachtaireacht nuashonruithe cainéil](#)

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

Rogha Nuashonruithe Uathoibríoch

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Cainéil](#) > [Suiteáil satailíte](#) > [Rogha nuashonruithe uathoibríoch](#)

Díroghnaigh satailít mura bhfuil uait é a nuashonrú go huathoibríoch.

* Níl fáil air ach amháin nuair atá an [Liosta cainéal](#)

satailíte socraithe do Ó phacáiste sórtáilte

Suiteáil de Láimh

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Cainéil](#) > [Suiteáil satailíte](#) > [Suiteáil de láimh](#)

Suiteáil satailít de láimh.

- LNB – Roghnaigh an LNB a bhfuil uait cainéil nua a chur leis.
- Polarú – Roghnaigh an polarú atá uait.
- Mód ráta siombaile – Roghnaigh De láimh chun ráta siombaile a chur isteach.
- Minicíocht – Cuir isteach an mhinicíocht don trasfhreagróir.
- Cuardaigh – Déan cuardach don trasfhreagróir.

CAManna Satailíte

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinníollai a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíte nuair atá an CAM curtha isteach sa teilifís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscróbhadh.

Is féidir leis na CAManna is nuaí (CI+ 1.3 le Próifíl Oibritheora) na cainéil satailíte a shuiteáil leo féin ar do theilifís. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shatailít(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndíscróbhann na CAManna seo na cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

Cóipeáil Liosta Cainéal

Réamheolas

Tá cóipeáil liosta Cainéal agus cóipeáil liosta Satailíte atá beartaithe do dhéileálaithe agus d'úsáideoirí saineolaithe.

Le [Cóipeáil liosta cainéal/cóipeáil liosta Satailítí](#), is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den raon céanna. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le [Cóipeáil Liosta Satailíte](#).

Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse.
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.
- Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

Cóipeáil Liosta Cainéal, Seiceáil Leagan an Liosta Cainéal

Cóipeáil liosta canéal chuig méaróg chuimhne USB

Chun liosta na gcainéal a chóipeáil...

- 1 - Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéil suiteáilte ag an teilifís seo.
- 2 - Breiseán i tiomáint USB flash le calafort USB.
- 3 - Roghnaigh **🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Cóipeáil liosta Cainéal or Cóipeáil Liosta Satailíte** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh **Cóipeáil chuig USB** agus brúigh OK.
- 5 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

Seiceáil leagan an liosta cainéal

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Cóipeáil liosta Cainéal nó Cóipeáil Liosta Satailíte > Leagan reatha

Liosta Cainéal a Uaslódáil

Teilifiseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

- 1 - Plugáil isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat dul thar an gcuardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.
- 2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 3 - Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, roghnaigh **🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal or Cóipeáil Liosta Satailíte > Cóipeáil chuig an teilifís** agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

Teilifiseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

- 1 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 2 - Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, roghnaigh **🏠 (Baile) > Socruithe**

> **Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal or Cóipeáil Liosta Satailíte > Cóipeáil chuig an teilifís** agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.
3 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

*Tabhair faoi deara: Beidh tír na Teilifíse athraithe chuige sin atá ag an fhoinse (USB) i ndiaidh don chlónáil a bheith déanta.

Suiteáil Cainéal Idirlín

Cuardaigh agus a Nuashonraigh Cainéil Idirlíne

Cuardaigh cainéil Idirlín*

🏠 (Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil cainéil Idirlíne > Déan cuardach do chainéil

- 1 - Roghnaigh **Cuardaigh** le haghaidh cainéil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Nuashonraigh cainéil dhigiteacha** chun cainéil dhigiteacha amháin a chur leis. Roghnaigh **Mear-athshuiteáil** chun gach cainéal a shuiteáil arís leis na socruithe réamhshocraithe. Roghnaigh **Athshuiteáil ardchainéil** chun athshuiteáil iomlán a dhéanamh céim ar chéim.
- 3 - Brúigh OK chun na cainéil a chuardach. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

Nuashonrú cainéil uathoibríoch do chainéil Idirlíne

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > suiteáil cainéal Idirlíne > nuashonrú cainéil uathoibríoch

Las an teilifís chun na cainéil Idirlíne a nuashonrú go huathoibríoch.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráil sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholmha as. Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chostar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

*Tabhair faoi deara: Cainéil idirlín ar fáil ach amháin nuair a bhíonn an suíomh tíre sa Ríocht Aontaithe nó aon tíortha a thacaíonn le DVB-I.

Feidhmchlár Freely

Aip Freely

Is feidhmchlár teilifíse é Freely app* a chuireann Every TV ar fáil d'úsáideoirí na RA. Is féidir le lucht féachana na Ríochta Aontaithe cainéil Teilifíse beo a shruhlú taobh le hábhar ar éileamh saor in aisc leis an teilifís, ag baint riachtanas na haeróige.

Teastaíonn nasc idirlíne agus ní mór duit glacadh le Téarmaí Úsáide Philips, an Polasaí Priobháideachais agus le Téarmaí Úsáide an Smart TV chun an Feidhmchlár Freely a Suiteáil. Is féidir leat an Feidhmchlár a Suiteáil trí ceachtar de Scáileán na Feidhmchlár nó tríd an rogha **Déan cuardach d'aeróg** sa option **Socruithe**.

Murar féidir an Feidhmchlár Freely a íoslódáil nó a Suiteáil, bain triail as arís ar ball. Má leanann an fhadhb ar aghaidh, téigh i dteagmháil le Everyone TV.

Nuair atá an Feidhmchlár Freely suiteáilte, athraigh chuig **Amharc Aeróg** chun sult a bhaint as na gnéithe.

Tar éis don Feidhmchlár Freely a bheith suiteáilte, cuirfear isteach ar roinnt de na gnéithe.

- Tagann an comhéadan úsáideora App in áit roghnú cainéal, **Eolaire Teilifíse**, faisnéis cainéal.
- Déanfar athainmniú agus clónáil cainéal aeróige a dhíchumasú.

*Tabhair faoi deara: Níl an Feidhmchlár Freely ar fáil ach amháin nuair atá an tír socraithe ar Ríocht Aontaithe.

Feidhmchlár Oibreora

HD+ OpApp

HD+ OpApp

Tá HD+ OpApp* curtha ar fáil ag HD+ d'úsáideoirí na Gearmáine agus is féidir leis bosca bairr fíorúil a reáchtáil ar an teilifís. Tá na feidhmchlár agus na feidhmeanna a mbíodh bosca bairr fisiciúil uait chun rochtain a fháil orthu ag an bhfeidhmchlár seo.

Teastaíonn nasc idirlíne agus ní mór duit glacadh le Téarmaí Úsáide Philips, an Polasaí Priobháideachais agus le Téarmaí Úsáide an Smart TV chun an HD+ OpApp a shuiteáil. Is féidir leat an Feidhmchlár a shuiteáil trí Scáileán na bhFeidhmchlár nó tríd an rogha **Déan cuardach do shatailítí** sa roghchlár **Socruithe**.

Murar féidir HD+ OpApp a íoslódáil nó a shuiteáil, bain triail as arís ar ball. Déan teagmháil le HD+ mura n-éireoidh leat.

A luaithe is atá HD+ OpApp suiteáilte go rathúil, is féidir leat tús a chur leis an tréimhse shaor. Athraigh an fhoinsé go **Féach ar Shatailít** i ndiaidh na suiteála.

Má bhí Modúl CAM do HD+ in úsáid agat roimhe seo, is féidir leat é a bhaint as anois. Má chuirtear CICAM isteach sa teilifís, ní bhainfear úsáid as chun an comhartha a dhíscrobhadh agus tú ag féachaint ar chainéal satailíte.

Tar éis don HD+ OpApp a bheith suiteáilte, cuirfear isteach ar chuid de na gnéithe.

- Níl liosta na gCeanán ar fáil ach in Aeróg/Cábla.
- Tagann an comhéadan úsáideora OpApp in áit roghnú cainéal, **Eolaire Teilifíse**, faisnéis cainéal
- Déanfar athainmniú agus clónáil cainéal satailíte a dhíchumasú.

*Tabhair faoi deara: Níl HD+ OpApp ar fáil ach dóibh siúd atá cláraithe le HD+ agus is é an Ghearmáin an socrú tíre.

Roghanna Cainéal

Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéil a bhfuil tú ag féachaint air nó ag brath ar na socruithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh **OPTIONS**.
- 2 - Brúigh **OPTIONS** arís chun é a dhúnadh.

Faisnéis Cláir

Roghnaigh **Eolas cláir** chun féachaint ar eolas faoin gclár a bhfuil tú ag féachaint air.

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint...

- 1 - Tiúnáil don chainéal.
- 2 - Brúigh **INFO** chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.
- 3 - Mar rogha air sin, is féidir leat **OPTIONS** a bhrú, **Eolas Cláir** a roghnú agus **OK** a bhrú chun an t-eolas cláir a oscailt.
- 4 - Brúigh **← Ar ais** chun an t-eolas cláir a dhúnadh.

Fotheidil

Chun Fotheidil a chasadh air, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Fotheidil**.

Is féidir leat fotheidil a athrú go **Fotheidil** air nó **Fotheidil** as. Mar rogha air sin, is féidir leat **Uathoibríoch** a roghnú.

Uathoibríoch

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach

agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in **Teanga Fotheideal**.

Teanga Fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Teanga Fuaime

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaime ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Dual I-II

Má tá dhá theanga fuaime ag comhartha fuaime ach gan aon tasc teanga ag teanga amháin nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

Common Interface

Má tá scothábhar réamhíochta ar fáil ó CAM, is féidir leat socraithe an tsoláthróra a shocrú leis an rogha seo.

Monofónach / Steiréó

Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monafhuaimeach nó Steiréafónach...

Tiúnáil go dtí cainéal analógach.

- 1 - Brúigh **OPTIONS**, roghnaigh **Monafhuaime/Steiréó** agus brúigh **➤** (ar dheis).
- 2 - Roghnaigh **Monofónach** nó **Steiréafónach** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh **◀** (clé) arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Eolas Cainéil

Roghnaigh **Eolas Cainéil** chun faisnéis theicniúil faoin gcainéal a fheiceáil.

Chun sonraí an chainéil roghnaithe a ghlaoch...

- 1 - Tiúnáil don chainéal.
- 2 - Brúigh **OPTIONS**, roghnaigh **Eolas cainéil** agus brúigh **OK** chun an t-eolas cainéil a oscailt.
- 3 - Brúigh **OPTIONS** arís nó brúigh **◀ Ar ais** chun faisnéis an chainéil a dhúnadh.

Hbb TV ar an gCainéal seo

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

- 1 - Tiúin go dtí an cainéal a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.
- 2 - Brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **HbbTV ar an chainéal seo** agus brúigh **➤** (ar dheis).
- 3 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **◀** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **◀ Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun HbbTV a bhlocáil go hiomlán ar an teilifís:

🏠 (Baile) > **Socruithe** > **Cainéil** > **Socruithe HbbTV** > **HbbTV** > **As**

Rochtain uilíoch

Níl fáil air ach amháin nuair atá **Rochtain uilíoch** socraithe do **As**.

🏠 (Baile) > **Socruithe** > **Rochtain uilíoch** > **Rochtain uilíoch** > **Ar**.

Le tuilleadh eolais a léamh, féach ar **Cabhair** > **Treoir úsáideora** > **Socruithe Rochtain Leanúnach**.

HbbTV Socruithe - Hybrid Broadcast Broadband TV

🏠 (Baile) > **Socruithe** > **Cainéil** > **Socruithe HbbTV** > **HbbTV**

Má thairgeann cainéal teilifíse seirbhísí HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun rochtain a fháil ar na hardseirbhísí sin, e.g. físeáin ar éileamh agus seirbhísí catch-up TV.

🏠 (Baile) > **Socruithe** > **Cainéil** > **Socruithe HbbTV** > **Traiceáil HbbTV**

Cas traiceáil iompair bhrabhsála HbbTV air nó as. Má

chastar as é, cuirfead na seirbhísí HbbTV ar an eolas gan d'iompar brabhsála a thraiceáil.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe HbbTV > Fianáin HbbTV

Cas air nó as stóráil fianán tríú páirtí, sonraí suímh agus an taisce ó sheirbhísí HbbTV.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe HbbTV > HbbTV Aisghabh aitheantóir gléis

Is féidir leat aitheantóir gléis uathúil do theilifíse a athshocrú. Cruthófar aitheantóir nua.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe HbbTV > Glan liosta na bhfeidhmchlár faofa

Ligeann sé duit liosta na bhfeidhmchlár HbbTV ar thug tú faomhadh dóibh a sheoladh ar an teilifís a ghlanadh.

Socruithe CAM

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Próifíl Oibritheora CAM

Nuair a bheidh suiteáil phróifíl CAM déanta, roghnaigh chun teachtaireacht aníos Próifíl Oibritheora CAM a chumasú nó a dhíchumasú.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Próifíl Oibritheora CAM

Nuair atá Próifíl Oibritheora CAM cumasaithe, roghnaigh chun ainm próifíle an chárta CAM nasctha reatha a thaispeáint.



🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Comhéadan CAM

Roghnaigh USB chun an CAM USB a chumasú, déanfar an CAM PCMCIA a dhíchumasú ansin. Roghnaigh PCMCIA chun an CAM PCMCIA a chumasú, déanfar an CAM USB a dhíchumasú ansin.

7.3. Liosta Cainéal

Oscail Liosta cainéal

Chun liosta reatha na gcainéal a oscailt...

- 1 - Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh OK chun an liosta cainéal a oscailt mura bhfuil fáil ar an tSeirbhís Idirghníomhach, nó brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéil.
- 4 - Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait féachaint air.
- 5 - Brúigh  Back chun an liosta cainéal a dhúnadh.



Liostaítear na cainéil sa liosta Gach Cainéal bunaithe ar sheánra*. Mar shampla: Préimh, Nuacht Préimhse, Aitiúil Préimhe, Leanáí, Spórt etc. Is é an seánra Préimhe na príomhchainéil chraolta a bhfuil sciar den mhargadh acu os cionn 3%.

*Tabhair faoi deara: Nil feidhm ag an bhfeidhm liostáil de réir seánra ach sa Ghearmáin.



Roghanna Liosta Cainéal

Oscail an Roghchlár Roghanna


Chun roghchlár roghanna an liosta cainéal a oscailt:

- Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- Brúigh OPTIONS, agus roghnaigh ceann de na roghanna.
- Brúigh  Back chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Athainmigh Cainéal


- 1 - Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait é a athainmniú.
- 4 - Brúigh OPTIONS > Athainmigh Cainéal, agus brúigh OK chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 5 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtair a roghnú.
- 6 - Roghnaigh Iontráil nuair atá tú réidh.
- 7 - Brúigh  Back chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Roghnaigh Scagaire Cainéal


- 1 - Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh OPTIONS > Digiteach/Analógach, Saor/Scrofa
- 4 - Roghnaigh ceann de na teaghlaim cainéal atá ar taispeáint sa liosta cainéal.

Cruthaigh nó Athraigh Liosta Cainéal Ceanán

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Cruthaigh liosta ceanán

Roghnaigh cainéal, ansin brúigh OK chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta, ansin brúigh  Déanta.

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Athraigh ceanáin

Roghnaigh cainéal agus ansin brúigh OK chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta nó a bhaint as, ansin brúigh  Déanta.

Roghnaigh Raon Cainéal

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Roghnaigh raon cainéil

Roghnaigh raon cainéal i liosta cainéal. Brúigh OK chun tús raoin a mharcáil agus ansin brúigh OK arís chun deireadh an raoin a mharcáil. Marcálfar na cainéil roghnaithe mar cheanáin.

Roghnaigh Liosta Cainéal


TV / EXIT > OK > OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéil

Roghnaigh ceann de na liostaí cainéal atá sórtáilte de réir cineálacha éagsúla cainéal.

Déan Cuardach do Chainéil

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Cuardaigh cainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéal chun é a aimsiú i liosta fada cainéal. An toradh a bheidh ar an gcuardach an t-ainm cainéil meaitseála agus an toradh curtha in ord aibítreach.

- 1 - Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh OPTIONS > Cuardaigh cainéal, agus brúigh OK chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 4 - Úsáid na heochracha chun carachtar a roghnú, ansin brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Iontráil nuair atá an t-ionchur déanta.

6 - Brúigh  Back chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Glasáil nó Díghlasáil Cainéal

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Glasáil cainéal, Díghlasáil cainéal

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Beidh  in aice leis an lógó cainéil ag an gcainéal glasáilte.

Bain Liosta Ceanán As

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Bain Liosta Ceanán As





Chun an liosta ceanán reatha a bhaint as, roghnaigh Tá.

7.4. Cainéil Ceanáin



Maidir le Cainéil Ceanáin

Is féidir leat liosta cainéal ceanán a chruthú nach bhfuil ann ach na cainéil a bhfuil tú ag iarraidh féachaint orthu. Ní fheicfidh tú ach na cainéil cheanán nuair a athraíonn tú cainéal nuair atá an liosta cainéal Ceanán roghnaithe agat.

Cruthaigh Liosta Ceanán

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  Liosta cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - Roghnaigh an cainéal, agus brúigh  Marcáil mar cheanán chun marcáil mar cheanán.
- 3 - Marcálfar an cainéal roghnaithe le .
- 4 - Brúigh  Ar ais chun críochnú. Tá na cainéil curtha leis an Liosta ceanán.

Cainéal a bhaint as an Liosta Ceanán

Chun cainéal a bhaint as an liosta ceanán, roghnaigh an cainéal le , ansin brúigh  Dímharcáil mar cheanán arís chun é a dhímharcáil mar cheanán.

Ord Cainéal a athrú

Is féidir leat cainéil sa liosta cainéal Ceanán a athordú — a athshuí (níl fáil air ach i gcás tíortha éagsúla).

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **OK > OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéil.**
- 2 - Roghnaigh **Ceanán Aeróg, Ceanán Cábla nó Ceanán Satailít***, agus brúigh **OPTIONS.**
- 3 - Roghnaigh **Athordaigh cainéil**, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh **OK.**
- 4 - Brúigh na cnaipí **Nascleanúna** chun an cainéal atá roghnaithe a bhogadh go dtí suíomh eile agus brúigh **OK.**
- 5 - Nuair atá sé sin déanta agat, brúigh **■ Déanta.**

* Ní féidir cuardach a dhéanamh ach do chainéal satailíte amháin ar na múnlaí teilifíse xxPxSxxx2.

Liosta Ceanán ar an Eolaire Teilifíse

Is féidir leat an tEolaire Teilifíse a nascadh le do Liosta Ceanán.

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **OK > OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéil.**
- 2 - Roghnaigh **Ceanán aeróige, Ceanán cábla nó Ceanán satailíte***, agus brúigh **OK.**
- 3 - Brúigh **TREOIR TEILIFÍSE** chun é a oscailt.

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil cheanán a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Chomh maith le do do chainéil cheanán, cuirfear na 3 cainéal is mó a úsáidtear ó liosta réamhshainithe an chraoltóra le liosta do chainéal ceanán. Ní mór duit na cainéil seo a chur le do liosta ceanán chun é a chumasú (féach ar an gcaibidil "Eolaire Teilifíse").

Tá greille "An raibh a fhios agat" ar gach leathanach den Eolaire Teilifíse ar do liosta cainéal ceanán. Tugann an cainéal "An raibh a fhios agat?" leideanna úsáideacha faoin gcaoi a n-úsáideann tú do theilifís a.

7.5. Téacs / Teilithéacs

Fotheidil ó Théacs

Má thiúnnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

- 1 - Brúigh **OPTIONS** agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, roghnaigh **Teilithéacs** chun Téacs/Teilithéacs a oscailt.
- 2 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu, **888** go hiondúil.

3 - Brúigh **← (Ar ais)** chun an leathanach Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú **Air** i roghchlár na bhFothéideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Le fáil amach an cainéal analógach nó digiteach é, athraigh chuig an gcainéal agus brúigh **ⓘINFO.**

Leathanaigh Téacs

Má tá eochair **TEXT** ag do chianrialtán, is féidir leat **TEXT** a bhrú chun Téacs/Teilithéacs a oscailt agus tú ag breathnú ar chainéil teilifíse Chun Téacs a dhúnadh, brúigh **TEXT** arís.

Mura bhfuil eochair **TEXT** ar do chianrialtán, brúigh **OPTIONS** agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, roghnaigh **Teilithéacs** chun Téacs/Teilithéacs a oscailt.

Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú... .

- 1 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharr in aice le huimhir an phríomhleathanaigh. Chun foleathanach a roghnú, brúigh **←** nó **→**.

T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. Téacs. Chun T.O.P. a oscailt. Leathanaigh Téacs laistigh de Théacs, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **forbhreathnú T.O.P.** .

* Ní féidir teilithéacs a fháil ach amháin nuair atá na cainéil suiteáilte go díreach ar thiúnóir inmheánach na teilifíse agus nuair atá Mód teilifíse air. Má tá bosca bairr á úsáid, ní bheidh fáil ar an teilithéacs tríd an teilifís. Sa chás sin, is féidir teilithéacs an bhosca bhairr a úsáid ina áit.

Roghanna Téacs

In Téacs/Teiletéacs, brúigh **OPTIONS** chun an méid seo a leanas a roghnú...

- **Reoigh leathanach / Díreoigh leathanach**
Chun rothlú uathoibríoch foleathanach a stopadh.
- **Déscáileán / Scáileán iomlán**
Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.
- **Forbhreathnú ar T.O.P. overview**
Chun T.O.P. a oscailt. Téacs.

- Méadaigh / Gnáth-amharc
Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.
- Nochtaigh
Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.
- Timthriall Fo-leathanach
Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá fáil orthu.
- Teanga
Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.
- Téacs 2.5
Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

Téacs a Shuiteáil

Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digítí.

Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs thánaisteach

Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Téacs 2.5 mar ghnáthshocrú monarchan.
Chun Téacs 2.5 a chasadh as...

- 1 - Brúigh **TEXT** nó brúigh **OPTIONS** agus ansin roghnaigh **Teilithéacs**.
- 2 - Le Téacs/Teilitéacs oscailte ar an scáileán, brúigh **OPTIONS**.
- 3 - Roghnaigh **Téacs 2.5** > **As** chun Téacs 2.5 a dhíchumasú.

7.6. Cainéil Sruthaithe

Is éard is cainéil sruthaithe ann ná cainéil teilifíse atá saor le féachaint orthu a fhaigheann tacaíocht ó fhógraíocht. Nuair a bhíonn do theilifís ceangailte leis an Idirlíon agus Cainéil Sruthaithe ar fáil i do réigiún, is féidir le do theilifís Cainéil Sruthaithe a chur go huathoibríoch le do threoir teilifíse saor in aisce. Is féidir leat fáil a bheith agat ar na cainéil seo trí chnaipe a bhrú uair ar bith is mian leat.

Féach ar chainéil Sruthaithe

Ní mór do do theilifíseán a bheith nasctha le líonra baile a bhfuil nasc Idirlín aige. Beidh ort glacadh le

Téarmaí Úsáide agus Beartas Príobháideachais na gCainéal Sruthaithe.

Chun Cainéil Sruthaithe a shuiteáil agus a fheiceáil:

- 1 - Brúigh eochair **SOURCES** ar an gclár rialtán chun roghchlár Foinsí a oscailt.
- 2 - Roghnaigh **Sruthú*** chun athrú go dtí foinsí na gcainéal Sruthaithe.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh leis na Téarmaí Úsáide agus an Beartas Príobháideachais.
- 4 - Suiteálfar na Cainéil Sruthaithe i do réigiún ar an teilifís, fan go mbeidh an tsuiteáil déanta.
- 5 - Is féidir leat féachaint ar Chainéil Sruthaithe ar do theilifís anois.

Áirítear ar Chainéil Sruthaithe ná Liosta Cainéal, Eolas Cainéil / Clár, Treoir Theilifíse, Glas Cainéal / Clár agus Roghanna cainéil, chomh maith le cainéil aeróige, chábla agus satailíte.

*Tabhair faoi deara: Níl an cainéal **Sruthaithe** ar fáil ach amháin nuair atá an tír socraithe ar Ríocht Aontaithe.

Athraigh socruithe príobháideachais fógraíochta

Tacaítear le cainéil Sruthaithe In Aisce le fógraíocht. Is féidir leat na socruithe príobháideachais fógraíochta a athrú chun fógraíocht ábhartha a chumasú nó a dhíchumasú.

Chun féachaint ar Théarmaí Úsáide cainéil Sruthaithe nó chun na cainéil Sruthaithe a athrú chun socruithe príobháideachais a fhógairt, gabh chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe príobháideachta agus roghnaigh na socruithe thíos.

Ionad Roghanna Príobháideachais: féach ar agus socraigh na socruithe príobháideachais de do shainrogha.

Aitheantas Fógraíochta: féach ar an Aitheantas Fógraíochta reatha a shainaithníonn do theilifíseán chun fógraí atá ábhartha duit a chumasú. Brúigh **OK** chun an CA Fógraíochta a athshocrú le huimhir randamach nua.

Rianú teoranta fógraí: nuair a bhíonn rianú teoranta fógraí cumasaithe, is féidir nach mbeidh na fógraí chomh hábhartha duit. Ní dhéanfaidh sé seo aon difear do líon na bhfógraí a thaispeántar. Brúigh **OK** chun rianú teoranta fógraí a chumasú nó a dhíchumasú.

8. Eolaire Teilifíse

8.1. A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas ón eolaire teilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís (e.g na cainéil a bhféachann tú orthu le Féach ar theilifís). Ní féidir leis an teilifís eolas ón Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach.

8.2. An Eolaire Teilifíse a Úsáid

Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an tEolaire Teilifíse a oscailt, brúigh **EOLAIRE TEILIFÍSE**.

Brúigh **EOLAIRE TEILIFÍSE** arís chun é a dhúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltar sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.

Tiúin do Chlár

Athraigh go clár

- Is féidir leat athrú go clár reatha ón eolaire teilifíse.
- Chun clár a roghnú, úsáid na méaracha saighde chun ainm an chláir a roghnú.
- Gluais i dtreo na láimhe deise chun féachaint ar chláir atá sceidealaithe níos deireanaí an lá sin.
- Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh **OK**.

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint, brúigh **INFO**.

Athraigh an Lá

Má thagann eolas ón Eolaire Teilifíse ón gcráoltóir, is féidir leat **Cainéal suas** a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh **Cainéal síos** chun filleadh ar an lá roimhe sin.

De rogha air sin, is féidir leat **OPTIONS** a bhrú agus **Athraigh lá** a roghnú.

Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.


Chun cláir a chuardach de réir seánra, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Cuardaigh de réir seánra**. Roghnaigh seánra agus brúigh **OK**. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.

9. Meáin

9.1. Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus fiseáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB.

Brúigh  SOURCES, agus roghnaigh USB, is féidir leat do chomhaid sa struchtúr fillteán atá eagraithe agat ar an Diosca Crua USB a bhrabhsáil.

9.2. Ó Ríomhaire nó NAS


Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus fiseáin a sheinnt ó ríomhaire nó ó NAS (Stóras atá Ceangailte le Líonra) i do líonra baile.

Ní mór don teilifís agus don ríomhaire nó NAS a bheith sa líonra baile céanna. Ní mór duit Bogearraí Freastalaí Meán a shuiteáil ar do ríomhaire nó do NAS. Ní mór do do Fhreastalaí Meán a bheith socraithe chun comhaid a roinnt leis an teilifís. Taispeánfaidh an teilifís do chomhaid agus d'fhillteáin mar a eagraíonn an Freastalaí Meán iad nó mar atá siad struchtúrtha ar do ríomhaire nó NAS.

Ní thacaíonn an teilifís le fotheidil ar shruthanna físe ó ríomhaire nó NAS.


Má thacaíonn an Freastalaí Meán le cuardach do chomhaid, beidh réimse cuardaigh ar fáil.

Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil agus a sheinm...

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh Líonra agus brúigh OK.
- 2 - A luaithe is a nasctar gléas, cuirtear ainm an ghléis a nascadh in áit an mhír gléas Líonra.
- 3 - Is féidir leat do chuid comhad a bhrabhsáil agus a sheinnt.
- 4 - Chun éirí as fiseáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh EXIT.

9.3. Grianghraif

Féach ar Ghrianghraif

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Méaróg Chuimhne USB agus ansin roghnaigh an gléas USB atá uait.
- 3 - Roghnaigh ceann de na grianghraif agus brúigh OK chun féachaint air.
 - Chun féachaint ar ghrianghraif, roghnaigh Grianghraif sa bharraroghchláir, roghnaigh mionshamhail grianghraif agus brúigh OK.
 - Amharc ar na comhaid grianghraif leis an roghchlár rialaithe:
 - Barra rialaithe athsheinnte, ◀ (Léim chuig an grianghraf roimhe san fhillteán), ▶ (Léim chuig an chéad ghrianghraf eile san fhillteán), ► (Tosaigh athsheinm taispeántas sleamhnáin), || (Cuir an t-athsheinm ar sos).
 - Brúigh na deilbhíní ar sheinnteoír chun:
 - Tosaigh taispeántas sleamhnáin
 - Rothlaigh an grianghraf
 - Suaitheadh: seinn do chomhad in ord randamach
 - Athsheinn: seinneann sé na grianghraif uilig san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach
 - Socraigh luas an taispeántais sleamhnáin
 - Stop an ceol ag seinnt sa chúlra.

Roghanna Grianghraif

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid ghrianghraf, brúigh OPTIONS chun tuilleadh roghanna a fháil.

Taispeántas sleamhnán

Má tá roinnt grianghraf san fhillteán céanna, roghnaigh chun taispeántas sleamhnán de gach grianghraf san fhillteán seo a thosú.

Sórtáil

Brabhsáil do ghrianghraif de réir dáta, amlíne nó ainm comhaid.

Liosta/Mionsamhlacha

Féach ar ghrianghraif i liosta nó mar mhionsamhlacha.

Suaitheadh

Amharc ar na grianghraif in ord seicheamhach, nó go randamach.

Athsheinn

Amharc ar na pictiúir arís is arís eile nó uair amháin.

Stop ceol

Stop an ceol má táthar i mbun athsheanma ceoil.

Luas taispeántas sleamhnáin

Socraigh luas an taispeántais sleamhnáin.

Athruithe Taispeántas Sleamhnáin

Socraigh an t-athrú ó phictiúr amháin chuig an chéad cheann eile.

Eolas

Taispeáin faisnéis faoin gcomhad grianghraf.

Nuair atáthar ag amharc ar chomhaid ghrianghraif, brúigh **OPTIONS** chun rogha eile a fháil.

Eolas

Taispeáin faisnéis faoin gcomhad grianghraf.

9.4. Físeáin

Físeáin a Sheinnt

Chun físeán a sheinm ar an teilifís:

Roghnaigh **Físeáin**, agus roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh **OK**.

- Chun an físeán a chur ar sos, brúigh **OK**. Brúigh **OK** arís chun leanúint ar aghaidh.
- - Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh **▶▶** nó **◀◀**. Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Chun léim chuig an chéad fhíseán eile i bhfillteán, brúigh **OK** chun é a chur ar sos agus roghnaigh **▶** ar an scáileán agus brúigh **OK**.
- Le dul siar chuig an bhfillteán, brúigh **◀** **Siar**.

Oscail fillteán físeán

1 - Brúigh **☰ SOURCES**, roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Méaróg Chuimhne USB** agus ansin roghnaigh an gléas **USB** atá uait.

3 - Roghnaigh **Físeáin** agus roghnaigh físeán, is féidir leat **OK** a bhrú chun an físeán atá roghnaithe a sheinnt.

- Roghnaigh físeán agus brúigh **INFO** chun an fhaisnéis comhaid a thaispeáint.
- Amharc ar na comhaid grianghraif leis an roghchlár rialaithe:
Barra dul chun cinn, barra rialaithe
Athsheinnte, **◀** (Léim chuig an grianghraf roimhe san fhillteán), **▶** (Léim chuig an chéad ghrianghraf eile san fhillteán), **▶** (Athsheinm), **◀◀** (Cúlchas), **▶▶** (Mearchas), **||** (Cuir an t-athsheinm ar sos).

- Brúigh na deilbhíní ar sheinnteor chuig:
 - Seinn físeán amháin/uilig
 - Fotheideal: atraigh fotheideal Ar siúl, Múchta nó Ar siúl le linn balbhaithe.
 - teanga Fotheideal: roghnaigh an teanga Fotheideal
 - Roghnaigh an carachtar socraithe má tá fotheideal

seachtrach ar fáil.

- Teanga fuaime: roghnaigh teanga fuaime
- Suaitheadh: seinn do chomhad in ord randamach
- Athsheinn: seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach

Roghanna Físeáin

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid físeáin, brúigh **OPTIONS** chun tuilleadh roghanna a fháil.

Seinn Uilig

Seinn gach comhad san fhillteán.

List/Thumbnails

Féach ar chomhaid fhíseán i liosta nó mar mhionsamhlacha.

Athsheinn go randamach air, as

Féach ar na físeáin in ord seicheamhach, nó go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin

Seinn físeán arís agus arís nó uair amháin.

Eolas

Taispeáin faisnéis faoin gcomhad físeáin.

Le linn athsheinnt físeáin, brúigh **OPTIONS** chun tuilleadh roghanna a fháil.

Socruithe fotheideal

Socraigh an Chlóméid, dath na bhFotheideal, suíomh na bhFotheideal agus an Seach-chur sionc ama má tá na roghanna ar fáil.

Eolas

Taispeáin faisnéis faoin gcomhad físeáin.

9.5. Ceol

Seinn Ceol

Oscail fillteán ceoil

1 - Brúigh **☰ SOURCES**, roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Méaróg Chuimhne USB** agus brúigh **▶** (deas) chun an gléas **USB** atá uait a roghnú.

3 - Roghnaigh **Ceol** agus roghnaigh píosa ceoil, is féidir leat **OK** a bhrú chun an ceol atá roghnaithe a sheinnt.

- Roghnaigh ceol agus brúigh **INFO** chun an fhaisnéis comhaid a thaispeáint.
- Seinn comhad ceoil leis an roghchlár rialaithe:
Barra dul chun cinn, barra rialaithe
Athsheinnte, **◀** (Léim chuig an ceol roimhe san

fhillteán), ► (Léim chuig an chéad cheol eile san fhillteán), ► (Athsheinm), ◀◀ (Cúlchas), ►► (Mearchas), || (Cuir an t-athsheinm ar sos).

- Brúigh na deilbhíní ar sheinnteor chuig:
 - Seinn ceol uilig
 - Suaitheadh: seinn do chomhad in ord randamach
 - Athsheinn: seinneann sé ceol uilig san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach

Roghanna Ceoil

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid ceoil, brúigh **OPTIONS** chun tuilleadh roghanna a fháil.

Seinn Uilig

Seinn gach comhad san fhillteán.

Liosta/Mionsamhlacha

Féach ar chomhaid cheoil le hamharc liosta nó mionsamhlacha.

Athsheinn go randamach air, as

Seinn amhráin in ord seicheamhach, nó go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin

Seinn amhráin arís agus arís nó uair amháin.

an próiseas le roghnú teimpléad/samhail, ar féidir é a mhodhnú de réir do chuid riachtanas. Is féidir leat íomhánna a athrú, téacs a chur in oiriúint, dathanna a athrú, agus roghanna oiriúnaithe eile a fhiosrú.

Teilifísí Péireáilte: Ligeann an ghné seo duit Teilifísí a riar, ag cumasú péireálacha nua a chur leis agus cothabháil de Theilifísí atá nasctha cheana féin.

Is féidir leat brúigh **≡** (**Roghchlár Tapa / Roghchlár Teilifíse**) eochair agus **Moments** a roghnú; cuirfear cód QR i láthair ar scáileán na teilifíse. Scan an cód QR le do ghléas soghluaiste agus lean an treoir chun an feidhmchlár **Moments** a íoslódáil agus a shuiteáil. Agus an feidhmchlár á húsáid agat, ní mór do ghléas soghluaiste agus Philips TV a cheangal leis an líonra Wi-Fi céanna.

9.6. Feidhmchlár Moments

Moments – albam digiteach don teilifís

Moments is albam grianghraif dhigitigh é a chomhtháthú le do Theilifís. Is féidir leat albaim ghrianghraif a chruthú, a leasú agus a roinnt ar bhealach iomasach agus pearsantaithe.

Forbartha le comhtháthú le do ghléasanna móibileacha agus do Philips Smart TV áirithe, ligeann **Moments** duit go chuimhní a eagrú ar dhóigh nualaíoch, le huirlisí eagarthóireachta agus comhéadan sothuigthe. Athraigh do ghrianghraif isteach ina scéalta áille amhairc ar féidir iad a roinnt agus taitneamh a bhaint astu go héasca ar an scáileán mór.


Príomhghnéithe

Albam Tapa: Is féidir leat íomhánna a chur leis, agus tá an t-albam réidh le seoladh chuig an teilifís. Lena chois sin, is féidir fuaim chúlra a chur san áireamh, am aistrithe idir físeáin a leasú agus an éifeacht aistrithe atá uait a roghnú don albam.



Albam Teimpléid: Is féidir leat rochtain á fháil ar tuilleadh roghanna oiriúnaithe, a ligeann duit an t-albam a chruthú leathanach ar leathanach. Tosaíonn

10. Oscail na Roghchlár Socruithe Teilifíse

10.1. Roghchlár teilifíse agus Socruithe Coitianta

Brúigh  (Roghchlár Teilifíse) eochair ar an gcianrialtán chun cluaisíní Roghchlár Teilifíse agus Socruithe coitianta a sheoladh ar an Scáileán baile. Soláthraíonn an dá chluaisín rochtain thapa chun socruithe teilifíse a choigeartú, aipeanna a lainseáil nó an chabhair a fháil.

Cé go lainseáladh cluaisíní Roghchlár Teilifíse / Socruithe coitianta:

- Brúigh an eochair suas chun bogadh go dtí an tsraith uachtarach agus ansin brúigh an eochair chlé nó ar dheis chun aistriú idir Roghchlár Teilifíse agus cluaisíní Socruithe coitianta.
- Brúigh an eochair síos chun bogadh go dtí an tsraith íochtarach agus ansin brúigh an eochair chlé nó ar dheis chun na míreanna faoi na cluaisíní a fheiceáil.
- Brúigh an eochair OK ar an mír roghnaithe chun an mhír a ghníomhachtú nó roghanna na míre a thaispeáint.
- Brúigh  (Roghchlár Teilifíse) eochair arís nó  (Ar ais) eochair chun éirí as an stádas reatha.

Is féidir suíomh na míre sna Socruithe coitianta a shaincheapadh tríd an bhfeidhm athordaithe. Brúigh agus coinnigh eochair OK ar feadh níos mó ná 3 soicind ar na míreanna Socruithe coitianta (seachas an Gach socrú) chun an mód Athordaithe a ghníomhachtú. Cé go bhfuil tú i mód Athordaithe, is féidir leat an mhír a bhogadh go dtí seasamh nua ach ní féidir leat dul thar Gach socrú ar thaobh na láimhe clé is mó. Brúigh OK chun é a dhearbhu agus scoir an modh Athordaithe.

*Tabhair faoi deara: d'fhéadfadh na roghanna roghchlár teilifíse agus Socruithe coitianta a bheith ag brath ar ghnéithe táirge nó cásanna úsáide difriúla.

Roghchlár Teilifíse:


- Fógraí — Chun na fógraí a fheiceáil nó a dhíbhe.
- Féach ar an teilifís — Chun athrú ar ais chun féachaint ar an teilifís.
- Foinsí HDMI - Chun foinsí HDMI ceangailte a liostáil.
- Aurora * - Chun an aip Aurora a sheoladh.
- Ambilight Suite * - Chun an Ambilight Suite a sheoladh.

- AmbiScape* - Chun AmbiScape a lainseáil.
- Moments - Chun ceangal leis an bhaip Moments.
- Socruithe Eco - Chun roghchlár na socruithe Eco a oscailt.
- Demo Me — Chun comhaid taispeána a bhainistiú.
- Cabhair - Déan diagnóis agus tuilleadh eolais a fháil faoi do theilifís.

Socruithe Minice:

- Gach socrú - Féach ar am roghchlár Gach socrú.
- Stíl Pictiúir AI* / Stíl Pictiúir — Roghnaigh ceann de na stíleanna pictiúir réamhshainithe le haghaidh an fhéachaint pictiúir is fearr.
- IntelliSound* - Roghnaigh ceann de na modhanna IntelliSound réamhshocraithe le haghaidh socruithe fuaime idéalach.
- Stíl Fuaime — Roghnaigh nó coigeartaigh socruithe stíle fuaime.
- Stíl Ambilight* — Roghnaigh ceann amháin de na stíleanna réamhshainithe Ambilight.
- Gan sreang agus líonraí - Ceangail le do líonra baile nó coigeartaigh na socruithe líonra.
- Bluetooth®* - Socrú do ghléasanna Bluetooth®.
- Fuaim amach - Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.
- Próifíl éisteachta* — Déan fuaim do chainteoirí teilifíse a phearsantú.
- Treoir Gutha — Socrú le haghaidh Treoir Gutha.
- Scáileán as - Mura n-éisteann tú le ceol amháin ar an teilifís, is féidir leat scáileán na teilifíse a chasadh as.
- -Amadóir codlata - Socraigh an teilifís chun athrú go fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe.
- Nuashonraigh bogearraí — Seiceáil le haghaidh nuashonrú bogearraí teilifíse.

Roghchlár Gach socrú:

Brúigh an cnaipe  (Baile) ar an gcianrialtán le dul ar ais go dtí an scáileán Baile. Is féidir leat rochtain a fháil ar roghchlár Socruithe trí dheilbhín na socruithe ag an gcúinne ar dheis ar bharr an scáileáin bhaile.

* Tá socruithe bainteach le Ambilight, Stíl Pictiúir AI, IntelliSound, gléasanna Bluetooth®, DTS Play-Fi agus próifíl Éisteachta do mhúnlaí a thacaíonn leis na gnéithe amháin.

10.2. Gach Socrú

Socruithe pictiúir

Maidir le Roghchlár Socruithe Pictiúir

Soláthraíonn an roghchlár socrú pictiúir rochtain éasca ar shocruithe pictiúir il-leibhéil, ón leibhéal ginearálta go hardleibhéil. I gcás roinnt socruithe pictiúir, is féidir luachanna a athrú trí roghchlár fairsingithe chun ligean duit féachaint ar luachanna na socruithe go léir agus réamhamharc a fháil ar na héifeachtaí a chuirfear i bhfeidhm.

Ar an gcéad leibhéal den roghchlár Socraithe Pictiúir, is féidir leat i gcónaí mír a roghnú agus an eochair OK a bhrú chun dul go dtí roghanna an chéad leibhéal eile. Má tá roghchlár fairsingithe le feiceáil, is féidir leat sleamhnnú nó na luachanna socraithe a chliceáil chun iad a roghnú agus réamhamharc a fháil den éifeacht agus ansin OK a bhrú chun an t-athrú a dheimhniú. Má tá roghanna socruithe eile ar an leibhéal céanna, is féidir leat an eochair **▲** (suas) nó **▼** (síos) a bhrú chun scrolláil chuig roghanna socruithe eile agus leanúint leis an socrú gan an roghchlár fairsingithe a fhágáil. A luaithe is a dhéantar gach athrú ar na socruithe, is féidir leat an eochair **←** Ar ais a bhrú go leanúnach chun na roghchláir a fhágáil nó a dhúnadh.

Mód féachana

Roghnaigh Mód féachana

Roghnaigh an modh féachana is fearr leat do d'fhoinsé HDMI. Téigh go **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúir > Mód Féachana** chun an mód féachana a shocrú.

Is iad seo a leanas na modhanna féachana atá ar fáil:

- **Uathoibríoch** – Déanfaidh an teilifís an t-ábhar a bhrath go huathoibríoch agus socróidh sé an modh féachana dá réir.
- **Físeán** – Nuair a shocraítear an mód féachana de láimh nó go huathoibríoch ar Físeán, beidh na **Socruithe > Pictiúir > Stíl Phictiúir / Stíl Phictiúir AI** ar fáil le roghnú.
- **Cluiche** – Oiriúnach chun cluichí a imirt le freagairt thapa (moill íseal ionchuir). Nuair a shocraítear Mód amhairc de láimh nó go huathoibríoch ag Cluiche, beidh na roghanna **Socruithe > Pictiúir > próifíl Chluiche** ar fáil lena roghnú.
- **Monatóir** – Idéalach le feidhmchlár ríomhaire a thaispeáint. Tá an físeán bunaidh á thaispeáint le próiseáil íosta agus freagairt thapa (moill íseal ionchuir) chun éifeacht amhairc an ábhair bhunaidh a choinneáil.

Stíl Phictiúir

Roghnaigh stíl

Chun an pictiúir a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúir > Stíl pictiúir, brúigh OK chun an chéad rogha eile atá ar fáil a athrú.

Is iad na Stíleanna pictiúir atá ar fáil:

- **Gléghlan** – Oiriúnach le haghaidh breathnú ar solas an lae.
- **Nádúrtha** – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin sa bhaile.
- **Scannán** – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin leis na bunéifeachtaí stiúideo
- **ECO** – An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh
- **Pearsanta (cineál foinse)** – Stíl phearsanta d'fhoinsé aonair.

- Is féidir leis an teilifís cláir HDR a sheinnt ó aon cheann de na naisc HDMI, ó chraoladh, ó fhoinsé Idirlín (e.g. Netflix) nó ó ghléas cuimhne USB nasctha.
- Athrófar an teilifís go huathoibríoch le comharthú go mód HDR. Hybrid Log Gamma, HDR, HDR10+ ADAPTIVE, agus Dolby Vision ach tá sé faoi réir ag a leithéid d'fhormáid HDR10 a bheith ar fáil ó sholáthróirí inneachair.

I gcás inneachar HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+)

Tá na stíleanna d'ábhar HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 agus HDR10+) comhoiriúnach le stíleanna ginearálta Pictiúir.

Aisghabh stíl pictiúir

Chun an stíl a aisghabháil go dtí an stíl bhunaidh a bhí ann, téigh chuig **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúir**, ansin roghnaigh **Aisghabh stíl pictiúir**.

Próifíl an chluiche

Roghnaigh Próifíl Cluiche

Nuair a bheidh modh breathnaithe **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúir > Breathnú socraithe** go Cluiche nó socraithe go Uathoibríoch nuair a bhraitear ábhar cluiche, beidh an socrú **Próifíl Cluiche** ar fáil le roghnú.

Stóráilann Próifíl Cluiche socruithe gaolmhara chun an taithí cluichíochta is fearr a sholáthar. Is féidir leat réamhshocrú próifíl Cluiche a roghnú le cur i bhfeidhm ar an gcineál ceart Cluiche.

Téigh go dtí **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúir > Próifíl cluiche** agus roghnaigh ceann de na próifílí

réamshhainithe.

Is iad seo a leanas na próifílí na cluiche réamshhainithe atá ar fáil:

- **Caighdeán** – Socruithe réamshhocraithe optamaithe le haghaidh cluichíocht.
- **Tagairt** – Socruithe optamaithe d'éifeacht amhairc cearrbhachais ghairmiúil.

Nuair a athraíonn an teilifís go mód Cluiche de láimh nó go huathoibríoch trí bhrath cluichí, taispeánfaidh an teilifís teachtaireacht chun a chur in iúl go bhfuil an **Barra Cluiche** ar fáil, brúigh OK chun an **Barra Cluiche** a ghníomhachtú. Is féidir leat dul chuig **Socrú barra cluiche > Próifíl agus Cuir próifíl leis** a roghnú chun socruithe reatha a stóráil agus próifíl cluiche nua a chruthú. Chomh luath agus a chruthófar na próifílí cluiche saincheaptha tríd an **Barra cluiche**, beidh na próifílí cluiche céanna ar fáil le roghnú freisin ó socrú próifíl cluiche.

Socruithe Codarsnachta

Gile

Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh.

Cas air chun tuirse súl a laghdú go huathoibríoch faoi riochtaí solais chomhthimpeallaigh éagsúla.

Codarsnacht Cúl Solais

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Codarsnacht Cúl Solais.

Coigeartaigh luach codarsnachta an phictiúir. Is féidir leat an luach codarsnachta a ísliú chun an tomhaltas cumhachta a laghdú.

Mód Codarsnachta

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Mód codarsnachta .

Roghnaigh **Normálta**, **Optamaithe do phictiúr**, **Optamaithe do choigilt fuinnimh** chun an teilifís a shocrú chun an chodarsnacht a laghdú go huathoibríoch, chun an tomhaltas cumhachta is fearr a roghnú, nó an t-eispéireas pictiúir is fearr, nó roghnaigh **As** chun an a-athrú a chasadh as.

Leibhéal Físeáin

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Leibhéal Físeáin.

Coigeartaigh an leibhéal codarsnachta físeáin.

Sonraí Dorcha

Gáma

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Gáma.

Chun socrú neamhlíneach a shocrú le haghaidh lonras agus codarsnacht an phictiúir.

Leibhéal dubh

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Leibhéal duibhe.

Chun leibhéal dubh an phictiúir a shocrú.

Nóta: Má shocraítear an leibhéal duibh rófhada ón luach tagartha (50), d'fhéadfadh codarsnacht níos ísle a bheith mar thoradh air (sonraí dorcha ag imeacht as amharc, nó íomhánna dubha ag éirí liath).

Feabhsú Codarsnachta

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Codarsnacht enhancement > Leibhéal Feabhsaithe Dinimiciúil.

Roghnaigh **As**, **Uasmhéid**, **Meánmhéid**, nó **Íosmhéid** chun an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair a bhraitear comhartha HDR. Níl fáil air i mód **Monatóir**.

Smacht HDR

Mapáil Toin HDR

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Rialú HDR > Mapáil Toin HDR.

Socraigh an mhodh atá le húsáid i bpróiseáil mapála toin HDR. Déanann **As**, **As/HGiG** mapáil toin inmheánach na teilifíse a dhíchumasú nó caighdeán cluichíochta HDR HGiG (HDR Gaming Interest Group) a leanúint don ghléas cluichíochta meaitseála. Is féidir leat an modh a choigeartú chuig **Statach** nó **Dinimiciúil**.

Tabhair faoi deara: Ar fáil nuair a bhraitear comhartha HDR10 nó HDR10+.

Socruithe Éifeachtaí HDR

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Codarsnacht](#) > [Rialú HDR](#) > [Éifeacht HDR10/ éifeacht HDR10+ / éifeacht HLG.](#)

Is féidir leat an leibhéal éifeachta HDR a choigeartú chuig [As](#), [Tuilleadh sonraí](#), [Balanced](#) nó [Gile bhreise do na hábhair HDR](#).

Socruithe Datha

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Dath](#).

Sáithiú

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Dath](#) > [Sáithiú](#)

Chun luach sáithithe do na dathanna a choigeartú.

Tabhair faoi deara: Níl sé ar fáil nuair atá an mód féachana [socraithe go monatóir](#).

Athraigh an breisiú datha

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Dath](#) > [Breisiú datha](#).

Roghnaigh [Uasmhéid](#), [Meánmhéid](#), [Íosmhéid](#) nó [As](#) chun leibhéal na déine datha agus na mionsonraí a shocrú i ndathanna geala.

Tabhair faoi deara: níl sé ar fáil nuair is atá an stíl phictiúir [socraithe ar Monatóir / Monatóir HDR](#).

Mionathraigh an raon leathan dathanna

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Dath](#) > [Raon leathan dathanna](#).

Chun an raon leathan dathanna a chasadh air nó as. Infheidhmithe do roinnt múnlaí teilifíse amháin.

Athraigh an teocht datha

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Dath](#) > [Teocht Datha](#) > [Pointe bán](#)

Roghnaigh [Te](#), [Gnách](#), [Fionnuar](#) nó [Saincheaptha](#) chun an teocht datha is fearr leat a shocrú.

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Dath](#) > [Teocht datha](#) > [Ailíniú 2 pointe bán](#).

Saincheap an t-ailíniú whitepoint bunaithe ar an teocht datha atá roghnaithe don phictiúr.

Géire

Breisiú

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Géire](#) > [Breisiú](#).

Chun luach géire an phictiúir a choigeartú.

Breisiú uige

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Géire](#) > [Breisiú uigeachta](#).

Roghnaigh [Air le haghaidh géire níos fearr sna himill líne](#) agus [sna sonraí](#).

Torann Pictiúr

Laghdú Torainn

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Torann pictiúir](#) > [Laghdú torainn](#)

Roghnaigh [As](#), [Uasleibhéal](#), [Meánleibhéal](#), nó [Íosleibhéal](#) chun an leibhéal ag a mbainfear amach an torann in inneachar físeáin a shocrú. Bíonn torann infheicthe den chuid is mó mar phoncanna gluaisne sa phictiúr ar an scáileán.

Laghdú déantáin

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Torann pictiúir](#) > [Laghdú déantáin](#)

Roghnaigh [As](#), [Uasleibhéal](#), [Meánleibhéal](#), nó [Íosleibhéal](#) le haghaidh céimeanna éagsúla slíomacháin ar na déantáin in inneachar físeáin dhigitigh.

Is iondúil go mbíonn déantáin MPEG infheicthe mar bhlocanna beaga nó mar imill spiacánacha ar íomhánna ar an scáileán.

*Tabhair faoi deara: Níl na socruithe [Laghdú déantáin](#) ar fáil nuair is foinse ionchuir taifeach 4K.

Socruithe Gluaisne

Stíleanna gluaisne

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Gluaisne](#) > [Stíleanna gluaisne](#)

Soláthraíonn stíleanna gluaisne móid optamaithe chun gluaisne a shocrú d'inneachar físe éagsúla.

Roghnaigh ceann de na stíleanna gluaisne chun eispéireas féachana níos fearr a bheith agat le físeáin ghluaisne. ([As](#), [Cineama](#), [Scannán](#), [Caighdeánach](#), [Slim](#), [Pearsanta](#))

Níl sé ar fáil dóibh seo a leanas:

• [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Mód féachana](#)

socraithe go monatóir.

- [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Mód féachana socraithe go cluiche](#).
- Is é an fhoirse físe ráta athnuachana athraitheach
- Is é ráta fráma foinse físe 120Hz nó níos airde

Slime

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Gluaisne](#) > [Réidhe](#)

Le gluaiseacht pictiúr a choinneáil réidh agus creathán a íoslaghdú.

Roghnaigh ó 0 go 10 chun méid an chreatháin gluaisne atá le feiceáil i scannáin teilifíse a athrú. Roghnaigh 0 nuair a bhíonn torann sa scannán atá ar taispeáint.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air ach nuair atá [Stileanna gluaisne socraithe ar Pearsanta](#).

Mearsocruithe Pictiúir

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Mearsocruithe Pictiúir](#)

- Shocraigh tú roinnt socruithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís leis an roghchlár [Mearsocruithe Pictiúir](#).
- Roghnaigh an socrú pictiúir is fearr leat agus lean ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.
- Cinntigh gur féidir leis an teilifís tiúináil go dtí cainéal teilifíse nó go bhfuil sé in ann clár a thaispeáint ó ghléas nasctha.

Socruithe Scáileáin

Formáid Phictiúir

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Formáid Phictiúir](#)

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileáin ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileáin nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na socruithe bunúsacha a roghnú chun an scáileán a líonadh...

- [Scáileán Leathan](#) – déanann sé an pictiúr a zúmáil go scáileán leathan 16:9 go huathoibríoch. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.
- [Líon Scáileán](#) – méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt formáidí pictiúir foircneacha in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí. D'fhéadfadh athrú

teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.

- [Cuir in Oiriúint don Scáileán](#) – zúmáilann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Ní thacaítear leis d'ionchur ríomhaire.
- [Bunaidh](#) – zúmáilann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun dul in oiriúint don scáileán le cóimheas treoíochta bunaidh. Níl aon inneachar a cailleadh infheicthe.

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Formáid Phictiúir](#) > [Ardsocruithe](#)

Chun an pictiúr a fhoramáidiú de láimh...

- [Aistriú](#) – roghnaigh na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.
- [Sín](#) – roghnaigh ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.
- [Cealaigh](#) – roghnaigh chun filleadh go dtí an fhoramáid pictiúir ar thosaigh tú léi.

D'fhéadfadh roinnt de na socruithe Formáid Pictiúir gan a bheith ar fáil i roinnt cúinsí. Mar shampla, i sruthú físeáin, feidhmchláir Android, mód cluichíochta, etc.

Aistriú Pictelíní Uathoibríoch

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Scáileán](#) > [Aistriú pictelín uathoibríoch](#)

Cuir Ar siúl chun suíomh pictelíní a athrú go huathoibríoch le himeacht ama chun strus pictelín a laghdú. Moltar go láidir duit é a chur ar siúl chun an baol go gcoinneofar íomhá a laghdú.

Socruithe Fuaim

IntelliSound

Inneall IntelliSound

Cuimsíonn [IntelliSound Engine](#) teicneolaíochtaí próiseála fuaimne tionchair éagsúla a ghlacann croílár na fuaimne agus an dóigh a fheabhsaíonn sé an t-eispéireas fuaimne iomlán. Is féidir leat roghnú ó thrí mhód inneall IntelliSound.

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [IntelliSound](#)

Is iad seo a leanas na modhanna inneall IntelliSound atá ar fáil:

- [Réamhshocrú](#) — stíleanna fuaimne atá tiúnta go hoptamach do chásanna úsáide ar leith. Roghnaigh ó [Siamsaíocht](#), [Ceol](#), [Dialóg](#) agus [Bunaidh](#).
- [Saincheaptha](#) — roghanna socraithe saincheaptha

a chumasú chun na héifeachtaí fuaime a oireann do do chuid riachtanas a shaincheapadh tuilleadh. Ligeann stíl fuaime éagsúla duit rochtain a fháil ar mhíreanna Próiseála Fuaime éagsúla.

- **AI** — Déan cineál ábhair a aithint go huathoibríoch agus coigeartaigh socrú fuaime chuig an leibhéal optamach go huathoibríoch.

Nóta:

Nuair a nascann tú barra fuaime **IntelliSound** ó Philips trí HDMI agus é a úsáid mar fhuaim teilifíse, is féidir leat socrú fuaime an bharr fuaime a rialú ón roghchlár seo. D'fhéadfadh na socrú fuaime a bheith difriúil de réir an bharr fuaime ceangailte, féach ar a lámhleabhar úsáideora le haghaidh tuilleadh sonraí.

Stíleanna Fuaime Réamhshocraithe

Roghnaigh stíl réamhshocraithe

Nuair atá **IntelliSound** socraithe ar **Réamhshocrú**, is féidir leat dul chuig **(Baile) > Socrú > Fuaim > Stíl Fuaime** cun stíl fuaime réamhshocraithe a roghnú.

(Baile) > Socrú > Fuaim > Stíl fuaime

Is iad na stíleanna fuaime atá ar fáil ná:

- **Siamsaíocht** - oiriúnach chun féachaint ar scannáin.
- **Ceol** - oiriúnach chun éisteacht le ceol.
- **Idirphlé** — oiriúnach don chaint.
- **Bunaidh** — roghnaigh le haghaidh faire ginearálta ar an teilifís.

Socrú Saincheaptha

Socrú Stíl Siamsaíochta

Nuair atá **IntelliSound** socraithe ar **Shaincheaptha** agus **Stíl fuaime** socraithe **Siamsaíocht**, is féidir leat a dhul chuig **(Baile) > Socrú > Fuaim > Socrú saincheaptha** chun mionsocrú a choigeartú don stíl fuaime **Siamsaíochta**.

Dolby Atmos

(Baile) > Socrú > Fuaim > socrú siamsaíochta > Dolby Atmos

Roghnaigh **Ar siúl nó Uathoibríoch** chun gné **Dolby Atmos** a chumasú.

Leibhéal tumtha

(Baile) > Socrú > Fuaim > Socrú Siamsaíochta > Leibhéal Tumtha

Socraigh méid an éifeacht **Tumtha**, níl sé ar fáil ach amháin nuair atá **Dolby Atmos** socraithe **Ar siúl nó Uathoibríoch**.

Treisiú gutha

(Baile) > Socrú > Fuaim > Socrú Siamsaíochta > Borrhadh gutha

Coigeartaigh méid an inneachair dialóige.

Dord +

(Baile) > Socrú > Fuaim > Socrú siamsaíochta > Bass+

Coigeartaigh an síneadh dord breise. Ag brath ar mhúnlaí teilifíse éagsúla nó socrú fuaime, b'fhéidir nach mbeidh an rogha seo ar fáil.

Cothromóir

(Baile) > Socrú > Fuaim > Socrú Siamsaíochta > Equalizer

Coigeartaigh na socrú cothromaithe.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

(Baile) > Socrú > Fuaim > Socrú siamsaíochta > Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe.

Athshocraigh gach ceann de na socrú **Pearsanta** ar ais go dtí na socrú mhonarcha bunaidh.

Socrú Stíl Ceoil

Nuair atá **IntelliSound** socraithe ar **Shaincheaptha** agus **Stíl fuaime** socraithe **Ceol**, is féidir leat a dhul chuig **(Baile) > Socrú > Fuaim > Socrú ceoil** chun mionsocrú a choigeartú don stíl fuaime **Ceoil**.

Mód Ceoil

(Baile) > Socrú > Fuaim > Socrú Ceoil > Mód Ceoil

Roghnaigh **Fíorghlan** chun éisteacht leis an ábhar bunaidh nó **Spásúil** chun éifeacht spásúil a chur leis an ábhar.

Éifeacht spásúil

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe Ceoil](#) > [Éifeacht spásúil](#)

Coigeartaigh méid an éifeacht spásúil, ar fáil ach amháin nuair atá **Mód Ceoil** socraithe ar **Spásúil**.

Dord +

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe ceoil](#) > [Bass+](#)

Coigeartaigh an síneadh dord breise. Ag brath ar mhúnlaí teilifíse éagsúla nó socruithe fuaime, b'fhéidir nach mbeidh an rogha seo ar fáil.

Cothromóir

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe Ceoil](#) > [Equalizer](#)

Coigeartaigh na socruithe cothromaithe.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe Ceoil](#) > [Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe](#).

Athshocraigh gach ceann de na socruithe Pearsanta ar ais go dtí na socruithe mhonarcha bunaidh.

Socruithe Stíle Dialóige

Nuair atá IntelliSound socraithe ar Saincheaptha agus socrú stíl Fuaime ar Dialóg, is féidir leat dul chuig [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [socruithe Dialóige](#) chun mionsocruithe a choigeartú don **Dialóg** stíl fuaime.

Treisiú gutha

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe Dialóige](#) > [Borradh gutha](#)

Coigeartaigh méid an inneachair dialóige.

Cothromóir

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe Dialóige](#) > [Equalizer](#)

Coigeartaigh na socruithe cothromaithe.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe Dialóige](#) > [Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe](#).

Athshocraigh gach ceann de na socruithe Pearsanta ar ais go dtí na socruithe mhonarcha bunaidh.

Socruithe Stíle Bunaidh

Nuair atá IntelliSound socraithe ar Saincheaptha agus socrú stíl Fuaime ar Bunaidh, is féidir leat dul chuig

[🏠 \(Home\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [socruithe bunaidh](#) chun mionsocruithe a choigeartú don stíl fuaime **Bunaidh**.

Dolby Atmos

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe bunaidh](#) > [Dolby Atmos](#)

Roghnaigh **Ar siúl** nó **Uathoibríoch** chun gné Dolby Atmos a chumasú.

Leibhéal tumtha

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe bunaidh](#) > [Leibhéal tumtha](#)

Socraigh méid an éifeacht Tumtha, níl sé ar fáil ach amháin nuair atá **Dolby Atmos** socraithe **Ar siúl** nó **Uathoibríoch**.

Treisiú gutha

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe bunaidh](#) > [Borradh gutha](#)

Coigeartaigh méid an inneachair dialóige.

Dord +

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe bunaidh](#) > [Bass+](#)

Coigeartaigh an síneadh dord breise. Ag brath ar mhúnlaí teilifíse éagsúla nó socruithe fuaime, b'fhéidir nach mbeidh an rogha seo ar fáil.

Cothromóir

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe bunaidh](#) > [Equalizer](#)

Coigeartaigh na socruithe cothromaithe.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe bunaidh > Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe.

Athshocraigh gach ceann de na socruithe Pearsanta ar ais go dtí na socruithe mhonarcha bunaidh.

EasyLink 2.0

Rialaigh socruithe fuaime an chóras fuaime HDMI trí EasyLink 2.0

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0.

Is féidir leat socruithe fuaime an chórais fuaime HDMI a athrú ina gceann agus ina gceann trí **Shocruithe Minice** nó **Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0**. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaime EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI. Tá na roghanna socraithe difriúil ag brath ar an gcaoi a bhfuil an córas fuaime Easylink 2.0 HDMI in ann tacú leis.

Athraigh an leibhéal doird

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Dord.

Brúigh na cnaipí Saighead / stiúrtha chun leibhéal an doird a athrú. Tá an rogha ar fáil nuair a nach bhfuil Stíl fuaime socraithe ar Saincheaptha.

Athraigh an leibhéal tribile

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Tribil.

Brúigh na cnaipí Saighead / stiúrtha chun leibhéal na tribile a athrú. Tá an rogha ar fáil nuair a nach bhfuil Stíl fuaime socraithe ar Saincheaptha.

Cothromóir Saincheaptha

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Cothromóir saincheaptha.

Bandaí minicíochta inathraithe nuair a shocraítear an Stíl fuaime go Saincheaptha. Brúigh na cnaipí Saighead / nascleanúint chun leibhéal an Chothromóra AI a athrú. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

Fuaime imfhuaime

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Imfhuaim / Mód Imfhuaime

Roghnaigh éifeacht imfhuaime ó na cineálacha réamhshainithe*.

• Suasmheascadh - Suasmheascadh chun an leas is

fearr a bhaint as gach callaire.

• Caighdeánach - Leanann na callairí na cainéil bhunaidh.

• AI Imfhuaime - An éifeacht imfhuaime is fearr ag úsáid anailís AI.

* Tá cuid de chóras fuaime HDMI Easylink 2.0 HDMI nach dtacaíonn ach le **Mód Imfhuaime** ó thaobh imhfhuaim fhíorúil a chur ar siúl nó a mhúchadh.

DRC

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > DRC.

Roghnaigh an Rialú Raon Dinimiciúil (DRC) is fearr leat.

• Uathoibríoch - Déantar an raon dinimiciúil a athrú go huathoibríoch Dynamic range is automatically adjusted.

• Air - Optamaigh an raon dinimiciúil.

• As - Cas an coigeartú raoin dinimiciúil as.

Airde na gCallairí

🏠 (Baile) > Socruithe > Sound > EasyLink 2.0 > 6Airde na gCallairí.

Roghnaigh an ghluaiseacht atá uait d'airde na gcallairí. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

• Uathoibríoch - Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.

• Air - Ardaithe i gcónaí.

• As - Suíomh réidh.

Roghnaigh ardán fuaime

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Ardán fuaime.

Roghnaigh eispéireas éisteachta. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

• Uathoibríoch - Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.

• Air - Ardán Fuaime Tumthach, feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.

• As - Ardán Fuaime Criostail, feiliúnach d'éisteacht le ceol agus le dialóg.

Fodhordaire

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Fo-dhordaire.

Coigeartaigh leibhéal fo-dhordaire.

Dolby Atmos

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Dolby Atmos.

Coigeartaigh treise airde Dolby Atmos.

DTS TruVolume

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > DTS TruVolume.

Roghnaigh leibhéal airde seasmhach.

Mód Oíche

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Mód Oíche.

Roghnaigh leibhéal compordach ciúin éisteachta.

Uath-airde Fuaime

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Uath-airde.

Rialaigh an leibhéal éisteachta fuaime.

Taispeáint

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Taispeáint.

Socraigh an taispeáint le múchach go huathoibríoch.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Athshocraigh gach ceann go dtí na réamhshocraithe.

Athshocraigh gach ceann de shocruithe fuaime EasyLink 2.0 ar ais go dtí na socruithe monarchan bunaidh.

Lonnú Teilifíse

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Lonnú teilifíse

Roghnaigh Ar sheastán teilifíse nó Ar an mBalla chun an t-atáirgeadh fuaime is fearr a fháil de réir an socruithe.

Ardsocruithe Fuaime

Rialú Airde Fuaime

Uath-airde fuaime

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Uath-Airde Fuaime

Roghnaigh Air chun difríochtaí airde fuaime tobanna a leibhéaladh amach. Tarlaíonn sé go hiondúil nuair atá cainéil á n-athrú agat. Roghnaigh Mód oíche le haghaidh eispeireas éisteachta níos compordaí agus níos ciúine.

Delta volume

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Delta volume

Is féidir an socrú Delta volume a úsáid chun an difear idir leibhéal fuaime an chainéil teilifíse agus an t-ionchur foinse HDMI a chothromú. Brúigh na cnaipí Saighead / stiúrtha chun an luach delta don chailaire teilifíse a athrú.

*Tabhair faoi deara: Tá Delta volume ar fáil nuair a shocraítear an foinse ionchuir do HDMI nó d'fhoinsí Analógacha agus nuair a shocraítear an Fhuaim do Callairí teilifíse nó do Chóras fuaime HDMI.

Socraithe d'Fhuaim Amach

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Fuaim amach

Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaime na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

- Má roghnaíonn tú Callairí Teilifíse, beidh na callairí teilifíse air i gcónaí. Tá gach ceann de na socruithe fuaime infheidhmithe don mhód seo.
- Má roghnaíonn tú cluasáin sreangaithe, seinnfear an fhuaim trí chluasáin.
- Má roghnaíonn tú Optúil, múchtar na callairí teilifíse agus seinnfear an fhuaim tríd an ngléas atá ceangailte le "Digital Audio Out - Optical".
- Má roghnaíonn tú Callairí Teilifíse agus Cluasáin shreangaithe, seinnfear an fhuaim trí callairí Teilifíse agus cluasáin.

Le gléas fuaime nasctha le HDMI CEC, roghnaigh córas fuaime HDMI. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime.

Chun airde fuaime callairí nó cluasáin na teilifíse a athrú, brúigh Airde Fuaime agus brúigh na saigheada > (deas) nó < (clé) chun an foinse aschuir a bhfuil

uait é a athrú a roghnú. Brúigh **Airde Fuaime** + nó - chun airde fuaime an fhoinse aschuir atá roghnaithe a athrú.

eARC

Socrú eARC

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > eARC

Socraigh mód eARC do Uathoibríoch nó As. Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fille Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-chomhbhrúite 32-cainéal.

Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 1.

Socruithe Aschuir Dhigitigh

Tá socruithe aschuir dhigitigh ar fáil do chomharthaí aschuir SPDIF (optúil) agus do chomharthaí fuaime HDMI ARC.

Formáid Fuaime Amach

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Formáid dhigitreach amach

Socraigh comhartha fuaime amach na teilifíse chun dul in oiriúint do chumais fuaime an Chóras Amharclainne Baile nasctha.

- **Steireó (neamhchomhbhrúite):** Mura bhfuil próiseáil fuaim ilchainéil ag do ghléasanna athsheanma, ná seol ach ábhar steireó chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.

- **Ilchainéal:** Roghnaigh chun díreach ábhar fuaime ilchainéil (comhartha fuaime ilchainéil comhbhrúite) nó ábhar fuaime steireó a aschur chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.

- **Ilchainéal (seachthreorú):** Roghnaigh chun an sruth giotán bunaidh a sheoladh ó HDMI ARC go dtí an Córas Fuaime HDMI nasctha.

- Cinntigh go dtacaíonn do ghléasanna athsheanma fuaime Dolby Atmos.

- Díchumasófar aschur SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) nuair atáthar ag sruthú ábhar Dolby Digital Plus.

Leibhéaladh Digiteach Amach

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Leibhéaladh digiteach amach

Athraigh an leibhéal treise ó ghléas atá nasctha le

haschur digiteach fuaime (SPDIF) nó HDMI.

- Roghnaigh **Níos mó** chun airde fuaime níos treise a bheith agat.
- Roghnaigh **Níos lú** chun airde fuaime níos boige a bheith agat.

Moill Digiteach amach

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Moill digiteach amach

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Roghnaigh **As** má tá moill fuaime socraithe ar do Chóras Amharclainne Baile.

Seach-chur Digiteach amach (Níl fáil air ach amháin nuair atá Moill Digiteach amach socraithe go Air)

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Seach-chur digiteach amach

- Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú.
- Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil.
- Is féidir an luach a shocrú ó 0 go 60ms.

Próifíl Éisteachta

Socruithe próifíle éisteachta

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > próifíl Éisteachta.

Déan fuaim do chainteoirí teilifíse a phearsantú

Is éard atá i gceist le socrú próifíle éisteachta ná próifíl phearsanta a chruthú bunaithe ar do chumas éisteachta trí thástáil éisteachta a dhéanamh. Is féidir leat an fhuaim is fearr leat a roghnú, ionas go gcloisfidh tú níos mó agus go mbeidh taithí agat ar fhuaim níos fearr, rud a chuireann leis an taithí féachana teilifíse.

Conas a dhéanfaidh mé tástáil ar m'éisteacht agus mo phróifíl éisteachta a shocrú?

Tosaigh an tástáil éisteachta ó 🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > próifíl Éisteachta > Cumraigh. Cruthaigh do phróifíl éisteachta féin le trial ghearr éisteachta.

Roimh an tástáil, ní mór duit do fhuaim reatha a athrú go cainteoirí teilifíse mar go dtéann an thus i bhfeidhm ar chainteoirí teilifíse amháin. Is fearr a

oibríonn an tástáil éisteachta nuair a dhéantar ina tost é, déan cinnte go bhfuil do thimpeallacht ciúin agus tú ag tástáil.

Roghnaigh Tosaigh agus cuir isteach ainm próifíle chun an tástáil a thosú.

Le linn na trialach:

- Cloisfidh tú fuaim bíp atá ag dul i méid.
- Brúigh OK cnaipe nuair a chloiseann tú an fhuaim bíp.
- Ansin, cloisfidh tú fuaim bíp ag laghdú.
- Brúigh OK cnaipe nuair nach gcloiseann tú an fhuaim bíp.
- Beidh an tástáil arís 5 huair le haghaidh toin éagsúla.

Nuair a bheidh an tástáil críochnaithe, cuirfear torthaí do thástála éisteachta i láthair agus ansin roghnaigh **Sábháil agus scoir** chun an phróifíl a stóráil. Is féidir leat próifíl reatha a chur i bhfeidhm nó próifíl eile a chruthú de réir 3 phróifíl ar a mhéad. Is féidir leat próifíl a athainmniú nó **Próifíl a bhaint** nuair is gá.

Dolby Atmos do Chluasán

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Dolby Atmos le haghaidh cluasáin

Cas an foláireamh Dolby Atmos le haghaidh Cluasán Ar siúl nó As nuair atá ar inneachar Dolby Atmos ar fáil. Roghnaigh Cluasáin sreangaithe ón socrú Fuaim amach nó ceangail gléas Bluetooth®; chun taitneamh a bhaint as fuaim Dolby Atmos le do chluasáin.

Gan sreang agus Líonraí

Líonra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Smart TV.

Nasc an teilifís le líonra baile a bhfuil nasc ardluais don Idirlíon aige. Is féidir leat do theilifís a nascadh le do ródaire líonra gan sreang nó sreangaithe.

Nasc le Líonra

Nasc gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlíon aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon gan sreang. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.



Déan an Nasc - Gan Sreang

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le líonra > Gan sreang (Wi-Fi)

1 - Cliceáil ar do líonra gan sreang sa liosta de na líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh Cuir Líonra Nua leis an liosta chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

2 - Cuir isteach d'eochair chriptithe. Más rud é gur chuir tú isteach an eochair chriptithe don líonra seo cheana féin, is féidir leat OK a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.

3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.


Cas Wi-Fi Air nó As

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Air/As

Nasc Sreangaithe

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

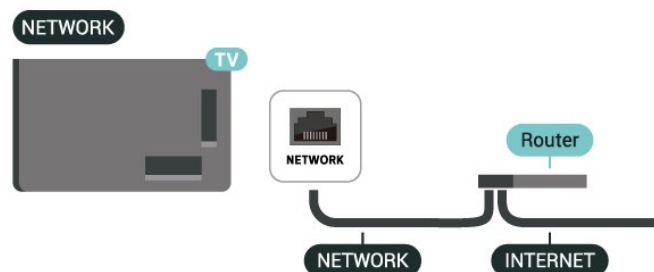

Déan an Nasc

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le

Líonra > Sreangaithe

1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla líonra (cábla Ethernet**).

2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.

3 - Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc líonra.

4 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

**Chun rialacháin EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

Socruithe Gan Sreang agus Líonraí

Seiceáil an líonra

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Seiceáil an líonra

Seiceáil stádas an naisc líonra.

Féach ar Shocruithe Líonra

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Féach ar shocruithe líonra

Is féidir leat gach socrú líonra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, etc.

Cumraíocht Líonra

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumraíocht líonra

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh socrú na teilifíse go IP Statach.

Cumraíocht Statach IP

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumraíocht IP Statach

1 - Roghnaigh Cumraíocht IP Statach agus cumraigh an nasc.

2 - Is féidir leat an uimhir a shocrú don Seoladh IP, Netmask, Gateway, DNS 1, nó DNS 2.

Cuir ar siúl le LAN

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cas air le LAN

Is féidir leat an teilifís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibléad má tá an teilifís i staid fuireachais. Ní mór don socrú Cuir ar siúl le LAN a bheith ar siúl.

Cas ar siúl le gléasanna baile

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cas air le gléasanna baile

Lig do do ghléasanna baile athrú ar an teilifís ó fuireachas. D'fhéadfadh sé seo tionchar a imirt ar thomhaltas fuinnimh teilifíse le linn fuireachais.

Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, cinntigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

Cas air nasc Wi-Fi

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Air/As

Is féidir leat an nasc Wi-Fi a chasadh air nó as ar do theilifís.

Athshocraigh an nasc Scáthánú Scáileáin

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Athshocraigh naisc Scáthánaithe Scáileáin.

Glan an liosta gléasanna nasctha agus blocáilte a n-úsáidtear le Scáthánú Scáileáin.

Socruithe líonra

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Ainm líonra na teilifíse

Má tá níos mó ná teilifís amháin i do líonra baile agat, is féidir leat ainm uathúil a thabhairt don teilifís.

Téarmaí Úsáide

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe Ginearálta > Téarmaí úsáide

Is féidir leat féachaint ar inneachar na dTéarmaí Úsáide, a thaispeánfar nuair a nascann tú do theilifís leis an Idirlíon den chéad uair.

Socruithe príobháideachta

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe príobháideachta

Is féidir leat féachaint ar inneachar na socruithe Príobháideachta, a thaispeánfar nuair a nascann tú do theilifís leis an Idirlíon den chéad uair.

Socruithe Netflix

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Socruithe Netflix

Le Socruithe Netflix, is féidir leat an uimhir ESN a fheiceáil nó an gléas Netflix a dhíghníomhachtú.

Glan Cuimhne Idirlín

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Glan Cuimhne Idirlín

Glanann tú do chlárú le freastalaí Philips le Glan Cuimhne Idirlín chomh maith le do shocruithe rátáil tuismitheora, do logálacha isteach d'fheidhmchláir shiopa físeán, gach ceanán Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips, leabharmharc Idirlín agus stair. Tá feidhmchláir MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilifís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

Rialú Teilifíse le Matter

Ceangail do theilifís le líonra baile cliste Matter

🏠🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Rialú Teilifíse le Matter

Is é Matter an bunús le haghaidh rudaí nasctha agus prótacal chun feistí agus córais chomhoiriúnacha a nascadh. Is féidir leat do theilifís a chur le líonra baile cliste Matter tríd an gcód QR a scanadh nó an cód thus a iontráil.


Painéal an Smart Home

Painéal Smart Home do ghléasanna Matter

Is ionad rialaithe é Smart Home dashboard do na gairis a chuaigh isteach go rathúil i líonra smart home Matter. Ón painéal, is féidir leat:

- Cuir gléasanna nua Matter Smart Home le aip Philips Smart TV
- Liostaigh gléasanna baile cliste péireáilte faoi láthair le tíleanna
- Cuir in iúl stádas gach gléas ar chúinne uachtarach na láimhe deise den tíl
- Cumraigh na socruithe do gach gléas

Chun painéal an Smart Home a thosú:

- 1 - Brúigh  (Roghchlár Teilifíse) eochair chun Roghchlár Teilifíse a oscailt.
- 2 - Roghnaigh painéal Smart Home agus brúigh OK le hoscailt.
- 3 - De rogha air sin, is féidir leat dul go dtí 🏠 (Baile) chun feidmchlár painéal Smart Home a roghnú agus brúigh OK a oscailt.

Mura bhfuil aon ghléasanna baile cliste péireáilte, treoróidh painéal Smart Home tú chun péireáil le gléasanna nua.

Smart Home device a phéireáil ag aip Philips Smart TV

Chun an gléas a phéireáil ar phainéal Smart Home beidh ort an aip Philips Smart TV a shuiteáil ar do ghléas móibíleach ar dtús. Tá aip Philips Smart TV ar fáil le haghaidh iOS agus Android agus tá sé saor in aisce. Mar rogha air sin, is féidir leat dul go 🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cód QR aip cianda agus brúigh OK; taispeánfar cód QR ar an scáileán teilifíse. Scan an cód QR le do ghléas móibíleach agus lean an treoir chun aip cianda Philips Smart TV App a íoslódáil agus a shuiteáil.

Oscail an aip Philips Smart TV ar do ghléas móibíleach agus tosaigh ag péireáil gléasanna Matter Smart Home le do theilifís.

- 1 - Déan cinnte go bhfuil TV agus aip Philips Smart TV ar an líonra Wi-Fi céanna.
- 2 - Is féidir leat cód aitheantais an ghléas Matter a iontráil de láimh nó an feidhm scanadh san aip Philips Smart TV a úsáid chun cód QR an ghléis Matter a scanadh.
- 3 - Tar éis scanadh, beidh a fhios ag an aip aitheantas an ghléis Matter agus ansin cuirfidh sé an fhaisnéis aitheantais ar aghaidh chuig an teilifís.
- 4 - Ceanglóidh an teilifís le seirbhís néil Matter chun an gléas a fhíordheimhniú.
- 5 - Beidh an aip Philips Smart TV ag fanacht le stádas an phróisis phéireála seo. Má éiríonn leis, taispeánfaidh an aip an teachtaireacht rathúil chun a chur in iúl gur féidir leis an teilifís gléas Matter a rialú trí phainéal Smart Home na teilifíse.
- 6 - Mura n-éiríonn leis an bpéireáil, déan an cód QR a athscanadh agus bain triail as arís.

Nuair a bhíonn na gléasanna Matter péireáilte go rathúil, is féidir leat painéal na Teilifíse Chliste a sheoladh ar an teilifís chun configuration na ngléasanna péireáilte a fheiceáil agus a athrú.

Stádas a fheiceáil agus socruithe gléasanna Smart Home a chumrú

Ar phainéal na teilifíse cliste, is féidir gléasanna péireáilte a aimsiú agus a rialú trí tháib **Ceanáin**, **Seomraí** agus **Cineálacha Gléasanna**.

Ceanáin: Is féidir leat na gléasanna a chur de láimh leis an liosta Roghanna.

Seomraí: Aimsigh na gléasanna go seomra ar leith.

Cineálacha Gléasanna: Déantar é seo a ghrúpáil bunaithe ar an mbraisle gléis. Is iad na cineálacha plocóidí / asraonta cliste, lasca, soilse, teirmeastat agus mol. Má tá gléas ceangailte trí mhol (m.sh. mol IKEA DIRIGERA), déanfar é a ghrúpáil agus beidh sé le feiceáil faoi scagaire Hub amháin.

Nuair a chuirtear gléas nua leis, cuirfead é i gceann de na braislí gléis. Cuirfead an gléas nua leis i gcónaí sa tíl dheireanach. Is féidir leat an gléas a chur leis mar is fearr leat nó é a aimsiú i seomra ar leith.

Chun na gairis a fheiceáil agus a chumrú:

1 - Sa liosta de na tíleanna gléasanna péireáilte, bain úsáid as an eochair **Nascleanúint** ar an gcianrialtán chun na tíleanna a bhogadh agus a bhrabhsáil.

2 - Roghnaigh gléas agus brúigh **OK** chun dul isteach i roghchlár cumraíochta an ghléis.

3 - Is gnách go mbíonn an roghchlár cumraíochta:

- lasc chun an gléas a chasadh air/ as
- do na gléasanna, tá an inrialaitheacht faoi réir chumas gach gléas Matter de bhraislí Ábhar a thacaíonn leis agus braitheann sé freisin ar an méid is féidir leis an teilifís a rialú.

- Bainistigh an gléas trína location a shocrú, is fearr leat, nasc a dhéanamh le haipeanna eile agus an gléas a bhaint.

4 - Chun cumrú an gléas seo a stopadh, brúigh **← (Ar ais)** chun dul amach.

Chun gléas a bhaint den liosta péireáilte, roghnaigh tíl gléis agus brúigh **OK** chun roghchlár cumraíochta a iontráil. Roghnaigh **Bainistigh gléas > Bain gléas** agus deimhnigh an baint chun an gléas a bhaint den liosta péireáilte. Má tá an gléas ceangailte trí dhroichead gléis, bainfead na gléasanna eile go léir a bhaineann leis an droichead nuair a bhaintear an gléas seo.

Socruithe Ginearálta

Socruithe a bhaineann leis an Nasc

Socruithe an Mhéarchláir

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe Méarchláir

Chun an méarchlár a shuiteáil, cas ar an teilifís agus ceangail an méarchlár leis an teilifís. Nuair a aimsíonn an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat

príomhleagan amach do mhéarchláir a roghnú agus leagan amach malartach breise más gá.

Socruithe Luchóige

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe luchóige

Chun luas gluaisne na luchóige USB a athrú.

Cumhacht agus Fuinneamh

Socraigh an tIompar Tosaithe

🏠 (Baile) > Socruithe > General settings > Power and energy > Power-on behaviour

Socraigh an teilifís le go bhfanfaidh sí ar an scáileán **Baile** nó ar an ionchur deireanach nuair a thosaítear an teilifís.

Socraigh an scáileán go **As** chun fuinnimh a choigilt

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Scáileán as

Roghnaigh **Múch scáileán**, tá an scáileán teilifíse múchta, chun an scáileán teilifíse a chur ar ais air, brúigh aon eochair (seachas **🔊**) **Fuaim +** nó **-**, **Súgradh ▶**, **Sos ||** agus eochair **123**) ar an cianrialtán.

Socraigh an teilifís chun athrú go **Fuireachas go huathoibríoch** tar éis tréimhse ama réamhshainithe

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Amadóir codlata

Socraigh an teilifís chun athrú go **Fuireachas go huathoibríoch** tar éis tréimhse ama réamhshainithe Is féidir an t-ama a shocrú suas le 180 nóiméid in incrimintí de 10 nó 30 nóiméad. Má shocraítear é ag **As**, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-ama a athshocrú i rith an chomhairimh síos.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Cas amadóir as

Socraigh an t-amadóir **Cas** as, múchtar an teilifís go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Dighníomhachtóidh an luach socraithe **As** an casadh as uathoibríoch.

- Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an gcianrialtán i rith tréimhse 4 uaire.

- Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón cianrialtán ar feadh 10 nóiméad.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú seo a dhíghníomhachtú, ach an luach a shocrú ag As.


Socraigh an t-amadóir chun casadh as go huathoibríoch nuair nach bhfuil comhartha ag an teilifís

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Amadóir easpa comhartha

Casfaidh do theilifís as go huathoibríoch mura bhfuil comhartha ar fáil tar éis 10/15/20 nóiméad.

Nasc HDMI CEC - EasyLink

Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.

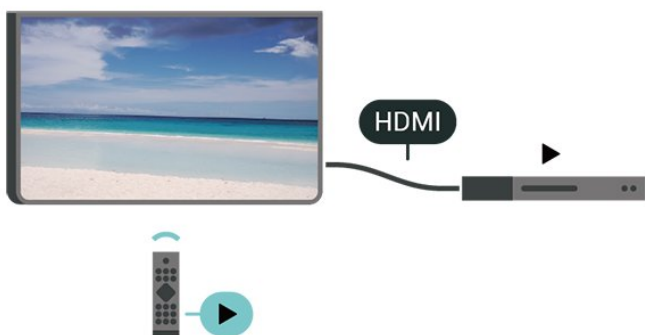

Cas air EasyLink

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > EasyLink

Chun an EasyLink a chasadh air nó as.

Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le cianrialtán na teilifíse

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > Cianrialtán EasyLink

Chun an fheidhm cianrialtáin EasyLink a chasadh air nó as.

Cas cumhacht gléasanna HDMI as leis an teilifís

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > Uathghléas EasyLink as.

Cas air chun ligean don teilifís na feistí HDMI a

chasadh go fuireachas. Múch chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Cas cumhacht na teilifíse air le gléasanna HDMI

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > EasyLink uath-teilifís air

Cas air chun ligean do ghléasanna HDMI an teilifís a mhúscailt ó stádas fuireachais. Múch chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Cas cumhacht an chóras fuaime HDMI air leis an teilifís

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > EasyLink uath-ARC air

Cas air chun ligean don teilifís an córas fuaime HDMI a cheanglaíonn le calafort HDMI ARC / eARC a mhúscailt ón stádas fuireachais. Múch chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Tabhair faoi deara:

- Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.
- Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC.

Apple AirPlay agus HomeKit

Ábhar sruthú trí AirPlay

Is féidir leat na comhaid meán ó ghléasanna Apple a shruthú chuig do theilifís trí AirPlay. Téigh chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > le dul isteach ar leathanach Socruithe Apple AirPlay agus HomeKit agus cinntigh go bhfuil AirPlay casta Ar siúl. Ní mór do ghléas soghluaiste a bheith nasctha leis an líonra baile Wi-Fi céanna le do theilifís.

Cuir do theilifís le Apple HomeKit

Chun do theilifís a chur le HomeKit agus do theilifís a rialú trí ghléasanna Apple:

- 1 - Téigh chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Apple AirPlay agus HomeKit le dul isteach sa leathanach AirPlay and HomeKit Socruithe.
- 2 - Roghnaigh Socraigh faoin rannán HomeKit chun cód QR a ghiniúint ar do theilifís.
- 3 - Ar do ghléas Apple, oscail an aip Baile agus tapáil Cuir Leis + agus ansin scanadh an cód QR ar an teilifís.

4 - Lean na treoracha ar do ghléas Apple agus téigh isteach i do theilifís chuig HomeKit.

Socruithe don Sparálaí Scáileáin

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe don Sparálaí Scáileáin > Sparálaí Scáileáin

Roghnaigh Cúlra chun an Sparálaí Scáileáin a chumasú. Roghnaigh As chun an Sparálaí Scáileáin a dhíchumasú.

🏠 (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Uair tosaithe

Socraigh an t-achar ama (i nóiméid) a mbeidh an teilifís díomhaoin sula ngníomhachtófar an Sparálaí Scáileáin.

Suíomh - Baile nó Siopa

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

- Roghnaigh suíomh do theilifíse
- Roghnaigh **Siopa**, athraítear an stíl phictiúir ar ais go **Gléineach**, agus is féidir leat na socruithe siopa a athrú.
- Is do phromóisin i siopaí Mód siopa.

Suiteáil Siopa

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa

Má tá an teilifís socraithe do **Shiopa**, is féidir leat féachaint ar fhíseáin thaispeána faoi leith le haghaidh a n-úsáide sa siopa.

Athraigh Pictiúr agus fuaim

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Pictiúr agus fuaim

Roghnaigh **Optamaithe do shiopa** nó **socruithe Saincheaptha** le haghaidh socruithe pictiúir agus fuaim.

Lógónna agus meirge

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Lógónna agus meirge

Socraigh chun **Gné-lógónna** agus **Meirge** promóisin a thaispeáint.

Uath-thosú Demo Me

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Uath-thosú Demo Me

Cas Air/As uaththosú Demo Me.

Fuaim POS

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Fuaim POS

Cas an Fhuaim POS air nó as. Tá an ghné seo beartaithe do dhéileálaithe.

HDMI Ultra HD

Socraigh caighdeán an chomhartha do gach nascóir HDMI

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > HDMI Ultra HD > HDMI (port)

Is féidir leis an teilifís seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann - nasctha le HDMI - nach n-aithíonn teilifís le Ultra HD agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

Chun nach mbeidh mífhaidhm ina leithéid de ghléas, is féidir leat an socrú **HDMI Ultra HD** a athrú nuair atá an teilifís san fhoinsé HDMI. Is é an socrú a moltar do ghléas oidhreachtá ná **Bunúsach**.

Ag brath ar chásanna úsáide éagsúla, is féidir leat ceann de na roghanna thíos a roghnú chun cáilíocht an chomhartha a mheaitseáil.

- **Bunúsach** – Inoiriúnaitheacht is fearr le gléasanna níos sine.
- **Is fearr le haghaidh scannáin** – Molta le haghaidh féachaint ar scannáin.
- **Oiriúnach do chluichí** – Is fearr le haghaidh cluichí.

Mód Uathscannáin

Socraigh an Mód uathscannáin

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Mód uathscannáin

Socraigh **Mód uathscannáin** go dtí Air, má tá uait go socróidh an teilifís an **Stíl pictiúir** go **Scannán** go huathoibríoch cibé uair atá gléas HDMI nasctha leis an teilifís á faisnéisiú.

Bainistigh Físeáin Taispeána

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána

Má tá an teilifís socraithe go **Siopa**, is féidir leat na

físeáin taispeána a bhainistiú san fheidhmchlár Demo me.

Seinn físeán taispeána

[🏠 \(Baile\) > Feidhmchlár > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Seinn Roghnaigh agus seinn comhad físeáin taispeána.](#)

Cóipeáil comhad taispeána

[🏠 \(Baile\) > Feidhmchlár > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Cóipeáil chuig USB](#)
Cóipeáil comhad taispeána chuig tiomántán USB.

Scríos físeán taispeána

[🏠 \(Baile\) > Feidhmchlár > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Scríos](#)
Scríos físeán taispeána ó do theilifís.

An físeáin taispeána a chumrú

[🏠 \(Baile\) > Feidhmchlár > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Cumraíocht](#)
Socraigh an teilifís do Phríomhtheilifís nó Fo-theilifís.

Físeán taispeána nua a íoslódáil

[🏠 \(Baile\) > Feidhmchlár > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Íoslódáil nua](#)
Má tá Chumraíocht socraithe do Príomhtheilifís, is féidir leat físeán taispeána nua a íoslódáil.

Socrú uathmhóille

[🏠 \(Baile\) > Feidhmchlár > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Socrú uathmhóille](#)
Socraigh an t-am uathmhóille ó 15 soicind go 5 nóiméad.

Roghnú uathlúibe

[🏠 \(Baile\) > Feidhmchlár > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Roghnú uathlúibe](#)
Roghnaigh comhad taispeána le haghaidh seinnt uathlúibe.

[Athshocraigh Socruithe teilifíse agus Athshuiteáil teilifís](#)

[Athshocraigh luach gach socrú go dtí na socruithe teilifíse bunaidh](#)

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe réamhshainithe](#)

Suiteáil an teilifís ón tús, agus athraigh stádas na teilifís ar ais go dtí an chéad uair a chas tú air í

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís](#)

Cuir isteach cód PIN agus roghnaigh Tá, athshuiteálfar an teilifís go hiomlán. Déanfar gach socrú agus cainéal a athshuiteáil. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.

Glasáil Socruithe

[Socraigh Cód agus Athraigh Cód](#)

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Glas leanaí > Socraigh cód, thraigh cód](#)

Socraigh cód nua nó athshocraigh an cód athraithe. Úsáidtear an cód glais leanaí chun cainéil nó cláir a ghlasáil nó a dhíghlasáil.

Nóta: tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach, úsáid 8888.

[Glas do Chlár](#)

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Glas leanaí > Rátáil tuismitheora](#)

Socraigh aois íosta chun féachaint ar chlár a bhfuil rátáil orthu.

[Glas Feidhmchlár](#)

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Glas leanaí > Glas roghchlár](#)

Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchlár nach bhfuil feiliúnach do leanaí. Iarrfaidh an Glas Feidhmchlár ort cód PIN a chur isteach nuair a dhéanann tú iarracht feidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ air a thosú. Níl an glas seo bailí ach d'fheidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ orthu ó na feidhmchlár Philips.

Socruithe Réigiúin agus Teanga

[Teanga](#)

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga](#)

[Athraigh teanga roghchlár agus teachtaireachtaí na teilifíse](#)

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Teanga roghchlár](#)

Socraigh teanga is fearr leat d'fhuaim

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Fuaim príomhúil Fuaim thánaisteach

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an príomhtheanga fuaim agus an teanga thánaisteach fuaim is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Socraigh an teanga is fearr leat d'fhotheidil

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Fotheideal príomhúil Fotheideal thánaisteach

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs thánaisteach

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digítí.

Clog

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog

Ceartaigh an clog go huathoibríoch

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig

- Is é Uathoibríoch an socrú caighdeánach do chlog na teilifíse. Is as faisnéis craolta UTC - Am Uilíoch Comhordaithe a thagann an t-eolas ama.
- Mura bhfuil an clog i gceart, is féidir leat an **Crios Ama** a úsáid chun é a choigeartú.

Ceartaigh an clog de láimh

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig > De láimh

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Dáta, Am

Téigh go dtí an roghchlár roimhe sin, agus roghnaigh **Dáta** agus **Am** chun an luach a athrú.

Tabhair faoi deara:

- Mura dtaispeánann aon cheann de na socruithe uathoibríocha an t-am go cruinn, is féidir leat an t-am a shocrú de láimh.
- Socrófar an mód Uath-chloig ar ais go huathoibríoch tar éis do chumhacht na teilifíse a bheith casta as agus air arís.

Socraigh crios ama nó socraigh seach-chur ama do do réigiún

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Crios ama

Roghnaigh ceann de na criosanna ama.

10.3. Éicea-Socruithe

Socruithe chun Fuinneamh a choigilt

⚙️ (Roghchlár Teilifíse) > Éicea-Socruithe > Coigilt fuinnimh

Brúigh an eochair ⚙️ (Roghchlár Teilifíse) ar an grianrialtán chun an Roghchlár Teilifíse a aimsiú, roghnaigh **Éicea-Socruithe** chun na roghanna a shocrú. Roghnaigh agus deimhnigh chun na socruithe Eco a chur i bhfeidhm ar an teilifís. D'fhéadfadh sé seo roinnt socruithe pictiúir a athshocrú go dtí an leagan bunaidh agus gile áirithe den Ambient* a laghdú. Tabhair faoi deara go bhféadfadh tionchar a bheith ag an socrú seo ar thaithí teilifíse. Cuirfear 🌱 deilbhín na duilleoige glaise i gceangal nuair a chuirtear socruithe Eco i bhfeidhm.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambient amháin an socrú Ambient.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

⚙️ (Roghchlár Teilifíse) > Éicea-socruithe > Scáileán múchta

Roghnaigh **Múch scáileán**, tá an scáileán teilifíse múchta, chun an scáileán teilifíse a chur ar ais air, brúigh aon eochair (seachas 🗑️) **Fuaim** + nó -, **Súgradh** ▶, **Sos** || agus eochair 123) ar an cianrialtán.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

⚙️ (Roghchlár Teilifíse) > Éicea-Socruithe > Amadóir casadh as

Socraigh an t-amadóir Cas as, múchtar an teilifís go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. D'ghníomhachtóidh an luach socraithe **As** an casadh as uathoibríoch.

· Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil

aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an gcianrialtán i rith tréimhse 4 uaire.

- Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón gcianrialtán ar feadh 10 nóiméad.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú seo a dhíghníomhachtú, ach an luach a shocrú ag As.

Socraigh an t-amadóir chun casadh as go huathoibríoch nuair nach bhfuil comhartha ag an teilifís

☰ (Roghchlár Teilifíse) > Éicea-Socruithe > Gan lasc ama comhartha

Casfaidh do theilifís as go huathoibríoch mura bhfuil comhartha ar fáil tar éis 10/15/20 nóiméad.

11. Rochtain uilíoch

11.1. Socruithe Rochtana Uilíche

[🏠 \(Baile\) > Socruithe >](#)

Nuair atá Inrochtaineacht Uilíoch casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Cas air socruithe rochtana uilíche

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Rochtain uilíoch > Ar.](#)

Rochtain uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta acu

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Lagú éisteachta > Air](#)

- Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaim agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar.
- Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh.

Rochtain uilíoch dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc acu

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaim > Cur síos fuaim > Air](#)

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchtairacht speisialta fuaim a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaim > Airde mheasctha, Éifeachtaí fuaim, Urlabhra](#)

- Roghnaigh Airde fuaim measctha, is féidir leat airde fuaim na gnáthfuaim a mheascadh leis an tráchtairacht fuaim. Brúigh na saigheada [▶](#) (Deas) nó [◀](#) (Clé) chun an luach a athrú.
- Socraigh Éifeacht fuaim go Air chun éifeachtaí fuaim breise a fháil sa tráchtairacht fuaim, cosúil le steiréó nó fuaim chéimneach.
- Roghnaigh Caint chun roghanna cainte a shocrú, Tuairisciúil nó Fotheidil.

Feabhsú dialóige

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Feabhsú dialóige](#)

Méadaigh intuigtheacht dialóige agus tráchtairacht. Níl fáil air ach amháin nuair atá an socrú fuaim Clear dialogue Air agus nuair is AC-4 an sruth fuaim.

Treoir ghutha

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Gach socrú > Treoir ghutha](#)

Cuir an ghné treoir Ghutha ar siúl chun úsáid a bhaint as an inneall téacs go caint. Níl an ghné ar fáil ach i dteangacha roghnaithe.

Socraigh an ráta Cainte nó airde Cainte

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Ráta cainte / Airde cainte](#)

Nuair atá [🏠 \(Baile\) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Treoir ghutha](#) curtha ar siúl, roghnaigh Ráta cainte nó Airde cainte chun an luas nó airde ag a bhfuil an téacs ráite a shocrú.

Formhádú téacs

[🏠 \(Baile\) > SettiSocruithe > Rochtain uilíoch > Formhádú téacs](#)

Cas air chun téacsanna a fhorhádú ar an scáileán.

Aschur fuaim iolrach

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Fuaim aschuir iolrach](#)

Cumasaigh aschur fuaim ar challairí teilifíse agus iad i nasc fuaim LE nó craoladh Auracast™. Déan cinnte go bhfuil Aschur Fuaim socraithe go Callairí Teilifíse sa roghchlár Fuaim.

11.2. Tuilleadh Socruithe Rochtana

Socruithe méarchláir agus luchóige

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe méarchláir USB](#)

Cas air an teilifís agus nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís chun an méarchlár USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchlár a roghnú agus do rogha a thástáil.

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe
ginearálta > Socruithe luchóige

Chun luas gluaisne na luchóige USB a athrú.

Socruithe cluasáin le sreang agus gan sreang

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc 🎧 ar thaobh na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.

Chun fuaime na teilifíse a sheinm ar chluasáin gan sreang Bluetooth®, ní mór duit an gléas a phéireáil leis an teilifís.

Chun gléas Bluetooth® a phéireáil leis an teilifís:

- 1 - Cas air an gléas Bluetooth® agus lonnigh laistigh de raon na teilifíse é.
- 2 - Brúigh 🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh ➤ (deas) chun dul isteach sa roghchlár.
- 3 - Roghnaigh Bluetooth > Cuardaigh Gléas Bluetooth agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Déan Cuardach agus brúigh OK. Lean na treoracha ar an scáileán. Péireálfaidh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfaidh an teilifís an nasc. Seans go mbeidh ort gléas atá péireáilte a dhíphéireáil i dtosach má tá an uasmhéid na ngléasanna péireáilte bainte amach.
- 5 - Roghnaigh an cineál gléis agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh ⏪ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaime na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

- Má roghnaíonn tú Callairí Teilifíse, beidh na callairí teilifíse air i gcónaí. Tá gach ceann de na socruithe fuaime infheidhmithe don mhód seo.
- Má roghnaíonn tú cluasáin sreangaithe, seinnfear an fhuaim trí chluasáin.
- Má roghnaíonn tú Callairí Teilifíse agus Cluasáin shreangaithe, seinnfear an fhuaim trí challairí Teilifíse agus cluasáin.

Socruithe na bhfotheideal

Chun Fotheidil a chasadh air, brúigh OPTIONS agus roghnaigh Fotheidil.

Is féidir leat fotheidil a athrú go Fotheidil air nó Fotheidil as. Mar rogha air sin, is féidir leat Uathoibríoch a roghnú.

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a


roghnú in Teanga Fotheideal. Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

12. Aurora


Is feidhmchlár Aurora a chuireann le comhthimpeallacht spás maireachtála na teilifíse le gnéithe agus le Ambilight daite. Baineann Aurora úsáid as íomhánna, beochana, fuaim, agus Ambilight Philips chun an limistéar maireachtála a fheabhsú chun dul in oiriúint do do stíl maireachtála nuato augment the living area to suit your new lifestyle.

Chun feidhmchlár Aurora a lánseáil:

1 - Brúigh  (Roghchlár Teilifíse) eochair chun Roghchlár Teilifíse a oscailt.

2 - Roghnaigh Aurora agus brúigh  chun é a oscailt.

Ceol gineadach

Tá ceithre chatagóir téama: Earrach, Samhradh, Fómhar agus Geimhreadh. Nuair a chuirtear an aip Aurora i ngníomh, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Ceol gineadach**. Roghnaigh téama chun an t-athsheinm a thosú. Brúigh  **Ar ais** chun an feidhmchlár Aurora a fhágáil. Nuair a bhíonn an téama ag imirt, brúigh an eochair **OPTIONS** chun roghanna socruithe níos mionsonraithe a fháil.

Tosaigh uathoibríoch Aurora

Nuair a chuirtear an aip Aurora i ngníomh, brúigh **OPTIONS** agus cumasaigh **Tosaigh uathoibríoch Aurora**. Cuirfeadh an aip Aurora i ngníomh go huathoibríoch nuair a théann an teilifís i fuireachas.

Cuir ar fuireachas

Is féidir fad athsheanmna an téama Aurora a shocrú, rachaidh an teilifís isteach i bhfuireachas nuair a bhainfeadh amach an teorainn ama.

Chun an teilifís a chur i bhfuireachas:

1 - Nuair a chuirtear an aip Aurora i ngníomh, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Cuir i fuireachas**.

2 - Roghnaigh **1 uair**, **2 uair**, nó **4 uair** chun an teilifís a chur i bhfuireachas.

3 - Dhá nóiméad sula rachaidh an t-amadóir in éag, taispeánfar dialóg ar an teilifís a chuirfidh an rogha ar fáil dul díreach go fuireachas nó é a chur ar ceal go ceann 1 nó 2 uair an chloig eile. Ní féidir leis an méid ama don chomhaireamh síos nó do chealú an amadóra a bheith níos mó ná 4 uair an chloig.

13. Barra an Chluiche

Is ionann an Barra cluichíochta agus ionad comhtháite chun faisnéis a chur ar taispeántas agus chun socruithe a rialú nuair atá cluiche á imirt agat. Soláthraíonn sé bealach tapa chun socruithe pictiúr, fuaime agus AmbientLight* a athrú. Is féidir leat suas le 9 bpróifíl cluichíochta ar leith a chruthú do chineálacha éagsúla cluichí dá rogha féin freisin. Tá sé infheidhme maidir le foinse HDMI chomh fada agus a shocraítear an **modh Féachana go Cluiche** nó socraithe go **Auto** agus ábhar an chluiche á bhrath.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm AmbientLight amháin an socrú AmbientLight.

Gníomhachtú agus Díghníomhachtú

Nuair a athraíonn an teilifís go huathoibríoch go mód Cluiche (trí aitheant cluiche), taispeánfar teachtaireacht ar an teilifís chun an t-úsáideoir a chur ar an eolas go bhfuil an mód cluichíochta cumasaithe agus go bhfuil an barra cluichíochta ar fáil, brúigh **OK** chun an barra cluichíochta a ghníomhachtú. Chun an barra cluichíochta a dhíghníomhachtú, is féidir leat **← Ar ais** a bhrú nó dúnfar go huathoibríoch é tar éis 20 soicind gan idirghabháil.

Faisnéis cluichíochta

Taispeánfaidh an barra cluichíochta príomhfaisnéise maidir le cluichíocht.

Ráta frámaí: CCT reatha (fráma in aghaidh an tsoicind), ar taispeántas ar bharr an scáileáin.

Ainm na próifíle: próifíl reatha fheidhmithe na socruithe, ar taispeántas ar bharr an bharr cluichíochta.

Faisnéis HDMI: Port HDMI reatha, luas/mód agus leagan HDCP, ar taispeántas faoin ainm próifíle.

Faisnéis foinse físeáin: ar taispeántas ag bun an bharr cluiche.

- cineál VRR: cineál reatha VRR
- Taifeach: taifeach foinse físeáin
- Doimhneacht ghíotán agus formáid picteilín: faisnéis sonraí na foinse reatha
- formáid SDR/HDR: an cineál HDR tacaíthe nó foinse SDR
- ALLM: chun a thaispeántas go dtacaítear leis an HDMI ALLM
- Socrú gluaisne: socrú reatha na Gluaisne

Uirlisí cluiche

Tá uirlisí a úsáidtear go minic sna huirlisí Cluiche* ar féidir leo d'eispéireas cluichíochta a fheabhsú. Bog an cúrsóir go barra ainm Próifíl agus brúigh **OK** chun na huirlisí cluiche a chumasú nó a dhíchumasú. Bog an cúrsóir go deilbhín uirlisí Cluiche agus brúigh **OK** is féidir an solas glas a chur ar an deilbhín agus cumasaigh an uirlis. Déan **OK** a bhrú arís agus beidh an uirlis díchumasaithe. Bog síos chun **•••** a roghnú faoin deilbhín is féidir na roghanna socruithe don uirlis Cluiche a chur isteach.

Crosrife: cumasaigh/díchumasaigh chun an pointe dialithe a thaispeántas. Is féidir leat a choigeartú **Cineál, Méid, Tiús** agus **Dath** an chrosaire ó roghanna a shocrú.

Formhéadaitheoir scáth: treisiú mionsonraí dorcha a chumasú chun infheictheacht sonraí scáth a fheabhsú. Is féidir leat an cineál a choigeartú i roghanna a shocrú chun leibhéal éagsúla feabhsaithe a chur i bhfeidhm. Socrú **8** Is modh speisialta é, a chuireann éifeacht droim ar ais le haghaidh gile agus dorchadais in ábhar cearrbhachais.

Scagaire datha: Cumasaigh éifeacht scagaire amhairc a chur i bhfeidhm ar fhíseán bunaithe ar an dath a roghnaíodh sna roghanna. **Dath aonair** is é sin dathanna eile a scagadh agus gan ach dath roghnaithe a thaispeántas. **Fág dath as an áireamh** ná scagadh amach ach dath roghnaithe agus dath eile a choimeád ar taispeántas. Má tá gné scagaire datha cumasaithe, **Feabhsú datha** agus **Rialú datha** faoi **Pictiúr > Dath** níl socruithe inrochtana.

Socruithe barra cluichíochta

Roghnaigh an deilbhín socruithe **⚙** ar thaobh clé an bharr cluichíochta agus brúigh **OK** chun na socruithe seo a leanas a athrú:

Próifíl: stóráil an phróifíl socruithe an bharr cluiche. Is féidir leat a roghnú as réamhshainithe **Caighdeán, Cluiche lámhaigh céad phearsan (FPS)** agus **Cluiche ráta íseal fráma (30/60fps)*** próifíl nó cruthaigh do phróifíl féin. Is féidir socruithe an bharr cluichíochta a choigeartú le haghaidh cineálacha éagsúla cluichí. Nuair atá tú sásta leis na socruithe reatha le haghaidh cineál cluiche nó cluiche ar leith, is féidir leat dul go **Socrú an bharr cluichíochta > Próifíl** agus roghnaigh **Cuir próifíl leis** chun na socruithe reatha a stóráil agus an phróifíl a ainmniú. In éineacht le **próifíl Chaighdeánach**, is féidir suas le 9 bpróifíl saincheaptha a chruthú. Nuair a bheidh an phróifíl shaincheaptha cruthaithe, is féidir leat an eochair chlé nó ar dheis a bhrú chun athrú i measc na bpróifílí ón mbarra **Ainm próifíle**.

Tascáire FPS: socraithe ar chumasaigh/díchumasaigh agus suíomh taispeána don fhaisnéis FPS.

HDMI Ultra HD: nasc tapa chun an socrú HDMI Ultra HD a choigeartú.

Gluaisne: Nasc tapa chun an socrú gluaisne a choigeartú.

Mapáil ton HDR: nasc tapa chun an socrú mapála ton HDR a choigeartú.

Gach socrú pictiúir: nasc tapa chun na socruithe pictiúir go léir a choigeartú.

Ambilight stíl:** Nasc tapa chun socruithe Ambilight a choigeartú.

IntelliSound: Nasc tapa chun socrú IntelliSound a choigeartú.

Stíl fuaime: Nasc tapa chun an socrú stíl Fuaime a choigeartú

Athshocraigh Próifil: aischuir na socruithe réamhshocraithe don phróifíl reatha.

* Ag brath ar do mhúnla teilifíse, b'fhéidir nach mbeidh roinnt uirlisí ar fáil ar do theilifís.

** Níl socrú Ambilight ach do mhúnlaí a thacaíonn le feidhm Ambilight.

14. Smart TV agus Feidhmchláir

leathanaigh nó ar fhíseáin) ar fáil ar do theilifís.
- Taispeántar leathanach amháin Idirlín san iarraidh, agus i bhfoirm lánscaileán.

14.1. Smart TV a shuiteáil

Ní mór duit do nasc a chumrú an chéad uair a osclaíonn tú Smart TV. Léigh agus glac leis na téarmaí agus coinníollacha chun leanúint ar aghaidh.

Is é leathanach tosaithe an Smart TV do nasc leis an Idirlíon. Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíos ar líne, nuachtáin a léamh, agus éisteacht le ceol, nó siopadóireacht a dhéanamh ar líne nó féachaint ar chláir teilifíse nuair a fheileann sé duit le Online TV.

Ní ghlacann TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht maidir le hábhar nó caighdeán an ábhair atá curtha ar fáil ag na soláthróirí seirbhíse ábhar.

14.2. Siopa Feidhmchlár

Oscail an táb **Siopa** ar scaileán Baile chun na Feidhmchláir a bhrabhsáil, an bailiúchán de shuíomhanna gréasáin saincheaptha don teilifís.

Aimsigh an Feidhmchlár d'fhíseáin YouTube, nuachtán náisiúnta, albam grianghraf ar líne, etc. Tá Feidhmchláir ann chun físeán a thógáil amach ar cíos ó shiopa físeán ar líne agus Feidhmchláir chun féachaint ar chláir atá cailte agat. Más rud é nach bhfuil an Feidhmchlár atá á lorg agat i **Siopa** bain triail as an nGréasán Domhanda agus scimeáil an Idirlíon ar an teilifís.

Catagóirí Feidhmchlár

Is féidir leat na Feidhmchláir i **Siopa** a shórtáil de réir catagóirí éagsúla cosúil le **Nua**, **Físeán**, **Siamsaíocht**, **Nuacht** nó **Stíl Mhaireachtála**.

Feidhmchláir faoi thrácht

Cuireann Philips raon Feidhmchlár molta ar fáil duit san fhuinneog seo. Is féidir leat iad a roghnú agus a shuiteáil chun do shaol Smart TV a shaibhriú.

Idirlíon

Osclaíonn an Feidhmchlár Idirlín an Gréasán Domhanda ar do theilifís.

Is féidir leat féachaint ar aon ghréasán idirlín ar do theilifís ach níl an chuid is mó acu deartha don scaileán teilifíse.

- Níl fáil ar roinnt breiseán (e.g. chun féachaint ar

15. Netflix


Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

www.netflix.com

16. Amazon Prime Video

Nuair atá ballraíocht Amazon prime agat, faigheann tú rochtain ar na mílte scannán agus sraith teilifíse, lena n-áirítear Prime Originals.

Brúigh an  eochair chun an aip Amazon Prime Video a oscailt. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun an feidhmchlár a úsáid. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Amazon Prime Video, féach ar www.primevideo.com.

17. YouTube

Soláthraíonn YouTube ardán duit chun nascadh leis an domhan. Féach ar na físeáin is mó ráchairte atá uaslódáilte ag úsáideoirí YouTube ar fud an domhain. Úsáid an feidhmchlár YouTube chun na topaicí is nua maidir le ceol, nuacht agus tuilleadh a fháil.

Brúigh deilbhín an fheidhmchláir chun an feidhmchlár YouTube a oscailt. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun an feidhmchlár a úsáid. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi YouTube, féach ar www.youtube.com.

18. Alexa

18.1. Maidir le Alexa

Tacaíonn do theilifís le hoibríochtaí rialaithe gutha Amazon Alexa*.

Maidir le Alexa

Seirbhís gutha néalbhunaithe é Alexa a bhfuil fáil uirthi ar ghléasanna Alexa Echo ó Amazon agus ó dhéantúsóirí gléis. Nuair atá Alexa ar do theilifís agat, is féidir cainéil a athrú, cainéil a athrú, an airde fuaime a athrú agus tuilleadh.

Chun do theilifís a rialú le Alexa, beidh siad seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Smart TV a thacaíonn le Alexa
- Cuntas Amazon
- Feidhmchlár Alexa* (leagan soghluaiste/taibléid)
- Nasc líonra gan gan sreang nó líonraithe

Is trádmarcanna de chuid Amazon.com, Inc nó a chomhlachtaí cleamhnaithe iad Amazon, Alexa agus gach lógó gaolmhar. Tá Amazon Alexa ar fáil i dteangacha agus i dtíortha ar leith.


Braitheann fáil a bheith ar na seirbhísí ar an réigiún. D'fhéadfaí sciar de na bogearraí/seirbhísí a suiteáladh, nó iad ar fad, a athrú, a scor, a bhaint as, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan fógra.

18.2. Ag úsáid Alexa

Chun Alexa a úsáid, ní mór duit an tseirbhís cliant a shuiteáil ar do Philips Smart TV. Tosaigh an tsuiteáil tríd an bhfeidhmchlár "Amazon Alexa" a lainseáil ó scáileán Baile do theilifíse. Lean na treoracha agus comhlánaigh na céimeanna seo a leanas:

- Roghnaigh cuntas Amazon agus logáil isteach.
- Ar do ghléas soghluaiste, nasc an cuntas agus faigh amach do ghléasanna.
- Téigh ar ais chuig do theilifís chun an tsuiteáil a chríochnú.

Suiteáil teilifíse d'Alexa

1 - Brúigh  **Baile** agus oscail an feidhmchlár "Amazon Alexa".

2 - Teastaíonn an feidhmchlár Amazon (an ghléas soghluaiste nó an leagan idirlín) chun a bheith réidh chun an tsuiteáil a thosú.

3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun síniú isteach i do chuntas Amazon agus chun glacadh le

téarmaí Polasaí Priobháideachta.

4 - Ar do ghléas soghluaiste, sínigh isteach leis an gcuntas Amazon céanna ar fheidhmchlár Amazon Alexa.

5 - Ag deireadh an scáileáin suiteála, is féidir leat Críochnaithe a roghnú chun tosú ag úsáid Alexa.

18.3. Orduithe Gutha Alexa

Seo roinnt rudaí le triail a bhaint as:

CUIR AN TEILIFÍS AR SIÚL/AS

"Alexa, cas ar Teilifís an tseomra suite" (féach an nóta thíos)

"Alexa, Cas an teilifís as"

Tabhair faoi deara: Ní oibreoidh an teilifís a chur ar siúl ach amháin má tá an socrú Alexa Cuir ar siúl cumasaithe sa teilifís sa fheidhmchlár "Amazon Alexa" ó Bhaile.

ATHRAIGH AN CAINÉAL

"Alexa, an chéad cainéal eile ar an teilifís"

"Alexa, athraigh cainéal go 5 ar an teilifís"

ATHRUITHE FUAIME

"Alexa, socraigh fuaime go 15 ar Teilifís an tseomra suite"

"Alexa, cas síos an fuaim"

"Alexa, fuaim níos airde"

Balbhaigh NÓ Díbhalbhaigh

"Alexa, balbhaigh an teilifís sa Seomra Maireachtála"

"Alexa, díbhalbhaigh"

ATHRUITHE FOINSE ionchuir

Alexa, athraigh an t-ionchur go Blu-ray ar Theilifís Seomra Maireachtála"

"Alexa, athraigh ionchur go HDMI 1"

RIALÚ ATHSHEINM

"Alexa, seinn ar an teilifís"

"Alexa, cuir an teilifís ar sos"

RIALÚ AMBILIGHT (féach nóta thíos):

"Alexa, cas ar Ambilight"

"Alexa, cas as Ambilight"

Nótaí: D'fhéadfadh na horduithe gutha Ambilight tacaíochta a bheith ag brath ar mhúnlaí

teilifíse ar leith. SEOL FEIDHMCHLÁIR NÓ AICÉIRÍ **

"Alexa, seoladh Prime Video ar Teilifís Seomra Suite"

"Alexa, téigh go Socruithe ar Teilifís Cistine"

"Alexa, téigh Abhaile ar an teilifís"

TÍORTHA TACAITHE

An Ríocht Aontaithe, Éire **, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ostair **, an Iodáil, an Spáinn, an

Bhrasaíl.

TEANGACHA TACAITHÉ

Béarla (GB), Béarla (SAM), Fraincis, Gearmáinis,
Iodáilis, Spáinnis, Portaingéilis (BR), Spáinnis (SAM).

** B'fhéidir nach mbeidh suíomhanna tacaíthe ar fáil
do na tíortha sin.

19. Google Assistant

Tá do theilifís in ann oibriú le Google Assistant. Ligeann Google Assistant duit do ghuth a úsáid chun do theilifís a rialú – e.g. an airde fuaime a athrú, cainéil a athrú agus tuilleadh.

Tabhair faoi deara: Níl Google Assistant ar fáil i ngach teanga ná i ngach tír.

Chun Google Assistant a chumasú ar do theilifís beidh na nithe seo a leanas ag teastáil uait...

- Gléas Google Home, cosúil le Google Home Mini
- Nasc idirlín ar an teilifís
- Cuntas Google
- Feidhmchlár Google Home (leagan móibíleach/taibleid)

Suiteáil Rialú Teilifíse le Google Assistant

1 - Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh leis an bPolasaí Priobháideachas a bhaineann le húsáid rialú gutha Google Assistant ar an teilifís seo.

2 - Roghnaigh ainm don teilifís ionas go mbeidh Google Assistant in ann í a aithint.

3 - Síniú isteach le cuntas Google. Má tá cuntas Google agat cheana féin, síniú isteach. Mura bhfuil, cruthaigh cuntas agus síniú isteach. Tar éis duit síniú isteach go rathúil, roghnaigh "Faigh Cód" chun cód gléis na teilifíse seo a fháil chun do ghléas a chlárú.

4 - Déan cuardach ar d'fhón soghluaiste/taiblead don fheidhmchlár "Google Home" i siopa na bhfeidhmchlár (iOS agus Android). Íoslódáil agus oscail an feidhmchlár Google Home. Síniú isteach leis an gcuntas Google céanna lena chláraigh tú an teilifís seo. Ní mór duit leanúint le suiteáil d'fheidhmchlár Google Home ar d'fhón soghluaiste/taiblead chun do theilifís a rialú le rialuithe gutha.

5 - Ar aip Google Home, roghnaigh "Socraigh gléas", ansin roghnaigh 'Oibríonn sé le Google' agus déan cuardach do Philips Smart TV. Síniú isteach chun nascadh le do chuntas Google agus cumasaigh rialú na teilifíse ar an bhfeidhmchlár Google Home.

6 - Is féidir leat Google Assistant a chasadh air chun do theilifís a chasadh air trí ordú gutha a úsáid. Chuige sin, ní mór don teilifís fanacht i mód cumhachta speisialta, agus d'fhéadfadh sé níos mó cumhachta a úsáid i rith fuireachais.

Tá tú réidh anois chun do ghléas Google Home a úsáid chun an teilifís seo a rialú. Seo roinnt rudai le triail:

- Múch an Teilifís
- Athraigh chuig cainéall 10 ar an Teilifís
- Cainéal síos ar an Teilifís

- Balbhaigh Teilifís

Tabhair faoi deara: Má logálann tú amach ó Google Assistant, ní bheidh tú in ann orduithe gutha a úsáid a thuilleadh ar an teilifís seo. Beidh ort Suiteáil Teilifís a dhéanamh arís Google Assistant chun an ghné a úsáid arís.

Tá GA ar fáil i dteangacha agus i dtíortha faoi leith, ach tacaíodh le Béarla-RA agus Gearmáinis-DE agus Francís-FR ón tús. Táthar chun an liosta teangacha/tíortha a dtacaítear leo a leathnú thar am. Déan teagmháil le cúram tomhaltóirí chun an liosta is deireanaí de na teangacha agus tíortha a dtacaítear leo.

Braitheann fáil a bheith ar na seirbhísí ar an réigiún. D'fhéadfaí sciar de na bogearraí/seirbhísí a suiteáladh, nó iad ar fad, a athrú, a scor, a bhaint as, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan fógra.

20. Bogearaí

20.1. Nuashonrú Bogearraí

Déan cuardach do Nuashonruithe

Nuashonrú ón Idirlíon

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > Idirlíon (molta)

Déan cuardach do nuashonrú bogearraí tú féin.

- Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid go ndéanfá an nuashonrú.
- Níl aon phictiúr i rith an nuashonraithe bogearraí agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifíse ar ais. Ná brúigh an lasc cumhachta 🔌 ar an teilifís nó ar an gciarraltán i rith an nuashonraithe bogearraí.

Nuashonraigh ó USB

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB

- Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlíon agus méaróg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís.
- Úsáid gléas cuimhne USB a bhfuil 1.2 GB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.
- 1 – Cuir tús leis an nuashonrú ar an teilifís Roghnaigh Nuashonraigh Bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB, ansin brúigh OK.
- 2 – Sainaithin an teilifís Cuir an maide chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís. Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK. Scríobhtar comhad aitheantais ar an ngléas cuimhne USB.
- 3 – Download the TV software
 - Cuir an gléas cuimhne USB isteach i do ríomhaire.
 - Aimsigh an comhad `update.html` ar an ngléas cuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.
 - Cliceáil ar **Seol ID**.
 - Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.
 - Nuair atá an íoslódáil déanta, dízipeáil an comhad agus cóipeáil an comhad `autorun.upg` go dtí an gléas cuimhne USB.

- Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.
- 4 – Nuashonraigh bogearraí na teilifíse Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch. Casann an teilifís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Ná. . . .

- úsáid an cianrialtán
 - bain an gléas cuimhne USB amach ón teilifís
 - brúigh 🔌 faoi dhó
 - brúigh an lasc cumhachta ar an teilifís
- Casann an teilifís í féin as (ar feadh 10 soicind) agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Tá bogearraí na teilifíse nuashonraithe. Is féidir leat an teilifís a úsáid arís.

Scríos an comhad `autorun.upg` ón ngléas cuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

Nuashonruithe Áitiúla

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Cuardaigh do nuashonraithe > USB > Nuashonraithe áitiúla.

Do mhiondíoltóirí agus sainúsáideoirí.

20.2. Leagan Bogearraí

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Faisnéis bogearraí reatha

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifíse.

20.3. Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Féach ar stair na nuashonruithe bogearraí

Taispeáin liosta na leaganacha bogearraí atá nuashonraithe go rathúil ar an teilifís.

21. Comhshaol

21.1. Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. A uaine is atá aicme éifeachtúlacht fuinnimh an táirge seo, is é is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé. Is féidir leat an aicme éifeachtúlacht fuinnimh a fháil ar an lipéad, mar aon leis an meántomhaltas cumhachta don táirge seo, agus an meántomhaltas fuinnimh don táirge seo agus é i mbun a úsáide. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltais cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/tvsupport

21.2. Uimhir chlárúcháin EPREL

43PQS7801 : 2649959
50PQS7801 : 2695445
55PQS7801 : 2695465
65PQS7801 : 2709766
75PQS7801 : 2709802

21.3. Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

22. Sonraíochtaí

22.1. Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/tvsupport

Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 100-240V
- Teocht chomhthimpeallach: 5°C go 35°C

22.2. Glacacht

- Ionchur Aeróige: 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T/T2, DVB-C (cábala) QAM
- Athsheimn fiseáin analógaigh: SECAM, PAL
- Athsheimn fiseáin digitigh: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Athsheimn fuaim digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte: 75 ohm F-type
- Raon minicíochta ionchuir: 950 go 2150MHz
- Raon leibhéil ionchur: 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- LNB DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaithe, Roghnú polaraíochta 14/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

* Do DVB-T2, DVB-S2 amháin

22.3. Taifeach Taispeána

Méid fhiarthrasna an scáileán

- 105 cm / 42 orlach
- 108 cm / 43 orlach
- 121 cm / 48 orlach
- – 126 cm / 50 orlach
- 139 cm / 55 orlach
- 164 cm / 65 orlach
- – 189 cm / 75 orlach
- 194 cm / 77 orlach
- 215 cm / 85 orlach

Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160

22.4. Taifeach Ionchuir Tacaithe

Taifeach Ríomhaire/Fiseáin tacaithe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 640 x 480 – 60Hz
- 576p – 50Hz
- 720p – 50 Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p – 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 2560 x 1440p – 60Hz
- 3840 x 2160p – 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Taifeach Fiseáin amháin tacaithe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i – 60Hz
- 576i – 50Hz
- 1080i – 50 Hz, 60Hz
- Fiseán ráta athnuachana athraitheach 1080p, 1440p, 2160p le ráta frámaí suas le 48-60Hz.

*Tabhair faoi deara: D'fhéadfaí roinnt taifeach agus rátaí fráma gan a bheith tacaithe i ngach foinse ionchuir.

22.5. Fuaim

- Cumhacht aschuir (RMS): 20W
- IntelliSound
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Feabhsú Dialóige Dolby
- Bass+
- Leibheálaí Airde Fuaim Dolby / Mód Oíche
- Treisiú Gutha
- AI Cothromóir (Mód Pearsanta)
- Fuaim AI
- Próifíl Éisteachta

22.6. Ilmheáin

Naisc

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Débhanna Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth® 5.2

Córais comad USB tacaithe

- FAT, NTFS

Freastalaithe meán, tacaíthe

- Codec Físe: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codec Fuaim: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Fotheidil:
 - Formáid: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Ionchóduithe carachtair: Iarthar na hEorpa, Tuircis, Lár na hEorpa, Coireallach, Greigis, UTF-8 (Unicode), Eabhrais, Araibis, Bailtic
- Ráta Sonraí is Airde a Thacaítear leis:
 - Tacaítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go High Profile @ L5.1. 30Mbps
 - Tacaítear le H.265 (HEVC) suas go dtí Main / Main 10 Profile suas go dtí Leibhéal 5.1 40Mbps
- Codec Íomhá: JPEG, GIF, PNG, BMP

Wi-Fi Deimhnithe

Is gléas Wi-Fi Certified an teilifís seo.

22.7. Nascacht

Do 43"/50"/55"

Taobh na teilifíse

- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- Cluasáin - Mionseac steiréó 3.5mm
- USB 1 - USB 2.0
- USB 2 - USB 2.0
- Ionchur HDMI 3 - UHD - HDR
- Ionchur HDMI 2 - UHD - HDR
- Ionchur HDMI 1 - ARC / eARC - UHD - HDR

Bun na teilifíse

- Fuaim Amach - Optical Toslink
- Líonra LAN - RJ45
- Tiúnóir Satailíte
- Aeróg (75 ohm)

Do 65"/75"

Taobh na teilifíse

- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- Cluasáin - Mionseac steiréó 3.5mm
- Ionchur HDMI 3 - UHD - HDR
- Ionchur HDMI 2 - UHD - HDR
- Ionchur HDMI 1 - ARC / eARC - UHD - HDR
- Aeróg (75 ohm)
- Tiúnóir Satailíte
- USB 1 - USB 2.0
- USB 2 - USB 2.0

Cúl na teilifíse

- Fuaim Amach - Optical Toslink
- Líonra LAN - RJ45

23. Fabhtcheartú

23.1. Leideanna

Mura féidir leat réiteach don fhadhb Teilifíse a aimsiú i Fabhtcheartú, is féidir leat a dhul chuig **Cabhair > treoir úsáideora** chun an leathnach is ábhartha a aimsiú sa treoir Úsáideora.

Mura bhfuil an freagra ar do cheist sa Treoir úsáideora, is féidir leat dul go dtí suíomh gréasáin tacaíochta Philips.

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/tvsupport.

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go díreach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost. Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do ríomhaire.

Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhair teilifíse a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair a phriontáil ó do ríomhaire.

Chun Cabhair (an treoir úsáideora) a íoslódáil, téigh go dtí www.philips.com/tvsupport

23.2. Cas As


Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é. Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean. Bain triail as an teilifís a chasadh air arís.
- Nasc an teilifís le soicéad eile agus triail í a chasadh air.
- Dínasc gach gléas nasctha eile ón teilifís agus triail í a chasadh air.

• Má tá solas fuireachais na teilifíse air, tá an seans ann nach bhfreagróidh an teilifís don chianrialtán. Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chasann air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifíse air nó ar fuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuair agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin filleann an teilifís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínascann an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadh air ó fuireachas, brúigh  (Fuireachas / Air) ar an gcianrialtán nó ar an teilifís.

Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an caochadh arís, seiceáil ar **Cabhair > Sonraí teagmhála** agus déan teagmháil le Cúram Tomhaltóra Philips TV.

Casann an teilifís as léi féin

Má chasann an teilifís as go tobann, seans go bhfuil an socrú **Amadóir casta** as casta air. Casann an teilifís as tar éis 4 uair mura bhfuil aon chomhartha ón gcianrialtán faighte le **Amadóir casta** as. Chun an casadh as uathoibríoch sin a sheachaint, is féidir leat an casadh as seo a dhíghníomhachtú. Anuas air sin, mura bhfhaignean an teilifís comhartha teilifíse nó ordú cianrialtáin ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch.

23.3. Cianrialtán

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

- Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialuithe na teilifíse. Is gnáthiompar é sin.
- D'fhéadfadh ceallraí an chianrialtáin a bheith caite. Faigh ceallraí nua.

23.4. Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

- Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg nó an bhfuil comhartha soláthróra á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.
- Seiceáil an bhfuil cainéil dhigiteacha ar fáil sa tír ina bhfuil an teilifís suiteáilte agat.
- Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Físe) roghnaithe agat. Seiceáil DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann, roghnaigh DVB-C (cábla) má úsáideann tú seirbhís teilifíse cábla.
- Déan an tsuiteáil arís agus seiceáil an bhfuil an tír agus an córas ceart roghnaithe agat.

Níor aimsíodh aon chainéal analógach i rith na suiteála

- Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg. Seiceáil na naisc cábla.
 - Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Físe) roghnaithe agat. Roghnaigh DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann.
 - Déan an tsuiteáil arís agus roghnaigh **Cainéil dhigiteacha agus analógacha** i rith na suiteála. Tá roinnt cainéal imithe, ní féidir gach ceann nó roinnt de na cainéil a suiteáladh cheana a aimsiú
 - Seiceáil ar roghnaigh tú an **Liosta cainéal ceart** nó an **Liosta ceánán ceart** a bhíonn in úsáid agat go hiondúil.
 - D'fhéadfadh an craoltóir roinnt cainéal a bhogadh nó fiú iad a scriosadh. Déan iarracht an cainéal atá ar iarraidh a aimsiú sa ghnáthliosta cainéal. Mura bhfuil fáil ar an gcainéal i gcónaí, is féidir leat é a chur ar ais sa liosta ceánán.
 - Is féidir cainéal a scriosadh ón liosta cainéal i rith **Nuashonrú cainéal uathoibríoch**. Déantar na huasghráduithe uathoibríocha sin thar oíche má tá an teilifís ar fuireachas. Scriostar cainéil nach ann dóibh níos mó agus cuirfear cainéil nua leis an liosta cainéal. D'fhéadfaí cainéal a scriosadh ar bhonn eisceachtúil ar an mbunús nach raibh an teilifís in ann é a aimsiú nuair a bhí sí ag seiceáil ar ann dó. Seans nach gcráolfaidh sé san oíche. Chun nach scriosfar cainéil i rith an **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch** mar nach raibh an teilifís in ann a theacht orthu bíodh is go bhfuil na cainéil ann i gcónaí, is féidir leat **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch**. **🏠 a chasadh as. (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábla, Suiteáil satailíte*** > **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch**
- * Is do mhúnlaí a thacaíonn le feidhmeanna satailíte amháin suiteáil satailíte.

Cainéal DVB-T2 HEVC

- Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T2 HEVC i do thír agus athshuiteáil an cainéal DVB-T.

23.5. Satailít

Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

Seiceáil an bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i socruithe ag tús na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le **LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú**

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailíte ar an scáileán.
- Seiceáil an bhfuil na socruithe athraithe go dhá shatailít.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéal satailíte imithe.

Má úsáideann tú córas Unicable, seans go bhfuil glacadóir satailíte eile i do chóras Unicable ag baint úsáide as an uimhir banda úsáideora céanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó liosta na gcainéal.

Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéal sin a bheith athraithe ag an gcráoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as



Ní ligeann pacáistí suibscríbhíne duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

- Seiceáil an bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

23.6. Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Seiceáil an bhfuil an teilifís nasctha le haeróg nó an bhfuil soláthróir comhartha á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.
- Seiceáil an bhfuil an fhoirse/ionchur ceart roghnaithe sa roghchlár foinsí. Brúigh  Foinsí agus roghnaigh an fhoirse/ionchur atá ag teastáil uait.
- Seiceáil an bhfuil an gléas nó foirse sheachtrach nasctha i gceart.
- Seiceáil an bhfuil an ghlacacht lag.
- Seiceáil an bhfuil an pictiúr socraithe do luach íosta. Roghnaigh **Stíl pictiúir** agus roghnaigh **stíl** agus brúigh **OK**.
- Triail físeán a sheinnt chun fáil amach an bhfuil an teilifís briste. Brúigh  **Roghchlár Tapa > Roghchlár Teilifíse Cabhair > Diagnóis teilifís > Seiceáil an teilifís**. Má tá an físeán dubh, cuir gloach ar Philips. Fan go dtiocfaidh deireadh leis an bhfíseán agus roghnaigh **Eolas teagmhála** sa roghchlár Cabhair. Cuir gloach ar uimhir theileafóin do thíre.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Athraigh go dtí foinsí físe eile agus ansin athraigh ar ais go dtí an fhoirse reatha.
- Roghnaigh **Stíl pictiúir** agus roghnaigh **stíl** agus brúigh **OK**.
- Chun an stíl pictiúir a aisghabháil, téigh chuig **Stíl pictiúir**, agus roghnaigh **Aisghabh stíl pictiúir**.
- Athshocraigh gach socrú teilifíse, téigh go **🏠 (Home) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís**.
- Seiceáil naisc na ngléasanna foirse/ionchuir.

Glacacht lag

Má tá an pictiúr teilifíse díchumtha nó má tá caighdeán an phictiúir athaitheach, d'fhéadfadh an comhartha ionchuir a bheith lag. Nuair atá an comhartha digiteach lag, bíonn an chosúlacht ar an bpictiúr go bhfuil sé briste suas i mbloic, agus scaití reonn sé. Imeoidh droch-chomhartha digiteach leis féin i bhfad níos tapúla ná droch-chomhartha analógach.

- Seiceáil an bhfuil an aeróg cábla nasctha i gceart.
- Tá callairí móra, gléasanna fuaimneamhthalmhaithe, soilse neoin, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán na glacachta nuair atá aeróg in úsáid agat. Déan iarracht caighdeán na glacachta a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís. Tá drochaimsir in ann cur isteach ar an nglacacht.
- Seiceáil an bhfuil gach nasc go dtí do chuid

gléasanna, agus uathu, nasctha i gceart.

- Má tá an ghlacacht go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin le **Analógach: suiteáil de láimh. suiteáil de láimh**. (Do chainéil analógacha amháin)

- Seiceáil an bhfuil an comhartha digiteach sách láidir. Agus tú ag féachaint ar chainéal digiteach, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Stádas** agus brúigh **OK**. Seiceáil **Neart an chomhartha** agus **Caighdeán an chomhartha**.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. Cinntigh go bhfuil socrú físe aschuir an ghléis socraithe go dtí an taifeach is airde agus is féidir, más infheidhme.
- Aisghabh stíl pictiúir nó athraigh go dtí stíl pictiúir eile.

Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile**. Is féidir leat socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

Taispeántar meirge

Má thaispeántar meirge promóisin ar an scáileán ó am go chéile nó má athraíonn an **Stíl pictiúir** ar ais go **Gléineach** go huathoibríoch nuair a chastar air í, tá an teilifís socraithe go suíomh **Siopa**. Socraigh an teilifís don suíomh **Baile** chun í a úsáid sa bhaile.

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

Níl an pictiúr in oiriúint don scáileán / Tá méid an phictiúir mícheart nó éagobhsaí / Tá suíomh an phictiúir mícheart



- Mura n-oireann méid an phictiúir - a chóimheas treoíochta - don scáileán, le barraí dubha ar bharr agus ag bun an scáileáin, nó ar dheis agus ar chlé, brúigh **Tusa** ar **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Líon scáileán**.
- Má athraíonn méid an phictiúir ar bhonn leanúnach, brúigh **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Cuir in oiriúint don scáileán**.
- Má tá suíomh an phictiúir mícheart ar an scáileán, déan iarracht taifeach an chomhartha agus cineál aschuir an ghléis nasctha a sheiceáil, brúigh **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Bunaidh**.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.


23.7. Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaime

- Seiceáil an bhfuil socruithe fuaime na teilifíse ceart, brúigh an eochair  airde fuaime nó  balbhaithe.
 - Má tá glacadóir digiteach (bosca bairr) in úsáid agat, seiceáil nach bhfuil an airde fuaime ar an nglacadóir sin socraithe go nialas ná balbhaithe.
 - Seiceáil an bhfuil an teilifís - an comhartha fuaime - nasctha i gceart leis an gCóras Amharclainne Baile, má tá a leithéid de chóras in úsáid agat d'fhuaim na teilifíse. Seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI leis an nasc HDMI ARC/eARC ar an gCóras Amharclainne Baile.
 - Cinntigh go bhfuil aschur fuaime na Teilifíse nasctha leis an ionchur fuaime ar an gCóras Amharclainne Baile.
- Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó na callairí HTS (Córas Amharclainne Baile).

Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaime nó físeáin ach gan próiseáil fuaime DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air seo tríd an socrú Formáid Dhigiteach amach na teilifíse a athrú do Steiréafónach.

Brúigh  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid Dhigiteach amach

23.8. HDMI – UHD

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon pictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Is teilifíse Ultra HD í seo. Tá roinnt gléasanna níos sine ann - nasctha le HDMI - nach n-aithíonn teilifíse Ultra HD go leictreonach agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha. Is féidir leat cáilíocht an chomhartha a shocrú ag leibhéal a bhfuil an gléas in ann é a láimhseáil chun nach mbainfidh aon mhífheidhm leis an ngléas. Mura bhfuil comharthaí

Ultra HD á n-úsáid ag an ngléas, is féidir leat Ultra HD a chasadh don nasc HDMI seo.

Má tá pictiúr agus fuaim gléis atá nasctha le HDMI díchumtha, bain triail as socrú éagsúil HDMI Ultra HD a úsáid chun an fhadhb a réiteach. Is féidir leat seiceáil ar Cabhair > Treoir úsáideora > Socruithe Ginearálta > HDMI Ultra HD.

- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.

Ní oibríonn HDMI EasyLink

- Seiceáil an bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl HDMI eARC ag obair go maith

- Bí cinnte go bhfuil an cábla HDMI ceangailte le HDMI 1.
- Déan cinnte go n-úsáidtear ancábla HDMI Ultra Ardluais le haghaidh nasc eARC.
- Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.

Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

- Nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilifíse chun an airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin.

23.9. USB

Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Seiceáil an bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Seiceáil an bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
- Seiceáil an dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir. Le haghaidh tuilleadh eolais, seiceáil ar Help > User manual > Sonraíochta > IImheáin.

Athsheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

23.10. Wi-Fi agus Idirlíon

Ní aimsítear an líonra Wi-Fi nó tá sé díchumtha

- Seiceáil an ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an tIdirlíon

· Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don tIdirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc tIdirlín mall

· Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.


· Úsáid nasc tIdirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.


DHCP

· Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

23.11. Teanga Mhícheart Roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

1 - Brúigh  **Baile** agus roghnaigh **Socruithe** tríd an deilbhín ag an gcúinne uachtarach ar dheis.

2 - Brúigh 8 n-uaire  (síos) agus brúigh **OK**.

3 - Brúigh **OK** arís chun **Teanga** a chur isteach, roghnaigh **Teanga Roghchláir** na chéad mhíre agus brúigh **OK**.

4 - Roghnaigh do theanga agus brúigh **OK**.

24. Sábháilteacht agus Cúram

24.1. Sábháilteacht

Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Baol Turrainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilifís nó an cianrialtán riamh do bháisteach nó d'uisce. Ná cuir coimeádáin leachtacha, mar vasaí, in aice leis an teilifís nó leis an gcianrialtán riamh. Má dhéantar leachtanna a dhoirteadh ar an teilifís nó isteach sa teilifís, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Philips TV Consumer Care chun an teilifís a sheiceáil roimh úsáid.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Socraigh an seastán go docht leis an Teilifís. Nuair atá an teilifís gléasta ar sheastán, cuir ar dhromchla réidh, cothrom agus cobhsaí í atá in ann

glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.

- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.
- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint. Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Guaiseanna Cobhsaíochta

Tá an táirge seo deartha agus ceaptha le haghaidh tomhaltóirí agus úsáide pearsanta i dtimpeallacht baile baile, mura gcomhaontaítear a mhalairt leis an monaróir i scríbhinn. Mura gcloítear leis an moladh seo nó leis na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar úsáideora táirge agus i ndoiciméadú tacaíochta an táirge, is féidir damáiste a dhéanamh don táirge agus cuirfean an bharántas ar neamhní i gcásanna den sórt sin.

D'fhéadfadh teilifíseán titim, agus a bheith ina údar do ghortú pearsanta nó don bhás. Is féidir go leor gortuithe, do leanaí go háirithe, a sheachaint trí ghlacadh le réamhchúraim shimplí cosúil le:

- Cinntigh I gCÓNAÍ nach bhfuil an teilifís tarchrochta ar imeall an troscáin a bhfuil sí suite air.
- Úsáid I gCÓNAÍ caibinéid nó seastáin nó modhanna gléasta atá molta ag déantúsóir an teilifíseáin.
- Úsáid I gCÓNAÍ troscán atá in ann tacú go sábháilte le meáchan an teilifíseáin.
- Cuir oideachas ar leanaí I gCÓNAÍ maidir leis na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadh ar throscán chun dul chomh fada leis an teilifíseán féin nó le rialuithe an teilifíseáin.
- Socraigh na cordaí agus cáblaí atá nasctha le do theilifíseán I gCÓNAÍ ar bhealach a fhágann nach bhféadfaí tuisliú orthu, iad a tharraingt nó a sciobadh.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO in áit nach bhfuil cobhsaí.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar throscán ard (mar shampla, cófraí nó leabhragáin) gan an troscán féin agus an teilifíseán a bheith feistithe go daingean.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar éadach ná ar ábhar eile atá idir an teilifíseán agus an troscán a bhfuil sé ina sheasamh air.
- NÁ CUIR GO DEO rudaí ar bharr an teilifíseáin ná ar an troscán a bhfuil an teilifíseán air, cosúil le bréagáin agus cianrialtáin, a d'fhéadfadh leanaí a mhealladh dul ag dreapadh.

Má táthar chun an an teilifíseán atá ann faoi láthair a

chonneáil agus a chur i suíomh éigin eile, tá an fheidhm chéanna ag an méid thuasluaite.

An Baol a bhaineann le Ceallraí

- Ná ionghabh an ceallra. Tá baol dó cheimicigh ann.
- D'fhéadfadh ceallra cnapchille/bonnchille a bheith sa chianrialtán. Má shloigtear an ceallra cille seo, tá sé in ann a bheith ina údar do dhónna diana inmheánacha laistigh de 2 uair agus d'fhéadfaí bás a fháil.
- Coinnigh ceallraí nua agus úsáidte in áit nach bhfuil leanaí in ann lámh a leagan orthu.
- Mura ndúnann raca na gceallraí i gceart, éirigh as úsáid an tairge agus coinnigh amach ó leanaí é.
- Má cheapann tú gur sloigeadh ceallraí nó gur cuireadh laistigh d'aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.
- Tá baol tine nó pléasctha ann má dhéantar an ceallra a athsholáthar leis an gceann mícheart.
- Ceallra a athsholáthar le cineál mícheart atá in ann CUMHDACH a shárú (mar shampla, i gcás roinnt cineálacha ceallra litiam).
- Má dhéantar an ceallra a dhiúscairt trí é a chaitheamh isteach sa tine nó oigheann te, nó tríd an gceallra a bhrú nó a ghearradh go meicniúil, d'fhéadfadh sé pléascadh.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil teocht an-ard ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil aerbhrú an-iseal ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.

Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 8 n-orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

Stoirmeacha Tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí. Ná leag do lámh go deo ar aon phíosa den teilifís, den seolán cumhachta nó de chábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Baol Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

Teochtaí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má tharlaíonn comhdhlúthú, imeoidh sé go spontáineach agus an Teilifís ag seinnt ar feadh cúpla uair an chloig.

Ní dhéanfaidh taise an chomhdhlúthaithe dochar don teilifís nó ní bheidh sé ina chúis mífheidhme.

24.2. Cúram Scáileáin

Glan

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun difhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

25. Téarmaí Úsáide

2026 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóraithe i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin

Philips www.philips.com/tvsupport

leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharantá eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta - Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó an baránta a chur ar neamhní! Ná triail go deo an teilifís a dheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabhálais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúcháin. Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/tvsupport agus roghnaigh do thír más gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná

údaraithe sa treoirleabhar seo.

Tréithe pictéilín

Tá líon ard pictéilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil pictéilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mífhéidhm é. Tabhair faoi deara mar sin nach bhfuil sé sin faoi réir a dheisiúcháin, a mhalartaithe ná a aisíoca laistigh den tréimhse baránta nó lasmuigh di.

Tréithe an Chúlsolais

Rinneadh diantástálacha agus seiceálacha ar gach Philips TV sular seoladh chugat i. Is féidir leat a bheith cinnte go leagaimid an-bhéim ar chaighdeán ár dteilifíseanna le go mbeidh an t-eispéireas féachana is fearr agus is taitneamhaí agat agus tú ag féachaint ar an teilifís. Mar sin féin, tabhair faoi deara le do thoil go mbreithnítear go bhfuil sceitheadh cúlsoilais (“éifeacht Mura”) agus/nó míchothroime an tsolais sa chúltra, nach bhfeicfear é ach amháin in íomhánna dorcha nó i seomra an-dorcha nó a bhfuil solas lag ann, laistigh de shonraíochtaí na teilifíse. Ní hionann a leithéid de tharluithe agus meathlú agus ní fhéachfar orthu mar locht teilifíse. Ar an ábhar sin, is oth linn a rá nach féidir linn glacadh le héilimh den sórt sin faoin bharánta, ná le héileamh ar sheirbhís in aisce, athsholáthar nó aisíocaíocht, laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta.

Comhlíonadh CE

Leis seo, dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. go gcomhlíonann an teilifís seo ceanglais riachtanacha agus forálacha ábhartha eile Threoir 2014/53/AE (RED), 2011/65/AE (RoHS), 2019/882 (EAA), agus Rialachán ESPR (AE) 2024/1781 (Rialachán (AE) 2019/2021).

Comhlíonadh UKCA

Dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach leis na bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile na Rialachán um Threalamh Raidió 2017 agus na Rialachán um Éicea-Deardh do Tháirgí atá Bainteach le Fuinneamh agus Eolas faoi Fhuinneamh (Leasú) (Fágáil an AE) 2019 agus na Rialachán um Úsáid Substaintí Guaiseacha Áirithe i dTrealamh Leictreach agus Leictreonach a Shrianadh 2012.

Comhlíonadh le EMF

Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse

Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí.

Tá TP Vision tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon díobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sácháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sácháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

26. Cóipchearta

26.1. HDMI

Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid HDMI Licensing Administrator, Inc iad na téarmaí HDMI, Comhéadan Ilmheán Ardghléine HDMI, agus an Lógó HDMI.



26.2. HEVC Advance

Arna chlúdú ag ceann amháin nó níos mó d'éilimh na bpaitinní HEVC atá liostaithe ag patentlist.accessadvance.com. Féach chugat go seasfaidh tú an aimsir le ard-dhíchódú HEVC.



26.3. Oibríonn sé le Apple AirPlay agus Oibríonn sé le Apple Home

Ciallaíonn úsáid na suaitheantais Works with Apple go bhfuil cúlpháirtí deartha chun oibriú go sonrach leis na teicneolaíochtaí a aithnítear sna suaitheantais agus go bhfuil sé deimhnithe ag an bhforbróir chun caighdeán feidhmíochta Apple a chomhlíonadh. Níl Apple freagrach as oibriú an gléis seo nó as a chomhlíonadh le caighdeán sábháilteachta agus rialála.

Is trádmharcanna de chuid Apple Inc. iad Apple, AirPlay, Apple Home agus HomeKit, atá cláraithe sna Stáit Aontaithe agus i dtíortha agus i réigiúin eile. Is

trádmharc nó trádmharc cláraithe de chuid Cisco é IOS sna Stáit Aontaithe agus i dtíortha eile agus úsáidtear é faoi cheadúnas.



26.4. DTS:X

LE HAGHAIDH PAITINNÍ DTS, FÉACH [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). MONARAITHE FAOI CHEADÚNAS Ó DTS, INC. AGUS A GHAINNITHE. DTS, DTS:X, AGUS IS TRÁDMHARCANNA CLÁRAITHE NÓ TRÁDMHARCANNA DE CHUID DTS, Inc. AGUS A GHABHANNACHA SNA STÁIT AONTAITHE AGUS/NÓ TÍORTHA EILE Í LOGO DTS:X. © DTS, Inc. AGUS A GHABHAIL. GACH CEART AR CHOSAINT.



26.5. Dolby ATMOS

Is trádmharcanna iad Dolby, Dolby ATMOS, agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories Licensing Corporation. Arna monarú faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Saothair rúnda neamhfhoilsithe. Cóipcheart © 2012–2024 Dolby Laboratories. Gach ceart ar cosaint.



26.6. Wi-Fi Alliance

Trádmharc cláraithe de chuid Wi-Fi Alliance® is ea an lógó Wi-Fi CERTIFIED®.



26.7. Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

27. Foinse Oscailte

27.1. Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don táirge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Scríobh i mBéarla le do thoil chuig chun an cód foinse a fháil. . .

open.source@tpv-tech.com

27.2. Ceadúnas Foinse Oscailte

Maidir leis an gCeadúnas Foinse Oscailte

README chun an cód foinse a fháil do na codanna sin de bhogearraí teilifíse TP Vision Europe B.V. a thagann faoi cheadúnais foinse oscailte.

Is cáipéis í seo a dhéanann cur síos ar dháileadh an chóid foinseach a úsáidtear ar an TP Vision Europe B.V. Teilifís, a thiteann faoin gCeadúnas Poiblí Ginearálta GNU (an GPL), nó faoin gCeadúnas Poiblí Ginearálta Neamhfhorleathana GNU (an LGPL), nó faoi aon cheadúnas foinse oscailte eile. Is féidir treoracha a fháil faoin gcaoi cóipeanna de na bogearraí seo a fháil sna Treoracha Úsáide.

NÍ THUGANN TP Vision Netherlands B.V. AON BHARÁNTA, BÍODH SÉ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENA N-ÁIRÍTEAR AON BHARÁNTA INDÍOLTACHTA NÓ OIRIÚNACHT DO CHUSPÓIR FAOI LEITH, MAIDIR LEIS NA BOGEARRAÍ SEO. Ní chuireann TP Vision Europe B.V. aon tacaíocht ar fáil do na bogearraí seo. Ní chuireann an méid atá ráite thuas isteach ar do bharántaí ná ar do chearta reachtúla maidir le haon táirge de chuid TP Vision Netherlands B.V. atá ceannaithe agat. Ní bhaineann sé ach leis an gcód foinse seo atá curtha ar fáil duit.

Open Source

ALSA (1.1.8) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.alsa-project.org/>

Detailed description:

ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) provides audio and MIDI functionality for Linux systems. It includes kernel drivers, user-space libraries, and utilities for managing and configuring sound devices.

FFmpeg (6.1.2) (LGPL-2.1+ / GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://ffmpeg.org/>

Detailed description:

FFmpeg is a multimedia framework capable of decoding, encoding, transcoding, muxing, demuxing, streaming, and playing audio and video in many formats.

SQLite (3.48.0) (Public Domain)

The original download site for this software is:

<https://www.sqlite.org/>

Detailed description:

SQLite is a lightweight, serverless SQL database engine that requires no configuration and stores data in a single file, making it ideal for embedded systems.

curl (8.9.1) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

curl is a command-line tool and library for transferring data using URLs. It supports numerous network protocols and is widely used for client-server communication.

BusyBox (1.36.1) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://busybox.net/>

Detailed description:

BusyBox provides a collection of standard UNIX utilities in a single executable, optimized for embedded environments with limited resources.

Linux Kernel (6.12) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://www.kernel.org/>

Detailed description:

The Linux kernel is the core component of the Linux operating system, responsible for hardware abstraction, memory management, process scheduling, and device drivers.

U-Boot (2025.07) (GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.denx.de/wiki/U-Boot/>

Detailed description:

This instance of U-Boot provides bootloader

functionality for embedded platforms, including board initialization, memory setup, and operating system loading.

zlib (1.2.11) (zlib)

The original download site for this software is:
<https://zlib.net/>

Detailed description:

zlib is a general-purpose compression library that provides lossless data compression and decompression services used by many software components.

FLAC (1.4.2) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:
<https://xiph.org/flac/>

Detailed description:

FLAC (Free Lossless Audio Codec) is an audio compression format that reduces file size without losing audio quality.

libjpeg-turbo (2.1.5.1) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:
<https://libjpeg-turbo.org/>

Detailed description:

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD acceleration to provide faster image compression and decompression.

Material Design Icons (0) (Apache-2.0)

The original download site for this software is:
<https://materialdesignicons.com/>

Detailed description:

Material Design Icons is a comprehensive icon set following Google's Material Design guidelines for use in graphical user interfaces.

ALSA (1.0.23) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:
<https://www.alsa-project.org/>

Detailed description:

This older ALSA release provides legacy audio APIs and drivers for applications requiring backward compatibility.

curl (8.5.0) (MIT)

The original download site for this software is:
<https://curl.se/>

Detailed description:

This version of curl provides reliable and secure data transfer functionality across multiple network protocols.

Lua (5.3.5) (MIT)

The original download site for this software is:
<https://www.lua.org/>

Detailed description:

Lua is a lightweight, high-performance scripting language designed for embedding in applications and extending functionality.

Mini-XML (2.9) (MIT)

The original download site for this software is:
<https://www.msweet.org/mxml/>

Detailed description:

Mini-XML is a small XML parsing library designed to be easily embedded into applications with minimal dependencies.

wpa_supplicant (2.9) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:
https://w1.fi/wpa_supplicant/

Detailed description:

wpa_supplicant is a client-side Wi-Fi authentication service supporting WPA and WPA2 security protocols.

zlib (1.2.11) (zlib)

The original download site for this software is:
<https://zlib.net/>

Detailed description:

zlib provides compression services required by many system libraries and applications.

jsoncpp (1.8.4) (MIT)

The original download site for this software is:
<https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp>

Detailed description:

jsoncpp is a C++ library used to parse, generate, and manipulate JSON data structures.

cJSON (1.7.18) (MIT)

The original download site for this software is:
<https://github.com/DaveGamble/cJSON>

Detailed description:

cJSON is a lightweight C library for parsing and printing JSON data, designed for simplicity and minimal memory usage.

Mosquitto (2.0.20) (EPL-2.0)

The original download site for this software is:
<https://mosquitto.org/>

Detailed description:

Mosquitto is an open-source MQTT broker used for lightweight publish/subscribe messaging, particularly in IoT systems.

GStreamer (1.26.4) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:
<https://gstreamer.freedesktop.org/>

Detailed description:

GStreamer is a multimedia framework used for building audio and video playback, streaming, and processing pipelines.

zlib (1.2.11) (zlib)

The original download site for this software is:
<https://zlib.net/>

Detailed description:

zlib offers a widely used compression algorithm implemented in many open-source and commercial products.

GnuTLS (3.8.3) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnutls.org/>

Detailed description:

GnuTLS is a secure communications library implementing TLS, SSL, and cryptographic protocols.

Nettle (3.9) (LGPL-3.0+ / GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.lysator.liu.se/~nisse/nettle/>

Detailed description:

Nettle is a cryptographic library providing implementations of encryption, hashing, and message authentication algorithms.

libtasn1 (4.19.0) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/libtasn1/>

Detailed description:

libtasn1 provides ASN.1 encoding and decoding functionality required by many security and networking libraries.

curl (7.79.1) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

This curl release provides stable URL-based data transfer functionality for embedded Linux environments.

elfutils (0.189) (GPL-2.0+ / LGPL-3.0+)

The original download site for this software is:

<https://sourceware.org/elfutils/>

Detailed description:

elfutils provides tools and libraries for working with ELF binaries and DWARF debugging information.

curl (8.13.0) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

This version of curl includes security updates, protocol enhancements, and performance improvements.

Minizip (1.1) (zlib)

The original download site for this software is:

<https://github.com/nmoinvaz/minizip>

Detailed description:

Minizip is a small library for creating and extracting ZIP archives, typically used together with zlib.

28. Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe

D'fhéadfaí seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe a athrú, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan aon fhógra a thabhairt roimhe ré. Níl aon fhreagracht ag TP Vision in leithéid de chás.

Innéacs

A		Diagnóis teilifíse	5
Ailíniú pointe bán	38	Dolby Atmos do Chluasán	45
Ainm an Líonra Teilifíse	46	E	
Aithin teilifís	5	EasyLink 2.0	42
Alexa	63	Eolaire Teilifíse	31
Am	52	Eolas Teagmhála	5
Amadóir Casta As	48	Eolas Teilifíse	5
Amadóir Codlata	48	F	
Apple AirPlay agus HomeKit	49	Fabhtcheartú	70
Ardsocruithe Fuaime	43	Fad Amhairc	10
Athainmnigh nó athsholáthar	19	Faigh Tacaíocht	5
deilbhín gléis		Féach ar Shocruithe Líonra	46
Athdheisiú	6	Féach ar stair na nuashonruithe	66
Athshocraigh Socruithe	51	bogearraí	
Auracast™	17	Féin-diagnóis	5
Aurora	56	Feichmchlár Freely	25
É		Feidhmchlár Oibreora	25
Éicea-lipéad na hEorpa	67	Feidhmchlár Moments	34
Éicea-Socruithe	52	Feidhmchlár Philips Smart TV	13
B		Formáid Fuaime Amach	44
Baile nó Siopa	50	Formáid Phictiúir	39
Barra an Chluiche	57	Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil	13
Bluetooth®	16	Fuaim, Delta Volume	43
Bluetooth®, Bain gléas as	16	Fuaim, Uathleibhéaladh Airde	43
Bluetooth®, Gléasanna	16	Fuaime	
Bluetooth®, LE Audio	16	Fuireachas	11
Bluetooth®, LE Audio	16	G	
Bluetooth®, Péireáil	16	Gáma	37
Bluetooth®, Roghnaigh gléas	16	Glacacht	68
Breisiú codarsnachta	37	Glan Cuimhne Idirlín	46
Breisiú datha	38	Glas Feidhmchláir	51
C		Glas Leanaí	51
Cainéal Ceanáin, Athraigh	28	Glas Leanaí, Athraigh Cód	51
Cainéal Ceanáin, Cruthaigh	28	Glas Leanaí, Socraigh Cód	51
Cainéal Ceanáin, Raon Cainéal	28	Glasáil Cainéal	28
Cainéal Idirlíne Freely	20	Google Assistant	65
Cainéal, Athainmnigh Cainéal	27	Grianghraif, Físeáin agus Ceol	32
Cainéal, Scag Cainéal	28	H	
Cainéil	20	HbbTV	26
Cainéil Ceanáin	28	HDMI - ARC/eARC	13
Cainéil Sruthaithe	30	HDMI - CEC	49
Callaire Teilifíse	43	HDMI Ultra HD	50
Cárta CI	15	I	
Cóipeáil Liosta Cainéal	23	Inneall IntelliSound	39
Córas Fuaime HDMI	43	Iompar cumhachtaithe	48
Cúram Custaiméirí	6	IP Statach	46
Cianrialtán - Braiteoir IR	8	L	
Cláraigh teilifís	5	Lámhleabhar Úsáideora	5
Clog	52	Líonra - Gan sreang	45
Cluasáin	43	Líonra, gan sreang	46
Codarsnacht Cúl Solais	37	Leagan Bogearraí	66
Crios Ama	52	Leibhéal breisithe dinimiciúil	37
Cuir ar siúl le LAN	46	Leibhéal dubh	37
Cumhacht agus Fuinneamh	48	Leibhéal Físeáin	37
D		Leibhéaladh Digiteach Amach	44
Dáta	52	Liosta Cainéal	27
Díghlasáil Cainéal	28		
Deireadh Úsáide	67		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2026© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome