

PHILIPS

AMBILIGHT tv

8501 Series

Manual përdorimi

43PQS8501
55PQS8501
65PQS8501

Përmbajtja

1 Përmbledhja e Kryefaqes	4	9 Videot, fotografitë dhe muzika	32
2 Merrni mbështetje	5	9.1 Nga një lidhje USB	32
2.1 Identifikimi dhe regjistrimi i televizorit	5	9.2 Nga kompjuteri ose NAS	32
2.2 Ndihma për televizorin dhe manuali i përdorimit	5	9.3 Fotografi	32
2.3 Diagnostikimi i televizorit dhe Vetëdiagnostikimi	5	9.4 Videot	33
2.4 Kujdesi për klientin / Riparimi	6	9.5 Muzikë	33
3 Udhëzuesi i shpejtë	7	9.6 Aplikacioni "Moments"	34
3.1 Telekomanda	7	10 Hapja e menysë së cilësimeve të televizorit	35
3.2 Sensori infrakuq	8	10.1 Menyja e televizorit dhe Cilësimet e shpeshta	35
3.3 Bateritë dhe pastrimi	8	10.2 Të gjitha cilësimet	35
4 Konfigurimi	10	10.3 Cilësimet Eco	57
4.1 Lexoni udhëzimet mbi sigurinë	10	11 Asistenca	58
4.2 Vendosja televizive	10	11.1 Cilësimet e asistencës	58
4.3 Ndezja e televizorit	10	11.2 Më shumë cilësime aksesi	58
5 Lidhjet	12	12 Aurora	60
5.1 Udhëzuesi i lidhjeve	12	13 Shiriti i lojës	61
5.2 Antena	12	14 Smart TV and Aplikacionet	63
5.3 Satelit	12	14.1 Konfigurimi i "Smart TV"	63
5.4 Pajisja e videos	12	14.2 Dyqani i aplikacioneve	63
5.5 Pajisja e zërit	12	15 "Netflix"	64
5.6 Pajisja celulare	13	16 Amazon Prime Video	65
5.7 Pajisje të tjera	15	17 YouTube	66
5.8 Bluetooth®	16	18 Alexa	67
5.9 Kompjuteri	18	18.1 Rreth "Alexa"	67
6 Ndërimi i burimit	19	18.2 Përdorimi i "Alexa"	67
6.1 Lista e burimeve	19	18.3 Komandat zanore të "Alexa"	67
6.2 Riemërtimi i pajisjes	19	19 Google Assistant	69
7 Kanalet	20	20 Softueri	70
7.1 Rreth kanaleve dhe ndërrimit të tyre	20	20.1 Përditëso softuerin	70
7.2 Instalimi i kanalit	20	20.2 Versioni i softuerit	70
7.3 Lista e kanaleve	27	20.3 Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit	70
7.4 Kanalet e preferuara	28		
7.5 Teleteksti	29		
7.6 Kanalet e transmetimit	30		
8 Guida televizive	31		
8.1 Çfarë ju duhet	31		
8.2 Përdorimi i guidës televizive	31		

21 Mjedisore	71	Tregues	89
21.1 Etiketa evropiane e energjisë	71		
21.2 Numri i regjistrimit i EPREL	71		
21.3 Fundi i përdorimit	71		
22 Specifikimet	72		
22.1 Energjia	72		
22.2 Marrja	72		
22.3 Rezolucioni i ekranit	72		
22.4 Rezolucioni i mbështetur i hyrjes	72		
22.5 Tingulli	72		
22.6 Multimedia	72		
22.7 Lidhja	73		
23 Diagnostikimi	74		
23.1 Këshilla	74		
23.2 Aktivizimi	74		
23.3 Telekomanda	74		
23.4 Kanalet	74		
23.5 Satelit	75		
23.6 Figura	75		
23.7 Tingulli	76		
23.8 HDMI - UHD	77		
23.9 USB	77		
23.10 Wi-Fi dhe Internet	77		
23.11 Gjuhë e gabuar e menysë	77		
24 Siguria dhe kujdesi	79		
24.1 Siguria	79		
24.2 Kujdesi për ekranin	80		
25 Kushtet e përdorimit	81		
26 Të drejtat e autorit	83		
26.1 HDMI	83		
26.2 HEVC Advance	83		
26.3 Funksionon me Apple AirPlay dhe funksionon me Apple Home	83		
26.4 DTS:X	83		
26.5 Dolby ATMOS	83		
26.6 Wi-Fi Alliance	83		
26.7 Markat e tjera tregtare	84		
27 Burim i hapur	85		
27.1 Softueri me burim të hapur	85		
27.2 Licenca e burimit të hapur	85		
28 Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta	88		

1. Përmbledhja e Kryefaqes

Për të shfrytëzuar "Televizorin Inteligent", lidhni televizorin me internetin. Shtypni **🏠 (Home)** në telekomandë për të hapur Kryefaqen. Si në një celular inteligjent ose në një tabletë, "Kryefaqja" është qendra e televizorit. Nga faqja kryesore mund të vendosni se çfarë të shihni duke shfletuar opsionet e argëtimit nga aplikacionet.

Faqja kryesore është e organizuar në rreshta që të mundëson të zbulosh përmbajtje të shkëlqyera nga aplikacionet e tua të preferuara. Aplikacionet mund ta plotësojnë rekomandimin e tyre (nëse ka) sipas zgjedhjes së tyre, si rresht individual në faqen kryesore.

Spikatjet në faqen kryesore

Me disa skeda si **Kreu**, **Kanalet/Falas***, **Luajtja e lojërave**, **Aplikacionet** dhe **🔍 Kërko**, mund të zbuloni filma dhe shfaqje nga shërbimet tuaja dhe aplikacionet e njohura. Skeda **Kanalet/Falas** është një koleksion i përmbajtjeve online falas që përmbajnë lajme, shfaqje televizive dhe filma, stile jetese, argëtim, sporte, muzikë, kanale për fëmijë dhe komedi. Skeda **Luajtja e lojërave** është qendra e informacioneve për lojërat dhe aplikacionet e lojërave. Skeda **Aplikacionet** është një koleksion aplikacionesh që ju lejon të merrni me qira filma online, të lexoni gazeta, të shikoni video dhe të dëgjoni muzikë, gjithashtu të bëni pazar online ose të shikoni programe televizive kur të jetë e përshtatshme për ju me televizionin online. Ju gjithashtu mund të aktivizoni fushën e hyrjes për të kërkuar me skedën **🔍 Kërko**.

* Skeda Falas është e vlefshme vetëm për disa vende të caktuara.

Aplikacionet e preferuara

Aplikacionet e preferuara ndodhen në rreshtin e parë. Ky rresht përmban një numër aplikacionesh të instaluar paraprakisht. Renditja e këtyre aplikacioneve është sipas marrëveshjeve të biznesit me ofruesit e shërbimit të përmbajtjeve. Në këtë rresht do të gjeni edhe aplikacionet për televizor, si p.sh **Watch TV**, **Shfletuesi i Internetit**, **Media** dhe të tjera.

YouTube dhe Netflix

Ky rresht përmban videot tuaja të rekomanduara, abonimet ose ato në tendencë në YouTube dhe

Netflix.

Hapni cilësimet nga "Kryefaqja"

Menynë Të gjitha cilësimet mund ta hapni nëpërmjet ikonës në skajin e sipërm djathtas. Ju mund të gjeni gjithashtu **Cilësimet e shpeshta** and **Menyja e televizorit** me cilësime të zakonshme në menynë e televizorit "Philips", të cilat mund të aksesohen drejtpërdrejt nga telekomanda.

Guida televizive

Zgjidhni **Guida televizive** për të hapur guidën televizive të kanaleve të instaluar televizive.

Burimet

Zgjidhni **📺 SOURCES** për të parë dhe kaluar te burimet e disponueshme në këtë televizor.

Shënim:

- Nëse shteti juaj i instaluar është Gjermania, do të ketë skedë shtesë **Vlera publike** e kryefaqja për të listuar **Aplikacionet** e spikatura.
- Nëse vendi juaj i instaluar është MB, do të ketë skedë shtesë **Guide TV** në ekranin bazë për të lidhur Udhëzuesin TV të kanaleve televizive të instaluar.

2. Merrni mbështetje

2.1. Identifikimi dhe regjistrimi i televizorit

Identifikoni televizorin - modelin e televizorit dhe numrin e serisë

Mund t'ju kërkohet të jepni numrin e modelit dhe numrin e serisë së televizorit. Këta numra gjenden në etiketën e paketimit ose në etiketën e llojit, e cila ndodhet në pjesën e pasme ose të poshtme të televizorit.

Regjistrimi i televizorit

Regjistrojeni televizorin dhe shijoni një sërë përfitimesh, duke përfshirë mbështetje të plotë (duke përfshirë ngarkimet), hyrje të privilegjuar në informacionet mbi produktet e reja, uljet e çmimeve dhe ofertat ekskluzive, mundësinë për të fituar çmime, madje dhe për të marrë pjesë në anketime të posaçme për produktet e reja.

Shkoni te www.philips.com/tvsupport

2.2. Ndhma për televizorin dhe manuali i përdorimit

☰ (Menyja e televizorit) > Ndhma

Mund të përdorni funksionin "Ndhmë" për të diagnostikuar dhe për të marrë më shumë informacione rreth televizorit.

- **Informacioni i televizorit** - Shikoni emrin e modelit, numrin e serisë, versionin e softuerit dhe orët e funksionimit të televizorit tuaj.
- **Udhëzime për** - Mund të shihni udhëzime për instalimin e kanaleve, renditjen e kanaleve*, përditësimin e softuerit të televizorit, lidhjen e pajisjeve të jashtme dhe përdorimin e funksioneve inteligjente në televizor.
- **Diagnostikimi i televizorit** - Ekzekutoni diagnostikimin e televizorit për të kontrolluar gjendjen e tij.
- **Vetëdiagnostikim** - Mund të kontrolloni nëse figura, zëri, rrjeti dhe cilësimet e tjera po funksionojnë si duhet.
- **Përditësimi i softuerit** - Kontrolloni për përditësime të disponueshme të softuerit.
- **Manuali i përdorimit** - Lexoni manualin e përdorimit për informacion rreth televizorit.
- **Diagnostikimi** - Gjeneroni një zgjidhje për pyetjet e shpeshta.
- **Cilësimet e fabrikës** - Rivendosni të gjitha cilësimet

në vlerat e fabrikës.

- **Instalo sërish TV** - Kryeni sërish instalimin e plotë të televizorit.
- **Informacioni i kontaktit** - Shfaqni numrin e telefonit ose adresën e internetit për shtetin apo rajonin ku ndodheni.

* Renditja e kanaleve është e zbatueshme vetëm për disa shtete.

** Cilësimi "Ambilight" ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

2.3. Diagnostikimi i televizorit dhe Vetëdiagnostikimi

Diagnostikimi i televizorit

Ju mund të ekzekutoni diagnostikimin e televizorit për të kontrolluar gjendjen e tij. Në përfundim të diagnostikimit, televizori pastron memorien e përkohshme dhe mbyll aplikacionet e papërdorura për të vazhduar me funksionimin e butë të tij.

Për të ekzekutuar testin diagnostikues të televizorit:

- 1 - Zgjidhni ☰ (Menyja e televizorit) > Ndhma > Diagnostikimi i televizorit dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Fillo për të ekzekutuar një seri testesh diagnostikuese.
- 3 - Kur testimi të përfundojë, mund të shihni statusin e pikave të mëposhtme.
 - Energjia
 - Figura
 - Zëri
 - Lidhni pajisjet e jashtme
 - Rrjeti
 - Sintonizuesi
 - Pastrimi i memories së përkohshme
 - Aplikacionet
- 4 - Zgjidhni OK për ta mbyllur faqen e rezultateve dhe për t'u kthyer tek eksperti Diagnostikimi i televizorit.
- 5 - Shtypni ← Kthehu për të dalë nga Diagnostikimi i televizorit, zgjidhni Vetëdiagnostikimi për të bërë kontrolle të tjera diagnostikuese, zgjidhni Shiko rezultatet për të parë sërish faqen e rezultateve.

Vetëdiagnostikimi

Vetëdiagnostikimi ju ndihmon të zgjidhni vetë problemet me televizorin duke kontrolluar konfigurimet e televizorit.

Për të ekzekutuar vetëdiagnostikimin:

- 1 - Zgjidhni ☰ (Menyja e televizorit) > Ndhma > Vetëdiagnostikimi dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni pikat e mëposhtme për të kontrolluar

konfigurimet.

- **Kontrollo televizorin** – Mund të kontrolloni nëse figura, zëri dhe cilësimet e tjera po funksionojnë si duhet.
 - **Kontrollo rrjetin** – Kontrolloni lidhjen me rrjetin.
 - **Kontrolloni foninë HDMI** – Kryeni këtë test për të verifikuar lidhjen e zërit dhe mbështetjen e fonisë HDMI me televizorin.
 - **Kontrollo telekomandën** – Kryeni testin për të verifikuar funksionalitetin e telekomandës së pajisur me televizorin.
 - **Shfaq historikun për sinjalin e dobët** – Shfaqni listën e numrave të kanaleve që janë ruajtur automatikisht kur sinjali kishte fuqi të dobët.
-

2.4. Kujdesi për klientin / Riparimi

Për mbështetjen dhe riparimin e televizorit, telefononi kujdesin për klientin në vendin tuaj. Teknikët tanë të shërbimit do të kujdesen për riparimin, nëse nevojitet.

Gjeni numrin e telefonit të printuar në dokumentacionin e pajisur me televizorin. Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit www.philips.com/tvsupport dhe zgjidhni shtetin nëse nevojitet.

Numri i modelit dhe numri i serisë i televizorit

Mund t'ju kërkohet të jepni numrin e modelit dhe numrin e serisë së televizorit. Gjejini këta numra në etiketën e paketimit ose në etiketën e llojit në pjesën e pasme ose të poshtme të televizorit.

▲ Paralajmërim

Mos u përpiq ta riparosh vetë televizorin. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda, dëmtime të pariparueshme në televizor ose mund të zhvlerësojë garancinë.

3. Udhëzuesi i shpejtë

3.1. Telekomanda

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

Veçoria e butonave të fshehur

Duke shtypur butonin 123, do të shfaqen butonat e fshehur për të mundësuar më shumë funksione kontrolli. Butoni 123 në mes të telekomandës përdoret për të aktivizuar/çaktivizuar modalitetin e butonave të fshehur. Kur modaliteti i butonave të fshehur aktivizohet, butonat me numra 0 deri në 9 dhe butonat e kontrollit të luajtjes së medias do të shfaqen me dritë në sfond dhe do të aktivizojnë funksionet. Kur modaliteti i butonave të fshehur çaktivizohet duke shtypur përsëri butonin 123 ose kur çaktivizohet automatikisht, telekomanda punon me butonat normalë.

⚠ Paralajmërim

Rrezik mbytjeje! Kjo telekomandë televizori përmban pjesë të vogla që nuk janë të përshtatshme për fëmijë më të vegjël se 5 vjeç.



1 - (Gjendje pritjeje / Aktiv)
Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - **AMBILIGHT**
Për të zgjedhur një nga stilet Ambilight.
* Cilësimi Ambilight ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin Ambilight.

3 - (SOURCES)
Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".

4 - (Menyja e televizorit)

Për të hapur Menynë e televizorit me funksionet e zakonshme të televizorit.

5 - (Kërko)

- Për të hapur skedën Kërko në ekranin Kreu.
- Për të nisur ndërfaqen e kërkimit për disa nga aplikacionet e mbështetura.

Mesatar



1 - Guida televizive

Për të hapur ose mbyllur guidën televizive.

2 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

3 - Tastet me shigjeta / të navigimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

4 - OPSIONET

Për të hapur ose mbyllur menynë e opsioneve.

5 - (Pas)

Për t'u kthyer te kanali i mëparshëm i zgjedhur.

Për t'u kthyer te menyja e mëparshme.

Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

6 - Volumi / (Hiq zërin)

Lëvizni poshtë ose lart për të rregulluar nivelin e volumnit. Shtypni butonin në mes për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

7 - Tasti 123

Për të aktivizuar ose çaktivizuar tastet e funksioneve të fshehura dhe për të ndryshuar tastet midis grupeve të ndryshme të veprimeve.

8 - INFO

Për të hapur ose mbyllur informacionet mbi programin.

9 - Tastet me numra (taste të fshehura, të

disponueshme pasi shtypet tasti 123)
Për të zgjedhur direkt një kanal.

10 - SUBTITLE

Për të hapur faqen e titrave. Mbani shtypur për të hapur ose mbyllur funksionin Teletekst.

11 - TV / DIL

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv televizori. Megjithatë, mund të mos funksionojë në disa aplikacione; kjo varet nga aplikacionet televizive të palëve të treta.

Ky buton do të ndryshohet në butonin numerik 0 pasi të shtypet butoni 123.

12 - 🏠 Home

Për të hapur menyë kryesore.

13 - ☰ (Kanali)

Lëvizni poshtë ose lart për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek Teksti/Teleteksti. Shtypni butonin në mes për të hapur listën e kanaleve.

Nga poshtë



1 - 🟠 🟢 🟡 🔵 Butonat me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Shtypni butonin blu 🔵 për të hapur ose mbyllur Ndihma.

2 - NETFLIX

• Nëse keni një abonim anëtarësimi në Netflix, mund të shijoni Netflix në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

• Për të hapur Netflix, shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin Netflix. Netflix mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

3 - 🏠

Për të hyrë në aplikacionin Disney+.

4 - 🌿 Butoni Eco/I gjelbër

Shtypeni për të aksesuar mesazhin për t'ju kujtuar të hyni në menyë Cilësimet Eco mbajeni shtypur për të aksesuar direkt menyë Cilësimet Eco. Pasi të aktivizohet menya Cilësimet Eco duke mbajtur shtypur disa herë butonin, mesazhi nuk do të shfaqet

më.

5 - Playback (taste të fshehta, disponohen pas shtypjes së 123 key)

- Play ▶, për të luajtur.
- Pauzë ⏸, për ta vënë në pauzë luajtjen
- Pas ⏪, për ta kthyer mbrapsht
- Shpejt përpara ▶▶, për të ecur shpejt përpara

6 - prime video

Për të hapur aplikacionin Amazon prime video.

7 - Channels


Për të hapur aplikacionin Titan Channels.

8 - Butonat e shpejtë

Shtypni butonin e shpejtë për të hapur direkt aplikacionin ose për të nisur transmetimin e medias. Butonat e shpejtë aktualë variojnë midis rajoneve ose shteteve.

3.2. Sensori infrakuq

Televizori mund të marrë komanda edhe nga një telekomandë që përdor IR (rreze infrakuqe) për të dërguar komanda. Nëse përdorni telekomandë të tillë, sigurohuni gjithmonë që ta drejtoni telekomandën nga sensorin infrakuq në pjesën e përparme të televizorit.

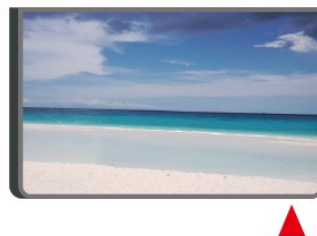

⚠ Parolajmërim

Mos vendosni objekte para sensorit infrakuq të televizorit pasi mund të bllokojë sinjalin.

3.3. Bateritë dhe pastrimi

Ndërrimi i baterive

Për informacion të hollësishëm mbi bateritë e telekomandës, shihni Udhëzuesin e shpejtë në paketimin e produktit.

Nëse televizori nuk reagon ndaj shtypjes së tasteve të telekomandës, kësaj mund t'i kenë rënë bateritë.

Për të ndërruar bateritë, hapni follenë e baterive në anën e pasme të telekomandës.

- 1 - Rrëshqitni kapakun e folesë së baterive në drejtimin që tregohet me shigjetë.
- 2 - Ndërronini bateritë e vjetra me të reja. Sigurohuni që polet + dhe - të baterive të vendosen siç duhet.
- 3 - Rivendosni kapakun e folesë së baterive dhe rrëshqiteni në vend derisa të puthitet.
 - Përdorni vetëm bateri alkaline LR03.
 - Hiqini bateritë nëse nuk e përdorni telekomandën për kohë të gjatë.
 - Hidhni bateritë e vjetra sipas udhëzimeve të përfundimit të përdorimit.
 - Kontrolloni rregullisht gjendjen e baterive të telekomandës për të parandaluar gërryerjen e kontakteve.

Për më shumë informacion, kontrolloni te **Ndihma > Manuali i përdorimit > Fundi i përdorimit.**

Pastrimi

Telekomanda është e veshur me një shtresë rezistente ndaj gërryerjeve.

Për ta pastruar telekomandën, përdorni një leckë të butë e të lagur. Mos përdorni asnjëherë mbi telekomandë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.

Asnjëherë mos e ekspozoni telekomandën ndaj ujit ose lëngjeve.

4. Konfigurimi

4.1. Lexoni udhëzimet mbi sigurinë

Lexoni udhëzimet mbi sigurinë përpara se të përdorni televizorin.

Për të lexuar udhëzimet, kontrolloni te Ndhima > Manuali i përdorimit > Siguria dhe kujdesi.


4.2. Vendosja televizive

Këshilla mbi vendosjen

- Pozicionojeni televizorin në vende ku drita nuk bie drejtpërdrejt në ekran.
- Errësoni ndriçimin në dhomë për efekt më të mirë të "Ambilight".
- Distanca ideale për të parë televizor është 2 deri në 5 herë sa lartësia e ekranit. Kur jeni të ulur, sytë duhet të jenë në një nivel me mesin e ekranit.
- Distanca e rekomanduar nga muri:

A. Kur montohet në mur, televizori duhet të vendoset 7 deri në 10 cm larg nga muri.

B. Kur televizori të montohet në bazament, televizori duhet të vendoset 10 deri në 20 cm larg nga muri, në varësi të madhësisë së bazamentit.

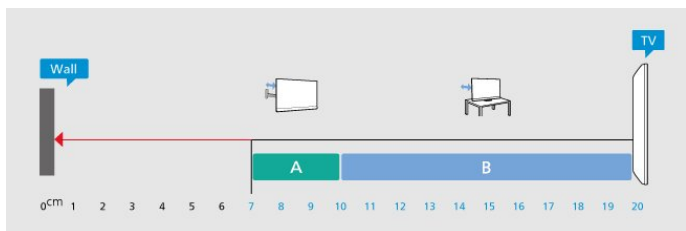

Shënim:

Mbajeni televizorin larg burimeve që prodhojnë pluhur, si p.sh. sobat. Sugjerohet t'i pastroni rregullisht pluhurat për të shmangur futjen e tij në televizor.

Bazamenti i televizorit

Udhëzimet për montimin e bazamentit të televizorit mund t'i gjeni në udhëzuesin e shpejtë që vjen me televizorin. Në rast se ju ka humbur ky udhëzues, mund ta shkarkoni nga www.philips.com/tvsupport.


Përdorni numrin e modelit të televizorit për të kërkuar e shkarkuar Udhëzuesin e shpejtë.

Montimi në mur

Televizori është gjithashtu i përgatitur për suport muri (shitet veçmas).

Madhësia e suportit të murit mund të ndryshojë në varësi të llojeve të ndryshme të mbështetësve së prapme, shihni Udhëzuesin e shpejtë në paketimin e produktit për të parë madhësinë që i përkon televizorit tuaj.

Përdor përmasat e mëposhtme të suportit të murit kur blen një suport muri.

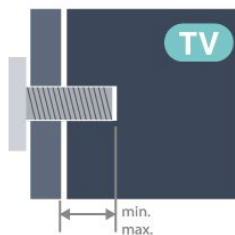

- 43PQS8501
200x100, M6 (minimumi: 9 mm, max: 10 mm)
- 50PQS8501
200x100, M6 (minimumi: 9 mm, max: 10 mm)
- 55PQS8501
200x100, M6 (minimumi: 9 mm, max: 10 mm)
- 65PQS8501
400x300, M8 (minimumi: 12 mm, max: 22 mm)

Kujdes

Montimi i televizorit në mur kërkon ekspertizë dhe duhet të kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar. Montimi i televizorit në mur duhet të përmbushë standardet e sigurisë sipas peshës së televizorit. Gjithashtu, lexoni masat paraprake të sigurisë para pozicionimit të televizorit.

"TP Vision Europe B.V." nuk mban përgjegjësi për montimin e pasaktë apo montime të tjera që mund të shkaktojnë aksident ose lëndim.

4.3. Ndezja e televizorit

Lidhja e kordonit elektrik

- Futni kordonin elektrik në folenë POWER në pjesën e pasme të televizorit.
- Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë futur mirë në fole.
- Sigurohuni që mund ta arrini gjithmonë spinën te priza në mur.
- Kur hiqni kordonin nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin.




Edhe pse televizori ka konsum shumë të ulët energjie gjatë qëndrimit në pritje, hiqeni nga priza për të kursyer energji nëse nuk e përdorni për kohë të gjata.

Aktiv ose në pritje


Përpara se të ndizni televizorin, sigurohuni që të lidhni rrjetin elektrik në fletën **POWER** në pjesën e pasme të televizorit.

Aktivizimi

Shtypni tastin e vogël të levës në pjesën e poshtme të televizorit.

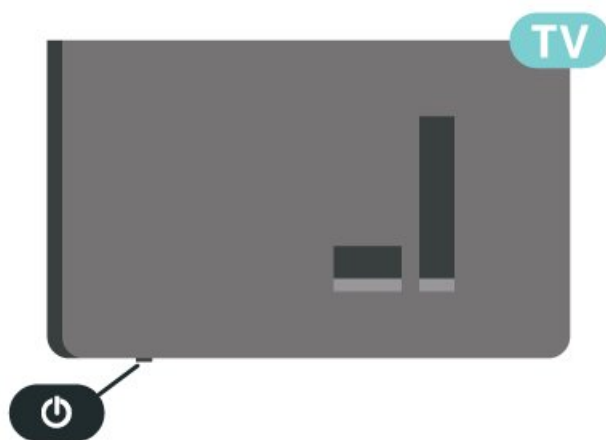

Kalimi në modalitet pritjeje

Për ta kaluar televizorin në pritje, shtypni  në telekomandë. Gjithashtu, mund të shtypni tastin e vogël të levës në pjesën e poshtme të televizorit.

Në modalitetin e pritjes, televizori është ende i lidhur me rrjetin elektrik, por konsumon shumë pak energji.

Për ta fikur plotësisht televizorin, shkëputni spinën. Gjatë shkëputjes së prizës, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

5. Lidhjet

5.1. Udhëzuesi i lidhjeve

Gjithmonë lidhni pajisjen me televizorin me lidhjen më cilësore të mundshme. Gjithashtu, përdorni kablllo të cilësisë së lartë për të garantuar transferim të mirë të figurës dhe zërit.


Kur lidhni një pajisje, televizori njuh llojin e saj dhe i jep secilës pajisje një emër të saktë të llojit. Nëse dëshironi mund ta ndryshoni emrin e pajisjes. Nëse pajisjes i caktohet emri i duhur i llojit, televizori kalon automatikisht në cilësimet e tij ideale kur kaloni te kjo pajisje në menynë "Burimet".

5.2. Antena

Futeni mirë fishën e antenës në folenë Antena në pjesën e pasme të televizorit.


Mund të lidhni antenën tuaj ose sinjalin e antenës nga një sistem shpërndarjeje të sinjalit të antenës. Përdorni fole antene RF IEC për koaksial 75 om.

Përdoreni këtë lidhje antene për sinjale hyrëse DVB-T dhe DVB-C.

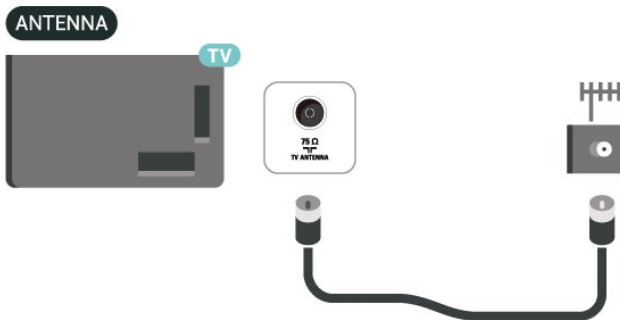

5.3. Satelit

Lidhni fishën satelitore tip "F" me folenë satelitore SAT në pjesën e pasme të televizorit.

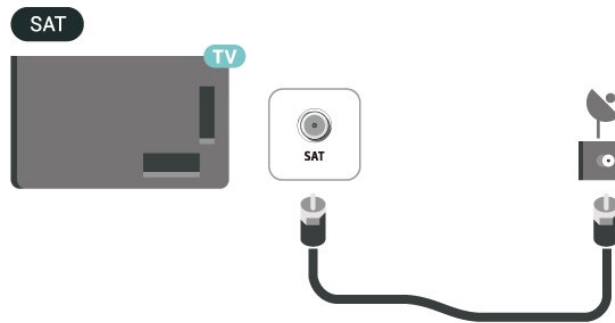


5.4. Pajisja e videos

HDMI

Lidhja HDMI siguron cilësinë më të mirë të figurës dhe zërit.

Për cilësinë më të mirë të transmetimit të sinjalit, përdorni kablllo HDMI të certifikuar me shpejtësi ultra të lartë. Mos përdorni kablllo HDMI më të gjatë se 5 m. Pajisjet që përdorin sinjalet HDR mund të lidhen me çdo hyrje HDMI.

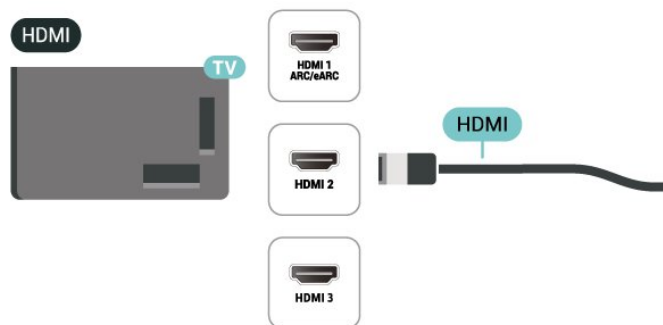

Mbrojtja nga kopjimi

Foletë HDMI mbështesin HDCP (mbrojtje e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë). HDCP është një sinjal i mbrojtjes nga kopjimi që parandalon kopjimin e materialeve nga disku DVD ose disku Blu-ray. Përmendet gjithashtu edhe si DRM (menaxhim i të drejtave dixhitale).

5.5. Pajisja e zërit


HDMI ARC/eARC

HDMI ARC (Audio Return Channel; kanali i kthimit të zërit) ka vetëm HDMI 1 në televizor.

Nëse edhe pajisja, zakonisht sistem kinemaje (HTS), ka lidhje "HDMI ARC", lidheni me ndonjë nga lidhjet HDMI në televizor. Me lidhjen "HDMI ARC" nuk është e nevojshme të lidhni kablo shtesë audioje që dërgon zërin e figurës së televizorit drejt sistemit të kinemasë. Lidhja "HDMI ARC" i kombinon të dy sinjalet.

HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) është një avancim krahasuar me ARC e mëparshme. Ai mbështet formatet më të fundit të audios me shpejtësi të lartë transmetimi deri në 192 kHz, 24 bit, si dhe audion e pakompresuar 5.1 dhe 7.1 dhe audion e pakompresuar 32-kanalëshe.

Shënim: HDMI eARC disponohet vetëm në HDMI 1. Përdor kablo HDMI me shpejtësi ultra të lartë për eARC. Vetëm një pajisje eARC ofrohet në një kohë.

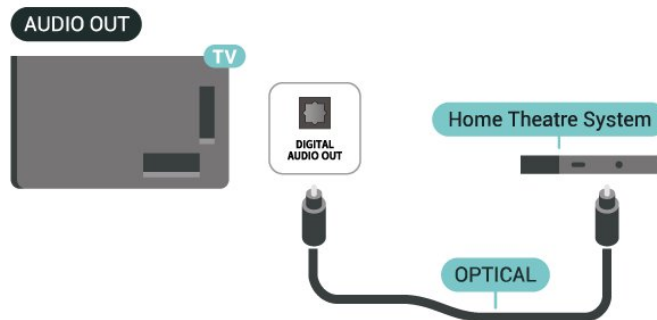

Kufjet

Mund të lidhni një palë kufje në lidhjen në pjesën anësore të televizorit. Lidhja është minifole 3,5 mm. Volumin e kufjeve mund ta rregulloni veçmas.



Dalja e zërit dixhital - Optike

Dalja e audios - Optike është lidhje zëri e cilësisë së lartë.

Kjo lidhje optike mund të transmetojë audio 5.1-kanalëshe. Nëse pajisja juaj, zakonisht sistemi i kinemasë (HTS), nuk ka lidhje HDMI ARC, mund ta përdorni këtë lidhje me lidhjen Dalja e audios - Optike në HTS. Lidhja Dalja e audios - Optike e dërgon zërin nga televizori në HTS.

5.6. Pajisja celulare

Transmetoni në televizor

Për të transmetuar përmbajtje të transmetimit në televizorin tuaj:

- 1 - Sigurohuni që pajisja juaj celulare dhe televizori të jenë në të njëjtin rrjet Wi-Fi.
- 2 - Hapni një aplikacion të aktivizuar për transmetim në pajisjen tuaj celulare dhe prekni ikonën e transmetimit.
- 3 - Zgjidhni PHILIPS_TV_(ModelName) të televizorit tuaj për të filluar transmetimin.

Aplikacioni Philips Smart TV

Aplikacioni Philips Smart TV në smartfonin ose tabletin tuaj është miku juaj i ri i televizorit. Aplikacioni ju mundëson ndërrimin e kanaleve dhe rregullimin e volumit, si një telekomandë.

Shkarkojeni sot aplikacionin Philips Smart TV nga dyqani juaj i preferuar i aplikacioneve.

Aplikacioni Philips Smart TV ofrohet për sistemet iOS dhe Android dhe është pa pagesë.

Përndryshe, mund të shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose Wi-Fi > Kodi QR i aplikacionit Remote** dhe të shtypni **OK**; në ekranin e televizorit do të shfaqet një kod QR. Skanoni kodin QR me pajisjen tuaj celulare dhe ndiqni udhëzimin për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin Philips Smart TV. Kur përdorni aplikacionin, pajisja celulare dhe televizori Philips duhet të lidhen me të njëjtin rrjet Wi-Fi.

Get Connected



www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

Pasqyrimi i ekranit

Rreth pasqyrimin të ekranit

Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikë dhe video nga pajisja celulare në televizor me pasqyrimin e ekranit. Pajisja celulare dhe televizori duhet të jenë brenda rrezes, që zakonisht do të thotë që të jenë në të njëjtën dhomë.

Përdorimi i pasqyrimin të ekranit

Aktivizoni pasqyrimin e ekranit

Press **➔ SOURCES > Pasqyrimi i ekranit**

Ndarja e ekranit në televizor

- 1 - Aktivizoni pasqyrimin e ekranit në pajisjen celulare.
- 2 - Në celular, zgjidhni televizorin. (Ky televizor do të shfaqet me emrin e modelit)
- 3 - Zgjidhni emrin e televizorit në celular, dhe pas lidhjes, mund të shijoni përdorimin e pasqyrimin të ekranit.

Ndalimi i ndarjes

Ndarjen e ekranit mund të ndaloni nga televizori ose nga pajisja celulare.

Nga pajisja

Me aplikacionin që përdorni për të nisur pasqyrimin e ekranit, mund të shkëputeni dhe të ndaloni shikimin e ekranit të pajisjes në televizor. Televizori do të rikthehet në programin e fundit të zgjedhur.

Nga televizori

Për të ndaluar shikimin e ekranit të pajisjes në televizor, mund të...

- shtypni **TV EXIT** për të parë një transmetim televiziv
- shtypni **🏠 (Kryefaqja)** për të nisur një aktivitet tjetër në televizor
- shtypni **➔ SOURCES** për të hapur menyne Burimet dhe të zgjidhni një pajisje të lidhur.

Bllokimi i pajisjes

Në kërkesën e parë për lidhje që merrni nga pajisja, ajo mund të bllokohet. Kërkesa e dërguar nga kjo pajisje dhe të gjitha kërkesat e tjera në të ardhmen do të anashkalohen.

Për të bllokuar një pajisje...

Zgjidhni **Blloko...** dhe shtypni **OK**.

Zhbllokimi i të gjitha pajisjeve

Të gjitha pajisjet e lidhura më parë, si dhe pajisjet e bllokuara ruhen në listën e lidhjeve të pasqyrimin të ekranit. Nëse e fshini këtë listë, të gjitha pajisjet e bllokuara do të zhblllokohen.

Për të zhbllokuar të gjitha pajisjet e bllokuara...

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose Wi-Fi > Rivendos lidhjet e pasqyrimin të ekranit.

Blokim i një pajisjeje të lidhur më parë

Nëse dëshironi të bllokoni një pajisje që keni lidhur më parë, fillimisht duhet të fshini listën e lidhjeve të pasqyrimit të ekranit. Nëse e fshini këtë listë, do t'ju duhet të rikonfirmoni ose riblokonte lidhjen për çdo pajisje.

Rivendosja e lidhjeve të pasqyrimit të ekranit

Të gjitha pajisjet e lidhura më parë ruhen në listën e lidhjeve të pasqyrimit të ekranit.

Për të pastruar të gjitha pajisjet e lidhura me pasqyrimin e ekranit:

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose Wi-Fi > Rivendos lidhjet e pasqyrimit të ekranit.

Vonesa e ekranit

Vonesa normale gjatë ndarjes së ekranit me pasqyrimin e ekranit është rreth 1 sekondë. Ajo mund të zgjasë më shumë nëse përdorni pajisje të vjetra me fuqi më të ulët procesimi.

5.7. Pajisje të tjera

Moduli CAM me kartë "Smart" - CI+

Rreth CI+

Televizori është gati për modulën e hyrjes së kushtëzuar CI+.

Me CI+ mund të shikoni programe HD me pagesë, si p.sh. filma dhe sport, të cilat ofrohen nga operatorët televizivë dixhitalë në rajonin tuaj. Këto programe kodohen nga operatori televiziv dhe dekodohen me një modul të parapaguar CI+.

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulën CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar - CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart". Këto programe kanë nivel të lartë mbrojtjeje nga kopjimi.

Kontaktoni operatorin televiziv dixhital për më tepër informacion mbi kushtet.



Kartë "Smart"

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulën CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar - CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart".


Futni kartën "Smart" në modulën CAM. Shihni udhëzimet e marra nga operatori.

Për të futur CAM në televizor...

1. Shihni në modulën CAM për mënyrën e saktë të futjes. Futja e pasaktë mund ta dëmtojë modulën CAM dhe televizorin.
2. Ndërsa shihni në pjesën e pasme të televizorit, me modulën CAM të drejtuar nga vetja, futeni me kujdes në folenë **COMMON INTERFACE**.
3. Shtyjeni modulën CAM deri në fund. Lëreni gjithnjë në fole.

Kur ndizni televizorin, mund të duhet pak kohë për aktivizimin e modulit CAM. Nëse keni futur modulën CAM dhe keni paguar tarifat e abonimit (format e abonimit mund të ndryshojnë), mund t'i shikoni kanalet e koduara që mbështeten nga karta "Smart" e modulit CAM.

Moduli CAM dhe karta "Smart" janë ekskluzivisht për televizorin tuaj. Nëse e hiqni modulën "CAM", nuk do të mund t'i shikoni më kanalet e koduara të mbështetura nga moduli CAM.

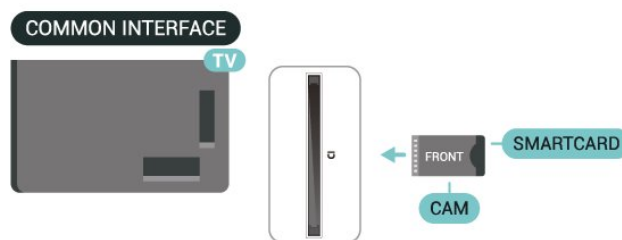

Vendosja e fjalëkalimeve dhe i kodeve PIN

Për disa module CAM duhet të jepni një kod PIN për t'i parë kanalet. Kur caktoni kodin PIN për modulën CAM, ju rekomandojmë të përdorni të njëjtin kod që përdorni për kyçjen e televizorit.

Për të vendosur kodin PIN për CAM...

1. Shtypni **SOURCES**.
2. Zgjidhni llojin e kanalit për të cilin po përdorni modulën CAM.
3. Shtypni **OPSIONET** dhe zgjidhni **Ndërfaqja e përbashkët**.
4. Zgjidhni operatorin e televizorit të modulit CAM. Ekranet vijuese shfaqen nga operatori televiziv.


Ndiqui udhëzimet në ekran për të kërkuar cilësimin e kodit PIN.

Pajisja ruajtëse USB

Mund t'i shikoni fotot dhe të luani muzikën dhe videot tuaja nga njësia e lidhur "Flash USB". Futni një njësi "Flash USB" në njërin nga lidhjet USB në televizor ndërkohë që ky është ndezur.

Televizori dikton njësinë Flash dhe hap një listë që tregon përmbajtjen e saj.

Nëse lista e përmbajtjes nuk shfaqet automatikisht, shtypni **SOURCES** dhe zgjidhni **USB**.

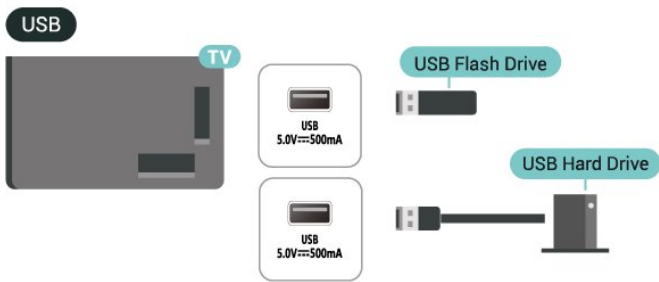

Për më shumë informacion mbi shikimin ose luajtjen e përmbajtjeve nga një njësi flash USB, kontrolloni te **Ndihma > Manuali i përdorimit > Fotot, videot dhe muzika**.

5.8. Bluetooth®

Çfarë ju duhet

Mund të lidhni një pajisje me valë me "Bluetooth®" me televizorin – me një altoparlant apo kufje me valë.

Për të luajtur zërin e televizorit në një altoparlant me valë, duhet ta çiftoni televizorin me altoparlantin me valë. Televizori mund të luajë zë vetëm nga një altoparlant njëkohësisht.

Kujdes - Sinkronizimi zë-figurë

Shumë sisteme altoparlantësh me Bluetooth® kanë një të ashtuquajtur "vonesë" të lartë. Vonesë e lartë do të thotë që zëri mbetet pas videos, duke humbur sinkronizimin me lëvizjen e buzëve. Para se të blini një sistem altoparlantësh me valë me Bluetooth®, informohuni rreth modeleve më të reja dhe kërkonin një pajisje me vonesë të ulët. Pyesni shitësin për këshillë.

Çiftimi i një pajisjeje

Vendoseni altoparlantin me valë brenda një distance 5 metra nga televizori. Lexoni manualin e përdorimit të pajisjes për informacion specifik mbi çiftimin dhe rrezet me valë. Sigurohuni që cilësimi Bluetooth® është i aktivizuar në televizor.

Kur çiftohet një altoparlant me valë, mund ta zgjidhni të luajë zërin e televizorit. Kur pajisja çiftohet, nuk është e nevojshme ta çiftoni sërish nëse nuk e hiqni.

Për të çiftuar një pajisje me Bluetooth® me televizorin:

- 1 - Ndizeni pajisjen me Bluetooth® dhe vendoseni brenda rrezes së televizorit.
- 2 - Zgjidhni **(Kryefaqa)** > **Cilësimet** > **Lidhjet me valë dhe Rrjetet** dhe shtypni **>** (djathtas) për të hyrë në meny.
- 3 - Zgjidhni **Bluetooth** > **Kërkimi për pajisje me "Bluetooth"**, dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Ndiqui udhëzimet në ekran. Pajisjen do ta çiftoni me televizorin dhe ky do ta ruajë lidhjen. Mund të duhet të shkëputni një pajisje të çiftuar në fillim nëse është arritur numri maksimal i pajisjeve të çiftuara.
- 5 - Zgjidhni llojin e pajisjes dhe shtypni **OK**.
- 6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **<** (majtas) për të mbyllur menyën.

Pajisjet me Bluetooth®

Zgjidhni një pajisje

Për të zgjedhur një pajisje me Bluetooth®:

- 1 - Zgjidhni **(Kryefaqa)** > **Cilësimet** > **Lidhjet me valë dhe Rrjetet** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Bluetooth** > **Pajisjet me Bluetooth** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Në listë, zgjidhni pajisjen me Bluetooth® dhe shtypni **OK**.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **<** (majtas) për të mbyllur menyën.

Shkëputni ose shçiftoni një pajisje

Nga lista e pajisjeve me Bluetooth® të çiftuara, mund të zgjidhni një pajisje për të lidhur ose shkëputur pajisjen. Ju gjithashtu mund të çiftoni një pajisje Bluetooth® dhe pajisja do të hiqet nga lista e pajisjeve të çiftuara.

Për të shkëputur ose shçiftuar një pajisje Bluetooth®:

- 1 - Zgjidhni **(Kryefaqa)** > **Cilësimet** > **Lidhjet me valë dhe Rrjetet** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Bluetooth** > **Pajisja me Bluetooth** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Në listë, zgjidhni pajisjen me Bluetooth® dhe shtypni **OK**.

- 4 - Zgjidhni **Shkëput** ose **Shçifto** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **OK** për të konfirmuar.
- 6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **<** (majtas) për të mbyllur menyne.

LE Audio

Nëse një pajisje me Bluetooth® mbështet Bluetooth® LE Audio, opsioni **LE Audio** do të jetë i disponueshëm për të aktivizuar ose çaktivizuar LE Audio.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar LE Audio për një pajisje Bluetooth®:

- 1 - Zgjidhni **🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe Rrjetet** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Bluetooth > Pajisjet me Bluetooth** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Në listë, zgjidhni një pajisje me Bluetooth® dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **LE Audio** për ta aktivizuar atë; pajisja do të funksionojë me modalitetin LE Audio.
- 5 - Zgjidhni përsëri **LE Audio** për ta çaktivizuar; pajisja do të punojë me modalitetin Audio klasike.
- 6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **<** (majtas) për të mbyllur menyne.

Auracast™

Auracast™

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Me valë dhe rrjeti > Bluetooth > Auracast™

Televizori juaj mbështet **Auracast™** për të transmetuar audion e televizorit dhe kjo merret nga pajisja individuale të **Auracast™** për të shijuar dëgjimin e drejtpërdrejtë. Kur televizori fillon transmetimin **Auracast™**, ai do të shkëpusë çdo pajisje audio Bluetooth® të lidhur dhe do të çaktivizojë daljen e zërit të televizorit.

Mund të rregulloni cilësimet e transmetimit të **Auracast™** për të caktuar modalitetin e transmetimit, transmetimin e emrit të televizorit, fjalëkalimin dhe cilësinë e audios. Cilësimet nuk mund të ndryshohen gjatë transmetimit; për të ndryshuar cilësimet, fillimisht duhet ndaluar transmetimi **Auracast™**.

Për të rregulluar cilësimet e **Auracast™**, shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Me valë dhe rrjetet > Bluetooth > Auracast™**.

- **Nis / Ndalo transmetimin** – Nis ose ndalo transmetimin **Auracast™**.
- **Modaliteti i transmetimit** – Zgjidhni **Personale** për dëgjim të sigurt me fjalëkalim. Zgjidhni **Publik** për dëgjim të pakufizuar në pajisjet individuale **Auracast™**.
- **Emri i transmetimit** – Zgjidhni emrin në pajisjen

tuaj **Auracast™** për të dëgjuar audio televizori. Mund të ndryshoni emrin e transmetimit të televizorit tuaj.

- **Fjalëkalimi i transmetimit** – Caktoni fjalëkalimin për të autorizuar pajisjet **Auracast™** për të marrë transmetim. Futni këtë fjalëkalim në pajisjet tuaja **Auracast™** për t'ju bashkuar transmetimit. Gjithashtu mund të futni një fjalëkalim të ri 6-shifror nga ana e televizorit për ta ndryshuar atë.

- **Cilësia e audios** – Cakto cilësinë e audios të transmetimit në të **Lartë** (48 KHz) ose **Standarte** (16 KHz).

Çiftimi i lehtë Philips

Çiftimi i lehtë Philips është një metodë çiftimi të shpejtë e projektuar ekskluzivisht për produktet e kufjeve Philips me Bluetooth®. Mund të shtypni një buton dhe të filloni menjëherë çiftimin e kufjeve Philips me televizorin Philips.

Aktivizoni Çiftimi i lehtë Philips

Për të çiftuar manualisht kufjet me veçorinë Çiftimi i lehtë Philips me televizorin:

- 1 - Caktojini në modalitet çiftimi kufjet Philips që çiftohen lehtësisht dhe vendosini brenda një distance prej 5 metrash nga televizori.
- 2 - Mbani shtypur tastin blu **■** (rreth 3 sekonda) për të çiftuar televizorin me kufjet Philips që çiftohen lehtësisht.
- 3 - Pas fillimit të çiftimit, televizori do të kërkojë për kufjet Philips që çiftohen lehtësisht; kjo do të zgjasë disa sekonda.
- 4 - Pas kryerjes së çiftimit, do të shfaqet një ekran mesazhi për të informuar dhe treguar gjendjen e baterisë së kufjeve.

Vini re se vetëm kufjet Philips Bluetooth® që çiftohen lehtësisht do të mbështesin veçorinë Çiftimi i lehtë Philips. Disa nga kufjet Philips Bluetooth® kërkojnë aktivizim manual të veçorisë Çiftimi i lehtë Philips. Emrat e modeleve janë listuar si më poshtë.

TAA6709
TAA6219
TAH8506
TAH4209
TAT2149
TAK4206
TAH6509
TAH5209
TAT2139
TAT3509

Çiftim i lehtë automatik

Modelet e kufjeve Philips nga viti 2025 e tutje janë zgjeruar për të mbështetur çiftimin e lehtë automatik.

Mund të shkoni te **🏠 (Kreu)** > **Cilësimet** > **Me valë dhe rrjetet** > **Bluetooth** > **Çiftimi i lehtë automatik** dhe ta aktivizoni për të mundësuar çiftimin e shpejtë. Çiftimi do të aktivizohet automatikisht kur kufjet me veçorinë Çiftimi i lehtë Philips janë në modalitetin e çiftimit.

Për të parë listën më të fundit të kufjeve Philips të mbështetura për **Çiftim të lehtë automatik**, skanoni kodin QR.



Nëse çiftimi i lehtë nuk disponohet për kufjet tuaja me Bluetooth®, mund të shkoni te **🏠 (Kreu)** > **Cilësimet** > **Me valë dhe rrjetet** > **Bluetooth** për të çiftuar manualisht kufjet tuaja me televizorin.

5.9. Kompjuteri



Mund të lidhni kompjuterin me televizorin duke përdorur një kabllo HDMI të certifikuar të shpejtësisë ultra të lartë dhe ta përdorni televizorin si një monitor kompjuteri.

* Shënim për përdoruesit e kartave grafike Nvidia:
Nëse e lidhni kompjuterin me televizorin nëpërmjet HDMI, karta Nvidia mund të nxjerrë automatikisht video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi (VRR) në televizor kur cilësimi **HDMI Ultra HD** i televizorit është **Automatik**.


* Shënim për përdoruesit e kartave grafike AMD:
Nëse e lidhni kompjuterin me televizorin përmes HDMI, sigurohuni që cilësimet e mëposhtme në kartën grafike të kenë performancën e duhur.
- Nëse videoja dalëse e kartës grafike është 4096 x 2160p ose 3840 x 2160p dhe përdoret formati piksel RBG, studioja me format piksel RGB 4:4:4 (RGB e kufizuar) do të vendoset në kartën grafike të kompjuterit.
- Nëse karta grafike del video është 2560 x 1440p 120Hz dhe përdoret formati piksel RGB, formati piksel RGB 4:4:4 Standard PC (Full RGB) do të vendoset në kartën grafike të kompjuterit.

6. Ndërrimi i burimit

6.1. Lista e burimeve

- Për të hapur menynë "Burimet", shtypni  SOURCES.
 - Për të kaluar në një pajisje të lidhur, zgjidhni pajisjen me tastet **Shigjeta / navigimi** dhe shtypni **OK**.
 - Për të shfaqur të dhënat teknike të pajisjes së lidhur që po shikoni, shtypni **OPTIONS** dhe zgjidhni **Informacionin e pajisjes**.
 - Për të mbyllur menynë "Burimet" pa kaluar te një pajisje, shtypni sërish  SOURCES.
-

6.2. Riemërtimi i pajisjes

 (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Modifiko burimet e hyrjes > Burimi

- 1 - Zgjidhni një nga ikonat e pajisjeve, emri i paracaktuar shfaqet në fushën e shkrimit dhe zgjidhni.
- 2 - Zgjidhni **Riemërto** për të hapur tastierën në ekran.
- 3 - Përdorni butonat e navigimit për të zgjedhur karakteret.
- 4 - Zgjidhni **Mbyll** kur të përfundoni modifikimin.


7. Kanalet



7.1. Rreth kanaleve dhe ndërrimit të tyre

Shikimi i kanaleve televizive


• Shtypni TV / DIL. Televizori sintonizohet në kanalën e fundit që keni parë.

.

Shtypni  (Kryefaqa) > Televizori > Kanalet dhe shtypni OK.

• Shtypni  + ose  - për të ndërruar kanalet.

• Nëse e dini numrin e kanalit, shkruajeni me tastet numerike. Për ta ndërruar kanalën, shtypni OK pasi të keni shkruar numrin.



• Për t'u rikthyer te kanali ku ishit sintonizuar më parë, shtypni  Kthehu .

Për të kaluar në një kanal nga lista e kanaleve

• Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni OK për të hapur listën e kanaleve.


• Lista e kanaleve mund të ketë disa faqe me kanale.


Për të parë faqen pasardhëse apo të mëparshme,

shtypni  + ose  -.

• Për të mbyllur listat e kanaleve pa ndërruar kanalet, shtypni  Pas ose TV / DIL.

Ikonat e kanaleve

Pas një përditësimi automatik të kanaleve në listën e kanaleve, kanalet e gjetura rishtas shënohen me një  (yll).

Nëse kyçni një kanal, ai do të shënohet me një  (kyç).

Kanalet radiofonike

Nëse ka transmetim dixhital, stacionet dixhitale radiofonike instalohen gjatë instalimit. Kaloni në një kanal radioje njëlloj si me kanalet televizive.

Ky televizor mund të marrë sinjal standard dixhital televiziv DVB. Televizori mund të mos funksionojë siç duhet me disa operatorë televizionesh dixhitale që nuk pajtohen plotësisht me specifikimet e standardit.


7.2. Instalimi i kanalit

Antena dhe kabllori

Kërkimi manual për kanale dhe cilësimet e tyre

Kërkimi për kanale


Përditëso kanalet

 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit* > Kërko për kanale

1 - Zgjidhni Përditëso kanalet dixhitale për të shtuar vetëm kanale të reja dixhitale.

2 - Shtypni OK për të kërkuar kanale. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Riinstalim i shpejtë

 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit* > Kërko për kanale

1 - Zgjidhni Riinstalim i shpejtë ose Riinstalim i kanaleve (nëse cilësimi i shtetit është Mbretëri e Bashkuar) për të instaluar sërish të gjitha kanalet me cilësimet standarde.

2 - Shtypni OK për të kërkuar kanale. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Riinstalim i avancuar i kanaleve

 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit* > Kërko për kanale

1 - Zgjidhni Riinstalim i avancuar i kanaleve ose Konfigurimi i aplikacionit Freely (nëse cilësimi i shtetit është Mbretëri e Bashkuar) për të kryer një riinstalim të plotë hap pas hapi.

2 - Shtypni OK për të kërkuar kanale. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

* Shënim: Nëse cilësimi i shtetit është Mbretëri e Bashkuar, disponohet vetëm Instalimi i antenës.

Kanal i Freely në internet

Kanal i Freely në internet* i referohet Freely-t, një platforme transmetimi në MB që ofron televizion të drejtpërdrejtë ose sipas kërkesave pa pagesë mbi një lidhje interneti brezgjere. Kjo është zhvilluar nga Everyone TV. Ju duhet një lidhje Wi-Fi për të transmetuar përmbajtjen.

Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni kanalën e Freely në internet te  (Kreu) > Cilësimet >

Channels > Instalimi i antenës. Nëse kanali i Freely në internet aktivizohet, kërkimi i kanaleve do të përfshijë kanalet e Freely në internet. Nëse cilësimi është i çaktivizuar, kërkimi i kanaleve nuk do të përfshijë kanalet e Freely-t në internet dhe kanalet e Freely në internet të instaluar më parë do të hiqen nga lista e kanaleve. Ky ndryshim do të hyjë në fuqi vetëm pas përditësimit të ardhshëm të kanaleve (gjatë përditësimit të televizorit në gjendje pritjeje ose përditësimit të kanaleve përmes menysë së cilësimeve). Për zbatim të menjëhershëm, kryeni një

skanim për përditësime të **🏠 (Kreu)** > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës > Kërko për kanalet > Përditëso kanalet dixhitale.

* Shënim: Kanali i Freely në internet disponohet vetëm kur cilësimi i shtetit është MB.

Cilësimet e kanaleve

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit > Search for channels > Riinstalim i avancuar i kanaleve

1 - Zgjidhni Riinstalim i avancuar i kanaleve për të kryer një riinstalim të plotë hap pas hapi.

2

- Zgjidhni Antena (DVB-T) ose Kabllori (DVB-C) , dhe zgjidhni një artikull që duhet të riinstaloni.

3 - Zgjidhni Kanalet dixhitale dhe* analoge, Vetëm kanalet dixhitale ose Vetëm kanalet analoge.

4 - Zgjidhni Cilësimet dhe shtypni OK.

5 - Shtypni **🔴** Rivendosje për t'i rivendosur, ose shtypni **🟢** Fund pasi të keni përfunduar cilësimet.

* Shënim: Mbështetja e kanaleve analoge nuk ofrohet për vendet që e kanë përfunduar çaktivizimin e kanaleve analoge.

Kërkimi për frekuenca

Zgjidhni mënyrën e kërkimit për kanale.

- **I shpejtë:** zgjidhni metodën më të shpejtë dhe përdorni cilësimet e paracaktuara siç përdoren nga shumica e operatorëve kabllorë në shtetin tuaj.
- **Kërkim i plotë:** Nëse kjo mënyrë nuk jep kanale të instaluar ose nëse mungojnë disa kanale, mund të zgjidhni mënyrën e zgjeruar **Kërkim i plotë**. Kjo mënyrë kërkon më shumë kohë për kërkimin dhe instalimin e kanaleve.

- **I avancuar:** Nëse keni marrë një vlerë specifike të frekuencës së rrjetit për kërkimin e kanaleve, zgjidhni **I avancuar**.

Madhësia e shkallës të frekuencës

Televizori kërkon kanale në shkallë prej **8MHz**. Nëse kjo nuk jep kanale të instaluar ose nëse mungojnë disa kanale, mund të kërkonin në një shkallë më të vogël prej **1MHz**. Përdorimi i shkallës 1 MHz do të marrë më shumë kohë për kërkimin dhe instalimin e kanaleve.

Frekuenca e rrjetit

Nëse për kërkimin e kanaleve synoni të përdorni metodën **Kërkim i shpejtë** të **Kërkimi i frekuencave**, zgjidhni opsionin **Automatik**. Televizori do të përdorë 1 nga frekuencat e paracaktuara të rrjetit (ose HC - kanal lokalizues) që përdoret nga shumica e operatorëve kabllorë në shtetin tuaj. Nëse keni marrë një vlerë specifike të frekuencës së rrjetit për kërkimin e kanaleve, zgjidhni **Manual**.

Frekuenca e rrjetit

Me modalitetin **Frekuenca e rrjetit** të caktuar në **Manual**, mund ta jepni këtu vlerën e frekuencës së rrjetit që morët nga operatori. Për të dhënë vlerën, përdorni tastet me ngjyrë.

ID e rrjetit

Jepni ID-në e rrjetit që ju është dhënë nga operatori juaj kabllor.

Modaliteti i shpejtësisë së modulimit

Nëse operatori kabllor nuk ju ka dhënë një vlerë specifike të shpejtësisë së modulimit për të instaluar kanalet televizive, lëreni cilësimin e modalitetit të shpejtësisë së modulimit në **Automatik**. Nëse keni marrë një vlerë specifike të shpejtësisë së modulimit, zgjidhni **Manual**.

Shpejtësia e modulimit

Me **Modaliteti i shpejtësisë së modulimit** të caktuar në **Manual**, mund të jepni shpejtësinë e modulimit nëpërmjet tasteve numerike.

Të hapura / të koduara

Nëse keni pajtim dhe modul CAM - modul me hyrje të kushtëzuar për shërbimet televizive me pagesë, zgjidhni **Të hapura + të koduara**. Nëse nuk keni pajtim për shërbime dhe kanale me pagesë, mund të zgjidhni **Vetëm kanalet e hapura** .

Kërkimi automatik i kanaleve

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit > Përditësimi automatik i kanaleve

Nëse merrni kanale dixhitale, mund ta caktoni televizorin që ta përditësojë automatikisht listën me kanalet e reja.

Përndryshe, mund ta bëni vetë.

Përditësimi automatik i kanaleve

Televizori i përditëson kanalet një herë në ditë, në orën 06:00 dhe ruan kanalet e reja. Kanalet e reja ruhen në listën "Të gjitha kanalet", por edhe në listën "Kanalet e reja". Kanalet boshe do të hiqen. Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të bërë përditësimin automatik të kanaleve, televizori duhet të jetë në modalitet pritjeje.

Mesazhi i përditësimit të kanaleve

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit > Mesazhi i përditësimit të kanaleve

Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të shmangur shfaqjen e këtij mesazhi pas çdo përditësimi të kanaleve, mund

ta çaktivizoni.

Dixhital: Testi i marrjes

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit > Dixhital testi i marrjes

Shfaqet frekuenca dixhitale për këtë kanal. Nëse marrja është e dobët, mund ta ripoziciononi antenën. Për të kontrolluar sërish cilësinë e sinjalit të kësaj frekuence, zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Për të dhënë manualisht një frekuencë specifike, përdorni tastet numerike të telekomandës. Përndryshe, zgjidhni frekuencën, pozicionojini shigjetat mbi një numër me **<** dhe **>** dhe ndryshojeni shifrën me **▲** dhe **▼**. Për të verifikuar frekuencën, zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**.

Analog: Instalim manual

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit > Instalimi manual analog.

Kanalet analoge televizive mund të instalohen manualisht, kanal pas kanali.

• Sistemi

Për të konfiguruar sistemin e televizorit, zgjidhni **Sistemi**.

• Kërkimi për kanal

Për të gjetur një kanal, zgjidhni **Kërkimi për kanal** dhe shtypni **OK**. Mund të jepni vetë një frekuencë për të gjetur një kanal ose të lini ta kërkojë televizori. Shtypni **OK**, zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK** për të kërkuar automatikisht një kanal. Kanali i gjetur do të shfaqet në ekran dhe nëse marrja është e dobët, shtypni sërish **Kërkim**. Nëse dëshironi ta ruani kanalën, zgjidhni **Fund** dhe shtypni **OK**.

• Sintonzimi

Për të sintonizuar një kanal, zgjidhni **Sintonizimi** dhe shtypni **OK**. Mund të sintonizoni kanalën me **▲** ose **▼**.

Nëse dëshironi ta ruani kanalën e gjetur, zgjidhni **Fund** dhe shtypni **OK**.

• Ruajtja

Kanalën mund ta ruani në numrin aktual të kanalit ose në një numër të ri. Zgjidhni **Ruajtja** dhe shtypni **OK**. Numri i kanalit të ri do të shfaqet shkurtimisht.

Këto hapa mund t'i kryeni sërish derisa të keni gjetur të gjitha kanalet e ofruara analoge.

Satelit

Kërkimi për satelitorin dhe cilësimet e tij

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i satelitit > Kërko për satelit

Riinstalimi i të gjitha kanaleve

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i satelitit > Kërko për satelit > Riinstalo kanalet

- Zgjidhni grupin e kanaleve që dëshironi të instaloni.
- Operatorët satelitorë mund të ofrojnë paketa që përmbledhin kanale të hapura (transmetime falas) dhe mundësojnë një renditje në përshtatje me shtetin përkatës. Disa satelitë ofrojnë paketa abonimi - një përmbledhje kanalesh me pagesë.

Lloji i lidhjes

Zgjidhni numrin e satelitëve që dëshironi të instaloni. Televizori e cakton automatikisht llojin e përshtatshëm të lidhjes.

- **Deri në 4 satelitë** - Mund të instaloni deri në 4 satelitë (4 koka LNB) në televizor. Zgjidhni numrin e saktë të satelitëve që dëshironi të instaloni në fillim të instalimit. Kjo do ta shpejtonte instalimin.
- **Unicable** - Për të lidhur antenën parabolike me televizorin mund të përdorni një sistem "Unicable". Në fillim të instalimit mund të zgjidhni "Unicable" për 1 ose 2 satelitë.

Cilësimet e LNB

Në disa shtete, mund të rregulloni cilësimet për përdoruesit ekspertë për transponderët lokalizues dhe çdo kokë LNB. Përdorini ose ndryshojini këto cilësime vetëm nëse nuk bëhet dot instalimi normal. Këto cilësime mund t'i përdorni për të anuluar ato normale nëse keni pajisje jostandarde satelitore. Disa operatorë mund t'ju japin disa vlera transponderi ose koke LNB të cilat mund t'i vendosni këtu.

- **Universale ose rrethore** - Lloji i përgjithshëm i kokës LNB, zakonisht mund të zgjidhni këtë lloj për kokën tuaj LNB.
- **Frekuenca e ulët LO / Frekuenca e lartë LO** - Frekuencat e oshilatorit lokal caktohen në vlerat standarde. Rregullojini vlerat vetëm në rast pajisjesh të posaçme që kërkojnë vlera të ndryshme.
- **Toni 22 kHz** - Në cilësimin bazë, "Toni" është i caktuar në "Automatik".
- **Energjia e kokës LNB** - Në cilësimin bazë, energjia e kokës LNB është e caktuar në "Automatik".

Kërkimi automatik i kanaleve

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i satelitit > Përditësimi automatik i kanaleve

Nëse merrni kanale dixhitale, mund ta caktoni

televizorin që ta përditësojë automatikisht listën me kanalet e reja.

Përndryshe, mund ta bëni vetë.

Përditësimi automatik i kanaleve

Televizori i përditëson kanalet një herë në ditë, në orën 06:00 dhe ruan kanalet e reja. Kanalet e reja ruhen në listën "Të gjitha kanalet", por edhe në listën "Kanalet e reja". Kanalet boshe do të hiqen. Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të bërë përditësimin automatik të kanaleve, televizori duhet të jetë në modalitet pritjeje.

* Ofrohet vetëm kur [Lista e kanaleve satelitore](#) është caktuar në [Nga një paketë e renditur](#)

Mesazhi i përditësimin të kanaleve

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Kanalet](#) > [Instalimi i satelitit](#) > [Mesazhi i përditësimin të kanaleve](#)

Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të shmangur shfaqjen e këtij mesazhi pas çdo përditësimi të kanaleve, mund ta çaktivizoni.

Opsioni i përditësimin automatik

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Kanalet](#) > [Instalimi i satelitit](#) > [Opsioni i përditësimin automatik](#)

Çzgjidhni një satelit nëse nuk doni ta përditësoni automatikisht.

* Ofrohet vetëm kur [Lista e kanaleve satelitore](#) është e caktuar në [Nga një paketë e renditur](#)

Instalim manual

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Kanalet](#) > [Instalimi i satelitit](#) > [Instalimi manual](#)

Instalimi manual i satelitit.

- LNB – Zgjidhni kokën LNB për të cilën dëshironi të shtoni kanale të reja.
- Polarizimi – Zgjidhni polarizimin që ju nevojitet.
- Modaliteti i shpejtësisë së modulimit – Zgjidhni "Manual" për të caktuar shpejtësinë e modulimit.
- Frekuenca – Vendosni frekuencën e transponderit.
- Kërkim – Kërkimi për transponder.

Modulet satelitore CAM

Nëse për shikimin e kanaleve satelitore përdorni modul CAM (për hyrje të kushtëzuar me kartë "Smart") ju rekomandojmë që instalimin e satelitëve ta kryeni me modul CAM të vendosur në televizor.

Shumica e moduleve CAM përdoren për të dekoduar kanalet.

Modulet CAM (CI+ 1.3 me profil operatori), mund të t'i instalojnë vetë të gjitha kanalet në televizor. Moduli CAM ju fton të instaloni satelitët dhe kanalet. Ato jo vetëm që instalojnë dhe dekodojnë kanalet, por kryejnë edhe përditësimet e rregullta të tyre.

Kopjimi i listës së kanaleve

Hyrje

Kopjimi i listës së kanaleve dhe Kopjimi i listës së satelitëve synohen për shitësit dhe përdoruesit ekspertë..

Me funksionin [Kopjimi i listës së kanaleve/Kopjimi i listës së satelitëve](#), kanalet e instaluar në televizor mund t'i kopjoni drejt një televizori tjetër Philips të së njëjtës gamë. Me funksionin "Kopjimi i listës satelitore", mund të shmangni kërkimin e tepruar të kanaleve, duke ngarkuar në televizor një listë kanalesh të paracaktuara.

Kushtet

- Të dy televizorët i përkasin të njëjtit vit prodhimi.
- Të dy televizorët kanë të njëjtin lloj hardueri. Lloji i harduerit kontrollohet te pllaka e llojit të televizorit në pjesën e pasme të tij.
- Të dy televizorët kanë versione të pajtueshme softueri.
- Përdorni njësi "Flash USB" prej së paku 1 GB.

Kopjimi i një liste kanalesh, kontrolli i versionit të saj

Kopjimi i një liste kanalesh në njësinë "Flash USB"

Për të kopjuar një listë kanalesh...

- 1 – Ndizni televizorin. Televizori duhet të ketë kanale të instaluar.
- 2 – Futni një njësi USB në portën USB.
- 3 – Zgjidhni [🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Kanalet](#) > [Kopjimi i listës së kanaleve](#) ose [Kopjimi i listës së satelitëve](#) dhe shtypni **OK**.
- 4 – Zgjidhni [Kopjim në USB](#) dhe shtypni **OK**.
- 5 – Pas përfundimit të kopjimit, hiqeni njësinë "Flash USB".

Tani mund ta ngarkoni listën e kopjuar e kanaleve drejt një televizori tjetër "Philips".

Kontrolli i versionit të listës së kanaleve

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Kopjimi i listës së kanaleve ose Kopjimi i listës së satelitëve > Versioni aktual

Ngarkimi i një liste kanalesh

Drejt televizorëve të painstaluar

Në varësi të instalimit ose jo të televizorit, për të ngarkuar listën e kanaleve duhet të përdoret një mënyrë tjetër.

Drejt një televizori ende të painstaluar

1 - Për të filluar instalimin, futeni televizorin në prizë dhe zgjidhni gjuhën e shtetit. Mund ta anashkaloni kërkimin e kanaleve. Përfundoni instalimin.
2 - Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e kanaleve të televizorit tjetër.
3 - Për të nisur ngarkimin e listës së kanaleve, zgjidhni 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanaleve > Kopjimi i listës së kanaleve ose Kopjimi i listës satelitore > Kopjo në televizor dhe shtyp OK. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
4 - Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".

Drejt televizorëve të instaluar

Në varësi të instalimit ose jo të televizorit, për të ngarkuar listën e kanaleve duhet të përdoret një mënyrë tjetër.

Drejt një televizori të instaluar

1 - Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e kanaleve të televizorit tjetër.
2 - Për të nisur ngarkimin e listës së kanaleve, zgjidhni 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanaleve > Kopjimi i listës së kanaleve ose Kopjimi i listës satelitore > Kopjo në televizor dhe shtyp OK. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
3 - Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".

* Shënim: Shteti i televizorit do të ndryshohet në atë të burimit (USB) pasi klonimi të ketë përfunduar.

Instalimi i kanaleve të internetit

Kërko dhe përditëso kanalet e internetit

Kërko kanalet e internetit*

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i kanaleve të internetit > Kërko për kanale

1 - Zgjidhni Kërko për kanale dhe shtypni OK.
2 - Zgjidhni Përditëso kanalet dixhitale për të shtuar vetëm kanale të reja dixhitale.
Zgjidhni Riinstalim i shpejtë i kanaleve për të instaluar sërish të gjitha kanalet me cilësimet standarde.
Zgjidhni Riinstalim i avancuar i kanaleve për të kryer një riinstalim të plotë hap pas hapi.
3 - Shtypni OK për të kërkuar kanale. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Përditësimi automatik i kanaleve për kanale interneti

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i kanaleve të internetit > Përditësimi automatik i kanaleve

Aktivizojeni për ta caktuar televizorin që të përditësojë automatikisht kanalet e internetit.

Përditësimi automatik i kanaleve

Televizori i përditëson kanalet një herë në ditë, në orën 06:00 dhe ruan kanalet e reja. Kanalet e reja ruhen në listën "Të gjitha kanalet", por edhe në listën "Kanalet e reja". Kanalet boshe do të hiqen. Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të bërë përditësimin automatik të kanaleve, televizori duhet të jetë në modalitet pritjeje.

* Shënim: Kanalet e internetit janë të disponueshme vetëm kur cilësimi i vendit është MB ose ndonjë vend që mbështet DVB-I.

Aplikacioni Freely

Aplikacioni Freely

Aplikacioni Freely* është një aplikacion televiziv i ofruar nga Everyone TV për përdoruesit në MB. Audiencat në Mbretërinë e Bashkuar mund të transmetojnë falas kanale televizive drejtpërdrejt, së bashku me përmbajtje me kërkesë nëpërmjet televizorit, duke eliminuar nevojën për antenë.

Duhet lidhje interneti dhe të pranoni kushtet e përdorimit të Philips, politikën e privatësisë dhe kushtet e televizorit inteligjent për të instaluar aplikacionin Freely. Mund ta instaloni aplikacionin duke përdorur aplikacionet Ekrani ose opsioni Kërko për antenë në menynë Cilësimet.

Nëse aplikacioni Freely nuk mund të shkarkohet ose instalohet, mund të provoni ta shkarkoni përsëri më vonë. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni "Everyone TV".

Pasi aplikacioni Freely të jetë instaluar me sukses, kalojeni burimin në Watch Antenna për të përdorur veçoritë.

Pas instalimit të aplikacionit Freely, do të preken disa veçori.

- Zgjedhja e kanaleve, Guida televizive, informacioni i kanalit zëvendësohet nga ndërfaqja e përdorimit e aplikacionit.
- Riemërtimi dhe klonimi i kanaleve të antenës do të çaktivizohen.

* Shënim: Aplikacioni Freely ofrohet vetëm kur cilësimi i shtetit është MB.

Aplikacionet e operatorëve

HD+ OpApp

HD+ OpApp

"HD+ OpApp"* është një aplikacion që ofrohet nga "HD+" për përdoruesit në Gjermani, i cili mund të ekzekutojë një dekodues virtual në televizor. Aplikacioni ka aplikacionet dhe veçoritë për të cilat më parë ju nevojitej një dekodues fizik për t'i hapur.

Ju nevojitet lidhje me internetin dhe të pranoni Kushtet e përdorimit të Philips, Politikën e privatësisë dhe Kushtet e përdorimit të "Smart TV" për të instaluar "HD+ OpApp". Aplikacionin mund ta instaloni duke përdorur "Ekranin e aplikacioneve" ose opsionin **Kërko për satelitorë** te menyja **Cilësimet**.

Nëse "HD+ OpApp" nuk mund të shkarkohet apo instalohet, mund të provoni ta shkarkoni sërish më vonë. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni "HD+".

Pasi "HD+ OpApp" të jetë instaluar me sukses, mund të filloni periudhën falas. Ndryshoni burimin te **Shiko satelitor** pas instalimit. Nëse më parë keni përdorur një modul CAM për "HD+", mund ta hiqni tani. Nëse në televizor futet një CICAM, ai nuk përdoret për të dekoduar sinjalin kur je duke parë një kanal satelitor.

Pasi aplikacioni i operatorit HD+ instalohet, janë disa veçori që preken.

- Lista e preferencave disponohet vetëm tek Antena/Kabllori.
- Zgjedhja e kanalit, Guida televizive, informacioni i kanalit zëvendësohen nga ndërfaqja e përdoruesit e aplikacionit të operatorit.
- Riemërtimi dhe klonimi i kanaleve satelitore do të çaktivizohet.

* Shënim: "HD+ OpApp" disponohet vetëm për abonentët e "HD+" dhe cilësimi i shtetit është Gjermania.

Opsionet e kanaleve

Hapja e opsioneve

Mund të caktoni disa opsione ndërkohë që shikoni një kanal.

Në varësi të llojit të kanalit që po shikoni ose në varësi të cilësimeve të televizorit që keni caktuar, ofrohen disa opsione.

Për të hapur menynë e opsioneve...

- 1 - Ndërkohë që shikoni një kanal, shtypni **OPTIONS**.
- 2 - Për ta mbyllur, shtypni sërish **OPTIONS**.

Informacioni i programit

Zgjidhni **Informacioni i programit** për të parë informacionin e programit që po shikoni.

Për të shfaqur të dhënat e programit të zgjedhur...

- 1 - Sintonizohuni në kanal.
- 2 - Shtypni **INFO** për të hapur ose për të mbyllur informacionin e programit.
- 3 - Përndryshe mund të shtypni **OPTIONS**, të zgjidhni **Informacioni i programit** dhe të shtypni **OK** për të hapur informacionin e programit.
- 4 - Shtypni **← Kthehu** për të mbyllur informacionin mbi programin.

Titrat

Për të aktivizuar titrat, shtypni **OPSIONET** dhe zgjidhni **Titrat**.

Mund t'i kaloni titrat në **Titra aktive** ose **Titra joaktive**. Përndryshe mund të zgjidhni **Automatike**.

Automatike

Nëse informacionet e gjuhës janë pjesë e transmetimit dixhital dhe programi i transmetuar nuk është në gjuhën tuaj (gjuha e caktuar në televizor), televizori mund të shfaqë automatikisht titrat në një nga gjuhët tuaja të preferuara. Njëra nga këto gjuhë titrash duhet të jetë edhe pjesë e transmetimit.

Gjuhët e preferuara të titrave mund t'i zgjidhni te **Gjuha e titrave**.

Gjuha e titrave

Nëse nuk ofrohet asnjëra nga gjuhët e preferuara të titrave, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër që ofrohet. Nuk e zgjidhni dot këtë opsion nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë titrash.

Gjuha e audios

Nëse nuk ofrohet asnjë nga gjuhët e preferuara të audios, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër, nëse ofrohet. Nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë audioje, nuk e zgjidhni dot këtë opsion.

Dual I-II

Ky opsion ofrohet nëse sinjali i zërit përmban dy gjuhë audioje, por njëra nga gjuhët — ose të dyja — nuk ka tregues gjuhe.

Ndërfaqja e përbashkët

Nëse ofrohet material cilësor me parapagesë nga një modul CAM, mund t'i caktoni cilësimet e operatorit me këtë opsion.

Mono/Stereo

Zërin e një kanali analog mund ta kaloni në "Mono" ose "Stereo".

Për të kaluar në Mono ose Stereo...

Sintonizohuni në një kanal analog.

- 1 - Shtypni **OPSIONET**, zgjidhni **Mono/Stereo** dhe shtypni **➤** (djathtas).
- 2 - Zgjidhni **Mono** ose **Stereo** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀** (majtas) për të mbyllur menyne.

Informacioni i kanalit

Zgjidhni **Informacioni i kanalit** për të parë informacionet teknike të kanalit.

Për të hapur detajet e kanalit të zgjedhur...

- 1 - Sintonizohuni në kanal.
- 2 - Shtypni **OPTIONS**, zgjidhni **Informacioni i kanalit** dhe shtypni **OK** për të hapur informacionin e kanalit.
- 3 - Shtypni sërish **OPSIONET** ose shtypni **◀ Pas** për të mbyllur informacionin e kanalit.

"HbbTV" në këtë kanal

Nëse nuk doni të hapni faqet e "HbbTV" në një kanal të caktuar, mund t'i bllokoni vetëm për këtë kanal.

- 1 - Sintonizohuni në kanalin faqet "HbbTV" të të cilit dëshironi të bllokoni.
- 2 - Shtypni **OPSIONET** dhe zgjidhni **HbbTV në këtë kanal** dhe shtypni **➤** (djathtas).
- 3 - Zgjidhni **Joaktiv** dhe shtypni **OK**.

4 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **◀** Kthehu për të mbyllur menyne.

Blokimi i plotë i "HbbTV" në televizor:

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV > HbbTV > Joaktive

Asistenca

Ofrohet vetëm kur **Asistenca** caktohet në **Aktive**.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca > Asistenca > Aktive.

Për të lexuar më shumë informacion, kontrolloni te **Ndihma > Manuali i përdorimit > Cilësimet e aksesit universal**.

Cilësimet e "HbbTV" - Teletransmetimi hibrid me brez të gjerë

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV > HbbTV

Nëse një kanal televiziv ofron shërbime "HbbTV", fillimisht duhet të aktivizoni "HbbTV" në cilësimet e televizorit për të aksesuar këto shërbime të avancuara, si p.sh. shërbimet e videove me porosi dhe "Catch-up TV".

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet HbbTV > Monitorimi i HbbTV

Aktivizoni ose çaktivizoni ndjekjen e sjelljes së shfletimit të "HbbTV". Çaktivizimi informon shërbimet e "HbbTV" që të mos ndjekin sjelljen tuaj të shfletimit.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet HbbTV > Skedarët e personalizimit të HbbTV

Aktivizoni ose çaktivizoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit, të dhënave të faqeve dhe memories specifike të palëve të treta nga shërbimet e "HbbTV".

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet HbbTV > HbbTV Rivendosja e ID-së së pajisjes

Mund të rivendosësh identifikuesin unik të pajisjes për televizorin. Do të krijohet një identifikues i ri.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet HbbTV > Spastro listën e aplikacioneve të miratuara

Ju lejon të spastroni listën e aplikacioneve të "HbbTV" që keni lejuar të hapen në televizor.

Cilësimet e CAM-së

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Profili i operatorit të modulit CAM

Kur instalimi i profilit CAM të ketë përfunduar, zgjidhni të aktivizoni ose çaktivizoni mesazhin kërcyes të ndërfaqes së përdoruesit të "Profili i operatorit të modulit CAM".

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Emri i profilit të operatorit të modulit CAM

Kur Profili i operatorit të modulit CAM është i aktivizuar, zgjidhni për të shfaqur emrin e profilit të kartës CAM që është lidhur aktualisht.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Ndërfaqja e CAM

Zgjidhni USB për të aktivizuar USB CAM, duke çaktivizuar kështu PCMCIA CAM. Zgjidhni PCMCIA për të aktivizuar PCMCIA CAM, duke çaktivizuar kështu USB CAM.

7.3. Lista e kanaleve

Hapja e listës së kanaleve

Për të hapur listën aktuale të kanaleve...

- 1 - Shtypni TV / DIL për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni OK për të hapur listën e kanaleve nëse shërbimi interaktiv nuk disponohet, ose shtypni ≡ Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- 3 - Shtypni OPSIONET > Zgjidh listën e kanaleve.
- 4 - Zgjidhni listën e kanaleve që dëshironi të shikoni.
- 5 - Shtypni ← Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Kanalet që shfaqen në listën "Të gjitha kanalet" janë të renditur në bazë të zhanrit*. Për shembull: Premium, Premium Lajme, Premium Lokal, Fëmijët, Sport dhe të tjera. Zhanri "Premium" përfshin kanalet transmetuese më të mira të pozicionuara dhe që zënë mbi 3% të tregut.

* Shënim: Funkzioni i renditjes sipas zhanrit është i vlefshëm vetëm në Gjermani.

Opsionet e listës së kanaleve

Hapja e menysë Opsionet

Për të hapur menynë e opsioneve të listës së kanaleve:

- Shtypni TV / DIL për të kaluar te televizori.
- Shtypni ≡ Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- Shtypni OPSIONET dhe zgjidhni një nga opsionet.
- Shtypni ← Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Riemërtimi i kanalit

- 1 - Shtypni TV / DIL për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni ≡ Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- 3 - Zgjidhni një kanal që doni të riemërtoni.
- 4 - Shtypni OPSIONET > Riemërto kanalën dhe shtypni OK për të hapur tastierën në ekran.
- 5 - Përdorni butonat e navigimit për të zgjedhur karakteret.
- 6 - Zgjidhni Hyr pasi të keni përfunduar modifikimin.
- 7 - Shtypni ← Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Zgjedhja e filtrit të kanaleve

- 1 - Shtypni TV / DIL për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni ≡ Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- 3 - Shtypni OPSIONET > Dixhital/Analog, Të hapura/Të koduara
- 4 - Zgjidhni një nga kombinimet e kanaleve që shfaqen në listë.

Krijimi ose modifikimi i listës së kanaleve të preferuara

TV / DIL > OK > OPSIONET > Krijë listën e preferencave

Zgjidhni një kanal dhe shtypni OK për ta shtuar në listën e kanaleve të preferuara dhe pasi të keni përfunduar, shtypni ➡ Fund.

TV / DIL > OK > OPSIONET > Modifikë preferencat

Zgjidhni një kanal dhe shtypni OK për ta shtuar apo hequr nga një listë kanalesh të preferuara, pasi të përfundoni shtypni ➡ Fund.

Zgjedhja e vargut të kanaleve

TV / DIL > OK > OPSIONET > Zgjidh diapazonin e kanaleve

Zgjidhni një diapazon të kanaleve në listën e kanaleve. Shtypni OK për të shënuar fillimin e diapazonit dhe më pas shtypni përsëri OK për të përfunduar zgjedhjen e diapazonit. Kanalet e zgjedhura do të shënohen si preferenca.

Zgjedhja e listës së kanaleve

TV / DIL > OK > OPSIONET > Zgjidh listën e kanaleve

Zgjidhni një nga listat e kanaleve që renditen sipas llojeve të ndryshme të kanaleve.

Kërkimi i kanaleve

TV / DIL > OK > OPSIONET > Kërko kanal

Mund të kërkoni një kanal për ta gjetur në një listë të gjatë kanalesh. Kërkimi do të nxjerrë emrin e kanalit që përputhet, me rezultate të renditura sipas rendit alfabetik.

- 1 - Shtypni TV / DIL për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni ≡ Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- 3 - Shtypni OPSIONET > Kërko kanal dhe shtypni OK për të hapur tastierën në ekran.
- 4 - Përdorni tastet e shfletimit për të zgjedhur një germë, më pas shtypni OK.
- 5 - Zgjidhni Enter kur të përfundoni futjen e emrit.
- 6 - Shtypni ← Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Kyçja ose shkyçja e kanaleve

TV / DIL > OK > OPSIONET > Blloko kanal, Zhblloko kanal

Kanalet mund t'i kyçni për të parandaluar shikimin nga fëmijët. Për të parë një kanal të kyçur, fillimisht duhet të jepni kodin PIN 4-shifror të funksionit Bllokimi për fëmijët. Programet nuk i kyçni dot nga pajisjet e lidhura.

Kanali i kyçur do të ketë  përbri stemës së kanalit.

Heqja e listës së preferencave

TV / DIL > OK > OPSIONET > Hiq listën e preferencave



Për të hequr një listë ekzistuese preferencash, zgjidhni Po.

7.4. Kanalet e preferuara



Rreth kanaleve të preferuara

Mund të krijoni një listë me kanale të preferuara e cila mban vetëm kanalet që dëshironi të shikoni. Kur zgjidhni listën e kanaleve të preferuara, kanalet e preferuara do t'i shihni vetëm kur ndërroni kanalet.

Krijimi i një liste preferencash


- 1 - Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni ≡ Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- 2 - Zgjidhni një kanal dhe shtypni  Piketo si të preferuar për ta shënuar si të preferuar.
- 3 - Kanali i zgjedhur shënohet me një .
- 4 - Për të përfunduar, shtypni ← Kthehu . Kanalet shtohen në listën "Preferencat".

Heqja e kanaleve nga lista e preferencave

Për të hequr një kanal nga lista e preferencave, zgjidhni kanalën me , shtypni sërish  Shpiketo si të preferuar për ta shpikëtuar.

Rirenditja e kanaleve

Mund t'i rirëdisni — ripoziononi — kanalet në listën e kanaleve të preferuara (disponohet vetëm për disa shtete).

- 1 - Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni OK > OPSIONET > Zgjidh listën e kanaleve.
- 2 - Zgjidhni Preferenca në antenë, Preferenca në kabllor ose Preferenca në satelitor* dhe shtypni OPSIONET.
- 3 - Zgjidhni Rirenditja e kanaleve, zgjidhni kanalën që dëshironi të rirëdisni dhe shtypni OK.
- 4 - Shtypni Butonat e shfletimit për të lëvizur diku tjetër kanalën e zgjedhur dhe shtypni OK.
- 5 - Pasi të keni përfunduar, shtypni  Fund.

* Kanalet vetëm satelitor mund të kërkohen në modelet e televizorëve xxPxSxxxx.

"Lista e preferencave" në "Guidën televizive"

"Guidën televizive" mund ta lidhni për "Listën e preferencave".

- 1 - Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni **OK > OPSIONET > Zgjidh listën e kanaleve**.
- 2 - Zgjidhni **Preferencat e antenës, Preferencat e kabllorit ose Preferencat e satelitorit*** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **GUIDA TELEVIZIVE** për ta hapur.

Me "Guidën televizive" mund të shihni listën aktuale të programeve televizive dhe të programeve të planifikuara të kanaleve tuaja të preferuara. Ndër kanalet tuaja të preferuara, 3 kanalet e para më të përdorura nga lista bazë e transmetuesit do të bashkëngjiten pas kanaleve tuaja të preferuara për shikimin paraprak. Këto kanale duhet t'i shtoni në listën tuaj të preferuar për ta bërë funksionale (shihni kreun "Guida televizive").

Në secilën faqe të guidës televizive ka një rrejtë "A e dinit se" të futur në listën tuaj të kanaleve të preferuara. Kanali "A e dinit" ofron këshilla të dobishme për të përmirësuar mënyrën sesi e përdorni televizorin.

7.5. Teleteksti

Titrat nga teleteksti

Nëse sintonizoheni në kanal analog, titrat duhet të aktivizohen manualisht për çdo kanal.

- 1 - Shtypni **OPTIONS** teksa ndiqni kanalet televizive, zgjidhni **Teleteksti** për të hapur teletekstin.
- 2 - Jepni numrin e faqes për titrat, zakonisht **888**.
- 3 - Shtypni **← (Kthehu)** për të mbyllur faqen e tekstit.

Nëse gjatë shikimit të këtij kanali analog zgjidhni **Aktiv te menyja "Titrat"**, do të shfaqen titrat, nëse ka.

Për të mësuar nëse një kanal është analog apo dixhital, shkoni te kanali dhe shtypni **INFO**.

Faqet e teletekstit

Nëse telekomanda vjen me butonin **TEXT**, mund të shtypni **TEXT** për të hapur "Teletekstin" ndërsa shihni televizor. Për ta mbyllur funksionin "Teleteksti", shtypni sërish butonin **TEXT**.

Nëse telekomanda nuk vjen me butonin **TEXT**, shtypni **OPTIONS** ndërsa shihni televizor, zgjidhni

Teleteksti për të hapur teletekstin.

Zgjedhja e një faqeje teleteksti

Për të zgjedhur një faqe. . .

- 1 - Shkruani numrin e faqes me tastet numerike.
- 2 - Përdorni tastet me shigjetë për të lëvizur.
- 3 - Shtypni një tast me ngjyrë për të zgjedhur një element me ngjyrë në pjesën e poshtme të ekranit.

Nënfaqet e teletekstit

Një numër faqeje teleteksti mund të përmbajë disa nënfaqe. Numrat e nënfaqeve shfaqen në një shirit përbri numrit të faqes kryesore.

Për të zgjedhur një nënfaqe, shtypni **< ose >**.

Pasqyra e teletekstit Faqet e teletekstit

Disa transmetues ofrojnë pasqyrë Teleteksti. Për të hapur T.O.P. Faqet e teletekstit brenda funksionit Teleteksti, shtypni **OPTIONS** dhe zgjidhni **Përmbledhje e pasqyrës**.

* Teleteksti mund të hapet vetëm kur kanalet instalohen direkt në sintonizuesin e brendshëm të televizorit dhe ky i fundit është i caktuar në modalitetin e televizorit. Nëse përdoret një dekodues, teleteksti do të jetë i padisponueshëm nëpërmjet televizorit. Në këtë rast mund të përdoret teleteksti i dekoduesit.

Opsionet e teletekstit

Tek Teksti/Teleteksti, shtypni **OPTIONS** për të zgjedhur sa më poshtë...

- **Ngri faqen/Shkri faqen**
Për të ndaluar rrotullimin automatik të nënfaqeve.
- **Ekran i dyfishtë / Ekran i plotë**
Për të shfaqur kanalin televiziv dhe teletekstin përbri njëri-tjetrit.
- **Përmbledhja e pasqyrës**
Për të hapur pasqyrën. teletekstit.
- **Zmadhim/pamje normale**
Për të zmadhuar faqen e teletekstit për lexim komod.
- **Shfaqje**
Për të rishfaqur informacionin e fshehur në një faqe.
- **Qarkullim i nënfaqeve**
Për të qarkulluar nënfaqet, nëse ka.
- **Gjuha**
Për të ndërruar grupin e germave që përdoren nga teleteksti për t'u shfaqur siç duhet.
- **Teksti 2,5**
Për të aktivizuar funksionin "Teksti 2,5" për më shumë ngjyra dhe grafikë më të mirë.

Konfigurimi i teletekstit

Gjuha e teletekstit

Disa transmetues televizivë dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti.

Caktimi i gjuhës së preferuar të teletekstit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Teleteksti kryesor, Teleteksti dytësor

Teleteksti 2.5

Nëse ofrohet, "Teleteksti 2.5" ofron më shumë ngjyra dhe grafikë më të mirë. Teksti 2,5 aktivizohet si cilësim standard i fabrikës.

Për të çaktivizuar Teksti 2,5...

- 1 - Shtypni **TEXT** ose shtypni **OPTIONS** dhe më pas zgjidhni Teleteksti.
- 2 - Me funksionin Teksti/Teleteksti të hapur në ekran, shtypni **OPSIONET**.
- 3 - Zgjidh **Teksti 2,5 > Joaktiv për të çaktivizuar Teksti 2,5**.

7.6. Kanalet e transmetimit

Kanalet e transmetimit janë kanale televizive që mund të shihen pa pagesë dhe që mbështeten nga reklamat. Kur televizori juaj është i lidhur me internetin, dhe në rajonin tuaj ofrohen kanale transmetimi, televizori juaj mund të shtojë automatikisht kanale transmetimi në guidën tuaj të televizorit. Ju mund t'i aksesoni këto kanale me shtypjen e një butoni kurdo që dëshironi.

Shikoni kanalet e transmetimit

Televizori juaj duhet të jetë i lidhur në një rrjet shtëpie me një lidhje interneti. Do t'ju duhet të pranoni Kushtet e Përdorimit dhe Politikën e Privatësisë së kanaleve të transmetimit.

Për të instaluar dhe parë kanalet e transmetimit:

- 1 - Shtypni butonin **SOURCES** në telekomandë për të hapur menunë "Burimet".
- 2 - Zgjidhni **Në transmetim*** për të ndryshuar burimin e kanaleve të transmetimit.
- 3 - Ndiqni udhëzimet në ekran për të pranuar Kushtet e Përdorimit dhe Politikën e Privatësisë.
- 4 - Televizori do të instalojë kanalet e transmetimit të disponueshme në rajonin tuaj, ju lutemi prisni derisa të përfundojë instalimi.
- 5 - Tani mund të shihni kanalet e transmetimit në televizorin tuaj.

Kanalet e transmetimit përfshijnë një listë kanalesh, informacion për kanalet / programet, një guidë televizive, kyçjen e kanaleve / programeve, ashtu si edhe kanalet me antenë, kabllorë dhe satelit.

* Shënim: Kanali **Në transmetim** nuk disponohet kur cilësimi i shtetit është Mbretëri e Bashkuar.

Ndryshoni cilësimet e privatësisë së reklamave

Kanalet e transmetimit falas mbështeten nga reklamat. Mund të ndryshoni cilësimet e privatësisë së reklamave për të aktivizuar ose çaktivizuar reklamat përkatëse.

Ër të parë Kushtet e përdorimit të kanaleve të transmetimit ose për të ndryshuar cilësimet e privatësisë së reklamimit të kanaleve të transmetimit, shkoni te 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e privatësisë dhe zgjidhni cilësimet më poshtë.

Qendra e preferencave të privatësisë: Shikoni dhe caktoni cilësimet e privatësisë sipas preferencës suaj.

ID-ja e reklamimit: shikoni ID-në aktuale të reklamimit që identifikon televizorin tuaj për të aktivizuar reklamat e përshtatshme për ju. Shtypni **OK** për të rivendosur ID-në e reklamimit në një numër të rastësishëm të ri.

Gjurmimi i kufizuar i reklamave: kur aktivizohet gjurmimi i kufizuar i reklamave, reklamimi mund të jetë më pak i përshtatur për ju. Kjo nuk do të ndikojë numrin e reklamave të shfaqura. Shtypni **OK** për të aktivizuar ose çaktivizuar gjurmimin e kufizuar të reklamave.

8. Guida televizive

8.1. Çfarë ju duhet

Me funksionin "Guida televizive" mund të shihni listën e programeve televizive dhe të programeve aktuale dhe të planifikuara të kanaleve tuaja. Në varësi të origjinës së informacionit (të të dhënave) të guidës televizive, do të shfaqen kanalet analoge dhe dixhitale ose vetëm kanalet dixhitale. Jo të gjitha kanalet televizive ofrojnë informacionin e guidës televizive.

Televizori mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e instaluara (p.sh. kanalet që shikoni me funksionin "Shikimi televiziv"). Televizori nuk mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e shikuara nga një marrës dixhital.

8.2. Përdorimi i guidës televizive

Hapja e guidës televizive

Për të hapur guidën televizive, shtypni **GUIDA TELEVIZIVE**.

Shtypni sërish **GUIDA TELEVIZIVE** për ta mbyllur.

Herën e parë që hapni funksionin "Guida televizive", televizori kontrollon të gjitha kanalet televizive për informacione mbi programet e tyre. Ky veprim mund të zgjasë disa minuta. Të dhënat e guidës televizive ruhen në televizor.

Sintonizimi në një program

Kalimi te një program

- Mund të kaloni nga Guida televizive te një program aktual.
- Për të zgjedhur një program, përdorni tastet me shigjeta për të theksuar emrin e programit.
- Kaloni djathtas për të parë programet e planifikuara për më vonë po atë ditë.
- Për të kaluar te programi (kanali), zgjidhni programin dhe shtypni **OK**.

Shfaqja e detajeve të programit

Për të shfaqur detajet e programit të zgjedhur, shtypni **INFO**.

Ndryshimi i ditës

Nëse informacioni i guidës televizive vjen nga transmetuesi, për të parë programin e një prej ditëve të ardhshme, shtypni **Kanali lart**. Shtypni **Kanali poshtë** për t'u kthyer te dita e mëparshme.

Përndryshe, mund të shtypni **OPSIONET** dhe të zgjidhni **Ndrysho ditën**.

Kërkimi sipas zhanrit

Nëse jepen informacione, programet e planifikuara mund t'i kërkoni sipas zhanrit si p.sh filma, sporte etj.


Për të kërkuar programet sipas zhanrit, shtypni **OPSIONET** dhe zgjidhni **Kërko sipas zhanrit**. Zgjidhni një zhanër dhe shtypni **OK**. Do të shfaqet një listë me programet e gjetura.

9. Videot, fotografitë dhe muzika

9.1. Nga një lidhje USB

Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikën dhe videot nga një njësi "Flash USB" ose disk i lidhur USB.

Me televizorin të ndezur, lidhni një njësi "Flash USB" ose një disk USB në një nga lidhjet USB.

Shtypni  SOURCES dhe më pas zgjidhni USB, ku mund të shfletoni skedarët tuaj në strukturën e dosjeve që keni organizuar në diskun USB.

9.2. Nga kompjuteri ose NAS


Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikë dhe video nga kompjuteri apo NAS (pajisje ruajtëse e lidhur në rrjet) në rrjetin e shtëpisë.

Televizori dhe kompjuteri ose NAS duhet të jenë në të njëjtin rrjet shtëpie. Në kompjuter apo NAS duhet të instaloni softuerë serveri për media. Serveri për media duhet të caktohet që t'i ndajë skedarët me televizorin. Televizori i shfaq skedarët dhe dosjet sipas organizimit në serverin për media ose sipas strukturimit në kompjuter apo NAS.

Televizori nuk mbështet titra në transmetime videosh nga një kompjuter apo NAS.







Nëse serveri për media mbështet kontrollin për skedarë, ofrohet një fushë kërkimi.

Për të shfletuar dhe luajtur skedarët në kompjuterin tuaj...

- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni Rrjeti dhe shtypni OK.
- 2 - Pasi një pajisje të lidhet, artikulli Pajisja e rrjetit do të zëvendësohet me emrin e pajisjes së lidhur.
- 3 - Mund t'i shfletoni dhe të luani skedarët.
- 4 - Për të ndaluar luajtjen e videove, fotove dhe muzikës, shtypni EXIT.

9.3. Fotografi

Shikimi i fotove

- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni  Njësia Flash USB dhe më pas zgjidhni pajisjen USB që ju nevojitet.
- 3 - Zgjidhni një foto dhe shtypni OK për ta parë.
 - Për të parë fotot, zgjidhni Foto në shiritin e menysë, zgjidhni një miniaturë fotoje dhe shtypni OK.
 - Shihni skedarët e fotove me menynë e kontrollit: Shiriti i kontrollit të luajtjes,  (Kalo te fotoja e mëparshme në një dosje),  (Kalo te fotoja tjetër në një dosje),  (Fillo luajtjen e fotoserisë),  (Pusho luajtjen).
 - Shtypni ikonat në luajtës për të:
 - Fillo një fotoseri
 - Rrotullo foton
 - Përzieji: luajti skedarët në rend të rastësishëm
 - Përsërit: luan të gjitha fotot në këtë dosje një herë ose vazhdimisht
 - Cakto shpejtësinë e fotoserisë
 - Ndalo muzikën që po luhet në sfond.

Opsionet e fotografisë

Kur shfletoni skedarët e fotove, shtypni OPSIONET për të përfiturar më shumë opsione.

Fotoseri

Nëse ka disa foto në të njëjtën dosje, zgjidhni për të nisur një fotoseri të të gjitha fotove në këtë dosje.

Rendit

Shfletoni fotot sipas datës, harkut kohor ose emrit të skedarit.

Lista/Miniaturat

Shfaqini fotot në pamje liste ose miniaturash.

Përzieji

Shikoni figurat në rend të njëpasnjëshëm ose në mënyrë të rastësishme.

Përsërit

Shikojini figurat vazhdimisht ose vetëm një herë.

Ndalimi i muzikës

Ndaloni muzikën nëse është duke u luajtur.

Shpejtësia e fotoserisë

Caktoni shpejtësinë e fotoserisë.

Tranzicionet e fotoserisë

Caktoni tranzicionin nga njëra figurë tek tjetra.

Info

Shfaqini informacionin e skedarëve të fotove.

Gjatë shikimit të skedarëve të fotove, shtypni

OPSIONET për të përfituar më shumë opsione.

Info

Shfaqni informacionin e skedarëve të fotove.

9.4. Videot

Luajtja e videove

Për të luajtur një video në televizor:

Zgjidhni **Videot**, më pas zgjidhni emrin e skedarit dhe shtypni **OK**.

- Për të pushuar videon, shtypni **OK**. Shtypni përsëri **OK** për të vazhduar.
- - Për ta kthyer pas ose për ecur shpejt përpara, shtypni **▶▶** ose **◀◀**. Shtypini tastet disa herë për të përshpejtuar me - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Për të kaluar në videon tjetër në një dosje, shtypni **OK** për ta pushuar, zgjidhni **▶** në ekran dhe shtypni **OK**.
- Për t'u kthyer te dosja, shtypni **←** Pas.

Hapja e dosjes së videove

- 1 - Shtypni **☐ SOURCES**, zgjidhni **USB** dhe shtypni **OK**.
 - 2 - Zgjidhni **☑ Njësia Flash USB** dhe më pas zgjidhni pajisjen **USB** që ju nevojitet.
 - 3 - Zgjidhni **Video** dhe zgjidhni një video. Mund të shtypni **OK** për ta luajtur.
- Zgjidhni një video dhe shtypni **INFO** për të shfaqur informacionin e skedarit.
 - Luani një skedar video me menynë e kontrollit: Shirti i ecurisë, shirti i kontrollit të luajtjes, **◀** (Kalo te videoja e mëparshme në një dosje), **▶** (Kalo te videoja tjetër në një dosje), **▶** (Luajtja), **◀◀** (Kthe pas), **▶▶** (Shpejt përpara), **||** (Pusho luajtjen).
 - Shtypni ikonat në luajtës për të:
 - Luaj një/të gjitha videot
 - Titra: caktojini titrat në "Aktive", "Joaktive" ose "Aktive gjatë heshtjes".
 - Gjuha e titrave: zgjidhni një gjuhë titrash
 - Zgjidhni setin e karaktereve nëse disponohen titra të jashtme.
 - Gjuha e audios: zgjidhni një gjuhë audioje
 - Përzieji: luajni skedarët në rend të rastësishëm
 - Përsërit: luan të gjitha videot në këtë dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme

Opsionet e videos

Kur shfletoni skedarë video, shtypni **OPSIONET** për të përfituar më shumë opsione.

Luaj të gjitha

Luani të gjithë skedarët në dosje.

Lista/Miniaturat

Shfaqini skedarët video në pamje liste ose miniaturash.

Përzierja aktive, joaktive

Luani video në rend të njëpasnjëshëm ose të çrregullt.

Përsëritje, luajtje e vetme

Luajini videot vazhdimisht ose vetëm një herë.

Info

Shfaqni informacionin e skedarit video.

Gjatë luajtjes së videos, shtypni **OPSIONET** për të përfituar më shumë opsione.

Cilësimi i titrave

Caktoni opsionet Madhësia e shkrimit, Ngjyra e titrave, Pozicioni i titrave dhe Shmangia e sinkronizimit, nëse këto opsione janë të disponueshme.

Info

Shfaqni informacionin e skedarit video.

9.5. Muzikë

Luajtja e muzikës

Hapja e dosjes së muzikës

- 1 - Shtypni **☐ SOURCES**, zgjidhni **USB** dhe shtypni **OK**.
 - 2 - Zgjidhni **Njësia Flash USB** dhe shtypni **▶** (djathtas) për të zgjedhur pajisjen **USB** që ju nevojitet.
 - 3 - Zgjidhni **Muzikë** dhe zgjidhni një këngë. Mund të shtypni **OK** për ta luajtur.
- Zgjidhni një muzikë dhe shtypni **INFO** për të shfaqur informacionin e skedarit.
 - Luani një skedar muzike me menynë e kontrollit: Shirti i ecurisë, shirti i kontrollit të luajtjes, **◀** (Kalo te muzika e mëparshme në një dosje), **▶** (Kalo te muzika tjetër në një dosje), **▶** (Luajtja), **◀◀** (Kthe pas), **▶▶** (Shpejt përpara), **||** (Pusho luajtjen).
 - Shtypni ikonat në luajtës për të:
 - Luaj gjithë muzikën
 - Përzieji: luajni skedarët në rend të rastësishëm
 - Përsërit: luan gjithë muzikën në këtë dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme

Opsionet e muzikës

Kur shfletoni skedarë muzike, shtypni **OPSIONET** për të përfiturar më shumë opsione.

Luaj të gjitha

Luani të gjithë skedarët në dosje.

Lista/Miniaturat

Shfaqni skedarët e muzikës në pamje liste ose miniaturash.

Përzierja joaktive, aktive

Luani këngët në rend të njëpasnjëshëm ose të çrregullt.

Përsëritje, luajtje e vetme

Luajini këngët vazhdimisht ose vetëm një herë

Mund të shtypni tastin **≡** (Menyja e shpejtë/Menyja e televizorit) dhe të zgjidhni Moments; në ekranin e televizorit do të shfaqet një kod QR. Skanoni kodin QR me pajisjen tuaj celulare dhe ndiqni udhëzimin për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin **Moments**. Kur përdorni aplikacionin, pajisja celulare dhe televizori Philips duhet të lidhen me të njëjtin rrjet Wi-Fi.

9.6. Aplikacioni "Moments"

Moments – albumi dixhital për televizor

Moments është një aplikacion albumi dixhital fotografish që integrohet me televizorin tuaj. Mund të krijoni, modifikoni dhe ndani albume fotografish në mënyrë intuitive dhe të personalizuar.

I zhvilluar për t'u integruar me pajisjet celulare dhe për televizorë të zgjedhur inteligjentë Philips,

Moments ju lejon të organizoni kujtimet tuaja në një mënyrë novatore, me mjete modifikimi dhe një ndërfaqe praktike. Transformoni fotot tuaja në histori të bukura vizuale që mund të ndahen dhe të shikohen lehtësisht në ekranin e madh.

Veçoritë kryesore

Albumi i shpejtë: Mund thjesht të shtoni figura dhe albumi është gati për t'u dërguar në televizor. Përpos kësaj, është e mundur të përfshihet në mënyrë opsionale audio në sfond, të rregullohet koha e tranzicionit midis fotove dhe të zgjidhet efekti i dëshiruar i tranzicionit në album.

Album shabllon: Mund të përdorni më shumë opsione personalizimi, duke lejuar krijimin e albumit faqe për faqe. Procesi fillon me zgjedhjen e një shablloni/modeli, i cili mund të modifikohet sipas nevojave tuaja. Mund të ndryshoni figurat, të personalizoni tekstin, të ndryshoni ngjyrat dhe të eksploroni opsione të tjera personalizimi.

Televizorët e çiftuar: Kjo veçori ju lejon të menaxhoni televizorët, duke bërë të mundur shtimin e çiftimeve të reja dhe mirëmbajtjen e televizorëve tashmë të lidhur.

10. Hapja e menysë së cilësimeve të televizorit

10.1. Menyja e televizorit dhe Cilësimet e shpeshta

Shtypni tastin **≡** (Menyja e televizorit) në telekomandë për të hapur skedat **Menyja e televizorit** dhe **Cilësimet e shpeshta** në ekranin e kreut. Të dyja skedat ofrojnë akses të shpejtë për të rregulluar cilësimet e televizorit, për të hapur aplikacionet ose për të gjetur ndihmën.

Ndërsa skedat **Menyja e televizorit** / **Cilësimet e shpeshta** hapen:

- Shtypni tastin lart për t'u zhvendosur në rreshtin e sipërm dhe më pas shtypni tastin majtas ose djathtas për të kaluar midis skedave **Menyja e televizorit** dhe **Cilësimet e shpeshta**.
- Shtypni tastin poshtë për të kaluar në rreshtin e poshtëm dhe më pas shtypni tastin majtas ose djathtas për të parë artikujt nën skeda.
- Shtypni tastin OK në artikullin e zgjedhur për të aktivizuar artikullin ose për të shfaqur opsionet e artikullit.
- Shtypni tastin **≡** (Menyja e televizorit) përsëri ose tastin **←** (Kthehu) për të dalë nga gjendja aktuale.

Pozicioni i artikullit në **Cilësimet e shpeshta** mund të personalizohet përmes funksionit të rirenditjes. Shtypni dhe mbani shtypur tastin OK për më shumë se 3 sekonda te artikulli **Cilësimet e shpeshta** (përveç artikullit **Të gjitha cilësimet**) për të aktivizuar modalitetin e rirenditjes. Ndërsa jeni në modalitetin e rirenditjes, mund ta zhvendosni artikullin në një pozicion të ri por nuk mund të kalojë përtej artikullit **Të gjitha cilësimet** në skajin më të majtë. Shtypni OK për ta konfirmuar dhe për të dal nga **Modaliteti i rirenditjes**.

* Shënim: Opsionet në **Menynë e televizorit** dhe **Cilësimet e shpeshta** mund të ndryshojnë në varësi të veçorive të ndryshme të produktit ose rasteve të ndryshme të përdorimit.

Menyja e televizorit:

- Njoftimet — Për të parë ose shpërfillur njoftimet.
- Shiko televizor — Për t'u kthyer përsëri për të parë televizion.
- Burimet HDMI — Për të listuar burimet e lidhura HDMI.
- Aurora* — Për të hapur aplikacionin Aurora.
- Ambilight Suite* — Për të nisur Ambilight Suite.

- AmbiScape* — Për të hapur AmbiScape.
- Moments — Për t'u lidhur me aplikacionin Moments.
- Cilësimet Eco — Për të hapur menynë e cilësimeve Eco.
- Demo Me — Për të menaxhuar skedarë demonstrimi.
- Ndihma — Diagnostikoni dhe merrni më shumë informacion rreth televizorit tuaj.

Cilësimet e shpeshta:

- Të gjitha cilësimet — Shfaqni menynë e të gjitha cilësimeve.
- Stil i figurës me AI* / Stili i figurës — Zgjidhni një nga stilet e paracaktuara të figurës për shikim ideal të tyre.
- IntelliSound* — Zgjidhni një nga modalitetet e paracaktuara IntelliSound për cilësimet ideale të zërit.
- Stili i zërit — Zgjidhni për të paracaktuar cilësimet e stilit të zërit.
- Stili Ambilight* — Zgjidhni një nga stilet e paracaktuara të "Ambilight".
- Lidhjet me valë dhe rrjetet — Lidheni në rrjetin e shtëpisë ose rregulloni cilësimet e rrjetit.
- Bluetooth®* — Cilësimi për pajisjet Bluetooth®.
- Dalja e zërit — Caktoni që televizori ta luajë zërin në televizor ose në sistemin e lidhur të zërit.
- Profili i dëgjimit* — Personalizoni zërin e altoparlantëve të televizorit.
- Udhëzime zanore — Cilësimi për udhëzimet zanore.
- Ekрани fikur — Nëse dëgjoni vetëm muzikë në televizor, mund ta fikni ekranin e televizorit.
- Kohëmatësi i gjumit — Caktojini televizorin të kalojë automatikisht në pritje pas një kohe të paracaktuar.
- Përditësim softueri — Kontrolloni për përditësime të softuerit të televizorit.

Menyja "Të gjitha cilësimet":

Shtypni tastin **🏠** (Kreu) në telekomandë për t'u kthyer në Kryefaqe. Ju mund të aksesoni menynë **Cilësimet** me anë të ikonës në këndin e sipërm djathtas në Kryefaqe.

* Cilësimet e lidhura me Ambilight, Stil i figurës me AI, IntelliSound, Bluetooth® dhe Profili i dëgjimit janë vetëm për modelet që mbështesin veçoritë.

10.2. Të gjitha cilësimet

Cilësimet e figurës

Rreth menysë së cilësimeve të figurës

Menyja e cilësimeve të figurës ofron një mënyrë të thjeshtë për të aksesuar cilësimet e figurës shumëplanëshe nga të përgjithshmet te të avancuarat. Për disa cilësime të figurës, vlerat mund të ndryshohen nga menyja e veçantë, e cila ju lejon të shihni të gjitha vlerat e cilësimeve dhe të shihni paraprakisht efektet që do të aplikohen.

Në nivelin e parë të menysë së cilësimeve të figurës, mund të zgjidhni një artikull dhe të shtypni butonin **OK** për të shkuar te opsionet e nivelit vijues. Nëse shfaqet një meny e veçantë, mund të klikoni ose të rrëshqitni shiritin për të zgjedhur vlerat e cilësimeve dhe të shihni paraprakisht efektin, dhe më pas të shtypni **OK** për të konfirmuar ndryshimin. Nëse ka opsione të tjera cilësimesh në të njëjtin nivel, mund të shtypni butonin **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të kaluar në opsione të tjera cilësimesh dhe të vazhdoni përzgjedhjen në menynë e veçantë. Pasi të jenë bërë të gjitha ndryshimet e cilësimeve, mund të shtypni butonin **← Kthehu** për t'u larguar ose për të mbyllur meny të cilësimeve.

Modaliteti i shikimit

Zgjidhni një modalitet shikimi.

Zgjidhni mënyrën tuaj të preferuar të shikimit për burimin HDMI. Shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Modaliteti i shikimit** për të caktuar modalitetin e shikimit.

Modalitetet e disponueshme të shikimit janë:

- **Auto** – Televizori do të zbulojë automatikisht përmbajtjen dhe do të vendosë modalitetin e shikimit siç duhet.
- **Video** – Kur modaliteti i shikimit caktohet manualisht në **Video**, opsionet **Cilësimet > Figura > Stili i figurës/Stil i figurës me AI** do të jenë të disponueshme për t'u zgjedhur.
- **Lojë** – Ideale për të luajtur me lojëra me reagim të shpejtë (vonesë e ulët e hyrjes). Kur Modaliteti i shikimit caktohet manualisht ose automatikisht si **Lojë**, opsionet për **Cilësimet > Figura > Profili i lojës** do të jenë të disponueshme për t'u zgjedhur.
- **Monitori** – Ideal për shfaqjen e aplikacioneve kompjuterike. Videoja origjinale shfaqet me përpunim minimal dhe reagimin e shpejtë (vonesë të ulët të hyrjes) për të ruajtur efektin vizual të përmbajtjes origjinale.

Stili i figurës

Zgjedhja e një stili

Për rregullim me lehtësi të figurës mund të zgjidhni një stil të paracaktuar.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Stili i figurës, shtypni **OK** për të kaluar në opsionin tjetër të disponueshëm.

Stilet e disponueshme të figurës janë:

- **I qartë si kristal** – Ideal for shikim gjatë ditës.
- **Natyral** – Ideal për përvojën e përditshme të argëtimit me filma në shtëpi.
- **Film** – Ideal për të parë filma me efekt origjinal në studio.
- **ECO** – Cilësimi më i favorshëm i kursimit të energjisë
- **Personal(lloji i burimit)** – Stili personal për burim individual.

- Televizori mund të luajë programe HDR nga çdonjëra nga lidhjet HDMI, transmetimet, nga një burim interneti (p.sh. "Netflix") ose nga një pajisje e lidhur memorieje USB.
- Televizori do të kalojë automatikisht në modalitetin HDR me tregues. Televizori mbështet formatet e mëposhtme HDR: Hybrid Log Gamma, HDR10 dhe HDR10+, por varet nëse këto formate HDR disponohen nga ofruesit e përmbajtjeve.

Për përmbajtje HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 dhe HDR10+)

Stilet për përmbajtjen HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 dhe HDR10+) janë të përputhshme me stilet e përgjithshëm të figurës.

Rikthen stilin e figurës

Për ta rivendosur stilin në cilësimin fillestar, shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura**, më pas zgjidhni **Rivendos stilin e figurës**.

Profili i lojës

Zgjidhni një profil loje

Kur **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Modaliteti i shikimit** caktohen në **Lojë** ose caktohen në **Automatike** teksa diktohet përmbajtja e lojës, cilësimi **Profili i lojës** do të jetë i disponueshëm për t'u zgjedhur.

Profili i lojës ruan cilësimet përkatëse për të ofruar përvojën më të mirë të lojës. Mund të zgjidhni një profil loje të paracaktuar për ta zbatuar në llojin e duhur të lojës.

Shkoni te [🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Figura](#) > [Profili i lojës](#) dhe zgjidhni një nga profilet e paracaktuara.

Profilet e disponueshme të paracaktuara të lojës janë:

- **Standard** – Cilësimet e parazgjedhura të optimizuara për lojë.
- **Referenca** – Cilësimet e optimizuara për efektet vizuale profesionale të lojërave.

Kur televizori kalon manualisht ose automatikisht në modalitetin Lojë përmes diktimit të lojërave, televizori shfaq një mesazh për të informuar që **Shiriti i lojërave** është i disponueshëm; shtypni **OK** për të aktivizuar **Shiritin e lojërave**. Mund të shkoni te **cilësimi i shiritit të lojës** > **Profili** dhe të zgjidhni **Shto profil** për të ruajtur cilësimet aktuale dhe për të krijuar një profil të ri loje. Pasi profilet e personalizuar të lojës të krijohen përmes **Shiritit të lojërave**, të njëjtët profile lojërash do të jenë gjithashtu të disponueshme për t'u zgjedhur nga cilësimi **Profili i lojës**.

Cilësimet e kontrastit

Ndriçimi

Optimizimi i nivelit të dritës së ambientit

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Figura](#) > [Kontrasti](#) > [Ndriçimi](#) > [Optimizimi i nivelit të dritës së ambientit](#).

Ndize për të reduktuar automatikisht lodhjen e syve në kushte të ndryshme ndriçimi ambientit.

Kontrasti i sfondit

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Figura](#) > [Kontrasti](#) > [Ndriçimi](#) > [Kontrasti i dritës së pasme](#).

Rregulloni vlerën e kontrastit të figurës. Mund ta ulni vlerën e kontrastit për të pakësuar konsumin e energjisë.

Modaliteti i kontrastit

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Figura](#) > [Kontrasti](#) > [Ndriçimi](#) > [Modaliteti i kontrastit](#).

Zgjidhni **Normal**, I optimizuar për figurë, I optimizuar për kursim energjie për të caktuar televizorin që të reduktojë automatikisht kontrastin, për konsum më të mirë të energjisë ose për figurë optimale, ose zgjidhni **Joaktiv** për të çaktivizuar rregullimin.

Niveli i videos

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Figura](#) > [Kontrasti](#) > [Ndriçimi](#) > [Niveli i videos](#).

Rregulloni nivelin e kontrastit të videos.

Detajet e errëta

Gama

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Figura](#) > [Kontrasti](#) > [Detajet e errëta](#) > [Gamma](#).

Për të caktuar një cilësim jolinear për dritën dhe kontrastin e figurës.

Niveli i të zezës

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Figura](#) > [Kontrasti](#) > [Dark details](#) > [Niveli i të zezës](#).

Për të caktuar nivelin e të zezës së figurës.

Shënim: Vendosija e nivelit të së zezës shumë larg vlerës referencë (50) mund të rezultojë në kontrast më të ulët (detaji i errët zhduket ose figura e zezë bëhet gri).

Përmirësimi i kontrastit

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Figura](#) > [Kontrasti](#) > [Përmirësimi i kontrastit](#) > [Niveli i përforcimit dinamik](#).

Zgjidhni **Joaktiv**, **Maksimum**, **Mesatar**, ose **Minimum** për të caktuar nivelin në të cilin televizori përforcon automatikisht detajet në zonat e errëta, mesatare dhe të çelëta të figurës.

Shënim: Nuk ofrohet kur diktohet sinjal HDR. Nuk ofrohet në modalitetin **Monitor**.

Kontrolli HDR

Hartëzimi i tingullit HDR

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Figura](#) > [Kontrasti](#) > [Kontrolli HDR](#) > [Hartëzimi i tingullit HDR](#).

Caktoni metodën që përdoret në procesin e hartëzimit të tingullit HDR. **Joaktiv**, **Joaktiv/HGiG** për të çaktivizuar hartëzimin e brendshëm të tingullit të televizorit ose ndiqni standardin HDR për lojërat HGiG (HDR Gaming Interest Group) që të përputhni pajisjen e lojës. Ju mund ta caktoni metodën në **Statike** ose **Dinamike**.

Shënim: Ofrohet kur diktohet sinjal HDR10 ose HDR10+.

Cilësimet e efektit HDR

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Kontrolli HDR > Efekti HDR10/Efekti HDR10+/Efekti HLG.

Mund të rregulloni nivelin e efektit HDR në Joaktiv, Më shumë detaje, I balancuar ose Më shumë ndriçim për përmbajtjet HDR.

Cilësimet e ngjyrave

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Ngjyra.

Ngopja

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Ngjyra > Ngopja.

Për të rregulluar vlerën e fortësisë së ngjyrave.

Shënim: nuk disponohet kur Modaliteti i shikimit është Monitor.

Rregullimi i përforcimit të ngjyrave

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Ngjyra > Përforcimi i ngjyrave.

Zgjidhni Maksimum, Mesatar, Minimum ose joaktiv për të caktuar nivelin e intensitetit të ngjyrës dhe të detajeve në ngjyrat e ndezura.

Shënim: nuk disponohet kur stili i figurës është Monitor / Monitor HDR

Rregullimi i gamës së gjerë të ngjyrave

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Ngjyra > Gama e gjerë e ngjyrave.

Për të aktivizuar/çaktivizuar gamën e gjerë të ngjyrave. Vlen vetëm për disa modele televizorësh.

Rregullimi i temperaturës së ngjyrave

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Ngjyra > Temperatura e ngjyrës > Pika e bardhë.

Zgjidhni E ngrohtë, Normale, E ftohtë ose E personalizuar për të caktuar temperaturën e preferuar të ngjyrave.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Ngjyra > Temperatura e ngjyrës > Kalibrimi me 2 pika të bardha.

Personalizo kalibrimin e pikës së bardhë sipas temperaturës së ngjyrës të zgjedhur në figurë.

Qartësia

pikës së bardhë

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Qartësia > Përmirësimi.

Për të rregulluar vlerën e qartësisë së figurës.

Përforcimi i teksturës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Qartësia > Përforcimi i teksturës.

Aktivizoni për një qartësi të lartë në skajet dhe detajet e linjave.

Zhurma e figurës

Pakësim i zhurmës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Zhurma e figurës > Reduktimi i zhurmës

Zgjidhni Joaktiv, Maksimum, Mesatar, ose Minimum për të caktuar nivelin për heqjen e zhurmës në përmbajtjen e videove. Zhurma ka pamjen e pikave të vogla lëvizëse në figurën në ekran.

Reduktimi i artefakteve

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Zhurma e figurës > Reduktimi i artefakteve

Zgjidhni Joaktiv, Maksimum, Mesatar, ose Minimum për shkallë të ndryshme të zbutjes së kuadratizimeve në përmbajtjen e videove dixhitale. Kuadratizimet kanë pamjen e blloqeve të vogla ose të skajeve të dhëmbëzuara në figurat e ekranit.

* Shënim: Cilësimet Reduktimi i Artefaktit nuk disponohen kur burimi i hyrjes është rezolucion 4K.

Cilësimet e lëvizjes

Stilet e lëvizjes

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Lëvizja > Stilet e lëvizjes.

Funksioni "Stilet e lëvizjes" ofron modalitete cilësimesh të optimizuara për lëvizje për materiale të ndryshme video.

Zgjidhni një nga stilet e lëvizjes për një përvojë të ndryshme shikimi në videot me lëvizje. (Joaktiv, Kinema e mirëfilltë, Film, Standard, E butë, Personal)

Nuk ofrohet për rastet e mëposhtme:

• 🏠 (Kreu > Cilësimet > Figura > Modaliteti i

shikimit është caktuar në **Monitor**

· **🏠 (Kreu)** > **Cilësimet** > **Figura** > **Modaliteti i**

shikimit është caktuar në **Lojë**

· Burimi i videos është shpejtësia e ndryshueshme e rifreskimit

· Shpejtësia e kornizës së burimit të videos është 120 Hz ose më e lartë

Rrjedhshmëria

🏠 (Kreu) > **Cilësimet** > **Figura** > **Lëvizja** > **Rrjedhshmëria**.

Për të zbutur lëvizjen e figurës duke minimizuar dridhjet.

Zgjidh nga **0** deri në **10** për nivele të ndryshme të pakësimit të dridhjeve të lëvizjes, të dukshme gjatë transmetimit të filmave. Zgjidhni **0** kur shfaqet zhurmë gjatë luajtjes së një figure filmike në ekran.

Shënim: Disponohet vetëm kur **Stilet e lëvizjes** caktohen në **Personale**.

Cilësimet e shpejta të figurës

🏠 (Kreu) > **Cilësimet** > **Figura** > **Cilësimet e shpejta të figurës**

· Gjatë instalimit për herë të parë, caktuat disa cilësime figure duke ndjekur disa hapa të lehtë. Këta hapa mund t'i ribëni me menynë **Cilësimet e shpejta të figurës**.

· Zgjidhni cilësimin e figurës që preferoni dhe vazhdoni te cilësimi vijues.

· Për ta realizuar këtë, sigurohuni që televizori mund të sintonizohet me një kanal televiziv ose mund të shfaqë programe nga një USB e lidhur.

Cilësimet e ekranit

Formati i figurës

🏠 (Kreu) > **Cilësimet** > **Ekrani** > **Formati i figurës**

Nëse figura nuk e mbush të gjithë ekranin dhe nëse shiritat e zinj shfaqen sipër, poshtë ose në të dyja anët, mund ta rregulloni figurën që ta mbushë plotësisht ekranin.

Për të zgjedhur një nga cilësimet bazë për të mbushur ekranin...

· **Ekran i gjerë** – e zmadhon automatikisht figurën në ekran të plotë 16:9. Formatin e kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.

· **Mbush ekranin** – e zmadhon automatikisht figurën që të mbushë ekranin. Deformimi i figurës është minimal, titrat mbeten të dukshme. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri. Disa formate ekstreme figure mund të vazhdojnë të shfaqin shirita

të zinj. Formatin e kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.

· **Përshtat sipas ekranit** – e zmadhon automatikisht figurën, pa e deformuar, që të mbushë ekranin.

Shiritat e zinj mund të jenë të dukshëm. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri.

· **Origjinal** – e zmadhon automatikisht figurën për t'u përshtatur sipas ekranit në formatin origjinal të kuadrit. Nuk humbet asnjë përmbajtje të dukshme.

🏠 (Kreu) > **Cilësimet** > **Ekrani** > **Formati i figurës** > **I avancuar**

Për të formatuar manualisht figurën...

· **Zhvendosje** – zgjidhni mbi shigjetat për ta zhvendosur figurën. Mund ta zhvendosni figurën vetëm kur është e zmadhuar.

· **Zgjatë** – zgjidhni mbi shigjetat për ta zgjatur figurën vertikalisht ose horizontalisht.

· **Zhbërje** – zgjidhni për t'u kthyer te formati i figurës me të cilin filluat.

Disa zgjedhje të cilësimet të formati të figurës mund të mos disponohen në disa kushte. Për shembull, në transmetimin e videove, aplikacionet "Android", modalitetin e lojërave etj.

Zhvendosja automatike e pikselëve

🏠 (Kreu) > **Cilësimet** > **Ekrani** > **Zhvendosja automatike e pikselëve**

Kaloni në **Aktive** për të zhvendosur automatikisht pozicionin e pikselëve me kalimin e kohës për të reduktuar theksimin e tyre. Rekomandohet fort që ta aktivizoni për të reduktuar rrezikun e mbetjes së figurës.

Ultra Motion Clarity

🏠 (Kreu) > **Cilësimet** > **Ekrani** > **Qartësia ultra e lëvizjes**

Aktivizoni **Ultra motion clarity** në veçorinë e rifreskimit të lartë të ekranit që do të mundësojë që televizori të shfaqë përmbajtje video me shpejtësi të lartë të kuadrove. Do të mbështesë lojërat VRR 120 Hz *. Nëse do të shihni video ose filma të zakonshëm, kjo veçori do të bëjë që televizori të aplikojë efektin e lëvizjes për të pasur një efekt të mirë dhe të qartë të lëvizjes.

Shënim:

· Veçoria mund të mos jetë e disponueshme në disa aplikacione ose burime videosh.

· Kur shpejtësia e hyrjes së kuadrove të videos hyrëse është 120 Hz* (përfshirë 120 Hz VRR), funksioni do të aktivizohet automatikisht për të lejuar shfaqjen me shpejtësi të lartë të kuadrove.

· Kur kjo veçori është e aktivizuar, përpunimi i brendshëm i televizorit do të kufizojë rezolucionin

efektiv të ekranit në vlerën maksimale prej 3840 x 1080p.

* Shpejtësia e mbështetur e rifreskimit mund të ndryshojë në modele të ndryshme televizori.

Cilësimet e zërit

IntelliSound

Motori IntelliSound

IntelliSound Motori përfshinë disa teknologji të dobishme të përpunimit të audios që kapin thelbin e tingullit dhe mënyrën se si ai përmirëson të gjithë përvojën e zërit. Mund të zgjidhni nga tre modalitete të motorit IntelliSound.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > IntelliSound

Modalitetet e disponueshme të motorit IntelliSound janë:

- **Paracaktuar** — stile zëri që sintonizohen në mënyrë optimale për raste përdorimi specifik. Zgjidhni midis **Argëtim**, **Muzikë**, **Dialog** dhe **Original**.
- **I personalizuar** — mundësoni opsionet e cilësimit të personalizuar për të personalizuar më tej efektet e zërit që t'i përshtaten nevojave tuaja. Stili i ndryshëm i zërit lejon akses në artikuj të ndryshëm të përpunimit të audios.
- **AI** — Diktoni automatikisht llojin e përmbajtjes dhe rregulloni automatikisht cilësimin e zërit në optimal.

Shënim:

Kur lidhni një altoparlant shirit **IntelliSound** nga Philips përmes HDMI dhe e përdorni atë si zë televizori, mund të kontrolloni cilësimet e zërit të altoparlantit shirit nga kjo meny. Cilësimet e zërit mund të ndryshojnë sipas shiritit të zërit të lidhur, referojuni manualit të tij të përdorimit për më shumë detaje.

Stilet e paracaktuara të zërit

Zgjidhni një stil të paracaktuar

Kur **IntelliSound** caktohet në **I paracaktuar**, mund të shkoni te 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Stili i zërit për të zgjedhur një stil të paracaktuar zëri.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > Stili i zërit

Stilet e disponueshme të zërit janë:

- **Argëtim** — ideal për shikimin e filmave.
- **Muzikë** — ideal për të dëgjuar muzikë.
- **Dialog** — ideal për ligjërim.

• **Original** — zgjidh për shikim të përgjithshëm televizori.

Cilësimet e personalizuara

Cilësimet e stilit të argëtimit

Kur **IntelliSound** caktohet në **I personalizuar** dhe cilësimi i **Stilit të zërit** është në **Argëtim**, mund të shkoni te 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e argëtimit për të rregulluar cilësimet e detajuara për stilin e zërit **Argëtim**.

Dolby Atmos

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e argëtimit > Dolby Atmos

Zgjidhni **Aktiv** ose **Automatik** për të mundësuar veçorinë **Dolby Atmos**.

Niveli gjithëpërfshirës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e argëtimit > Nivel gjithëpërfshirës

Caktoni sasinë e efektit gjithëpërfshirës, i disponueshëm vetëm kur **Dolby Atmos** është caktuar në **Aktiv** ose **Automatik**.

Nxitje vokale

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e argëtimit > Nxitje vokale

Rregulloni sasinë e përmbajtjes së dialogut.

Basi+

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e argëtimit > Basi+

Rregulloni zgjerimin e shtuar të basit. Në varësi të modeleve të televizorit ose cilësimeve të ndryshme të zërit, ky opsion mund të mos disponohet.

Balancuesi

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e argëtimit > Balancuesi

Rregulloni cilësimet e balancuesit.

Rikthe të gjitha në vlerat standarde

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e argëtimit > Rikthe të gjitha në vlerat standarde.

Rivendosni të gjitha cilësimet personale në cilësimet fillestare të fabrikës.

Cilësimet e stilit të muzikës

Kur IntelliSound caktohet në I personalizuar dhe cilësimi i Stilit të zërit është në Muzikë, mund të shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e muzikës** për të rregulluar cilësimet e detajuara për stilin e zërit Muzikë.

Modaliteti i muzikës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e muzikës > Modaliteti i muzikës

Zgjidhni **E pastër** për të dëgjuar përmbajtjen origjinale ose **Hapësinor** për të shtuar efektin hapësinor në përmbajtje.

Efekti hapësinor

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e muzikës > Efekti hapësinor

Rregulloni sasinë e efektit hapësinor, i disponueshëm vetëm kur Modaliteti i muzikës është caktuar në Hapësinor.

Basi+

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e muzikës > Basi+

Rregulloni zgjerimin e shtuar të basit. Në varësi të modeleve të televizorit ose cilësimeve të ndryshme të zërit, ky opsion mund të mos disponohet.

Balancuesi

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e muzikës > Balancuesi

Rregulloni cilësimet e balancuesit.

Rikthe të gjitha në vlerat standarde

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e muzikës > Rikthe të gjitha në vlerat standarde.

Rivendosni të gjitha cilësimet personale në cilësimet fillestare të fabrikës.

Cilësimet e stilit të dialogut

Kur IntelliSound caktohet në I personalizuar dhe cilësimi i Stilit të zërit është në Dialog, mund të shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e dialogut** për të rregulluar cilësimet e detajuara për stilin e zërit Dialog.

Nxitje vokale

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e dialogut > Nxitje vokale

Rregulloni sasinë e përmbajtjes së dialogut.

Balancuesi

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e dialogut > Balancuesi

Rregulloni cilësimet e balancuesit.

Rikthe të gjitha në vlerat standarde

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e dialogut > Rikthe të gjitha në vlerat standarde.

Rivendosni të gjitha cilësimet personale në cilësimet fillestare të fabrikës.

Cilësimet e stilit origjinal

Kur IntelliSound caktohet në I personalizuar dhe cilësimi i Stilit të zërit është në Origjinale, mund të shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet origjinale** për të rregulluar cilësimet e detajuara për stilin e zërit Origjinale.

Dolby Atmos

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet origjinale > Dolby Atmos

Zgjidhni **Aktiv** ose **Automatik** për të mundësuar veçorinë Dolby Atmos.

Niveli gjithëpërfshirës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet origjinale > Nivel gjithëpërfshirës

Caktoni sasinë e efektit gjithëpërfshirës, i disponueshëm vetëm kur Dolby Atmos është caktuar në Aktiv ose Automatik.

Nxitje vokale

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet origjinale > Nxitje vokale

Rregulloni sasinë e përmbajtjes së dialogut.

Basi+

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet origjinale > Basi+

Rregulloni zgjerimin e shtuar të basit. Në varësi të modeleve të televizorit ose cilësimeve të ndryshme të zërit, ky opsion mund të mos disponohet.

Balancuesi

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet origjinale > Balancuesi

Rregulloni cilësimet e balancuesit.

Rikthe të gjitha në vlerat standarde

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet origjinale > Rikthe të gjitha në vlerat standarde.

Rivendosni të gjitha cilësimet personale në cilësimet fillestare të fabrikës.

EasyLink 2.0

Kontrolli i cilësimeve të zërit të sistemit të fonisë HDMI me anë të EasyLink 2.0

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0.

YJu mund të përshtatni cilësimet individuale të zërit të sistemit të fonisë HDMI Cilësimet e shpeshta ose Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0. Kjo është e zbatueshme vetëm me sistemin e fonisë HDMI që përputhet me EasyLink 2.0. Opsionet e cilësimit janë të ndryshme në varësi të mënyrës se si mund të mbështesë sistemi i zërit Easylink 2.0 HDMI.

Përshtatja e nivelit të basit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Basi.

Shtyp tastet Shigjeta / navigimi për të rregulluar nivelin e basit. Opsioni disponohet kur Stili i zërit nuk është caktuar në I personalizuar.

Përshtatja e nivelit të altos

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Alto.

Shtyp tastet Shigjeta / navigimi për të rregulluar nivelin e altos. Opsioni disponohet kur Stili i zërit nuk

është caktuar në I personalizuar.

Barazuesi i personalizimit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Barazuesi i personalizimit.

Brezat e frekuencës që përshtaten kur Stili i zërit është caktuar te I personalizuar. Shtypni butonat me shigjeta/të navigimit për të rregulluar nivelin e Balancuesit AI. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

Tingulli rrethues

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Zë rrethues / Modalitet rrethues

Zgjidhni një efekt zëri rrethues nga llojet e paracaktuara*.

- Shtim – Shtim i zërit, për të shfrytëzuar plotësisht të gjithë altoparlantët.
- Standard – Dalja e altoparlantëve ndjek kanalet origjinale.
- AI i zërit rrethues – Efekt optimal i zërit rrethues duke përdorur analizën e AI.

* Disa prej sistemeve të zërit HDMI Easylink 2.0 mbështetin vetëm Modalitet rrethues për të aktivizuar ose çaktivizuar efektin e zërit rrethues virtual.

DRC

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > DRC.

Zgjidh kontrollin e preferuar të diapazonit dinamik (DRC).

- Automatik – Diapazoni dinamik përshtatet në mënyrë automatike.
- Aktiv – Optimizon diapazonin dinamik.
- Joaktiv – Çaktivizon përshtatjen e diapazonit dinamik

Altoparlantët e lartësisë

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Altoparlantët e lartësisë.

Zgjidhni lëvizjen e preferuar të altoparlantëve të lartësisë. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

- Automatik – Lëvizja dinamike ndjek përmbajtjet.
- Aktiv – Gjithmonë ngritur.
- Joaktiv – Pozicioni i ulur.

Zgjedhja e shkallës së zërit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Shkalla e zërit.

Zgjidhni një përjetim për dëgjimin. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

- Automatik – Cilësimi dinamik ndjek përmbajtjet.
- Aktive – Shkallë zëri përfshirëse. E përshtatshme për të parë filma.
- Fikur – Faza e tingujve të qartë kristal. E përshtatshme për të dëgjuar muzikë dhe dialogë.

Basi

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Basi.

Rregulloni nivelin e basit.

Dolby Atmos

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Dolby Atmos.

Rregulloni nivelin e volumnit të Dolby Atmos.

DTS TruVolume

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > DTS TruVolume.

Zgjidhni nivel të qëndrueshëm volumi.

Modaliteti i natës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Modaliteti i natës.

Zgjidhni nivel dëgjimi të qetë e komod.

Volum automatik

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Volum automatik.

Kontrolloni nivelin e dëgjimit të zërit.

Ekrani

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Ekran.

Caktojini për të fikur automatikisht ekranin.

Rikthe të gjitha në vlerat standarde

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Rikthe të gjitha në standard.

Rikthen të gjitha cilësimet e zërit të EasyLink 2.0 në cilësimet fillestare të fabrikës.

Vendosja televizive

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > Vendosja e televizorit

Zgjidhni **Në bazament** ose **Në mur** për riprodhimin më të mirë të zërit sipas cilësimit.

Cilësimet e avancuara të zërit

Kontrolli i volumnit

Volum automatik

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > Volumi automatik

Zgjidhni **Aktiv** për të balancuar automatikisht ndryshimet e befta të volumnit. Zakonisht kur ndërroni kanalet. Zgjidhni **Modaliteti i natës** për një përvojë më të rehatshme dhe të qetë dëgjimi.

Volumi me koeficient

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > Volumi individual

Cilësimi i volumnit individual mund të përdoret për të rregulluar balancin e ndryshimit të nivelit të zërit ndërmjet kanalit televiziv dhe hyrjes së burimit HDMI. Shtyp tastet **Shigjeta / navigim** për të rregulluar volumnin e altoparlantëve të televizorit

* Shënim: Volumi individual disponohet kur burimi i hyrjes është caktuar në HDMI ose në burime analoge dhe dalja e audios është caktuar në **Altoparlantët e televizorit** ose **Sistemi i zërit HDMI**.

Cilësimet e daljes së zërit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > Dalja e audios

Caktoje televizorin që ta luajë zërin në televizor ose në sistemin e lidhur audio.

Mund të zgjidhni se ku dëshironi ta dëgjoni zërin e televizorit dhe si dëshironi ta komandoni.

- Nëse zgjidhni opsionin **Altoparlantët e televizorit**, altoparlantët do të qëndrojnë gjithnjë aktivë. Për këtë modalitet zbatohen të gjitha cilësimet e lidhura me zërin.

- Nëse zgjidhni **Wired headphones**, zëri do të luhet përmes kufjeve.

- Nëse zgjidhni **Optike**, altoparlantët e televizorit fiken dhe tingulli do të luhet përmes pajisjes së lidhur me Dalja e zërit dixhital – Optike.

• Nëse zgjidhni **Alttoparlantët e televizorit + Kufje me tel**, zëri do të luhet përmes alttoparlantëve të televizorit dhe kufjeve.

Me pajisjen e zërit të lidhur me "HDMI CEC", zgjidhni **Fonia HDMI**. Televizori çaktivizon alttoparlantët e vet kur luhet zë nga pajisja.

Për të rregulluar volumin e alttoparlantëve të televizorit dhe kufjeve, shtypni **Volumi** dhe shtypni shigjetat **▶** (djathtas) ose **◀** (majtas) për të zgjedhur burimin e daljes që dëshironi të rregulloni. Shtypni **Volumi +** ose **-** për të rregulluar nivelin e volumit të burimit të zgjedhur të daljes.

eARC

Vendosja e eARC

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > eARC

Caktoni modalitetin eARC në **Automatik** ose **Joaktiv**. HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) është një avancim krahasuar me ARC e mëparshme. Ai mbështet formatet më të fundit të audios me shpejtësi të lartë transmetimi deri në 192 kHz, 24 bit, si dhe audion e pakompresuar 5.1 dhe 7.1 dhe audion e pakompresuar 32-kanalësh.

HDMI eARC disponohet vetëm në HDMI 1.

Cilësimet e daljes dixhitale

Cilësimet e daljes dixhitale ofrohen për sinjale zëri dalje SPDIF (optike) dhe HDMI ARC.

Formati i daljes dixhitale

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > Format i daljes dixhitale

Caktoni sinjalin e daljes së zërit të televizorit që të përshtatet me kapacitetet e zërit të sistemit të lidhur të kinemasë.

• **Stereo (i pakompresuar)**: Nëse pajisjet e luajtjes së zërit nuk kanë procesim zëri shumëkanalësh, zgjidhni të dalin vetëm materiale stereo në pajisjet e luajtjes së zërit.

• **Shumëkanalësh**: Zgjidhni të nxirrni vetëm material zanor shumëkanalësh (sinjal i kompresuar zëri shumëkanalësh) në stereo pajisjet e luajtjes së zërit.

• **Shumëkanalësh (shmangie)**: Zgjidhni për të dërguar transmetimin origjinal të biteve nga HDMI ARC në sistemin të zërit të lidhur me HDMI.

- Sigurohuni që pajisjet e luajtjes së zërit të mbështesin funksionin "Dolby Atmos".

- Dalja SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT - Dalja e zërit dixhital) do të çaktivizohet gjatë transmetimit të materialeve "Dolby Digital Plus".

Nivelimi i daljes dixhitale

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > Nivelimi i daljes dixhitale

Rregulloni nivelin e lartësisë së zërit nga pajisja e lidhur me daljen e zërit dixhital (SPDIF) ose HDMI.

- Zgjidhni **Më shumë** për një volum më të lartë.
- Zgjidhni **Më pak** për një volum më të lehtë.

Vonesa e daljes dixhitale

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > Vonesa e daljes dixhitale

Për disa sisteme kinemaje mund të nevojitet rregullimi i vonesës së sinkronizimit të audios për të kryer sinkronizimin e zërit me figurën. Zgjidhni **Joaktiv** nëse është caktuar vonesa zëri në sistemin e kinemasë.

Shmangia e daljes dixhitale (mundësohet vetëm kur "Vonesa e daljes dixhitale" është caktuar "Aktive")

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > Shmangia e daljes dixhitale

- Nëse nuk mund ta caktoni vonesën në sistemin Kinemaja në shtëpi, mund të caktoni televizorin që të sinkronizojë zërin.
- Mund të caktoni një zhvendosje që kompenson kohën që i nevojitet sistemit Kinemaja në shtëpi për përpunimin e zërit të figurës së televizorit.
- Mund ta caktoni vlerën nga 0 deri në 60 ms.

Profili i dëgjimit

Cilësimet e profilit të dëgjimit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Profili i dëgjimit.

Personalizo tingullin e alttoparlantëve të televizorit

Cilësimi i profilit të dëgjimit është për të krijuar një profil personal bazuar në aftësitë tuaja të dëgjimit duke kryer një test dëgjimi. Mund të zgjidhni tingullin tuaj të preferuar, në mënyrë që të dëgjoni më shumë dhe të përjetoni tinguj më të mirë, duke përmirësuar kështu përvojën e shikimit të televizorit.

Si mund të testoj dëgjimin tim dhe të konfiguruj profilin e dëgjimit?

Filloni testin e dëgjimit nga 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Profili i dëgjimit > **Konfiguro**. Krijoni profilin tuaj të dëgjimit me një test të shkurtër dëgjimi.

Përpara testit, duhet të kaloni audion tuaj aktuale në

altoparlantët e televizorit pasi konfigurimi prek vetëm altoparlantët. Testi i dëgjimit funksionon më mirë kur kryhet pa zhurma prandaj sigurohuni që mjedisi juaj të mos ketë zhurma gjatë testimit.

Zgjidhni **Fillo** dhe vendosni një emër profili për të filluar testin.

Gjatë testit:

- Do të dëgjoni një tingull sinjalizues në rritje.
- Shtypni butonin **OK** kur të dëgjoni tingullin sinjalizues.
- Më pas do të dëgjoni një tingull sinjalizues në zbritje.
- Shtypni butonin **OK** kur nuk e dëgjoni tingullin sinjalizues.
- Testi do të përsëritet 5 herë për tinguj të ndryshëm.

Pas përfundimit të testit, do t'ju paraqiten rezultatet e testit të dëgjimit dhe më pas zgjidhni **Ruaj dhe dil** për të ruajtur profilin. Mund të aplikoni profilin aktual ose të krijoni maksimumi deri në 3 profile të tjera. Ju mund të **Riemërtoni** profilin ose të **Fshini** profilin sipas nevojës.

Dolby Atmos për kufje

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Dolby Atmos për kufje

Kur disponohet përmbajtje Dolby Atmos, kaloni "Dolby Atmos për kufje" në **Aktiv** ose **Joaktiv**. Zgjidhni **Kufje** me tel nga cilësimi **Dalja e audios** ose lidhni një pajisje me Bluetooth® për të shijuar përvojën e zërit Dolby Atmos me kufjet tuaja.

"Ambilight"

Stili i Ambilight

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ambilight > Stili i Ambilight

Mund të zgjidhni mënyrën e ndjekjes së "Ambilight" ose të zgjidhni **Joaktiv** për ta çaktivizuar atë.

Zgjidhni një nga stilet që ndjekin dinamikat e figurës në ekranin e televizorit.

- **AI** – Zgjidhni AI për ndërrimin inteligjent të stilit Ambilight bazuar në përmbajtjen video.
- **Standard** – Ideal për shikim të përditshëm televizori.
- **Sporte** – Ideal për programet sportive.
- **Kinema** – Ideal për filma dhe argëtim në shtëpi.
- **Luajtja e lojërave** – Ideal për të luajtur lojëra.
- **Muzikë** – Për dëgjim muzike dhe ndjekje të dinamikave në sfond.
- **Ngjyrë fikse** – Zgjidhni një ngjyrë statike që dëshironi.

Ndjekja e aplikacionit

Ky funksion disponohet vetëm kur kontrolloni Ambilight me aplikacionin **Philips Smart TV**.

Personalizimi i Ambilight

Personalizimi i Ambilight

🏠 (Kryefaqa) > Cilësimet > Ambilight > Personalizimi i Ambilight / Personalizimi i Ambilight (stili aktual i zgjedhur)

Mund të personalizoni stilin aktual sipas preferencave tuaja.

- **Përshtatësja e dhomës eko** – Aktivizoni ose çaktivizoni rregullimin automatik të ndriçimit sipas kushteve të dhomës.
- **Ndriçimi** – Për të caktuar nivelin e ndriçimit të Ambilight.
- **Ngopja** – Për të caktuar nivelin e ngopjes së Ambilight.
- **Dinamikat** – Për të caktuar shpejtësinë e efektit dinamik të Ambilight.
- **Ambilight në përmbajtje të errët** – Zgjidhni ndriçimin minimal të Ambilight ndërsa shfaqet përmbajtje e errët.

Cilësimet e personalizuar për ngjyrën fikse dhe stilin e muzikës

Kur 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ambilight > Stili Ambilight caktohet në **Ngjyrë fikse**, mund të personalizoni stilin:

- **Zgjedhja e ngjyrës fikse** – Zgjidhni ngjyrën tuaj të preferuar statike nga paleta e ngjyrave dhe sintonizojeni përmes shiritave të ngjyrave sipas preferencës suaj.
- **Efektet dinamike** – Shtoni efekte dinamike në ngjyrën e zgjedhur.

Kur 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ambilight > Stili Ambilight caktohet në **Muzikë**, mund të zgjidhni profile të paracaktuara muzike të Ambilight nga **Zgjedhja e stilit muzikor**:

- **Lumina** – Ideale për të parë video muzikore.
- **Disko** – Ideale për të dëgjuar muzikë retro me zë të lartë.
- **Ritëm** – Ideale për të dëgjuar muzikë ritmike.

Rikthe të gjitha në vlerat standarde

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ambilight > Personalizimi i Ambilight / Personalizimi i Ambilight (stili aktual i

zgjedhur) > Rivendos të gjitha në vlerat standarde

Rivendosni të gjitha cilësimet e personalizimit të Ambilight në cilësimet fillestare të fabrikës.

Auto Ambilight

Auto Ambilight

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ambilight > Ambilight automatik

Ambilight i televizorit tuaj mund të vendoset që të fillojë automatikisht dhe ju mund të vendosni se si të aktivizoni Ambilight automatik.



Kur Ambilight automatik aktivizohet, do të shfaqet një shenjë AUTO në menynë e nisjes së Stilit Ambilight. 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ambilight > Stili Ambilight. Stili Ambilight i vendosur në menu do të zbatohet gjithashtu në stilin Auto Ambilight. Nëse Ambilight fiket nga menyja Stili Ambilight, kjo do të çaktivizojë gjithashtu Ambilight automatik.

Zgjidhni një nga opsionet e mëposhtme për të vendosur se si ose kur do të aktivizohet Ambilight automatik.

- Joaktive – Çaktivizoni Ambilight automatik.
- Nga perëndimi deri në lindjen e diellit – Caktoni Ambilight automatik që të aktivizohet midis perëndimit dhe lindjes së diellit ndërsa televizori është i ndezur. Koha e perëndimit të diellit dhe lindjes së diellit do të vendoset automatikisht nga televizori. Kur televizori ndizet gjatë kohës midis perëndimit të diellit dhe lindjes së diellit, Ambilight automatik do të aktivizohet menjëherë.
- Zgjedhja ime (xx:xx - xx:xx) – Vendosni kohën e fillimit dhe kohën e përfundimit për të aktivizuar Ambilight automatik gjatë periudhës kohore. Koha e fillimit dhe mbarimit nuk mund të vendoset njësoj për të dyja. Kur televizori ndizet gjatë kohës që keni vendosur, Ambilight automatik do të aktivizohet menjëherë.

Ambilight Suite

Hyrje

Ambilight Suite është një qendër e integruar kontrolli për të përdorur komplet veçorinë Ambilight në jetën tuaj të përditshme. Shtypni tastin  (Menyja e televizorit) në telekomandë për të gjetur Menynë e televizorit, zgjidhni Ambilight Suite dhe shtypni OK për të hyrë në qendrën e kontrollit. Në të kundërt, mund të shkoni te 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ambilight > Ambilight Suite dhe të shtypni  për të hapur Ambilight Suite.

Ambilight Suite mund të kalojë midis stileve Sallon, Gjumë dhe Lindje dielli për skenarë të ndryshëm; çdo stil ka zërat e vetë të cilësimit të shpejtë për të rregulluar cilësimet sipas nevojës.

Sallon

Modaliteti "Sallon"

Modaliteti "Sallon" i televizorit ju lejon të ndizni Ambilight kur televizori është në gjendje gatishmërie. Kështu mund të ndriçoni dhomën me "Ambilight". Mund të zgjidhni një temë nga ikonat e poshtme me ngjyra të ndryshme të paracaktuara të Ambilight ose të personalizoni temën tuaj për të gjallëruar atmosferën e dhomës dhe për t'u relaksuar.

Zgjidhni një nga ngjyrat e paracaktuara nga ikonat e poshtme dhe shtypni OK për të rregulluar cilësimet e detajuara të ngjyrës së zgjedhur.

Nis tani

Për të nisur menjëherë modalitetin "Sallon" me ngjyrën e zgjedhur Ambilight.

Ngjyra

Opsioni disponohet vetëm kur zgjidhet "Ngjyrë personale". Mund të zgjidhni ngjyrën tuaj të preferuar për "Drita e salloni" nga paleta e ngjyrave dhe ta sintonizoni përmes shiritave të ngjyrave sipas preferencës suaj.

Efektet dinamike

Aktivizoni efektet dinamike për ngjyrën e zgjedhur Ambilight.

Ndriçimi

Zgjedhja e nivelit të ndriçimit të "Lounge light".

Kohëzgjatja

Caktoni kohëzgjatjen (në minuta) të modalitetit "Sallon".

Cakto si standard

Caktoni ngjyrën aktuale të zgjedhur Ambilight dhe cilësimet përkatëse si cilësim standard të modalitetit "Sallon".

Gjumë

Modaliteti i gjumit

Modaliteti i gjumit simulon perëndimin e diellit për t'ju ndihmuar të qetësoheni para se të flini. Në fund të simulimit, televizori do të kalojë automatikisht në gjendje gatishmërie. Mund të zgjidhni një temë me ngjyrë Ambilight dhe tingull natyre ose të personalizoni temën tuaj për ta përgjumur veten.

Zgjidhni një nga temat e paracaktuara nga ikonat e poshtme dhe shtypni **OK** për të rregulluar cilësimet e detajuara të temës së zgjedhur.

Nis tani

Për të nisur menjëherë modalitetin e gjumit me temën e zgjedhur.

Ngjyra

Rregulloni ngjyrën Ambilight të temës së zgjedhur.

Efektet dinamike

Aktivizoni efektet dinamike për ngjyrën e zgjedhur Ambilight.

Ndriçimi

Caktoni ndriçimin fillestar të modalitetit të gjumit.

Kohëzgjatja

Caktoni kohëzgjatjen (në minuta) të modalitetit të gjumit.

Cakto si standard

Caktoni temën aktuale të zgjedhur dhe cilësimet përkatëse si cilësim standard të modalitetit të gjumit.

Lindje dielli

Alarmi i lindjes së diellit

Alarmi i lindjes së diellit përdor "Ambilight", muzikën dhe informacione për motin për një përvojë të re zgjimi.

- Televizori zgjohet në orën dhe ditën e zgjedhur nga ju.
- Ndiz Ambilight me ekran dhe muzikë me ngjyra të zbehua.
- Kaloni ngadalë në parashikimin e motit me sfond të përputhshëm.

Nga ikonat e poshtme, zgjidhni ikonën **Shto alarm** për të caktuar një alarm të ri, zgjidhni ikonën **Cilësimet** për të rregulluar cilësimet e alarmit, zgjidhni një alarm tashmë të vendosur për të kontrolluar detajet e cilësimit.

Cakto alarmin

Për të aktivizuar ose çaktivizuar alarmin.

Koha

Cakto orën e alarmit.

Përsërit

Caktoni që të aktivizohet alarmi në mënyrë të përsëritur.

Tema e sfondit

Caktoni që të tregojë parashikimin e motit ose zgjidhni nga kategoritë e fotografive.

Muzikë

Caktoni këngën që luhet gjatë zgjimit.

Aktivizo volumnin

Caktoni volumnin e muzikës gjatë zgjimit.

Shih paraprakisht

Shihni paraprakisht efektin e zgjimit.

Nëse televizori është në gjendje gatishmërie dhe arrihet koha e alarmit, televizori do të zgjohet nga gjendja e gatishmërisë. Aktivizimi i ngadaltë i ekranit të zgjimit, Ambilight është aktiv, muzika aktivizohet ngadalë dhe më pas shfaqen informacione për motin me sfondin.

Për të dalë nga alarmi i lindjes së diellit, shtypni **🔴 Në gatishmëri / Aktive**, **← Kthehu** ose tastin **🏠 (Kreu)** në telekomandë.

- **🔴 Në gatishmëri / Aktive**: del nga "Alarmi i lindjes së diellit" dhe e kalon televizorin në gjendje gatishmërie.
- **← Pas** : del nga "Alarmi i lindjes së diellit" dhe kalon te burimi i televizorit i shikuar së fundi.
- **🏠 (Kreu)**: del nga "Alarmi i lindjes së diellit" dhe kalon te hapësi.
- Nëse nga "Alarmi i lindjes së diellit" nuk kalohet në

një aplikacion tjetër brenda 30 minutash nga zgjimi i lindjes së diellit, televizori do të fiket automatikisht në gjendje gatishmërie.

Shënim:



Mbajeni aktive lidhjen me internetin në mënyrë që alarmi i "Sunrise" të funksionojë siç duhet. Alarmi i lindjes së diellit nuk mund të funksionojë kur modaliteti i orës së televizorit është caktuar në manual. Shkoni te menyja e cilësimeve dhe ndryshoni modalitetin e orës në automatik. Alarmi nuk do të funksionojë nëse "Vendndodhja" është caktuar në "Dyqan".

AmbiScape

AmbiScape zgjeron efektet Ambilight të televizorit në mjedisin e dhomës përmes përdorimit të llambave inteligjente të palëve të treta, duke krijuar një përvojë më të madhe gjithëpërfshirëse.

Llambat inteligjente të dritës mbështesin zakonisht 2,4 GHz. Rekomandojmë lidhjen e televizorit dhe të llambës me një rrjet Wi-Fi 2,4 GHz. Skanoni kodin QR të paraqitur në ekranin e televizorit për të parë listën e pajisjeve që mbështeten.

Për të filluar me **AmbiScape**:

- 1 - Shtypni tastin  (Menyja e televizorit) për të hapur **Menynë** e televizorit .
- 2 - Zgjidhni **AmbiScape** dhe shtypni **OK** për ta hapur.
- 3 - Përndryshe, mund të shkoni te  (**Kreu**) > **Cilësimet** > **Ambilight** > **AmbiScape** dhe shtypni **OK** për ta hapur.

Nëse nuk ka llamba drite të çiftuara, **AmbiScape** do t'ju udhëheq që të çiftoheni me llamba të reja. Pasi llambat inteligjente të jenë çiftuar me sukses, zgjidhni **AmbiScape** që do të hapë **panelin e AmbiScape** për të parë dhe ndryshuar konfigurimet e llambave të çiftuara.

Hera e parë për të çiftuar llambat inteligjente me televizorin

Sigurohuni që llambat inteligjente të jenë në modalitetin e çiftimit. Referojuni manualit të përdorimit të llambës inteligjente për të hyrë në modalitetin e çiftimit. Llambat inteligjente të dritës mbështesin zakonisht 2,4 GHz. Rekomandojmë lidhjen e televizorit dhe të llambës me një rrjet Wi-Fi 2,4 GHz.

- 1 - Sigurohuni që televizori dhe llambat inteligjente të jenë në të njëjtin rrjet Wi-Fi.
- 2 - Hapni **AmbiScape** dhe zgjidhni **Start**.
- 3 - Vendosni kodin numerik të pajisjes suaj.
 - Do ta gjeni kodin numerik në kutinë e pajisjes,

udhëzuesin e fillimit të shpejtë ose në vetë pajisjen.*

• Nëse pajisja është e lidhur me një pajisje urë/shpërndarës, gjeni kodin numerik në aplikacionin e pajisjes.*

• Nëse pajisja është e lidhur me një ekosistem të shtëpisë inteligjente, gjeni kodin numerik në aplikacionin e pajisjes së ekosistemit.*

4 - Sigurohuni që pajisja të jetë e ndezur dhe në modalitetin e çiftimit.

5 - Zgjidhni **Çifto** për të filluar çiftimin.

6 - Pasi llamba inteligjente të shtohet me sukses, mund të zgjidhni **Shto një tjetër*** për të shtuar më shumë llamba inteligjente ose të zgjidhni **U krye** për të përfunduar çiftimin.

* **Si të gjeni kodin e çiftimit të pajisjes urë të IKEA :**

1. Hapni IKEA Home smart App në celularin tuaj.
2. Zgjidhni qendrën tuaj IKEA DIRIGERA.
3. Shkoni tek opsioni Integrimet.
4. Zgjidhni Pajisja urë me Matter.
5. Lidhuni me Pajisjen urë me Matter.
6. Merrni kodin QR.
7. Përdorni kodin QR të shfaqur për të shtuar dritat tuaja të IKEA në **AmbiScape**.

* **Si të gjeni kodin e çiftimit të pajisjes urë të HUE:**

1. Hapni aplikacionin HUE në telefonin tuaj celular.
2. Zgjidhni Cilësimet.
3. Shkoni te opsioni Smart Home.
4. Zgjidhni Fillimi.
5. Zgjidhni Aplikacione të tjera.
6. Merrni kodin e çiftimit.
7. Shtypni Tjetër.
8. Përdorni kodin QR të shfaqur për të shtuar dritat tuaja HUE në **AmbiScape**.

Llambat e tjera inteligjente të mbështetura që nuk përdorin një urë duhet të lidhen fillimisht me të njëjtin rrjet Wi-Fi, përpara se të përdoren në kombinim me **AmbiScape**.

* **Shënim:** nuk është e mundur të shtohen dy pajisje urë në **AmbiScape** dhe rekomandohet të lidhni llamba të së njëjtit lloj/markë për performancë optimale të veçorisë **AmbiScape**.

Paneli AmbiScape

Paneli **AmbiScape** është i disponueshëm kur ka llambë inteligjente të çiftuar me sukses. Nga paneli i kontrollit, mund të:

- Aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë **AmbiScape**
- Renditni llambat inteligjente aktualisht të çiftuara me pllakat
- Tregoni statusin e lidhur/të palidhur/të fuqizuar/të pafuqizuar të secilës llambë në këndin e sipërm djathtas të pllakës
- Konfiguroni cilësimet e Zonës dhe Ndriçimit për secilën llambë
- Shtoni llamba të reja duke zgjedhur + **Shto pajisje**

Shikimi i statusit dhe konfigurimi i cilësimeve të llambave inteligjente

Nga paneli i AmbiScape, mund të zgjidhni dhe lidhni maksimumi 4 llamba inteligjente që do të ndjekin Ambilight.

Për të zgjedhur llambat që punojnë me Ambilight:

- 1 - Fillimisht, sigurohuni që pllaka e parë e **AmbiScape** të jetë aktive.
- 2 - Në listën e pllakave të llambave të çiftuara, përdorni tastin e **Navigimit** në telekomandë për të lëvizur dhe shfletuar pllakat. Kur shënoni një pllakë, llamba inteligjente përfaqësuese do të pulsojë vazhdimisht derisa të mos jetë më e shënuar.
- 3 - Zgjidhni një llambë që do të ndjekë Ambilight dhe shtypni **OK** për të hyrë në menynë e konfigurimit.
- 4 - Aktivizoni **Lidh me AmbiScape** dhe shtypni **← (Kthehu)** për të dalë nga menya e konfigurimit.
- 5 - Llamba që vendoset të lidhet me **AmbiScape** do të shfaqë një dritë jeshile në këndin e sipërm djathtas të pllakës.

Për të konfiguruar secilën llambë inteligjente:

- 1 - Zgjidhni një pllakë të llambës dhe shtypni **OK** për të nisur konfigurimin.
- 2 - Sigurohuni që cilësimi **Lidhja me AmbiScape** të jetë aktivizuar.
- 3 - Zgjidhni **Zonën** për të caktuar se ku e keni vendosur llambën në raport me televizorin. Lëvizni shiritin rrëshqitës për të rregulluar pozicionin.
- 4 - Zgjidhni **Ndriçimin** për të caktuar ndriçimin e llambës. Lëvizni shiritin rrëshqitës për të rregulluar ndriçimin.
- 5 - Për të ndaluar konfigurimin e kësaj llambe, shtypni **← (Kthehu)** për të dal.
- 6 - Në panelin e AmbiScape, zgjidhni pllakat e tjera të llambave dhe përsëritni hapat e mësipërm për të përfunduar konfigurimin.

Për të hequr një llambë nga lista e çiftuar, zgjidhni një pllakë llambe dhe shtypni **OK** për të hyrë në menynë e konfigurimit. Zgjidhni **Hiqni këtë pajisje** dhe konfirmoni heqjen për të hequr llambën nga lista e çiftuar. Nëse llamba është e lidhur përmes një ure pajisjeje, heqja e kësaj llambe do të heqë të gjitha llambat e tjera të lidhura me urën.

Cilësimet e avancuara të "Ambilight"

Ngjyra e murit pas televizorit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ambilight > I avancuar >

Ngjyra e murit pas televizorit

- Neutralizoni ndikimin e një muri me ngjyra në ngjyrat Ambilight
- Zgjidhni ngjyrën e murit pas televizorit dhe televizori do t'i ndryshojë ngjyrat e "Ambilight" për t'u shfaqur siç janë synuar.

Zbehe deri në fund

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ambilight > I avancuar > Fikja graduale

Caktoje Ambilight që të çaktivizohet menjëherë ose të fiket ngadalë kur fiket televizori. Fikja graduale ju jep kohë për të ndezur dritat në dhomën e ndenjjes.

Nisja automatike e dritës së sallorit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ambilight > I avancuar > Nisja automatike e dritës së sallorit

Aktivizoni dritën e sallorit automatikisht pasi televizori kalon në gjendje gatishmërie.

Me valë dhe rrjetet

Rrjeti i shtëpisë

Për të përdorur të gjitha funksionalitetet e "Smart TV Philips", ky i fundit duhet të jetë i lidhur me internetin.

Lidhni televizorin me një rrjet shtëpie me lidhje interneti të shpejtësisë së lartë. Televizorin mund ta lidhni me rrugëzuesin e rrjetit me anë të valëve ose me tel.

Lidhu në rrjet

Lidhja me valë

Çfarë ju duhet

Për të lidhur me valë televizorin me internetin nevojitet një rrugëzues Wi-Fi me lidhje në internet. Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjerë) me internetin.



Kryerja e lidhjes - Me valë

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose "Wi-Fi" > Lidhja me rrjetin > Me valë (Wi-Fi)

- 1 - Në listën e rrjeteve të gjetura zgjidhni emrin e rrjetit tuaj me valë. Nëse rrjeti nuk gjendet në listë pasi emri është i fshehur (keni çaktivizuar transmetimin e SSID së rrugëzuesit), zgjidhni funksionin "Shto rrjet të ri" për ta shkruar vetë emrin e rrjetit.
- 2 - Vendos kodin e enkriptimit. Nëse e keni dhënë më parë kodin e enkriptimit për këtë rrjet, mund të zgjidhni OK për ta kryer menjëherë lidhjen.
- 3 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.


Ndezja ose fikja e Wi-Fi

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Wi-Fi aktiv/joaktiv

Lidhja me tel

Çfarë ju duhet

Për të lidhur televizorin me internetin, nevojitet një rrugëzues rrjeti me lidhje me internetin. Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjerë) me internetin.

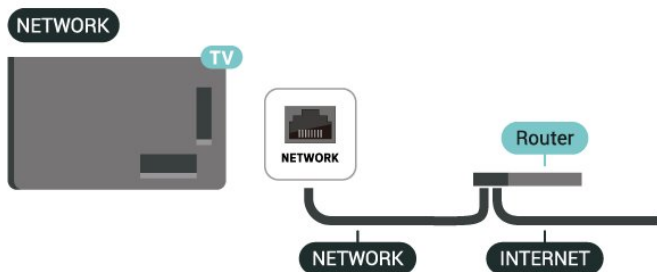

Kryerja e lidhjes

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Lidhja me rrjetin > Me tel

- 1 - Lidhni rrugëzuesin me televizorin me kabllo rrjeti (kabllo "Ethernet").
- 2 - Sigurohuni që rrugëzuesi të jetë ndezur.
- 3 - Televizori kërkon vazhdimisht për lidhje në rrjet.
- 4 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.

Nëse lidhja nuk arrihet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP së rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

**Për zbatimin e rregulloreve EMC, përdorni një

kabllo të izoluar "FTP Cat. 5E Ethernet".

Cilësimet e lidhjes me valë dhe të rrjeteve

Kontrollo rrjetin

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Kontrolllo rrjetin

Kontrolloni gjendjen e lidhjes së rrjetit.

Shiko Cilësimet e rrjetit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Shiko cilësimet e rrjetit

Këtu mund të shikoni të gjitha cilësimet aktuale të rrjetit. Adresa IP dhe MAC, fuqia e sinjalit, shpejtësia, mënyra e enkriptimit etj.

Konfigurimi i rrjetit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Konfigurimi i rrjetit

Nëse jeni përdorues i avancuar dhe dëshironi ta instaloni rrjetin me adresë statike IP, caktojini televizorin në IP statike.

Konfigurimi i IP-së statike

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Konfigurimi i IP-së statike

- 1 - Zgjidhni Konfigurimi i IP statike dhe konfiguroni lidhjen.
- 2 - Mund të caktoni numrin për Adresën e IP, Maskës së rrjetit, Portëkalimit, DNS 1, ose DNS 2.

Ndiz me LAN

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Ndiz me LAN

Nëse është në gjendje pritjeje, televizorin mund ta ndizni nga celulari inteligjent ose tableta. Cilësimi Ndiz me LAN duhet të aktivizohet.

Aktivizoni me pajisjet shtëpiake

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Aktivizoni me pajisjet shtëpiake

Lejoni që pajisjet shtëpiake të ndezin televizorin nga gjendja e pritjes. Kjo mund të ndikojë në konsumin e

energjisë nga televizori gjatë gjendjes së pritjes.

Riprodhimi dixhital i mediave - DMR

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Riprodhuesi i mediave dixhitale - DMR

Nëse skedarët media nuk luhen në televizor, sigurohuni që "Riprodhuesi i multimediave dixhitale" është aktiv. Si cilësim fabrike, DMR është aktiv.

Ndezja e lidhjes Wi-Fi

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Wi-Fi aktiv/joaktiv

Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni lidhjen Wi-Fi në televizor.

Rivendosja e lidhjes së pasqyrit të ekranit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Rivendosja e lidhjes së pasqyrit të ekranit

Spastroni listën e pajisjeve të lidhura dhe të bllokuara që përdoren me pasqyrimin e ekranit.

Emri i rrjetit televiziv

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Emri i rrjetit televiziv

Nëse keni më shumë se një televizor në rrjetin e shtëpisë, mund t'i jepni një emër unik këtij televizori.

Kushtet e përdorimit

🏠 (kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Kushtet e përdorimit

Mund t'i shikoni përmbajtjet e Kushteve të përdorimit, të cilat shfaqen kur e lidhni televizorin për herë të parë me internetin.

Cilësimet e privatësisë

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e privatësisë

Mund t'i shikoni përmbajtjet e Cilësimeve të privatësisë, të cilat shfaqen kur e lidhni televizorin për herë të parë me internetin.

Cilësimet për "Netflix"

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe

rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Cilësimet e Netflix

Me cilësimet e Netflix, mund të shikoni numrin ESN ose të çaktivizoni një pajisje me Netflix.

Spastrimi i memories së internetit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Spastrimi i memories së internetit

Me spastrimin e memories së internetit do të spastroni regjistrimin e serverit "Philips" dhe cilësimet e klasifikimit prindëror, identifikimet në aplikacionet e videotekave, të gjitha funksionet e "Philips App Gallery", faqeshënuesit dhe historikun e internetit. Aplikacionet interaktive MHEG mund të ruajnë në televizor edhe të ashtuquajturit "skedarë personalizimi". Edhe këta skedarë do të spastrohen.

Kontrolli i televizorit me Matter

Lidhni televizorin me rrjetin e shtëpisë inteligjente Matter

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Kontrolli i televizorit me Matter

Matter shërben si themeli për pajisjet e lidhura dhe si protokoll për të lidhur pajisjet dhe sistemet e përputhshme. Mund të shtoni televizorin tuaj në rrjetin e shtëpisë inteligjente Matter duke skanuar kodin QR ose duke vendosur kodin e konfigurimit.


Paneli i Smart Home

Paneli i Smart Home për pajisjet Matter

Paneli Smart Home është një qendër kontrolli për pajisjet që janë bashkuar me sukses me rrjetin e Smart Home Matter. Nga paneli i kontrollit, mund të:

- Shtoni pajisje të reja të Smart Home Matter sipas aplikacionit **Philips Smart TV**
- Renditni pajisjet Smart Home aktualisht të çiftuara me pllakat
- Tregoni statusin e secilës pajisje në këndin e sipërm djathtas të pllakës
- Konfiguroni cilësimet për çdo pajisje

Për të filluar panelin Smart Home:

- 1 - Shtypni tastin  (Menyja e televizorit) për të hapur **Menynë** e televizorit .
- 2 - Zgjidhni panelin Smart Home dhe shtypni **OK** për ta hapur.
- 3 - Përndryshe, mund të shkoni te **🏠 (Kreu)** për të zgjedhur aplikacionin e **panelit Smart Home** dhe shtypni **OK** për ta hapur.

Nëse nuk është çiftuar asnjë pajisje Smart Home paneli Smart Home do t'ju udhëheq për t'u çiftuar me pajisjet e reja.

Çiftimi i pajisjes Smart Home nga aplikacioni Philips Smart TV

Për të çiftuar pajisjen në panelin Smart Home, fillimisht duhet të instaloni aplikacionin **Philips Smart TV** në pajisjen tuaj celulare. Aplikacioni **Philips Smart TV** është i disponueshëm për iOS dhe Android dhe është pa pagesë. Përndryshe, mund të shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Kodi QR i aplikacionit Remote** dhe të shtypni **OK**; do të shfaqet një kod QR në ekranin e televizorit. Skanoni kodin QR me pajisjen tuaj celulare dhe ndiqni udhëzimet për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin **Philips Smart TV**.

Hapni aplikacionin Philips Smart TV në pajisjen tuaj celulare dhe filloni të çiftoni pajisjet Smart Home Matter me televizorin tuaj.

- 1 - Sigurohuni që televizori dhe aplikacioni Philips Smart TV të jenë në të njëjtin rrjet Wi-Fi.
- 2 - Mund të futni manualisht kodin ID të pajisjes Matter ose duke përdorur funksionin e skanimit të aplikacionit **Philips Smart TV** për të skanuar kodin QR të pajisjes Matter.
- 3 - Pas skanimit, aplikacioni do të njohë ID-në e pajisjes Matter dhe më pas do të kalojë informacionin e ID-së në televizor.
- 4 - Televizori do të lidhet me shërbimin e resë kompjuterike Matter për të vërtetuar pajisjen.
- 5 - Aplikacioni **Philips Smart TV** do të presë për statusin e këtij procesi çiftimi. Nëse është i suksesshëm, aplikacioni do të tregojë mesazhin e suksesshëm për të informuar se televizori mund të kontrollojë pajisjen Matter përmes panelit **Smart Home** të televizorit.
- 6 - Nëse çiftimi nuk është i suksesshëm, riskanoni kodin QR dhe provoni përsëri.

Pasi pajisjet Matter të çiftohen me sukses, mund të hapni **panelin e televizorit inteligjent** në televizor për të parë dhe ndryshuar konfigurimet e pajisjeve të çiftuara.

Shikimi i statusit dhe konfigurimi i cilësimeve të pajisjeve Smart Home

Në **panelin e televizorit inteligjent**, pajisjet e çiftuara mund të gjenden dhe kontrollohen përmes skedave **Të preferuara, Dhomat dhe Llojet e pajisjeve**.

Të preferuara: mund t'i shtoni manualisht pajisjet në listën e të preferuarave.

Dhomat: gjeni pajisjet në dhoma specifike.

Llojet e pajisjes: kjo grupohet në bazë të grupit të pajisjeve. Llojet janë spina inteligjente/priza, çelësa, drita, termostat dhe qendra e kontrollit. Nëse një

pajisje është e lidhur përmes një qendre kontrolli (p.sh. qendra e kontrollit **IKEA DIRIGERA**), ajo do të grupohet dhe do të shfaqet vetëm nën filtrin **Qendra e kontrollit**.

Kur shtohet një pajisje e re, ajo do të shtohet në një nga grupet e pajisjeve. Pajisja e re do të shtohet gjithmonë në pllakën e fundit. Mund ta shtoni pajisjen si të preferuar ose ta gjeni në një dhomë specifike.

Për të parë dhe konfiguruar pajisjet:

1 - Në listën e pajisjeve të çiftuara, përdorni tastin **Navigimi** në telekomandë për të lëvizur dhe shfletuar pllakat.

2 - Zgjidhni një pajisje dhe shtypni **OK** për të hyrë në menynë e konfigurimit të pajisjes.

3 - Menyja e konfigurimit zakonisht përmban:

- një çelës për të ndezur/fikur pajisjen
 - artikujt e kontrollit për pajisjet, ku kontrollueshmëria i nënshtrohet aftësisë së secilës pajisje Matter për grupimet e saj të mbështetura Matter dhe gjithashtu varet nga ajo që mund të kontrollojë televizori.
 - menaxhimin e pajisjes duke caktuar vendndodhjen e saj, duke e bërë të preferuar, duke e lidhur me aplikacionet e tjera dhe duke e hequr atë.
- 4 - Për të ndaluar konfigurimin e kësaj pajisjeje, shtypni **← (Kthehu)** për të dalë.

Për të hequr një pajisje nga lista e çiftuar, zgjidhni një pllakë dhe shtypni **OK** për të hyrë në menynë e konfigurimit. Zgjidhni **Menaxho pajisjen > Hiq pajisjen** dhe konfirmoni heqjen për të hequr pajisjen nga lista e të çiftuarave. Nëse pajisja është e lidhur përmes një ure pajisjeje, heqja e kësaj pajisjeje do të heqë të gjitha pajisjet e tjera të lidhura me urën.

Cilësimet e përgjithshme

Cilësimet në lidhje me lidhjet

Cilësimet e tastierës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e tastierës

Për të instaluar tastierën, ndizni televizorin dhe lidhni tastierën me televizorin. Kur televizori zbulon tastierën për herë të parë, mund të zgjidhni paraqitjen kryesore të tastierës tuaj dhe një paraqitje alternative shtesë nëse është e nevojshme.

Cilësimet e mausit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e mausit

Rregullimi i shpejtësisë së lëvizjes së mausit USB.

Ndezja/fikja dhe energjia

Caktimi i "Sjellja për të qëndruar ndezur"

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Ndezja/fikja dhe energjia > Mënyra e ndezjes

Caktoni televizorin që të qëndrojë te Kryefaqja ose te Burimi i fundit kur të ndizet.

Caktimi i ekranit fikur për të kursyer konsumin e energjisë

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Ndezja/fikja dhe energjia > Ekran i fikur

Zgjidhni Ekran i fikur, ekrani i televizorit është i fikur, për të ndezur përsëri ekranin e televizorit, shtypni çdo buton (përveç **AMBLIGHT**, **Volumi +** ose **-**, **Luaj ▶**, **Pushim ||** dhe tastit **123**) në telekomandë.

Caktimi i televizorit që të kalojë automatikisht në pritje pas një kohe të paracaktuar

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Ndezja/fikja dhe energjia > Kohëmatësi i gjumit

Caktojini televizorin të kalojë automatikisht në pritje pas një kohe të paracaktuar. Mund ta caktoni kohën deri në 180 minuta në intervale prej 10 ose 30 minutash. Nëse caktohet në **Joaktiv**, kohëmatësi çaktivizohet. Mund ta fikni gjithmonë më herët televizorin ose të ricaktoni kohën gjatë numërimit mbrapsht.

Caktimi i fikjes me orar të televizorit

🏠 (kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Ndezja/fikja dhe energjia > Kohëmatësi i fikjes

Zgjidhni kohëmatësin e gjendjes joaktive dhe televizori do të fiket automatikisht për të kursyer energji. Vlera e cilësimit **Joaktiv** çaktivizon fikjen automatike.

- Televizori do të fiket nëse merr sinjal televiziv, por nuk shtypni ndonjë tast në telekomandë gjatë një periudhe 4-orëshe.
- Televizori fiket nëse nuk merr sinjal televiziv apo komandë nga telekomanda për 10 minuta.
- Nëse e përdorni televizorin si monitor ose nëse për të parë televizor përdorni një marrës dixhital (një dekodues - STB) dhe nuk e përdorni telekomandën e televizorit, duhet ta çaktivizoni këtë fikje automatike

për të caktuar vlerën në **Joaktive**.

Caktoni fikjen automatike të kohëmatësit kur televizori nuk ka sinjal

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Ndezja/fikja dhe energjia > Nuk ka kohëmatës të sinjalit

Televizori do të fiket automatikisht nëse nuk ka sinjal të disponueshëm pas 10/15/20 minutash.

Lidhja HDMI-CEC - EasyLink

Lidhni pajisje që mbështesin "HDMI CEC" me televizorin - mund t'i komandoni me telekomandë. "EasyLink HDMI CEC" duhet të aktivizohet në televizor dhe në pajisjen e lidhur.



Aktivizimi i "EasyLink"

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > EasyLink

Për të aktivizuar ose çaktivizuar EasyLink.

Telekomandimi i pajisjeve që mbështesin "HDMI CEC".

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > Telekomanda EasyLink

Për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin e telekomandës "EasyLink".

Fikja e pajisjeve HDMI me anë të televizorit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > Fikje automatike e pajisjeve me EasyLink

Ndizni për të lejuar televizorin të kthejë pajisjet HDMI në gatishmëri. Fikeni për të çaktivizuar këtë funksion.

Ndezja e televizorit me anë të pajisjeve HDMI

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > Ndezje automatike e televizorit me

EasyLink

Ndizni për të lejuar pajisjet HDMI të zgjojnë televizorin nga statusi i gatishmërisë. Fikeni për të çaktivizuar këtë funksion.

Ndezja e sistemit të fonisë HDMI me televizorin

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > Ndezje automatike e ARC me EasyLink

Ndizni për të lejuar televizorin të zgjojë foninë HDMI që është lidhur me portën HDMI ARC/eARC nga statusi i gatishmërisë. Fikeni për të çaktivizuar këtë funksion.

Shënim:

- "EasyLink" mund të mos funksionojë me pajisje të markave të tjera.
- Funksioni "HDMI CEC" ka emra të ndryshëm në marka të ndryshme. Disa shembuj janë: "Anynet", "Aquos Link", "Bravia Theatre Sync", "Kuro Link", "Simplink" dhe "Viera Link". Jo të gjitha markat përputhen plotësisht me "EasyLink". Emrat e markave të "HDMI CEC" të përmendura si shembuj janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

Apple AirPlay dhe HomeKit

Transmetimi i përmbajtjeve përmes "AirPlay"

Mund të transmetoni skedarët media nga pajisjet "Apple" në televizorin tuaj nëpërmjet "AirPlay". Shkoni te 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Apple AirPlay dhe HomeKit për të hapur faqen "Cilësimet e AirPlay dhe HomeKit" dhe sigurohuni që AirPlay është Aktiv. Pajisja juaj "Apple" duhet të lidhet me të njëjtin rrjet Wi-Fi në shtëpi si televizori, për të transmetuar përmbajtje.

Shtoni televizorin në "Apple HomeKit"

Për të shtuar televizorin në "HomeKit" dhe për të komanduar televizorin nëpërmjet pajisjeve "Apple":

- 1 - Shkoni te 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Apple AirPlay dhe HomeKit për të hapur faqen Cilësimet e AirPlay dhe HomeKit .
- 2 - Zgjidhni Set UP te seksioni i HomeKit për të gjeneruar një kod QR në televizorin tuaj.
- 3 - Në pajisjen tuaj "Apple", hapni aplikacionin Kreu, shtypni Shto + dhe më pas skanoni kodin QR në televizor.
- 4 - Ndiqni udhëzimet në pajisjen "Apple" dhe lidhni televizorin me "HomeKit".

Cilësimet e ruajtësit të ekranit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e ruajtësit të ekranit > Ruajtësi i ekranit

Zgjidhni Tematika e sfondit për të aktivizuar ruajtësin e ekranit. Zgjidhni Joaktiv për ta çaktivizuar ruajtësin e ekranit.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e ruajtësit të ekranit > Kur të fillojë

Vendosni kohëzgjatjen (në minuta) që televizori nuk përdoret përpara se të aktivizohet ruajtësi i ekranit.

Vendndodhja - Shtëpi ose dyqan

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Vendndodhja

- Zgjedhja e vendndodhjes së televizorit
- Zgjidhni **Dyqan**, stili i figurës rikthehet në **I qartë si kristal**, dhe mund të rregulloni cilësimet e dyqanit.
- Modaliteti i dyqanit është për ekspozim në dyqane.

Konfigurimi për dyqan

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi për dyqan

Nëse televizori është caktuar në **Dyqan**, mund të shikoni stemat e funksioneve ose mund të caktoni disponimin e një demonstrimi specifik për përdorim në dyqan.

Rregullimi i figurës dhe zërit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi në dyqan > Figura dhe zëri

Zgjidhni I optimizuar për dyqan ose Cilësimet të personalizuar për cilësimet e figurës dhe audios.

Stemat dhe shiriti

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi në dyqan > Stemat dhe banderola

Caktoni për të shfaqur Stemat e funksioneve dhe Shirit promocional.

Nisja automatike e "Demo Me"

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e

përgjithshme > Konfigurimi për dyqan > Nisja automatike e Demo Me / Nisja automatike e demonstrimit të Ambilight

Ndizni ose fikni nisjen automatike të "Demo Me" apo nisja automatike e demonstrimit të "Ambilight".

Zëri POS

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi për dyqan > Zëri POS

Ndizni ose fikni "Zëri POS". Kjo veçori synohet për regtarët.

HDMI Ultra HD

Caktimi i cilësisë së sinjalit për çdo fole HDMI

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > HDMI Ultra HD > HDMI (porta)

Ky televizor mund të shfaqë sinjale "Ultra HD". Disa pajisje të lidhura me HDMI nuk i njohin televizorët me "Ultra HD" dhe mund të mos funksionojnë siç duhet ose të shfaqin figurë apo zë të deformuar.

Për të evituar keqfunksionimin e pajisjeve të tilla, mund të rregulloni cilësimin HDMI Ultra HD kur televizori është në burim HDMI. Cilësimi i rekomanduar për pajisjen e vjetër është **Bazë**.

Në varësi të skenarëve të ndryshëm të përdorimit, mund të zgjidhni një nga opsionet e mëposhtme për t'iu përshtatur cilësisë së sinjalit.

- **Bazë** – Përputhshmëri maksimale me pajisjet e vjetra.
- **Optimale për filma** – Rekomandohet për të parë filma.
- **Optimale për lojëra** – Ideale për lojëra.

Modaliteti automatik i filmit

Vendosja e modalitetit automatik të filmit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Modaliteti automatik i filmit

Vendosni opsionin Modaliteti automatik i filmit në Aktiv, nëse dëshironi që televizori të caktojë automatikisht opsionin Stilet e figurës të Film sa herë të informohet nga pajisja HDMI e lidhur me televizorin.

Menaxho demonstrimet

🏠 (Kreu) > Aplikacionet > Demo me > Menaxho demonstrimet

Nëse televizori është caktuar në Dyqan, mund të

menaxhoni videot demonstruese në aplikacionin Demo me.

Luajtja e videove demonstruese

🏠 (Kreu) > Aplikacionet > Demo me > Menaxho demonstrimet > Luaj
Zgjidhni dhe luani një skedar videoje demonstruese.

Kopjimi i skedarit të demonstrimit

🏠 (Kreu) > Aplikacionet > Demo me > Menaxho demonstrimet > Kopjo në USB
Kopjoni skedarin e demonstrimit në njësinë USB.

Fshirja e skedarit të demonstrimit

🏠 (Kreu) > Aplikacionet > Demo me > Menaxho demonstrimet > Fshini
Fshini skedarin e demonstrimit nga televizori.

Konfigurimi i demonstrimit

🏠 (Kreu) > Aplikacionet > Demo me > Menaxho demonstrimet > Konfigurimi
Caktoni televizorin Televizori kryesor ose Televizori dytësor.

Shkarkimi i një skedari të ri demonstrimi

🏠 (Kreu) > Aplikacionet > Demo me > Menaxho demonstrimet > Shkarko të ri
Nëse Konfigurimi caktohet te Televizori kryesor, mund të shkarkoni një skedar të ri demonstrimi.

Cilësimi i vonesës automatike

🏠 (Kreu) > Aplikacionet > Demo me > Menaxho demonstrimet > Cilësimi i vonesës automatike
Caktoni kohën e vonesës automatike nga 15 sekonda deri 5 minuta.

Zgjedhja e përsëritjes automatike

🏠 (Kreu) > Apl. > Demo me > Menaxho demonstrimet > Zgjedhja për vetëpërsëritje
Zgjidhni një skedar demonstrimit për ta luajtur në përsëritje automatike.

Rivendosja e cilësimeve të televizorit dhe riinstalimi

Rivendosja e të gjitha vlerave të cilësimeve në cilësimet fillestare të televizorit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e fabrikës

Riinstalimi i plotë dhe rivënia e statusit të televizorit si në herën e parë që e nderzët

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Riinstalimi i televizorit

Jepni kodin PIN dhe zgjidhni Po dhe televizori do të

riinstalohet plotësisht. Të gjitha cilësimet do të rivendosen dhe kanalet e instaluar do të zëvendësohen. Instalimi mund të zgjasë disa minuta.

Cilësimet e kyçjes

Caktimi dhe ndryshimi i kodit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Bllokimi për fëmijët > Caktimi i kodit, Ndryshimi i kodit

Caktimi i kodit të ri ose rivendosja e kodit të ndryshuar. Për të kyçur ose shkyçur kanalet dhe programet përdoret kodi PIN i kyçjes për fëmijët.

Vini re: Nëse keni harruar kodin PIN, mund ta anashkaloni kodin aktual duke përdorur **8888** e të vendosni një kod të ri.

Kyçja për program

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Bllokimi për fëmijët > Klasifikimi prindëror

Cakto moshën minimale për shikimin e programeve të klasifikuara.

Bllokimi i aplikacioneve

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Bllokimi për fëmijët > Bllokimi i aplikacioneve

Mund të kyçni aplikacione të papërshtatshme për fëmijë. Kyçja e aplikacioneve do të kërkojë një kod PIN kur përpiqeni të nisni një aplikacion me klasifikimin 18+. Kjo kyçje vlen vetëm për aplikacionet e klasifikuara 18+ nga aplikacionet e "Philips".

Cilësimet e rajonit dhe gjuhës

Gjuha

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha

Ndryshimi i gjuhës së menysë dhe mesazheve të televizorit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Gjuha e menysë

Caktimi i gjuhës së preferuar të audios

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Audio parësore, Audio dytësore

Kanalet televizive dixhitale mund të transmetojnë audio në disa gjuhë të folura për një program të

caktuar. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore të audios. Nëse ofrohet audio në ndonjë nga këto gjuhë, televizori do të kalojë te kjo audio.

Caktimi i gjuhës së preferuar të titrave

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Titra kryesore, Titra dytësore

Kanalet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë titrash për një program. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore titrash. Nëse titrat ofrohen në njërin prej këtyre gjuhëve, televizori do të shfaqë titrat që keni zgjedhur.

Caktimi i gjuhës së preferuar të teletekstit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Teleteksti kryesor, Teleteksti dytësor

Disa transmetues televizivë dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti.

Ora

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora

Korrigjimi automatik i orës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Modaliteti i orës automatike

- Cilësimi standard për orën e televizorit është **Automatike**. Informacioni i orës vjen nga transmetimi i kohës së koordinuar botërore UTC.
- Nëse ora nuk është e saktë, mund të përdorni **Brezin** orar për ta rregulluar.

Korrigjimi manual i orës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Modaliteti i orës automatike > Manuale

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Data, Koha

Kaloni në menynë e mëparshme dhe zgjidhni **Data** dhe **Ora** për të rregulluar vlerën.

Shënim:

- Nëse asnjëri nga cilësimet automatike nuk e tregon orën saktë, mund ta caktoni manualisht.
- Cilësimi "Modaliteti i orës automatike" do të kthehet në opsionin "Automatik" pasi televizori fiket dhe ndizet përsëri.

Caktimi i brezit orar ose i shmangies kohore në rajonin tuaj

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Brezi orar

Zgjidhni një nga brezat orar.

10.3. Cilësimet Eco

Cilësimet për kursimin e energjisë

⚙️ (Menyja e televizorit) > Cilësimet Eco > Kursimi i energjisë

Shtypni tastin ⚙️ (Menyja e televizorit) në telekomandë për të gjetur **Menynë e televizorit**, zgjidhni **Cilësimet Eco** për të caktuar opsionet. Zgjidhni dhe konfirmoni për të aplikuar cilësimet Eco në televizor. Kjo mund të rivendosë disa nga cilësimet origjinale të figurës dhe të reduktojë disi ndriçimin e **Ambilight***. Kini parasysh se ky cilësim mund të ndikojë në përvojën e televizorit. Ikona e gjetjes jeshile 🌱 do të shtohet kur të aplikohen cilësimet Eco.

* Cilësimi "Ambilight"* ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

Caktimi i ekranit fikur për të kursyer konsumin e energjisë

⚙️ (Menyja e televizorit) > Cilësimet Eco > Ekran i fikur

Zgjidhni **Ekran i fikur**, ekran i televizorit është i fikur, për të ndezur përsëri ekranin e televizorit, shtypni çdo buton (përveç **AMBILIGHT**, **🔊**) **Volumi +** ose **-**, **Luaj ▶**, **Pushim ||** dhe tastin **123** në telekomandë.

Caktimi i fikjes me orar të televizorit

⚙️ (Menyja e televizorit) > Cilësimet Eco > Kohëmatësi i fikjes

Zgjidhni kohëmatësin e gjendjes joaktive dhe televizori do të fiket automatikisht për të kursyer energji. Vlera e cilësimit **Joaktiv** çaktivizon fikjen automatike.

- Televizori do të fiket nëse merr sinjal televiziv, por nuk shtypni ndonjë tast në telekomandë gjatë një periudhe 4-orëshe.
- Televizori fiket nëse nuk merr sinjal televiziv apo komandë nga telekomanda për 10 minuta.
- Nëse e përdorni televizorin si monitor ose nëse për të parë televizor përdorni një marrës dixhital (një dekodues - STB) dhe nuk e përdorni telekomandën e televizorit, duhet ta çaktivizoni këtë fikje automatike

për të caktuar vlerën në Joaktive.

Caktimi i fikjes automatike të kohëmatësit kur televizori nuk ka sinjal

⚙️ (Menyja e televizorit) > Cilësimet Eco > Nuk ka kohëmatës të sinjalit

Televizori do të fiket automatikisht nëse nuk ka sinjal të disponueshëm pas 10/15/20 minutash.

11. Asistenca

11.1. Cilësimet e asistencës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca

Me funksionin Asistenca të aktivizuar, televizori është gati për përdorim nga persona të shurdhër, me vështirësi dëgjimi, të verbër ose me shikim të pjesshëm.

Aktivizimi i cilësimeve të asistencës

🏠 (Kreu) > Cilësimet
> Asistenca > Asistenca > Aktive.

Asistenca për persona me vështirësi në dëgjim

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca > Për vështirësi në dëgjim > Aktive

- Disa kanale dixhitale televizive transmetojnë audio dhe titra të përshtatura për personat me vështirësi në dëgjim ose të shurdhër.
- Kur ndizet, televizori kalon automatikisht në audion dhe titrat e përshtatura, nëse ofrohen.

"Asistenca" për persona të verbër ose me shikim të pjesshëm

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca > Përshkrimi i audios > Përshkrimi i audios > Aktive

Kanalet dixhitale televizive mund të transmetojnë komente të posaçme për audion ku përshkruhet çfarë është duke ndodhur në ekran.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca > Përshkrimi i audios > Volumi i përzier, Efektet audio, Ligjërimi

- Zgjidhni **Volumi i përzier** që të mund të kombinoni volumin e audios normale me komente për audion. Shtypni shigjetat **▶** (djathtas) ose **◀** (majtas) për të përshtatur vlerën.
- Caktoni **Efektet zanore** në **Aktiv** për efekte të mëtejshme zanore në audion e komenteve si p.sh. stereo ose zë në ulje.
- Zgjidhni **Ligjërim** për të caktuar preferencën e ligjëritimit në **Përshkrues** ose **Titra**.

Përmirësimi i dialogut

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca > Përmirësimi i dialogut

Rrisni kuptueshmërinë e dialogut dhe komentareve. Ofrohet vetëm kur cilësimi i zërit **Clear dialogue** është Aktiv dhe transmetimi audio është AC-4.

Udhëzimi zanor

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Akses universal > Udhëzimi zanor

Ndizeni për të aktivizuar veçorinë e udhëzimit zanor duke përdorur motorin tekst-në-ligjërim. Veçoria disponohet vetëm në gjuhë të zgjedhura.

Caktoni shpejtësinë e ligjëritimit ose volumin e ligjëritimit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Akses universal > Shpejtësia e ligjëritimit / Volumi i ligjëritimit

Kur është aktivizuar 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Akses universal > Udhëzimi zanor, zgjidhni **Shpejtësia e ligjëritimit** or **Volumi i ligjëritimit** për të caktuar shpejtësinë ose volumin me të cilin flitet teksti.

Zmadhimi i tekstit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca > Zmadhimi i tekstit

Aktivizojeni për të zmadhuar tekstet në ekran.

Audio me dalje shumëfishe

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Akses universal > Audio me dalje shumëfishe

Aktivizoni daljen audio në altoparlantët e televizorit ndërsa jeni në lidhje audio LE ose transmetimin **Auracast™**. Sigurohuni që **Dalja e audios** të jetë caktuar në **Altoparlantët e televizorit** në menynë e zërit.

11.2. Më shumë cilësime aksesit

Cilësimet e tastierës dhe mausit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e tastierës USB


Për të instaluar tastierën USB, ndizni televizorin dhe lidhni tastierën USB me një nga lidhjet USB në televizor. Kur televizori e dikton tastierën për herë të parë, mund të zgjidhni modelin e saj dhe të testoni zgjedhjen tuaj.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e

përgjithshme > Cilësimet e mausit




Rregullimi i shpejtësisë së lëvizjes së mausit USB.

Cilësimet e kufjeve me tela dhe me valë

Mund të lidhni një palë kufje në  lidhjen në pjesën anësore të televizorit. Lidhja është minifole 3,5 mm. Volumin e kufjeve mund ta rregulloni veçmas.

Për të luajtur zërin e televizorit në kufje me Bluetooth® me valë, duhet ta çiftoni pajisjen me televizorin.

Për të çiftuar një pajisje me Bluetooth® me televizorin:

- 1 - Ndizeni pajisjen me Bluetooth® dhe vendoseni brenda rrezes së televizorit.
- 2 - Zgjidhni  (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe Rrjetet dhe shtypni  (djathtas) për të hyrë në meny.
- 3 - Zgjidhni Bluetooth > Kërkimi për pajisje me "Bluetooth", dhe shtypni OK.
- 4 - Zgjidhni Kërkim dhe shtypni OK. Ndiqni udhëzimet në ekran. Pajisjen do ta çiftoni me televizorin dhe ky do ta ruajë lidhjen. Mund të duhet të shkëputni një pajisje të çiftuar në fillim nëse është arritur numri maksimal i pajisjeve të çiftuara.
- 5 - Zgjidhni llojin e pajisjes dhe shtypni OK.
- 6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Mund të zgjidhni se ku dëshironi ta dëgjoni zërin e televizorit dhe si dëshironi ta komandoni.

- Nëse zgjidhni opsionin **Altoparlantët e televizorit**, altoparlantët do të qëndrojnë gjithnjë aktivë. Për këtë modalitet zbatohen të gjitha cilësimet e lidhura me zërin.
- Nëse zgjidhni **Wired headphones**, zëri do të luhet përmes kufjeve.
- Nëse zgjidhni **Altoparlantët e televizorit + Kufje me tel**, zëri do të luhet përmes altoparlantëve të televizorit dhe kufjeve.

Cilësimet e titrave

Për të aktivizuar titrat, shtypni OPSIONET dhe zgjidhni Titrat.

Mund t'i kaloni titrat në Titra aktive ose Titra joaktive. Përndryshe mund të zgjidhni Automatike.


Nëse informacionet e gjuhës janë pjesë e transmetimit dixhital dhe programi i transmetuar nuk është në gjuhën tuaj (gjuha e caktuar në televizor), televizori mund të shfaqë automatikisht titrat në një nga gjuhët tuaja të preferuara.

Gjuhët e preferuara të titrave mund t'i zgjidhni te **Gjuha e titrave**. Nëse nuk ofrohet asnjëra nga gjuhët e preferuara të titrave, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër që ofrohet. Nuk e zgjidhni dot këtë opsion nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë titrash.

12. Aurora

Aplikacioni Aurora është një aplikacion që përmirëson ambientin e hapësirës së ndenjjes së televizorit me fragmente dhe Ambilight plot ngjyra. Aurora përdor imazhet, animimin, audion dhe funksionin e veçantë Ambilight të Philips për të zmadhuar ambientin e ndenjjes që t'i përshtatet stilit tuaj të ri të jetesës.

Për të hapur aplikacionin Aurora:

- 1 - Shtypni tastin  (Menyja e televizorit) për të hapur **Menynë e televizorit**.
- 2 - Zgjidhni **Aurora** dhe shtypni **OK** për ta hapur.

Muzikë gjeneruese

Ekzistojnë katër kategori për temat: **Pranverë, Verë, Vjeshtë** dhe **Dimër**. Kur aktivizohet aplikacioni Aurora, shtypni **OPTIONS** dhe zgjidhni **Muzikë gjeneruese**. Zgjidhni një temë për të filluar luajtjen. Shtypni **←** **Kthehu** për të dalë nga aplikacioni Aurora. Kur tema luhet, shtypni tastin **OPTIONS** për të marrë opsione më të detajuara të cilësimeve.

Fillimi automatik i Aurora

Kur aktivizohet aplikacioni Aurora, shtypni **OPTIONS** dhe aktivizoni **Fillimi automatik i Aurora**. Aplikacioni Aurora do të aktivizohet automatikisht kur televizori kalon në gatishmëri.

Vendos në gatishmëri

Ju mund të caktoni kohëzgjatjen e luajtjes së temës së aplikacionit Aurora dhe televizori kalon në gjendje pritjeje kur arrihet kufiri kohor.

Për të vendosur televizorin në pritje:

- 1 - Kur aktivizohet aplikacioni Aurora, shtypni **OPTIONS** dhe zgjidhni **Vendos në gatishmëri**.
- 2 - Zgjidhni **1 orë, 2 orë** ose **4 orë** për ta vendosur televizorin në gjendje pritjeje.
- 3 - Dy minuta përpara se koha të skadojë, televizori shfaq një dritare dialogu duke paraqitur opsionet për të kaluar menjëherë në gjendje pritjeje ose për ta shtyrë atë në **1** ose **2 orë më vonë**. Kohëmatësi i caktuar për të numëruar ose për të shtyrë kohën nuk mund të kalojë kohën maksimale prej **4 orësh**.

13. Shiriti i lojës

Shiriti i lojës është një qendër e integruar për shfaqjen e informacionit dhe kontrollin e cilësimeve gjatë luajtjes së lojës. Ofron një mënyrë të shpejtë për të ndryshuar cilësimet e figurës, audios dhe Ambilight*. Gjithashtu mund të krijoni deri në 9 profile të veçanta lojërash për lloje të ndryshme lojërash sipas preferencës. Ai është i përdorshëm për burimin HDMI, për sa kohë që **Modaliteti i shikimit** është caktuar në **Lojë** ose është caktuar në **Automatik** teksa diktohet përmbajtja e lojës.

* Cilësimi "Ambilight"* ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

Aktivizimi dhe çaktivizimi

Kur televizori kalon automatikisht në modalitetin Lojë (nga diktimi i lojërave), televizori shfaq një mesazh për të informuar përdoruesin që Modaliteti i lojërave është aktivizuar dhe Shiriti i lojërave është i disponueshëm, shtypni **OK** për të aktivizuar Shiritin e lojërave. Për ta çaktivizuar Shiritin e lojërave, mund të shtypni **← Kthehu** ose ai do të mbyllet automatikisht pas 20 sekondash nëse nuk ka asnjë veprim.

Informacione për luajtjen e lojërave

Shiriti i lojërave tregon informacionet kyçe për luajtjen e lojërave.

Shpejtësia e kuadrove: FPS aktuale (kornizë për sekondë), e shfaqur në krye të ekranit.

Emri i profilit: profili aktual i zbatuar i cilësimeve, i shfaqur në krye të Shiritit të lojërave.

HDMI informacione: porta aktuale HDMI, shpejtësia/modaliteti dhe versioni HDCP, të shfaqura nën emrin e profilit.

Informacioni i burimit të videos: i shfaqur në fund të shiritit të lojës.

- Lloji VRR: Lloji aktual i VRR
- Rezolucioni: rezolucioni i burimit të videos
- Thellësia e bitit dhe formati i pikselit: informacioni i të dhënave të burimit aktual
- Formatimi SDR/HDR: lloji i mbështetur i HDR ose SDR i burimit
- ALLM: për të treguar që HDMI ALLM mbështetet
- Cilësimi i lëvizjes: caktimi aktual i Lëvizjes

Mjetet e lojës

Mjetet e lojës* përmban mjete të përdorura shpesh që mund të përmirësojnë përvojën tuaj të lojës.

Zhvendosni kursorin te shiriti i Emrit të profilit dhe shtypni **OK** për të aktivizuar ose çaktivizuar mjetet e lojës. Zhvendosni kursorin te ikona e Mjetit të lojës dhe shtypni **OK** dhe mund të ndizni dritën jeshile në ikonë dhe të aktivizoni mjetin. Shtypja e **OK** përsëri, do të çaktivizojë mjetin. Lëvizni poshtë për të zgjedhur **•••** nën ikonën dhe mund të futni opsionet e cilësimeve për Mjetin e lojës.

Kryqi: aktivizoni/çaktivizoni për të treguar pikën e numrit. Mund të rregulloni **Type**, **Size**, **Thickness** dhe **Colour** për shënjestrën nga opsionet e cilësimeve.

Shadow enhancer: aktivizoni përforcimin e detajeve të errëta për të përmirësuar shikueshmërinë e detajeve në hije. Mund të rregulloni llojin në opsionet e cilësimit për të aplikuar nivele të ndryshme përmirësimi. Cilësimi **8** është një modalitet i posaçëm që zbaton efekt të anasjellë për ndriçimin dhe errësirën në përmbajtjet e lojërave.

Colour filter: Aktivizo për të aplikuar efektin e filtrit vizual në video bazuar në ngjyrën e zgjedhur në opsione. **Një ngjyrë** është për të filtruar ngjyrat e tjera dhe për të shfaqur vetëm ngjyrën e zgjedhur. **Exclude colour** është për të filtruar vetëm ngjyrat e zgjedhura dhe për të mbajtur të shfaqura ngjyrat e tjera. Nëse është aktivizuar veçoria e filtrit të ngjyrës, **Përforcimi i ngjyrës** dhe **Kontrolli i ngjyrës** sipas cilësimeve të **Figurave > Ngjyrave** nuk janë të disponueshme.

Cilësimet e shiritit të lojës

Zgjidhni ikonën e cilësimeve **⚙** në anën e majtë të Shiritit të lojërave dhe shtypni **OK** për të ndryshuar cilësimet e mëposhtme:

Profili: profili ruan cilësimet e Shiritit të lojës. Mund të zgjidhni nga profilet e paracaktuara

Standarde/Gjuajtës në rolin e personazhit (FPS)/Lojë me shpejtësi të ulët kuadrosh(30/60fps)* ose të krijoni profilet tuaja. Cilësimet e shiritit të lojës mund të rregullohen për lloje të ndryshme lojërash.

Kur të jeni të kënaqur me cilësimet aktuale për një lojë ose lloje specifike, mund të shkoni te **Cilësimi i shiritit të lojës > Profili** dhe të zgjidhni **Shto profilin** për të ruajtur cilësimet aktuale dhe për të emërtuar profilin. Së bashku me profilin **Standard**, mund të krijohen deri në 9 profile të personalizuar. Pasi të krijohet profili i personalizuar, mund të shtypni butonin majtas ose djathtas për të kaluar midis profileve nga shiriti **Emri i profilit**.

Treguesi i FPS (Pamje për sekondë): caktuar për të aktivizuar/çaktivizuar dhe shfaqur pozicionin për informacionin të FPS.

HDMI Ultra HD: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimin HDMI Ultra HD.

Lëvizja: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimin e lëvizjes.

Hartëzimi i tingullit HDR: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimin Hartëzimi i tingullit HDR.

Të gjitha cilësimet e figurës: lidhja e shpejtë për të

rregulluar të gjitha cilësimet e figurës. Stili
Ambilight** : lidhja e shpejtë për të rregulluar
cilësimet e Ambilight.

IntelliSound: lidhja e shpejtë për të rregulluar
cilësimet e IntelliSound.

Stili i zërit: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimin e
stilit të tingullit

Rikthimi i profilit: rikthe cilësimet e parazgjedhura për
profilin aktual.

* Në varësi të modelit të televizorit tuaj, disa mjete
mund të mos jenë të disponueshme në televizorin
tuaj.

** Cilësimi Ambilight është vetëm për modelet që
mbështesin funksionin Ambilight.

14. Smart TV and Aplikacionet

ekranin e televizorit.

- Disa përbërës shtesë (si p.sh. për të parë faqe ose video) nuk ofrohen në televizor.
- Faqet e internetit shfaqen me radhë dhe në ekran të plotë.

14.1. Konfigurimi i "Smart TV"

Herën e parë që hapni "Smart TV", duhet të konfiguroni lidhjen. Lexoni dhe bini dakord me kushtet për të vazhduar.

Faqja kryesore e "Smart TV" është lidhja juaj me internetin. Mund të merrni filma me qira në internet, të lexoni gazeta, të shikoni video dhe të dëgjoni muzikë, si dhe të bëni pazar në internet apo të shikoni programe televizive kur të dëshironi me "Televizorin në internet".

"TP Vision Europe B.V." nuk mban përgjegjësi në lidhje me materialet dhe cilësinë e materialeve të ofruara nga ofruesit e shërbimit të materialeve.

14.2. Dyqani i aplikacioneve

Hapni skedën Aplikacionet te Kryefaqja e ekranit për të shfletuar aplikacionet, koleksionin e faqeve të internetit të përshtatura për televizor.

Gjeni një aplikacion për video në "YouTube", një gazetë kombëtare, një album fotografik në internet, etj. Ka aplikacione për të marrë një video me qira nga një videotekë në internet dhe aplikacione për të parë programet që keni humbur. Nëse aplikacioni tek Aplikacionet nuk përmban atë që kërkonte, provoni "Rrjetin e gjerë botëror" dhe lundroni në internet në televizor.

Kategoritë e aplikacioneve

Ju mund t'i renditni aplikacionet tek Aplikacionet në kategori të ndryshme si Të reja, Video, Argëtim, Lajme ose Stil i jetesës.

Aplikacionet e paraqitura

Në këtë dritare "Philips" paraqet një sërë aplikacionesh të rekomanduara për ju. Mund t'i zgjidhni dhe instaloni për të pasuruar televizorin tuaj Smart.

Internet

Aplikacioni "Internet" hap "Rrjetin e gjerë botëror" në televizor.

Në të, ju mund të shikoni çdo faqe interneti, por shumica prej tyre nuk janë të përshtatshme për

15. "Netflix"


Nëse keni një abonim anëtarësimi në Netflix, mund të shijoni Netflix në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

Për të hapur Netflix, shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin Netflix. "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

16. Amazon Prime Video

Me anëtarësimin "Amazon Prime", ju përfitoni akses ndaj mijëra filmash dhe serialesh televizive popullore, duke përfshirë shfaqje origjinale ekskluzive.

Shtypni tastin  për të hapur aplikacionin Amazon Prime Video. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin për të përdorur aplikacionin. Për më shumë informacion rreth "Amazon Prime Video", vizitoni www.primevideo.com.

17. YouTube

"YouTube" ofron një platformë për të lidhur botën. Shikoni dhe zbuloni video popullore të ngarkuara nga përdorues të "YouTube" anembanë botës. Përdorni aplikacionin "YouTube" për të eksploruar subjektet më të fundit rreth muzikës, lajmeve dhe më shumë.

Shtypni ikonën e aplikacionit për të hapur aplikacionin "YouTube". Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin për të përdorur aplikacionin. Për më shumë informacion rreth "YouTube", vizitoni www.youtube.com.

18. Alexa

18.1. Rreth "Alexa"

Televizori juaj mbështet funksionet e komandave zanore të "Amazon Alexa"*.

Rreth "Alexa"

"Alexa" është një shërbim zëri i bazuar në re kompjuterike i cili disponohet në pajisjet "Alexa Echo" nga "Amazon" dhe prodhuesit e pajisjeve. Me Alexa, mund të ndizni/fikni televizorin, të ndërroni kanalet, të ndryshoni volumin dhe më shumë.

Për të kontrolluar televizorin me Alexa do të të duhet:

- Televizori inteligjent "Philips" që mbështet "Alexa"
- Llogaria e "Amazon"
- Aplikacioni Alexa* (versioni për celular/tabletë)
- Lidhja me rrjetin me valë ose me tel

"Amazon", "Alexa" dhe të gjitha stemat përkatëse janë marka tregtare të "Amazon.com, Inc." ose filialeve të saj. Amazon Alexa disponohet në gjuhë dhe shtete të zgjedhura.


Disponueshmëria e shërbimit varet nga rajoni. Një pjesë ose i gjithë softueri/shërbimet e instaluar në produkt apo që aksesohen nëpërmjet tij mund të ndryshohen, të ndërpriten, të hiqen, të pezullohen apo të përfundohen pa njoftim.

18.2. Përdorimi i "Alexa"

Për të përdorur "Alexa", fillimisht duhet të konfiguroni shërbimin e klientit të "Alexa" në televizorin inteligjent "Philips". Filloni konfigurimin duke hapur aplikacionin "Amazon Alexa" nga kryefaqja në televizor. Ndiqni udhëzimet dhe plotësoni hapat e mëposhtëm:

- Zgjidhni një llogari në Amazon dhe identifikohuni.
- Në pajisjen tuaj celulare, lidhni llogarinë dhe zbuloni pajisjet tuaja.
- Kthehuni në televizor për të përfunduar konfigurimin.

Konfigurimi në televizor për "Alexa"

- 1 - Shtypni  **Kreu** dhe hapni aplikacionin "Amazon Alexa".
- 2 - Aplikacioni "Alexa" (versioni për pajisje celulare ose ueb) duhet të jetë gati për të filluar konfigurimin.
- 3 - Ndiqni udhëzimet në ekran për t'u identifikuar në llogarinë tuaj në Amazon dhe pranoni kushtet e Politikës së privatësisë.

- 4 - Në pajisjen celulare, identifikohuni aplikacionin "Amazon Alexa" me të njëjtën llogari të "Amazon".
 - 5 - Në fund të ekranit të konfigurimit, mund të zgjidhni Përfundoi për të filluar përdorimin e "Alexa".
-

18.3. Komandat zanore të "Alexa"

Këtu jepen disa gjëra për të provuar:

NDEZJA/FIKJA E TELEVIZORIT

"Alexa, turn on Living Room TV" (Alexa, ndiz televizorin e dhomës së ndenjjes) (shih shënimin më poshtë)

"Alexa, turn off TV" (Alexa, fik televizorin)

Shënim: Ndezja e televizorit do të funksionojë vetëm nëse në televizor është aktivizuar cilësimi i ndezjes nga Alexa, nëpërmjet aplikacionit "Amazon Alexa".

NDRYSHIMI I KANALIT

"Alexa, next channel on TV" (Alexa, kanali i radhës në televizor)

"Alexa, change channel to 5 on TV" (Alexa, kalo kanalin te 5 në televizor)

NDRYSHIMI I VOLUMIT

"Alexa, set volume to 15 on Living Room TV" (Alexa, cakto në 15 volumin te televizori i dhomës së ndenjjes)

"Alexa, turn down the volume" (Alexa, ul volumin)

"Alexa, volume up" (Alexa, rrit volumin)

ÇAKTIVIZIMI OSE AKTIVIZIMI I ZËRIT TË TELEVIZORIT

"Alexa, çaktivizo zërin e televizorit në dhomën e ndenjjes"

"Alexa, aktivizo zërin"

NDRYSHIMI I BURIMIT TË HYRJES

"Alexa, ndërro hyrjen, vendos "Blu-ray" në televizorin e dhomës së ndenjjes"

"Alexa ndërro hyrjen, vendos HDMI 1"

KONTROLLI I LUAJTJES

"Alexa, play on TV" (Alexa, luaj në televizor)

"Alexa, pause TV" (Alexa, vendos televizorin në pauzë)

KONTROLLI I AMBILIGHT (shih shënimin më poshtë):

"Alexa, turn on Ambilight" (Alexa, ndiz Ambilight)

"Alexa, turn off Ambilight" (Alexa, fik Ambilight)

Shënim: Komandat zanore të mbështetura nga Ambilight mund të varen nga modelet specifike të televizorëve.

HAPJA E APLIKACIONEVE OSE SHKURTOREVE**

"Alexa, launch Prime Video on Living Room TV"

(Alexa, hap Prime Video në televizorin e dhomës së ndenjjes)

"Alexa, go to Settings on Kitchen TV" (Alexa, shko te cilësimet tek televizori i kuzhinës)

"Alexa, go Home on TV" (Alexa, shko te 'Kreu' në televizor)

SHTETET E MBËSHTETURA

Mbretëri e Bashkuar, Irlandë**, Francë, Gjermani, Austri**, Itali, Spanjë, Brazil.

GJUHËT E MBËSHTETURA

Anglisht (Britani e Madhe), anglisht (SHBA), frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht, portugalisht (Brazil), spanjisht (SHBA).

** Gjuhët e mbështetura mund të mos jenë të disponueshme për ato shtete.

19. Google Assistant

Televizori juaj mund të punojë me "Google Assistant". "Google Assistant" ju mundëson të përdorni zërin tuaj për të komanduar televizorin tuaj – p.sh. për të ndryshuar volumin, kanalet dhe të tjera.

Shënim: "Google Assistant" nuk ofrohet në të gjitha gjuhët dhe shtetet.

Për të aktivizuar "Google Assistant" në televizorin tuaj, ju nevojitet:

- Një pajisje "Google Home", si p.sh. "Google Home Mini"
- Lidhja me internetin në televizor
- Llogaria "Google"
- Aplikacioni "Google Home" (versioni për celular/tabletë)

Konfigurimi i komandimit të televizorit me "Google Assistant"

1 - Ndiqni udhëzimet në ekran për të pranuar "Rregullorja e privatësisë" për përdorimin e funksionit të komandimit me zë të "Google Assistant" në këtë televizor.

2 - Zgjidhni një emër për televizorin në mënyrë që "Google Assistant" ta identifikojë atë.

3 - Identifikohu në llogarinë në "Google". Nëse keni tashmë një llogari "Google", identifikohuni aty. Nëse nuk keni, krijoni një llogari dhe identifikohuni. Pasi të jeni identifikuar me sukses, zgjidhni "Merr kodin" për të marrë kodin e pajisjes për këtë televizor për të regjistruar pajisjen tuaj.

4 - Në celular/tabletë, kërkoni për aplikacionin "Google Home" në dyqanin e aplikacioneve (iOS dhe Android). Shkarkoni dhe hapni aplikacionin "Google Home". Identifikohuni me të njëjtën llogari "Google" që është përdorur për të regjistruar televizorin. Ju duhet ta konfiguroni aplikacionin "Google Home" në celular/tabletë që të komandoni televizorin me komanda zanore.

5 - Tek aplikacioni "Google Home", zgjidhni "Konfiguro pajisje" dhe më pas zgjidhni "Funksionon me Google" dhe kërkoni televizorin inteligjent "Philips". Identifikohuni për ta lidhur llogarinë tuaj "Google" dhe për të aktivizuar komandimin e televizorit në aplikacionin "Google Home".

6 - Mund të përdorësh "Google Assistant" për ta ndezur televizorin me anë të komandës zanore. Për këtë, televizori duhet të qëndrojë në modalitet të posaçëm energjie kur është në gjendje pritjeje. Kjo mund të sjellë konsum pak më të lartë në gjendje pritjeje.

Je gati për të përdorur pajisjen tënde "Google Home"

për ta komanduar këtë televizor. Ja disa gjëra që mund të provoni:

- Fik televizorin
- Kalo te kanali 10 në televizor
- Kanali poshtë në televizor
- Hiq zërin në televizor

Shënim: Nëse dilni nga "Google Assistant", nuk do të jeni më në gjendje të përdorni komandat zanore në këtë televizor. Do t'ju duhet të ribëni sërish "Konfigurimi i komandimit të televizorit me "Google Assistant" për ta përdorur sërish këtë funksion.

"Google Assistant" ofrohet në gjuhë dhe shtete të zgjedhura, ku gjuhët Anglisht-MB dhe Gjermanisht-DE mbështeten që në fillim. Lista e gjuhëve/shteteve të mbështetura do të zgjerohet me kalimin e kohës. Për listën më të fundit të mbështetjes së gjuhëve dhe shteteve kontaktoni me kujdesin për klientin.

Disponueshmëria e shërbimit varet nga rajoni. Një pjesë ose i gjithë softueri/shërbimet e instaluara në produkt apo që aksesohen nëpërmjet tij mund të ndryshohen, të ndërpriten, të hiqen, të pezullohen apo të përfundohen pa njoftim.

20. Softueri

20.1. Përditëso softuerin

Kërkimi për përditësime

Përditësimi nga interneti

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Kërkimi për përditësime > Internet (Rekomandohet)

Kërkoni vetë përditësimin e softuerit.

- Nëse televizori është lidhur me internetin, mund të merrni një mesazh për përditësimin e softuerit të televizorit. Nevojitet lidhje interneti me shpejtësi të lartë (përshtatës me bandë të gjerë). Nëse merrni mesazh të tillë, ju rekomandojmë ta kryeni përditësimin.
- Gjatë përditësimit të softuerit nuk ka figurë dhe televizori do të fiket dhe rindizet. Kjo mund të ndodhë disa herë. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta.
- Prisni derisa të shfaqet sërish figura në televizor. Mos shtypni butonin e energjisë 🚫 në televizor ose në telekomandë gjatë përditësimit të softuerit.

Përditësimi nga USB

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Kërkimi për përditësime > USB

- Për ta ngarkuar softuerin në televizor, ju nevojitet një kompjuter me lidhje të shpejtë interneti dhe një pajisje memorieje USB.
- Përdorni një pajisje memorieje USB me hapësirë të lirë 1.2 GB. Sigurohuni që mbrojtja ndaj shkrimit të mos jetë aktive.

1 - Nisja e përditësimit në televizor

Zgjidhni Përditësimi i softuerit > Kërkimi i përditësimeve > USB dhe më pas shtypni OK.

2 - Identifikimi i televizorit

Futni memorien USB në një nga lidhjet e USB në televizor.

Zgjidhni Nisje dhe shtypni OK. Te pajisja e memories USB do të shkruhet një skedar identifikimi.

3 - Shkarkimi i softuerit të televizorit

- Futni memorien USB në kompjuter.

- Në pajisjen e memories USB gjeni

skedarin `update.html` dhe klikojeni dy herë.

- Klikoni Dërgo ID-në.

- Nëse disponohet softuer i ri, shkarkoni skedarin `.zip`.

- Pas shkarkimit, shpaketoni skedarin dhe kopjoni skedarin `autorun.upg` në pajisjen e memories USB.

- Këtë skedar mos e vendosni në dosje.

4 - Përditësimi i softuerit të televizorit

Futeni sërish në televizor memorien USB. Përditësimi do të fillojë automatikisht.

Televizori fiket vetë për 10 sekonda dhe rindizet automatikisht. Prisni.

Mos. . .

- e përdorni telekomandën
- e hiqni pajisjen e memories USB nga televizori
- shtypni 🚫 dy herë
- shtypni butonin e energjisë në televizor

Televizori fiket vetë (për 10 sekonda) dhe rindizet automatikisht. Prisni.

Softueri i televizorit u përditësua. Mund ta përdorni sërish televizorin.

Për të parandaluar përditësimin aksidental të softuerit të televizorit, fshini skedarin `autorun.upg` nga pajisja e memories USB.

Përditësimet lokale

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Kërkimi i përditësimeve > USB > Përditësimet lokale. . .

Për shitësit dhe përdoruesit ekspertë.

20.2. Versioni i softuerit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Të dhënat e softuerit aktual

Për të parë versionin aktual të softuerit të televizorit.

20.3. Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit

Shfaqni listën e versioneve të softuerit që janë përditësuar me sukses në televizor.

21. Mjedisore

21.1. Etiketa evropiane e energjisë

Etiketa evropiane e energjisë ju informon mbi kategorinë e efikasitetit energjetik të këtij produkti. Sa më ekonomike të jetë klasa e efikasitetit të energjisë të këtij produkti, aq më pak energji konsumon. Në etiketë mund të gjeni klasën e efikasitetit të energjisë dhe konsumin mesatar të energjisë të produktit gjatë përdorimit. Gjithashtu, mund të gjeni vlerat e konsumit të energjisë për këtë produkt duke shkuar në faqen e "Philips" për shtetin tuaj, në adresën www.philips.com/tvsupport

21.2. Numri i regjistrimit i EPREL

43PQS8501 : 2719500
55PQS8501 : 2606960
65PQS8501 : 2606971

21.3. Fundi i përdorimit

Eliminimi i produkteve dhe i baterive të vjetra

Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Nëse produkti mban simbolin e koshit me rrota me kryq, do të thotë se mbulohet nga direktiva evropiane 2012/19/BE.



Informohuni rreth sistemeve të veçuara vendase të grumbullimit për produktet elektrike dhe elektronike.

Veproni sipas rregullave vendase dhe mos i hidhni produktet e vjetra në të njëjtin vend me mbeturinat normale të shtëpisë. Hedhja e pajisjes së vjetër në mënyrën e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative të mundshme për mjedisin dhe për shëndetin e njerëzve.

Produkti mban bateri që mbulohen nga Rregullorja Evropiane (BE) 2023/1542, të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme të shtëpisë.



Mësoni rreth rregullave vendase në lidhje me grumbullimin e veçuar të baterive, pasi hedhja e duhur e tyre parandalon pasojat negative në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve.

22. Specifikimet

22.1. Energjia

Specifikimet e produktit mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak. Për më detaje mbi specifikimet e këtij produkti, shihni www.philips.com/tvsupport

Energjia

- Rrjeti elektrik: AC 100-240 V
 - Temperatura e ambientit: 5°C deri në 35°C
-

22.2. Marrja

- Hyrja e antenës: Koaksiale 75 om (IEC75)
- Bandat e marrësit: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T/T2, DVB-C (kabllor) QAM
- Luajtja e videos analoge: SECAM, PAL
- Luajtja e videos dixhitale: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Luajtja e audios dixhitale (ISO/IEC 13818-3)
- Hyrja e antenës satelitore: Tip "F", 75 om
- Rrezja e frekuencës së hyrjes: 950 deri 2150 MHz
- Rrezja e nivelit të hyrjes: 25 deri 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, shpejtësia e modulimit 2 deri 45 M simbole, SCPC dhe MCPC
- Koka LNB: Mbështetet 1 deri në 4 koka LND me "DiSEqC 1.0", zgjedhje polariteti 14/18 V, zgjedhje bande 22 kHz, modalitet përforcimi të sinjalit, rryma e kokës LNB maks. 300 mA

* Vetëm për DVB-T2, DVB-S2

22.3. Rezolucioni i ekranit

Madhësia diagonale e ekranit

- 105 cm / 42 inçë
- 108 cm / 43 inçë
- 121 cm / 48 inçë
- 126 cm / 50 inçë
- 139 cm / 55 inçë
- 164 cm / 65 inçë
- 189 cm / 75 inçë
- 194 cm / 77 inçë
- 215 cm / 85 inçë

Rezolucioni i ekranit

- 3840 x 2160

22.4. Rezolucioni i mbështetur i hyrjes

Rezolucioni i mbështetur i kompjuterit/videos

Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

- 640 x 480 - 60 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 120 Hz
- 2560 x 1440p - 60 Hz, 120 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

* Shënim: 120 Hz mbështetet vetëm kur HDMI Ultra HD është caktuar në Optimale për filma ose Optimale për lojëra.

Rezolucioni vetëm për videon e mbështetur

Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

- 480i - 60Hz (kur HDMI Ultra HD është vendosur në Basic)
- 576i - 50Hz (kur HDMI Ultra HD është vendosur në Basic)
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- Video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi 1080p, 1440p, 2160p me shpejtësi kuadrosh deri në 48-120 Hz (120 Hz mbështetet vetëm në rezolucione të caktuara).

* Shënim: Disa rezolucione dhe shpejtësi kuadrosh mund të mos mbështeten në të gjitha burimet hyrëse.

22.5. Tingulli

- Energjia në dalje (RMS): 20 W
- IntelliSound
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Përmirësim i dialogut Dolby
- Bass+
- Niveluesi i volumit Dolby / Modaliteti Natën
- Nxitje vokale
- Balancuesi me AI (Modaliteti personal)
- Zë AI
- Profili i dëgjimit

22.6. Multimedia

Lidhjet

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11ac, brez i dyfishtë
- Bluetooth® 5.2

Sistemet e mbështetura të skedarëve për USB

- FAT, NTFS

Formatet e luajtjes

- Kodeku video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Kodeku zanorë: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Titrat:
 - Formati: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Enkodimet e shkronjave: Evropa Perëndimore, Turqisht, Evropa Qendrore, Cirilike, Greqisht, UTF-8 (Unicode), Hebraisht, Arabisht, Baltik
- Shkalla maksimale e mbështetur e të dhënave:
 - MPEG-4 AVC (H.264) mbështetet deri në profilin e lartë në nivelin 5.1 30 Mbps
 - H.265 (HEVC) mbështetet deri në profilin Kryesor / Kryesor 10 deri në nivelin 5.1 40 Mbps
- Kodeku i figurës: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

I certifikuar për Wi-Fi

Televizori është pajisje e certifikuar për "Wi-Fi".

- Kufjet - minifole stereo 3,5 mm
- Hyrja HDMI 3 - UHD - HDR
- Hyrja HDMI 2 - UHD - HDR
- Hyrja HDMI 1 - ARC/eARC - UHD - HDR
- Antena (75 om)
- Sintonzuesi satelitor
- USB 1 - USB 2,0
- USB 2 - USB 2,0

Mbrapa televizorit

- Dalja e audios - lidhje optike Toslink
- Rrjet LAN - RJ45

22.7. Lidhja

Për 43"/50"/55"

Anash televizorit

- Foleja e ndërfaqes së përbashkët: CI+/CAM
- Kufjet - minifole stereo 3,5 mm
- USB 1 - USB 2,0
- USB 2 - USB 2,0
- Hyrja HDMI 3 - UHD - HDR
- Hyrja HDMI 2 - UHD - HDR
- Hyrja HDMI 1 - ARC/eARC - UHD - HDR

Pjesa poshtë e televizorit

- Dalja e audios - lidhje optike Toslink
- Rrjet LAN - RJ45
- Sintonzuesi satelitor
- Antena (75 om)

Për 65"/75"

Anash televizorit

- Foleja e ndërfaqes së përbashkët: CI+/CAM

23. Diagnostikimi

23.1. Këshilla

Nëse nuk mund të gjeni një zgjidhje për problemin e televizorit tuaj te Diagnostikimi, mund të shkoni te **Ndihma > Manuali i përdorimit** për të gjetur faqen më përkatëse në manualin e përdorimit.

Nëse manuali i përdorimit nuk i përgjigjet pyetjes suaj, mund të shkoni në faqen e mbështetjes në internet të "Philips".

Për të zgjidhur problemet e televizorit Philips, mund t'i drejtoheni ndihmës që ofrojmë në internet. Mund të zgjidhni gjuhën tuaj dhe të jepni numrin e modelit të produktit.

Shkoni te www.philips.com/tvsupport.

Te faqja mbështetëse në internet mund të gjeni numrin e telefonit të kontaktit me ne për shtetin tuaj, si edhe përgjigjet për pyetjet e shpeshta (FAQ). Në disa shtete mund të bisedoni me një nga bashkëpunëtorët tanë për t'i bërë pyetjet drejtpërdrejt apo për të dërguar një pyetje me email. Softuerin e televizorit apo manualin mund ta shkarkoni për ta lexuar në kompjuter.

"Ndhma e televizorit" në tabletë, celular inteligjent ose kompjuter

Për t'i zbatuar më lehtë sekuencat e zgjeruara të udhëzimeve, "Ndhmën për televizorin" mund ta shkarkoni në format PDF, për ta lexuar në celularin inteligjent, në tabletë ose në kompjuter. Përndryshe, mund të printoni faqen përkatëse "Ndhma" nga kompjuteri.

Për të shkarkuar "Ndhma" (manualin e përdorimit) shkoni te www.philips.com/tvsupport

23.2. Aktivizimi

Televizori nuk ndizet


- Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni për një minutë dhe futeni sërish në prizë. Sigurohuni që kordoni elektrik është lidhur në mënyrë të sigurt. Provoni ta ndizni sërish.
- Lidhni televizorin me një prizë tjetër të rrjetit elektrik dhe provoni ta ndizni.
- Shkëputni të gjitha pajisjet e lidhura nga televizori dhe provoni ta ndizni.
- Nëse është ndezur drita e pritjes, televizori mund të

mos i përgjigjet telekomandës.

Tingull kërcitës gjatë ndezjes ose fikjes

Gjatë ndezjes apo kalimit të televizorit në modalitet pritjeje, skeleti i tij lëshon një tingull kërcitës. Tingulli kërcitës shkaktohet nga zgjerimi dhe tkurrja normale e televizorit kur nxehet dhe ftohet. Kjo nuk ndikon në performancë.

Pas shfaqjes së ekranit të ndezjes "Philips", televizori kthehet në modalitet pritjeje

Kur televizori është në pritje, shfaqet ekrani i ndezjes i "Philips" dhe më pas kthehet në modalitet pritjeje. Kjo është sjellje normale. Kur televizori shkëputet dhe rilidhet me rrymën elektrike, ekrani i ndezjes do të shfaqet në ndezjen tjetër. Për ta kaluar televizorin nga pritja në aktiv, shtypni  (Në pritje / Aktiv) në telekomandë ose në televizor.

Drita e pritjes vazhdon të pulsojë

Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni 5 minuta dhe lidhni sërish. Nëse pulsimi ndodh sërish, kontrolloni te **Ndhma > Informacioni i kontaktit** dhe kontaktoni kujdesin ndaj klientit të Philips.

Televizori fiket vetvetiu

Nëse televizori fiket befas, mund të jetë aktivizuar cilësimi **Fikja me orar**. Me opsionin **Fikja me orar** televizori fiket pas 4 orësh nëse nuk merr sinjale nga telekomanda. Për të shmangur këtë fikje automatike, mund ta çaktivizoni si opsion. Gjithashtu, televizori fiket automatikisht nëse për 10 minuta nuk merr sinjal televiziv apo komandë nga telekomanda.

23.3. Telekomanda

Televizori nuk përgjigjet ndaj komandave të telekomandës

- Ndezja e televizorit kërkon pak kohë. Gjatë kësaj kohe nuk reagon ndaj komandave të telekomandës apo të televizorit. Kjo është sjellje normale.
 - Telekomandës mund t'i kenë rënë bateritë. Ndërronini bateritë me të reja.
-

23.4. Kanalet

Gjatë instalimit nuk u gjet asnjë kanal dixhital

- Kontrolloni nëse televizori ishte lidhur me një antenë ose po përdor një sinjal operatori. Kontrolloni lidhjet kablllore.
- Kontrolloni nëse shteti ku po instaloni televizorin ka kanale të disponueshme dixhitale.

- Kontrolloni nëse keni zgjedhur sistemin e duhur DVB (transmetimet dixhitale me video). Zgjidhni DVB-T (tokësor) kur përdorni një antenë ose një antenë të përbashkët, zgjidhni DVB-C (kabllo) nëse përdorni shërbim kabllo televiziv.

- Kryeni sërish instalimin dhe kontrolloni nëse keni zgjedhur shtetin dhe sistemin e duhur.

Gjatë instalimit nuk u gjet asnjë kanal analog

- Kontrolloni nëse televizori ishte lidhur me një antenë. Kontrolloni lidhjet kabllore.
- Kontrolloni nëse keni zgjedhur sistemin e duhur DVB (transmetimet dixhitale me video). Zgjidhni DVB-T (tokësor) kur përdorni një antenë ose një antenë të përbashkët.

- Kryeni sërish instalimin dhe zgjidhni **Kanalet dixhitale dhe analoge** gjatë instalimit.

Disa kanale janë zhdukur, nuk gjenden dot të gjitha

ose disa kanalet të instaluar më parë

- Kontrolloni nëse keni zgjedhur **Listën e kanaleve** ose **Listën e preferencave** të duhur që përdorni normalisht.
- Disa kanale mund të jenë lëvizur ose fshirë nga transmetuesi. Në listën normale të kanaleve, provoni të kërkoni për atë që mungon. Nëse kanali është ende i disponueshëm, mund ta riktheni në listën e preferencave.

- Një kanal mund të fshihet nga lista gjatë **Përditësimit automatik të kanaleve**. Këto përditësime automatike kryhet gjatë natës nëse televizori është në pritje. Në listën e kanaleve do të fshihen kanalet që nuk ekzistojnë më dhe do të shtohen kanale të reja. Në veçanti, një kanal mund të fshihet pasi televizori mund të mos e gjejë gjatë kërkimit. Mund të mos transmetojë gjatë natës

Për të shmangur fshirjen e kanaleve nga **Përditësimi automatik i kanaleve** për shkak se televizori nuk arrin t'i gjejë, megjithëse këto kanale ekzistojnë ende, mund të çaktivizoni opsionin **Përditësimi automatik i kanaleve**.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllo, Instalimi i satelitëve* > Përditësimi automatik i kanaleve

* Instalimi i satelitëve është vetëm për modelet që mbështesin funksione satelitore.

Kanali DVB-T2 HEVC

- Shihni specifikimet teknike për t'u siguruar që televizori mbështet DVB-T2 HEVC në shtetin tuaj dhe riinstaloni kanalin DVB-T.

23.5. Satelit

Televizori nuk i gjen satelitët që dua ose televizori instalon të njëjtin satelit dy herë

Sigurohuni që në fillim të instalimit të jetë caktuar

numri i saktë i satelitëve të "Cilësimet". Televizori mund ta caktoni të kërkojë për një, dy ose 3/4 satelitë.

Koka LNB dyshe nuk gjen dot satelit të dytë

- Nëse televizori gjen njërin satelit, por nuk mund të gjejë të dytin, rrotullojeni me disa gradë antenën parabolike. Pozicionojeni në mënyrë që të marrë sinjalin më të fortë të sateliti i parë. Kontrolloni treguesin e fuqisë së sinjalit në ekran.

- Kontrolloni nëse cilësimet janë caktuar në opsionin "Dy satelitë".

Ndryshimi i cilësimeve të instalimit nuk e zgjidhi problemin

Të gjitha cilësimet, satelitët dhe kanalet ruhen vetëm pas përfundimit të instalimit.

Janë zhdukur të gjitha kanalet satelitore

Nëse përdorni një sistem "Unicable", mund të ndodhë që një tjetër marrës sateliti në sistemin tuaj "Unicable" të jetë duke përdorur të njëjtin numër brezi.

Disa kanale satelitore duket se janë zhdukur nga lista e kanaleve

Nëse disa kanale rezultojnë të jenë zhdukur apo zhvendosur, transmetuesi mund të ketë ndryshuar vendndodhjen e transponderit të këtyre kanaleve. Për të rivendosur pozicionet e kanaleve të lista e kanaleve, mund të provoni të përditësoni paketat e kanaleve.

Nuk heq dot një satelit


Paketat e pajtimit nuk mundësojnë heqjen e satelitëve. Për të hequr satelitin, duhet të kryeni sërish instalimin e plotë dhe të zgjidhni një paketë tjetër.

Ndonjëherë sinjali i marrjes është i dobët

- Kontrolloni nëse antena satelitore është montuar mirë. Erërat e forta mund ta lëvizin.
- Bora dhe shiu mund të përkeqësojnë marrjen e sinjalit.

23.6. Figura

Nuk ka figurë / figura del e deformuar

- Kontrolloni nëse televizori është lidhur me një antenë ose po përdor një sinjal operatori. Kontrolloni lidhjet kabllore.
- Kontrolloni nëse është zgjedhur burimi/hyrja e duhur në menunë "Burimet". Shtypni  **Burimet** dhe zgjidhni burimin/hyrjen që ju nevojitet.

- Kontrolloni nëse pajisja e jashtme ose burimi është lidhur siç duhet.

- Kontrolloni nëse ka marrje të dobët sinjali.

- Kontrolloni nëse figura është caktuar në vlerë minimale. Zgjidhni **Stili i figurës**, zgjidhni një stil dhe

shtypni OK.

- Për të kontrolluar nëse televizori është prishur, provoni të luani një videoklip. Shtypni **Menyja e shpejtë / Menyja e televizorit > Ndhma > Diagnostikimi i televizorit > Kontrolllo televizorin**. Nëse videoklipi qëndron i zi, telefonojini "Philips". Prisni derisa të mbarojë klipi dhe zgjidhni **Informacioni i kontaktit në menynë "Ndhma"**. Telefonojini numrit të telefonit për shtetin ku ndodheni.

Ka zë, por nuk ka figurë

- Kaloni në burimet të tjera videoje dhe më pas rikthehuni në burimin aktual.
- Zgjidhni **Stili i figurës dhe zgjidhni një stil dhe shtypni OK**.

- Rivendosni stilin e figurës, zgjidhni sërish **Stili i figurës**, më pas zgjidhni **Rivendos stilin e figurës**.
- Për të rivendosur të gjitha cilësimet e televizorit, shkoni te **(Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Riinstalimi i televizorit**.
- Kontrolloni lidhjet e pajisjeve të burimit/hyrjes.

Marrja e dobët e sinjalit

Nëse figura në televizor është e deformuar ose me cilësi të paqëndrueshme, sinjali hyrës mund të jetë i dobët. Sinjali i dobët dixhital ka pamjen e një figure që copëzohet në kuadrate dhe ngrin herë pas here. Një sinjal i keq dixhital përkeqësohet shumë më shpejt se një sinjal i keq analog.

- Kontrolloni nëse kabloja e antenës është lidhur siç duhet.
- Altoparlantët e mëdhenj, pajisjet e patokëzuara të zërit, dritat e neonit, ndërtesat e larta dhe objekte të tjera të mëdha mund të ndikojnë në cilësinë e marrjes së sinjalit kur përdorni antenë. Përpiquni ta përmirësoni cilësinë e marrjes duke ndryshuar drejtimin e antenës ose duke i larguar pajisjet nga televizori. Moti i keq mund ta përkeqësojë marrjen.
- Kontrolloni nëse të gjitha lidhjet, në drejtim të dhe nga pajisjet tuaja, janë të lidhura siç duhet.
- Nëse marrja vetëm të një kanal është e dobët, sintonizojeni kanalit me **Analog: instalim manual**. (Vetëm për kanalet analoge)

- Kontrolloni nëse sinjali hyrës dixhital është mjaftueshëm i fuqishëm. Ndërsa shikoni një kanal dixhital, shtypni **OPSIONET** dhe zgjidhni **Statusi** dhe shtypni OK. Kontrolloni **Fuqia e sinjalit dhe Cilësia e sinjalit**.

Figurë e dobët nga një pajisje

- Sigurohuni që pajisja është lidhur siç duhet. Sigurohuni që cilësimi i videos dalëse të pajisjes të jetë në rezolucionin më të lartë të mundshëm, nëse është e zbatueshme.
- Riktheni stilin e figurës ose kaloni në një stil tjetër.

Cilësimet e figurës ndryshojnë pas pak

Sigurohuni që **Vendndodhja** të jetë caktuar te **Shtëpi**. Në këtë modalitet mund të ndryshoni dhe të

ruani cilësimet.

(Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Vendndodhja

Shfaqet një shirit

Nëse shfaqet herë pas here një shirit promocioni ose **Stili i figurës** kthehet automatikisht në **I ndezur gjatë ndezjes**, televizori është në vendndodhjen **Dyqan**. Caktoni vendndodhjen e televizorit në **Kreu** për përdorim në shtëpi.

(Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Vendndodhja

Figura nuk përshtatet me ekranin / Përmasë e gabuar ose e paqëndrueshme e figurës / Pozicioni i figurës është i pasaktë

- Nëse përmasat e figurës - formati i kuadrit - nuk përshtatet me ekranin, dhe në pjesën e sipërme e të poshtme ose majtas dhe djathtas ekranit shfaqen shiritat të zinj, shtypni **(Kreu) > Cilësimet > Figura > Format i figurës > Mbush ekranin**.
- Nëse përmasat e figurës ndryshojnë vazhdimisht, shtypni **(Kreu) > Cilësimet > Figura > Format i figurës > Përshtat sipas ekranit**.
- Nëse figura është në pozicion të pasaktë në ekran, provoni të kontrolloni rezolucionin e sinjalit dhe llojin e daljes së pajisjes së lidhur, shtypni **(Kreu) > Cilësimet > Figura > Format i figurës > Origjinal**.

Figura e kompjuterit nuk është e qëndrueshme

Sigurohuni që kompjuteri përdor shpejtësinë e freskimit dhe rezolucionin që mbështet.

23.7. Tingulli

Nuk ka zë ose zëri ka cilësi të dobët

- Kontrolloni nëse cilësimet e zërit të televizorit janë në rregull duke shtypur tastin **(Kreu)** e volumit ose **(Kreu)** të heqjes së zërit.
- Nëse përdorni një marrës dixhital (dekodues), kontrolloni që volumi në këtë marrës të mos jetë caktuar në 0 ose pa zë.
- Kontrolloni që televizori - sinjali zanor - të jetë i lidhur siç duhet me sistemin e kinemasë, nëse përdorni një sistem të tillë për zërin e televizorit. Kontrolloni nëse e keni lidhur kabllon HDMI me një **lidhje HDMI ARC/eARC** në sistemin e kinemasë në shtëpi.
- Sigurohuni që dalja e zërit e televizorit të jetë lidhur me hyrjen e zërit në sistemin e kinemasë. Tingulli duhet të dëgjohet nga altoparlantët e HTS (Sistemi i kinemasë në shtëpi).

Zë me zhurmë të lartë

Nëse shikoni video nga kompjuteri ose njësia e lidhur "Flash USB", zëri nga sistemi i kinemasë mund të dalë

i deformuar. Kjo zhurmë dëgjohe kur skedari audio ose video ka zë DTS, por sistemi i kinemasë nuk ka procesim zëri DTS. Këtë cilësim mund ta rregulloni duke caktuar opsionin **Formati i daljes dixhitale të televizorit të Stereo**.

Shtypni **▲ (Kreu)** > **Cilësimet** > **Tingulli** > **I avancuar** > **Formati i daljes dixhitale**

23.8. HDMI – UHD

HDMI

- Vini re se mbështetja HDCP (mbrojtja e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë) mund ta zgjasë kohën që i duhet televizorit për shfaqjen e materialit nga pajisja HDMI.

- Nëse televizori nuk e njeh pajisjen HDMI dhe nuk shfaq figurë, kalohet burimin nga pajisja aktuale te një tjetër dhe kthejeni sërish te pajisja e parë.

- Ky është një televizor "Ultra HD". Disa pajisje të vjetra – të lidhura me HDMI – nuk e njohin elektronikisht një televizor "Ultra HD" dhe mund të mos funksionojnë siç duhet ose mund të shfaqin figurë ose zë të deformuar. Për të shmangur keqfunksionimin e pajisjes, mund ta caktoni cilësinë e sinjalit në një nivel që pajisja mund ta përballojë. Nëse pajisja nuk përdor sinjale "Ultra HD", mund ta çaktivizoni "Ultra HD" për këtë lidhje HDMI. Nëse figura apo zëri i një pajisjeje të lidhur me HDMI është e deformuar, shikoni nëse një cilësim tjetër **HDMI Ultra HD** mund ta zgjidhë këtë problem. Mund të kontrolloni te **Ndihma > Manuali i përdorimit > Cilësimet e përgjithshme > HDMI Ultra HD**.

- Nëse zëri ndërpritet herë pas here, sigurohuni që cilësimet e daljes nga pajisja HDMI të jenë të sakta.

HDMI "EasyLink" nuk funksionon

- Kontrolloni që pajisjet HDMI mbështesin "HDMI-CEC". Veçoritë e EasyLink funksionojnë vetëm me pajisjet që mbështesin HDMI-CEC.

HDMI eARC nuk po funksionon mirë

- Sigurohuni që kabloja HDMI të jetë e lidhur me HDMI 1.
- Sigurohu që kabloja HDMI me shpejtësi ultra të lartë përdoret për lidhje eARC.
- Vetëm një pajisje eARC ofrohet në një kohë.

Nuk shfaqet ikona e volumit

- Kjo është diçka normale kur lidhet një pajisje audio "HDMI-CEC" dhe përdorni telekomandën e televizorit për të rregulluar nivelin e volumit nga pajisja.

23.9. USB

Nuk shfaqen foto, video dhe muzika nga pajisja USB

- Kontrolloni nëse pajisja ruajtëse USB caktohet në përputhje me kategorinë e ruajtjes masive, siç përshkruhet në dokumentet e pajisjes ruajtëse.
- Kontrolloni nëse pajisja ruajtëse USB përputhet me televizorin.
- Kontrolloni nëse formatet e skedarëve të audios dhe të videos mbështeten nga televizori. Për më shumë informacion, kontrolloni te **Ndihma > Manuali i përdorimit > Specifikimet > Multimedia**.

Luajtje me ndërprerje e skedarëve USB

- Performanca e transferimit e pajisjes ruajtëse USB mund ta kufizojë shpejtësinë e transferimit të të dhënave te televizori gjë që shkakton luajtje jo të mirë.

23.10. Wi-Fi dhe Internet

Rrjeti "Wi-Fi" nuk u gjet ose sinjali është i çrregullt

- Kontrolloni nëse muret mbrojtëse në rrjetin tuaj lejojnë përdorimin e lidhjes me valë të televizorit.
- Nëse rrjeti me valë nuk funksionon siç duhet në shtëpinë tuaj, provoni instalimin e rrjetit me tela.

Interneti nuk funksionon

- Nëse lidhja me rrugëzuesin është në rregull, kontrolloni lidhjen e rrugëzuesit me internetin.

Lidhja e kompjuterit me internetin është e ngadaltë

- Shikoni manualin e përdorimit të rrugëzuesit me valë për informacion mbi rrezet në mjedisin brenda, shpejtësinë e transferimit dhe faktorë të tjerë të cilësisë së sinjalit.
- Për rrugëzuesin përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.

DHCP

- Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP (protokolli dinamik i konfigurimit të hostit) të rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

23.11. Gjuhë e gabuar e menysë

Ktheni gjuhën në gjuhën tuaj

1 – Shtypni **▲ Kreu** dhe zgjidhni **Cilësimet** nëpërmjet ikonës në këndin e sipërm djathtas.

2 – Shtypni 9 herë **▼** (djathtas) dhe shtypni **OK**.

3 – Shtypni përsëri **OK** për të vendosur **Gjuha**,

zgjdhni elementin e parë Gjuha e menysë dhe
shtypni OK.

4 - Zgjdhni gjuhën dhe shtypni OK.

24. Siguria dhe kujdesi

24.1. Siguria

E rëndësishme

Përpara përdorimit të televizorit, lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet mbi sigurinë. Garancia nuk vlen nëse ndodhin dëme nga mosndjekja e udhëzimeve.

Rreziku i goditjes elektrike ose zjarrit

- Asnjëherë mos e ekspozoni televizorin ose telekomandën ndaj shiut ose ujit. Asnjëherë mos vendosni enë të lëngshme, të tilla si vazo, pranë televizorit ose telekomandës.
- Nëse lëngjet derdhen në ose në televizor, shkëputeni televizorin menjëherë nga priza.
- Kontaktoni Philips TV Consumer Care për të kontrolluar televizorin përpara përdorimit.
- Mos i ekspozoni asnjëherë televizorin, telekomandën apo bateritë ndaj nxehtësisë së lartë.
- Mos i vendosni asnjëherë pranë qirinjve të ndezur, flakës ose burimeve të tjera të nxehtësisë, duke përfshirë dhe dritën e drejtpërdrejtë të diellit.
- Mos futni asnjëherë objekte në vrimat e ajrimit ose në vrima të tjera në televizor.
- Mos vendosni asnjëherë objekte të rënda mbi kordonin elektrik.
- Shmangni ushtrimin e forcës mbi spinat elektrike.
- Spinat e liruara mund të shkaktojnë shkëndija ose zjarr. Sigurohuni që mbi kordonin elektrik nuk ushtrohet presion kur rrotulloni ekranin e televizorit.
- Për ta shkëputur televizorin nga rrjeti elektrik, spina e televizorit duhet të jetë e shkëputur. Kur e hiqni nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

Rreziku i lëndimit të personave ose i dëmtimit të televizorit

- Nevojiten dy persona për ta ngritur dhe lëvizur televizorin që peshon më shumë se 25 kg (ose 55 lbs).
- Nëse televizori montohet në bazament, përdorni vetëm bazamentin e dhënë. Sigurojeni mirë bazamentin në televizor.
- Vendoseni televizorin mbi një sipërfaqe të sheshtë e të niveluar që mund të mbajë peshën e përbashkët të televizorit dhe të bazamentit.
- Kur e montoni në mur, sigurohuni që ky montim e mban peshën e televizorit. TP Vision nuk mban

përgjegjësi për montimin e pasaktë në mur që mund të shkaktojë aksident, lëndim ose dëmtim.

- Disa pjesë të këtij produkti janë prej xhami. Lëvizeni me kujdes për të shmangur lëndimin ose dëmtimin.

Rreziku i dëmtimit të televizorit!

Përpara se ta futni televizorin në prizë, sigurohuni që voltazhi i korrentit të përputhet me vlerën e stampuar në pjesën e pasme të televizorit. Mos e futni asnjëherë televizorin në prizë nëse kanë voltazh të ndryshëm.

Rreziqet e qëndrueshmërisë

Ky produkt është projektuar dhe synohet për përdorim personal dhe konsumatori në një mjedis të brendshëm shtëpiak, përveç rastit kur bihet dakord ndryshe me shkrim me prodhuesin. Mosndjekja këtij rekomandimi ose e udhëzimeve të ofruara në manualin e përdorimit të produktit dhe dokumentacionin mbështetës të produktit mund të shkaktojë dëmtim të produktit dhe ta bëjë garancinë të pavlefshme.

Televizori mund të rrëzohet duke shkaktuar lëndime të personale ose vdekje. Shumë lëndime, veçanërisht ndaj fëmijëve, mund të shmangen duke marrë masa paraprake të thjeshta si p.sh.:

- GJITHMONË sigurohuni që televizori nuk zgjatet jashtë buzës së mobilies ku mbështetet.
- Përdorni GJITHMONË dollapë, bazamente ose metoda montimi të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
- Përdorni GJITHMONË mobilie që mund të mbështesin me siguri televizorin.
- Mësojini GJITHMONË fëmijët për rreziqet e hipjes mbi mobilie për të arritur tek televizori ose komandat e tij.
- Pozicionojini GJITHMONË kordonët dhe kabllot e lidhur me televizorin në mënyrë që të mos pengoheni, të mos tërhiqen apo të kapen.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin në një vend të paqëndrueshëm.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi mobilie të larta (për shembull, mbi bufe ose rafta librash) pa i fiksuar të dyja në mur ose në një mbështetëse të përshtatshme.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi pëlhurë ose materiale të tjera që mund të ndodhen ndërmjet televizorit dhe mobilies mbështetëse.
- Mos vendosni ASNJËHERË artikuj që mund të nxisin fëmijët të ngjiten, si p.sh. lodra dhe telekomanda, mbi televizor ose mbi mobilet ku është vendosur televizori.

Nëse televizori ekzistues do të ruhet ose zhvendoset, duhet të merren parasysh të njëjtët faktorë si më sipër.

Rreziku i baterive

- Mos e gëlltit baterinë. Ka rrezik për djegie kimike.
- Telekomanda mund të ketë bateri si petë/në formë monedhe. Nëse ajo gëlltitet, mund të shkaktojë djegie të brendshme të rënda në vetëm 2 orë dhe mund të rezultojë në vdekje të personit.
- Mbajni bateritë e reja dhe të përdorura larg nga fëmijët.
- Nëse dhomëza e baterisë nuk mbyllet në mënyrë të sigurt, ndalo përdorimin e produktit dhe mbaje larg nga fëmijët.
- Nëse mendon se bateritë mund të jenë gëlltitur ose futur në brendësi të ndonjë pjese të trupit, kërko menjëherë kujdes mjekësor.
- Rrezik shpërthimi ose zjarri nëse bateria zëvendësohet me një lloj të pasaktë.
- Zëvendësimi i baterisë me një lloj të pasaktë mund të zhvlerësojë një masë mbrojtëse (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive me litium).
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një sobë të nxehtë apo shtypja dhe prerja mekanike e një baterie, gjë e cila mund të rezultojë në shpërthim.
- Lënia e baterisë në një ambient rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.
- Bateria e ekspozuar ndaj presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

Rreziku i mbinxehjes

Mos e instaloni asnjëherë televizorin në hapësirë të mbyllur. Lini gjithmonë një hapësirë të paktën 20 cm ose 8 inç rreth televizorit për ajrim. Sigurohuni që perdet, ose sende të tjera, të mos i mbulojnë kurrë vrimat e ajrimit të televizorit.

Stuhitë me vetëtima

Shkëputeni televizorin nga priza dhe antena përpara stuhive me vetëtima.

Gjatë stuhive me vetëtima, mos prekni kurrë asnjë pjesë të televizorit, kordonit elektrik ose kabllot së antenës.

Rreziku i dëmtimit të dëgjimit

Evitoni përdorimin e kufjeve me volum të lartë ose për periudha të zgjatura kohore.

Temperaturat e ulëta

Nëse televizori transportohet në temperatura nën 5°C (ose 41°F), shpaketojeni dhe prisni derisa temperatura e tij të përkojë me temperaturën e dhomës pastaj vendoseni në prizë.

Lagështia

Në raste të rralla, në varësi të temperaturës dhe të lagështisë, mund të ketë kondensim të lehtë në pjesën e brendshme të xhamit të përparmë (në disa modele të televizorit). Për ta parandaluar këtë, mos e ekspozoni televizorin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit, nxehtësisë ose lagështisë së tepërt. Nëse ndodh kondensim, do të zhduket vetë pas pak orësh pune të televizorit.

Lagështia nga kondensimi nuk e dëmton televizorin dhe nuk shkakton keqfunksionim.

24.2. Kujdesi për ekranin

Pastrimi

- Mos e prekni, shtyni, fshini ose godisni ekranin me objekte.
- Hiqeni televizorin nga priza përpara se ta pastroni.
- Pastrojeni televizorin dhe kornizën e tij me një leckë të butë e të lagur dhe fshijeni lehtë. Mos përdorni asnjëherë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.
- Për të shmangur deformimet dhe zbehjen e ngjyrës, fshijini pikat e ujit sa më shpejt të jetë e mundur.
- Shmangini figurat statike sa më shumë të jetë e mundur. Figurat statike janë figura që mbeten në ekran për periudha të gjata. Ato përfshijnë menyte në ekran, shiritat e zinj, ekranet e orës etj. Nëse ju duhet të përdorni figura statike, reduktoni kontrastin dhe ndriçimin e ekranit për të shmangur dëmtimin e tij.

25. Kushtet e përdorimit

2026 © TP Vision Europe B.V. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Ky produkt ka ardhur në treg nga "TP Vision Europe B.V," ose një nga filialet e saj, të përmendura në vijim si "TP Vision", i cili është prodhuesi i produktit. "TP Vision" është garant në lidhje me televizorin që vjen me këtë broshurë. "Philips" dhe emblema në formë mburoje e "Philips" janë marka të regjistruara tregtare të "Koninklijke Philips N.V."

Specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim. Markat tregtare janë pronë e Koninklijke Philips N.V ose të pronarëve përkatës. "TP Vision" ruan të drejtën e ndryshimit të produkteve në çdo kohë, pa qenë e detyruar të përshtatë furnizimet e mëparshme sipas këtyre ndryshimeve.

Materiali i shkruar që vjen i pakeluar me televizorin dhe manuali i ruajtur në memorien e televizorit ose i shkarkuar nga faqja e "Philips" në internet www.philips.com/tvsupport konsiderohen të përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit.

Materiali në këtë manual konsiderohet i përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit. Nëse produkti ose komponentët e tij apo procedurat e veçanta përdoren për qëllime të ndryshme nga ato të specifikuara në këtë dokument, duhet të merret konfirmimi për vlefshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tyre. TP Vision garanton se vetë materiali nuk shkel asnjë nga patentat e Shteteve të Bashkuara. Nuk jepet asnjë garanci e mëtejshme, e shprehur apo e nënkuptuar. TP Vision nuk mban përgjegjësi për ndonjë gabim në përmbajtjen e këtij dokumenti dhe as për ndonjë problem që vjen si rrjedhojë e përmbajtjes në këtë dokument. Gabimet që raportohen te Philips do të përshtaten dhe do të publikohen sa më shpejt të jetë e mundur në faqen e mbështetjes në internet të Philips.

Kushtet e garancisë – Rrezik lëndimi, dëmtim i televizorit ose zhvlerësim i garancisë!

Mos tentoni kurrë ta rregulloni vetë televizorin. Përdoreni televizorin dhe aksesoret vetëm siç është synuar nga prodhuesi. Shenja e kujdesit e printuar në pjesën e pasme të televizorit tregon rrezik goditjeje elektrike. Mos e hiqni kurrë kapakun e televizorit. Për shërbime ose riparime, kontaktoni gjithmonë qendrën e kujdesit ndaj klientit për televizorë Philips. Numrin e telefonit e gjeni te dokumentet e printuara që jepen me televizorin. Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit www.philips.com/tvsupport dhe zgjidhni shtetin ku ndodheni nëse nevojitet. Veprimet e ndaluara shprehimisht në këtë manual ose rregullimet

dhe procedurat e montimit që nuk rekomandohen ose nuk autorizohen në këtë manual e bëjnë garancinë të pavlefshme.

Karakteristikat e pikselëve

Ky produkt televizori ka një numër të madh pikselësh me ngjyra. Megjithëse ka piksela efikase në shkallën 99.999% e lart, në ekran mund të shfaqen vazhdimisht pika të zeza ose pika të shndritshme (të kuqe, të gjelbra ose blu). Kjo është veçori strukturore e ekranit (brenda standardeve të zakonshme industriale) dhe jo keqfunksionim. Për rrjedhojë, mbani parasysh se kjo nuk është objekt i riparimit, ndërrimit ose rimbursimit brenda dhe/ose jashtë periudhës së garancisë.

Karakteristikat e dritës së pasme

Të gjithë televizorët Philips kanë kaluar përmes kontrolleve dhe testimeve të rrepta përpara dërgimit te ju. Ju sigurojmë se ne i kushtojmë rëndësinë më të madhe cilësisë së televizorëve tanë, në mënyrë që të mos përballeni me ndonjë pakënaqësi në shikim teksa shikoni në televizorin tuaj. Megjithatë, ju lutemi të mbani parasysh se rrjedhja e dritës së pasme ("efekti Mura") dhe/ose pabarazia e dritës në sfond e cila mund të vihet re vetëm tek imazhet e errëta ose vetëm në një dhomë pa dritë dhe shumë të errët, konsiderohet se është brenda specifikimeve të televizorit. Këto raste nuk tregojnë një përkeqësim dhe as nuk konsiderohen si defekt i televizorit. Si rezultat, na vjen keq t'ju informojmë që pretendimet e kësaj natyre për garancinë, shërbimin pa pagesë, ndërrimin ose rimbursimin nuk mund të pranohen brenda periudhës së garancisë dhe/ose jashtë saj.

Pajtueshmëria me CE

Me anë të këtij dokumenti, "TP Vision Europe B.V." deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivave 2014/53/BE (RED), 2011/65/BE (RoHS), 2019/882 (EAA) dhe ESPR Regulation (BE) 2024/1781 (Rregullorja (BE) 2019/2021).

Pajtueshmëria me UKCA

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Rregulloreve "Për pajisjet radio" 2017, Rregulloren "Për ekodizajnin e produkteve në lidhje me energjinë dhe informacionin për energjinë" (Ndryshim) (Dalja nga BE) 2019 dhe Rregulloren "Për kufizimin e përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike" 2012.

Pajtueshmëria me EMF-në

TP Vision prodhon dhe shet shumë produkte të synuara për konsumatorët, të cilat në përgjithësi, si çdo aparat elektronik, mund të lëshojnë dhe të marrin sinjale elektromagnetike. Një nga parimet kryesore të punës së "TP Vision" është marrja e të gjitha masave të nevojshme të shëndetit e sigurisë për produktet, në pajtim me të gjitha kërkesat përkatëse ligjore dhe për

të qenë brenda standardeve për fushat elektromagnetike (EMF), që janë në fuqi në kohën e prodhimit të produkteve.

"TP Vision" i përkushtohet zhvillimit, prodhimit dhe tregtimit të produkteve që nuk kanë pasoja negative mbi shëndetin. TP Vision konfirmon që, nëse produktet e tij përdoren sipas përdorimit të tyre të synuar, ato janë të sigurta për përdorim në përputhje me provat shkencore që ofrohen në ditët e sotme. "TP Vision" luan një rol aktiv në krijimin e standardeve ndërkombëtare të sigurisë dhe për fushat elektromagnetike, duke bërë kështu të mundur parashikimin e zhvillimeve të mëtejshme në standardizimin për aplikimin e hershëm në produkte.

26. Të drejtat e autorit

26.1. HDMI

Termet "HDMI", "HDMI High-Definition Multimedia Interface", veshja e HDMI dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të "HDMI Licensing Administrator, Inc."



26.2. HEVC Advance

Mbulohet nga një ose më shumë pretendime të patentave HEVC të listuara në patentlist.accessadvance.com.

Garanci për të ardhmen me dekodim të avancuar HEVC.



26.3. Funksonon me Apple AirPlay dhe funksionon me Apple Home

Përdorimi i distinktivëve Works with Apple do të thotë që një aksesori është projektuar për të punuar posaçërisht me teknologjitë e identifikuar në distinktivë dhe është certifikuar nga zhvilluesi për të përmbushur standardet e performancës së Apple. Apple nuk është përgjegjëse për funksionimin e kësaj pajisjeje ose pajtueshmërinë e saj me standardet e sigurisë dhe rregullatoreve.

Apple, AirPlay, Apple Home dhe HomeKit janë marka tregtare të Apple Inc., të regjistruara në SHBA dhe vende dhe rajone të tjera. IOS është një markë

tregtare ose markë tregtare e regjistruar e Cisco në SHBA dhe shtete të tjera dhe përdoret me licencë.



26.4. DTS:X

PËR PATENTAT DTS, SHIH [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). PRODHUAR NËN LICENCË NGA DTS, INC. DHE FILIALET E SAJ.

DTS, DTS:X DHE LOGOJA E DTS:X JANË MARKA TË REGJISTRUARA TREGTARE OSE MARKA TREGTARE TË DTS, INC. DHE TË FILIALEVE TË SAJ NË SHBA DHE/OSE SHTETE TË TJERA. © DTS, INC. DHE FILIALET E SAJ. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.



26.5. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS dhe simboli me dy D janë marka tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Prodhuar nën licencën e Dolby Laboratories. Punë të papublikuara, konfidenciale. E drejta e autorit © 2012–2024 Dolby Laboratories.

Të gjitha të drejtat të rezervuara.



26.6. Wi-Fi Alliance

Logoja e "Wi-Fi CERTIFIED™" është markë tregtare e regjistruar e "Wi-Fi Alliance®".



26.7. Markat e tjera tregtare

Të gjitha markat e tjera tregtare të regjistruara dhe të paregjistruara janë pronë e zotëruesve përkatës.

27. Burim i hapur

27.1. Softueri me burim të hapur

Ky televizor përmban softuer me burim të hapur. Nëpërmjet kësaj, "TP Vision Europe B.V." ofron dërgimin, pas kërkesë, të një kopjeje të plotë të kodit përkatës burimor për paketat e softuerëve me burim të hapur, të cilat mbrohen nga e drejta e autorit dhe përdoren në këtë produkt për të cilin oferta kërkohet nga licencat përkatëse.

Kjo ofertë vlen deri në tre vite pas blerjes së produktit për këdo pas marrjes së këtij informacioni.

Për të marrë kodin burimor, shkruani në anglisht në. . .

open.source@tpv-tech.com

27.2. Licenca e burimit të hapur

Rreth licencës së burimit të hapur

README (skedari informues) për kodin burimor të pjesëve të TP Vision Europe B.V. TV që përfshihen në licencat e burimit të hapur.

Ky është një dokument që përshkruan shpërndarjen e kodit burimor të përdorur te TP Vision Europe B.V. TV, që përfshihet në General Public Licence GNU ose Lesser General Public Licence (LGPL), ose në çdo licencë tjetër burimi të hapur. Udhëzimet mbi marrjen e kopjeve të këtij softueri mund t'i gjeni tek "Udhëzime për përdorimin".

"TP Vision Europe B.V." NUK JEP ASNJË GARANCI, TË SHPREHUR APO TË NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË APO TË PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR, NË LIDHJE ME KËTË SOFTUER. TP Vision Europe B.V. nuk ofron mbështetje për këtë softuer. Për sa më lart nuk ju prekin garancitë dhe të drejtat juridike në lidhje me produktet e blera nga "TP Vision Europe B.V." Kjo vlen vetëm për kodin burimor që ju është vënë në dispozicion.

Open Source

ALSA (1.1.8) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.alsa-project.org/>

Detailed description:

ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) provides audio and MIDI functionality for Linux systems. It includes kernel drivers, user-space libraries, and utilities for managing and configuring sound devices.

FFmpeg (6.1.2) (LGPL-2.1+ / GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://ffmpeg.org/>

Detailed description:

FFmpeg is a multimedia framework capable of decoding, encoding, transcoding, muxing, demuxing, streaming, and playing audio and video in many formats.

SQLite (3.48.0) (Public Domain)

The original download site for this software is:

<https://www.sqlite.org/>

Detailed description:

SQLite is a lightweight, serverless SQL database engine that requires no configuration and stores data in a single file, making it ideal for embedded systems.

curl (8.9.1) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

curl is a command-line tool and library for transferring data using URLs. It supports numerous network protocols and is widely used for client-server communication.

BusyBox (1.36.1) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://busybox.net/>

Detailed description:

BusyBox provides a collection of standard UNIX utilities in a single executable, optimized for embedded environments with limited resources.

Linux Kernel (6.12) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://www.kernel.org/>

Detailed description:

The Linux kernel is the core component of the Linux operating system, responsible for hardware abstraction, memory management, process scheduling, and device drivers.

U-Boot (2025.07) (GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.denx.de/wiki/U-Boot/>

Detailed description:

This instance of U-Boot provides bootloader

functionality for embedded platforms, including board initialization, memory setup, and operating system loading.

zlib (1.2.11) (zlib)

The original download site for this software is:
<https://zlib.net/>

Detailed description:

zlib is a general-purpose compression library that provides lossless data compression and decompression services used by many software components.

FLAC (1.4.2) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:
<https://xiph.org/flac/>

Detailed description:

FLAC (Free Lossless Audio Codec) is an audio compression format that reduces file size without losing audio quality.

libjpeg-turbo (2.1.5.1) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:
<https://libjpeg-turbo.org/>

Detailed description:

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD acceleration to provide faster image compression and decompression.

Material Design Icons (0) (Apache-2.0)

The original download site for this software is:
<https://materialdesignicons.com/>

Detailed description:

Material Design Icons is a comprehensive icon set following Google's Material Design guidelines for use in graphical user interfaces.

ALSA (1.0.23) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:
<https://www.alsa-project.org/>

Detailed description:

This older ALSA release provides legacy audio APIs and drivers for applications requiring backward compatibility.

curl (8.5.0) (MIT)

The original download site for this software is:
<https://curl.se/>

Detailed description:

This version of curl provides reliable and secure data transfer functionality across multiple network protocols.

Lua (5.3.5) (MIT)

The original download site for this software is:
<https://www.lua.org/>

Detailed description:

Lua is a lightweight, high-performance scripting language designed for embedding in applications and extending functionality.

Mini-XML (2.9) (MIT)

The original download site for this software is:
<https://www.msweet.org/mxml/>

Detailed description:

Mini-XML is a small XML parsing library designed to be easily embedded into applications with minimal dependencies.

wpa_supplicant (2.9) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:
https://w1.fi/wpa_supplicant/

Detailed description:

wpa_supplicant is a client-side Wi-Fi authentication service supporting WPA and WPA2 security protocols.

zlib (1.2.11) (zlib)

The original download site for this software is:
<https://zlib.net/>

Detailed description:

zlib provides compression services required by many system libraries and applications.

jsoncpp (1.8.4) (MIT)

The original download site for this software is:
<https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp>

Detailed description:

jsoncpp is a C++ library used to parse, generate, and manipulate JSON data structures.

cJSON (1.7.18) (MIT)

The original download site for this software is:
<https://github.com/DaveGamble/cJSON>

Detailed description:

cJSON is a lightweight C library for parsing and printing JSON data, designed for simplicity and minimal memory usage.

Mosquitto (2.0.20) (EPL-2.0)

The original download site for this software is:
<https://mosquitto.org/>

Detailed description:

Mosquitto is an open-source MQTT broker used for lightweight publish/subscribe messaging, particularly in IoT systems.

GStreamer (1.26.4) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:
<https://gstreamer.freedesktop.org/>

Detailed description:

GStreamer is a multimedia framework used for building audio and video playback, streaming, and processing pipelines.

zlib (1.2.11) (zlib)

The original download site for this software is:
<https://zlib.net/>

Detailed description:

zlib offers a widely used compression algorithm implemented in many open-source and commercial products.

GnuTLS (3.8.3) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnutls.org/>

Detailed description:

GnuTLS is a secure communications library implementing TLS, SSL, and cryptographic protocols.

Nettle (3.9) (LGPL-3.0+ / GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.lysator.liu.se/~nisse/nettle/>

Detailed description:

Nettle is a cryptographic library providing implementations of encryption, hashing, and message authentication algorithms.

libtasn1 (4.19.0) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/libtasn1/>

Detailed description:

libtasn1 provides ASN.1 encoding and decoding functionality required by many security and networking libraries.

curl (7.79.1) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

This curl release provides stable URL-based data transfer functionality for embedded Linux environments.

elfutils (0.189) (GPL-2.0+ / LGPL-3.0+)

The original download site for this software is:

<https://sourceware.org/elfutils/>

Detailed description:

elfutils provides tools and libraries for working with ELF binaries and DWARF debugging information.

curl (8.13.0) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

This version of curl includes security updates, protocol enhancements, and performance improvements.

Minizip (1.1) (zlib)

The original download site for this software is:

<https://github.com/nmoinvaz/minizip>

Detailed description:

Minizip is a small library for creating and extracting ZIP archives, typically used together with zlib.

28. Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta

Shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta mund të ndryshojnë, të pezullohen apo të ndërpriten pa njoftim paraprak. "TP Vision" nuk mban asnjë përgjegjësi për këto lloj situatash.

&			
"Ambilight"	45		
A			
Aksesi universal, Udhëzimi zanor	58		
Aksesi universal, Zmadhimi i tekstit	58		
Alexa	67		
Altoparlantët e televizorit	43		
Ambilight Suite	46		
Ambilight Suite, Gjumë	47		
Ambilight Suite, Lindje dielli	47		
Ambilight Suite, Sallon	46		
AmbiScape	48		
Aplikacionet e operatorëve	25		
Aplikacioni "Moments"	34		
Aplikacioni Freely	24		
Aplikacioni Philips Smart TV	14		
Apple AirPlay dhe HomeKit	54		
Asistenca	58		
Asistenca, Audio me dalje	58		
shumëfishe			
Asistenca, efektet zanore	58		
Asistenca, ligjërimi	58		
Asistenca, për vështirësi në dëgjim	58		
Asistenca, përshkrimi i audios	58		
Asistenca, volumi i përzier	58		
Auracast™	17		
Aurora	60		
Auto Ambilight	46		
Ç			
Çiftimi i lehtë Philips	17		
B			
Bllokimi i aplikacioneve	56		
Bllokimi për fëmijët	56		
Bllokimi për fëmijët, caktimi i kodit	56		
Bllokimi për fëmijët, ndryshimi i kodit	56		
Bluetooth®	16		
Bluetooth®, Çiftimi	16		
Bluetooth®, heqja e pajisjes	16		
Bluetooth®, LE Audio	16		
Bluetooth®, pajisjet	16		
Bluetooth®, zgjedhja e pajisjes	16		
C			
Cilësimet e avancuara të "Ambilight"	49		
Cilësimet e avancuara të zërit	43		
Cilësimet e efektit HDR	38		
Cilësimet e mausit	53		
Cilësimet e përgjithshme	52		
Cilësimet e privatësisë	50		
Cilësimet e rrjetit	49		
Cilësimet e ruajtësit të ekranit	54		
Cilësimet e shpejta të figurës	39		
Cilësimet e shpeshta	35		
Cilësimet e tastierës	52		
Cilësimet Eco	57		
Cilësimet për "Netflix"	50		
Cilësimi i personalizuar i stilit të zërit, Argëtim	41		
Cilësimi i personalizuar i stilit të zërit, Dialog	41		
Cilësimi i personalizuar i stilit të zërit, Muzikë	41		
Cilësimi i personalizuar i stilit të zërit, Original	41		
D			
Dalja e zërit dixhital - Optike	13		
Data	56		
Diagnostikimi	74		
Diagnostikimi i televizorit	5		
Dolby Atmos për kufje	45		
Drejtvendosja sipas pikës së bardhë	38		
Dyqan	63		
E			
EasyLink 2.0	42		
Ekрани fikur	53		
Emri i rrjetit televiziv	50		
Etiketa evropiane e energjisë	71		
F			
Figura, qartësia	38		
Fikja me orar	53		
Fonia HDMI	43		
Formati i daljes dixhitale	44		
Formati i figurës	39		
Fotot, videot dhe muzika	32		
Fundi i përdorimit	71		
G			
Gama	37		
Gamë e gjerë ngjyrash	38		
Gjuha e audios	56		
Gjuha e titrave	56		
Gjuhët e menysë	56		
Google Assistant	69		
Guida televizive	31		
H			
Hartëzimi i tingullit HDR	37		
HbbTV	26		
HDMI - ARC/eARC	13		
HDMI - CEC	53		
HDMI Ultra HD	55		
I			
Identifikimi i televizorit	5		
Informacionet e kontaktit	5		
Informacioni i televizorit	5		
Instalimi i kanalit - Antena	20		
Instalimi i kanalit - Kabllori	20		
Instalimi i kanalit - Satelitor	22		
Instalo kanalën - Internet	24		
IP statike	50		
K			
Kanal i Freely në internet	20		
Kanalet	20		
Kanalet e preferuara	28		

Kanalet e preferuara, Krijimi	27	Pasqyrimi i ekranit	14
Kanalet e preferuara, Modifikimi	27	Përditësimi i softuerit - Interneti	70
Kanalet e preferuara, Varg kanalesh	28	Përditësimi i softuerit - Përditësimet lokale	70
Kanalet e transmetimit	30	Përditësimi i softuerit - USB	70
Kanali, filtri i kanalit	27	Përditëso softuerin	70
Kanali, riemërtimi i kanalit	27	Përforcimi i ngjyrave	38
Kartë CI	15	Përmirësimi i kontrastit	37
Klasifikimi prindëror	56	Personalizimi i Ambilight	45
Koha	56	Probleme	74
Kohëmatësi i gjumit	53	Profili i dëgjimit	44
Konfigurimi për dyqan	54	Profili i lojës	36
Kontrasti i sfondit	37		
Kontrolli i televizorit me Matter	51	Q	
Kopjimi i listës së kanaleve	23	Qasja universale, përmirësimi i dialogut	58
Kufjet	43		
Kujdesi për klientin	6	R	
Kushtet e përdorimit	50	Regjistrimi i televizorit	5
Kyçja e kanalit	28	Riemërtimi apo zëvendësimi i ikonës së pajisjes	19
L		Riparimi	6
Lidhja e pajisjes	12	Riprodhimi dixhital i mediave - DMR	50
Lidhja e pasqyrimin të ekranit	14	Rivendosja e cilësimeve	55
Lidhja, Antena	12	Rrjeti - Me valë	49
Lidhja, HDMI	12		
Lidhja, Kordoni elektrik	10	S	
Lidhja, Kufje	13	Shfaq historikun e përditësimeve të softuerit	70
Lidhja, satelitori	12	Shiko Cilësimet e rrjetit	50
Lista e burimeve	19	Shirti i lojës	61
Lista e kanaleve	27	Shkyçja e kanalit	28
M		Shmangja e daljes dixhitale	44
Manuali i përdorimit	5	Shtëpi ose dyqan	54
Marrja	72	Siguria dhe kujdesi	79
Menyja "Cilësimet e rrjetit"	50	Sjellja për të qëndruar ndezur	53
Menyja "Ndihmë"	5	Smart TV	63
Menyja e daljes dixhitale	44	Spastrimi i memories së internetit	50
Menyja e daljes së zërit	43	Stilet e lëvizjes	38
Menyja e kontrastit të figurës	37	Stilet e paracaktuara të zërit	40
Menyja e televizorit	35	Stili i "Ambilight"	45
Menyja e zërit	40	Stili i figurës	36
Merrni mbështetje	5		
Modaliteti automatik i filmit	55	T	
Modaliteti i kontrastit të figurës	37	Teksti	29
Modaliteti i orës automatike	56	Telekomanda - Sensori infrakuq	8
Modaliteti i pritjes	11	Teleteksti	29
Modaliteti i shikimit	36	Temperatura e ngjyrës	38
Motori IntelliSound	40	Tingulli, nivelimi automatik i zërit	43
N		Tingulli, volumi individual	43
Ndezja	11	Transmetimi	13
Ndezja/fikja dhe energjia	53	U	
Ndiz me LAN	50	Ultra Motion Clarity	39
Ngopja	38		
Niveli i përmirësimit dinamik	37	V	
Niveli i të zezës	37	Vendndodhja	54
Niveli i videos	37	Vendosja televizive	43
Nivelimi i daljes dixhitale	44	Versionsi i softuerit	70
Nuk ka kohëmatës të sinjalit	53	Vetëdiagnostikim	5
O		Vonesa e daljes dixhitale	44
Opsionet e kanaleve	25		
Optimizimi i nivelit të dritës së ambientit	37	W	
Ora	56	Wi-Fi	50
P			
Paneli i Smart Home	51	Z	
		Zhurma e figurës, Reduktimi i artefakteve	38

Zhurma e figurës, Reduktimi i zhurmës	38
Zona kohore	56



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2026© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome