

PHILIPS

Radio portátil

The Janet XL

TAV2500C



Manual del usuario

Registre su producto y reciba soporte en:
www.philips.com/support

Contenido

1 Importante	2	8 Escuchar la radio DAB	11
Seguridad	2	Sintonizar emisoras de radio DAB	11
Aviso	2	Sintonización manual	11
Marcas comerciales	3	Almacenar emisoras de radio DAB	11
2 Su radio portátil	3	Seleccionar una emisora de radio presintonizada	11
Introducción	3	Elimine las emisoras no válidas	11
Contenido de la caja	3	DRC	11
Descarga de la aplicación	3	Mostrar información sobre DAB	11
Empareje la aplicación con su radio	4	Mostrar menú en modo DAB	11
Descripción general de la radio portátil	4		
Sustituya las pilas	4	9 Escuchar radio FM	13
3 Empezar	5	Sintonización automática	13
Cargar la batería integrada	5	Sintonización manual	13
Encender/apagar o poner en modo de espera	5	Buscar y guardar emisoras de radio FM automáticamente	13
Seleccionar el idioma del menú	5	Almacenar manualmente emisoras de radio FM	13
Ajustar volumen	5	Seleccionar una emisora de radio presintonizada	13
Ajusta el brillo de la pantalla	6	Configuración de la sensibilidad de exploración	13
Mostrar menú en modo de espera	6	Mostrar información de RDS	13
4 Ajuste del reloj	7	Mostrar menú en modo FM	13
Ajustar automáticamente el reloj	7	10 Escuchar música por Bluetooth®	14
Configurar manualmente el reloj	7	Conectar el Bluetooth®	14
Configurar formato de hora	7	Desconectar el Bluetooth®	14
Configurar formato de fecha	7	Borrar los registros de emparejamiento Bluetooth®	14
Estilo de reloj	7	Reproducir música	14
5 Configuración de la alarma	8	Mostrar menú en modo Bluetooth®	15
Ajuste de la hora de alarma	8	Reproducir desde Auracast™	16
Activar/desactivar el temporizador de alarma	8	11 Otras funciones	17
6 Escuchar la radio por Internet	9	Ajuste del temporizador de cocina	17
Configurar el Wi-Fi para la radio por Internet	9	Detener los sonidos del temporizador de cocina	17
Guardar/eliminar emisoras de radio por Internet en/de la lista de favoritos	9	Cancelar el temporizador de cocina	17
Selecciona una emisora de radio por Internet favorita para reproducirla	10	Mando a distancia virtual (solo en la aplicación)	17
Mostrar información de la radio por Internet	10	Actualización de firmware	18
7 Escuchar podcasts	10	Guía del usuario	18
Añadir o eliminar emisoras de podcasts de la lista de favoritos	10	Restablecimiento de fábrica	18
Seleccione una emisora de podcasts favorita para reproducirla	10	12 Especificaciones del producto	19
		13 Resolución de problemas	19
		14 Información FCC	20

1 Importante

Seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiaciones, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- Mantenga este aparato alejado de la luz solar directa, llamas desnudas o calor.
- No exponga el producto a goteos ni salpicaduras.
- Coloque el producto sobre una superficie plana, dura y estable.
- No coloque ninguna fuente de peligro sobre el producto (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas).
- Nunca coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- Utilice solo accesorios especificados por el fabricante. Nunca la carcasa de este aparato. Solicite todo el mantenimiento al personal de servicio cualificado. Debe realizarse mantenimiento si el producto ha resultado dañado de alguna manera, por ejemplo, si el cable eléctrico o el enchufe están dañados, ha caído líquido o un objeto sobre él, ha quedado expuesto a la lluvia o humedad, no funciona con normalidad o ha caído.
- No se debe exponer la batería (batería o pilas insertadas) a un calor excesivo, como la luz solar, fuego o similares.
- Existe peligro de explosión si se sustituyen las pilas por unas incorrectas. Sustitúyalas solo por pilas iguales o de un tipo equivalente.
- No se debe exponer la batería (batería o pilas insertadas) a un calor excesivo, como la luz solar, fuego o similares.
- Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por una de tipo incorrecto.
- No sustituya las pilas por unas de tipo incorrecto que puedan invalidar una protección (por ejemplo, algunos tipos de pilas de litio).
- Instale todas las pilas correctamente.
- Dejar la pila en un entorno con temperaturas muy altas o con una presión de aire muy baja podría resultar en una explosión o fugas de líquido inflamable o gas.
- Las pilas contienen sustancias químicas. Deben eliminarse de manera adecuada.
- Si sospecha que puede haberse ingerido o introducido en alguna parte del cuerpo una pila, solicite inmediatamente ayuda médica.
- Mantenga siempre las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños cuando las cambie. Compruebe que el compartimento de las pilas esté completamente fijo después de sustituir las pilas.
- Si no se puede fijar completamente el compartimento de las pilas, deje de utilizar el producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños y póngase en contacto con el fabricante.
- No exponga el producto a goteos ni salpicaduras.
- No coloque ninguna fuente de peligro sobre el producto (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas).
- Utilice el producto de manera segura en un entorno con una temperatura entre 0 °C y 40 °C.



- Para evitar el riesgo de incendio, el producto se alimenta únicamente mediante una fuente de alimentación externa cuya potencia de salida debe cumplir con la norma PS1 (con una potencia de salida inferior a 15 W).
- La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre los 5 vatios mínimos requeridos por el equipo de radio y los 15 vatios máximos para alcanzar la velocidad de carga máxima.

 El símbolo indica tensión CC

Política de divulgación de vulnerabilidades

Valoramos la seguridad de nuestros productos y le invitamos a que nos informe de cualquier vulnerabilidad que detecte.

1: Pasos para la notificación

Describa los detalles de la vulnerabilidad con precisión, incluyendo el tipo, el impacto y el método de reproducción. Proporcione material de apoyo, como capturas de pantalla o registros. Mantenga la información confidencial y no la revele a terceros.

2: Canales de notificación

Envíe un correo electrónico a: Philips.com

3: Seguimiento

Le responderemos y le comunicaremos las medidas de seguimiento oportunamente. Los informes veraces y efectivos podrán ser recompensados. Los informes maliciosos serán objeto de responsabilidad legal.

4: Gestión de la vulnerabilidad

Evaluaremos y solucionaremos la vulnerabilidad.

Tras solucionar la vulnerabilidad, decidiremos si dar a conocer la información sobre la misma en función de la situación.

5: Protección y recompensa

Mantendremos la confidencialidad de la identidad del informante. Evite incluir información sensible en su informe. Dependiendo de la vulnerabilidad, es posible que ofrezcamos recompensas. Cumpla con la ley, informe de forma legal y evite comportamientos maliciosos.

Política de actualizaciones de seguridad del producto

1. Nos comprometemos a realizar una comprobación de seguridad del firmware del dispositivo al menos cada seis meses y a publicar actualizaciones a medida que se detecten vulnerabilidades de seguridad o se introduzcan mejoras significativas en materia de seguridad.
2. Tras el lanzamiento de cada actualización de firmware, ofreceremos un periodo de descarga de al menos 30 días para garantizar que los usuarios dispongan de tiempo suficiente para actualizar el dispositivo.
3. Las actualizaciones de seguridad del software estarán disponibles hasta diciembre de 2030. Los dispositivos que hayan superado el periodo de soporte ya no recibirán actualizaciones de seguridad oficiales.

Aviso

Los cambios y modificaciones realizados en el dispositivo sin la expresa aprobación de MMD Hong Kong Holding Limited pueden invalidar la autorización del usuario para utilizar el producto.

Conformidad

Por la presente, TP Vision Europe B.V. declara que el producto cumple los requisitos fundamentales y otras provisiones relevantes de la directiva RED 2014/53/EU y UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Puede encontrar la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Cuidado del entorno

Eliminación del producto y las pilas usadas



El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en el producto indica que está cubierto por la directiva europea 2012/19/EU.



Este símbolo indica que el producto contiene baterías cubiertas por la Reglamentación Europea (EU) 2023/1542 que no pueden eliminarse con los residuos domésticos normales.

Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías. Sigas las normas locales y nunca elimine el producto y las pilas con los residuos domésticos normales.

La correcta eliminación de los productos y pilas usados ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Extracción de las baterías integradas

Para extraer las baterías integradas, consulte la sección sobre instalación de baterías.

Información medioambiental

No se ha utilizado ningún embalaje innecesario. El producto está compuesto por materiales que pueden reciclarse y reutilizarse si los desmonta una empresa especializada. Respete las normas locales relativas a la eliminación de los materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos viejos.

Marcas comerciales



La palabra y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y otros usos de dichas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realizan bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y otros usos de dichas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realizan bajo licencia.



La realización de copias no autorizadas de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, transmisiones y grabaciones de sonido, puede suponer una infracción de los derechos de autor y constituir un delito. Este equipo no debe utilizarse para tales fines.

2 Su radio portátil

¡Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips! Para beneficiarse plenamente del soporte que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/support.



Introducción

Con esta radio portátil, puede escuchar emisoras de radio por Internet, DAB/DAB+ y FM, así como reproducir música a través de Bluetooth o USB.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido de su paquete:

- Unidad principal
- Cable de carga TIPO C
- Guía de inicio rápido / Hoja de seguridad / Garantía

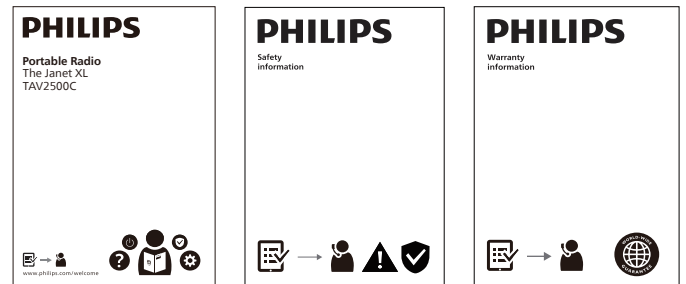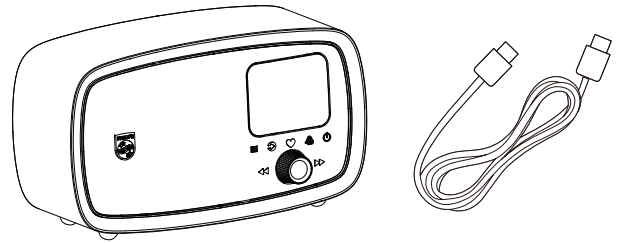


Nota

- Las imágenes, ilustraciones y dibujos que aparecen en este manual de usuario son solo para referencia. El aspecto del producto real puede variar.

Nuestra práctica aplicación complementaria te permite seleccionar una fuente, controlar la reproducción y la función Bass+, comprobar el estado de la batería y mucho más. Además, el modo PartyLink integrado en la aplicación facilita la conexión con otros altavoces a través de Auracast™ para disfrutar de un sonido aún más potente.

Descarga de la aplicación


Escanee el código QR y pulse el botón «Descargar», o busque «Philips Entertainment» en Apple App Store o Google Play para descargar la aplicación.

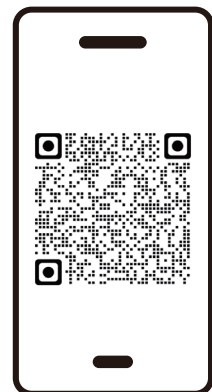

philips.to/entapp


Empareje la aplicación con su radio

Abra la aplicación Philips Entertainment en su dispositivo móvil y pulse «Añadir dispositivo +» para detectar esta radio (The Janet XL). Asegúrese de que el Bluetooth esté activado en su móvil. Siga las instrucciones para confirmar el emparejamiento.

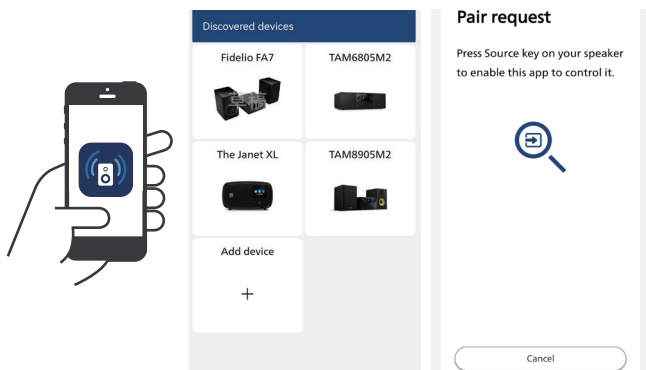

Una vez que la radio esté conectada a la aplicación Entertainment, podrá disfrutar de más funciones y configurar sus preferencias fácilmente.

Descripción general de la radio portátil

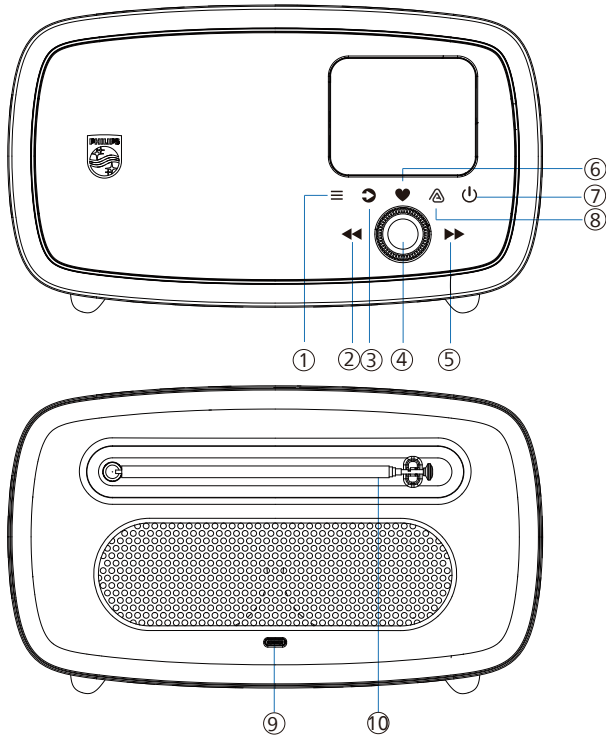


- ① Pulse brevemente para entrar o salir del MENÚ, o para volver al menú anterior.
- ② Pulsar brevemente: Baje la frecuencia (MHz) / Pase a la pista anterior. Mantener pulsado: Realice una búsqueda automática hacia abajo para buscar una emisora.
- ③ Pulse este botón para acceder al menú de fuentes.
- ④ Gire el mando giratorio para ajustar el volumen o seleccionar una opción del menú. Pulse este botón para seleccionar una opción del menú, buscar o gestionar emisoras de radio, o para reproducir o pausar la reproducción por Bluetooth o USB.
- ⑤ Pulsar brevemente: Sintonice la frecuencia (MHz) / Pase a la siguiente pista. Mantener pulsado: Desplace la búsqueda automática hacia arriba para buscar una emisora.


- ⑥ Radio y podcasts favoritos
Pulse brevemente para acceder a la lista de «Favoritos» preestablecida. Mantenga pulsado para añadir o eliminar una emisora o un podcast de los «Favoritos».
- ⑦ Pulsar brevemente: Encender / Poner en modo de espera / Desactivar la alarma
Mantener pulsado: Apagado
- ⑧ Receptor Auracast
- ⑨ Puerto de carga USB tipo C / Reproducción de audio por USB
- ⑩ Antena

Sustituya las pilas

- 1 Abra la tapa del compartimento de las pilas situada en la parte inferior de la radio y saque la pila original del compartimento.

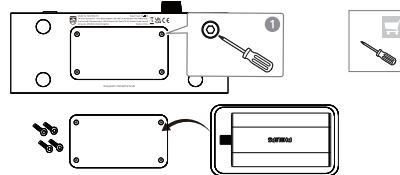

- 2 Coloque una pila del mismo tipo (no suministrada).



- 3 Cierre la tapa de la batería.

Si desea adquirir una batería adicional, visite <https://www.philips.com>
Batería recargable de iones de litio
Modelo: TACR5003BA
Capacidad nominal: 7,3 V, 2600 mAh, 18,98 Wh máx.
Tensión de carga: 8,4 V



3 Empezar

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.


Cargar la batería integrada

La radio funciona con una batería recargable integrada.

Nota

- El icono aparece cuando la carga de la batería es baja. Recargue la batería integrada lo antes posible.

Conecte el conector TIPO C de la radio a una toma de corriente (5 V, = 2 A) utilizando el cable suministrado.

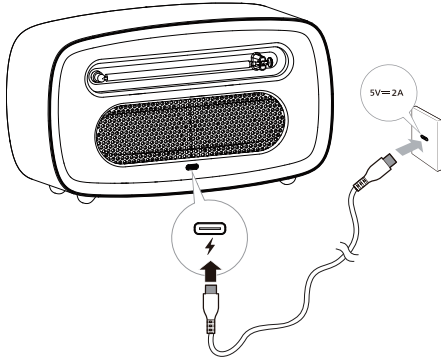

- ↳ Mientras se carga la radio, aparece el icono .
- ↳ Cuando la radio está completamente cargada, aparece el icono .

Nota

- Tenga en cuenta que su radio contiene baterías de litio integradas. La capacidad de carga de las baterías de litio se reducirá con el tiempo por sus características de autodescarga. Para garantizar la durabilidad de la batería de la radio, recomendamos que **cargue la batería de litio integrada hasta aproximadamente el 50 % cada seis meses, cuando no utilice la radio.**

Encender/apagar o poner en modo de espera

- Pulse para encender la radio o ponerla en modo de espera.
 - ↳ La radio sintoniza la última fuente seleccionada o muestra la hora (si está configurada).
- Mantenga pulsado para apagar la radio.


Nota

- Si el Bluetooth lleva más de 15 minutos sin estar conectado, o si está conectado pero inactivo, la radio pasará automáticamente al modo de espera.
- Pulse durante tres segundos en cualquier modo para apagar directamente la radio. La pantalla se apaga.

Seleccionar el idioma del menú


- 1 Pulse para acceder al menú.
- 2 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Sistema] y, a continuación, pulse para confirmar.
- 3 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Idioma] y, a continuación, pulse para confirmar.
- 4 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar el idioma del menú y, a continuación, pulse para confirmar.
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/
Español/Suomi/Polksi
- 5 Pulse para volver al menú anterior.

También puede seleccionar el idioma a través de la aplicación Philips Entertainment (en «Ajustes generales»).

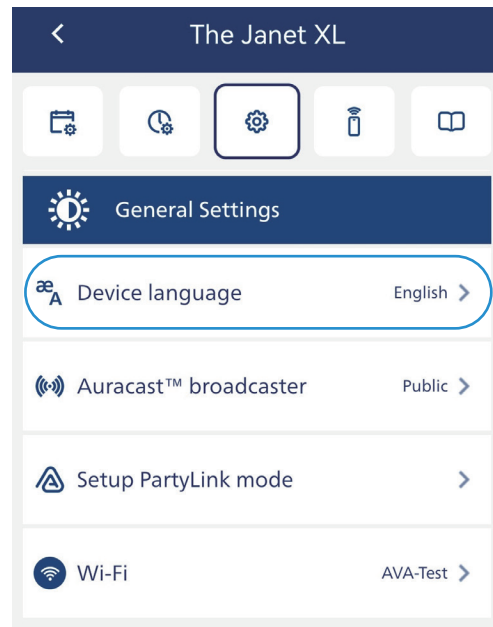

Ajustar volumen

Gire el mando hacia la izquierda o hacia la derecha para subir o bajar el volumen mientras escuchas la radio, un podcast o música. También puede ajustar el volumen, seleccionar un modo de sonido y activar o desactivar Bass+ a través de la aplicación.

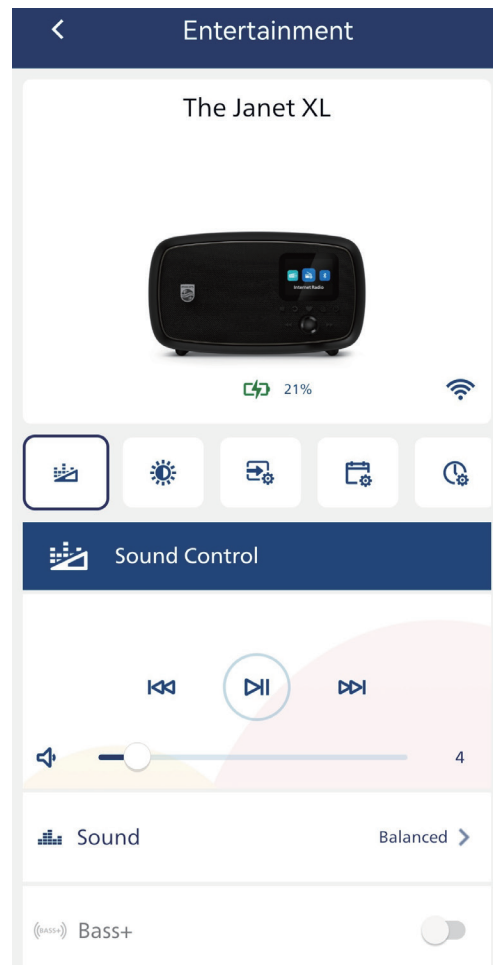


Ajusta el brillo de la pantalla


Puede elegir entre diferentes niveles de brillo de la pantalla.

- 1 Pulse para acceder al menú.
- 2 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Retroiluminado] y, a continuación, pulse para confirmar.
- 3 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Nivel activo] y, a continuación, pulse para confirmar.
- 4 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar el nivel de brillo (Alto, Medio, Bajo) en la pantalla y, a continuación, pulse para confirmar.
- 5 Pulse para salir del menú.

También puede ajustar el brillo de la pantalla a través de la aplicación.

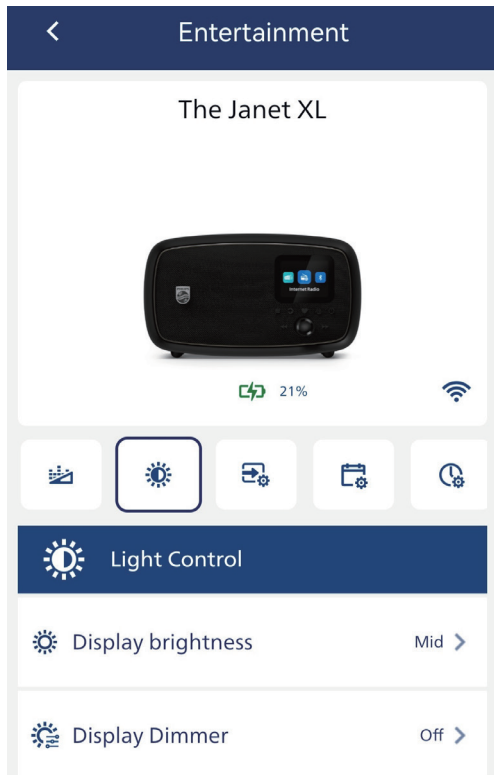

Standby

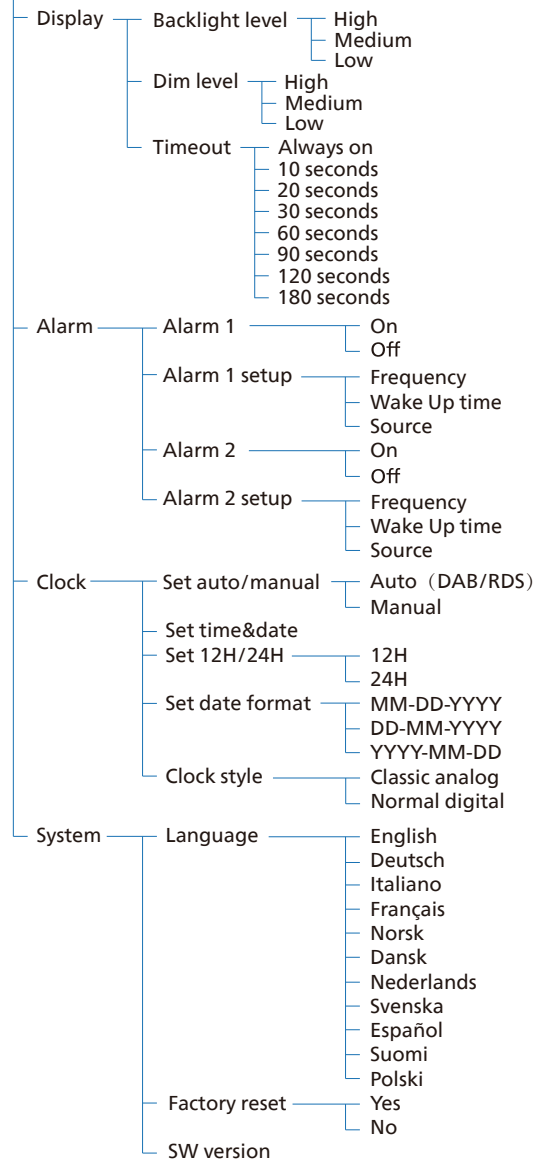

Mostrar menú en modo de espera

Cuando la radio está en modo de espera, puede acceder












- 1 En modo de espera, pulse para acceder al menú.
- 2 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar una opción del menú y, a continuación, pulse para confirmar la opción o entrar en el menú de nivel inferior.
 - [Retroiluminado]: ajustar la configuración de la retroiluminación, la configuración de la intensidad y la configuración del tiempo de espera.
 - [Alarma]: activar o desactivar la alarma 1 o 2 y configurar la alarma.
 - [Reloj]: configura la sincronización horaria, la fecha y la hora, y selecciona el formato de hora y el formato de fecha.
 - [Sistema]: ajusta la configuración del sistema.
- 3 Consulte el árbol de jerarquía de la página siguiente para obtener más información sobre las subopciones.
- 4 Pulse para volver al modo de espera.

4 Ajuste del reloj

Nota
























- Si no se pulsa ningún botón en un plazo de 30 segundos, el menú se cerrará automáticamente.

Ajustar automáticamente el reloj












- 1 Pulse  para acceder al menú.
- 2 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Reloj] y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 3 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Automático/Manual] y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 4 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Auto (DAB/RDS)] y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 5 Pulse  para volver al menú anterior.

En las emisoras DAB/FM con RDS, la radio puede sincronizarse automáticamente con la hora transmitida por la emisora DAB/FM con RDS (que incluya información CT).












Configurar manualmente el reloj

- 1 Pulse  para acceder al menú.
 - 2 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Reloj] y, a continuación, pulse  para confirmar.
 - 3 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Fecha&hora] y, a continuación, pulse  para confirmar.
 - 4 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar la hora y, a continuación, pulse  para confirmar.
 - 5 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar el minuto y, a continuación, pulse  para confirmar.
 - 6 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar el mes y, a continuación, pulse  para confirmar.
 - 7 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar el día y, a continuación, pulse  para confirmar.
 - 8 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar el año y, a continuación, pulse  para confirmar.
- ↳ Se habrá ajustado la hora.
- 9 Pulse  para volver al menú anterior.












Configurar formato de hora

- 1 Pulse  para acceder al menú.
- 2 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Reloj] y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 3 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Configurar 12H/24H] y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 4 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [12H] o [24H] y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 5 Pulse  para volver al menú anterior.



Configurar formato de fecha

- 1 Pulse  para acceder al menú.
- 2 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Reloj] y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 3 Gire la rueda giratoria o pulse  /  para seleccionar [Formato de fecha] y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 4 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [MM-DD-AAAA], [DD-MM-AAAA] o [AAAA-MM-DD] y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 5 Pulse  para volver al menú anterior.

Estilo de reloj

- 1 Pulse  para acceder al menú.
- 2 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Reloj] y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 3 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Estilo de reloj] y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 4 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Analogico clásico] o [Números estándar] y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 5 Pulse  para volver al menú anterior.

También puede configurar la hora y la fecha a través de la aplicación (en «Ajustes de reloj» y «Ajustes de fecha»).

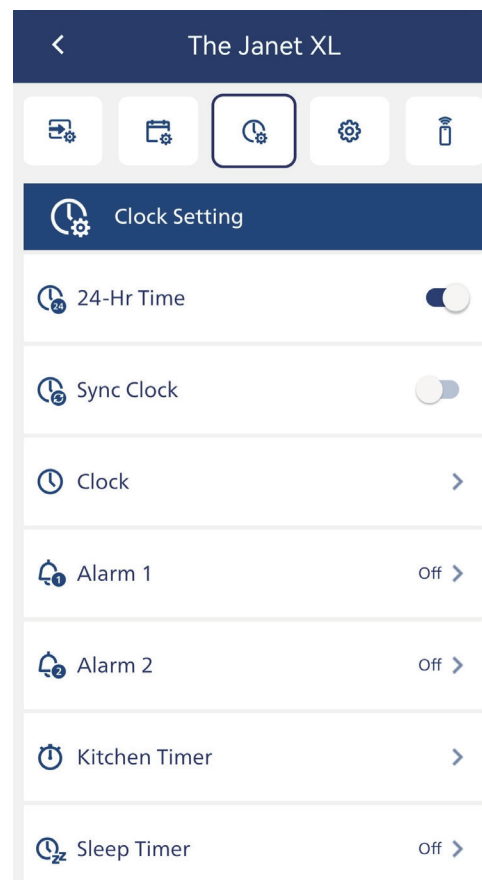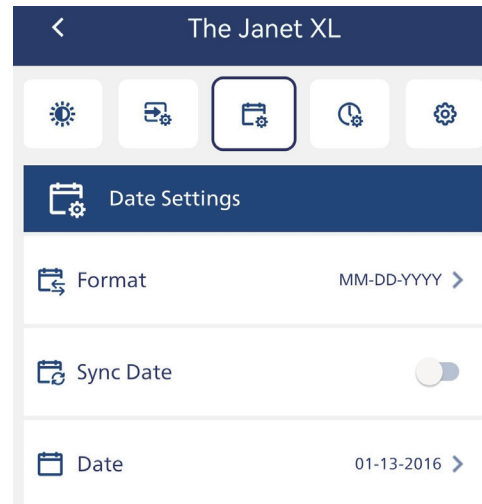































5 Configuración de la alarma

Nota

- Asegúrese de haber ajustado el reloj correctamente.
















Ajuste de la hora de alarma

- 1 Pulse  para acceder al menú.
- 2 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Alarma] y, a continuación, pulse .
- 3 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Config. alarma 1] o [Config. alarma 2] y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 4 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Frecuencia] y, a continuación, pulse  para confirmar, el ciclo de repetición de la alarma parpadeará.
- 5 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar el ciclo de repetición de la alarma (una vez, cada día, días de la semana o fin de semana) y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 6 Gire el botón giratorio o pulse  /  para seleccionar [Hora de Despertar] y, a continuación, pulse  para confirmar. La hora parpadeará.
- 7 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar la hora y, a continuación, pulse  para confirmar. El indicador de los minutos parpadeará.
- 8 Gire el botón giratorio o pulse  /  para ajustar los minutos y, a continuación, pulse  para confirmar.
 - Si se ha seleccionado [Una vez] como periodo de alarma, utilice  /  y  para ajustar la fecha de la alarma.
- 9 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Fuente] y, a continuación, pulse .
- 10 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar la fuente de la alarma (Timbre, FM, DAB+, radio por Internet) y, a continuación, pulse para confirmar.
 - Si se selecciona [Radio Internet], [DAB] o [FM] como fuente de la alarma (la opción predeterminada es TIMBRE), el menú de alarma incluirá una opción adicional llamada [Presintonía]; utilice / y para seleccionar el número de una emisora de radio presintonizada.
- 11 Pulse para volver al menú anterior.
 - ↳ El icono de alarma correspondiente  /  aparecerá.

Consejo

- La radio sale del modo de configuración de la alarma tras permanecer inactiva durante 30 segundos.
- Si se selecciona la radio por Internet, DAB o FM como fuente de la alarma, pero no se selecciona la emisora preprogramada, el TIMBRE se activa automáticamente.
- El tiempo de espera de la alarma es de 60 minutos si no hay ninguna acción por parte del usuario.
- También puede configurar alarmas a través de la aplicación (consulte la sección «Configuración del reloj»).

Activar/desactivar el temporizador de alarma

- 1 Pulse  para acceder al menú.
- 2 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Alarma] y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 3 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Alarma 1] o [Alarma 2] y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 4 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Encendido] u [Apagado] y, a continuación, pulse  para activar o desactivar el temporizador de alarma.
- 5 Pulse  para volver al menú anterior.
 - ↳ Si se activa el temporizador de alarma, el icono  /  aparecerá.
 - ↳ Si se desactiva el temporizador de alarma, el icono  /  desaparecerá.

6 Escuchar la radio por Internet

La radio puede reproducir miles de emisoras y podcasts de todo el mundo a través de la conexión a Internet.


Configurar el Wi-Fi para la radio por Internet

Una vez establecida la conexión a Internet, aparecerá una lista de emisoras en el menú de emisoras. Se reproducirá la emisora seleccionada.


Nota

- Asegúrese de que la red Wi-Fi de su hogar esté activada. Para mejorar la recepción Wi-Fi, gire y ajuste la posición de la antena Wi-Fi del router.

- 1 Pulse varias veces para cambiar a la fuente [Radio Internet] y gire el mando giratorio para confirmar. También puede seleccionar la fuente a través de la aplicación.

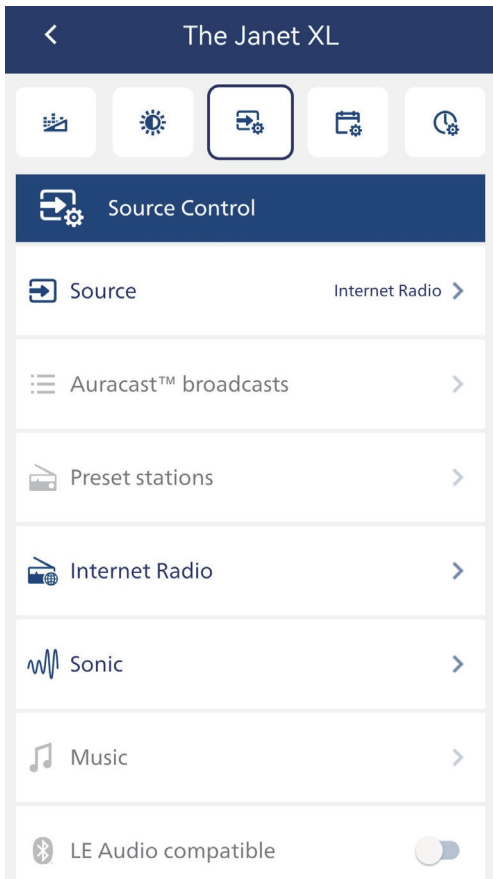

- ↳ Si aún no se ha establecido la conexión de red, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar la red. (Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar una opción y pulse el mando giratorio para confirmar). También puede realizar la configuración a través de la aplicación.

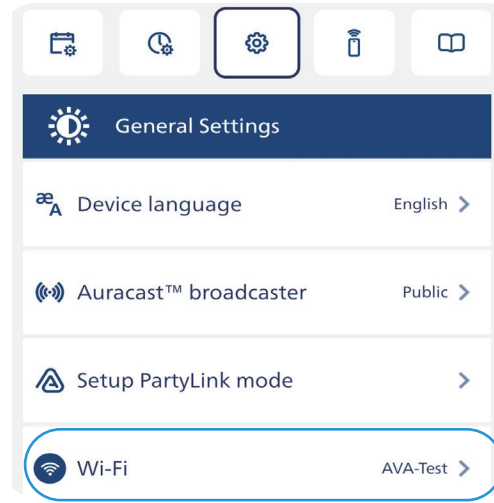

- ↳ Si la conexión de red ya está configurada, la radio comenzará a conectarse a la red a la que se conectó anteriormente y, a continuación, sintonizará la última emisora de radio por Internet que escuchó. Aparecerá [Conectando...], seguido de la información de reproducción de la emisora.
- 2 Pulse para acceder al menú.
- 3 Gire el mando giratorio o pulse / para desplazarse por las opciones del menú.
 - **[Último escuchado]:** Las últimas emisoras que ha escuchado.
 - **[Lista de emisoras]:** Sintonice cualquier emisora disponible. También puede navegar por las emisoras por categoría.
 - **[Red]:** Configurar/comprobar/borrar la conexión Wi-Fi.
- 4 Para confirmar una opción seleccionada, pulse el botón giratorio.
- 5 Repita los pasos 3 y 4 si hay alguna subopción disponible en una opción.

Para volver al menú anterior, pulse .

Pantalla	Estado y acción
[Pulse MENÚ para seleccionar una emisora]	No se está reproduciendo ninguna emisora. Pulse para acceder a la lista de emisoras y sintonizar una emisora de radio disponible.
[Cargando]	Cargando datos del servidor
[Este contenido no está disponible actualmente]	No se han podido obtener los datos del servidor. Sintonice otra emisora.
[La red no está conectada]	La red no está configurada. Pulse y desplácese hasta la opción Red→Ajustes de red.
[Sin Internet]	La red está configurada, pero no hay conexión a Internet. Compruebe la conexión Wi-Fi de su habitación.
[Error de red inesperado]	Tiempo de espera del servidor agotado. Compruebe la conexión de red y la conexión Wi-Fi.




Guardar/eliminar emisoras de radio por Internet en/de la lista de favoritos

- 1 En el modo de radio por Internet, seleccione una emisora en [Lista de emisoras -> Emisoras locales / Emisoras populares / Tendencias], o busque una mediante [Filtro / Buscar].
- 2 Mantenga pulsado durante 3 segundos.
 - ↳ La emisora actual no está en la lista de favoritos: Aparecerá [Añadir a favoritos]. La emisora que se está reproduciendo se añade a la lista de favoritos.
 - ↳ La emisora actual ya está en la lista de favoritos: Aparecerá [Eliminar de favoritos]. La emisora que se está reproduciendo se elimina de la lista de favoritos.


Si no hay ninguna emisora en reproducción, mantener pulsado no tendrá ningún efecto.

Selecciona una emisora de radio por Internet favorita para reproducirla

En el modo de radio por Internet:

- 1 Pulse .
- 2 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar una emisora de la lista de favoritos.
- 3 Pulse el mando giratorio para confirmar.
 - ↳ Si no se realiza ninguna acción en 30 segundos, se reproducirá la emisora de radio por Internet actual.

Mostrar información de la radio por Internet

Mientras escucha la radio por Internet, mantenga pulsado  durante tres segundos varias veces para desplazarse y visualizar la siguiente información (si está disponible):







- ↳ Descripción de la emisora
- ↳ Género y ubicación de la emisora
- ↳ Códec y frecuencia de muestreo
- ↳ Fecha




Nota


- Si no se pulsa ningún botón en un plazo de 15 segundos, se saldrá del menú.
- Las listas de emisoras y los submenús pueden cambiar ocasionalmente y variar según la ubicación.

7 Escuchar podcasts

- 1 Pulse  varias veces para cambiar a la fuente [Pódcasts] y gire el mando giratorio para confirmar. También puede seleccionar la fuente (en «Control de fuentes») y configurar la red Wi-Fi (en «Ajustes generales») a través de la aplicación.
 - ↳ Si aún no se ha establecido la conexión de red, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar la red. (Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar una opción y pulse el mando giratorio para confirmar). También puede realizar la configuración a través de la aplicación Philips Entertainment.
 - ↳ Si la conexión de red ya está configurada, la radio se conectará a la red a la que se había conectado anteriormente y, a continuación, sintonizará la última emisora de podcasts que haya escuchado. Aparecerá [Conectando...], seguido de la información de reproducción de la emisora.
- 2 Pulse  para acceder al menú.
- 3 Gire el mando giratorio o pulse  /  para desplazarse por las opciones del menú.
 - **[Último escuchado]:** Las últimas emisoras que ha escuchado.
 - **[Lista de emisoras]:** Sintonice cualquier emisora disponible. También puede navegar por las emisoras por categoría.
 - **[Red]:** Configurar/comprobar/borrar la conexión Wi-Fi.
- 4 Para confirmar una opción seleccionada, pulse el botón giratorio.
- 5 Repita los pasos 3 y 4 si hay alguna subopción disponible dentro de una opción. Consulte el capítulo 6 para ver la tabla de visualización y estado.




Añadir o eliminar emisoras de podcasts de la lista de favoritos

- 1 En el modo Podcasts, seleccione un podcast en [Lista de emisoras -> Podcasts populares / Tendencias], o busque uno mediante [Filtro / Búsqueda].
- 2 Mantenga pulsado  durante 3 segundos.
 - ↳ La emisora actual no está en la lista de favoritos: Aparecerá [Añadir a favoritos]. La emisora que se está reproduciendo se añade a la lista de favoritos.
 - ↳ La emisora actual ya está en la lista de favoritos: Aparecerá [Eliminar de favoritos]. La emisora que se está reproduciendo se elimina de la lista de favoritos.

La lista de podcasts favoritos es independiente de la de la radio por Internet. Si no hay ninguna emisora en reproducción, mantener pulsado  no tendrá ningún efecto.

Seleccione una emisora de podcasts favorita para reproducirla

En el modo Podcasts:

- 1 Pulse .
- 2 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar una emisora de la lista de favoritos.
- 3 Pulse el mando giratorio para confirmar.
 - ↳ Si no se realiza ninguna acción en un plazo de 30 segundos, se reproducirá la emisora de podcast actual.

8 Escuchar la radio DAB

Nota

- Mantenga la radio alejada de otros aparatos electrónicos para evitar interferencias.
- Para una mejor recepción, extienda completamente la antena DAB/FM y ajuste su posición.

Sintonizar emisoras de radio DAB

La radio realizará automáticamente una búsqueda completa durante la configuración inicial o cuando la lista de emisoras esté vacía.

- 1 Encienda la radio.
- 2 Pulse y gire el mando hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el modo DAB.
 - ↳ La pantalla mostrará [Escan completo...].
 - ↳ La radio busca automáticamente todas las emisoras de radio DAB y, a continuación, sintoniza la primera emisora disponible.
 - ↳ La lista de emisoras se muestra en la radio. La próxima vez que encienda la radio, no se realizará la búsqueda de emisoras.
- 3 Todas las emisoras que se han encontrado. Pulse / para explorar las emisoras encontradas y, a continuación, pulse para confirmar.
- 4 Para volver a sintonizar, pulse durante tres segundos para realizar otra búsqueda rápida.
- 5 Pulse para acceder al menú DAB, luego pulse para entrar en [Escan completo], gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Sí] (activar escaneo completo) o [No], luego pulse para confirmar.

Sintonización manual

Además de la función de sintonización automática, puede sintonizar el receptor manualmente.

Esto puede ser útil para alinear la antena o añadir emisoras que no se hayan sintonizado durante la sintonización automática.

- 1 Pulse para acceder al menú DAB.
- 2 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Sintonización manual] y, a continuación, pulse para confirmar.
- 3 Gire el mando giratorio o pulse / para recorrer los canales DAB, que están numerados del 5A al 13F, y luego pulse para confirmar.
 - ↳ La radio mostrará la frecuencia y comenzará a buscar emisoras.
- 4 Pulse para salir del menú.

Almacenar emisoras de radio DAB

Nota

- Puede almacenar manualmente un máximo de 30 emisoras de radio DAB.

- 1 En el modo DAB, sintonice una emisora de radio DAB.
- 2 Mantenga pulsado durante tres segundos para activar el modo de programación.
 - ↳ La lista de presintonías aparece en la pantalla.
- 3 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar el número.
- 4 Pulse para almacenar la emisora presintonizada.
- 5 «Preajus. xx guar.» aparecerá.
- 6 Repita los pasos 1 a 5 para almacenar más emisoras de radio DAB.

Consejo

- Para eliminar una emisora pregrabada, grabe otra emisora en su lugar.
- También puede seleccionar la fuente DAB y guardar emisoras preestablecidas a través de la aplicación (en «Control de fuentes»).

Seleccionar una emisora de radio presintonizada

- 1 En modo DAB, pulse .
- 2 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar una emisora de radio presintonizada.

Nota

- Después de 3 segundos, la emisora de radio presintonizada se confirmará automáticamente. También puede pulsar el botón giratorio para confirmar y reproducir.

Elimine las emisoras no válidas

- 1 Pulse para acceder al menú DAB.
- 2 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Recortar] y, a continuación, pulse para confirmar.
- 3 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Sí] (eliminar todas las emisoras no válidas de la lista de emisoras) o [No] y, a continuación, pulse para confirmar.
- 4 Pulse para salir del menú.

DRC

Comprima el rango dinámico de la señal de radio, aumentando el volumen de los sonidos bajos y reduciendo el volumen de los sonidos altos.

- 1 Pulse para acceder al menú DAB.
- 2 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Nivel DRC] y, a continuación, pulse para confirmar.
- 3 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Alto], [Bajo] o [Apagado] y, a continuación, pulse para confirmar.
- 4 Pulse para salir del menú.

Mostrar información sobre DAB


Mientras escucha la radio DAB, mantenga pulsado durante tres segundos para mostrar la siguiente información (si está disponible):

- ↳ DAB o DAB+
- ↳ Nombre de la emisora
- ↳ Texto desplazable
- ↳ Tipo de programa
- ↳ Nombre del múltiplex
- ↳ Canal
- ↳ Frecuencia
- ↳ Modo: Velocidad de transferencia
- ↳ Modo: Tipo de canal
- ↳ Calidad de la señal

Mostrar menú en modo DAB

Cuando escucha DAB, puede acceder al menú para ver las opciones de control.

- 1 Pulse para acceder al menú DAB.
- 2 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar una opción del menú y, a continuación, pulse para confirmar la opción o entrar en el menú de nivel inferior.
 - [Escan completo]: busca y almacena todas las emisoras de radio DAB disponibles.
 - [Sintonización manual]: sintoniza manualmente un canal o frecuencia específicos y los añade a la lista de emisoras.
 - [Recortar]: elimina las emisoras no válidas de la lista de emisoras.
 - [Nivel DRC]: comprime el rango dinámico de una señal de radio, de modo que aumenta el volumen de los sonidos bajos y disminuye el de los altos.
 - [Estilo de sonido]: configure la mejora de sonido: Equilibrado/Cálido/Brillante/Potente/Nítido.
 - [Graves+]: activa o desactiva Graves+.
 - [Temp. de cocina]: ajusta el temporizador de cocina.
 - [Temp. de sueño]: ajusta el temporizador de apagado.


- [Retroiluminado]: ajustar la configuración de la retroiluminación, la configuración de la intensidad y la configuración del tiempo de espera.
 - [Alarma]: activa/desactiva la alarma y la configurar.
 - [Reloj]: configura la sincronización horaria, la fecha y la hora, y selecciona el formato de hora y el formato de fecha.
 - [Sistema]: ajusta la configuración del sistema.
- 3 Repita el paso 2 si hay alguna subopción disponible en una opción.
- 4 Pulse  para volver al menú anterior.



Nota

- Si no se pulsa ningún botón en un plazo de 30 segundos, el menú se cerrará automáticamente.

DAB Menu

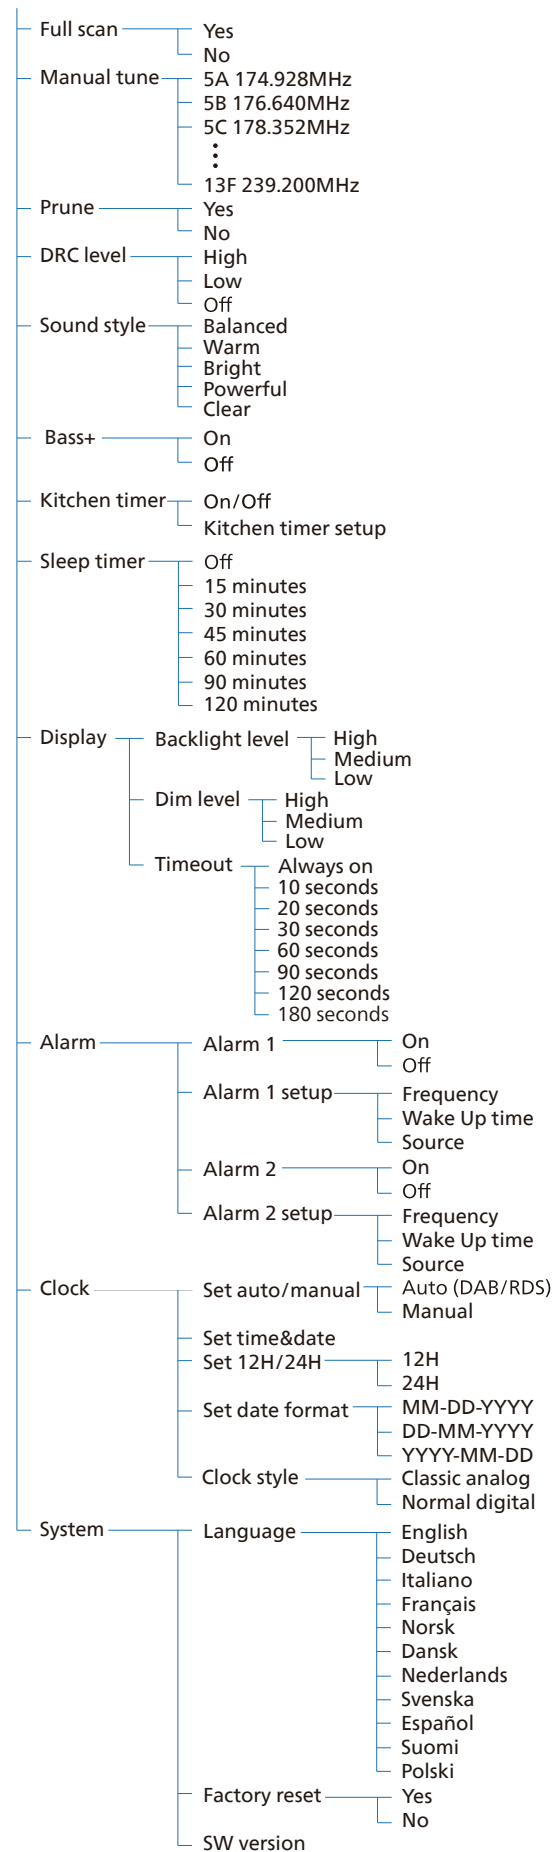




9 Escuchar radio FM


Nota

- Mantenga la radio alejada de otros aparatos electrónicos para evitar interferencias.
- Para una mejor recepción, extienda completamente la antena DAB/FM y ajuste su posición.


Sintonización automática

- 1 Pulse  para encender la radio.
- 2 Pulse  para seleccionar el modo FM.
- 3 Mantenga pulsado  durante 3 segundos.
 - ↳ La radio sintoniza automáticamente una emisora con buena recepción.

Sintonización manual

Pulse  para seleccionar una frecuencia y sintonizar una emisora manualmente.


Nota

- El paso de sintonización de la radio es de 50 kHz. La frecuencia de radio en el panel de visualización aumentará 0,05 MHz al pulsar .

Buscar y guardar emisoras de radio FM automáticamente




Nota

- Puede almacenar un máximo de 30 emisoras de radio FM.

En modo de sintonizador FM, mantenga pulsado  durante tres segundos.

- ↳ [Escaneo Automático...] aparecerá.
- ↳ La radio busca y almacena automáticamente todas las emisoras de radio FM y, a continuación, sintoniza la primera emisora disponible.



Almacenar manualmente emisoras de radio FM

- 1 En el modo FM, sintonice una emisora de radio FM.
- 2 Mantenga pulsado  durante tres segundos para activar el modo de programación.
 - ↳ La lista de presintonías aparece en la pantalla.
- 3 Gire el mando giratorio o pulse  para seleccionar el número.
- 4 Pulse  para almacenar la emisora presintonizada.
- 5 Repita los pasos 1 a 4 para almacenar más emisoras de radio FM.

Consejo

- Para eliminar una emisora pregrabada, grabe otra emisora en su lugar si la cantidad de presintonías es superior a 30.
- También puede seleccionar la fuente FM y guardar emisoras preestablecidas a través de la aplicación (en «Control de fuentes»).






Seleccionar una emisora de radio presintonizada

- 1 En el modo de sintonizador FM, pulse .
- 2 Gire el mando giratorio o pulse  para seleccionar una emisora de radio presintonizada.

Nota


- Después de tres segundos, la emisora de radio preestablecida se confirmará automáticamente. También puede pulsar el botón giratorio para confirmar y reproducir.

Configuración de la sensibilidad de exploración

- 1 Pulse  para acceder al menú FM.
- 2 Pulse  para acceder a [Config. de escaneo].
- 3 Gire el mando giratorio o pulse  para seleccionar [Fuerte] (solo emisoras fuertes) o [Todo] (todas las emisoras) y, a continuación, pulse  para confirmar.
- 4 Pulse  para salir del menú.





Mostrar información de RDS

RDS (Radio Data System) es un servicio que permite a las emisoras FM mostrar información adicional.

- 1 Sintonice una emisora de FM RDS.
- 2 Mantenga pulsado  durante tres segundos para mostrar la siguiente información (si está disponible):
 - ↳ Nombre de la emisora
 - ↳ Tipo de programa, como [NEWS] (noticias), [SPORT] (deportes), [POP M] (música pop)...
 - ↳ Tiempo
 - ↳ Texto
 - ↳ Frecuencia


Mostrar menú en modo FM

Cuando escucha FM, puede acceder al menú para ver las opciones de control.

- 1 Pulse  para acceder al menú FM.
- 2 Gire el mando giratorio o pulse  para seleccionar una opción del menú y, a continuación, pulse  para confirmar la opción o entrar en el menú de nivel inferior.
 - [Config. de escaneo]: selecciona la sensibilidad de escaneo (solo estaciones fuertes o todas las estaciones).
 - [Estilo de sonido]: configure la mejora de sonido: Equilibrado/Cálido/Brillante/Potente/Nítido.
 - [Graves+]: activa o desactiva Graves+.
 - [Temp. de cocina]: ajusta el temporizador de cocina.
 - [Temp. de sueño]: ajusta el temporizador de apagado.
 - [Retroiluminado]: ajustar la configuración de la retroiluminación, la configuración de la intensidad y la configuración del tiempo de espera.
 - [Alarma]: activa/desactiva la alarma y la configurar.
 - [Reloj]: configura la sincronización horaria, la fecha y la hora, y selecciona el formato de hora y el formato de fecha.
 - [Sistema]: ajusta la configuración del sistema.
- 3 Repita el paso 2 si hay alguna subopción disponible en una opción.
- 4 Pulse  para volver al menú anterior.

Nota

- Si no se pulsa ningún botón en un plazo de 30 segundos, se saldrá del menú.

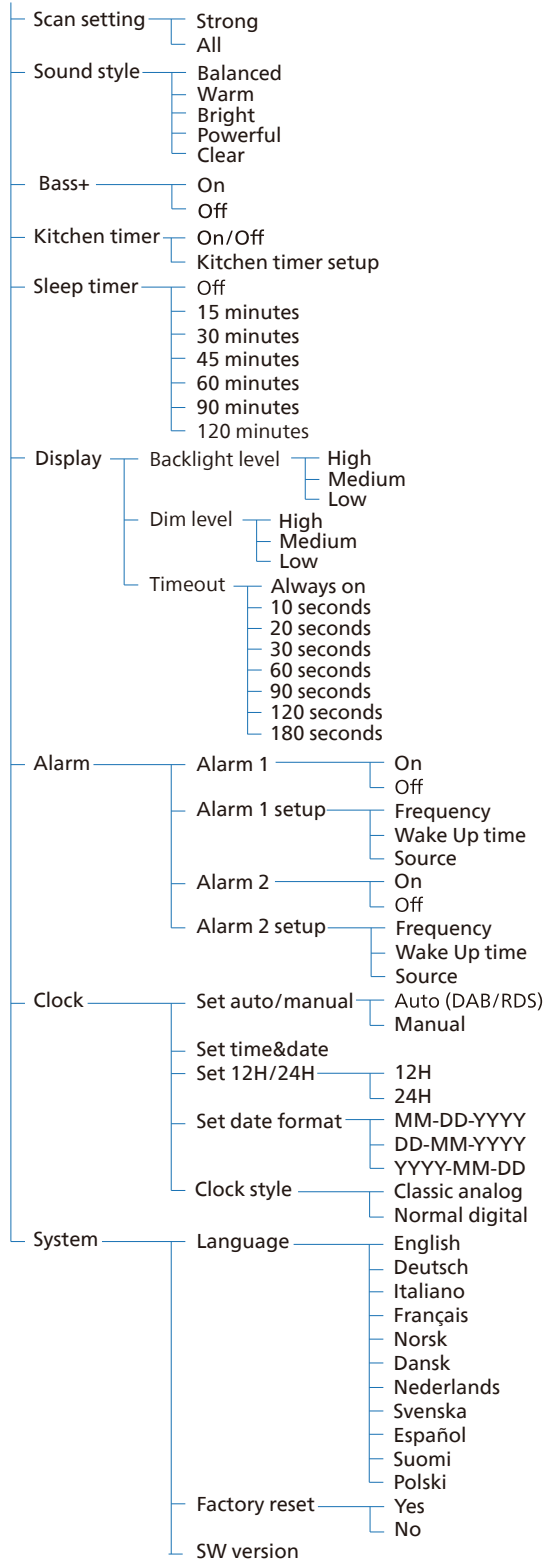

10 Escuchar música por Bluetooth®



Nota

- El alcance operativo entre la radio y el dispositivo es de aproximadamente 25 metros (en espacio abierto).
- No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth®.
- Cualquier obstáculo entre el dispositivo y la radio puede reducir el alcance de funcionamiento.
- Mantenga esta radio alejada de otros dispositivos electrónicos que puedan causar interferencias.
- La radio también se desconectará cuando el dispositivo se aleje más allá del alcance de funcionamiento.

Conectar el Bluetooth®

- 1 Pulse varias veces para pasar al modo Bluetooth. También puede pasar al modo Bluetooth a través de la aplicación (en «Control de fuentes»).
 - 2 En el dispositivo Bluetooth, active el Bluetooth, busque [THE JANET XL] para iniciar la conexión.
- Si se conecta correctamente:
- ↳ Oirá un tono de aviso.
 - ↳ [Conectado] aparecerá.

Desconectar el Bluetooth®

- Cambie a otra emisora de radio
 - Desactive la función de su dispositivo Bluetooth®. Si se desconecta correctamente:
 - ↳ Oirá un tono de aviso.
 - ↳ [No conectado] aparecerá.
- 1 Pulse para acceder al menú del Bluetooth.
 - 2 Pulse para seleccionar [Emparejar Bluetooth].
 - 3 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Sí] (desconectar el Bluetooth® y entrar en modo de emparejamiento) y, a continuación, pulse el mando para confirmar.

Borrar los registros de emparejamiento Bluetooth®

- 1 Pulse para acceder al menú del Bluetooth.
- 2 Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Bluetooth limpia] y, a continuación, pulse para confirmar.
- 3 Gire el botón giratorio o pulse / para seleccionar [Sí] y borrar los registros de emparejamiento de Bluetooth, o seleccione [No] para mantener la conexión; a continuación, pulse para confirmar.
- 4 Pulse para salir del menú.
- ↳ [No conectado] aparecerá.






Reproducir música

Cuando reproduzca música en el dispositivo Bluetooth®, puede utilizar esta radio para controlar la reproducción.

- Pulse para pausar o reanudar la reproducción.
- Pulse / para saltar una pista.
- Gire el mando para ajustar el volumen.

Mostrar menú en modo Bluetooth®


Cuando escucha a través de Bluetooth®, puede acceder al menú para ver las opciones de control.

- 1 Pulse  para acceder al menú del Bluetooth®.
- 2 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar una opción del menú y, a continuación, pulse  para confirmar la opción o entrar en el menú de nivel inferior.
 - [Emparejar Bluetooth]: selecciónelo para desconectar la conexión Bluetooth y entrar en el modo de emparejamiento.
 - [Bluetooth limpia]: borra los registros de emparejamiento del Bluetooth.
 - [Estilo de sonido]: configure la mejora de sonido: Equilibrado/Cálido/Brillante/Potente/Nítido.
 - [Graves+]: activa o desactiva Graves+.
 - [Temp. de cocina]: ajusta el temporizador de cocina.
 - [Temp. de sueño]: ajusta el temporizador de apagado.
 - [Retroiluminado]: ajustar la configuración de la retroiluminación, la configuración de la intensidad y la configuración del tiempo de espera.
 - [Alarma]: activa/desactiva la alarma y la configurar.
 - [Reloj]: configura la sincronización horaria, la fecha y la hora, y selecciona el formato de hora y el formato de fecha.
 - [Sistema]: ajusta la configuración del sistema.
- 3 Repita el paso 2 si hay alguna subopción disponible en una opción.
- 4 Pulse  para volver al menú anterior.

Nota

- Si no se pulsa ningún botón en un plazo de 30 segundos, se saldrá del menú.

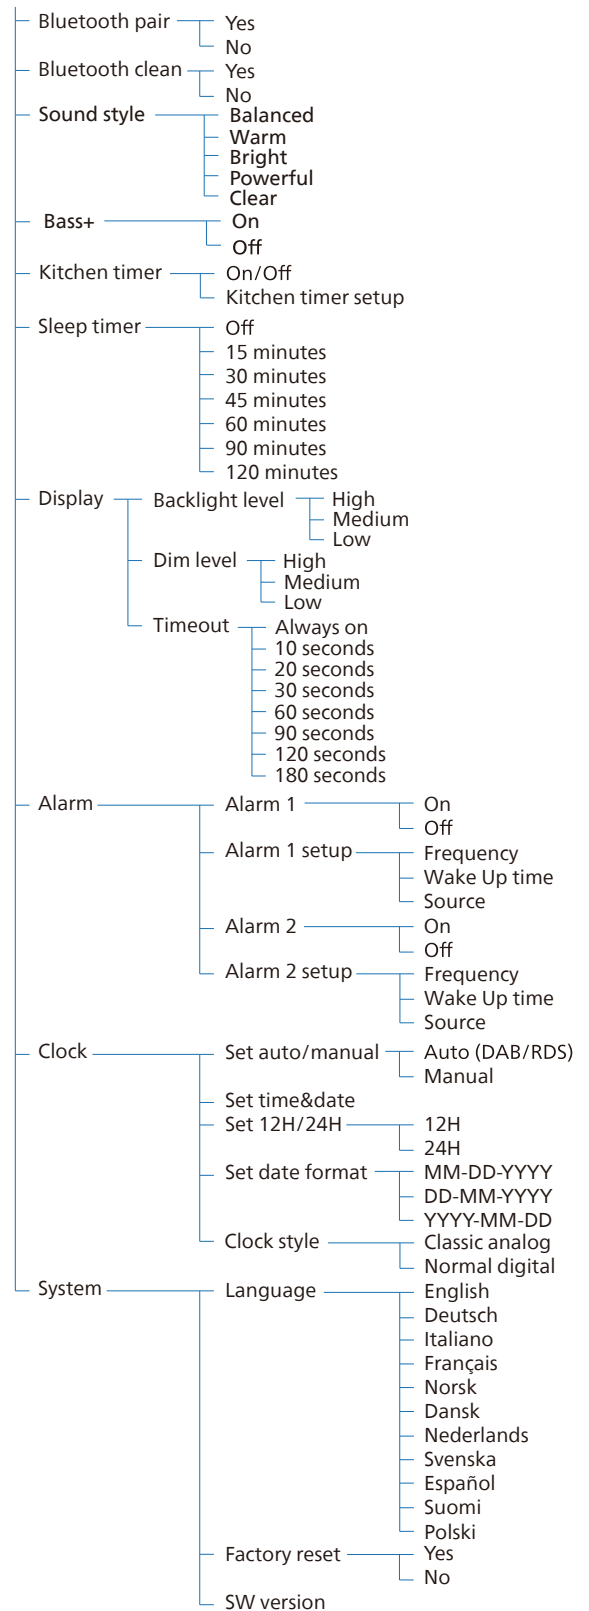

Bluetooth Menu




Reproducir desde Auracast™

Puede reproducir audio desde el dispositivo Bluetooth compatible con Auracast o desde otras emisoras Auracast en la radio, y también puede emparejar el radio-despertador con uno o varios altavoces compatibles con Auracast a través de Auracast.


Control Auracast RX (recepción de audio)

- 1 Pulse el botón  de la radio o active la función a través de la aplicación Philips Entertainment (en «Control de fuentes» > «Receptor Auracast»).
↳ En la pantalla aparecerá [Escaneando].
- 2 La radio buscará emisiones Auracast cercanas y se conectará a la primera emisión no encriptada que encuentre. (Su dispositivo móvil compatible con Auracast TX se puede utilizar como emisor. Active la transmisión de Auracast en el dispositivo móvil para que la radio pueda detectarlo durante la búsqueda.)
↳ Debe introducir una contraseña en la aplicación para escuchar una emisión cifrada.
- 3 Pulse ◀◀ / ▶▶ para pasar a las siguientes emisiones.
- 4 Si desea volver a buscar las emisiones en el modo Auracast RX, pulsa  de nuevo.
↳ En la pantalla aparecerá [Escaneando].


Nota


- Si durante los 10 segundos que dura la búsqueda no se encuentra ninguna emisión de Auracast, la búsqueda se detendrá y la radio pasará al modo de espera.
↳ En la pantalla aparecerá [No hay transmisiones Auracast].
- Si la conexión a la emisión de Auracast se interrumpe durante 10 segundos, la radio pasará al modo de espera.
↳ En la pantalla aparecerá [Sin señal].
- Al pulsar el botón  en estado de espera, si la última fuente es Auracast RX, la radio realiza una búsqueda de Auracast y se conectará a la primera emisión no encriptada detectada.

Para salir de Auracast RX:

Pulse  para cambiar la radio a otra fuente. También puede cambiar de fuente a través de la aplicación (en el Control de fuentes).



Control Auracast TX (transmisión de audio)

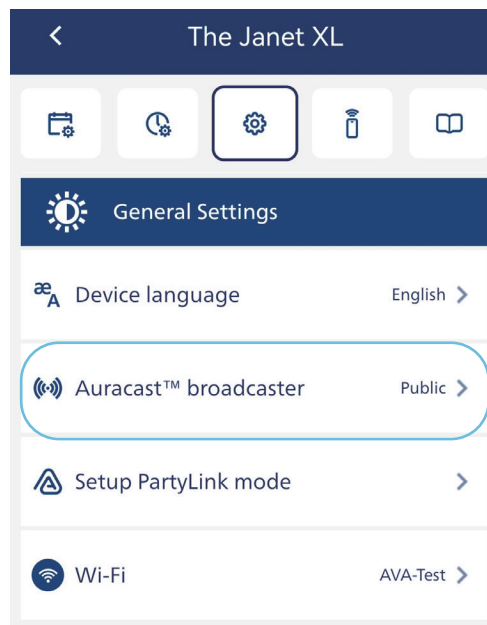- 1 Utilice esta radio como altavoz principal (emisor Auracast). Reproduzca audio desde una fuente Bluetooth, radio por Internet, podcast, DAB o FM.
- 2 Mantenga pulsado el botón  de la radio durante 3 segundos o active la función a través de la aplicación Philips Entertainment (en Ajustes generales > Emisor Auracast) para cambiar al modo Auracast TX.
↳ En la pantalla aparecerá [Transmisor Auracast act.].
↳ Si desea configurar la radio como fuente de transmisión cifrada, seleccione «Personal» para el transmisor Auracast e introduzca una contraseña en la aplicación. (El valor predeterminado es «Público»).
↳ Si la radio se utilizó como emisora cifrada la última vez, la emisión se reanudará.




- 3 Active Auracast RX en otro dispositivo compatible con Auracast (como altavoz secundario).
- 4 Una vez que el altavoz secundario detecte la emisión Auracast de la radio, el audio reproducido en la radio se sincronizará con el altavoz secundario.
↳ Puede conectar varios dispositivos compatibles con Auracast a la radio de esta manera.

Nota

- Mantenga pulsado  durante 8 segundos para borrar la información de emisión cifrada que haya configurado. También puede borrar la información a través de la aplicación.
↳ Aparecerá [Borrar info. Privada] durante 3 segundos, seguido de la información de la fuente actual.
- En el modo Auracast TX, pulse  para cambiar a otra fuente de emisión. También puede cambiar de fuente a través de la aplicación.

Para salir de Auracast TX:

mantenga pulsado el botón  de la radio durante 3 segundos o salga a través de la aplicación.

- ↳ Aparecerá [Transmisor Auracast des.]. La radio permanecerá en la fuente de audio actual.

11 Otras funciones


Ajuste del temporizador de cocina

Nota

- La radio saldrá automáticamente del menú de configuración si permanece inactiva durante 30 segundos.

- Pulse para encender la radio.
- Pulse para acceder al menú.
- Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Temp. de cocina] y, a continuación, pulse para confirmar.
- Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Config. temp. de cocina] y, a continuación, pulse para confirmar.
↳ Los dígitos de la hora parpadean.
- Gire el mando giratorio o pulse / para ajustar la hora y, a continuación, pulse para confirmar.
↳ Los dígitos de los minutos parpadean.
- Gire el mando giratorio o pulse / para ajustar el minuto y, a continuación, pulse para confirmar.
↳ Los dígitos de los segundos parpadean.
- Gire el mando giratorio o pulse / para ajustar el segundo y, a continuación, pulse para confirmar.
- Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Encendido/ Apagado] y, a continuación, pulse para confirmar.
- Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Encendido] (activar) u [Apagado] (desactivar) y, a continuación, pulse para confirmar.
- Pulse para volver al menú anterior.
↳ El icono y el temporizador de cocina aparecerán.

También puede configurar el temporizador de cocina y el temporizador de apagado automático a través de la aplicación (en la Configuración del reloj).

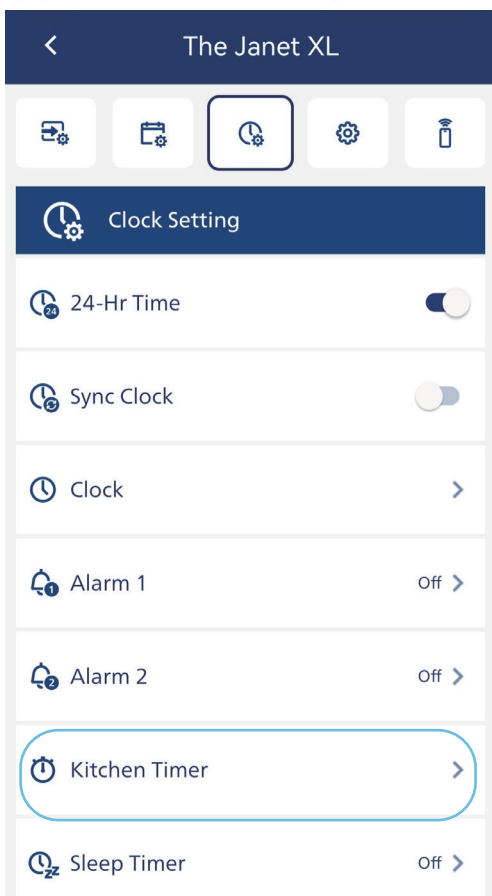

Nota

- El tiempo de espera del temporizador de cocina es de 60 minutos si no hay ninguna acción por parte del usuario.

Detener los sonidos del temporizador de cocina

Cuando suene el temporizador de cocina, pulse cualquier tecla para detener el timbre.

Cancelar el temporizador de cocina


- Si desea cancelar el temporizador de cocina, pulse para acceder al menú.
- Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Temp. de cocina] y, a continuación, pulse para confirmar.
- Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Encendido/ Apagado] y, a continuación, pulse para confirmar.
- Gire el mando giratorio o pulse / para seleccionar [Apagado] y, a continuación, pulse para confirmar.
- Pulse para salir del menú.

Nota

- El temporizador de cocina solo se puede cancelar cuando la radio está encendida.

Mando a distancia virtual (solo en la aplicación)


Puede utilizar el mando a distancia virtual para escuchar la radio o reproducir música, así como para ajustar otras opciones de la radio.

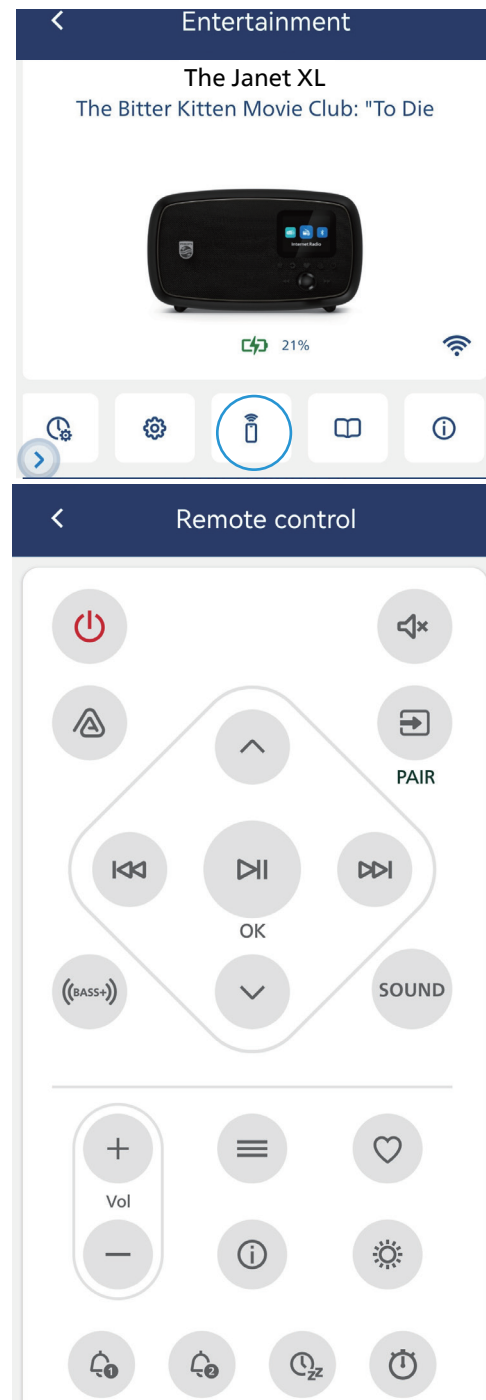


Actualización de firmware


Cuando vea mensajes en la pantalla o un punto rojo en el icono «i» de la aplicación, es posible que haya una nueva versión de firmware disponible para actualizar.

Siga las instrucciones para completar la actualización.

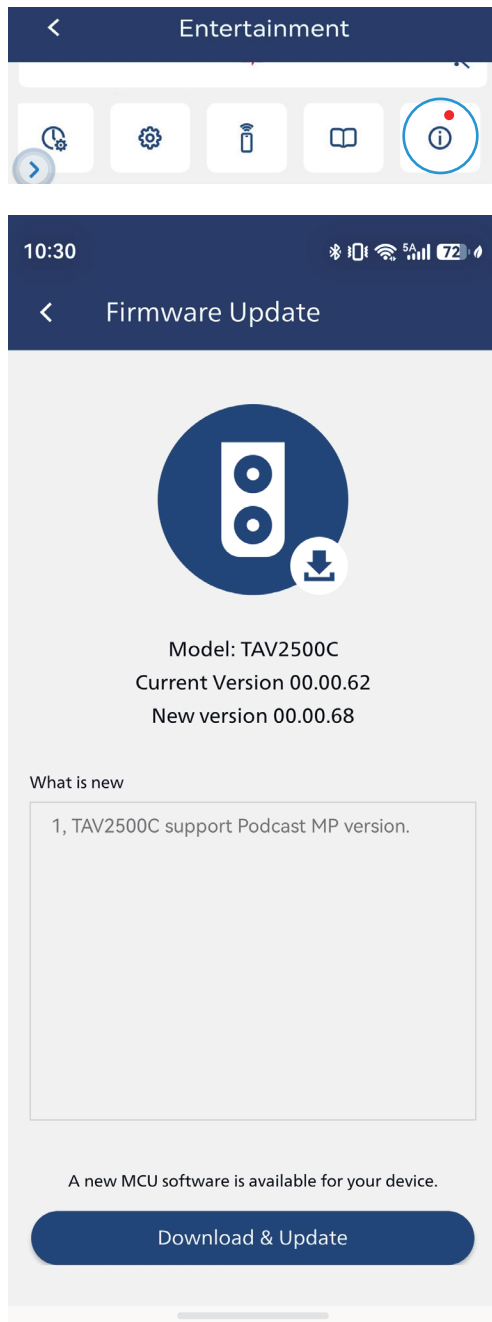





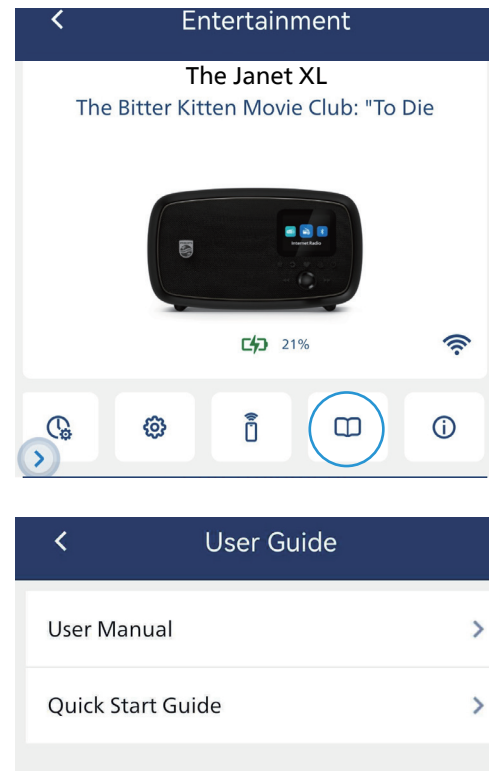





Guía del usuario

Deslice los iconos del menú hacia la izquierda hasta encontrar el icono . Púselo para consultar el manual del usuario y la guía de inicio rápido y obtener más información sobre el uso de este altavoz.



Restablecimiento de fábrica

- 1 Pulse  para acceder al menú.
 - 2 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Sistema] y, a continuación, pulse  para confirmar.
 - 3 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Restablecer] y, a continuación, pulse  para confirmar.
 - 4 Gire el mando giratorio o pulse  /  para seleccionar [Sí] (restablecer todos los ajustes de radio a los predefinidos de fábrica) y, a continuación, pulse  para confirmar.
- ↳ [Reiniciando...] aparecerá.

12 Especificaciones del producto

Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Amplificador

Potencia nominal de salida 20 W (RMS)

Altavoz

Woofers 2,75"

Altavoz de agudos 25 mm

Sintonizador

Rango de sintonización (FM) 87,5-108 MHz

Rango de sintonización (DAB) 174-240 MHz (Banda III)

Rejilla de sintonización 50 kHz

Sensibilidad - Mono, relación señal/ruido de 26 dB < 22 dBf

Distorsión armónica total < 10 %

Relación señal-ruido > 50 dBA

Bluetooth

Versión de Bluetooth V6.0

Banda de frecuencia del Bluetooth 2,4 GHz~2,48 GHz

P.i.r.e. máx. 9 dBm

Alcance del Bluetooth 25 m (espacio abierto)

Wi-Fi

Protocolo Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 b/g/n

Información general

Puerto USB 5 V = 2 A

Batería de litio 7,3 V/2600 mAh

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 230 x 132,4 x 85 mm

Peso (unidad principal) 1,32 Kg

13 Resolución de problemas



Advertencia

- Nunca retire la carcasa del producto.

Para que la garantía siga siendo válida, no intente reparar el dispositivo por su cuenta. Si tiene algún problema al usar esta unidad, siga estos puntos antes de solicitar servicio de mantenimiento. Si el problema no se resuelve, vaya a la página web de Philips www.philips.com/support. Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de tener la unidad cerca y disponer del número de modelo y el número de serie.

No se enciende

- Asegúrese de que la radio esté completamente cargada.
- Asegúrese de que el puerto USB de la radio esté bien conectado.

No hay sonido

- Ajuste el volumen de esta radio.
- Ajuste el volumen del dispositivo conectado.
- Compruebe que el dispositivo Bluetooth está dentro del alcance de funcionamiento.

La radio no responde

- Reinicie la radio.

Mala recepción de radio

- Mantenga la radio alejada de otros aparatos electrónicos para evitar interferencias.
- Extienda completamente y ajuste la posición de la antena.

La alarma no funciona

- Ajuste correctamente el reloj/la alarma.

Ajuste del reloj/alarma borrado

- Reajuste el reloj/alarma.
- Sustituya las pilas de reserva.

La calidad del audio es mala después de conectar un dispositivo compatible con Bluetooth

- La recepción del Bluetooth es mala. Acerque el dispositivo a este altavoz o retire los obstáculos entre ambos.

Si no encuentra [The Janet XL] en el dispositivo Bluetooth para emparejarlo

- Pulse varias veces para pasar al modo Bluetooth y vuelva a intentarlo.

No se puede conectar con su dispositivo Bluetooth

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual de usuario de su aparato para saber cómo activar la función.
- Esta radio no está en modo de emparejamiento.
- Esta radio ya está conectada a otro dispositivo con Bluetooth.
- Desconéctele y vuelva a intentarlo.

La intensidad de la señal Wi-Fi es insuficiente

- Compruebe la distancia entre el router y la radio.
- Gire y ajuste la posición de la antena Wi-Fi.

No se puede conectar a la red Wi-Fi

- Compruebe si el router inalámbrico está apagado.
- Compruebe si el router inalámbrico es compatible con WPS. Utilice el método de configuración correcto (PBC o PiN) para conectar su router compatible con WPS a la radio. Si es necesario, consulte el manual de usuario de su router inalámbrico para saber cómo configurar la conexión Wi-Fi.
- Vuelva a configurar los ajustes de Wi-Fi.

Algunas emisoras no funcionan en ocasiones

- Algunas emisoras solo admiten un número limitado de oyentes. Si lo intenta de nuevo al cabo de unos minutos, podrá escuchar las emisoras.
- La emisora no está emitiendo. Inténtelo más tarde.

Algunas emisoras desaparecen de la lista de emisoras

- Cuando una emisora deja de emitir por Internet, se elimina de la lista. La radio comprueba constantemente si la emisora está en el aire. Si vuelve a emitir, se volverá a añadir a la lista de emisoras.

La batería no se puede cargar correctamente o se descarga demasiado rápido.

- Cambie la batería (consulte el capítulo 2).

14 Información FCC

Este dispositivo cumple las disposiciones de la sección 15 de la normativa de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) el dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan dar lugar a un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo se ha probado y cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B en conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa en conformidad con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no haya interferencias en una instalación concreta. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo. El usuario debería intentar corregir la interferencia con una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Pida ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.

IC-Canadá: CAN ICES (B)/NMB (B)

Este dispositivo contiene un transmisor/receptor exento de licencia que cumple las normas RSS(s) de exención de licencia de Innovation, Science and Economic Development de Canadá. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias.
- Este dispositivo debe aceptar las interferencias, incluidas las que pueden causar una operación no deseada del dispositivo.

Declaración de exposición a la radiación de FCC e IC

- Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC y Canadá para un entorno no controlado.
- Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo del usuario.
- Este transmisor no debe colocarse ni operarse junto a otras antenas o transmisores.

ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones de esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaración de exposición a la radiación: El producto cumple con el límite de exposición a radiofrecuencia portátil de Canadá establecido para un entorno no controlado y es seguro para el funcionamiento previsto, tal y como se describe en este manual.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
2026 © Philips y el emblema Philips Shield son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia. Este producto ha sido fabricado y se vende bajo responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto.

TAV2500C_UM_ES_V1.0

