

PHILIPS

Přenosné rádio

The Janet XL

TAV2500C



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na webu:

www.philips.com/support

1	Důležité	2	8	Poslech rádia DAB	10
	Bezpečnost	2		Naladění rozhlasových stanic DAB	10
	Poznámka	2		Ruční ladění	10
	Ochranné známky	2		Uložení rozhlasových stanic DAB	10
2	Vaše přenosné rádio	3		Výběr přednastavené rozhlasové stanice	10
	Úvod	3		Odebrání neplatných stanic	10
	Obsah balení	3		DRC	10
	Stažení aplikace	3		Zobrazení informací DAB	10
	Spárování aplikace s rádiem	3		Zobrazení nabídky v režimu DAB	10
	Popis přenosného rádia	3	9	Poslech rádia FM	11
	Výměna baterie	4		Automatické ladění	11
3	Začínáme	4		Ruční ladění	11
	Nabíjení vestavěné baterie	4		Automatické vyhledání a uložení rozhlasových stanic FM	11
	Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu	4		Ruční uložení rozhlasových stanic FM	11
	Výběr jazyka nabídky	4		Výběr přednastavené rozhlasové stanice	11
	Nastavení hlasitosti	5		Nastavení citlivosti vyhledávání	12
	Nastavení jasu displeje	5		Zobrazení informací RDS	12
	Zobrazení nabídky v pohotovostním režimu	5		Zobrazení nabídky v režimu FM	12
4	Nastavení hodin	6	10	Poslech hudby Bluetooth®	13
	Automatické nastavení hodin	6		Připojení Bluetooth®	13
	Ruční nastavení hodin	6		Odpojení Bluetooth®	13
	Nastavení formátu času	6		Smazání záznamů o párování Bluetooth®	13
	Nastavení formátu data	6		Přehrávání hudby	13
	Styl hodin	7		Zobrazení nabídky v režimu Bluetooth®	13
5	Nastavení budíku	7		Přehrávání pomocí funkce Auracast™	14
	Nastavení času budíku	7	11	Další funkce	15
	Aktivace/deaktivace časovače budíku	7		Nastavení kuchyňského časovače	15
6	Poslech internetového rádia	8		Zastavení zvuků kuchyňského časovače	15
	Nastavení sítě Wi-Fi pro internetové rádio	8		Zrušení kuchyňského časovače	15
	Uložení internetové rozhlasové stanice do seznamu Oblíbené a její odebrání	8		Virtuální dálkový ovladač (pouze prostřednictvím aplikace)	15
	Výběr oblíbené internetové rozhlasové stanice k přehrání	8		Aktualizace firmwaru	16
	Zobrazení informací internetového rádia	9		Uživatelská příručka	16
				Resetování továrního nastavení	16
7	Poslech podcastů	9	12	Technické údaje výrobku	17
	Uložení podcastové stanice do seznamu Oblíbené a její odebrání	9			
	Výběr oblíbené podcastové stanice k přehrání	9	13	Řešení potíží	17
			14	Informace FCC	18

1 Důležité

Bezpečnost

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nezakrývejte žádné ventilační otvory.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohříváče, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Uchovávejte tento výrobek mimo dosah přímého slunečního záření, otevřeného plamene a tepla.
- Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Umístěte tento výrobek na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Na výrobek nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (například předměty naplněné tekutinou nebo zapálené svíčky).
- Nikdy tento výrobek neumísťujte na jiný elektrický přístroj.
- Používejte výhradně přídatná zařízení a příslušenství doporučená výrobcem. Nikdy nesnímejte kryt tohoto výrobku. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Oprava je třeba, pokud byl výrobek jakýmkoli způsobem poškozen, například pokud byl poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud výrobek přišel do kontaktu s tekutinou nebo něj spadly nějaké předměty, pokud byl vystaven dešti nebo vlhkosti, pokud nefunguje normálně nebo pokud výrobek spadl.
- Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměla být vystavena působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Při nesprávném vložení baterií hrozí výbuch. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- Baterie mohou při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách během používání, skladování nebo přepravy a při nízkém tlaku vzduchu ve vysokých nadmořských výškách představovat bezpečnostní rizika.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nenahrazujte baterii nesprávným typem, který může poškodit pojistku (například v případě některých typů lithiových baterií).
- Vložte všechny baterie správně.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo extrémně nízkým tlakem vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie obsahují chemické látky. Je nutné je řádně zlikvidovat.
- Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí nebo umístění baterie do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy uchovávejte všechny nové a použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie se ujistěte, že je přihrádka na baterie zcela zabezpečena.
- Nelze-li přihrádku na baterie zcela zajistit, přestaňte výrobek používat. Uchovávejte mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.
- Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Na výrobek nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (například předměty naplněné tekutinou nebo zapálené svíčky).
- Používejte výrobek bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 a 40 °C.



- K zabránění nebezpečí požáru je zařízení napájeno pouze externím napájecím zdrojem, jehož výstup odpovídá PS1 (s výstupní kapacitou méně než 15 W).
- Příkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně 5 waty požadovanými rádiovým zařízením a maximálně 15 waty nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

Symbol znamená stejnosměrné napětí

Zásady oznamování zranitelnosti

Záleží nám na zabezpečení výrobku a uvítáme, pokud nám nahlásíte jakékoli zjištěné zranitelnosti.

1: Postup nahlášení

Podrobně popište zranitelnost, včetně typu, dopadu a způsobu reprodukce. Poskytněte podpůrné materiály, jako jsou snímky obrazovky a protokoly. Zachovejte důvěrnost informací a nezpřístupňujte je třetí straně.

2: Kanály hlášení

Zašlete prosím e-mail na adresu uvedenou na webu: Philips.com

3: Následné kroky

Na vaše oznámení budeme reagovat a budeme vás průběžně informovat o dalším postupu. Oprávněná a přínosná nahlášení mohou být odměněna. Ze záměrně škodlivých nahlášení bude vyvozena právní odpovědnost.

4: Řešení zranitelnosti

Zranitelnost vyhodnotíme a přijmeme opatření k její nápravě.

Podle situace se po odstranění zranitelnosti rozhodneme o případném zveřejnění informací o zranitelnosti.

5: Ochrana a odměna

Totožnost oznamovatele budeme považovat za důvěrnou. Do hlášení nezahrnujte citlivé informace. V závislosti na zranitelnosti můžeme poskytnout odměnu. Dodržujte právní předpisy, nahlášte zranitelnosti zákonným způsobem a vyvarujte se škodlivého jednání.

Zásady aktualizací zabezpečení výrobku

1. Zavazujeme se provádět kontrolu zabezpečení firmwaru zařízení alespoň jednou za šest měsíců a vydávat aktualizace při zjištění zranitelností zabezpečení nebo při zavedení významných vylepšení zabezpečení.
2. Po vydání každé aktualizace firmwaru bude k dispozici minimálně 30denní období pro její stažení, aby uživatelé měli na aktualizaci dostatek času.
3. Aktualizace zabezpečení softwaru budou poskytovány do prosince 2030. Pro zařízení, kterým již období podpory uplynulo, již nebudou oficiální aktualizace zabezpečení poskytovány.

Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou znamenat zrušení oprávnění uživatele k používání výrobku.

Dodržování předpisů

Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Prohlášení o shodě naleznete na webu www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na něž se vztahuje evropské nařízení (EU) 2023/1542 a které nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobek ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí integrované baterie

Pokyny k vyjmutí integrovaných baterií viz část o vložení baterií.

Informace o životním prostředí

Veškeré obalové materiály, které byly zbytečné, se k zabalení tohoto výrobku vynechaly. Váš systém se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu využít, pokud je rozebere specializovaná společnost. Při likvidaci obalových materiálů, starých baterií a starého vybavení dodržujte místní předpisy.

Ochranné známky



AURACAST

Značka a loga Auracast™ jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



Bluetooth®

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváření neoprávněných kopií z materiálu chráněného proti kopírování, včetně počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových záznamů, může být porušením autorských práv a může představovat trestný čin. Tento výrobek nesmí být k takovým účelům používán.

2 Vaše přenosné rádio

Blahopřejeme vám k zakoupení a vítáme u společnosti Philips! K plnému využívání výhod podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/support.



Úvod

S tímto přenosným rádiem můžete poslouchat internetové rádio, vysílání DAB/DAB+ a stanice FM stejně jako poslouchat hudbu přes připojení Bluetooth nebo USB.

Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení a seznamte se s ním:

- Hlavní jednotka
- Nabíjecí kabel USB-C
- Stručná příručka / bezpečnostní list / záruka

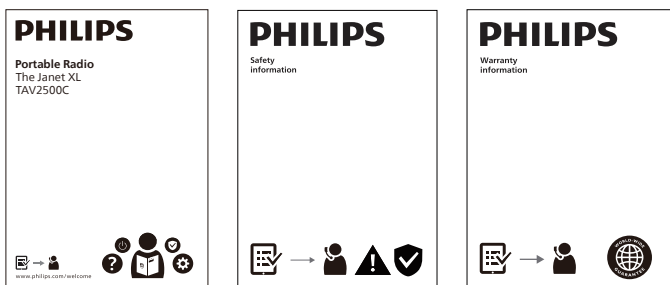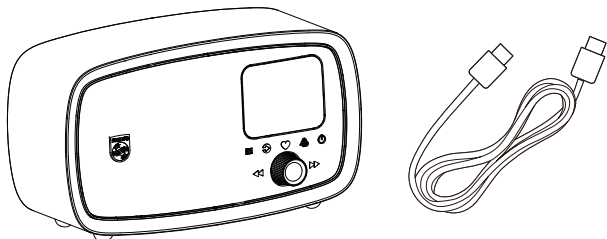

Poznámka

- Obrázky, ilustrace a nákresy uvedené v tomto návodu k obsluze slouží pouze jako reference. Vzhled skutečného výrobku se může lišit.

Naše praktická aplikace umožňuje vybrat zdroj, ovládat přehrávání a funkci Bass+, kontrolovat výdrž baterie a další. Navíc díky režimu PartyLink aplikace snadno reproduktor propojíte pomocí funkce Auracast™ s dalšími reproduktory a dosáhnete ještě velkolepějšího zvuku.


Stažení aplikace

Aplikaci stáhnete naskenováním kódu QR, stisknutím tlačítka „Stáhnout“ nebo vyhledáním textu „Philips Entertainment“ v obchodech Apple App Store nebo Google Play.




Spárování aplikace s rádiem

Otevřete na mobilním zařízení aplikaci Philips Entertainment a stisknutím možnosti „Add device +“ vyhledejte toto rádio (The Janet XL). Na mobilním zařízení musí být povolena funkce Bluetooth. Postupujte podle pokynů a potvrďte spárování.

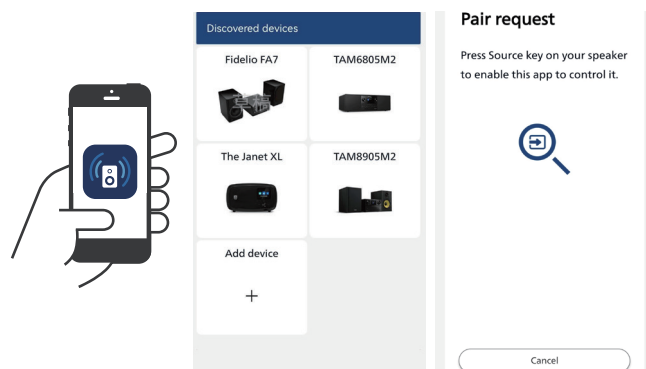




Jakmile bude rádio propojené s aplikací Philips Entertainment, budete si moci užívat další funkce a nastavovat snadno své preference.

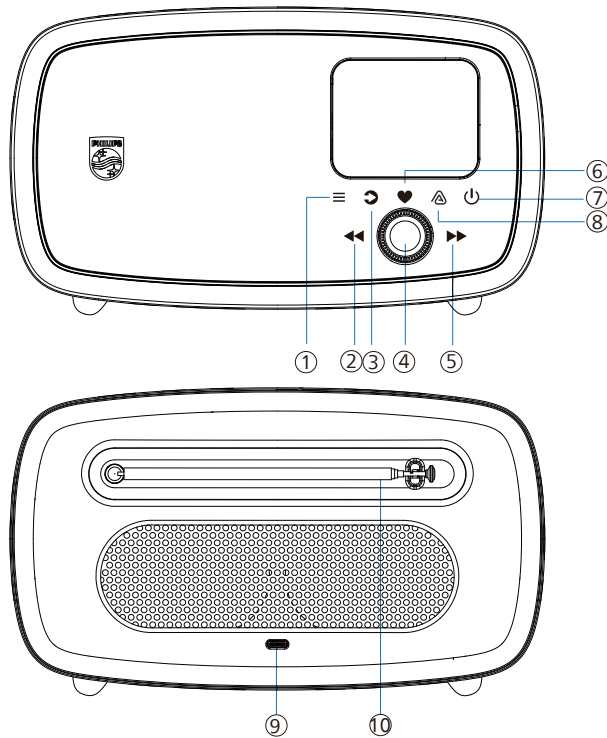Popis přenosného rádia




- 1 Krátkým stisknutím otevřete/ukončíte nabídku nebo přejdete zpět do předchozí nabídky.
- 2 Krátké stisknutí: Slouží k naladění frekvence směrem dolů (MHz) nebo k přechodu na předchozí stopu.
Dlouhé stisknutí: Slouží k automatickému vyhledání stanice směrem dolů.
- 3 Stisknutím otevřete nabídku zdrojů.
- 4 Otáčením knoflíku nastavíte hlasitost nebo vyberete možnost nabídky. Stisknutím vyberete možnost nabídky, vyhledáte nebo budete spravovat rozhlasové stanice nebo přehrajete/pozastavíte přehrávání přes připojení Bluetooth nebo USB.
- 5 Krátké stisknutí: Slouží k naladění frekvence směrem nahoru (MHz) nebo k přechodu na další stopu.
Dlouhé stisknutí: Slouží k automatickému vyhledání stanice směrem nahoru.


- ⑥  Oblíbená rádia/podcasty
Krátkým stisknutím otevřete seznam předvoleb „Favourites“.
Dlouhým stisknutím nastavíte stanici/podcast jako „Favourites“ nebo toto jejich nastavení zrušíte.
- ⑦  Krátké stisknutí: Slouží k zapnutí / přechodu do pohotovostního režimu / ukončení budíku.
Dlouhé stisknutí: Slouží k vypnutí.
- ⑧  Přijímač Auracast
- ⑨ Nabíjecí port USB-C / přehrávání zvuku přes port USB
- ⑩ Anténa

Výměna baterie

- 1 Otevřete kryt bateriového prostoru na spodní části rádia a vyjměte z bateriového prostoru původní baterii.

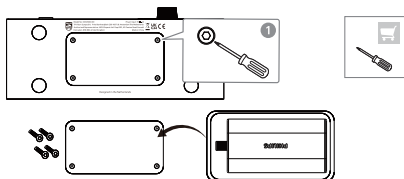


- 2 Vložte baterii stejného typu (není součástí dodávky).



- 3 Zajistěte kryt bateriového prostoru.

Chcete-li si zakoupit baterii navíc, navštivte web <https://www.philips.com>
Nabíjecí lithium-iontová baterie
Model: TACR5003BA
Jmenovitá kapacita: 7,3 V, 2 600 mAh, 18,98 Wh max.
Nabíjecí napětí: 8,4 V




3 Začínáme

Vždy popořadě dodržujte pokyny uvedené v této kapitole.


Nabíjení vestavěné baterie



Rádio je napájeno vestavěnou nabíjecí baterií.

Poznámka

- Když je baterie slabá, zobrazí se ikona . Co nejdříve vestavěnou baterii nabijte.

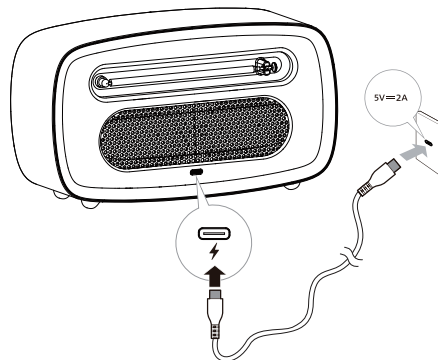Pomocí dodaného kabelu propojte konektor USB-C na rádiu se zásuvkou (5 V \Rightarrow 2 A).




- ↳ Během nabíjení rádia se zobrazuje ikona .
- ↳ Jakmile je rádio plně nabit, zobrazí se ikona .


Poznámka

- Rádio obsahuje vestavěné lithiové baterie. V důsledku samovybíjení se nabíjecí kapacita lithiových baterií postupem času snižuje. K zajištění dlouhé životnosti baterie rádia doporučujeme, abyste **v případě, že rádio nepoužíváte, vestavěnou lithiovou baterii nabíli každých 6 měsíců na přibližně 50 %**.












Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu

- Stisknutím tlačítka  rádio zapnete nebo ho přepnete do pohotovostního režimu.
 - ↳ Rádio se přepne na naposledy vybraný zdroj nebo zobrazí čas (pokud je nastavený).
- Stisknutím a podržením tlačítka  rádio vypnete.

Poznámka

- Pokud se po dobu 15 minut nepřipojí žádné zařízení Bluetooth, nebo je připojeno, ale nedochází k žádné aktivitě, rádio se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- Stisknutím tlačítka  a jeho podržením po dobu tří sekund vypnete rádio v jakémkoli režimu přímo. Displej zhasne.

Výběr jazyka nabídky


- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost [System] a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost [Language] a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte jazyk zobrazení nabídky a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands/Svenska/ Español/Suomi/Polksi
- 5 Stisknutím tlačítka  se vraťte do předchozí nabídky.

Jazyk můžete vybrat také prostřednictvím aplikace Philips Entertainment (v nabídce „General Settings“).



Nastavení hlasitosti

Během poslechu rádia, podcastu nebo hudby zeslabíte/zesílíte hlasitost otočením knoflíkem doleva/doprava. Nastavit hlasitost, vybrat režim zvuku a zapnout nebo vypnout funkci Bass+ můžete také prostřednictvím aplikace.

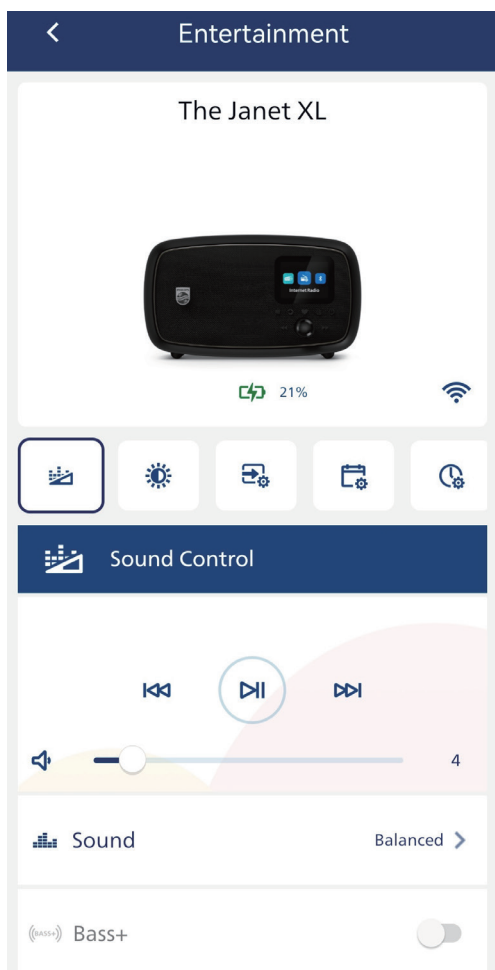


Nastavení jasu displeje

Lze si zvolit z různých úrovní jasu displeje.

- 1 Stisknutím tlačítka \equiv otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \lll / \lll vyberte možnost [Display] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \lll / \lll vyberte možnost [Backlight level] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \lll / \lll vyberte na obrazovce displeje úroveň jasu („High“, „Medium“, „Low“) a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka \equiv ukončete nabídku.


Jas displeje lze nastavit také prostřednictvím aplikace.

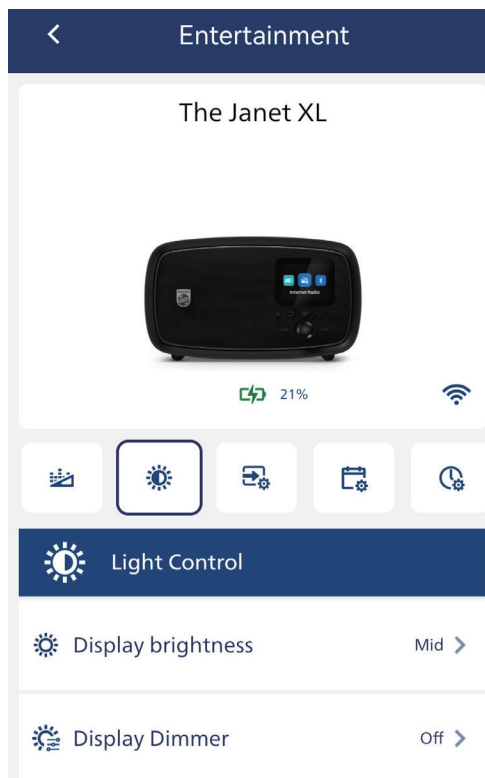

Zobrazení nabídky v pohotovostním režimu

Nabídku lze otevřít, když je rádio v pohotovostním režimu.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete nabídku stisknutím tlačítka \equiv .
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \lll / \lll vyberte možnost nabídky a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte nebo otevřete nabídku nižší úrovně.
 - [Display]: Slouží k nastavení podsvícení / ztlumení / časového limitu vypršení platnosti.
 - [Alarm]: Slouží k zapnutí/vypnutí budíku 1 nebo 2 nebo k jejich nastavení.
 - [Clock]: Slouží k nastavení synchronizace času, data/času, volbě formátu času a formátu data.
 - [System]: Slouží k nastavení systému.
- 3 Podrobnosti o dílčích možnostech naleznete ve stromu hierarchie na další straně.
- 4 Stisknutím tlačítka \equiv se vrátíte do pohotovostního režimu.

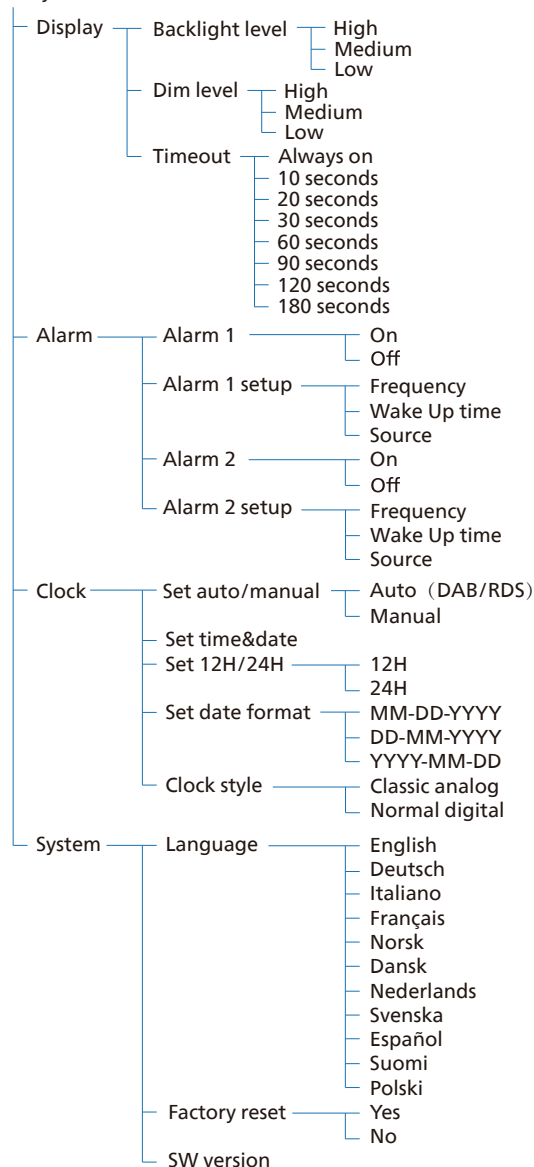

4 Nastavení hodin



Poznámka

- Pokud během 30 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se automaticky ukončí.

Automatické nastavení hodin

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Clock] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Set auto/manual] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Auto(DAB/RDS)] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka se vraťte do předchozí nabídky.

U stanic DAB/FM RDS může rádio automaticky synchronizovat čas podle údajů vysílaných stanicí DAB/FM RDS (obsahujících informace o čase – CT).

Ruční nastavení hodin

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku.
 - 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Clock] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
 - 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Set date&time] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
 - 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte hodiny a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
 - 5 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte minuty a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
 - 6 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte měsíc a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
 - 7 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte den a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
 - 8 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte rok a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- ↳ Čas je nastaven.
- 9 Stisknutím tlačítka se vraťte do předchozí nabídky.

Nastavení formátu času



- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Clock] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Set 12H/24H] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [12H] nebo [24H] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka se vraťte do předchozí nabídky.

Nastavení formátu data

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Clock] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Set date format] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte formát data [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] nebo [YYYY-MM-DD] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka se vraťte do předchozí nabídky.

Styl hodin

- 1 Stisknutím tlačítka \equiv otevřete nabídku.
 - 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Clock] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
 - 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Clock style] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
 - 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Classic analog] nebo [Normal digital] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
 - 5 Stisknutím tlačítka \equiv se vraťte do předchozí nabídky.
- Čas a datum lze také nastavit prostřednictvím aplikace (v nabídkách „Clock Setting“ a „Date Settings“).

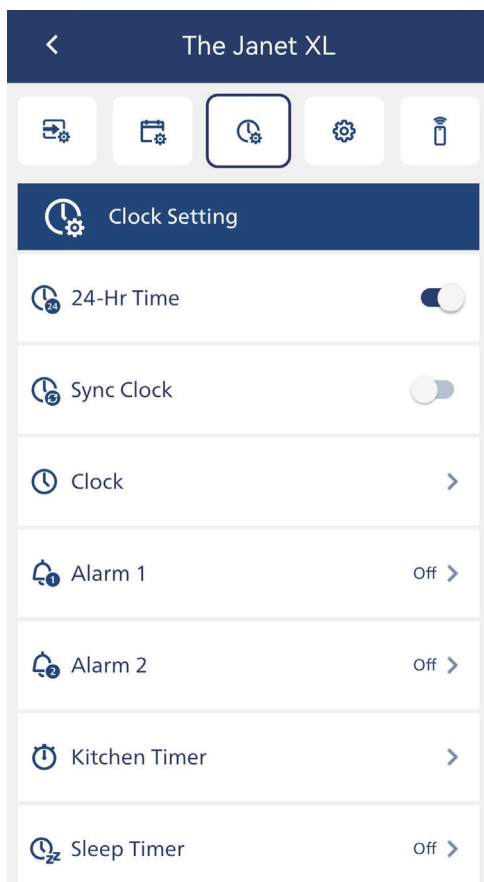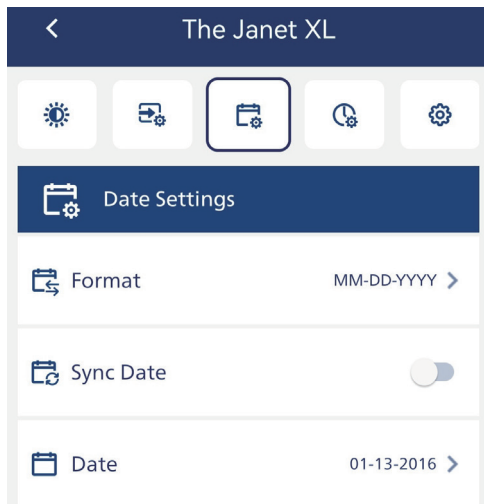

5 Nastavení budíku

Poznámka

- Zkontrolujte, zda jste správně nastavili hodiny.

Nastavení času budíku

- 1 Stisknutím tlačítka \equiv otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Alarm] a pak stisknutím tlačítka \odot .
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Alarm 1 Setup] nebo [Alarm 2 Setup] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Frequency] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte. Cyklus opakování budíku bude blikat.
- 5 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte cyklus opakování budíku (režim „Once“, „Daily“, „Weekday“ nebo „Weekend“) a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 6 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Wake up time] a stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte. Budou blikat hodiny.
- 7 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte hodiny a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte. Budou blikat minuty.
- 8 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg nastavte minuty a stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
 - Pokud je jako opakování budíku vybrána možnost [Once], pomocí tlačítek \ll / \gg a \odot nastavte datum alarmu.
- 9 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Source] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 10 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte zdroj budíku („Buzzer“, „FM“, „DAB+“, „Internet radio“) a stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
 - Pokud je jako zdroj budíku (výchozí možností je „BUZZER“) vybrána možnost [Internet radio], [DAB] nebo [FM], bude mít nabídka budíku další možnost [Preset]. Pomocí tlačítek \ll / \gg a \odot vyberte číslo přednastavené rozhlasové stanice.
- 11 Stisknutím tlačítka \equiv se vraťte do předchozí nabídky.
 - Zobrazí se ikona odpovídajícího budíku \odot / \odot .

Tip

- Po 30 sekundách nečinnosti rádio ukončí režim nastavování budíku.
- Pokud je jako zdroj budíku vybrána možnost „Internet radio/DAB/FM“, ale není vybrána žádná přednastavená stanice, aktivuje se automaticky možnost „BUZZER“.
- Nedojde-li k žádné akci uživatele, je časový limit vypršení platnosti budíku 60 minut.
- Budíky lze nastavit také prostřednictvím aplikace (v nabídce „Clock Setting“).

Aktivace/deaktivace časovače budíku

- 1 Stisknutím tlačítka \equiv otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Alarm] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Alarm 1] nebo [Alarm 2] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [On] nebo [Off] a pak stisknutím tlačítka \odot potvrďte aktivaci nebo deaktivaci časovače budíku.
- 5 Stisknutím tlačítka \equiv se vraťte do předchozí nabídky.
 - Pokud je aktivován časovač budíku, zobrazí se ikona \odot / \odot .
 - Pokud je deaktivován časovač budíku, ikona \odot / \odot zmizí.

6 Poslech internetového rádia

Rádio umí prostřednictvím internetového připojení přehrávat tisíce rozhlasových stanic a podcastů z celého světa.


Nastavení sítě Wi-Fi pro internetové rádio

Jakmile je navázáno internetové připojení, v seznamu stanic se zobrazí seznam stanic. Vysílat se začne vybraná stanice.


Poznámka

- Zkontrolujte, zda je povolena síť Wi-Fi domácnosti. K zajištění lepšího příjmu signálu Wi-Fi otočte a nastavte polohu antény Wi-Fi routeru.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka přepněte na zdroj [Internet radio] a stisknutím knoflíku volbu potvrďte. Zdroj lze vybrat také prostřednictvím aplikace.

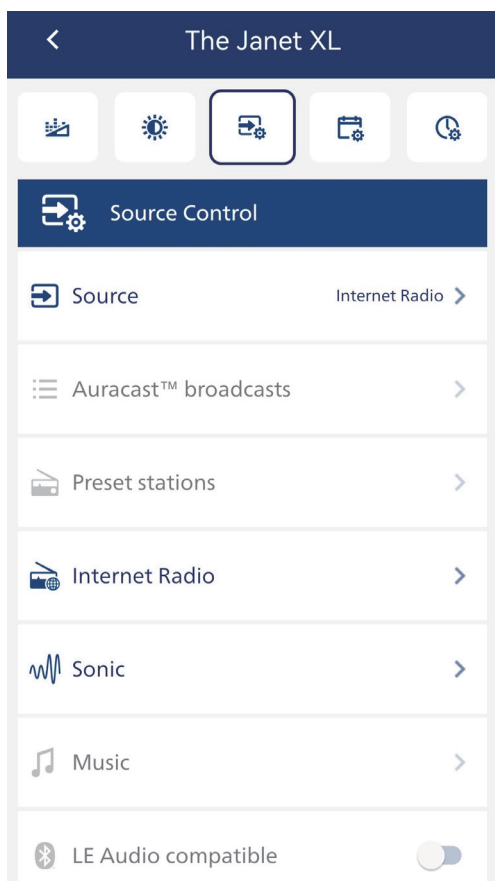

- ↳ Pokud síťové připojení nebylo dosud navázáno, nastavte síť podle pokynů na displeji. (Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte danou možnost a stisknutím knoflíku ji potvrďte.) Nastavení lze provést také prostřednictvím aplikace.

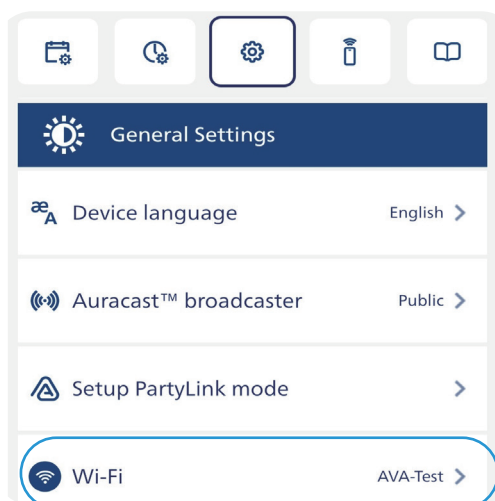

- ↳ Pokud je již síťové připojení navázáno, rádio spustí připojování k předchozí připojené síti a poté naladí naposledy poslouchanou internetovou rozhlasovou stanici. Na displeji se zobrazí text [Connecting...] následovaný údaji přehrávání stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku.
 - 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / procházejte možností nabídky.
 - **[Last listened]:** Jde o seznam naposledy poslouchaných stanic.
 - **[Station list]:** Lze naladit na jakoukoli dostupnou stanici. Stanice lze vyhledávat také podle kategorií.
 - **[Network]:** Slouží k nastavení/kontrolě/smazání připojení sítě Wi-Fi.
 - 4 K potvrzení vybrané možnosti stiskněte knoflík.
 - 5 Pokud se pod danou možností nachází nějaké dílčí možnosti, zopakujte kroky 3 a 4.

K návratu do předchozí nabídky stiskněte tlačítko .

Displej	Stav a akce
[Press MENU to select a station]	Nyní se nepřehrává žádná stanice. Stisknutím tlačítka přejděte na seznam stanic a naladte na dostupnou rozhlasovou stanici.
[Loading]	Probíhá načítání dat ze serveru.
[This content is currently not available]	Získání dat ze serveru se nezdařilo. Naladte na jinou stanici.
[Network is not connected]	Síť není nastavena. Stiskněte tlačítko a přejděte k možnosti „Network→Network setup“.
[No Internet]	Síť je nastavena, ale internetové připojení není k dispozici. Zkontrolujte připojení sítě Wi-Fi v místnosti.
[Unexpected network error]	Vypršel časový limit serveru. Zkontrolujte síťové připojení a připojení sítě Wi-Fi.

Uložení internetové rozhlasové stanice do seznamu Oblíbené a její odebrání

- 1 V režimu internetového rádia vyberte v nabídce [Station List -> Local Stations / Popular Stations / Trending] stanici, nebo ji vyhledejte pomocí nabídky [Filter / Search].
- 2 Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund.
 - ↳ Aktuální stanice není v seznamu oblíbených: Zobrazí se možnost [Added to favorites]. Aktuálně přehrávaná stanice se přidá do seznamu oblíbených.
 - ↳ Aktuální stanice již je v seznamu oblíbených: Zobrazí se možnost [Removed from favorites]. Aktuálně přehrávaná stanice se odebere ze seznamu oblíbených.


Pokud se žádná stanice nepřehrává, dlouhé stisknutí tlačítka nebude mít žádný efekt.

Výběr oblíbené internetové rozhlasové stanice k přehrávání

V režimu internetového rádia:

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte stanici ze seznamu oblíbených.
- 3 Stisknutím knoflíku volbu potvrďte.
 - ↳ Pokud po dobu 30 sekund nedojde k žádné akci, přehraje se aktuální internetová rozhlasová stanice.

Zobrazení informací internetového rádia

Při poslechu internetového rádia budete opakovaným stisknutím tlačítka  a jeho podržením po dobu tří sekund procházet následující informace a zobrazíte je (pokud jsou k dispozici):







- ↳ Popis stanice
- ↳ Žánr a místo stanice
- ↳ Kodek a vzorkovací frekvence
- ↳ Datum




Poznámka


- Pokud během 15 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se ukončí.
- Seznamy stanic a podnabídky se mohou čas od času změnit a liší se podle místa.

7 Poslech podcastů

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka  přepněte na zdroj [Podcasts] a stisknutím knoflíku volbu potvrďte. Výběr zdroje (v nabídce „Source Control“) a nastavení sítě Wi-Fi (v nabídce „General settings“) lze provést také prostřednictvím aplikace.
 - ↳ Pokud síťové připojení nebylo dosud navázáno, nastavte síť podle pokynů na displeji. (Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte danou možnost a stisknutím knoflíku ji potvrďte.) Nastavení lze provést také prostřednictvím aplikace Philips Entertainment.
 - ↳ Pokud je již síťové připojení nastaveno, rádio spustí připojování k předchozí připojené síti a poté naladí naposledy poslouchanou podcastovou stanicí. Na displeji se zobrazí text [Connecting...] následovaný údaji přehrávání stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  procházejte možnosti nabídky.
 - **[Last listened]:** Jde o seznam naposledy poslouchaných stanic.
 - **[Station list]:** Lze naladit na jakoukoli dostupnou stanicí. Stanice lze vyhledávat také podle kategorií.
 - **[Network]:** Slouží k nastavení/kontrolě/smazání připojení sítě Wi-Fi.
- 4 K potvrzení vybrané možnosti stiskněte knoflík.
- 5 Pokud se pod danou možností nachází nějaké dílčí možnosti, zopakujte kroky 3 a 4. Viz tabulka Displej a stav v kapitole 6.




Uložení podcastové stanice do seznamu Oblíbené a její odebrání

- 1 V režimu podcastů vyberte v nabídce [Station List -> Popular Podcasts / Trend] podcast, nebo ho vyhledejte pomocí nabídky [Filter / Search].
- 2 Stisknutí a podržení  po dobu 3 sekund.
 - ↳ Aktuální stanice není v seznamu oblíbených: Zobrazí se možnost [Added to favorites]. Aktuálně přehrávaná stanice se přidá do seznamu oblíbených.
 - ↳ Aktuální stanice již je v seznamu oblíbených: Zobrazí se možnost [Removed from favorites]. Aktuálně přehrávaná stanice se odebere ze seznamu oblíbených.

Seznam oblíbených podcastů je samostatný seznam a není shodný se seznamem internetových rádií. Pokud se žádná stanice nepřehrává, dlouhé stisknutí tlačítka  nebude mít žádný efekt.

Výběr oblíbené podcastové stanice k přehrávání

V režimu podcastů:

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte stanici ze seznamu oblíbených.
- 3 Stisknutím knoflíku volbu potvrďte.
 - ↳ Pokud po dobu 30 sekund nedojde k žádné akci, přehraje se aktuální podcastová stanice.

8 Poslech rádia DAB

Poznámka

- Udržujte rádio stranou od jiných elektronických zařízení, abyste zabránili rádiovému rušení.
- K zajištění lepšího příjmu anténu DAB/FM zcela vysuňte a nastavte její polohu.

Naladění rozhlasových stanic DAB

Rádio provádí automatické vyhledávání během prvotního nastavování nebo v případě, že je seznam stanic prázdný.

- 1 Zapněte rádio.
- 2 Stisknutím tlačítka a otočením knoflíku doleva/doprava vyberte režim DAB.
 - ↳ Na displeji se zobrazí text [Full scan...].
 - ↳ Rádio automaticky vyhledá všechny rozhlasové stanice DAB a pak začne vysílat první dostupnou stanicí.
 - ↳ V rádiu se zobrazí seznam stanic. Když zapnete rádio příště, vyhledávání stanic už neproběhne.
- 3 Vyhledány byly všechny stanice. Stisknutím tlačítka / procházejte nalezené stanice a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 4 Chcete-li provést ladění znovu, stisknutím tlačítka a jeho podržením po dobu tří sekund provedete rychlé vyhledávání znovu.
- 5 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku DAB a pak stisknutím tlačítka otevřete položku [Full scan]. Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Yes] (k aktivaci kompletního vyhledávání) nebo možnost [No] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.

Ruční ladění

Kromě funkce automatického ladění lze přijímač naladit také ručně. To může pomoci při nastavování antény nebo při přidávání stanic, které byly při automatickém ladění vynechány.

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku DAB.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Manual tune] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / cyklicky procházejte kanály DAB, které jsou očíslovány od 5A do 13F, a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
 - ↳ Na rádiu se zobrazí frekvence a spustí se vyhledávání.
- 4 Stisknutím tlačítka ukončete nabídku.

Uložení rozhlasových stanic DAB

Poznámka

- Ručně lze uložit maximálně 30 rozhlasových stanic DAB.

- 1 V režimu DAB naladte rozhlasovou stanicí DAB.
- 2 Stisknutím tlačítka a jeho podržením po dobu tří sekund aktivujte režim programování.
 - ↳ Na obrazovce se zobrazí seznam předvoleb.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte číslo.
- 4 Stisknutím tlačítka uložte přednastavenou stanicí.
- 5 Na obrazovce se zobrazí text „Preset xx Stored“.
- 6 K uložení dalších rozhlasových stanic DAB zopakujte kroky 1 až 5.

Tip

- Chcete-li přednastavenou rozhlasovou stanicí odebrat, nahradte ji jinou stanicí.
- Vybrat zdroj DAB a uložit přednastavené stanice lze také prostřednictvím aplikace (v nabídce „Source Control“).

Výběr přednastavené rozhlasové stanice

- 1 V režimu DAB stiskněte tlačítko .
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte přednastavenou rozhlasovou stanicí.

Poznámka

- Po uplynutí 3 sekund bude přednastavená rozhlasová stanice automaticky potvrzena. Nebo můžete volbu potvrdit a začít přehrávat stisknutím knoflíku.

Odebrání neplatných stanic

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku DAB.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Prune] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Yes] (k odebrání všech neplatných stanic ze seznamu stanic) nebo [No] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 4 Stisknutím tlačítka ukončete nabídku.

DRC

Komprimuje dynamický rozsah rozhlasového signálu – zvyšuje hlasitost tichých zvuků a současně snižuje hlasitost hlasitých zvuků.

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku DAB.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [DRC level] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [High], [Low] nebo [Off] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 4 Stisknutím tlačítka ukončete nabídku.

Zobrazení informací DAB


Při poslechu rádia DAB zobrazíte stisknutím tlačítka a jeho podržením po dobu tří sekund následující informace (pokud jsou k dispozici):

- ↳ Vysílání DAB nebo DAB+
- ↳ Název stanice
- ↳ Posuvný text
- ↳ Typ programu
- ↳ Název multiplexu
- ↳ Kanál
- ↳ Frekvence
- ↳ Režim: přenosová rychlost
- ↳ Režim: typ kanálu
- ↳ Kvalita signálu

Zobrazení nabídky v režimu DAB

Při poslechu vysílání DAB lze otevřít nabídku a zobrazit možnosti ovládání.


- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku DAB.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost nabídky a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte nebo otevřete nabídku nižší úrovně.
 - [Full scan]: Slouží k vyhledání a uložení všech dostupných rozhlasových stanic DAB.
 - [Manual tune]: Slouží k naladění konkrétního kanálu/frekvence ručně a přidání do seznamu stanic.
 - [Prune]: Slouží k odebrání neplatných stanic ze seznamu stanic.
 - [DRC level]: Slouží ke kompresi dynamického rozsahu rádiového signálu tak, že se zvýší hlasitost tichých zvuků a sníží hlasitost hlasitých zvuků.
 - [Sound style]: Slouží k nastavení vylepšení zvuku: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce Bass+.
 - [Kitchen timer]: Slouží k nastavení kuchyňského časovače.
 - [Sleep timer]: Slouží k nastavení časovače spánku.
 - [Display]: Slouží k nastavení podsvícení / ztlumení / časového limitu vypršení platnosti.
 - [Alarm]: Slouží k zapnutí/vypnutí budíku a k jeho nastavení.
 - [Clock]: Slouží k nastavení synchronizace času, data/času, volbě formátu času a formátu data.
 - [System]: Slouží k nastavení systému.

- 3 Pokud se pod danou možností nachází nějaká podmnožnost, zopakujte krok 2.
- 4 Stisknutím tlačítka  se vraťte do předchozí nabídky.

Poznámka

- Pokud během 30 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se automaticky ukončí.

DAB Menu

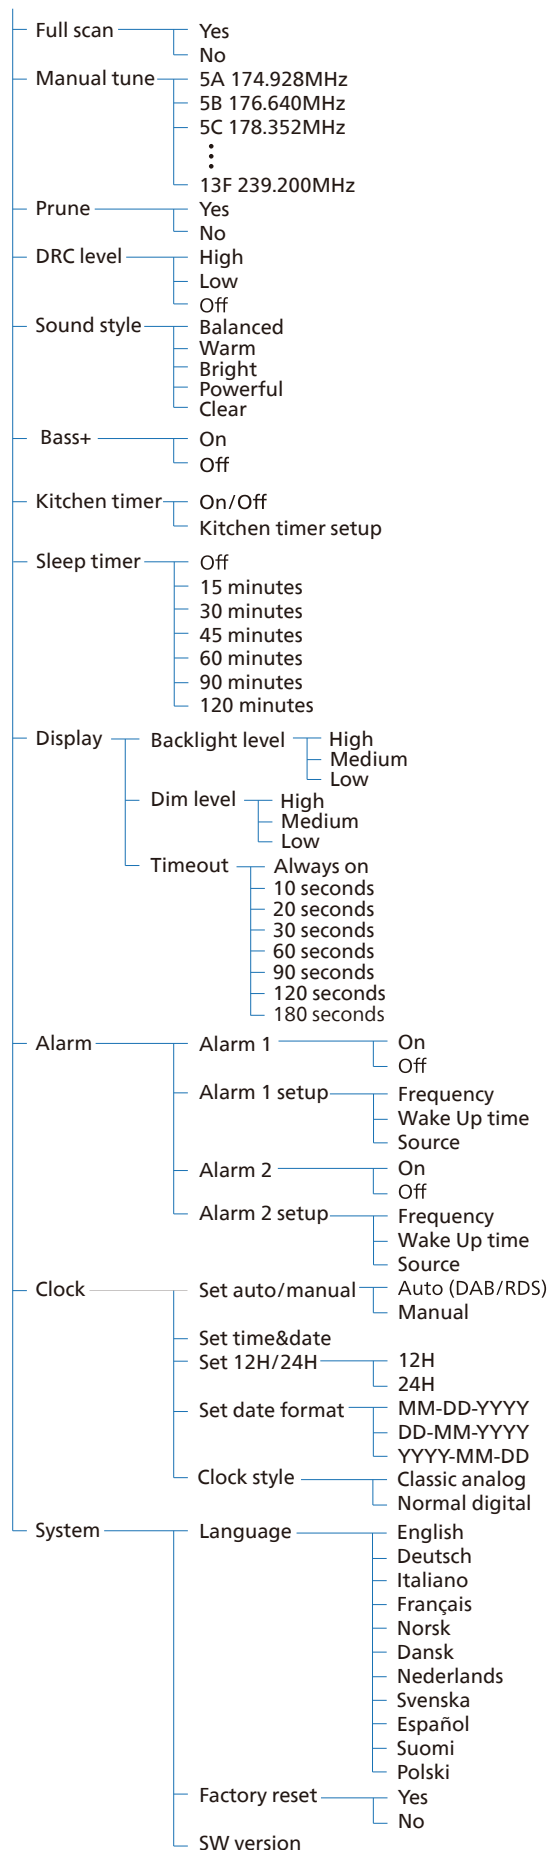





9 Poslech rádia FM

Poznámka

- Udržujte rádio stranou od jiných elektronických zařízení, abyste zabránili rádiovému rušení.
- K zajištění lepšího příjmu anténu DAB/FM zcela vysuňte a nastavte její polohu.



Automatické ladění

- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete rádio.
- 2 Stisknutím tlačítka  vyberte režim FM.
- 3 Stisknutí a podržení  /  po dobu 3 sekund.
 - ↳ Rádio se automaticky naladí na stanici s příjmem nejsilnějšího signálu.

Ruční ladění

Chcete-li naladit stanici ručně, stisknutím tlačítka  /  vyberte frekvenci.

Poznámka

- Rádio ladí po krocích 50 kHz. Stisknutím tlačítka  /  se rozhlasová frekvence na panelu displeje zvýší o 0,05 MHz.

Automatické vyhledání a uložení rozhlasových stanic FM





Poznámka

- Uložit lze maximálně 30 rozhlasových stanic FM.

V režimu tuneru FM stiskněte tlačítko  a podržte ho stisknuté po dobu tří sekund.

- ↳ Zobrazí se text [Auto Scanning...].
- ↳ Rádio automaticky vyhledá a uloží všechny rozhlasové stanice FM a pak začne vysílat první dostupnou stanici.




Ruční uložení rozhlasových stanic FM

- 1 V režimu tuneru FM naladte rozhlasovou stanici FM.
- 2 Stisknutím tlačítka  a jeho podržením po dobu tří sekund aktivujete režim programování.
 - ↳ Na obrazovce se zobrazí seznam předvoleb.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte číslo.
- 4 Stisknutím tlačítka  uložte přednastavenou stanici.
- 5 K uložení dalších rozhlasových stanic FM zopakujte kroky 1 až 4.

Tip

- Je-li počet předvoleb vyšší než 30 a chcete-li přednastavenou rozhlasovou stanici odebrat, nahraďte ji jinou stanicí.
- Vybrat zdroj FM a uložit přednastavené stanice lze také prostřednictvím aplikace (v nabídce „Source Control“).







Výběr přednastavené rozhlasové stanice

- 1 V režimu tuneru FM stiskněte tlačítko .
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte přednastavenou rozhlasovou stanici.

Poznámka


- Po uplynutí tří sekund bude přednastavená rozhlasová stanice automaticky potvrzena. Nebo můžete volbu potvrdit a začít přehrávat stisknutím knoflíku.

Nastavení citlivosti vyhledávání

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku FM.
- 2 Stisknutím tlačítka  otevřete možnost [Scan setting].
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost [Strong] (pro pouze stanice se silným signálem) nebo možnost [All] (pro všechny stanice) a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
- 4 Stisknutím tlačítka  ukončete nabídku.






Zobrazení informací RDS

RDS (Radio Data System) je služba, která umožňuje zobrazovat o stanicích FM dodatečné informace.

- 1 Naladíte stanici RDS FM.
- 2 Stisknutím tlačítka  a jeho podržením po dobu tří sekund se zobrazí následující informace (pokud jsou k dispozici):
 - ↳ Název stanice
 - ↳ Typ programu, jako je [NEWS] (zprávy), [SPORT] (sport), [POP M] (populární hudba)...
 - ↳ Čas
 - ↳ Text
 - ↳ Frekvence

Zobrazení nabídky v režimu FM


Při poslechu vysílání FM lze otevřít nabídku a zobrazit možnosti ovládání.

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku FM.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost nabídky a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte nebo otevřete nabídku nižší úrovně.
 - [Scan setting]: Slouží k výběru citlivosti vyhledávání (pouze stanice se silným signálem nebo všechny stanice).
 - [Sound style]: Slouží k nastavení vylepšení zvuku: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce Bass+.
 - [Kitchen timer]: Slouží k nastavení kuchyňského časovače.
 - [Sleep timer]: Slouží k nastavení časovače spánku.
 - [Display]: Slouží k nastavení podsvícení / ztlumení / časového limitu vypršení platnosti.
 - [Alarm]: Slouží k zapnutí/vypnutí budíku a k jeho nastavení.
 - [Clock]: Slouží k nastavení synchronizace času, data/času, volbě formátu času a formátu data.
 - [System]: Slouží k nastavení systému.
- 3 Pokud se pod danou možností nachází nějaká podmožnost, zopakujte krok 2.
- 4 Stisknutím tlačítka  se vraťte do předchozí nabídky.

Poznámka

- Pokud během 30 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se ukončí.

FM Menu

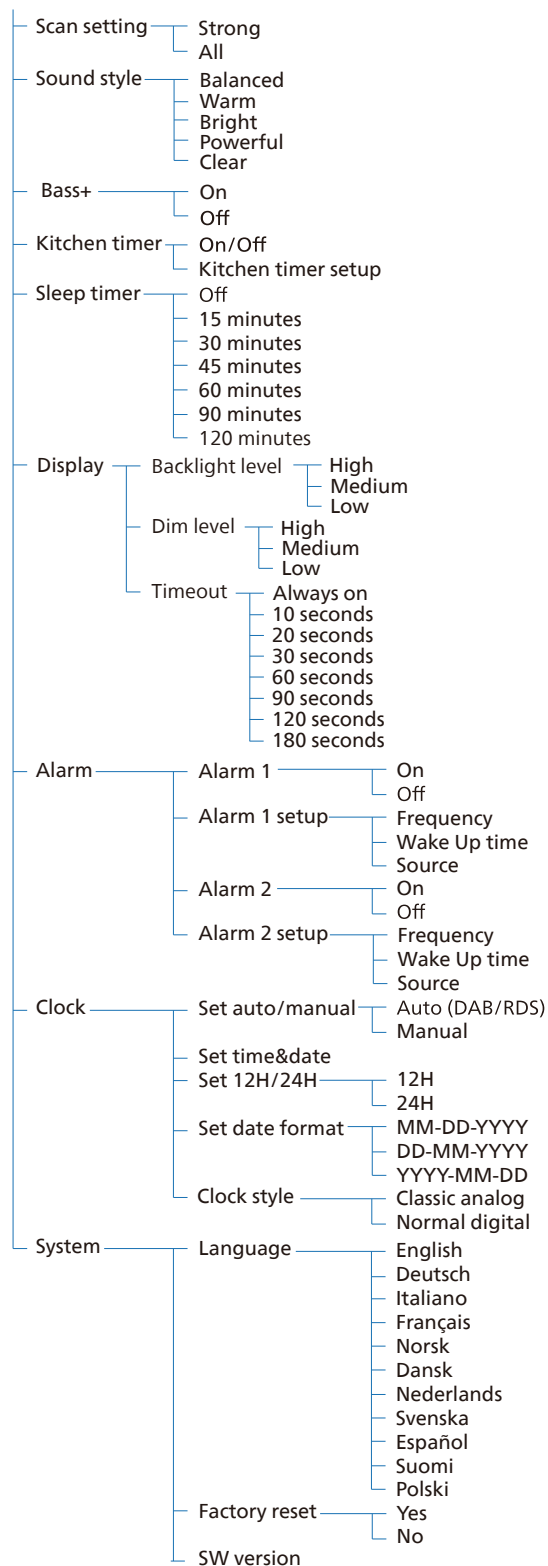

10 Poslech hudby Bluetooth®

Poznámka

- Provozní dosah mezi rádiem a zařízením je přibližně 25 metrů (v otevřeném prostoru).
- Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth®.
- Jakákoli překážka mezi zařízením a rádiem může snížit provozní dosah.
- Uchovávejte toto rádio mimo dosah jakéhokoli jiného elektronického zařízení, které může způsobovat rušení.
- Když se zařízení vzdálí mimo provozní dosah, odpojí se od rádia.

Připojení Bluetooth®

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka přepněte na režim Bluetooth. Přepnout na režim Bluetooth lze také prostřednictvím aplikace (v nabídce „Source Control“).
↳ Zobrazí se text [Not Connected].
 - 2 Na zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a navažte připojení vyhledáním položky [THE JANET XL].
- V případě úspěšného propojení:
- ↳ Uslyšíte tón upozornění.
 - ↳ Zobrazí se text [Connected].

Odpojení Bluetooth®

- Přepněte na jiný zdroj rádia.
- Nebo
- Můžete na zařízení Bluetooth® zakázat funkci. V případě úspěšného odpojení:
↳ Uslyšíte tón upozornění.
↳ Zobrazí se text [Not connected].

- Nebo
- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku Bluetooth.
 - 2 Stisknutím tlačítka vyberte možnost [Bluetooth pair].
 - 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Yes] (k odpojení/připojení Bluetooth® a k přechodu do stavu párování) a pak stisknutím knoflíku volbu potvrďte.

Smazání záznamů o párování Bluetooth®

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku Bluetooth.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Bluetooth clean] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Yes] ke smazání záznamů párování Bluetooth nebo vyberte možnost [No] k zachování připojení a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 4 Stisknutím tlačítka ukončete nabídku.
↳ Zobrazí se text [Not connected].

Přehrávání hudby

Toto zařízení můžete při přehrávání hudby na zařízení Bluetooth® využít k ovládní přehrávání hudby.

- Stisknutím tlačítka pozastavíte/obnovíte přehrávání.
- Stisknutím tlačítka / přeskočíte stopu.
- Otáčením knoflíku nastavíte hlasitost.

Zobrazení nabídky v režimu Bluetooth®

Při poslechu přes připojení Bluetooth® lze otevřít nabídku a zobrazit možnosti ovládní.

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku Bluetooth®.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost nabídky a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte nebo otevřete nabídku nižší úrovně.
 - [Bluetooth pair]: Slouží k odpojení/připojení Bluetooth a k přechodu do režimu párování.
 - [Bluetooth clean]: Slouží ke smazání záznamů párování Bluetooth.
 - [Sound style]: Slouží k nastavení vylepšení zvuku: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce Bass+.
 - [Kitchen timer]: Slouží k nastavení kuchyňského časovače.
 - [Sleep timer]: Slouží k nastavení časovače spánku.
 - [Display]: Slouží k nastavení podsvícení / ztlumení / časového limitu vypršení platnosti.
 - [Alarm]: Slouží k zapnutí/vypnutí budíku a k jeho nastavení.


- [Clock]: Slouží k nastavení synchronizace času, data/času, volbě formátu času a formátu data.
- [System]: Slouží k nastavení systému.

- 3 Pokud se pod danou možností nachází nějaká podmožnost, zopakujte krok 2.
- 4 Stisknutím tlačítka se vraťte do předchozí nabídky.

Poznámka

- Pokud během 30 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se ukončí.



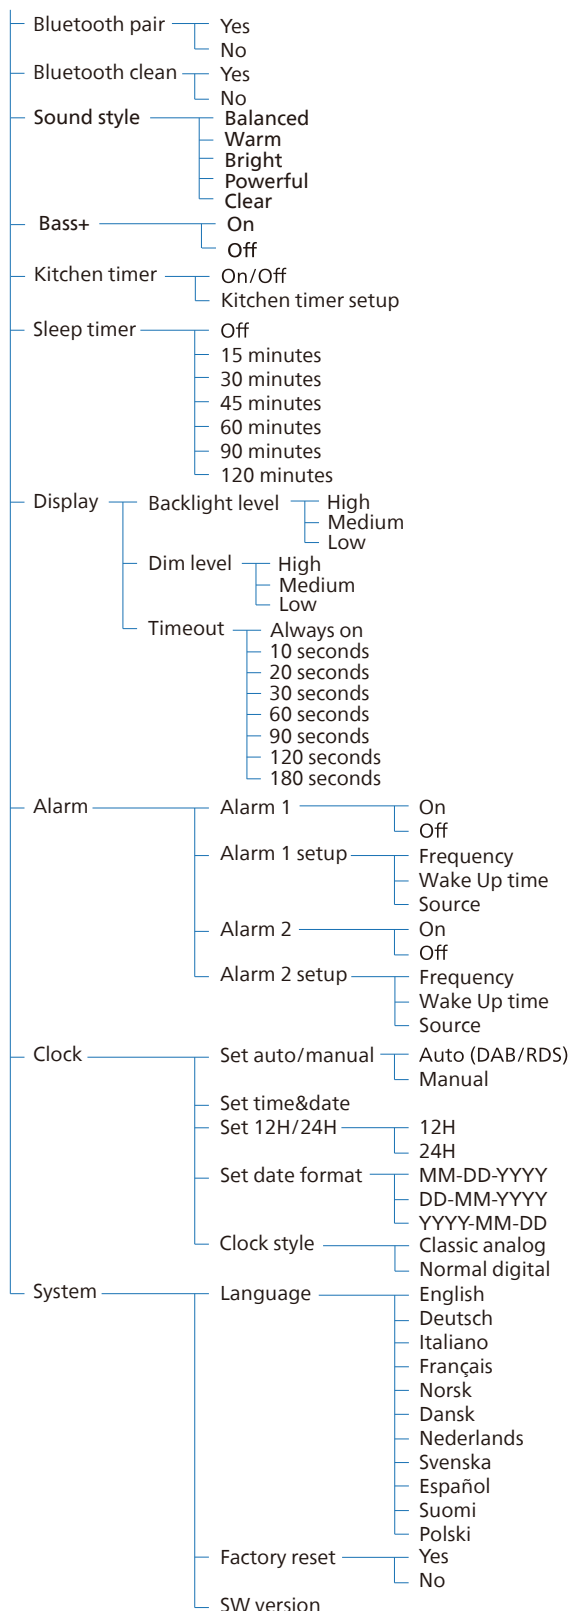

Bluetooth Menu




Přehrávání pomocí funkce Auracast™

Na rádiu můžete přehrávat zvuk ze zařízení Bluetooth, které podporuje funkci Auracast, nebo z jiných vysílačů Auracast a radiobudík můžete také prostřednictvím funkce Auracast spárovat s dalším nebo dalšími reproduktory podporujícími funkci Auracast.


Ovládání přijímače Auracast (přijímání zvuku)

- 1 Stiskněte na rádiu tlačítko  nebo funkci spusťte prostřednictvím aplikace Philips Entertainment (v nabídce „Source control > Auracast receiver“).
↳ Na displeji se zobrazí text [Scanning].
- 2 Rádio vyhledá blízká vysílání Auracast a připojí se k prvnímu nešifrovanému vyhledanému vysílání. (Mobilní zařízení podporující funkci vysílače Auracast lze použít jako vysílač. Povolte na mobilním zařízení vysílání Auracast, aby ho mohlo rádio během vyhledávání detekovat.)
↳ K poslechu šifrovaného vysílání je nutné v aplikaci zadat heslo.
- 3 Stisknutím tlačítka  /  přepněte na další vysílání.
- 4 Pokud chcete provést opětovné vyhledání vysílání v režimu Auracast RX, stiskněte tlačítko  znovu.
↳ Na displeji se zobrazí text [Scanning].


Poznámka


- Pokud při vyhledávání nedojde během 10 sekund k nalezení žádného vysílání Auracast, vyhledávání se zastaví a rádio přejde do režimu nečinnosti.
↳ Na displeji se zobrazí text [No Auracast broadcast found].
- Pokud je vysílání Auracast odpojeno po dobu 10 sekund, rádio přejde do režimu nečinnosti.
↳ Na displeji se zobrazí text [No signal].
- Stisknete-li v pohotovostním režimu tlačítko  a posledním zdrojem byl Auracast RX, provede rádio vyhledávání Auracast a připojí se k prvním nešifrovanému vyhledanému vysílání.

Postup ukončení příjmu Auracast RX:

Stisknutím tlačítka  přepněte rádio na jiný zdroj. Přepnout zdroj lze také prostřednictvím aplikace (v nabídce „Source Control“).



Ovládání vysílače Auracast (přenos zvuku)

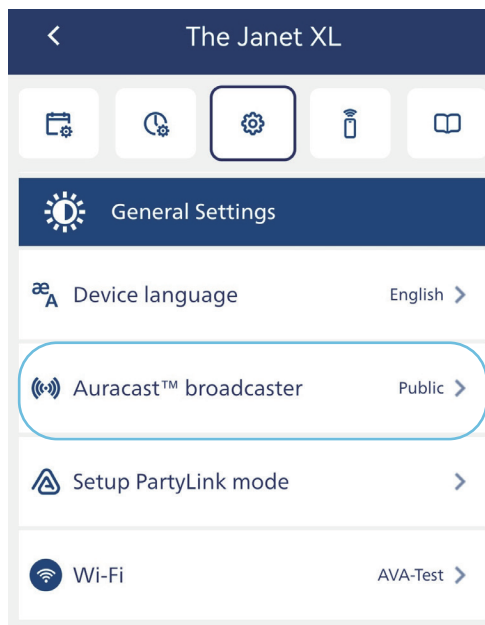- 1 Použijte toto rádio jako primární reproduktor (vysílač Auracast). Přehrávejte zvuk ze zdroje „Bluetooth“ / „Internet radio“ / „Podcast“ / „DAB“ / „FM“.
- 2 Stiskněte na rádiu tlačítko  a podržte ho po dobu 3 sekund nebo funkci spusťte pomocí aplikace Philips Entertainment (v nabídce „General Settings > Auracast broadcaster“), a přejděte tak do režimu vysílače Auracast.
↳ Na displeji se zobrazí text [Auracast Broadcaster On].
↳ Chcete-li rádio nastavit jako zdroj šifrovaného vysílání, vyberte v aplikaci pro vysílač Auracast možnost „Personal“ a zadejte heslo. (Výchozí možností je hodnota „Public“.)
↳ Pokud bylo rádio naposledy použito jako šifrovaný vysílač, vysílání se obnoví.




- 3 Povolte na druhém zařízení podporujícím funkci Auracast (sekundárním reproduktoru) funkci přijímače Auracast.
- 4 Jakmile sekundární reproduktor detekuje vysílání Auracast z rádia, zvuk přehrávaný na rádiu se bude synchronizovat se sekundárním reproduktorem.
↳ K rádiu můžete tímto způsobem připojit více zařízení podporujících funkci Auracast.

Poznámka

- Stisknutím tlačítka  a jeho podržením po dobu 8 sekund smažete informace o šifrovaném vysílání, které jste předtím nastavili. Smazat údaje lze také prostřednictvím aplikace.
↳ Po dobu 3 sekund se zobrazí text [Clear private info] následovaný informacemi o aktuálním zdroji.
- V režimu vysílače Auracast přepněte stisknutím tlačítka  na jiný zdroj k vysílání. Přepnout zdroje lze také prostřednictvím aplikace.

Postup ukončení vysílání Auracast:

Stiskněte na rádiu tlačítko  a podržte ho po dobu 3 sekund, nebo vysílání ukončete prostřednictvím aplikace.

- ↳ Zobrazí se text [Auracast Broadcaster Off]. Rádio zůstane nastavené na aktuální zdroj zvuku.

11 Další funkce


Nastavení kuchyňského časovače

Poznámka

- Bude-li rádio po dobu 30 sekund nečinné, automaticky ukončí nastavení nabídky.

- 1 Stisknutím tlačítka zapnete rádio.
- 2 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Kitchen timer] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Kitchen timer setup] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
↳ Budou blikat číslice hodin.
- 5 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / nastavte hodiny a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
↳ Budou blikat číslice minut.
- 6 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / nastavte minuty a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
↳ Budou blikat číslice sekund.
- 7 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / nastavte sekundy a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 8 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [On/Off] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 9 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [On] (k aktivaci) nebo [Off] (k deaktivaci) a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 10 Stisknutím tlačítka se vraťte do předchozí nabídky.
↳ Zobrazí se ikona a kuchyňský časovač.

Kuchyňský časovač a časovač spánku lze nastavit také prostřednictvím aplikace (v nabídce „Clock Setting“).

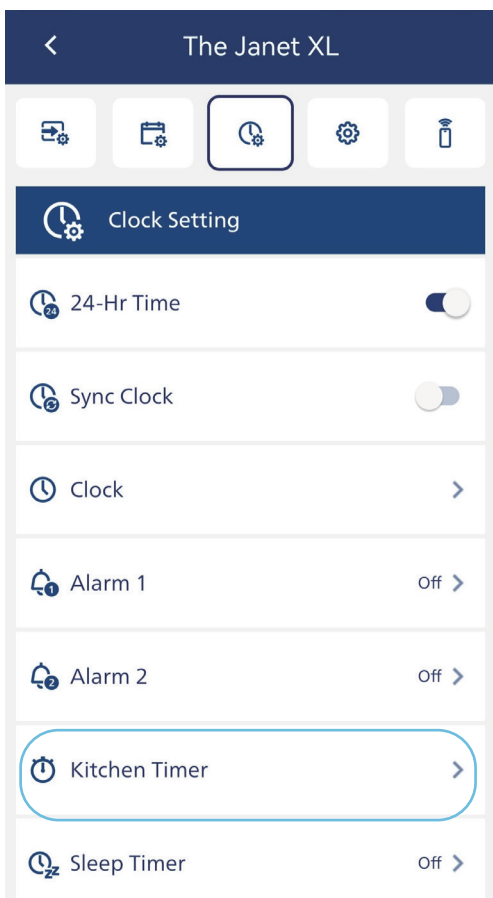

Poznámka

- Nedojde-li k žádné akci uživatele, je časový limit vypršení platnosti kuchyňského časovače 60 minut.

Zastavení zvuků kuchyňského časovače

Když zvoní kuchyňský časovač, stisknutím jakéhokoli tlačítka zastavíte bzučák.

Zrušení kuchyňského časovače


- 1 Chcete-li kuchyňský časovač zrušit, stisknutím tlačítka otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Kitchen timer] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [On/Off] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Off] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka ukončete nabídku.

Poznámka

- Kuchyňský časovač lze zrušit pouze tehdy, když je rádio zapnuté.

Virtuální dálkový ovladač (pouze prostřednictvím aplikace)


Virtuální dálkový ovladač můžete používat pro rádio nebo k přehrávání hudby a k jakémukoli nastavování rádia.

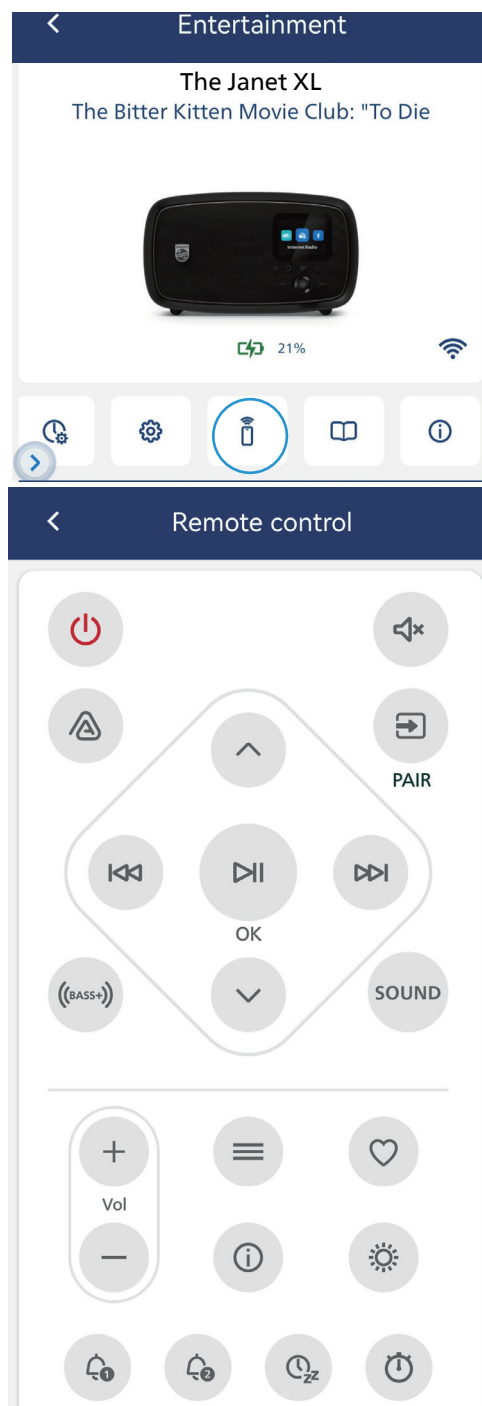

Aktualizace firmwaru

Pokud se na displeji zobrazí upozornění, nebo se v aplikaci u ikony „i“ zobrazí červená tečka, znamená to, že je k dispozici nový firmware pro upgrade.


Proveďte upgrade podle pokynů.

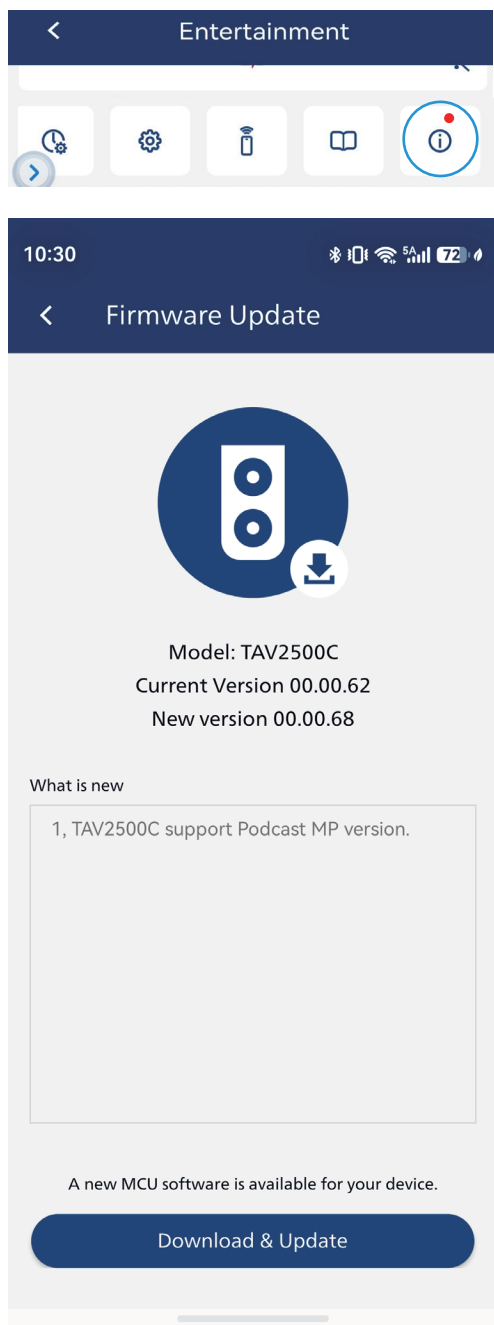






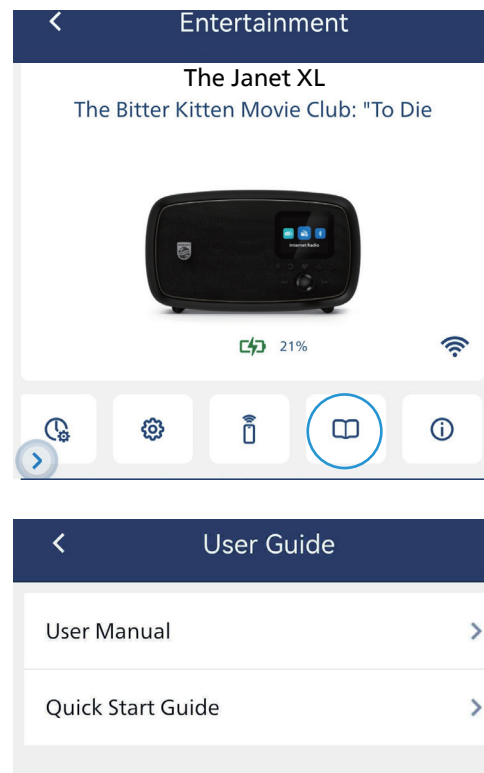




Uživatelská příručka

Přejeďte prstem ikony nabídky doleva, dokud nenajdete ikonu .

K získání více informací o používání tohoto reproduktoru stiskněte ikonu a přečtěte si návod k obsluze a stručnou příručku.



Resetování továrního nastavení

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku.
 - 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost [System] a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 - 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost [Factory reset] a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 - 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost [Yes] (k resetování veškerého nastavení rádia do výchozího stavu) a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
- ↳ Zobrazí se text [Restarting...].

12 Technické údaje výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon 20 W (RMS)

Reproduktor

Woofer 2,75"

Výškový reproduktor 25 mm

Tuner

Rozsah ladění (FM) 87,5 až 108 MHz

Rozsah ladění (DAB) 174–240 MHz (pásmo III)

Krok ladění 50 kHz

Citlivost
- Mono, odstup signál-šum 26 dB < 22 dBf

Celkové harmonické zkreslení < 10 %

Poměr signál-šum > 50 dBA

Bluetooth

Verze Bluetooth V6.0

Frekvenční pásmo technologie
Bluetooth 2,4 GHz~2,48 GHz

Max. E.I.R.P. 9 dBm

Dosah funkce Bluetooth 25 m (v otevřeném prostoru)

Připojení Wi-Fi

Protokol sítě Wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz, 802.11 b/g/n

Všeobecné informace

Port USB 5 V = 2 A

Lithiová baterie 7,3 V/2600 mAh

Rozměry (Š × V × H) 230 × 132,4 × 85 mm

Hmotnost (hlavní jednotky) 1,32 kg

13 Řešení potíží



Varování

- Nikdy nesnímejte kryt výrobku.

K zachování záruky se nikdy nepokoušejte opravit zařízení sami. Pokud narazíte při používání tohoto zařízení na problémy, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující body. Pokud problém nevyřešíte, přejděte na webovou stránku společnosti Philips www.philips.com/support. Při kontaktování společnosti Philips mějte zařízení nablízku a mějte k dispozici jeho číslo modelu a sériové číslo.

Bez napájení

- Zkontrolujte, zda je rádio plně nabitě.
- Zkontrolujte, zda je konektor USB rádia řádně připojen.

Žádný zvuk

- Nastavte na tomto rádiu hlasitost.
- Upravte hlasitost připojeného zařízení.
- Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth v provozním dosahu.

Rádio nereaguje

- Restartujte rádio.

Špatný příjem rozhlasového vysílání

- Udržujte rádio stranou od jiných elektronických zařízení, abyste zabránili rádiovému rušení.
- Zcela vysuňte anténu a nastavte její polohu.

Nefungující budík

- Nastavte hodiny/budík správně.

Smazání nastavení hodin/budíku

- Resetujte hodiny/budík.
- Vložte záložní baterie.

Kvalita zvuku je po propojení se zařízením s podporou Bluetooth slabá

- Příjem signálu Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k tomuto reproduktoru nebo mezi nimi odstraňte veškeré překážky.

Nalezení položky [The Janet XL] na zařízení Bluetooth ke spárování se nezdařilo.

- Opakovaným stisknutím tlačítka  přepněte do režimu Bluetooth a pak to zkuste znovu.

K zařízení Bluetooth se nelze připojit

- Funkce Bluetooth zařízení není povolena. Postup povolení funkce zjistíte v návodu k obsluze zařízení.
- Toto rádio není v režimu párování.
- Toto rádio je již připojeno k jinému zařízení s povolenou funkcí Bluetooth.
- Zařízení odpojte a zkuste to znovu.

Nedostatečný silný signál sítě Wi-Fi

- Zkontrolujte vzdálenost mezi routerem a rádiem.
- Otočte anténou Wi-Fi a nastavte její polohu.

Nelze se připojit k síti Wi-Fi

- Zkontrolujte, zda je bezdrátový router vypnutý.
- Zkontrolujte, zda bezdrátový router podporuje funkci WPS. Při připojování routeru podporujícího funkci WPS k rádiu použijte správnou metodu nastavení (PBC nebo PiN). Informace o postupu nastavení připojení Wi-Fi viz návod k obsluze bezdrátového routeru.
- Nakonfigurujte nastavení sítě Wi-Fi znovu.

Některé stanice občas nefungují

- Některé stanice mohou podporovat pouze omezený počet posluchačů. Pokud to zkusíte za několik minut znovu, budete moct poslouchat stanice.
- Stanice nevysílá. Zkuste to znovu později.

Některé stanice ze seznamu oblíbených mizí

- Pokud stanice přestane vysílat na internetu, odebere se ze seznamu. Rádio bude nepřetržitě kontrolovat, zda se daná stanice vysílá. Pokud se vysílání spustí znovu, rádio přejde do seznamu stanic.

Baterii nelze řádně nabít nebo se příliš rychle vybije

- Vyměňte baterii (viz kapitola 2).

14 Informace FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení včetně rušení, které může být příčinou nežádoucí činnosti.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle Části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu před nežádoucími rušeními při instalaci v domácnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Způsobuje-li toto zařízení škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil o nápravu pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zástrčku zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika.

IC Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Toto zařízení obsahuje bezlicenční vysílače/přijímače, které vyhovují bezlicenční normě RSS kanadského ministerstva pro inovace, vědu a průmysl. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Toto zařízení musí přijmout libovolné rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Prohlášení FCC a IC o vystavení radiaci

- Toto zařízení vyhovuje limitům komise FCC a Kanady pro vystavení radiaci nastaveným pro neřízené prostředí.
- Toto zařízení je třeba namontovat a provozovat v minimální vzdálenosti 20 cm od radiátoru a vašeho těla.
- Tento vysílač nesmí být umístěn nebo používán spolu s žádnou další anténou či vysílačem.

VAROVÁNÍ

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou mít za následek ztrátu oprávnění uživatele používat zařízení.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Prohlášení o vystavení radiaci: Tento výrobek vyhovuje kanadské limitní hodnotě vystavení RF pro přenosná zařízení nastavené pro neřízené prostředí a je bezpečný pro zamýšlený provoz popsáný v tomto návodu.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
2026 © Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a užívají se v rámci licence. Tento výrobek vyrábí a na svou vlastní odpovědnost prodává společnost MMD Hong Kong Holding Limited nebo některá z jejích poboček. Záruku ve vztahu k tomuto výrobku poskytuje společnost MMD Hong Kong Holding Limited.

TAV2500C_UM_CS_V1.0

