

PHILIPS

Prenosné rádio

The Janet XL

TAV2500C



Používateľská príručka

Zaregistrujte si svoj výrobok a získajte podporu na lokalite:

www.philips.com/support

Obsah

1 Dôležité upozornenie	2	8 Počúvanie rádia DAB	9
Bezpečnosť	2	Ladenie na rozhlasové stanice DAB	9
Poznámka	2	Manuálne ladenie	9
Ochranné známky	2	Ukladanie rozhlasových staníc DAB	9
2 Vaše prenosné rádio	3	Vybrať predvolenú rádiovú stanicu	10
Úvod	3	Odstránenie neplatných staníc	10
Čo obsahuje balenie	3	DRC	10
Stiahnutie aplikácie	3	Zobrazenie informácií o DAB	10
Párovanie aplikácie s rádiom	3	Zobrazenie ponuky v režime DAB	10
Prehľad prenosného rádia	3		
Vymeňte batérie	4	9 Počúvanie rádia FM	11
3 Začíname	4	Automatické ladenie	11
Nabíjanie vstavanej batérie	4	Manuálne ladenie	11
Zapnutie/vypnutie alebo prepnutie do pohotovostného režimu	4	Automatické vyhľadanie a uloženie rozhlasových staníc FM	11
Výber jazyka ponuky	4	Manuálne ukladať rádiové stanice FM	11
Nastavenie hlasitosti	5	Vybrať predvolenú rádiovú stanicu	11
Nastavenie jas displeja	5	Nastavenie citlivosti vyhľadávania	11
Zobrazenie ponuky v pohotovostnom režime	5	Zobrazenie informácií o RDS	11
		Zobrazenie ponuky v režime FM	11
4 Nastavenie hodín	6	10 Počúvanie hudby zo zariadenia Bluetooth®	12
Automatické nastavenie hodín	6	Pripojenie zariadenia Bluetooth®	12
Manuálne nastavenie hodín	6	Odpojenie zariadenia Bluetooth®	12
Nastavenie formátu času	6	Vymazanie párovania záznamov Bluetooth®	12
Nastavenie formátu dátumu	6	Prehrávanie hudby	12
Štýl hodín	7	Zobrazenie ponuky v režime Bluetooth®	13
		Prehrať z Auracast™	14
5 Nastavenie budíka	7	11 Ďalšie funkcie	15
Nastavenie času budíka	7	Nastavenie kuchynského časovača	15
Zapnutie/vypnutie časovača budíka	7	Vypnutie tónov zvonenia kuchynského časovača	15
		Zrušenie kuchynského časovača	15
6 Počúvanie internetového rozhlasu	8	Virtuálne diaľkové ovládanie (len aplikácia)	15
Nastavenie pripojenia Wi-Fi pre internetový rozhlas	8	Aktualizácia firmvéru	16
Uloženie/odstránenie internetových rozhlasových staníc v zozname obľúbených položiek	8	Používateľská príručka	16
Výber obľúbenej internetovej rozhlasovej stanice na prehrávanie	8	Obnovenie výrobných nastavení	16
Zobrazenie informácií o internetovom rozhlase	8		
		12 Technické špecifikácie výrobku	17
7 Počúvanie podcastov	9	13 Riešenie problémov	17
Uloženie/odstránenie podcastových staníc v zozname obľúbených položiek	9		
Výber obľúbenej podcastovej stanice na prehrávanie	9	14 Informácie FCC	18

1 Dôležité upozornenie

Bezpečnosť

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Neblokujte žiadne vetracie otvory.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako napríklad radiátory, tepelné registre, šporáky alebo iné spotrebiče (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Toto zariadenie uchovávajte mimo priameho slnečného svetla, otvoreného ohňa alebo zdroja tepla.
- Tento výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Tento výrobok umiestnite na rovnú, tvrdú a stabilnú plochu.
- Na výrobok neumiestňujte žiadny zdroj nebezpečenstva (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Používajte iba tie prídavné zariadenia a príslušenstvo, ktoré určil výrobca. Zo zariadenia nikdy neodmontúvajte kryt. Každý servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis sa musí vykonať vtedy, keď bol výrobok akokoľvek poškodený, ako napríklad poškodený napájací kábel alebo zástrčka, na výrobok sa rozliala voda alebo naň spadli predmety, výrobok bol vystavený dažďu alebo vlhkosti a nefunguje normálne alebo spadol.
- Batéria (batériový blok alebo vložené batérie) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečné svetlo, oheň a podobne.
- Nesprávne vymenené batérie predstavujú nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymeňte iba za rovnaký alebo rovnocenný typ.
- Batéria, ktorá sa prevádzkuje, skladuje alebo prepravuje pri veľmi vysokých alebo nízkych teplotách a pri nízkom tlaku pri vysokých nadmorských výškach môže predstavovať bezpečnostné riziko.
- Ak je batéria vymenená za nesprávny typ, existuje riziko výbuchu.
- Batériu nevymieňajte za nesprávny typ, ktorý môže ohroziť bezpečnosť (napríklad niektoré typy lítiových batérií).
- Správne vkladajte všetky batérie.
- Batéria ponechaná na mieste s veľmi vysokou teplotou okolia alebo v prostredí s veľmi nízkym tlakom vzduchu môže vybuchnúť alebo z nej môže uniknúť horľavá kvapalina alebo plyn.
- Batérie obsahujú chemické látky. Musia sa správne zlikvidovať.
- Ak máte podozrenie, že došlo k prehĺtnutiu batérie alebo jej vloženiu do niektorej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Všetky nové a staré batérie pri ich výmene vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Dbajte na to, aby po výmene batérie bola priehradka pre batériu úplne zabezpečená.
- Ak sa priehradka pre batériu nedá úplne zabezpečiť, výrobok prestaňte používať. Uložte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.
- Tento výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na výrobok neumiestňujte žiadny zdroj nebezpečenstva (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Výrobok bezpečne používajte v prostredí s teplotou medzi 0 a 40 °C.



- Aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru, toto zariadenie sa môže nabíjať iba prostredníctvom externého zdroja napájania, ktorého výstup musí zodpovedať PS1 (s výstupnou kapacitou menej ako 15 W).
- Výkon nabíjačky musí byť najmenej 5 wattov požadovaných rádiovým zariadením a najviac 15 wattov, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

 Tento symbol označuje napätie jednosmerného prúdu

Zásady oznamovania rizík

Záleží nám na zabezpečení produktov a ďakujeme vám za nahlásenie všetkých rizík, ktoré nájdete.

1: Postup nahlásovania

Podrobne opíšte podrobnosti rizika vrátane typu, dosahu a spôsobu reprodukcie. Poskytnite podporné materiály, napríklad snímky obrazovky a denníky. Zachovávajte dôvernosť informácií a neposkytujte ich žiadnej tretej strane.

2: Kanály nahlásovania

Odošlite e-mail na adresu: Philips.com

3: Ďalší postup

Včas odpovieme a oznámime ďalšie záležitosti. Za pravdivé a užitočné hlásenia môžete získať odmenu. V prípade škodlivých hlásení bude vyvodená právna zodpovednosť.

4: Spracovanie rizika

Riziko vyhodnotíme a odstránime.

Po odstránení rizika sa v závislosti od situácie rozhodneme, či zverejníme informácie o riziku.

5: Ochrana a odmena

Zachováme dôvernosť totožnosti nahlasovateľa. V hlásení neuvádzajte citlivé informácie. V závislosti od rizika môžeme ponúknuť odmenu.

Dodržiavajte právne predpisy, nahlásujte v súlade so zákonom a vyhnite sa škodlivému správaniu.

Zásady aktualizácie bezpečnosti produktu

1. Zaväzujeme sa najmenej raz za šesť mesiacov vykonávať kontrolu zabezpečenia firmvéru zariadenia a vydávať aktualizácie v prípade zistenia rizík zabezpečenia alebo vykonania významných vylepšení zabezpečenia.
2. Po vydaní každej aktualizácie firmvéru poskytneme minimálne 30-dňové obdobie na stiahnutie, aby sme zaistili, že používatelia budú mať dostatok času na aktualizáciu.
3. Aktualizácie zabezpečenia softvéru budú podporované do decembra 2030. Zariadenia, ktoré prekročili obdobie podpory, už oficiálne aktualizácie zabezpečenia nezískajú.

Poznámka

Akokoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovné schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť ku zákazu použitia zariadenia používateľom.

Dodržiavanie predpisov

TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Toto vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého výrobku a batérie



Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje zariadenie (EU) č. 2023/1542. Tieto batérie sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu eklektických a elektronických odpadových výrobkov a batérií. Dodržujte miestne predpisy a výrobok a batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstránenie vstavanej batérie

Ak chcete odstrániť vstavanú batériu, informácie nájdete v časti týkajúcej sa inštalácie batérií.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Zaradené neboli všetky potrebné obaly. Tento systém obsahuje materiály, ktoré možno recyklovať a znova použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Ochranné známky



AURACAST

Slovné označenie Auracast™ a logá sú ochrannými známkami vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a MMD Hong Kong Holding Limited môže tieto značky používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.



Bluetooth®

Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited ich môže kedykoľvek používať na základe licencie.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváranie neautorizovaných kópií materiálov, ktoré sú chránené proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielačov a zvukových nahrávok, sa môže považovať za porušenie autorského práva a predstavovať trestný čin. Toto zariadenie sa nesmie používať na takéto účely.

2 Vaše prenosné rádio

Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vítajte v Philips! Aby ste mohli plne využiť výhody podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si svoj výrobok na www.philips.com/support.



Úvod

Pomocou tohto prenosného rádia môžete počúvať internetový rozhlas, stanice DAB/DAB+ a FM, ako aj prehrávať hudbu cez Bluetooth alebo USB.

Čo obsahuje balenie

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Nabíjací kábel TYPE-C
- Sprievodca rýchlym spustením/bezpečnostný list/záruka

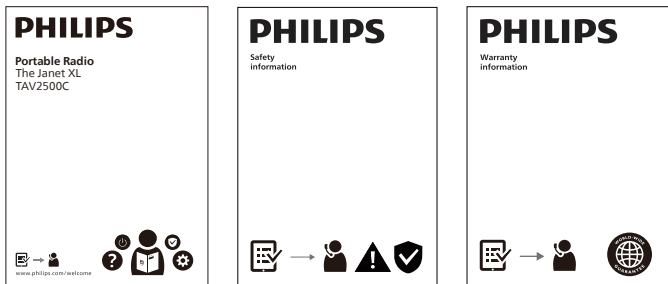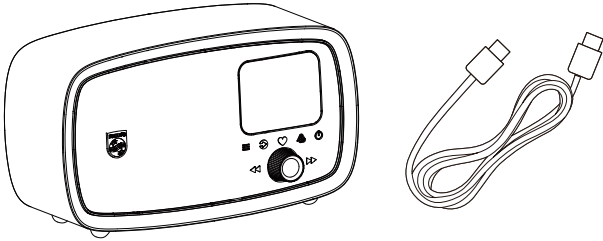


Poznámka

- Obrázky, vyobrazenia a výkresy v tomto návode na používanie sú iba na porovnanie. Skutočný výrobok môže mať iný vzhľad.

Naša praktická sprievodná aplikácia vám umožní vybrať zdroj, ovládať prehrávanie a efekt Bass+, skontrolovať výdrž batérie a ešte oveľa viac. Režim PartyLink v aplikácii okrem toho zjednodušuje pripojenie k ďalším reproduktorm prostredníctvom Auracast™ pre ešte väčší zvuk.

Stiahnutie aplikácie


Aplikáciu si stiahnite tak, že nasnímate kód QR/stlačíte tlačidlo „Stiahnuť“ alebo v Apple App Store alebo Google Play vyhľadajte položku „Philips Entertainment“.

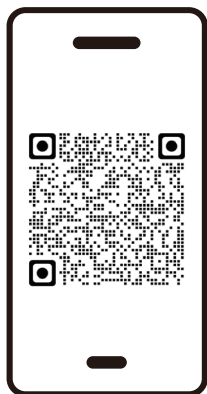

philips.to/entapp


Párovanie aplikácie s rádiom

Na mobilnom zariadení otvorte aplikáciu Philips Entertainment a stlačením tlačidla „Add device +“ vyhľadajte toto rádio (The Janet XL). Uistite sa, že na mobile je povolené rozhranie Bluetooth. Podľa pokynov potvrdte párovanie.

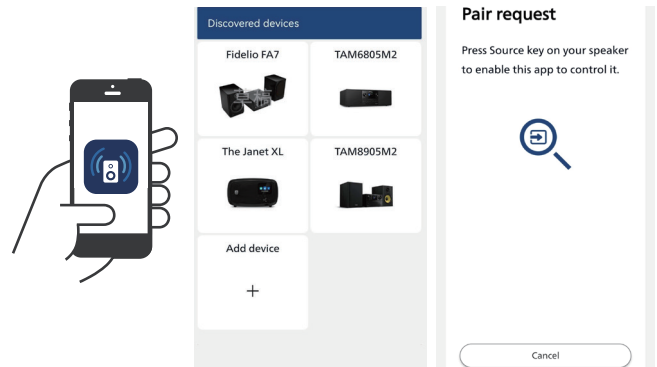




Po pripojení rádia k aplikácii Entertainment môžete využívať ďalšie funkcie a jednoducho nastaviť svoje preferencie.

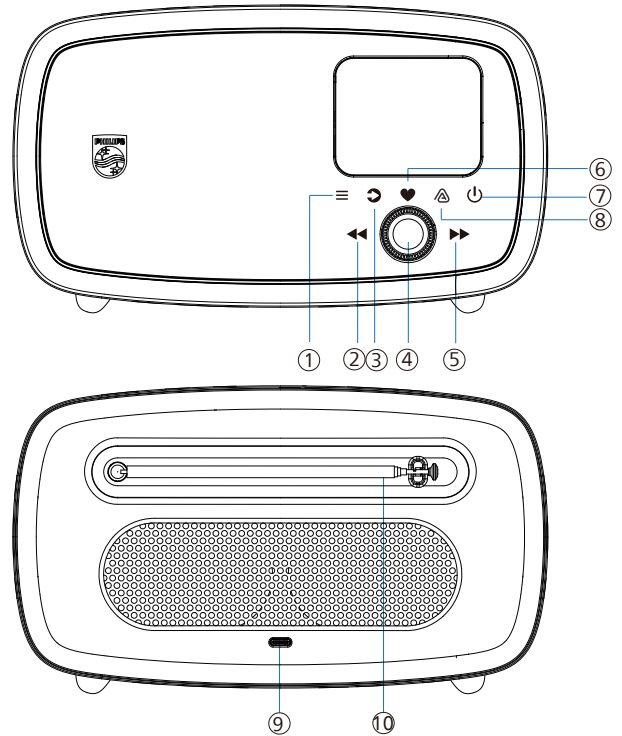Prehľad prenosného rádia




- 1 Krátkym stlačením otvoríte/opustíte PONUKU alebo sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.
- 2 Krátke stlačenie: Zníženie frekvencie (MHz) / prechod na predchádzajúcu skladbu.
Dlhé stlačenie: Automatické vyhľadávanie nadol s cieľom nájsť stanicu.
- 3 Stlačením prejdete do ponuky zdroja.
- 4 Otáčaním otočného regulátora upravíte hlasitosť alebo vyberiete možnosť ponuky. Stlačením vyberiete možnosť ponuky, vyhľadáte alebo môžete spravovať rozhlasové stanice, prípadne spustíte/ pozastavíte prehrávanie cez Bluetooth alebo USB.
- 5 Krátke stlačenie: Zvýšenie frekvencie (MHz) / prechod na nasledujúcu skladbu.
Dlhé stlačenie: Automatické vyhľadávanie nahor s cieľom nájsť stanicu.


- ⑥  Oblíbené rozhlas/podcasty
Krátkym stlačením prejdete na zoznam predvolieb Favourites.
Dlhým stlačením nastavíte stanicu/podcast Favourites alebo nastavenie zrušíte.
- ⑦  Krátke stlačenie: Zapnutie/prechod do pohotovostného režimu/
ukončenie budíka
Dlhé stlačenie: Vypnutie napájania
- ⑧  Prijímač Auracast
- ⑨ Nabíjací port USB typu C/prehrávanie zvuku cez USB
- ⑩ Anténa

Vymeňte batérie

- 1 Otvorte kryt batérie v dolnej časti rádia a vyberte pôvodnú batériu z priehradky na batériu.

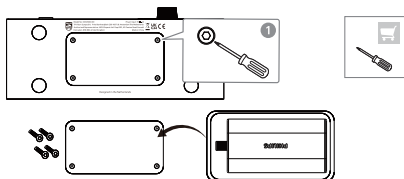


- 2 Vložte batériu rovnakého typu (nie je súčasťou balenia).



- 3 Zamknite kryt priehradky pre batériu.

Ak chcete zakúpiť batériu navyše, navštívte stránku <https://www.philips.com>
Nabíjateľná lítiovo-iónová batéria
Model: TACR5003BA
Menovitá kapacita: 7,3 V, 2 600 mAh, max. 18,98 Wh
Nabíjacie napätie: 8,4 V




3 Začíname

Vždy postupujte podľa pokynov v tejto kapitole.


Nabíjanie vstavanej batérie

Rádio je napájané vstavanou nabíjateľnou batériou.

Poznámka

- Keď je batéria takmer vybitá, zobrazí sa táto ikona „“.
Vstavanú batériu čo najskôr znova nabite.

Pomocou priloženého kábla prepojte zásuvku TYPU C na rádiu so zásuvkou (5 V \approx 2 A).

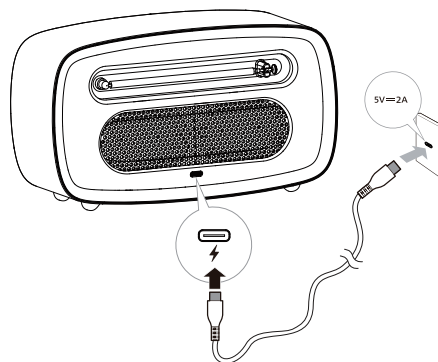



↳ Keď sa rádio nabíja, zobrazí sa ikona .

↳ Keď je rádio úplne nabité, zobrazí sa ikona .


Poznámka

- Rádio obsahuje vstavané lítiové batérie. Nabíjacia kapacita lítiových batérií sa časom zníži pre ich samovybíjacie vlastnosti. Ak chcete zabezpečiť dlhú životnosť batérie rádia, odporúča sa **nabiť vstavanú lítiovú batériu každých 6 mesiacov približne na 50 %, ak sa rádio nepoužíva.**












Zapnutie/vypnutie alebo prepnutie do pohotovostného režimu

- Stlačením tlačidla  rádio zapnete alebo prepnete do pohotovostného režimu.
 - ↳ Rádio sa prepne na posledný vybraný zdroj alebo zobrazí čas (ak je nastavený).
- Stlačením a podržaním tlačidla  rádio vypnete.


Poznámka

- Ak viac ako 15 minút nie je pripojené rozhranie Bluetooth alebo je pripojené, ale neaktívne, rádio sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
- V ľubovoľnom režime stlačením a podržaním tlačidla  na tri sekundy rádio priamo vypnete. Obrazovka displeja sa vypne.

Výber jazyka ponuky


- 1 Pre prístup do ponuky stlačte tlačidlo .
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte [System] a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte [Language] a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- 4 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte jazyk zobrazenia ponuky a potom potvrdte stlačením tlačidla .
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands/Svenska/
Español/Suomi/Polksi
- 5 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo .

Jazyk tiež môžete vybrať prostredníctvom aplikácie Philips Entertainment (v časti General Settings).

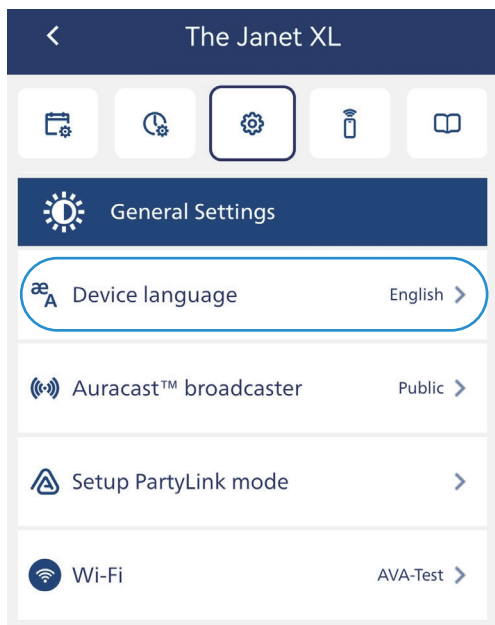

Nastavenie hlasitosti

Otáčaním regulátora doľava/doprava pri počúvaní rozhlasu/podcastu/hudby znížite/zvýšite hlasitosť. K dispozícii je tiež možnosť nastaviť hlasitosť, vybrať režim zvuku a zapnúť alebo vypnúť efekt Bass+ prostredníctvom aplikácie.

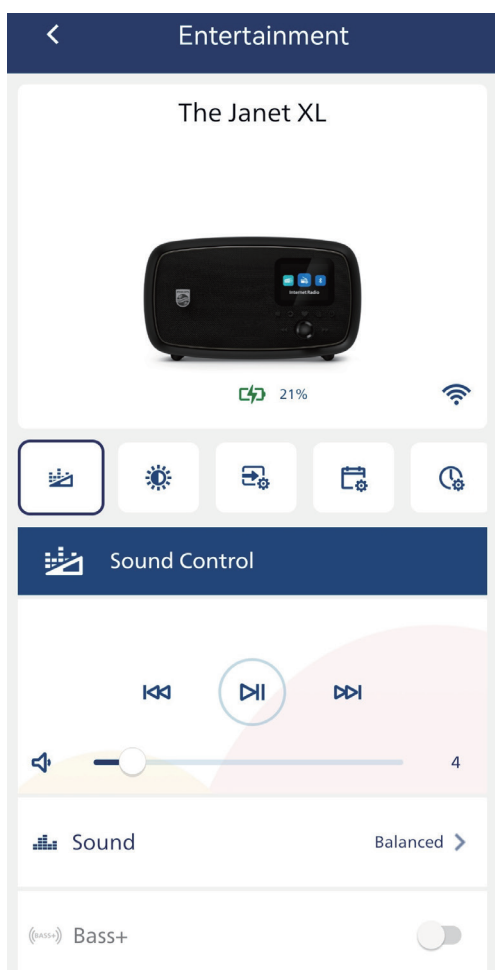


Nastavenie jasu displeja

Môžete si vybrať z rôznych úrovni jasu displeja.

- 1 Pre prístup do ponuky stlačte tlačidlo ≡.
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte [Display] a potom potvrdte stlačením tlačidla ○.
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte [Backlight level] a potom potvrdte stlačením tlačidla ○.
- 4 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte úroveň jasu (vysoký, stredný, nízky) obrazovky displeja a potom potvrdte stlačením tlačidla ○.
- 5 Stlačením tlačidla ≡ ukončíte ponuku.


Jas displeja tiež môžete nastaviť prostredníctvom aplikácie.

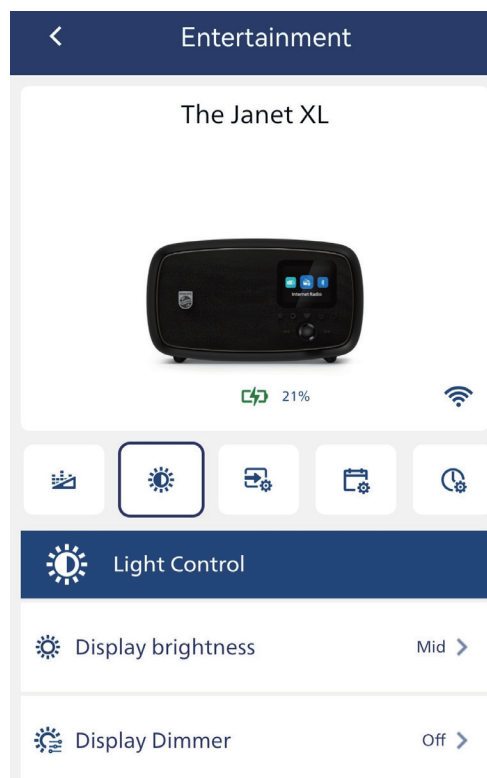

Zobrazenie ponuky v pohotovostnom režime

Keď je rádio v pohotovostnom režime, môžete získať prístup

- 1 V pohotovostnom režime, pre prístup do ponuky stlačte tlačidlo ≡.
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte možnosť ponuky a potom stlačením tlačidla ○ potvrdte možnosť alebo vstúpte do ponuky na nižšej úrovni.
 - [Display]: upraviť nastavenie podsvietenia/nastavenie stlmenia/nastavenie časového limitu.
 - [Alarm]: nastaviť vypnutie/zapnutie budíka 1 alebo 2 a nastavenie budíka.
 - [Clock]: nastaviť synchronizáciu času, dátum/čas, zvoliť formát času a dátumu.
 - [System]: upraviť nastavenia systému.
- 3 Podrobnosti vedľajších možností nájdete v strome hierarchie na ďalšej strane.
- 4 Stlačením tlačidla ≡ sa vrátite do pohotovostného režimu.

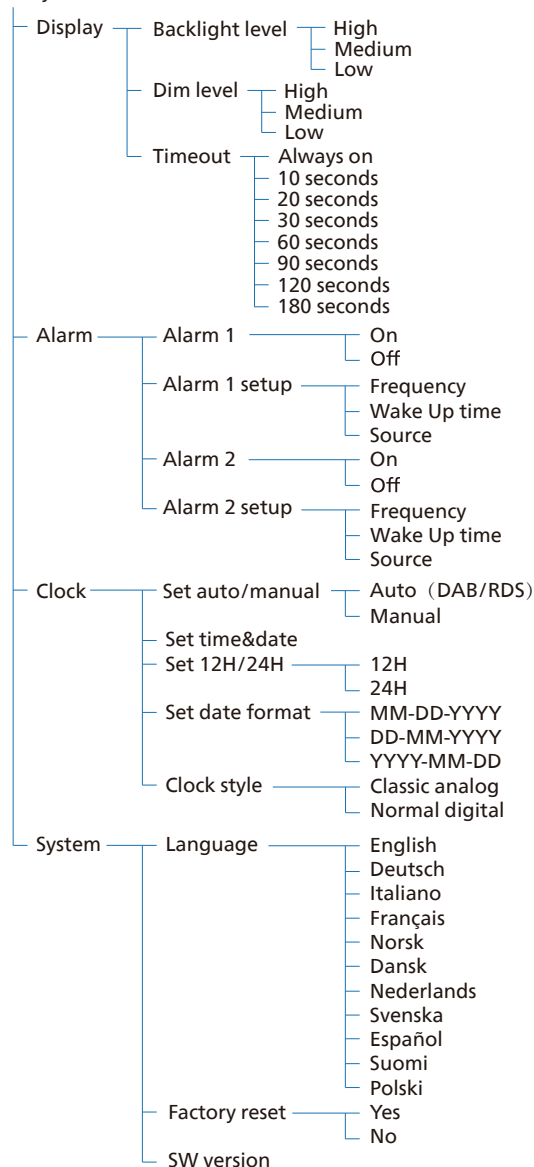

4 Nastavenie hodín

Poznámka

- Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa automaticky ukončí.

Automatické nastavenie hodín

- 1 Pre prístup do ponuky stlačte tlačidlo \equiv .
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla \ll / \gg zvolte [Clock] a potom potvrdte stlačením tlačidla \odot .
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla \ll / \gg zvolte [Set auto/manual] a potom potvrdte stlačením tlačidla \odot .
- 4 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla \ll / \gg zvolte [Auto (DAB/RDS)] a potom potvrdte stlačením tlačidla \odot .
- 5 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo \equiv .

V stanici DAB/FM RDS sa rádio dokáže automaticky synchronizovať s časom prenášaným stanicou DAB/FM RDS (s informáciami CT).

Manuálne nastavenie hodín

- 1 Pre prístup do ponuky stlačte tlačidlo \equiv .
 - 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla \ll / \gg zvolte [Clock] a potom potvrdte stlačením tlačidla \odot .
 - 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla \ll / \gg zvolte [Set date&time] a potom potvrdte stlačením tlačidla \odot .
 - 4 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla \ll / \gg zvolte hodiny a potom potvrdte stlačením tlačidla \odot .
 - 5 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla \ll / \gg zvolte minúty a potom potvrdte stlačením tlačidla \odot .
 - 6 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla \ll / \gg zvolte mesiac a potom potvrdte stlačením tlačidla \odot .
 - 7 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla \ll / \gg zvolte deň a potom potvrdte stlačením tlačidla \odot .
 - 8 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla \ll / \gg zvolte rok a potom potvrdte stlačením tlačidla \odot .
- ↳ Čas je nastavený.
- 9 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo \equiv .

Nastavenie formátu času


- 1 Pre prístup do ponuky stlačte tlačidlo \equiv .
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla \ll / \gg zvolte [Clock] a potom potvrdte stlačením tlačidla \odot .
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla \ll / \gg zvolte [Set 12H/24H] a potom potvrdte stlačením tlačidla \odot .
- 4 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla \ll / \gg zvolte [12H] alebo [24H] a potom potvrdte stlačením tlačidla \odot .
- 5 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo \equiv .

Nastavenie formátu dátumu

- 1 Pre prístup do ponuky stlačte tlačidlo \equiv .
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla \ll / \gg zvolte [Clock] a potom potvrdte stlačením tlačidla \odot .
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla \ll / \gg zvolte [Set date format] a potom potvrdte stlačením tlačidla \odot .
- 4 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla \ll / \gg zvolte formát dátumu [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] alebo [YYYY-MM-DD] a potom potvrdte stlačením tlačidla \odot .
- 5 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo \equiv .

Štýl hodín

- 1 Pre prístup do ponuky stlačte tlačidlo ☰.
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte [Clock] a potom potvrdte stlačením tlačidla Ⓞ.
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte [Clock style] a potom potvrdte stlačením tlačidla Ⓞ.
- 4 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte [Classic analog] alebo [Normal digital] a potom potvrdte stlačením tlačidla Ⓞ.
- 5 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo ☰.
Čas hodín a dátum tiež môžete nastaviť prostredníctvom aplikácie (v časti Clock Setting a Date Settings).

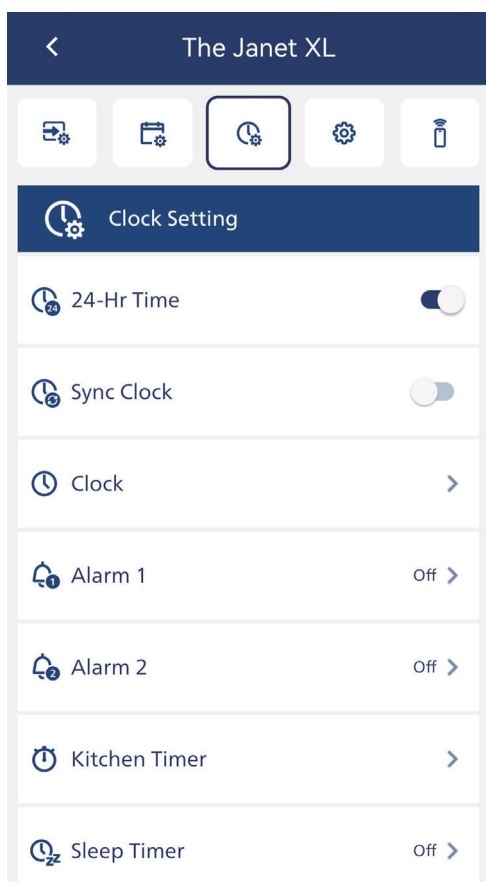

5 Nastavenie budíka

☰ Poznámka

- Nezabudnite správne nastaviť hodiny.

Nastavenie času budíka

- 1 Pre prístup do ponuky stlačte tlačidlo ☰.
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte [Alarm] a potom stlačením tlačidla Ⓞ.
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte [Alarm 1 Setup] alebo [Alarm 2 Setup] a potom potvrdte stlačením tlačidla Ⓞ.
- 4 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte [Frequency] a potom potvrdte stlačením tlačidla Ⓞ.
- 5 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte cyklus opakovania budíka (raz, denne, deň v týždni alebo víkendový režim) a potom potvrdte stlačením tlačidla Ⓞ.
- 6 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ vyberte možnosť [Wake up time] a potom stlačte tlačidlo Ⓞ na potvrdenie. Bude blikať hodina.
- 7 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte hodiny a potom potvrdte stlačením tlačidla Ⓞ. Bude blikať minúta.
- 8 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ nastavte minúty a potom stlačte tlačidlo Ⓞ na potvrdenie.
 - Ak je ako doba budenia zvolená možnosť [Once], dátum budíka nastavte stlačením tlačidla ◀ / ▶ a stlačte tlačidlo Ⓞ.
- 9 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte [Source] a potom potvrdte stlačením tlačidla Ⓞ.
- 10 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ vyberte zdroj budíka (bzučiak, FM, DAB+, internetový rozhlas) a potom stlačte tlačidlo Ⓞ na potvrdenie.
 - Ak je vybraný zdroj budíka [Internet radio], [DAB] alebo [FM] (predvolená možnosť je BUZZER), ponuka Alarm bude obsahovať ďalšiu možnosť [Preset]. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ a Ⓞ vyberte číslo predvolenej rozhlasovej stanice.
- 11 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo ☰.
 - ↳ Zobrazí sa zodpovedajúca ikona budíka ⏰ / ⏰.

✳ Odporúčanie

- Po 30-sekundovej nečinnosti rádio režim nastavenia budíka ukončí.
- Ak je vybraný zdroj budíka Internet radio/DAB/FM, ale nie je vybraná predvolená stanica, automaticky sa aktivuje možnosť BUZZER.
- Ak používateľ nevykoná žiadnu činnosť, časový limit je 60 minút.
- Budíky tiež môžete nastaviť prostredníctvom aplikácie (informácie nájdete v časti Nastavenie hodín).

Zapnutie/vypnutie časovača budíka

- 1 Pre prístup do ponuky stlačte tlačidlo ☰.
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte [Alarm] a potom potvrdte stlačením tlačidla Ⓞ.
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte [Alarm 1] alebo [Alarm 2] a potom potvrdte stlačením tlačidla Ⓞ.
- 4 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte [On] alebo [Off] a stlačením tlačidla Ⓞ potvrdte zapnutie alebo vypnutie časovača budíka.
- 5 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo ☰.
 - ↳ Ak je časovač budíka zapnutý, zobrazí sa ikona ⏰ / ⏰.
 - ↳ Ak je časovač budíka vypnutý, ikona ⏰ / ⏰ zmizne.

6 Počúvanie internetového rozhlasu

Rádio umožňuje prehrávať tisíce rozhlasových staníc a podcastov z celého sveta prostredníctvom internetového pripojenia.


Nastavenie pripojenia Wi-Fi pre internetový rozhlas



Po vytvorení internetového pripojenia sa v zozname staníc zobrazia príslušné stanice. Vybrať položka sa bude vysielat.


Poznámka

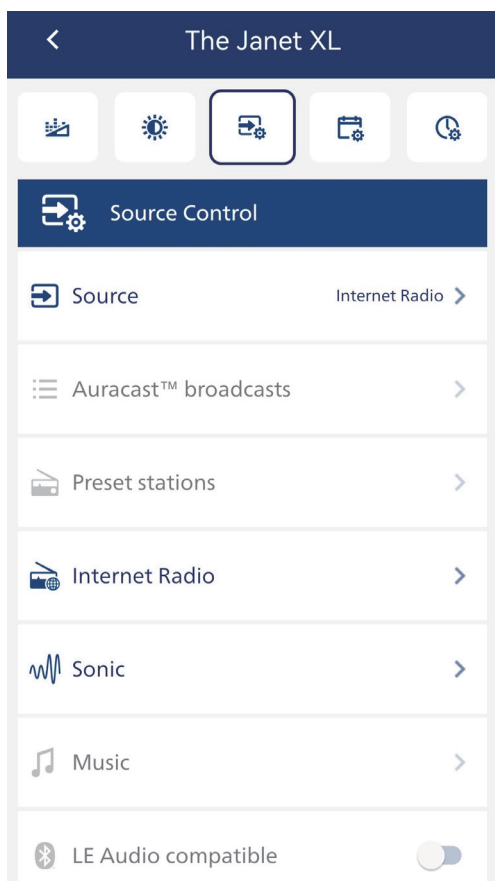


- Uistite sa, že je povolená domáca sieť Wi-Fi. Ak chcete zlepšiť príjem signálu Wi-Fi, otočte anténu Wi-Fi smerovača a upravte jej polohu.

- Opakovaným stláčaním tlačidla  prepnete na zdroj [Internet radio] a stlačte otočný regulátor na potvrdenie. Zdroj tiež môžete vybrať prostredníctvom aplikácie.



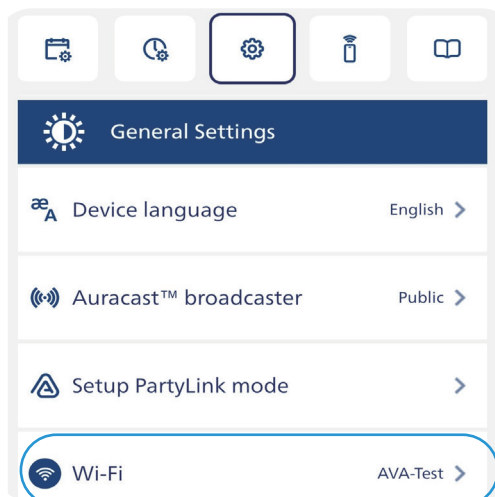

- ↳ Ak ešte nebolo vytvorené sieťové pripojenie, podľa pokynov na displeji nastavte sieť. (Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  vyberte niektorú z možností a stlačte otočný regulátor na potvrdenie.) Nastavenie tiež môžete vykonať prostredníctvom aplikácie.





- ↳ Ak už je sieťové pripojenie nastavené, rádio sa začne pripájať k sieti, ku ktorej bolo pripojené, a potom sa naladí na naposledy počúvanú internetovú rozhlasovú stanicu. Zobrazí sa hlásenie [Connecting...] a potom informácie o prehrávaní stanice.
- Stlačením tlačidla  prejdite do ponuky.
 - Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  sa môžete posúvať možnosťami ponuky.
 - [Last listened]:** Naposledy počúvané stanice.
 - [Station list]:** Naladenie na ľubovoľné dostupné stanice. Stanice tiež môžete prechádzať podľa kategórie.
 - [Network]:** Nastavenie/kontrola/vymazanie pripojenia Wi-Fi.
 - Ak chcete potvrdiť vybrať možnosť, stlačte otočný regulátor.
 - Ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii ľubovoľná vedľajšia možnosť, zopakujte kroky 3 až 4.

Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo .

Zobrazenie	Stav a akcia
[Press MENU to select a station]	Momentálne sa neprehráva žiadna stanica. Stlačením tlačidla  prejdite na zoznam staníc a naladte na dostupnú rozhlasovú stanicu.
[Loading]	Načítavajú sa údaje zo servera
[This content is currently not available]	Nepodarilo sa získať údaje zo servera. Naladte na inú stanicu.
[Network is not connected]	Nie je nastavená sieť. Stlačte tlačidlo  a posuňte sa na možnosť Network → Network setup.
[No Internet]	Sieť je nastavená, ale nie je k dispozícii internetové pripojenie. Skontrolujte pripojenie Wi-Fi v miestnosti.
[Unexpected network error]	Časový limit servera uplynul. Skontrolujte sieťové pripojenie a pripojenie Wi-Fi.




Uloženie/odstránenie internetových rozhlasových staníc v zozname obľúbených položiek

- V režime internetového rozhlasu vyberte stanicu v časti [Station List -> Local Stations / Popular Stations / Trending] alebo stanicu vyhľadajte prostredníctvom možnosti [Filter / Search].
- Stlačte tlačidlo  a podržte ho na 3 sekundy.
 - ↳ Aktuálna stanica sa nenachádza v zozname obľúbených položiek: zobrazí sa hlásenie [Added to favorites]. Aktuálne prehrávaná stanica sa pridá do zoznamu obľúbených položiek.
 - ↳ Aktuálna stanica sa už nachádza v zozname obľúbených položiek: zobrazí sa hlásenie [Removed from favorites]. Aktuálne prehrávaná stanica sa odstráni zo zoznamu obľúbených položiek.


Ak sa neprehráva žiadna stanica, dlhé stlačenie tlačidla  nebude mať žiadny účinok.

Výber obľúbenej internetovej rozhlasovej stanice na prehrávanie

V režime internetového rozhlasu:

- Stlačte tlačidlo .
- Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  vyberte stanicu v zozname obľúbených položiek.
- Stlačte otočný regulátor na potvrdenie.
 - ↳ Ak sa počas 30 sekúnd nevykoná žiadna akcia, bude sa prehrávať aktuálna internetová rozhlasová stanica.

Zobrazenie informácií o internetovom rozhlase







Počas počúvania internetového rozhlasu môžete opakovaným stlačením a podržaním tlačidla  na tri sekundy prechádzať a zobraziť tieto informácie (ak sú k dispozícii):

- ↳ Opis stanice
- ↳ Žáner a miesto stanice
- ↳ Kodek a vzorkovacia frekvencia
- ↳ Dátum


Poznámka


- Ponuka zostane otvorená, ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.
- Zoznamy staníc a podponuky sa môžu priebežne meniť a môžu sa líšiť v závislosti od miesta.

7 Počúvanie podcastov

- Opakovaným stlačením tlačidla  prepnite na zdroj [Podcasts] a stlačte otočný regulátor na potvrdenie. K dispozícii je tiež možnosť vybrať zdroj (v časti Source Control) a nastaviť sieť Wi-Fi (v časti General settings) prostredníctvom aplikácie.
 - ↳ Ak ešte nebolo vytvorené sieťové pripojenie, podľa pokynov na displeji nastavte sieť. (Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  vyberte niektorú z možností a stlačte otočný regulátor na potvrdenie.) Nastavenie tiež môžete vykonať prostredníctvom aplikácie Philips Entertainment.
 - ↳ Ak už je sieťové pripojenie nastavené, rádio sa začne pripájať k sieti, ku ktorej bolo pripojené, a potom sa naladí na naposledy počúvanú podcastovú stanicu. Zobrazí sa hlásenie [Connecting...] a potom informácie o prehrávaní stanice.
- Stlačením tlačidla  prejdite do ponuky.
- Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  sa môžete posúvať možnosťami ponuky.
 - **[Last listened]:** Naposledy počúvané stanice.
 - **[Station list]:** Naladenie na ľubovoľné dostupné stanice. Stanice tiež môžete prechádzať podľa kategórie.
 - **[Network]:** Nastavenie/kontrola/vymazanie pripojenia Wi-Fi.
- Ak chcete potvrdiť vybrať možnosť, stlačte otočný regulátor.
- Ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii ľubovoľná vedľajšia možnosť, zopakujte kroky 3 až 4. Informácie nájdete v kapitole 6 v tabuľke Zobrazenie a stav.




Uloženie/odstránenie podcastových staníc v zozname obľúbených položiek

- V režime podcastov vyberte podcast v časti [Station List -> Popular Podcasts / Trend] alebo podcast vyhľadajte prostredníctvom možnosti [Filter / Search].
- Stlačte tlačidlo  a podržte ho na 3 sekundy.
 - ↳ Aktuálna stanica sa nenachádza v zozname obľúbených položiek: zobrazí sa hlásenie [Added to favorites]. Aktuálne prehrávaná stanica sa pridá do zoznamu obľúbených položiek.
 - ↳ Aktuálna stanica sa už nachádza v zozname obľúbených položiek: zobrazí sa hlásenie [Removed from favorites]. Aktuálne prehrávaná stanica sa odstráni zo zoznamu obľúbených položiek.

Zoznam obľúbených podcastov je oddelený od zoznamu internetového rozhlasu. Ak sa neprehráva žiadna stanica, dlhé stlačenie tlačidla  nebude mať žiadny účinok.

Výber obľúbenej podcastovej stanice na prehrávanie

V režime podcastov:

- Stlačte tlačidlo .
- Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  vyberte stanicu v zozname obľúbených položiek.
- Stlačte otočný regulátor na potvrdenie.
 - ↳ Ak sa počas 30 sekúnd nevykoná žiadna akcia, bude sa prehrávať aktuálna podcastová stanica.

8 Počúvanie rádia DAB













Poznámka

- Rádio uchovávajte ďaleko od iných elektronických zariadení, aby nedochádzalo k rádiovému rušeniu.
- Ak chcete zlepšiť príjem, úplne vysuňte anténu DAB/FM a upravte jej polohu.









Ladenie na rozhlasové stanice DAB

Počas počiatočného nastavovania alebo v prípade, že je zoznam staníc prázdny, rádio automaticky vykoná úplné vyhľadávanie.

- Zapnite rádio.
- Stlačením tlačidla  a otáčaním regulátora doľava/doprava vyberte režim DAB.
 - ↳ Na displeji sa zobrazí hlásenie [Full scan...].
 - ↳ Rádio automaticky vyhľadá všetky rozhlasové stanice DAB a potom vysielajú prvú dostupnú stanicu.
 - ↳ V rádiu je zobrazený zoznam staníc. Keď nabitú zapnete rádio, stanice sa nebudú vyhľadávať.
- Všetky stanice, ktoré boli nájdené. Nájdené stanice prehľadávajú stlačením tlačidla  /  a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- Ak chcete znova ladiť, opätovným stlačením tlačidla  a jeho podržaním na tri sekundy vykonajte rýchle vyhľadávanie.
- Pre prístup do ponuky DAB stlačte tlačidlo  a potom stlačením tlačidla  prejdite do [Full scan], otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte [Yes], (zapnúť úplné vyhľadávanie) alebo [No] a potom potvrdte stlačením tlačidla .

Manuálne ladenie

Prijímač môžete ladiť manuálne tak, ako funkciu automatického ladenia. To vám pomôže pri vyrovnávaní antény alebo pri pridávaní staníc, ktoré boli počas ladenia vynechané.





- Pre prístup do ponuky DAB stlačte tlačidlo .
- Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte [Manual tune] a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  prepínajte medzi kanálmi DAB, ktoré sú očíslované od 5A do 13F, a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- ↳ Rádio zobrazí frekvenciu a spustí vyhľadávanie.
- Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku.

Ukladanie rozhlasových staníc DAB



Poznámka

- Manuálne môžete uložiť maximálne 30 rozhlasových staníc DAB.




- V režime DAB naladte ma rozhlasovú stanicu DAB.
- Stlačením tlačidla  a jeho podržaním na tri sekundy zapnete režim programovania.
 - ↳ Na obrazovke sa zobrazí zoznam predvolieb.
- Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte číslo.
- Stlačením tlačidla  uložte predvolenú stanicu.
- Na obrazovke sa zobrazí hlásenie „Preset xx Stored“.
- Ak chcete uložiť viac rozhlasových staníc DAB, zopakujte kroky 1 až 5.



Odporúčanie

- Ak chcete odstrániť vopred uloženú stanicu, na jej miesto uložte inú stanicu.
- K dispozícii je tiež možnosť vybrať zdroj DAB a ukladať predvolené stanice prostredníctvom aplikácie (v časti Source Control).









Vybrať predvolenú rádiovú stanicu

- 1 V režime DAB stlačte tlačidlo .
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte rozhlasovú stanicu.

Poznámka









- Predvolená rozhlasová stanica sa po 3 sekundách automaticky potvrdí. Prípadne môžete stlačiť otočný regulátor na potvrdenie a prehrávanie.

Odstránenie neplatných staníc


- 1 Pre prístup do ponuky DAB stlačte tlačidlo .
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte [Prune] a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte [Yes] (odstrániť všetky neplatné stanice zo zoznamu staníc) alebo [No], a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- 4 Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku.

DRC

Komprimuje dynamický rozsah rádiového signálu, takže zvýši hlasitosť tichých zvukov a zároveň zníži hlasitosť hlasných zvukov.

- 1 Pre prístup do ponuky DAB stlačte tlačidlo .
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte [DRC level] a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte [High], [Low] alebo [Off] a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- 4 Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku.





Zobrazenie informácií o DAB


Ak chcete zobraziť nasledovné informácie (ak sú k dispozícii), počas počúvania rádia DAB stlačte tlačidlo  a podržte ho na tri sekundy:

- ↳ DAB alebo DAB+
- ↳ Názov stanice
- ↳ Posúvanie v texte
- ↳ Typ programu
- ↳ Názov multiplexu
- ↳ Kanál
- ↳ Frekvencia
- ↳ Režim: Prenosová rýchlosť
- ↳ Režim: Typ kanála
- ↳ Kvalita signálu

Zobrazenie ponuky v režime DAB

Pri počúvaní DAB môžete prejsť do ponuky pre možnosti ovládania.


- 1 Pre prístup do ponuky DAB stlačte tlačidlo .
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte možnosť ponuky a potom stlačením tlačidla  potvrdte možnosť alebo vstúpte do ponuky na nižšej úrovni.
 - [Full scan]: hľadať a uložiť všetky dostupné rádiové stanice DAB.
 - [Manual tune]: manuálne naladiť na príslušný kanál/frekvenciu a pridať ju do zoznamu staníc.
 - [Prune]: odstrániť všetky neplatné stanice zo zoznamu.
 - [DRC level]: dynamický dosah rádiového signálu skomprimovať tak, aby sa zvýšila hlasitosť tichých zvukov a znížila sa hlasitosť hlasných zvukov.
 - [Sound style]: nastavenie vylepšenia zvuku: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: zapnutie alebo vypnutie efektu Bass+.
 - [Kitchen timer]: nastaviť kuchynský časovač.
 - [Sleep timer]: nastaviť časovač spánku.
 - [Display]: upraviť nastavenie podsvietenia/nastavenie stlmenia/nastavenie časového limitu.
 - [Alarm]: nastaviť zapnutie/vypnutie budíka a nastavenie budíka.
 - [Clock]: nastaviť synchronizáciu času, dátum/čas, zvolniť formát času a dátumu.
 - [System]: upraviť nastavenia systému.

- 3 Ak je v rámci jednej ponuky k dispozícii vedľajšia ponuka, zopakujte 2. krok.
- 4 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo .

Poznámka

- Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa automaticky ukončí.

DAB Menu

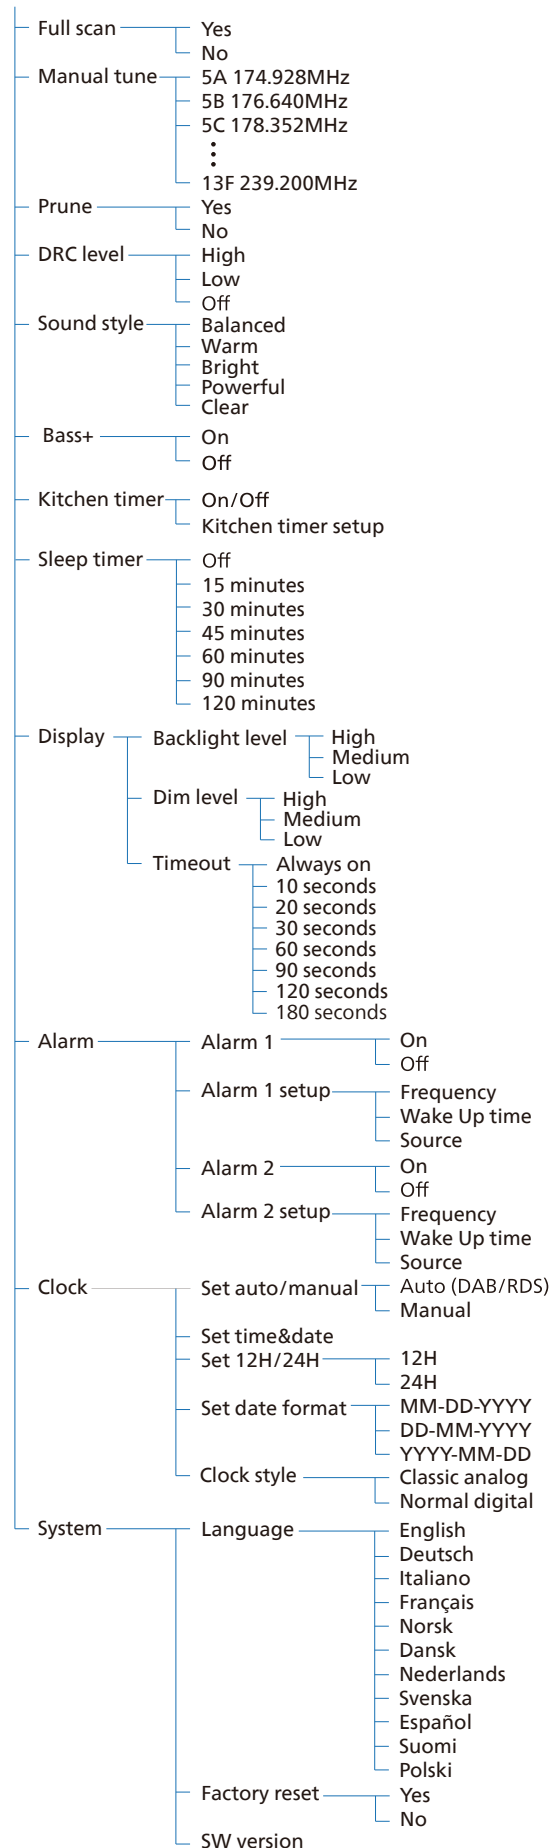





9 Počúvanie rádia FM



Poznámka

- Rádio uchovávajte ďaleko od iných elektronických zariadení, aby nedochádzalo k rádiovému rušeniu.
- Ak chcete zlepšiť príjem, úplne vysuňte anténu DAB/FM a upravte jej polohu.

Automatické ladenie

- 1 Stlačením tlačidla  zapnete rádio.
- 2 Režim FM zvolíte stlačením tlačidla .
- 3 Stlačte tlačidlo  /  a podržte ho na 3 sekundy.
↳ Rádio sa automaticky naladí na stanicu so silným príjmom.

Manuálne ladenie

Ak chcete manuálne naladiť na stanicu, stlačením tlačidla  /  zvolte frekvenciu.

Poznámka

- Mriežka ladenia rádia je 50 kHz. Frekvencia rádia na obrazovke sa zvýši na 0,05 MHz stlačením tlačidla  / .

Automatické vyhľadanie a uloženie rozhlasových staníc FM




Poznámka

- Uložiť môžete maximálne 30 rádiových staníc FM.

V režime FM tuner stlačte  a podržte na tri sekundy.

- ↳ Zobrazené je [Auto Scanning...].
- ↳ Rádio automaticky vyhľadá všetky rozhlasové stanice FM a potom vysielajú prvú dostupnú stanicu.




Manuálne ukladať rádiové stanice FM

- 1 V režime FM naladíte na rozhlasovú stanicu FM.
- 2 Stlačením tlačidla  a jeho podržaním na tri sekundy zapnete režim programovania.
↳ Na obrazovke sa zobrazí zoznam predvolieb.
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte číslo.
- 4 Stlačením tlačidla  uložte predvolenú stanicu.
- 5 Ak chcete uložiť viac rozhlasových staníc FM, zopakujte kroky 1 až 4.

Odporúčanie

- Ak chcete odstrániť vopred uloženú stanicu, na jej miesto uložte inú stanicu v prípade, že existuje viac ako 30 predvolieb.
- K dispozícii je tiež možnosť vybrať zdroj FM a ukladať predvolené stanice prostredníctvom aplikácie (v časti Source Control).







Vybrať predvolenú rádiovú stanicu

- 1 V FM tuner stlačte tlačidlo .
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte rozhlasovú stanicu.

Poznámka


- Predvolená rozhlasová stanica sa po troch sekundách automaticky potvrdí. Prípadne môžete stlačiť otočný regulátor na potvrdenie a prehrávanie.

Nastavenie citlivosti vyhľadávania

- 1 Pre prístup do ponuky FM stlačte tlačidlo .
- 2 Pre vstup do [Scan setting] stlačte tlačidlo .
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte [Strong] (iba silné stanice) alebo [All] (všetky stanice) a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- 4 Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku.






Zobrazenie informácií o RDS

RDS (Radio Data System) je služba, ktorá umožňuje staniciam FM zobrazovať ďalšie informácie.

- 1 Naladiť na stanicu FM RDS.
- 2 Ak chcete zobraziť nasledovné informácie (ak sú k dispozícii), stlačte tlačidlo  a podržte ho na tri sekundy:
 - ↳ Názov stanice
 - ↳ Typ programu, ako napríklad [NEWS] (správy), [SPORT] (šport), [POP M] (populárna hudba)...
 - ↳ Doba
 - ↳ Text
 - ↳ Frekvencia

Zobrazenie ponuky v režime FM


Pri počúvaní FM môžete prejsť do ponuky pre možnosti ovládania.

- 1 Pre prístup do ponuky FM stlačte tlačidlo .
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte možnosť ponuky a potom stlačením tlačidla  potvrdte možnosť alebo vstúpte do ponuky na nižšej úrovni.
 - [Scan setting]: vybrať citlivosť vyhľadávania (iba silné stanice alebo všetky stanice).
 - [Sound style]: nastavenie vylepšenia zvuku: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: zapnutie alebo vypnutie efektu Bass+.
 - [Kitchen timer]: nastaviť kuchynský časovač.
 - [Sleep timer]: nastaviť časovač spánku.
 - [Display]: upraviť nastavenie podsvietenia/nastavenie stmivenia/nastavenie časového limitu.
 - [Alarm]: nastaviť zapnutie/vypnutie budíka a nastavenie budíka.
 - [Clock]: nastaviť synchronizáciu času, dátum/čas, zvoliť formát času a dátumu.
 - [System]: upraviť nastavenia systému.
- 3 Ak je v rámci jednej ponuky k dispozícii vedľajšia ponuka, zopakujte 2. krok.
- 4 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo .

Poznámka

- Ponuka zostane otvorená, ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.

FM Menu

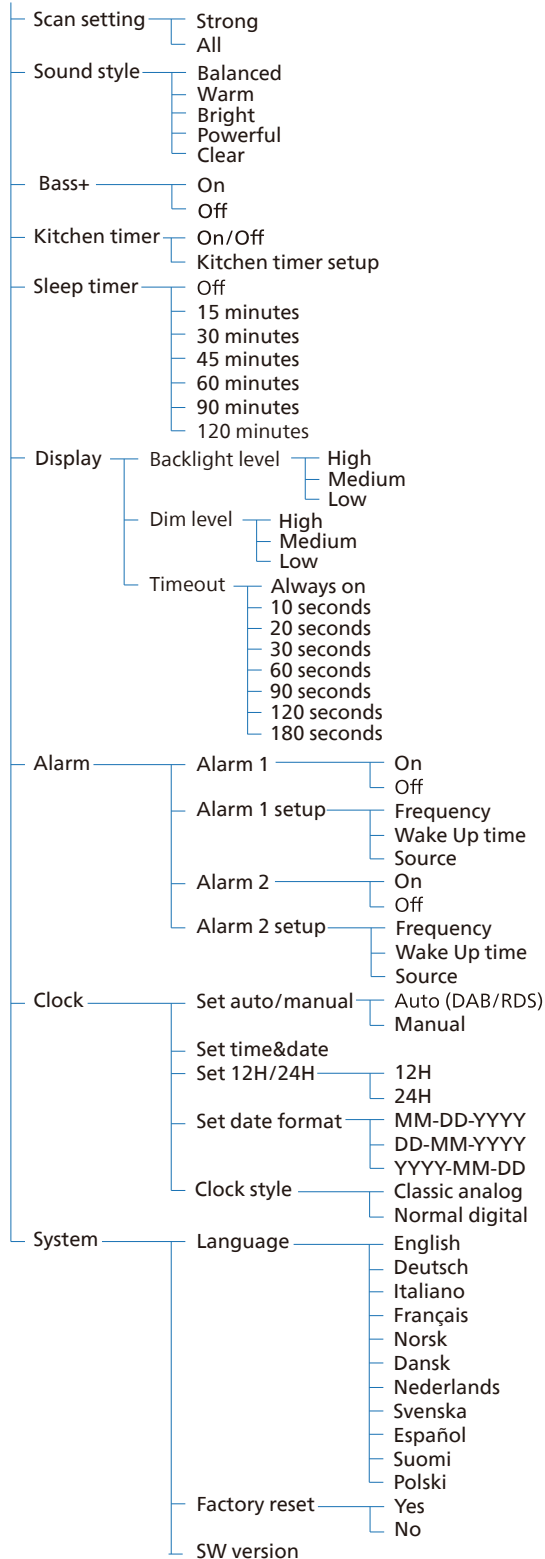

10 Počúvanie hudby zo zariadenia Bluetooth®



Poznámka

- Prevádzkový dosah medzi rádiom a zariadením je približne 25 metrov (otvorený priestor).
- Nie je zaručená kompatibilita so zariadeniami Bluetooth®.
- Akákoľvek prekážka medzi zariadením a rádiom môže prevádzkový dosah skrátiť.
- Toto rádio uchovávajte ďaleko od iných elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobiť rušenie.
- Rádio sa navyše odpojí, ak sa zariadenie presunie mimo prevádzkového dosahu.

Pripojenie zariadenia Bluetooth®

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla prepnete na režim Bluetooth. K dispozícii je tiež možnosť prepnúť na režim Bluetooth prostredníctvom aplikácie (v časti Source Control).
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie [Not Connected].
 - 2 Ak chcete spustiť pripájanie, na zariadení Bluetooth zapnite rozhranie Bluetooth a vyhľadajte zariadenie [THE JANET XL].
- Ak bolo pripojenie úspešné:
- ↳ Zaznie tón výzvy.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie [Connected].

Odpojenie zariadenia Bluetooth®

- Na rádiu prepnete na iný zdroj;
- Alebo
- Túto funkciu vypnete zo svojho zariadenia Bluetooth®. Ak bolo odpojenie úspešné:
 - ↳ Zaznie tón výzvy.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie [Not connected].
- Alebo
- 1 Pre prístup do ponuky Bluetooth stlačte tlačidlo .
 - 2 Režim [Bluetooth pair] zvolte stlačením tlačidla .
 - 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla / vyberte možnosť [Yes] (odpojenie rozhrania Bluetooth® a prechod do stavu párovania) a potom stlačte regulátor na potvrdenie.

Vymazanie párovania záznamov Bluetooth®

- 1 Pre prístup do ponuky Bluetooth stlačte tlačidlo .
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla / zvolte [Bluetooth clean] a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla / vyberte možnosť [Yes] na vymazanie záznamov párovania Bluetooth alebo možnosť [No] na zachovanie pripojenia a potom stlačte tlačidlo na potvrdenie.
- 4 Stlačením tlačidla ukončíte ponuku.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie [Not connected].

Prehrávanie hudby

Pri prehrávaní hudby na zariadení Bluetooth® môžete pomocou tohto rádia ovládať prehrávanie hudby.

- Stlačením tlačidla pozastavíte/obnovíte prehrávanie.
- Ak chcete preskočiť na skladbu, stlačte tlačidlo / .
- Otáčaním otočného ovládača nastavte hlasitosť.

Zobrazenie ponuky v režime Bluetooth®


Pri počúvaní zariadenia Bluetooth® prejdite do ponuky pre možnosti ovládania.

- 1 Pre prístup do ponuky Bluetooth® stlačte tlačidlo ☰.
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolte možnosť ponuky a potom stlačením tlačidla Ⓞ potvrdte možnosť alebo vstúpte do ponuky na nižšej úrovni.
 - [Bluetooth pair]: zvoliť na odpojenie zariadenia Bluetooth a vstup do režimu párovania.
 - [Bluetooth clean]: vymazať záznamy párovania v zariadení Bluetooth.
 - [Sound style]: nastavenie vylepšenia zvuku: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: zapnutie alebo vypnutie efektu Bass+.
 - [Kitchen timer]: nastaviť kuchynský časovač.
 - [Sleep timer]: nastaviť časovač spánku.
 - [Display]: upraviť nastavenie podsvietenia/nastavenie stlmenia/nastavenie časového limitu.
 - [Alarm]: nastaviť zapnutie/vypnutie budíka a nastavenie budíka.
 - [Clock]: nastaviť synchronizáciu času, dátum/čas, zvoliť formát času a dátumu.
 - [System]: upraviť nastavenia systému.
- 3 Ak je v rámci jednej ponuky k dispozícii vedľajšia ponuka, zopakujte 2. krok.
- 4 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo ☰.

Poznámka

- Ponuka zostane otvorená, ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.



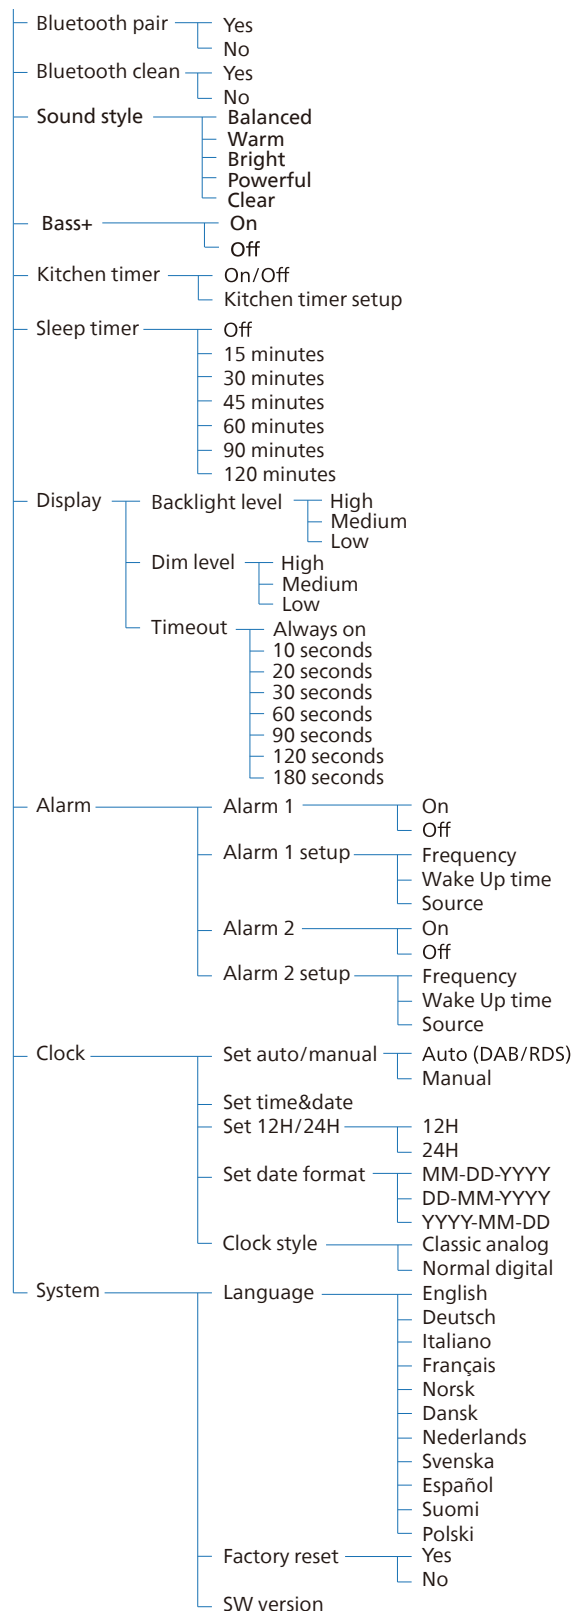

Bluetooth Menu




Prehrať z Auracast™

Na rádiu môžete prehrávať zvuk zo zariadenia Bluetooth, ktoré podporuje Auracast alebo iné vysielacie Auracast, pričom rádio tiež môžete spárovať s jedným alebo viacerými reproduktormi s podporou funkcie Auracast cez Auracast.


Ovládanie RX (príjem zvuku)

- 1 Stlačte tlačidlo  na rádiu alebo na spustenie použite aplikáciu Philips Entertainment (v časti Source control > Auracast receiver).
↳ Na displeji sa zobrazí hlásenie [Scanning].
- 2 Rádio vyhledá vysielanie Auracast v blízkosti a pripojí sa k prvému vyhledanému nezašifrovanému vysielaniu. (Vaše mobilné zariadenie, ktoré podporuje Auracast TX, sa môže používať ako vysielateľ. V mobilnom zariadení povoľte vysielanie Auracast, aby ho rádio mohlo zistiť počas vyhľadávania.)
↳ Ak chcete počúvať šifrované vysielanie, v aplikácii budete musieť zadať heslo.
- 3 Stlačením tlačidla  /  prepnete na ďalšie vysielania.
- 4 Ak chcete zopakovať vyhľadávanie vysielaní v režime Auracast RX, znova stlačte tlačidlo .
↳ Na displeji sa zobrazí hlásenie [Scanning].


Poznámka


- Ak sa v rámci vyhľadávania počas 10 sekúnd nenájde žiadne vysielanie Auracast, vyhľadávanie sa zastaví a rádio prejde do režimu nečinnosti.
↳ Na displeji sa zobrazí hlásenie [No Auracast broadcast found].
- Ak sa vysielanie Auracast na 10 sekúnd odpojí, rádio prejde do režimu nečinnosti.
↳ Na displeji sa zobrazí hlásenie [No signal].
- Pri stlačení tlačidla  v pohotovostnom stave v prípade, že je posledný zdroj Auracast RX, rádio vykoná vyhľadávanie Auracast a pripojí sa k prvému vyhledanému nezašifrovanému vysielaniu.

Ukončenie režimu Auracast RX:

Stlačením tlačidla  prepnete rádio na iný zdroj. Zdroj tiež môžete prepnúť prostredníctvom aplikácie (v časti Source control).



Ovládanie Auracast TX (prenos zvuku)

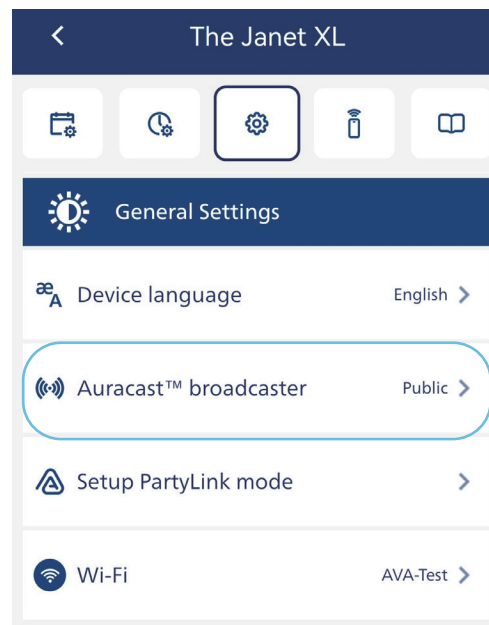- 1 Toto rádio používajte ako primárny reproduktor (vysielač Auracast). Môžete prehrávať zvuk zo zdroja Bluetooth/Internet radio/Podcast/DAB/FM.
- 2 Ak chcete prepnúť na režim Auracast TX, stlačte a podržte tlačidlo  na rádiu na 3 sekundy alebo na spustenie použite aplikáciu Philips Entertainment (v časti General Settings > Auracast broadcaster).
↳ Na displeji sa zobrazí hlásenie [Auracast Broadcaster On].
↳ Ak chcete rádio nastaviť ako zdroj zašifrovaného vysielania, v časti Auracast broadcaster vyberte možnosť Personal a v aplikácii zadajte heslo. (Predvolená možnosť je Public.)
↳ Ak bolo rádio naposledy použité ako zašifrovaný vysielateľ, vysielanie sa obnoví.




- 3 Povoľte Auracast RX na druhom zariadení, ktoré podporuje Auracast (sekundárny reproduktor).
- 4 Keď sekundárny reproduktor zistí vysielanie Auracast z rádia, zvuk prehrávaný na rádiu sa synchronizuje so sekundárnym reproduktorom.
↳ Týmto spôsobom môžete k rádiu pripojiť viac zariadení s podporou funkcie Auracast.

Poznámka

- Stlačením a podržaním tlačidla  na 8 sekúnd vymažete nastavené informácie o zašifrovanom vysielaní. Informácie tiež môžete vymazať prostredníctvom aplikácie.
↳ Na 3 sekundy sa zobrazí hlásenie [Clear private info] a potom sa zobrazia informácie o aktuálnom zdroji.
- V režime Auracast TX stlačením tlačidla  prepnete na iný zdroj na vysielanie. Zdroje tiež môžete prepnúť prostredníctvom aplikácie.

Ukončenie režimu Auracast TX:

Stlačte a podržte tlačidlo  na rádiu na 3 sekundy alebo na ukončenie použite aplikáciu.


























- ↳ Zobrazí sa hlásenie [Auracast Broadcaster Off]. Rádio zachová aktuálny zdroj zvuku.

11 Ďalšie funkcie


Nastavenie kuchynského časovača

Poznámka

- Rádio automaticky opustí nastavenie ponuky v prípade 30-sekundovej nečinnosti.

- 1 Stlačením tlačidla  zapnete rádio.
- 2 Pre prístup do ponuky stlačte tlačidlo .
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte [Kitchen timer] a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- 4 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte [Kitchen timer setup] a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- ↳ Blikajú číslce hodín.
- 5 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte hodinu a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- ↳ Blikajú číslce minút.
- 6 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  nastavte minúty a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- ↳ Blikajú číslce sekúnd.
- 7 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  nastavte sekundy a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- 8 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte [On/Off] a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- 9 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte [On] (zapnúť) alebo [Off] (vypnúť) a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- 10 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo .
↳ Zobrazia sa ikona  a kuchynský časovač.

Kuchynský časovač a časovač spánku tiež môžete nastaviť prostredníctvom aplikácie (v časti Clock Setting).

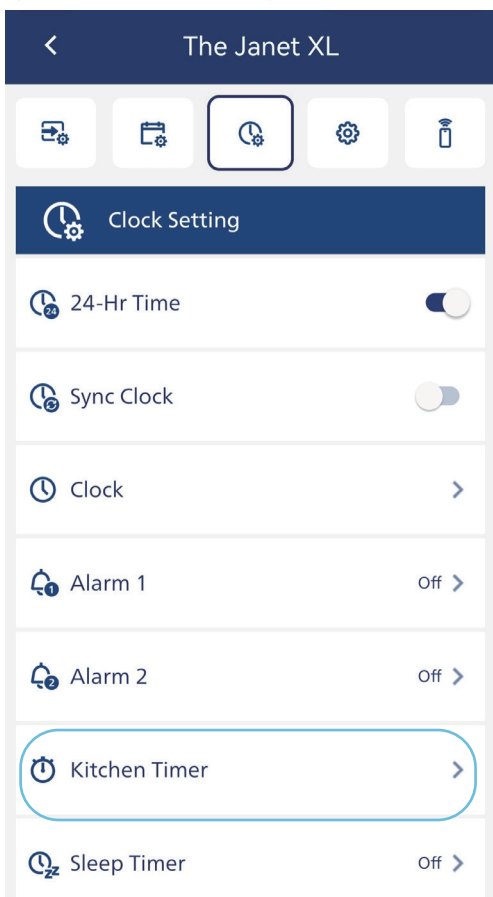












Poznámka

- Ak používateľ nevykoná žiadnu činnosť, časový limit kuchynského časovača je 60 minút.

Vypnutie tónov zvonenia kuchynského časovača

Keď kuchynský časovač zvoní, bzučiak vyhnite stlačením ľubovoľného tlačidla.


Zrušenie kuchynského časovača


- 1 Ak chcete kuchynský časovač zrušiť, stlačením tlačidla  prejdite do ponuky.
- 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte [Kitchen timer] a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte [On/Off] a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- 4 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla  /  zvolte [Off] a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- 5 Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku.

Poznámka

- Kuchynský časovač je možné zrušiť len v prípade, že je rádio zapnuté.


Virtuálne diaľkové ovládanie (len aplikácia)

Pomocou  virtuálneho diaľkového ovládania môžete prehrávať rádio alebo hudbu a upraviť iné nastavenia rádia.

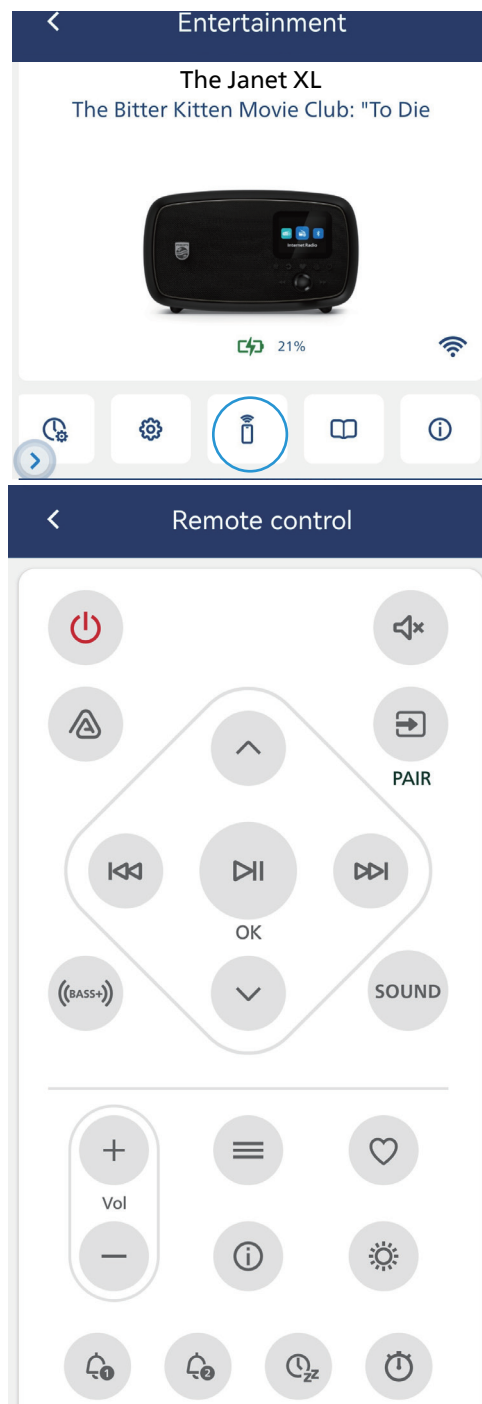


Aktualizácia firmvéru

Keď sa zobrazia výzvy na displeji alebo červená bodka na ikone „i“ v aplikácii, znamená to, že je k dispozícii nový firmvér na inováciu. Podľa pokynov vykonajte inováciu.

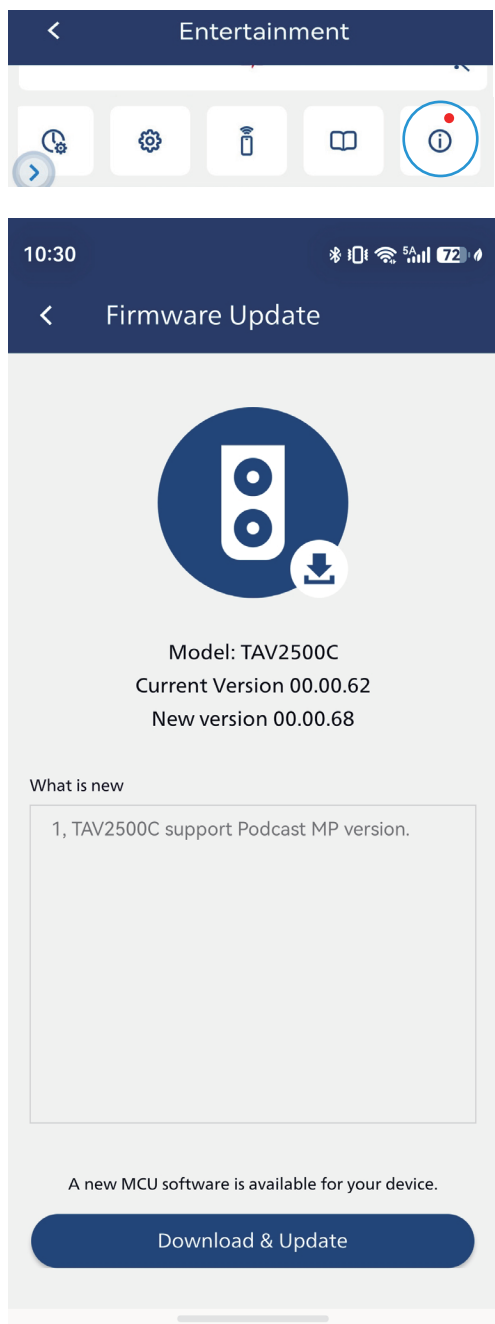

Používateľská príručka

Ikony ponuky posúvajte doľava, kým nenájdete ikonu . Ak požadujete viac informácií o používaní tohto reproduktora, jeho stlačením zobrazte používateľskú príručku a sprievodcu rýchlym nastavením.

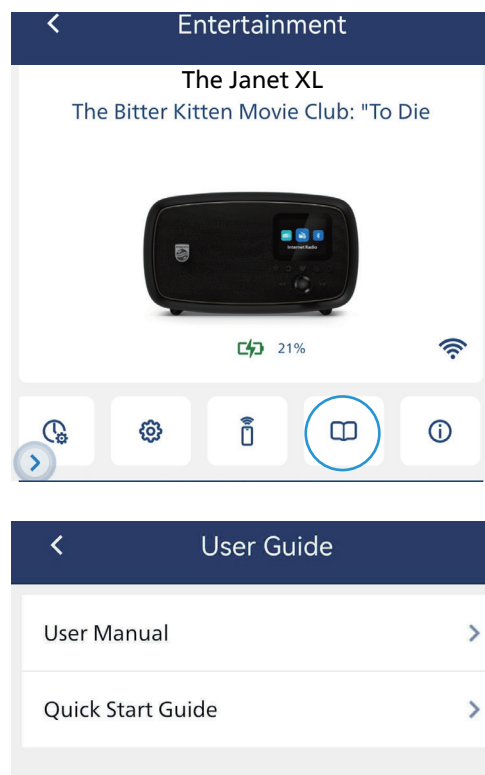

Obnovenie výrobných nastavení

- 1 Pre prístup do ponuky stlačte tlačidlo .
 - 2 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla / zvolte [System] a potom potvrdte stlačením tlačidla .
 - 3 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla / zvolte [Factory reset] a potom potvrdte stlačením tlačidla .
 - 4 Otáčaním otočného regulátora alebo stlačením tlačidla / zvolte [Yes] (všetky rozhlasové stanice vynulovať na predvolený stav z výroby) a potom potvrdte stlačením tlačidla .
- ↳ Zobrazené je [Restarting...].

12 Technické špecifikácie výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon 20 W (RMS)

Reproduktor

Basový reproduktor 2,75 palca

Výškový reproduktor 25 mm

Tuner

Rozsah ladenia (FM) 87,5 až 108 MHz

Rozsah ladenia (DAB) 174 – 240 MHz (pásmo III)

Mriežka ladenia 50 kHz

Citlivosť
- Mono, pomer 26 dB S/N < 22 dBf

Celkové harmonické skreslenie < 10 %

Pomer signálu k šumu > 50 dBA

Bluetooth

Verzia Bluetooth V6.0

Kmitočtové pásmo Bluetooth 2,4 GHz~2,48 GHz

Max. e.i.r.p. 9 dBm

Dosah Bluetooth 25 m (voľný priestor)

Wi-Fi

Protokol Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 b/g/n

Všeobecné informácie

Port USB 5 V \equiv 2 A

Lítiová batéria 7,3 V/2600 mAh

Rozmery (Š x V x H) 230 x 132,4 x 85 mm

Hmotnosť (hlavný reproduktor) 1,32 Kg

13 Riešenie problémov

Výstraha

- Z výrobku nikdy neodmontúvajte kryt.

Ak chcete zachovať platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte zariadenie opravovať sami. Ak sa vám pri používaní tohto zariadenia vyskytnú nejaké problémy, pred požiadaním o servis skontrolujte nasledovné body. Ak sa problém nedá odstrániť, prejdite na internetovú stránku Philips www.philips.com/support. Pri kontaktovaní spoločnosti Philips majte zariadenie v blízkosti a k dispozícii číslo modelu a výrobné číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že rádio je úplne nabité.
- Uistite sa, že zásuvka USB rádia je pripojená správne.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť na tomto rádiu.
- Hlasitosť nastavte na pripojenom zariadení.
- Uistite sa, že zariadenie Bluetooth je v prevádzkovom dosahu.

Rádio nereaguje

- Reštartujte rádio.

Slabý rádiový príjem

- Rádio uchovávajte ďaleko od iných elektronických zariadení, aby nedochádzalo k rádiovému rušeniu.
- Anténu úplne vysuňte a nastavte jej polohu.

Budík nefunguje

- Hodiny/budík nastavte správne.

Vymazané nastavenie hodín/budíka

- Vynulujte hodiny/budík.
- Vymeňte záložné batérie.

Zlá kvalita zvuku po pripojení k zariadeniu so zapnutou funkciou Bluetooth

- Zlý príjem cez Bluetooth. Zariadenie presuňte bližšie k tomuto reproduktoru alebo odstráňte prekážku medzi nimi.

Nepodarilo sa nájst zariadenie [The Janet XL] na zariadení Bluetooth na párovanie

- Opakovaným stláčaním tlačidla  prepnite na režim Bluetooth a potom to skúste znova.

Nedá sa pripojiť k zariadeniu Bluetooth

- V zariadení nie je zapnutá funkcia Bluetooth. V návode na používanie vyhľadajte postup povolenia tejto funkcie.
- Toto rádio nie je v režime párovania.
- Toto rádio je už pripojené k inému zariadeniu s podporou funkcie Bluetooth.
- Odpojte a skúste znova.

Nedostatočná intenzita signálu Wi-Fi

- Skontrolujte vzdialenosť medzi smerovačom a rádiom.
- Otočte anténu Wi-Fi a upravte jej polohu.

Nedá sa pripojiť k sieti Wi-Fi

- Skontrolujte, či bezdrôtový smerovač nie je vypnutý.
- Skontrolujte, či bezdrôtový smerovač podporuje WPS. Pomocou správneho spôsobu nastavenia (PBC alebo PiN) pripojte smerovač s podporou WPS k rádiu. V prípade potreby podľa používateľskej príručky bezdrôtového smerovača nastavte pripojenie Wi-Fi.
- Znova nakonfigurujte nastavenia Wi-Fi.

Niektoré stanice niekedy nefungujú

- Niektoré stanice podporujú len obmedzený počet poslucháčov. Ak to skúsíte znova o niekoľko minút neskôr, budete môcť stanice počúvať.
- Stanica nevysiela. Skúste to znova neskôr.

Niektoré stanice sa zo zoznamu staníc strácajú

- Ak určitá stanica prestane vysielať na internete, zo zoznamu sa odstráni. Rádio bude neustále kontrolovať, či stanica vysiela. Ak sa vysiela obnoví, stanica sa vráti do zoznamu staníc.

Batéria sa nedá správne nabiť alebo sa rýchle vybíja

- Vymeňte batériu (informácie nájdete v kapitole 2).

14 Informácie FCC

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testovaná, pričom bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa Časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných budovách. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a, ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií.

Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nebude dochádzať v príslušnom zariadení. Ak toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča skúsiť opraviť toto rušenie vykonaním jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestniť. Zvýšte vzdialenosť medzi týmto zariadením a prijímačom.
- Zariadenie zapojiť do elektrickej zásuvky v inom okruhu, ako ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového / televízneho opravára.

IC-Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Toto zariadenie obsahuje nelicencovaný vysielač(-e)/prijímač(-e), ktorý vyhovuje štandardu RSS nelicencovaných rádiových zariadení kanadskej agentúry Innovation, Science and Economic Development. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

- Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie.
- Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Vyhlásenie FCC a IC o vystavení žiareniu

- Toto zariadenie vyhovuje FCC a kanadským obmedzeniam vystavenia žiareniu, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredie.
- Toto zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiaričom a vaším telom.
- Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

VÝSTRAHA

Zmeny a úpravy vykonané v tomto zariadení, ktoré subjekt zodpovedný za dodržiavanie predpisov výslovne neschválil, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Vyhlásenie o vystavení žiareniu: Tento výrobok vyhovuje kanadským limitom vystavenia rádiovému žiareniu prenosných zariadení, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredie, a sú bezpečné pre určenú prevádzku, ako je opísané v tomto návode na obsluhu.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.
2026 © Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Konvalinke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento produkt bol vyrobený a predáva sa na výhradnú zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo niektorej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited vystupuje v súvislosti s týmto produktom ako ručiteľ.

TAV2500C_UM_SK_V1.0

