

PHILIPS

AMBILIGHT tv

OLED761 Series

دليل المستخدم

55OLED761
65OLED761

30	10.4 مقاطع الفيديو	4	1 العناية بشاشة OLED
31	10.5 موسيقى	5	2 نظرة عامة على الشاشة الرئيسية
31	10.6 تطبيق Moments	6	3 الحصول على الدعم
32	11 فتح قوائم إعدادات التلفزيون	6	1.3 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله
32	11.1 قائمة التلفزيون والإعدادات المتكررة	6	2.3 تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم
32	11.2 كل الإعدادات	6	3.3 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي
51	11.3 إعدادات بيئية	6	4.3 العناية بالمستهلك / إصلاح
52	12 الوصول العام	7	4 دليل سريع
52	12.1 إعدادات الوصول العام	7	1.4 جهاز تحكم عن بُعد
52	12.2 المزيد من إعدادات الوصول	8	2.4 إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون
54	13 EAurora	8	3.4 جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء
55	14 شريط الألعاب	9	4.4 البطاريات والتنظيف
56	والتطبيقات 15 Smart TV	9	5.4 المساعد الصوتي
56	15.1 إعداد TV Smart	10	6.4 تطبيق Setup Simple لجهاز فك التشفير
56	15.2 متجر التطبيقات	10	7.4 الجويستيك - التحكم الهلطي
57	16 Netflix	11	5 الإعداد
58	17 Amazon Prime Video	11	1.5 اقرأ إرشادات السلامة
59	18 YouTube	11	2.5 وضعية التلفزيون
60	19 Alexa	11	3.5 تشغيل التلفزيون
60	19.1 حول Alexa	13	6 التوصيلات
60	19.2 استخدام Alexa	13	1.6 دليل إمكانية الاتصال
60	19.3 أوامر Alexa الصوتية	13	2.6 هوائي
61	20 Google Assistant	13	3.6 قهر صناعي
62	21 البرنامج	13	4.6 جهاز الفيديو
62	21.1 تحديث البرنامج	13	5.6 جهاز صوت
62	21.2 إصدار البرنامج	14	6.6 جهاز الهاتف المحمول
62	21.3 عرض سجل تحديث البرنامج	15	7.6 جهاز آخر
63	22 المواصفات البيئية	16	8.6 تقنية Bluetooth®
63	22.1 ملصق الطاقة الأوروبي	18	9.6 كويبوتر
63	22.2 رقم تسجيل EPREL	19	7 تبديل المصدر
63	22.3 نهاية الاستخدام	19	1.7 قائمة المصادر
64	23 المواصفات	19	2.7 تسوية جهاز
64	23.1 الطاقة	20	8 قنوات
64	23.2 الاستقبال	20	1.8 حول القنوات والتبديل بين القنوات
64	23.3 دقة الشاشة	20	2.8 تثبيت القناة
64	23.4 دقة الإدخال المعتمدة	25	3.8 لائحة القنوات
64	23.5 صوت	26	4.8 قنوات مفضلة
64	23.6 الوسائط المتعددة	26	5.8 نص / نص معلومات
65	23.7 إمكانية الاتصال	27	6.8 قنوات البث
66	24 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	29	9 د.تلفاز
66	24.1 تلهيدات	29	1.9 ما الذي تحتاج إليه
66	24.2 التشغيل	29	2.9 استخدام دليل التلفزيون
66	24.3 جهاز تحكم عن بُعد	30	10 مقاطع فيديو، صور وموسيقى
66	24.4 قنوات	30	10.1 من توصيلة USB
67	24.5 قهر صناعي	30	10.2 من كويبوتر أو NAS
		30	10.3 صور

67	24.6 صورة
68	24.7 صوت
68	24.8 HDMI و UHD
68	24.9 USB
68	24.10 Wi-Fi والانترنت
68	24.11 قائمة لغة غير صحيحة
69	25 السلامة والعناية
69	25.1 أمان
70	25.2 العناية بالشاشة
71	26 أحكام الاستخدام
72	27 حقوق الطبع والنشر
72	27.1 HDMI
72	27.2 HEVC متقدم
72	27.3 يعمل مع Apple AirPlay ويعمل مع Apple Home
72	27.4 NVIDIA G-SYNC
72	27.5 AMD FreeSync Premium
72	27.6 DTS:X
73	27.7 Dolby Vision و Dolby Atmos
73	27.8 Wi-Fi Alliance
73	27.9 علامات تجارية أخرى
74	28 المصدر المفتوح
74	28.1 البرامج مفتوحة المصدر
74	28.2 الترخيص مفتوح المصدر
77	29 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية
78	فهرس

1. العناية بشاشة OLED

:OLED TV

تُعد شاشة OLED أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأتي مزودة بمحرك جودة الصور لدينا الحائز على عدد كبير من الجوائز. لضمان أن التلفزيون يوفر دائماً أفضل أداء ممكن، فإنه سيُجري أحياناً عملية تنظيف للشاشة أثناء وضع الاستعداد.

إذا لم تضع التلفزيون في وضع الاستعداد مطلقاً، فسيتم إخطارك بانتظام عبر الرسائل التي تظهر على الشاشة والتي تحتاج إليها شاشة العرض لتنفيذ عملية التنظيف هذه. يُرجى اتباع هذه الإرشادات دائماً. قد يؤدي تكرار تأجيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، هذا ما قد يُبطل الضمان.

يجب ترك التلفزيون في وضع الاستعداد؛ لتنفيذ عملية التنظيف في الخلفية. ونوصي أيضاً بتجنب عرض صور ثابتة أو أجزاء ثابتة بشكل مستمر في صور متحركة (مثل شريط الأخبار، ونتائج كرة القدم، وشريط ومعلومات الألعاب...).

تحديث شاشة OLED

لحماية الشاشة، يستلم تلفزيون OLED TV عملية تحديث بمرور الوقت.

يوجد نوعان لعملية التحديث:

التحديث العادي: تحدث هذه العملية تلقائياً، وتستغرق بضع دقائق مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث العميق: سيستغرق هذا بضع دقائق، ويلزم أن يشغله المستخدم.

للسماح لتلفزيون OLED TV بإجراء التحديث بشكل صحيح، يُرجى الالتزام بها يلي:

لاكي تتم عملية التحديث العادية تلقائياً، استخدم دائماً جهاز التحكم عن بعد لإيقاف تشغيل التلفزيون والحفاظ على توصيل الطاقة للتلفزيون.

عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، اتبع الإرشادات الموصى بها على الشاشة.

للإجراء عملية تحديث عميقة، يمكن تفعيلها يدوياً

عبر **⏻** (الرئيسية) > إعدادات > الشاشة > إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة المتبقية. يمكن أيضاً أن تظهر رسالة تذكير على التلفزيون تطلب من المستخدم إجراء التحديث العميق، يُرجى اتباع الإرشادات وإبقاء مصدر الطاقة متصلاً للسماح بإكمال العملية بالكامل. سيستغرق الأمر بضع دقائق. يجب إجراء عملية التحديث العميق فقط عند ظهور الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد 8 ساعات في وضع الاستعداد. يؤدي غالباً إجراء مسح الصورة المتبقية يدوياً إلى تقليل وقت العمر الافتراضي لشاشة OLED. ومع ذلك، من المهم السماح بدورات التحديث، عندما يطلب التلفزيون ذلك.

لا تلمس شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث.

استخدم دائماً جهاز التحكم عن بعد لإيقاف تشغيل التلفزيون وإبقائه موصولاً بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث.

* ملاحظة: للاستمتاع بأفضل جودة صور، يجب إجراء هذه العملية. إذا لم تتهكّن الوحدة من إكمال عملية التحديث بصورة منتظمة، وبطريقة يمكن إثباتها، فيتعذر علينا قبول أي مطالبات إرجاع أو عمليات إصلاح أو تبديل أو ضمان من أجل ظاهرة بقايا الصورة داخل و/أو خارج فترة الضمان. هذا هو الحال أيضاً عندما يُستخدم التلفزيون غالباً في ألعاب بحتوى ثابت على الشاشة أو عند استخدام التلفزيون فقط لمشاهدة قنوات الأخبار (مع أشرطة أخبار ثابتة) أو في حالات استخدام أخرى هائلة تحمل بشكل ضمني خطراً متزايداً لحدوث آثار حروق دائمة. لا يشمل الضمان هذا الأمر.

العناية الخاصة بتلفزيون OLED TV

قد يحتفظ جهاز LED العضوي (OLED) بالصور على الشاشة (بسبب خصائص الهادة). عندما يتم عرض صورة باستمرار لفترة طويلة من الوقت أو يتم عرض الصورة نفسها بشكل متكرر. لذا يُنصح بشدة باتباع الإرشادات للعناية بتلفزيون

لا تعرض أي صورة ثابتة بشكل مستمر أو تعرض نفس الصورة لأكثر من 10 دقائق.

يوصى باستخدام ECO أو السينما المنزلية بتقنية HDR أو Dolby Vision داكن كنهط للصورة في حالة العرض المنزلي العادي.

يوصى باستخدام إعداد تباين OLED بقيمة 50 أو أقل في إعدادات الصورة عند تشغيل لعبة أو مشاهدة البرامج التلفزيونية أثناء عرض الشعارات أو الساعات على أي أجزاء من الشاشة.

أوقف تشغيل شاشة العرض (على سبيل المثال القوائم الرئيسية) الخاصة ببرامج تطبيق التلفزيون في حالة عدم استخدامها.

أوقف تشغيل شاشة العرض من أجهزة الفيديو الخارجية المتصلة (على سبيل المثال، مُشغّل DVD). للحصول على التفاصيل، ارجع إلى أدلة الإرشادات الخاصة بالأجهزة المتصلة.

تجنب عرض الفيديو بألوان ساطعة (بها في ذلك اللون الأبيض) أو النصوص أو الساعات أو الشعارات على أي أجزاء من الشاشة لفترة طويلة.

استخدم شاشة عريضة أو هاء الشاشة كخيار لتسويق الصورة (راجع إعدادات صورة التلفزيون).

شاهد الفيديو دائماً في وضع هاء الشاشة بدلاً من نافذة صغيرة على شاشة التلفزيون (على سبيل المثال، فيديو على صفحة ومستعرض الإنترنت).

لا تضع أي ملصق على لوحة OLED، وذلك للحد من احتمال حدوث ظاهرة بقايا الصورة.

إن شاشات LED العضوية (OLED) حساسة جداً للتلوث القاسي والعوامل الخارجية، مثل وضعها مباشرة تحت أشعة الشمس و/أو الإضاءة بالاشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى درجات الحرارة المحيطة غير المناسبة، مما يؤدي إلى انخفاض في حدة الإضاءة والسطوع وفترة استهلاك شاشات OLED، وانخفاض عدد وحدات البكسل والعطل و/أو الضرر الذي لا يمكن إصلاحه في الشاشة. تُرجى ملاحظة أن الضمان لا ينطبق على المشكلات التي تنتج -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- عن الاستخدام الذي لا يتوافق مع إرشادات المنتج هذه.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة خاصة طبيعية في لوحة OLED، ولا تهتل عيباً في التلفزيون. تجنّب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

شاشة التوقف

للتقليل من احتمال وجود صور متبقية على شاشة التلفزيون، سيتم تشغيل شاشة التوقف (شعار PHILIPS متحرك) في هذه الحالات.

- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة على الشاشة لأكثر من دقيقتين.

- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة الخاصة بالتطبيقات على الشاشة لأكثر من دقيقتين.

- عند عرض نص المعلومات لأكثر من دقيقتين.

قد لا يتم تشغيل شاشة التوقف في الحالات التالية.

- إيقاف التشغيل مؤقتاً على مصدر خارجي (على سبيل المثال HDMI)، حيث لا يعرض التلفزيون عناصر قائمة إعداد ثابتة.

بعد تنشيط شاشة التوقف، يمكن إغلاقها من خلال الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بعد. سيتم تنفيذ الإجراءات الأخرى، مثل إدخال جهاز USB أو نقل المحتوى، في الخلفية، إلا أن هذه الأنشطة لن تقاطع عمل شاشة التوقف.

تم ترويج تلفزيون Philips بها يلي للعناية بشاشة OLED:

عملية التحديث التلقائي

للإجراء عملية تحديث الشاشة عند الضرورة.

التحكم التلقائي في سطوع الشاشة

لتقليل سطوع الشاشة تدريجياً عند عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.


شاشة التوقف

لعرض شاشة التوقف عند عرض الصورة الثابتة على الشاشة على مدى فترة زمنية أطول.

2. نظرة عامة على الشاشة الرئيسية


□ إذا كان بلدك المُثبِت هو ألمانيا، فستظهر علامة تبويب القِية العامة الإضافية على الشاشة الرئيسية لإدراج التطبيقات المميزة.

□ إذا كان البلد الذي قمت بتثبيته هو المهلكة المتحدة، فستكون هناك علامة تبويب د.تلفاز إضافية على الشاشة الرئيسية لربط دليل التلفاز (د.تلفاز) الخاص بقنواتك التلفزيونية المثبتة.

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد Smart TV، اعد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على  (الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، تعد الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فون الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيقات.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفو فردي في الشاشة الرئيسية.

زوايا على شاشتك الرئيسية

باستخدام علامات تبويب متعددة مثل الرئيسية، القنوات / المجانية* وأجهزة الألعاب والتطبيقات و البحث خدماتك من والعروض الأفلام اكتشاف يمكنك أ تطبيقاتك الشائعة. القنوات / المجانية هي مجموعة من المحتويات المجانية عبر الإنترنت تشمل قنوات الأخبار والتلفزيون والأفلام ونمط الحياة والترفيه والرياضة والموسيقى واللطفال والكوميديا. علامة تبويب أجهزة الألعاب هي مركز أجهزة الألعاب وتطبيقات الألعاب. علامة تبويب التطبيقات هي مجموعة تطبيقات تتيح لك استئجار الأفلام عبر الإنترنت، وقراءة الصحف، ومشاهدة الفيديوهات، والاستماع إلى الموسيقى، والتسوق عبر الإنترنت، أو شاهد التلفاز عندها يناسبك مع التلفزيون عبر الإنترنت. يمكنك أيضاً تشغيل حقل الإدخال للبحث باستخدام علامة التبويب .

* علامة التبويب المجانية متاحة فقط في بلدان معينة.

التطبيقات المفضلة

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول، ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العمل مع مورفي خدمات المحتويات. ستجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات، مثل شاهد التلفزيون ومستعرض الإنترنت والوسائط وغير ذلك.

YouTube Netflix

يحتوي هذا السطر على مقاطع الفيديو الموصى بها أو التي تم الاشتراك فيها أو المشهورة على YouTube Netflix.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على الإعدادات المتكررة وقائمة التلفزيون باستخدام الإعدادات العامة في قائمة تلفزيون Philips، التي يمكن استدعاؤها مباشرة من وحدة التحكم عن بُعد.

د.تلفاز

حدد د.تلفاز لفتح د.تلفاز الخاص بقنوات التلفزيون المثبتة لديك.

المصادر

حدد  المصادر لعرض المصادر المتاحة في هذا التلفزيون والتغيير إليها.

وملاحظة:

3. الحصول على الدعم

3.1. تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرض الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/tvsupport

3.2. تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

☰ (قائمة التلفزيون) > تعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات حوله.

☐ معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج وساعات التشغيل الخاصة بالتلفزيون.
☐ المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وترتيبها* وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

☐ تشخيص التلفزيون - شغّل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.
☐ التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
☐ تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

☐ دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.
☐ استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.
☐ إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.
☐ إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادةها.
☐ معلومات جهة الاتصال - إظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

* ينطبق فرز القنوات على بعض البلدان فقط.

** إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

3.3. تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سيهسج التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويغلق أي تطبيقات

غير مستخدمة لمتابعة النداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

- 1 حدد ☰ (قائمة التلفزيون) > تعليمات > تشخيص التلفزيون واضغط OK.
 - 2 حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.
 - 3 عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النتية.
- وحدة التحكم عن بعد
 - الطاقة
 - الصورة
 - الصوت
 - توصيل أجهزة خارجية
 - الشبكة
 - هوالف التلفزيون
 - مسح ذاكرة التخزين المؤقت
 - التطبيقات
 - 4 حدد OK لإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالج تشخيص التلفزيون.
 - 5 اضغط على <← عودة للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي للإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للإجراء التشخيص الذاتي:

- 1 حدد ☰ (قائمة التلفزيون) > تعليمات > التشخيص الذاتي واضغط OK.
 - 2 حدد العناصر النتية للتحقق من التكوينات.
- ☐ التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
 - ☐ التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.
 - ☐ تحقق من نظام صوت HDMI - قر بإجراء هذا الاختبار للتحقق من اتصال الصوت ودعم نظام الصوت HDMI الخاص بك مع التلفزيون.
 - ☐ التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.
 - ☐ عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

4.3. العناية بالمستهلك / إصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.
عثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.
أو راجع موقع الويب www.philips.com/tvsupport وحدد بلدك عند الحاجة.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.



1.4. جهاز تحكم عن بُعد

نظرة عاوية على المفاتيح

أعلى

ميزة المفاتيح المخفية

ستظهر المفاتيح المخفية لتوسيع مزيد من وظائف التحكم أثناء الضغط على مفتاح 123. يوجد مفتاح 123 في منتصف وحدة التحكم عن بُعد، حيث يُستخدم لتشغيل / إيقاف تشغيل وضع المفاتيح المخفية. عند تشغيل وضع المفاتيح المخفي، ستظهر مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9 ومفاتيح التحكم في تشغيل الوسائط مع تشغيل الإضاءة الخلفية وتشغيل الوظائف. عند إيقاف تشغيل وضع المفاتيح المخفي بالضغط على مفتاح 123 مرة أخرى أو إيقاف تشغيله تلقائياً، ستعمل وحدة التحكم عن بُعد بالمفاتيح العادية.

⚠ تحذير

خطر الاختناق! تحتوي وحدة التحكم عن بُعد هذا على أجزاء صغيرة غير مناسبة للأطفال دون سن 5 سنوات.

- 1 - د.تلفاز
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.
- 2 - مفتاح OK
لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.
- 3 - النهمر / مفاتيح التنقل
اليمين أو اليسار إلى أو النهمر أو الأعلى إلى للتنقل.
- 4 - خيارات
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.
- 5 - ← (عودة)
حددتها التي السابقة القناة إلى للعودة
للعودة إلى القناة السابقة.
للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.
- 6 - مستوى الصوت / × (كتم)
انتقل إلى أسفل أو أعلى لضبط مستوى الصوت. اضغط على منتصف المفتاح لكتم الصوت أو استعادته.
- 7 - مفتاح 123
لتشغيل مفاتيح الوظائف المخفية أو إيقاف تشغيلها وتبديل المفاتيح بين مجموعات مختلفة من العمليات.
- 8 - INFO
إغلاقها أو البرنامج معلومات لفتح.
- 9 - مفاتيح الأرقام (المفاتيح المخفية). تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123)
لتحديد قناة مباشرة.
- 10 - SUBTITLE
لفتح صفحة الترجمة. اضغط مطولاً لفتح النص / قناة المعلومات أو إغلاقها.
- 11 - TV / EXIT
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. ومع ذلك، قد لا يعمل في بعض التطبيقات؛ حيث يعتمد السلوك على تطبيقات التلفزيون التابعة لجهة خارجية.
سيتم تغيير هذا المفتاح إلى مفتاح الرقم 0 بعد الضغط على مفتاح 123.
- 12 - الرئيسية



- 1 - (تشغيل وضع / الاستعداد)
لتشغيل التلفزيون أو إعدادته إلى وضع الاستعداد.
- 2 - VOICE الميكروفون
- 3 - AMBILIGHT
لاختيار واحد من نوبت Ambilight.
* إعداد Ambilight مخصص فقط للطرز التي تدعم وظيفة Ambilight.
- 4 - (PAIR) SOURCES (PAIR) /
□ لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.
□ للإقران وحدة التحكم عن بُعد بالتلفزيون.
- 5 - ≡ (قائمة التلفزيون)
لفتح قائمة التلفزيون مع وظائف التلفزيون النموذجية.
- 6 - المساعد الصوتي
اضغط مع الاستمرار للتحدث إلى المساعد الصوتي وأداء عمليات التلفزيون.

انتقل إلى أسفل أو أعلى للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.
افتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. اضغط على منتصف
الفتاح لفتح قائمة القنوات.


2.4. إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

تستخدم وحدة التحكم عن بعد هذه كلاً من تقنيّتي RF (تردد الراديو) أو IR (الأشعة تحت الحمراء) لإرسال أوامرهما إلى التلفزيون.

□ ويهكك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الأشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.
□ للاستخدام المساعد الصوتي، أنت بحاجة إلى إقران (ربط) التلفزيون بوحدة التحكم عن بعد.

عندما بدأت تثبيت التلفزيون، طلب منك التلفزيون الضغط مطوّلاً على مفتاح PAIR وقد تم الإقران من خلال القيام بذلك.


ملاحظة:

- 1 - بمجرد دخول وحدة التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، يبدأ مؤشر LED حول الميكروفون في الجانب الأمامي من وحدة التحكم عن بعد بالوميض.
- 2 - يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.
- 3 - إذا لم يشغل التلفزيون المساعد الصوتي عند الضغط على  المساعد الصوتي، فإن الإقران لم ينجح.
- 4 - يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبهمة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

الإقران أو تكرار الإقران


إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط مطوّلاً على مفتاح SOURCES (PAIR) (لمدة 3 ثوانٍ تقريباً) للإقران.


أو يمكنك الانتقال إلى  (الرئيسية) > إعدادات > والشبكات اللاسلكي للاتصال > جهاز التحكم عن بعد > إقران جهاز التحكم عن بعد، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج وحدة التحكم عن بعد

 (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات > جهاز التحكم عن بعد > معلومات حول جهاز التحكم عن بعد

عندما يتم إقران جهاز التحكم عن بعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بعد.

 (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات > جهاز التحكم عن بعد > معلومات حول جهاز التحكم عن بعد






تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بعد المتوفر للحصول على التحديثات.

إشعار حالة البطارية

 (الرئيسية) > الإعدادات > اللاسلكي الشبكة > وحدة التحكم عن بعد > إشعار حالة البطارية

بمجرد إقران وحدة التحكم عن بعد، يمكنك التشغيل لعرض حالة البطارية عند بدء التشغيل من وضع الاستعداد.




1 -     مفاتيح اللون
تحديد الخيارات مباشرة. اضغط على المفتاح  (الازرق) لفتح أو إغلاق تعليقات.

2 - NETFLIX

□ إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

□ لفتح Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

3 -  +Disney

لتشغيل تطبيق +Disney.

4 -  مفتاح البيئة / المفتاح الأخضر

اضغط للاستعداد رسالة لتذكيرك بالدخول إلى قائمة إعدادات بيئية للاستعداد قائمة إعدادات بيئية مباشرة. بمجرد تشغيل قائمة الإعدادات البيئية عبر الضغط مطوّلاً عدة مرات، لن تظهر الرسالة مجدداً.

5 - إعادة تشغيل (المفاتيح المخفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123)

□ تشغيل ، لإعادة التشغيل.

□ إيقاف مؤقت، للإيقاف إعادة التشغيل مؤقتاً

□ إرجاع ، للإرجاع

□ التقديم السريع ، للتقديم السريع للأمام

6 -  Prime Video

لتشغيل تطبيق Amazon Prime Video.

7 - Channels 


لتشغيل تطبيق Titan Channels.

8 - المفاتيح السريعة

اضغط على المفتاح السريع لتشغيل التطبيق أو بث الوسائط مباشرة. تختلف المفاتيح السريعة الأساسية بين المناطق أو البلدان.

3.4. جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

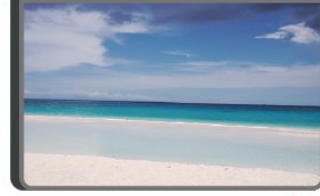

⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

5.4. المساعد الصوتي

يدعم تلفزيونك عمليات التحكم الصوتي من وحدة التحكم عن بُعد.

نبذة عن المساعد الصوتي

المساعد الصوتي هو خدمة صوتية متوفرة على التلفزيون ووحدة التحكم عن بُعد. عند تشغيل المساعد الصوتي على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت وأكثر.

للتحكم في التلفزيون باستخدام المساعد الصوتي، ستحتاج إلى ربط وحدة التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

إعدادات المساعد الصوتي

لضبط إعدادات المساعد الصوتي، انتقل إلى **⬆** (الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات المساعد الصوتي لتشغيل أو إيقاف تشغيل التحكم الصوتي. عند تفعيل التحكم الصوتي، يمكنك تحديد اللغة المفضلة* ووحدة درجة الحرارة المفضلة في المساعد الصوتي.

* ملاحظة: اللغات المدعومة هي الإنجليزية والهولندية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية.

استخدام المساعد الصوتي على التلفزيون

- 1- تأكد من أن وحدة التحكم عن بُعد مرتبطة بالتلفزيون.
- 2- اضغط مع الاستمرار على مفتاح **⊕** المساعد الصوتي على وحدة التحكم عن بُعد لتفعيل الميكروفون.
- 3- تحدث عما تحتاجه لتشغيل التلفزيون بنطق واضح.
- 4- بمجرد الانتهاء من إدخال الصوت، حرر المفتاح لبدء العملية. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإجراء العملية.

تغيير القناة

"قناة للأعلى"

"قناة للأسفل"

"ضبط القناة 5"

تغيير مستوى الصوت

"رفع مستوى الصوت"

"خفض مستوى الصوت"

كتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت للتلفزيون

"كتم الصوت"

"إلغاء كتم الصوت"

تشغيل الاختصارات

"الانتقال إلى الإعدادات"

"الانتقال إلى الصفحة الرئيسية"

تشغيل التطبيقات

"تشغيل YouTube"

"YouTube"

"تشغيل Netflix"

"Netflix"

"تشغيل Prime video"

"Prime video"

تغيير مصدر الإدخال

"التحويل إلى USB"

"التحويل إلى HDMI 1"

4.4. البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج للحصول على معلومات مفصلة حول بطاريات وحدة التحكم عن بُعد.

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بُعد.

- 1- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2- استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح.
- 3- أعاد وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطة.

□ استخدم فقط بطارية LR03 القلوية.

□ أخرج البطاريتين إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة طويلة.

□ تخلّص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.


□ تحقق من حالة بطاريات جهاز التحكم عن بُعد بانتظام لمنع تآكل نقاط التلامس. لمزيد من المعلومات، تحقق من المساعدة < دليل المستخدم < نهاية الاستخدام.

تنظيف


إن جهاز التحكم عن بُعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد.

لا تُعرض جهاز التحكم عن بُعد للماء أو السوائل.

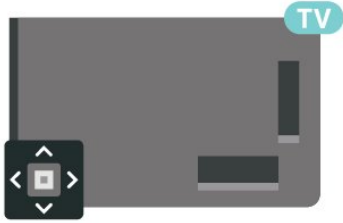

- 1 - عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2 - اضغط على اليمين أو اليسار لتحديد (🔊) مستوى الصوت، أو القناة أو المصدر، حدد عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.

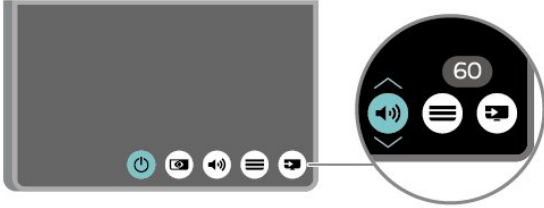

- 3 - اضغط للعلی أو للنسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة، اضغط للعلی أو للنسفل للاستعراض قائمة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف.
- وستختفي القائمة تلقائياً.

البحث

"ابحث عن فيلم spider men على YouTube"

التحكم في التشغيل *

"تشغيل التلفزيون"

"توقف"

"التالي"

"السابق"

* عند تشغيل فيديو USB/OTT.

الطقس

"ما هو الطقس"

"الطقس"

6.4. تطبيق Simple Setup لجهاز فك التشفير

سيستخدم تطبيق Simple Setup للمستخدم التحكم في جهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون (عبر التحكم في النشعة تحت الحمراء في جهاز فك التشفير).

الإعداد عبر التطبيق لجهاز فك التشفير المتصل

1 - وصل جهاز فك التشفير عبر HDMI بالتلفزيون.

2 - شغل تطبيق Simple Setup على التلفزيون

3 - لإعداد جهاز فك التشفير الجديد، حدد العلامة التجارية والطراز لجهاز فك التشفير الخاص بك.

التحكم في جهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

- 1 - عندها يشاهد المستخدم مصدر التلفزيون، سيكون جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون في وضع التلفزيون ويرسل رموز النشعة تحت الحمراء الخاصة بالتلفزيون.

- 2 - عند تشغيل تطبيق Simple Setup على التلفزيون، سيكتشف التطبيق الوقت الذي يقوم فيه المستخدم بالتبديل إلى مصدر إدخال HDMI لجهاز فك التشفير وتشغيل جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون للتبديل من أجل إرسال رموز النشعة تحت الحمراء لجهاز فك التشفير في أثناء الضغط على المفتاح.

7.4. الجويستيك - التحكم الهلي

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.


لفتح القائمة الأساسية

5. الإعداد

1.5. اقرأ إرشادات السلامة

تُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة التعليمات، تحقق من المساعدة < دليل المستخدم > < السلامة والعناية.

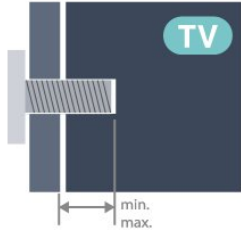

- OLED761 □ 55
M6 □ 300 300 (م 15: النقصى الحد، م 10: اللدنى الحد)
- OLED761 □ 65
M6 □ 300 300 (م 15: النقصى الحد، م 10: اللدنى الحد)
- OLED761 □ 77
M6 □ 400 300 (م 20: النقصى الحد، م 10: اللدنى الحد)


تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحول شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي الملائم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.


3.5. تشغيل التلفزيون

توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في الممتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوهاً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

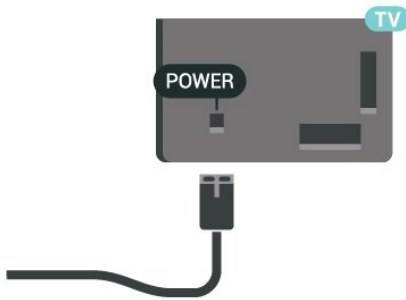

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

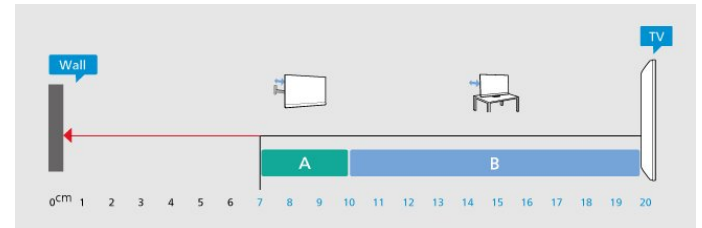

ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤددة للغبار مثل الهواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

حامل التلفزيون

يؤكد العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من

www.philips.com/tvsupport

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون مهيأ كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تُباع بشكل منفصل)

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الغطية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم بعد دعامة التثبيت على الحائط الذي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

التشغيل أو الاستعداد


قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

اضغط على مفتاح عصا التحكم الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون.



التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوبات.

6. التوصيلات

1.6. دليل إهكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.


عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم النوع الصحيح. ويهكّنك تغيير اسم النوع إذا كنت ترغب في ذلك. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

2.6. هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يهكّنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

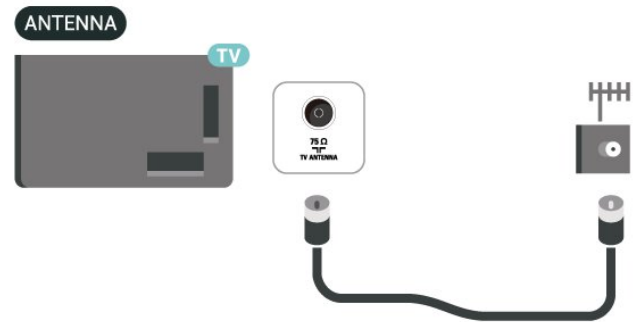

3.6. قهر صناعي


قم بتوصيل موصل القهر الصناعي من النوع F بتوصيلة القهر الصناعي SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

4.6. جهاز الفيديو

HDMI

توصيل HDMI يوفر أفضل جودة للصورة والصوت.

للحصول على أفضل جودة لنقل الإشارة، استخدم كابل HDMI معتمد من Ultra High Speed. لا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار. الأجهزة التي تدعم إشارات HDR يمكن توصيلها بأي مدخل HDMI.

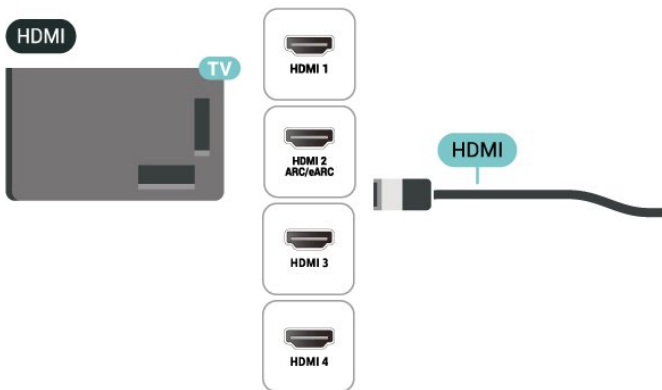


الحماية من النسخ

تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

5.6. جهاز صوت

سهاعات الرأس

يؤكد توصيل مجموعة من سهاعات الرأس بتوصيلة (H) على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير بمقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سهاعات الرأس بشكل منفصل.

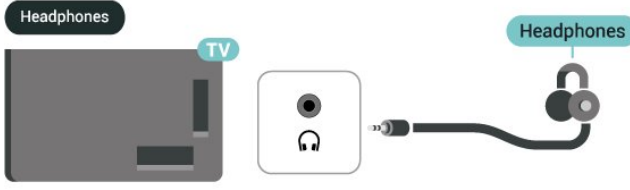

HDMI ARC/eARC

تتوفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على HDMI 2 فقط على التلفزيون. إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بأي من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوبترت و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة.

ملاحظة: لا يتوفر HDMI eARC إلا على HDMI 2. استخدم كبل HDMI فائق السرعة لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.



6.6. جهاز الهاتف المحمول

نقل إلى التلفزيون

لإرسال محتويات البث إلى جهاز التلفزيون الخاص بك:

- 1- تأكد من أن جهازك المحمول والتلفزيون متصلان بنفس شبكة Wi-Fi.
- 2- قم بتشغيل تطبيق يدعم الإرسال على جهازك المحمول واضغط على رمز الإرسال.
- 3- حدد ModelName_(TV_PHILIPS) على جهاز التلفزيون الخاص بك لبدء الإرسال.

تطبيق TV Smart Philips

يُعد تطبيق Philips Smart TV على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي رفيقك التلفزيوني الجديد. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت - تماماً مثل جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك تنزيل تطبيق Smart TV من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.


يتوفر تطبيق Philips Smart TV لـ iOS و Android مجاناً.

أو يمكنك الانتقال إلى (الرئيسية) ك الإعدادات ك الاتصال اللاسلكي والشبكات ك سلكي أو Wi-Fi ك رمز QR الخاص بتطبيق جهاز التحكم عن بُعد واضغط على موافق؛ وسيتم عرض رمز QR على شاشة التلفزيون. قم بهمسج رمز QR باستخدام جهازك المحمول واتبع التعليمات لتنزيل تطبيق Philips Smart TV. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحمل هذه التوصيلة البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوداً بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرح المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

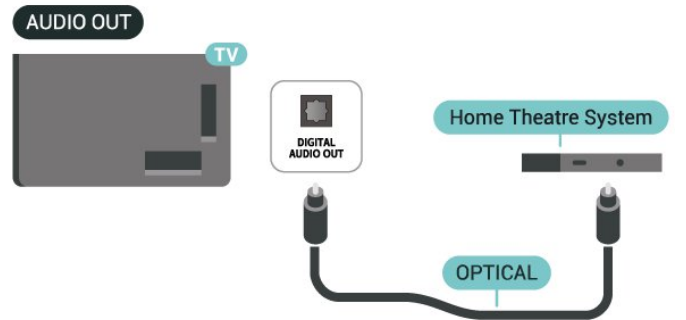

من التلفزيون

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

- اضغط على **EXIT** لمشاهدة بث تلفزيوني
- اضغط على **▲** (الرئيسية) شاشة رئيسية لبدء نشاط آخر على التلفزيون
- اضغط على **SOURCES** لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز هوصول.

منع جهاز

في المرة الأولى التي تتلقى فيها طلباً للاتصال من جهاز، يمكنك حظر الجهاز. وسيتم تجاهل الطلب من هذا الجهاز وكل طلباته في المستقبل.

لحظر جهاز

حدد حظر **□** واضغط على موافق.

إلغاء منع جميع الأجهزة

يتم حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقاً وكذلك التي تم حظرها في قائمة اتصالات انعكاس الشاشة. إذا قمت بحذف هذه القائمة، فسيتم إلغاء حظر كل الأجهزة المحظورة.

للإلغاء منع جميع الأجهزة الموصولة

▲ (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة.

منع جهاز تم توصيله مسبقاً

إذا كنت تريد حظر جهاز قمت بتوصيله مسبقاً، فستحتاج إلى مسح قائمة اتصالات انعكاس الشاشة أولاً. إذا قمت بحذف هذه القائمة، فسيتم عليك تأكيد الاتصال لكل جهاز أو حظره مرة أخرى.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

يتم حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقاً في قائمة اتصالات انعكاس الشاشة.

لمسح كل الأجهزة المتصلة عبر ميزة انعكاس الشاشة:

▲ (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة.

تأخير الشاشة

يبلغ التأخير العادي عند مشاركة شاشة مع انعكاس الشاشة حوالي ثانية واحدة. قد يكون التأخير أطول إذا كنت تستخدم أجهزة قديمة ذات طاقة معالجة أقل.

7.6. جهاز آخر

CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

حول CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأفلام مثل الدقة عالية الميزة البرامج مشاهدة يمكنك **▲**. والنحدث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً **▲**. توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة **▲** المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الميزة.

Get Connected



www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

انعكاس الشاشة

حول انعكاس الشاشة

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من جهاز الهاتف المحمول على التلفاز باستخدام انعكاس الشاشة. يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول والتلفزيون ضمن النطاق، ما يعني عادة الوجود في الغرفة نفسها.

استخدام انعكاس الشاشة

تشغيل ميزة انعكاس الشاشة

اضغط على **SOURCES** المصادر < انعكاس الشاشة

مشاركة شاشة على التلفزيون

- 1- قم بتنشيط تكرر الشاشة على جهازك المحمول.
- 2- على جهاز الهاتف المحمول، حدد التلفزيون. (سيتم عرض هذا التلفزيون كاسم طراز التلفزيون)
- 3- حدد اسم التلفزيون على جهازك المحمول، وبعد الانتهاء من التوصيل يمكنك الاستفادة من ميزة انعكاس الشاشة.

إيقاف المشاركة

يمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول.

من الجهاز

باستخدام التطبيق الذي تستخدمه لبدء انعكاس الشاشة، يمكنك قطع اتصال شاشة الجهاز والتوقف عن مشاهدتها على التلفزيون. يعود التلفزيون إلى آخر برنامج محدد.

تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.


للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.




تعيين كلمات المرور ورموز PIN


بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تُعَيَّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة CAM

1. اضغط على  المصدر.
2. حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لها.
3. اضغط على خيارات وحدد الواجهة المشتركة.
4. حدد مشغل تلفزيوني الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

جهاز تخزين USB

يُمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول. أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل. يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على  المصدر وحدد USB.

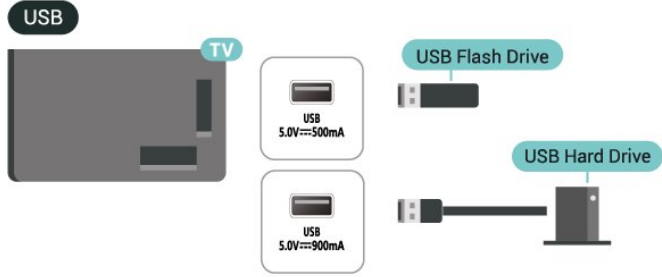

لمزيد من المعلومات حول مشاهدة المحتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، تحقق من المساعدة كـ دليل المستخدم كـ الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى.

البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI (الوصول وحدة) CAM المشروط - بطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

لإدخال CAM في التلفزيون

1. انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. قد يؤدي إدخال وحدة الوصول المشروط بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
2. انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة النهائية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
3. ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة.

8.6. تقنية Bluetooth®


ما الذي تحتاج إليه

يُمكنك توصيل جهاز لاسلكي بهذا التلفزيون بواسطة Bluetooth مكر - Bluetooth® صوت لاسلكي أو سماعات الرأس.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، يجب إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يُمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه.

تنبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتمتع عدد كبير من أنظمة مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية Bluetooth® "بمزامنة وصول" مرتفع. يُقصد بمزامنة الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات الصوت الذي يعمل بتقنية Bluetooth الطرز أحدث على لِحَاط، اللاسلكي Bluetooth® وابحث عن جهاز بمعدل زمن وصول منخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

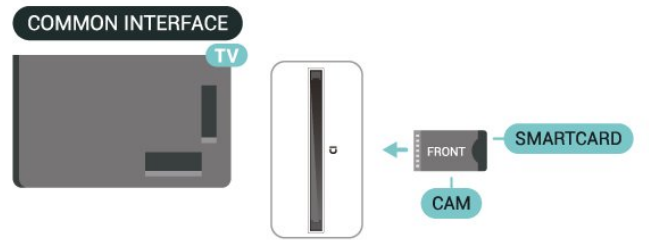

إقران جهاز

- عند تشغيله، يجب أن يكون إعداد صوت LE مستمراً. تحتاج إلى فصل الجهاز للاستعادة الإعداد إلى النصل.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.
- * ملاحظة: ميزة LE Audio متوفرة فقط في طرازات التلفزيون التي تدعم Bluetooth® LE Audio.

Auracast

Auracast

الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < Bluetooth < Auracast

يدعم التلفزيون الخاص بك Auracast لبث الصوت التلفزيوني ويستقبل بواسطة أجهزة Auracast الفردية للاستماع المباشر. عندما يبدأ التلفزيون بث Auracast، فإنه يقوم بفصل أي جهاز صوت Bluetooth® متصل وتعطيل إخراج صوت التلفزيون.

يمكنك ضبط إعدادات بث Auracast لضبط وضع البث واسم التلفزيون للبث وكلمة المرور وجودة الصوت. لا يمكن تغيير الإعدادات أثناء البث، لتغيير الإعدادات، أولاً يجب إيقاف بث Auracast.

اضبط إعدادات Auracast، اذهب إلى > (الصفحة الرئيسية) < إعدادات < اللاسلكية والشبكات < Bluetooth < Auracast.

بدء / إيقاف البث > بدء أو إيقاف بث Auracast.

وضع البث > اختر شخصي للاستماع الذهن مع كلمة المرور. حدد عام للاستماع غير المقيد على أجهزة Auracast الفردية.

اسم البث > أعدد هذا الاسم في جهاز Auracast للاستماع إلى صوت التلفزيون. يمكنك تغيير اسم بث التلفزيون الخاص بك.

كلمة مرور البث > اضبط كلمة المرور لتفويض أجهزة Auracast للاستقبال البث. أدخل كلمة المرور هذه على أجهزة Auracast الخاصة بك للانضمام إلى البث. يمكنك أيضاً إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من 6 أرقام من جانب التلفزيون لتغييرها.

جودة الصوت > اضبط جودة الصوت للبث إلى عالية (48 كيلوهيرتز) أو قياسية (16 كيلوهيرتز).

ميزة سهولة الاقتران من Philips

ميزة سهولة الاقتران من Philips هي طريقة إقران سريعة ومصممة حصرياً لمنتجات سماعات الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth® من Philips. يمكنك الضغط على زر والبدء على الفور في إقران سماعات الرأس من Philips بتلفزيون Philips.

قم بتفعيل ميزة سهولة الاقتران من Philips

لإقران سماعات الرأس باستخدام ميزة سهولة الاقتران من Philips بالتلفزيون يدوياً:

- 1- ضع سماعات الرأس سهلة الاقتران من Philips في وضع الإقران، وضعها على مسافة 5 أمتار من التلفزيون.
- 2- اضغط ضغطاً طويلاً على > المفتاح الأزرق (حوالي 3 ثوان) للإقران سماعات الرأس سهلة الاقتران من Philips بالتلفزيون.
- 3- بعد بدء الاقتران، سيبدأ التلفزيون عن سماعات الرأس سهلة الاقتران من Philips، وسيستغرق هذا بضع ثوان.
- 4- بمجرد الانتهاء من الاقتران، ستظهر شاشة رسالة لتبنيك وإظهار حالة بطارية سماعات الرأس.

يرجى ملاحظة أن سماعات الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth® من Philips هي الوحيدة التي تدعم ميزة سهولة الاقتران من Philips. بعض

ضع وكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالاقتران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد تقنية Bluetooth® التشغيل قيد التشغيل.

عند إقران جهاز صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth® بالتلفزيون:

- 1- اشغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth®. التلغز نطاق ضمن وضعه >
- 2- حدد > (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القانمة.
- 3- حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة، ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 5- حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

أجهزة Bluetooth®

تحديد جهاز

لتحديد جهاز Bluetooth®:

- 1- حدد > (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth < أجهزة Bluetooth ثم اضغط على موافق.
- 3- في القانمة، حدد جهاز Bluetooth® واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

فصل جهاز أو إلغاء إقرانه

من قانمة أجهزة Bluetooth® المقترنة، يمكنك اختيار جهاز لتوصيله أو قطع الاتصال بالجهاز. يمكنك أيضاً فك إقران جهاز Bluetooth® وسيتم إزالة الجهاز من قانمة الأجهزة المقترنة.

لفصل أو إلغاء إقران جهاز Bluetooth®:

- 1- حدد > (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth < جهاز Bluetooth ثم اضغط على OK.
- 3- في القانمة، حدد جهاز Bluetooth® واضغط على OK.
- 4- حدد قطع الاتصال أو إلغاء الاقتران واضغط على موافق.
- 5- حدد OK للتأكيد.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

LE Audio *

إذا كان هناك جهاز Bluetooth® يدعم LE Audio @ Bluetooth، سيكون خيار LE Audio متاحاً لتفعيل أو تعطيل LE Audio.


لتفعيل أو تعطيل LE Audio لجهاز Bluetooth®:

- 1- حدد > (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth < أجهزة Bluetooth ثم اضغط على موافق.
- 3- في القانمة، حدد جهاز Bluetooth® واضغط على OK.
- 4- حدد LE Audio لتفعيله، والجهاز سيعمل مع وضع LE Audio.

سماعات الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth من Philips® تتطلب تفعيل ميزة سهولة الاقتران من Philips يدوياً. أسماء الطرازات مدرجة كما يلي.


TAA6709
TAA6219
TAH8506
TAH4209
TAT2149
TAK4206
TAH6509
TAH5209
TAT2139
TAT3509

الاقتران التلقائي السهل

تم توسيع طرازات سماعات الرأس من Philips من عام 2025 فصاعداً لدعم الإقران التلقائي السهل. يمكنك الانتقال إلى  (الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > Bluetooth > الإقران التلقائي السهل ثم تفعيل الإقران السريع. سيتم تفعيل الإقران تلقائياً عندما تكون سماعات الرأس المتوافقة مع ميزة سهولة الاقتران من Philips في وضع الإقران.

للإطلاع على أحدث قائمة بسماعات Philips التي تدعم ميزة الاقتران التلقائي السهل يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة.



بتقنية تعمل التي الرأس لسماعات أوتاد السهل الإقران يكن لم إذا Bluetooth إلى الانتقال فيوكنك  (الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > Bluetooth للإقران سماعات الرأس بالتلفزيون يدوياً.

9.6. كهيوتير

يوكنك توصيل الكهيوتير الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI معتمد فائق السرعة واستخدام التلفزيون كجهاز عرض للكهيوتير.

* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسومات Nvidia:

إذا وصلت الكهيوتير الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تُخرج بطاقة

Nvidia فيديو بمعدل تحديث وتغير إلى التلفزيون تلقائياً عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون على تلقائي.

* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD:

إذا قمت بتوصيل الكهيوتير بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من الإعدادات التالية في بطاقة الرسومات المستخدمة للحصول على الأداء المناسب.

إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 4096p 2160 x أو 3840

p 2160x بكسل ويتم استخدام تنسيق RGB بكسل، يجب تعيين استوديو

بتنسيق 4:4:RGB 4 بكسل (RGB محدود) في بطاقة رسومات الكهيوتير.

- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 2560p 1440 x و120



هرتز ويتم استخدام تنسيق بكسل RGB، يجب ضبط تنسيق 4:4:RGB

بكسل القياسي للكهيوتير الشخصي (RGB الكاهل) في بطاقة رسومات

الكهيوتير.

7. تبديل المصدر

1.7. قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على  المصدر.
 - للتبديل إلى جهاز متصل، حدّد الجهاز باستخدام مفاتيح النسم / التنقل ثم اضغط على OK.
 - لعرض المعلومات الفنية للجهاز المتصل الذي تشاهده، اضغط على OPTIONS وحدد معلومات حول الجهاز.
 - للإغلاق قائمة المصادر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط مجدداً على  المصادر مرة أخرى.
-

2.7. تسمية جهاز

- ▲ (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > تحرير مصادر الإدخال > المصدر
- 1 حدّد أحد رموز الأجهزة، وسيظهر الاسم المحدد سابقاً في حقل الكتابة واختره.
 - 2 حدّد إعادة تسمية لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
 - 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
 - 4 حدّد إغلاق بعد الانتهاء من التعديل.

8. قنوات

1.8. حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

⏏ اضغط على TV / EXIT . يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.

⏏ اضغط على 🏠 (الرئيسية) < التلفزيون < القنوات واضغط على OK .

⏏ اضغط على + أو - للتبديل بين القنوات.

⏏ إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الرقم. اضغط على OK بعد إدخال الرقم لتبديل القنوات.

⏏ للعودة إلى القناة التي قمت بموافقتها مسبقاً، اضغط على ← عودة.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

⏏ أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات.

⏏ يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على صفحات متعددة تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على + أو - .

⏏ للإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على ← رجوع أو TV / EXIT .

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة ★ (نجمة).

إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة 🔒 (قفل).

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

2.8. تثبيت القناة

هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدويًا وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

🏠 (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل * < البحث عن قنوات

1 - حدد تحديث القنوات الرقمية لإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.

2 - اضغط على موافق للبحث عن القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت السريعة

🏠 (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل * < البحث عن قنوات

1 - حدد إعادة التثبيت السريعة أو إعادة تثبيت القناة (إذا كان إعداد البلد هو المملكة المتحدة) لتثبيت جميع القنوات مرة أخرى باستخدام الإعدادات الافتراضية.

2 - اضغط على موافق للبحث عن القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت المتقدمة للقناة

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل * < البحث عن قنوات

1 - حدد إعادة التثبيت المتقدمة للقناة أو إعداد تطبيق Freely (إذا كان إعداد البلد هو المملكة المتحدة) لإجراء إعادة التثبيت الكامل الذي يأخذك خلال كل خطوة.

2 - اضغط على موافق للبحث عن القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

* ملاحظة: إذا كان إعداد البلد هو المملكة المتحدة، فلا يتوفر سوى تركيب الهوائي.

قناة Freely على الإنترنت

قناة Freely على الإنترنت * تشير إلى Freely، وهي منصة بث بريطانية تقدم بثًا تلفزيونيًا مباشرًا وعند الطلب مجانًا عبر اتصال إنترنت واسع النطاق. وقد تم تطويرها بواسطة Everyone TV. تحتاج إلى اتصال بشبكة Wi-Fi لبث المحتوى.

يمكنك تفعيل أو تعطيل قناة Freely على

الإنترنت ضمن 🏠 (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي. إذا تم

تفعيل قناة Freely على الإنترنت، سيُشمل البحث عن القنوات قنوات

Freely على الإنترنت. إذا تم تعطيل الإعداد، فلن يشمل البحث عن القنوات

قنوات Freely على الإنترنت، وسيتم إزالة قنوات Freely على الإنترنت

المثبتة مسبقًا من قائمة القنوات. سيدخل هذا التغيير حيز التنفيذ فقط عند تحديث

القناة القادم (أثناء تحديث التلفزيون في وضع الاستعداد أو تحديث القناة عبر

قائمة الإعدادات). للتأثير الفوري، يرجى إجراء تحديث للبحث

على 🏠 (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي < البحث عن قنوات

< تحديث القنوات الرقمية.

* ملاحظة: لا تتوفر قنوات Freely على الإنترنت إلا عندما يكون إعداد البلد هو المملكة المتحدة.

إعدادات القنوات

🏠 (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < Search for channels < إعادة التثبيت المتقدمة للقناة

1 - حدد إعادة التثبيت المتقدمة للقناة لإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.

2 - حدد الهوائي (DVB-T) أو الكبل (DVB-C). وحدد عنصرًا واحدًا تريده إعادة تثبيته.

3 - حدد القنوات الرقمية * والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.

4 - حدد إعدادات واضغط على OK .

5 - اضغط على ➡ إعادة تعيين لإعادة التعيين، أو اضغط على ➡ تم عند الانتهاء من الإعدادات.

* ملاحظة: لا يتوفر دعم القنوات التناظرية في البلدان التي أكلت إيقاف تشغيل القنوات التناظرية.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات.

⏏ سريع: حدد الطريقة الأسرع واستخدم الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.

⏏ كامل: إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد الطريقة الموسعة كامل . ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

⏏ متقدم: في حال تلقيت قهوة معينة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات، فحدد متقدم.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 هيرتز.

إذا نتج عن ذلك عدم وجود قنوات مثبتة أو إذا كانت بعض القنوات مفقودة،

فيمكنك البحث في خطوات أصغر بسرعة 1 ميجاهرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

Network frequency mode (وضع تردد الشبكة)

إذا كنت تريد استخدام الطريقة السريعة Quick (سريع) في Frequency

scan (تردد عملية المسح) للبحث عن القنوات، فحدد Automatic (تلقائي).

سيستخدم التلفزيون 1 من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو قناة موجهة -

HC) كما يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.

إذا تلقيت قيمة محددة لتردد الشبكة للبحث عن القنوات، فحدد

Manual (يدوي).

Network frequency (تردد الشبكة)

مع تعيين Network frequency mode (وضع تردد

الشبكة) إلى Manual (يدوي)، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها

من موفر الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

معرّف الشبكة

أدخل معرّف الشبكة الذي قدمه لك موفر الكابلات.

وضع معدل الرموز

إذا لم يقدم لك موفر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية،

فاترك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي.

وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي.

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام

مفاتيح الأرقام.

Free / Scrambled (مجاني / مشفر)

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات

التلفزيونية المدفوعة، فحدد scrambled + Free (مجاني + مشفر). وفي حال

لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك

تحديد only Free channels (قنوات مجانية فقط).

البحث عن قنوات تلقائياً

الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < تحديث تلقائي

للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً

اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرة واحدة في اليوم، في

الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك

في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.

وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند

بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لينتهي من

تحديث القنوات تلقائياً.

رسالة تحديث القناة

الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < رسالة تحديث

القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند

بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك

إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير

موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد مرة أخرى، حدد

Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

لإدخال تردد رقمي محدد بنفسك، استخدم مفاتيح أرقام وحدة التحكم عن بعد. أو

حدد بدلاً من ذلك التردد وضع النسخ على رقم باستخدام < و > وغير الرقم

باستخدام < و >. للتحقق من التردد، حدد Search (بحث) واضغط على

OK (موافق).

تناظري: تثبيت يدوي

الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

النظام

للإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد

بنفسك للبحث عن قناة أو السهاح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على

OK (موافق). وحدد Search (بحث) ثم اضغط على OK (موافق) للبحث عن

قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان

الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة،

فحدد ثم واضغط على OK.

Fine tune (ضبط)

لضبط قناة، حدد Fine tune (ضبط) ثم اضغط على OK (موافق). يمكنك

ضبط القناة باستخدام < أو >.

إذا أردت تخزين القناة التي تم العثور عليها، فحدد ثم اضغط على OK.

Store (تخزين)

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.

حدد Store (تخزين) واضغط على OK (موافق). يتم عرض رقم القناة الجديدة

لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية

التناظرية المتوفرة.

قمر صناعي

البحث عن قمر صناعي وإعدادات القمر الصناعي

الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي

إعادة تثبيت كل القنوات

الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إعادة تثبيت القنوات

حدد مجموعة القنوات التي تريد تثبيتها.

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية

(بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات

اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين

خيار التحديث التلقائي

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي > خيار التحديث التلقائي

إلغاء تحديد قمر صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

* متوفر فقط عند تعيين لائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

تثبيت يدوي

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي > تثبيت يدوي

تثبيت القمر الصناعي يدوياً.

□ LNB تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

□ القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.

□ وضع معدل الرموز - تحديد "يدوي" للإدخال معدل الرموز.

□ التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.

□ بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول ومشروط مع بطاقة ذكية □ لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات الوصول المشروط (CI + 1.3 مع ملف تعريف المشغل) تثبيت كل القنوات الفضائية بنفسها على التلفزيون. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن ميزتي نسخ قائمة القنوات ونسخ قائمة الأقمار الصناعية مخصصتان للباعين والمستخدمين المتقدمين.

باستخدام ميزة نسخ قائمة القنوات / نسخ قائمة الأقمار الصناعية، يمكنك نسخ القنوات المشبّعة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون آخر من Philips ينتمي إلى المجموعة نفسها. ويمكنك تجنب عملية البحث عن القنوات التي تستغرق وقتاً طويلاً من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون.

الشروط

- انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازَي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.
- استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص محمول USB

لنسخ قائمة قنوات

- 1- شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
- 2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول بهنذ USB.
- 3- حدد 🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية ثم اضغط على OK.

نوع الاتصال

حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. يعبّن التلفاز نوع الاتصال المناسب تلقائياً.

□ حتى 4 أقمار صناعية - يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

□ Unicable - يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخيرة لجهاز الإرسال /الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال /الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

□ عام أو دائري - النوع العام لوحدة LNB. عادةً ما يمكنك تحديد هذا النوع لوحدة LNB الخاصة بك.

□ Low LO Frequency / High LO Frequency (تردد الهذذب المحلي المنخفض / تردد الهذذب المحلي المرتفع) - يتم ضبط ترددات الهذذب المحلي على القيم القياسية. اضبط القيم فقط في حال توفّر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

□ نغمة 22 كيلوهرتز - يتم تعيين النغمة إلى "تلقائي" وفقاً للإعدادات الافتراضية. طاقة - LNB يتم تعيين طاقة LNB إلى "تلقائي" وفقاً للإعدادات الافتراضية.

البحث عن قنوات تلقائياً

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي > تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة. وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتهمّن من تحديث القنوات تلقائياً.

* متوفر فقط عند تعيين لائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

رسالة تحديث القناة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي > رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

- 4 حدد نسخ إلى USB ثم اضغط على OK.

- 5 عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

التحقق من إصدار قائمة القنوات

الرئيسية) < إعدادات < القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية < الإصدار الحالي

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.

- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية < النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- 2 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية < النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 3 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

* ملاحظة: ستتغير دولة التلفزيون إلى دولة المصدر (USB) بعد اكتمال عملية النسخ.

تثبيت قناة الإنترنت

البحث عن قنوات الإنترنت وتحديثها

البحث في قنوات الإنترنت*

الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت قناة الإنترنت < البحث عن قنوات

- 1 حدد البحث عن قنوات واضغط على موافق.

- 2 حدد تحديث القنوات الرقمية لإضافة قنوات رقمية جديدة فقط.

حدد إعادة التثبيت السريعة للقناة لتثبيت جميع القنوات مرة أخرى بالإعدادات الافتراضية.

حدد إعادة التثبيت المتقدمة للقناة لإجراء عملية إعادة التثبيت الكاملة مع توجيه تفصيلي في كل خطوة.

- 3 اضغط على موافق للبحث عن القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

التحديث التلقائي لقنوات الإنترنت

الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < قناة تثبيت الإنترنت < التحديث التلقائي للقنوات

قم بتشغيل هذه الخاصية لضبط التلفزيون لتحديث قنوات الإنترنت تلقائياً.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرة واحدة في اليوم. في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات. وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.

وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها. تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتوكن من تحديث القنوات تلقائياً.

* ملاحظة: تتوفر قنوات الإنترنت فقط عندما يكون إعداد البلد هو المملكة المتحدة أو أي بلد يدعم DVB-I.

تطبيق Freely

تطبيق Freely

تطبيق Freely* هو تطبيق تلفزيوني تقدمه Everyone TV لمستخدمي المملكة المتحدة. يهون لجمهور المملكة المتحدة بث القنوات التلفزيونية الحية جنباً إلى جنب مع المحتوى عند الطلب مجاناً عبر التلفزيون. مما يلغي الحاجة إلى البث الجوي.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرضها Philips لتثبيت تطبيق Freely. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام "شاشة التطبيقات" أو خيار البحث عن هوائي من قائمة الإعدادات.

وإذا تعذر تنزيل Freely أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بـ Everyone TV.

بمجرد تثبيت تطبيق Freely بنجاح، يمكنك تبديل المصدر إلى شاهد الهوائي للاستمتاع بالميزات.

يرجى العلم أنه بعد تثبيت تطبيق Freely، ستتأثر بعض الميزات.

□ سيتم استبدال تحديد القنوات د. التالفازومعلومات القنوات بواجهة مستخدم التطبيق.

□ سيتم تعطيل ميزات إعادة تسمية قنوات الهوائي ونسخها.

* ملاحظة: لا يتوفر تطبيق Freely إلا عندما يكون إعداد البلد محدداً على المملكة المتحدة.

تطبيقات المشغل

HD+ OpApp

OpApp +HD

OpApp +HD* هو تطبيق توفره خدمة HDالذين أهانيا في للمستخدمين في يهونهم تشغيل جهاز فك التشفير الظاهري على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت تحتاج إلى جهاز فك التشفير الفعلي سابقاً للوصول إليها.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرضها Philips لتثبيت HD + OpApp. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن الأقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل OpApp +HD أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة HD.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

ثنائي-إ

إذا تضرعت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات توفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو

الضبط على قناة تناظرية.

- 1- اضغط على خيارات، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 2- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوة.

معلومات حول القناة

حدد معلومات حول القناة لعرض معلومات فنية حول القناة.

لعرض تفاصيل القناة المحددة

- 1- اضبط القناة.
- 2- اضغط على OPTIONS، واختر معلومات حول القناة واضغط على OK لفتح معلومات القناة.
- 3- اضغط على خيارات مرة أخرى أو اضغط على < عودة للإغلاق معلومات القناة.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- 1- اضبط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2- اضغط على خيارات وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على > (يمين).
- 3- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القانوة.

لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل:

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > إيقاف HbbTV

الوصول العام

متوفر فقط عند تعيين الوصول العالمي إلى تشغيل.

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الوصول العالمي > الوصول العالمي > تشغيل.

لقراءة المزيد من المعلومات، تحقق من المساعدة > دليل المستخدم > إعدادات الوصول الشامل.

بمجرد تثبيت OpApp +HD بنجاح، يمكنك بدء الفترة المحيطة. يرجى تبديل المصدر إلى مشاهدة القنوات الفضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM في HD إدخال ثم إذا، لن يزال بإمكانك ذلك قبل OpApp +CICAM في التلفزيون. فلن يتم استخدامه لإزالة تخطيط الإشارة عندما تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت OpApp +HD، ستتأثر بعض الميزات.

❑ لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة إلا في قنوات الهوائي / الكبل.

❑ سيتم استبدال تحديد القنوات، ود.تلفاز ومعلومات القنوات بواجهة مستخدم OpApp

❑ سيتم تعطيل ميزة إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.

* ملاحظة: لا يتوافر OpApp +HD إلا لمشتركي HD البلد إعداد ويكون +. هو ألمانيا.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات

- 1- أثناء مشاهدة قناة، اضغط على OPTIONS.
- 2- اضغط على OPTIONS مجدداً للإغلاق.

معلومات البرنامج

حدد معلومات البرنامج لعرض معلومات البرنامج الذي تشاهده.

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1- اضبط القناة.
- 2- اضغط على INFO لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
- 3- أو يمكنك الضغط على OPTIONS، وتحديد معلومات البرنامج ثم الضغط على OK لفتح معلومات البرنامج.
- 4- اضغط على < عودة للإغلاق معلومات البرنامج.

الترجمات

لتشغيل ترجمة الشاشة، اضغط على خيارات وحدد الترجمات.

يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمات أو إيقاف الترجمات. عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتر بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

3.8. لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية

- 1- اضغط على TV / EXIT. للتبديل للتلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة، أو اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على خيارات > تحديد قائمة القنوات.
- 4- حدد قائمة القنوات التي تريد مشاهدتها.
- 5- اضغط على < عودة لإغلاق قائمة القنوات.

يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها*. على سبيل المثال: متبرّجة، وإخبارية متبرّجة، ووحلية متبرّجة، ومخصصة للأطفال، ومخصصة للرياضة، وغيرها. يضم النوع "متبرّجة" قنوات البث الرائدة التي تتجاوز حصتها من السوق نسبة 3%.

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على أمانيا.

خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

لفتح قائمة خيارات قائمة القنوات:

- اضغط على TV / EXIT. للتبديل للتلفزيون.
- اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على خيارات، وحدد أحد الخيارات.
- اضغط على < عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

- 1- اضغط على TV / EXIT. للتبديل للتلفزيون.
- 2- اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.
- 4- اضغط على خيارات > إعادة تسمية القناة، واضغط على موافق لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 5- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
- 6- حدد إدخال بعد الانتهاء من التعديل.
- 7- اضغط على < عودة لإغلاق قائمة القنوات.

تحديد تصفية القنوات

- 1- اضغط على TV / EXIT. للتبديل للتلفزيون.
- 2- اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على خيارات > رقمي / قنوات تناظرية، مجانية / مشفرة
- 4- حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلها

TV/EXIT > موافق > خيارات > إنشاء قائمة مفضلات

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على — تم .

TV / EXIT > موافق > خيارات > تعديل التفضيلات

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافتها إلى قائمة قنوات مفضلة أو لإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > HbbTV

إذا كانت قناة تلفزيونية تقدّم خدمات HbbTV، فيتمّ تعيين عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون للوصول إلى هذه الخدمات المتقدمة، على سبيل المثال، خدمات الفيديو عند الطلب و catch-up TV.

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > تعقّب

HbbTV

يتمكنك تشغيل خيار سلوك استعراض HbbTV أو إيقاف تشغيله، سيؤدي إيقاف التشغيل إلى إعلام خدمات HbbTV بعدم تتبع سلوك الاستعراض.

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > ملفات تعريف

الارتباط الخاصة بـ HbbTV

يتمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهة خارجية وبيانات الموقع والذاكرة الموقّعة من خدمات HbbTV أو إيقاف تشغيله.

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > HbbTV > إعادة تعيين معرف الجهاز

إعادة تعيين معرف الجهاز

يتمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد.

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > مسح قائمة

التطبيقات المعتادة

يتمكنك مسح قائمة تطبيقات HbbTV التي سمحت بتشغيلها على التلفزيون.

إعدادات CAM

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > ملف تعريف المشغل لوحدّة الوصول

المشروط

عند الانتهاء من تثبيت ملف تعريف المشغل لوحدّة الوصول المشروط، اختر تمكين أو تعطيل الرسالة المبنّقة لواجهة مستخدم ملف تعريف المشغل لوحدّة الوصول المشروط.

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة

CAM

عند تمكين ملف تعريف المشغل لوحدّة الوصول المشروط، اختر عرض اسم ملف التعريف الخاص ببطاقة وحدة الوصول المشروط المتصلة حالياً.

↑ (الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > واجهة وحدة CAM

حدد USB لتمكين USB CAM، ثم سيتم تعطيل PCMCIA CAM. حدد PCMCIA لتمكين PCMCIA CAM، ثم سيتم تعطيل USB CAM.

إنشاء قائمة مفضلات

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2 حدد القناة، واضغط على ➡ تمييز كفضلة لتبنيها كفضلة.
- 3 يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة ♥.
- 4 للإنهاء، اضغط على ← عودة. ستتم إضافة القنوات إلى قائمة القنوات المفضلة.

إزالة القناة من قائمة المفضلة

للإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام ♥، ثم اضغط على ➡ إلغاء من المفضلة مرة أخرى لإزالة العلامة كفضلة.

إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلة (يتوفر هذا الأمر في بعض البلدان فقط).

- 1 أثناء مشاهدة قناة التلفزيون، اضغط على موافق < خيارات < تحديد قائمة القنوات.
 - 2 حدد الهوائي من المفضلة، الكبل من المفضلة أو المفضلة من القمر الصناعي* على واضغط، < خيارات.
 - 3 حدد إعادة ترتيب القنوات، وحدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها، واضغط على OK.
 - 4 اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.
 - 5 وبعد الانتهاء، اضغط على ➡ تم.
- * يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxxSxxPxx.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1 أثناء مشاهدة قناة التلفزيون، اضغط على موافق < خيارات < تحديد قائمة القنوات.
- 2 حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي*، ثم اضغط على OK.
- 3 اضغط على د.تلفاز لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتكوين تشغيلها (راجع فصل "دليل التلفزيون").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة "هل كنت تعلم" تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة، توفر قناة "هل كنت تعلم" نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

5.8 نص / نص ومعلومات

تحديد مجموعة القنوات

TV / EXIT موافق < خيارات < تحديد مجموعة القنوات

حدد مجموعة من القنوات في قائمة قنوات. اضغط على OK لوضع علامة على بداية النطاق، ثم اضغط على OK مرة أخرى لإنهاء تحديد النطاق. سيتم تمييز القنوات المحددة كفضلة.

تحديد قائمة القنوات

TV / EXIT موافق < خيارات < تحديد قائمة القنوات

حدد إحدى قوائم القنوات التي تم فرزها حسب أنواع القنوات المختلفة.

البحث عن القنوات

TV / EXIT موافق < خيارات < البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي.

- 1 اضغط على TV / EXIT، للتبديل للتلفزيون.
- 2 اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3 اضغط على خيارات < البحث عن قناة على واضغط، موافق لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.
- 5 حدد إدخال بعد الانتهاء من الإدخال.
- 6 اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

قفل القناة أو فتحها

TV / EXIT موافق < خيارات < قفل القناة، فتح القناة

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

في ما يتعلق بالقناة المقفلة، سيتوفر 🔒 بجوار شعار القناة.

إزالة لائحة المفضلة

TV / EXIT موافق < خيارات < إزالة قائمة المفضلات

للإزالة لائحة المفضلة الحالية، حدد نعم.

4.8 قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قائمة قنوات مفضلة تحتوي على القنوات التي تريد مشاهدتها فقط. عند تحديد قائمة القنوات المفضلة، سترى القنوات المفضلة فقط عند التبديل عبر القنوات.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1- اضغط على OPTIONS أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، ثم اختر نص المعلومات لفتح النص / نص المعلومات.
- 2- أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
- 3- اضغط على ← (عودة) للإغلاق صفحة النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تناظرية أم رقمية، بَدّل إلى القناة واضغط على INFO .

صفحات النص

إذا كان جهاز التحكم عن بُعد يحتوي على مفتاح TEXT، يمكنك الضغط على TEXT لفتح نص المعلومات / النص في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. لإغلاق النص، اضغط على مفتاح TEXT مرة أخرى.

إذا لم تكن وحدة التحكم عن بعد يحتوي على مفتاح TEXT، فاضغط على OPTIONS أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية واختر نص المعلومات لفتح النص / نص المعلومات.

تحديد صفحة النص

تحديد صفحة . . .

- 1- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2- استخدم مفاتيح النسخ للتحرك.
- 3- اضغط على مفتاح لون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يُمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو > .

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P.

لفتح صفحات نص T.O.P على اضغط، النص ضمن النص صفحات أو OPTIONS واختر نظرة عامة على T.O.P.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرة على الواليف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على OPTIONS لتحديد التالي

□ تثبيت الصفحة / إلغاء تجميد الصفحة

□ إيقاف دوران الصفحات الفرعية التلقائي.

□ شاشة مزدوجة / شاشة كاملة

□ لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

□ نظرة عامة على T.O.P.

□ لفتح نص T.O.P.

□ تكبير / عرض عادي

□ لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.

□ إظهار

□ لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ تعاقب الصفحات الفرعية

لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.

□ اللغة

لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

□ نص 2.5

لتشغيل نص 2.5 لهزيد من الألوان ورسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

▲ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي، النص الثانوي

النص 2.5

يقدم نص 2.5 أولاً إضافياً ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 2.5 كإعداد مصنع قياسي.

□ إيقاف تشغيل نص 2.5

- 1 اضغط على TEXT أو اضغط على OPTIONS ثم اختر نص المعلومات.

- 2 مع فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على خيارات.

- 3 حدد نص 2.5 < إيقاف لتعطيل النص 2.5.

6.8. قنوات البث

إن قنوات البث عبارة عن قنوات تلفزيونية يمكن مشاهدتها بصورة مجانية ودعوية بالتسويق. عندما يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت وتتوفر قنوات البث في منطقتك، يمكن للتلفزيون إضافة قنوات البث تلقائياً إلى دليل التلفزيون (د.تلفاز) بصورة مجانية. يمكنك الحصول على هذه القنوات بكبسة زر وفي أي وقت تريده.

شاهد قنوات البث

يجب أن يكون تلفزيونك متصلاً بشبكة منزلية متصلة بالإنترنت. يتعين عليك قبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الخاصة بقنوات البث.

لتثبيت قنوات البث ومشاهدتها:

- 1 اضغط على المفتاح المصدر على وحدة التحكم عن بعد لفتح قائمة المصادر.

- 2 حدد البث* للتبديل إلى مصدر قنوات البث.

- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية.

- 4 سيقوم التلفزيون بتثبيت قنوات البث المتوفرة في منطقتك، يرجى الانتظار إلى أن يتم إجراء التثبيت.

- 5 أصبح بإمكانك الآن مشاهدة قنوات البث على التلفزيون.


تتضمن قنوات البث قائمة قنوات، ومعلومات حول القنوات / البرامج، دليل تلفزيون، ميزة قفل القنوات / البرامج وخيارات القنوات، مثل قنوات الهوائي والكابل والقمر الصناعي.

* ملاحظة: لا تتوفر قناة البث عندما يكون إعداد البلد هو المملكة المتحدة.

تغيير إعدادات خصوصية الإعلانات

قنوات البث المجانية ودعوية بالإعلانات. يمكنك تغيير إعدادات الخصوصية

المتعلقة بالإعلانات لتوكين الإعلانات المخصصة بحسب تفضيلاتك أو تعطيلها.

لعرض شروط استخدام قنوات البث أو لتغيير إعدادات خصوصية الإعلان عن قنوات البث، انتقل إلى  (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الخصوصية وحدد الإعدادات أدناه.

مركز تفضيلات الخصوصية: عرض وضبط إعدادات الخصوصية التي تفضلها. معرف التسويق: اعرض معرف التسويق الحالي الذي يحدد جهاز التلفزيون الخاص بك لتوكين الإعلانات ذات الصلة بك. اضغط على موافق لإعادة تعيين معرف التسويق إلى رقم عشوائي جديد.

الحد من تتبع الإعلانات: عند توكين خيار "الحد من تتبع الإعلانات"، قد لا تكون الإعلانات مخصصة بحسب تفضيلاتك. لن يؤثر ذلك في عدد الإعلانات التي يتم عرضها. اضغط على OK لتوكين خيار "الحد من تتبع الإعلانات" أو تعطيله.

9.1. ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقًا لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن أن يجمع التلفزيون معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (مثل القنوات التي تشاهدها باستخدام Watch TV). ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

9.2. استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح د. تلفاز، اضغط على د. تلفاز.

اضغط على د. تلفاز مرة أخرى للإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

التعديل إلى برنامج

□ من دليل التلفزيون، يمكنك التعديل إلى برنامج حال.

□ لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النهم لتغيير اسم البرنامج.

□ انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.

□ للتعديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرامج

عرض شاشة تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO (المعلومات).

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فيمكنك الضغط على قناة للتعلي لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على قناة للنسقل للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على خيارات وتحديد تغيير اليوم.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأنفلما والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بالنوع، اضغط على خيارات وحدد البحث بالنوع.

حدد نوعًا واضغط على موافق. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

10. مقاطع فيديو، صور وهوسيقى

- ضبط سرعة عرض الشرائح
- إيقاف الموسيقى التي تعمل في الخلفية.

خيارات الصور

عند تصفح ملفات الصور، اضغط على خيارات للحصول على المزيد من الخيارات.

عرض الشرائح
في حال وجود عدة صور في المجلد نفسه، فحدد لبدء عرض شرائح لكل الصور الموجودة في هذا المجلد.

فرز
تصفح صورك حسب التاريخ أو التسلسل الزمني أو اسم الملف.

قائمة / صور مصغرة
لعرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصغرة.

التبديل
عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

التكرار
عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى
للإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشرائح
تعيين سرعة عرض الشرائح.

الانتقالات داخل عرض الشرائح
تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

معلومات
إظهار معلومات ملف الصورة.

أثناء عرض ملف الصورة ، اضغط على خيارات للحصول على المزيد من الخيارات.

معلومات
إظهار معلومات ملف الصورة.

10.4. مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون:

- حدد مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على موافق.
- للإيقاف الفيديو مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.
- للإرجاع أو التقديم إلى النها، اضغط على «» أو «». اضغط على المفاتيح عدة مرات لزيادة السرعة - بمعدل ضعفين، 4 أضعاف، 8 أضعاف، 16 ضعفًا، 32 ضعفًا.
- للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت وحدد «» على الشاشة واضغط على OK.
- للعودة إلى المجلد، اضغط على «» عودة .

فتح مجلد الفيديو

- 1- اضغط على «» المصدر، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد محرك أقراص USB ومحول ثم حدد جهاز USB الذي تحتاج إليه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويهتلك الضغط على OK لتشغيل الفيديو المحدد.

10.1. من توصيلة USB

يهتلك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB.

اضغط على «» المصدر، ثم حدد USB ، ويهتلك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك الأقراص الثابت USB.

10.2. من كهيبيوتر أو NAS

يهتلك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كهيبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكهيبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكهيبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تمته هيكلتها على الكهيبيوتر أو جهاز NAS .

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كهيبيوتر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث وتوفرًا.

للاستعراض الملفات على الكهيبيوتر وتشغيلها:

- 1- اضغط على «» المصدر، وحدد الشبكة واضغط على OK.
- 2- لدى توصيل جهاز، سيتم استبدال عنصر جهاز الشبكة باسم الجهاز المتصل.
- 3- يهتلك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 4- للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على EXIT.

10.3. صور

عرض الصور

- 1- اضغط على «» المصدر، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد محرك أقراص USB ومحول ثم حدد جهاز USB الذي تحتاج إليه.
- 3- حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK لعرض الصورة المحددة.
- للعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة مصغرة واضغط على OK.
- لعرض ملفات الصور باستخدام قائمة التحكم: شريط التحكم في التشغيل، «» (الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد)، «» (الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد)، «» (بدء تشغيل عرض الشرائح)، «» (إيقاف التشغيل مؤقتًا).
- لضغط على الرموز الموجودة على المشغل من أجل:
 - بدء عرض الشرائح
 - تدوير الصورة
 - التبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
 - التكرار: يشغل جميع الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو بشكل مستمر

□ حدد فيديو ثم اضغط على INFO لعرض معلومات الملف.

□ تشغيل ملف فيديو باستخدام قائمة التحكم:

شريط التقدم، شريط التحكم في التشغيل، ◀ (الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد)، ▶ (الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد)، ▶ (التشغيل)، ◀◀ (الإرجاع)، ▶▶ (التقديم السريع)، || (إيقاف التشغيل مؤقتًا).

□ اضغط على الرموز الموجودة على المشغل من أجل:

- تشغيل فيديو واحد / تشغيل جميع الفيديوهات
- الترجمة: تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- لغة الترجمة: حدد لغة الترجمة
- حدد مجموعة الأعراف إذا كانت الترجمة الخارجية متاحة.
- لغة الصوت: حدد لغة الصوت
- التبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- التكرار: تشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

عند تصفح ملفات الفيديو، اضغط على خيارات للحصول على المزيد من الخيارات.

تشغيل الكل

قم بتشغيل جميع الملفات الموجودة في المجلد.

قائمة / صور مصغرة

لعرض ملفات الفيديو بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغرة.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل

لتشغيل مقاطع الفيديو في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

المعلومات

إظهار معلومات ملف الفيديو.

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على خيارات للحصول على المزيد من الخيارات.

إعدادات الترجمة

تعيين حجم الخط ولون الترجمة وموضع الترجمة وتوازن مزمنة الوقت إذا كانت الخيارات متوفرة.

المعلومات

إظهار معلومات ملف الفيديو.

10.5. هوسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

1- اضغط على  المصدر، وحدد USB واضغط على OK.

2- حدد محرك أقراص USB موصول ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاج إليه.

3- حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، ويهكك الضغط

على OK لتشغيل مقطع الموسيقى المحدد.

□ حدد ملف موسيقى ثم اضغط على INFO (معلومات) لإظهار معلومات الملف.

□ تشغيل ملف موسيقى باستخدام قائمة التحكم:

شريط التقدم، شريط التحكم في التشغيل، ◀ (الانتقال إلى مقطع الموسيقى السابق في مجلد)، ▶ (الانتقال إلى مقطع الموسيقى التالي في

مجلد)، ▶ (التشغيل)، ◀◀ (الإرجاع)، ▶▶ (التقديم السريع)، || (إيقاف التشغيل مؤقتًا).

□ اضغط على الرموز الموجودة على المشغل من أجل:

- تشغيل كل الموسيقى

- التبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي

- التكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الموسيقى

عند تصفح ملفات الموسيقى، اضغط على خيارات للحصول على المزيد من الخيارات.

تشغيل الكل

قم بتشغيل جميع الملفات الموجودة في المجلد.

لائحة / صور مصغرة

لعرض ملفات الموسيقى بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغرة.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل

لتشغيل الأغاني في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

10.6. تطبيق Moments

تطبيق Moments | ألبوم رقمي للتلفزيون

تطبيق Moments هو تطبيق ألبوم صور رقمي يتكامل مع التلفزيون الخاص بك. يمكنك إنشاء ألبومات الصور وتحريرها ومشاركتها بطريقة بديهية ومخصصة.


تم تطوير تطبيق Moments ليتماشى مع أجهزتك المحمولة ولاجهزة Philips Smart TV المحددة، ويتيح لك تنظيم ذكرياتك بطريقة مبتكرة مع أدوات التحرير وواجهة سهلة الاستخدام. قم بتحويل صورك إلى قصص مرئية جميلة يمكن مشاركتها والاستمتاع بها بسهولة على الشاشة الكبيرة.

الميزات الرئيسية

الألبوم سريع الإعداد: يمكنك ببساطة إضافة الصور، ويكون الألبوم جاهزًا لإرساله إلى التلفزيون. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن اختياريًا تضمين صوت الخلفية وضبط وقت الانتقال بين الصور واختيار تأثير الانتقال المطلوب في الألبوم.

ألبوم القوالب: يمكنك الوصول إلى المزيد من خيارات التخصيص، مما يسمح بإنشاء الألبوم صفحة تلو الأخرى. تبدأ العملية باختيار قالب / طراز، والذي يمكن تعديله وفقًا للاحتياجاتك. يمكنك تغيير الصور وتخصيص النص وتغيير الألوان واستكشاف خيارات التخصيص الأخرى.

أجهزة التلفزيون المقترنة: تتيح لك هذه الميزة إدارة أجهزة التلفزيون، مما يتيح إضافة عمليات اقتران جديدة وصيانة أجهزة التلفزيون المتصلة بالفعل.

يهكك الضغط على مفتاح  (القائمة السريعة / قائمة التلفزيون) وتحديد Moments؛ سيتم عرض رمز QR على شاشة التلفزيون. امسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام جهازك الموصول واتباع التعليمات لتنزيل تطبيق Moments وتثبيتها. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك الموصول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

1.1. فتح قوائم إعدادات التلفزيون

1.1.1. قائمة التلفزيون والإعدادات المتكررة

اضغط على مفتاح **☰** (قائمة التلفزيون) في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل علامات تبويب قائمة التلفزيون والإعدادات المتكررة في الشاشة الرئيسية. توفر كلتا علامتي التبويب وصولاً سريعاً لضبط إعدادات التلفزيون، أو تشغيل التطبيقات، أو العثور على المساعدة.

أثناء تشغيل علامات تبويب قائمة التلفزيون / الإعدادات المتكررة:

□ اضغط على مفتاح **↶** لنعلى للانتقال إلى الصف العلوي ثم اضغط على المفتاح اليسار أو المفتاح اليمين للتبديل بين علامات التبويب قائمة التلفزيون والإعدادات المتكررة.

□ اضغط على مفتاح **↷** لنسفل للانتقال إلى الصف السفلي ثم اضغط على المفتاح اليسار أو المفتاح اليمين لعرض العناصر تحت علامات التبويب.

□ اضغط على مفتاح **OK** على العنصر المحدد لتفعيل العنصر أو عرض خيارات العنصر.

□ اضغط على مفتاح **☰** (قائمة التلفزيون) مرة أخرى أو مفتاح **↶** (عودة) للخروج من الوضع الحالي.

يتم تخصيص موقع العناصر في الإعدادات المتكررة من خلال وظيفة إعادة الترتيب. اضغط مع الاستمرار على مفتاح **OK** لأكثر من 3 ثوانٍ على عنصر الإعدادات المتكررة (باستثناء عنصر كل الإعدادات) لتفعيل وضع إعادة الترتيب. أثناء وضع إعادة الترتيب، يمكنك نقل العنصر إلى موقع جديد لكن لا يمكنك التحريك عبر عنصر كل الإعدادات في أقصى اليسار. اضغط على **OK** للتأكد من ذلك واخرج من وضع إعادة الترتيب.

* ملاحظة: قد تختلف الخيارات في قائمة التلفزيون والإعدادات المتكررة بناءً على ميزات المنتج المختلفة أو حالات الاستخدام المختلفة.

قائمة التلفزيون:

□ الإشعارات □ عرض أو تجاهل الإشعارات.

□ شاهد التلفزيون □ للعودة إلى شاهد التلفزيون

□ مصادر HDMI □ لسرد مصادر HDMI المتصلة.

□ *Aurora □ لتشغيل تطبيق Aurora.

□ Ambilight Suite □ لتشغيل Ambilight Suite.

□ *AmbiScape □ لتشغيل AmbiScape.

□ Moments □ للاتصال بتطبيق Moments.

□ إعدادات بيئية □ لفتح قائمة الإعدادات البيئية.

□ Demo Me □ لإدارة ملفات العروض التوضيحية.

□ المساعدة □ لتشخيص التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات عنه.

الإعدادات المتكررة

□ كل الإعدادات □ لعرض قائمة كل الإعدادات.

□ نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي * / نهط الصورة □ لتحديد أحد أنماط

الصور المحددة مسبقاً للعرض التالي للصور.

□ IntelliSound * □ حدد أحد أوضاع IntelliSound المعدة مسبقاً للحصول

على إعدادات صوت مثالية.

□ نهط الصوت □ حدد أو عدل إعدادات نهط الصوت.

□ نهط Ambilight * □ لتحديد أحد أنماط Ambilight المحددة مسبقاً.

□ الاتصال اللاسلكي والشبكات □ لتوصيل الشبكة المنزلية لديك أو ضبط إعدادات

الشبكة.

□ *Bluetooth □ إعداد أجهزة Bluetooth.

□ إخراج الصوت □ لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام

الصوت المتصل.

□ ملف التعريف السمعي * □ لتخصيص صوت مكبرات صوت التلفزيون.

□ الإرشاد الصوتي □ إعداد الإرشاد الصوتي.

□ الشاشة متوقفة عن التشغيل □ إذا كنت تستمع إلى الموسيقى على التلفزيون

فقط، فيمكنك إيقاف شاشة التلفزيون.

□ مؤقت السكون □ لتعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد

فترة زمنية محددة مسبقاً.

□ تحديث البرنامج □ للتحقق من تحديث برنامج التلفزيون.

قائمة كل الإعدادات:

اضغط على مفتاح **⏏** (الرئيسية) على جهاز التحكم عن بعد للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك الوصول إلى قائمة إعدادات من خلال رمز الإعدادات الموجود في الزاوية العلوية اليمنى على الشاشة الرئيسية.

* الإعدادات المتعلقة بـ Ambilight ب نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي و IntelliSound وأجهزة Bluetooth و DTS Play-Fi و ملف التعريف السمعي هي فقط للطرز التي تدعم الميزات.

1.1.2. كل الإعدادات

إعدادات الصورة

نقطة عن قائمة إعدادات الصورة

توفر قائمة إعداد الصورة تدفقاً سهلاً للوصول إلى إعدادات الصورة متعددة المستويات، بدءاً من عام إلى متقدم. بالنسبة إلى بعض إعدادات الصور، يمكن تغيير القيم بواسطة القائمة المنفصلة للسواج لك بعرض كافة قيم الإعداد ومعاينة التأثيرات التي سينتج تطبيقها.

في المستوى النول من قائمة إعداد الصورة، يمكنك دالماً تحديد عنصر والضغط على مفتاح **OK** للانتقال إلى خيارات المستوى التالي. إذا ظهرت قائمة منفصلة، يمكنك التمرير أو وضع علامة لتحديد قيم الإعداد ومعاينة التأثير، ثم الضغط على **OK** لتأكيد التغيير. إذا كانت هناك خيارات إعداد أخرى في المستوى نفسه، يمكنك الضغط على السهمين **↶** (لنعلى) أو **↷** (لنسفل) للتمرير إلى خيارات الإعداد الأخرى ومتابعة الإعداد من دون المغادرة من القائمة المنفصلة. بمجرد الانتهاء من كل تغييرات الإعداد، يمكنك مواصلة الضغط على مفتاح **↶** عودة لمغادرة قوائم الإعداد أو إغلاقها.

وضع العرض

تحديد وضع العرض

حدد وضع العرض المفضل لديك لمصدر HDMI. انتقل إلى **⏏** (الرئيسية) > الإعدادات > الصورة > وضع العرض لضبط وضع العرض.

أوضاع العرض المتوفرة هي:

□ تلقائي □ سيكتشف التلفزيون المحتويات تلقائياً ويضبط وضع المشاهدة وفقاً لذلك.

□ مقطع الفيديو □ عند تعيين وضع العرض يدوياً أو تلقائياً على مقطع الفيديو، ستكون خيارات الإعدادات < الصورة > / نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي متوفرة للاختيار.

□ لعبة □ مثالية للعب الألعاب ذات الاستجابة السريعة (تأخير إدخال منخفض).

□ عند تعيين وضع العرض يدوياً أو تلقائياً على اللعبة، ستكون خيارات

الإعدادات < الصورة > ملف تعريف اللعبة متاحة للاختيار.

□ جهاز العرض □ مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر. يتم عرض الفيديو النصلي بأقل

ومعالجة واستجابة سريعة (تأخير إدخال منخفض) للحفاظ على التأثير البصري للمحتوى النصلي.

نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي

تحديد نهط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تم تعيينه مسبقاً.

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي ، ثم اضغط على موافق لتغيير الخيار التالي المتوفر.

أنماط الصور المتوفرة هي:

□ واضح جداً □ خيار مثالي للمشاهدة في النهار.

□ طبيعي □ خيار مثالي لتجربة الترفيه المنزلي للفلما اليومية.

□ Calman (Filmmaker Mode / Filmmaker Mode) □ مثالي

لمشاهدة الفلما ذات تأثير الاستوديو النصلي. الوضع له تأثيرات مختلفة تعتمد على ما إذا كان الإعدادات > الصورة > Calman مفعلاً أو معطلاً.

□ ECO □ الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة

□ شخصي (نوع المصدر) □ النهط الشخصي للمصدر الفردي.

□ يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيلات HDMI أو البث، من مصدر إنترنت (مثلًا) أو من جهاز ذاكرة USB ومتصل.

□ سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون

تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma

HDR10 و HDR10+ و Dolby Vision. إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق

HDR هذا في موفري المحتوى.

لمحتوى HDR (HDR10 Hybrid Log Gamma HDR10+)

أنماط محتوي HDR (HDR10 Hybrid Log Gamma HDR10+)
متوافقة مع أنماط الصور العامة.

لمحتوى Dolby Vision HDR

أنماط محتوي Dolby Vision HDR هي:

□ تقنية Dolby Vision واضحة جداً

□ تقنية Dolby Vision ساطعة

□ Dolby Vision Filmmaker

□ ECO

□ شخصي (نوع المصدر)

استعادة نهط الصورة

للاستعادة النهط إلى الإعداد النصلي، انتقل إلى 🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصورة، ثم اضغط على استعادة نهط الصورة.

ملف تعريف اللعبة

تحديد ملف تعريف اللعبة

عند تعيين 🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصورة > وضع العرض إلى اللعبة أو إلى تلقائي أثناء اكتشاف محتوي اللعبة، سيكون إعداد ملف تعريف اللعبة متوفراً للتحديد.

يخزن ملف تعريف اللعبة الإعدادات ذات الصلة لتقدير أفضل تجربة لعب. يمكنك تحديد ملف تعريف لعبة وحدد مسبقاً لتطبيقه على نوع الألعاب المناسب.

انتقل إلى 🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصورة > ملف تعريف اللعبة وحدد واحداً من ملفات التعريف المحددة مسبقاً.

ملفات تعريف اللعبة المحددة مسبقاً هي:

□ قياسي □ تم تحسين الإعدادات الافتراضية للألعاب.

□ مرجع □ إعدادات محسنة للتأثيرات البصرية الاحترافية في الألعاب.

□ لعبة بومعدل إطارات منخفض (30~60 إطار في الثانية) □ تم تحسين الإعدادات لنوع اللعبة بومعدل إطارات منخفض.

عند التبديل اليدوي أو التلقائي إلى وضع اللعبة عبر اكتشاف اللعبة، سيظهر التلفزيون رسالة تفيد بأن شريط الألعاب متوفر، ثم اضغط على OK لتفعيل شريط الألعاب. يمكنك الانتقال إلى إعدادات شريط الألعاب > ملف شخصي وتحديد إضافة ملف شخصي لتخزين الإعدادات الحالية وإنشاء ملف شخصي جديد للعبة. بمجرد إنشاء ملفات تعريف اللعبة المخصصة عبر شريط الألعاب، ستكون نفس ملفات تعريف اللعبة متوفرة أيضاً للتحديد من إعداد ملف تعريف اللعبة.

ذكاء الإضاءة المحيطية

تحسين مستوى الإضاءة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > تحسين مستوى الإضاءة.

شغل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين في ظروف الإضاءة المحيطية المختلفة.

تحسين التفاصيل الداكنة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > تحسين التفاصيل الداكنة.

حدد ON (تشغيل) لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائياً استناداً إلى ظروف الإضاءة المحيطية.

تحسين حرارة اللون

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > تحسين حرارة اللون.

حدد "تشغيل" لتحسين حرارة اللون تلقائياً بالاستناد إلى ظروف الإضاءة المحيطية.

تحسين HDR

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصورة > تحسين HDR.

حدد "تشغيل" لتحسين تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR تلقائياً بالاستناد إلى ظروف الإضاءة المحيطية.

إعدادات التباين

سطوع

تحسين مستوى الضوء المحيط

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > التباين > السطوع > تحسين مستوى الإضاءة المحيطية.

شغل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين في ظروف الإضاءة المحيطية المختلفة.

تباين OLED

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > التباين > السطوع > تباين OLED.

لضبط قيمة تباين الصورة، يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < السطوع < ذروة الضوء.

حدد Off (إيقاف التشغيل) أو Minimum (الحد الأدنى) أو Medium (متوسط) أو Maximum (الحد الأقصى) لتعيين التلفزيون تلقائياً على تقليل التباين أو للحصول على أعلى مستوى للاستهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة.

مستوى الفيديو

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < السطوع < مستوى الفيديو.

اضبط مستوى تباين الفيديو.

التفاصيل الداكنة

تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة.

لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائياً استناداً إلى ظروف الضوء المحيط.

جاها

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < جاها.

لتعيين إعداد غير خطي لوضوح الصورة وتباينها.

وملاحظة: لا يتوفر لبعض الطرز عندما يتم تعيين تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة أو تحسين التفاصيل الداكنة إلى تشغيل.

مستوى اللون الأسود

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < مستوى اللون الأسود.

اضبط مستوى اللون الأسود للصورة.

وملاحظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون الأسود بعيداً عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (تختفي التفاصيل الداكنة أو تتحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).

تحسين التباين

▲ (الصفحة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < تحسين التباين < تحسين التباين.

يعمل تحسين التباين على تعزيز التباين والانطباع بالسطوع لإنشاء تأثير HDR للصادر القياسية. حدّد إيقاف من أجل إيقاف تشغيل التحسين. أو حدد أساسي لإجراء تحسين التباين. وبدلاً من ذلك، باهكانك اختيار الذكاء الاصطناعي التكيفي من أجل ضبط تحسين التباين بشكل تلقائي وفقاً لمحتوى الفيديو.

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < تحسين التباين < النطاق الديناميكي.

في حالة ضبط تحسين التباين على الذكاء الاصطناعي التكيفي، باهكانك اختيار نمط تحسين التباين التلقائي من خلال تحديد خفيف أو نطاق ديناميكي عالي أو متوازن.

التحكّم بـ HDR

تعيين درجة اللون الخاصة بهتويات HDR

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < التحكّم بـ HDR < تعيين درجة اللون الخاصة بهتويات HDR.

عبر الطريقة المستخدمة في معالجة تعيين درجة اللون الخاصة بهتويات HDR. من المقرر أن يؤدي إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل /HGIG إلى تعطيل تعيين درجة اللون الداخلية في التلفزيون أو اتباع مقياس HDR للالعاب HGIG (مجموعة اهتمامات ألعاب HDR) إلى جهاز الألعاب المتطابق. يمكنك ضبط الطريقة على ثابت أو ديناميكي.

وملاحظة: يتوافر عند اكتشاف إشارة HDR10 أو HDR10+.

إعدادات تأثير HDR

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < التحكّم بـ HDR < تأثيراً / HDR10 تأثير HDR10+ / تأثير HLG.

عند الكشف عن إشارة HDR10 HDR10+/HLG وعدم ضبط تعيين درجة اللون الخاصة بهتويات HDR إلى إيقاف التشغيل أو إيقاف التشغيل /HGIG، يمكنك ضبط مستوى تأثير HDR على مزيد من التفاصيل أو متوازن أو مزيد من السطوع لكل نوع من هتويات HDR.

إعدادات اللون

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون.

الإشباع

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < الإشباع.

لضبط قيمة الإشباع للألوان.

وملاحظة: غير متوفر عندما يكون وضع العرض هو جهاز العرض.

مُحسّن التدرج اللوني

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < مُحسّن التدرج اللوني.

يُنشئ مُحسّن التدرج اللوني للتلفزيون عرض نطاق أوسع من الألوان. حدد إيقاف من أجل إيقاف تشغيل التحسين، أو حدد أساسي للحصول على مجموعة أوسع من الألوان المعروضة. وبدلاً من ذلك، باهكانك تحديد الذكاء الاصطناعي التكيفي لتعيين التدرج اللوني بشكل تلقائي وفقاً لمحتوى الفيديو.

تكييف محتوى اللون

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < تكييف محتوى اللون.

في حالة ضبط مُحسّن التدرج اللوني على الذكاء الاصطناعي التكيفي، يمكنك اختيار نمط تكييف محتوى الألوان عن طريق تحديد طبيعي أو زاهية أو متوازن.

ضبط درجة حرارة اللون

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < تحسين حرارة الألوان المحيطة.

قم بالتحديد لتحسين حرارة اللون تلقائياً بالاستناد إلى ظروف الضوء المحيط.

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < تحسين.

حدد دافى أو عادي أو هادى أو مخصص لتعيين درجة حرارة اللون حسب ما تفضل.

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < محاذاة نقطتين بيضاوين أو محاذاة 20 نقطة بيضاء.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

التحكر في اللون

▲ (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < اللون < التحكر في اللون.

لضبط تدرج اللون والإشباع والكثافة للون الأحمر والنصفر والأخضر والسماوي والأزرق الأرجواني على التوالي أو إعادة تعيينها إلى الإعدادات الافتراضية. إذا أردت إعادة تعيين كل القيم إلى القيم الافتراضية، فحدد إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

الحدة

النقطة البيضاء

▲ (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < الحدة < النقطة البيضاء.

لضبط قيمة حدة الصورة.

تحسين الملمس (SDR بالذكاء الاصطناعي)

▲ (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < الحدة < تحسين الملمس.

قم بالتنشغيل للحصول على مستوى وتميز من الحدة في حواف الخطوط وتفصيلها.

تشويش الصورة

تقليل الفوضى

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < تشويش الصورة < تقليل الفوضى

اختر إيقاف، أو الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض التشويش

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < تشويش الصورة < خفض التشويش

اختر إيقاف، أو الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيب في محتوى الفيديو الرقمي.

يكون العيب مرئياً في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

* وملاحظة: لا تتوفر إعدادات خفض التشويش عندما يكون مصدر الإدخال بدقة 4 K.

إعدادات الحركة

أنهات الحركة

▲ (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < الحركة < أنهات الحركة.

توفر أنهات الحركة أوضاعاً وحسنة للإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنهات الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة. (إيقاف التشغيل، صورة سينما نقية، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

- يتم تعيين ▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < وضع العرض إلى جهاز العرض
- يتم تعيين ▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < وضع العرض إلى لعبة
- مصدر الفيديو هو معدل تحديث متغير
- معدل إطارات مصدر الفيديو هو 120 هرتز أو أعلى

أنهات حركة اللعبة

▲ (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < الحركة < أنهات حركة اللعبة.

توفر أنهات حركة اللعبة أوضاع إعداد حركة وحسنة لمحتويات اللعبة المختلفة.

حدد أحد أنهات حركة اللعبة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة. خيارات الإعداد المتاحة لنهات حركة اللعبة هي إيقاف، سلس، وشخصي.

متاح فقط للحالات التالية:

- يتم تعيين ▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < وضع العرض إلى لعبة
- مصدر الفيديو ليس معدل تحديث متغير
- معدل إطارات مصدر الفيديو لا يزيد عن 60 هرتز

السلسلة

▲ (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < الحركة < السلسلة.

لجعل حركة الصورة سلسة عن طريق تقليل التشويش.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

وملاحظة: متاح فقط عند أنهات الحركة / أنهات حركة اللعبة الهضبوطة على شخصية.

خفض الضبابية

▲ (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < الحركة < خفض الضبابية.

لتقليل الضبابية لجعل حركة الصورة واضحة وحادة.

اختر من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل ضبابية الحركة. مرني في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

وملاحظة: متاح فقط عند أنهات الحركة / أنهات حركة اللعبة الهضبوطة على شخصية.

نهط صورة الفيلم التلقائي

نهط صورة الفيلم المفضل

▲ (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < نهط صورة الفيلم التلقائي < نهط صورة الفيلم المفضل.

يمكنك تحديد نهط الصورة / نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي الذي سيتم تعيينه تلقائياً عند اكتشاف محتويات الفيلم. يعتمد خيار نهط صورة الفيلم المفضل على توفر ▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < نهط الصورة / نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

* وملاحظة: لاكتشاف ومحتوى الفيلم وتعيين نهط الصورة المفضل لديك تلقائياً.

تحتاج إلى تشغيل نهط صورة الفيلم التلقائي

من ▲ (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < نهط صورة الفيلم التلقائي < نهط صورة الفيلم التلقائي.

إعدادات شاشة OLED

حماية الصور الهلالية

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الشاشة > إعدادات شاشة OLED > حماية الصور الهلالية

عَبَّ مستوى الحماية عند عرض صورة هلالية ثابتة. قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة خاصة بطبيعة في لوحة OLED. تجنَّب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

نقل البكسل تلقائياً

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الشاشة > إعدادات شاشة OLED > نقل البكسل تلقائياً

قم بالتعديل لتغيير وضع البكسل لتقليل نسبة التشوم. هذا الخاصية تهدف إلى حماية شاشة OLED من عرض الصورة الثابتة.

مسح الصورة المتبقية

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الشاشة > إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة المتبقية

عند ظهور صور متبقية على التلفزيون، يمكنك مسح استقبال الصورة هذا على الشاشة من خلال تنشيط هذه الوظيفة.

- اختر 🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الشاشة > إعدادات شاشة OLED.
- حدد مسح الصورة المتبقية.
- حدد تأكيد.

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون حتى تكتمل العملية.

إذا قمت بتشغيل التلفزيون أثناء العملية، فسيتم إيقافه وإعادة تشغيله تلقائياً عندما يتحول التلفزيون إلى وضع الاستعداد في وقت لاحق. أثناء المعالجة، قد يظهر خط أبيض على الشاشة. وهذا أمر طبيعي عند مسح الصورة المتبقية التي تظهر على الشاشة. مسح الصورة المتبقية هي عملية تحديث عميق، وليس لمنع الصورة المتبقية. لا يتم تشغيلها يدوياً إلا عند رؤية الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لمدة 8 ساعات على الأقل.

إعدادات الصوت

IntelliSound

محرك IntelliSound

يتكون محرك IntelliSound من العديد من تقنيات معالجة الصوت الموثرة التي تلتقط جوهر الصوت وكيف يعزز تجربة الصوت الإجمالية. يمكنك الاختيار من بين ثلاثة أوضاع لمحرك IntelliSound.

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > IntelliSound

أوضاع محرك IntelliSound المتوفرة هي:

- تم إعداده مسبقاً □ أنماط الصوت التي تم ضبطها على النحو الأمثل لحالات استخدام محددة. حدد من بين الترفيه والموسيقى والحوار والنصي.
- مخصص □ لتكوين خيارات الإعداد المخصص لتخصيص المؤثرات الصوتية بشكل أكبر لتناسب احتياجاتك. تسمح أنماط الصوت المختلفة بالوصول إلى عناصر معالجة الصوت المختلفة.

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > نمط صورة الفيلم التلقائي > نمط صورة الفيلم التلقائي.

قم بالتشغيل أو إيقاف التشغيل لاكتشاف محتوى الفيلم تلقائياً وتعيين تفضيلاتك في 🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > نمط صورة الفيلم التلقائي > نمط صورة الفيلم المفضل.

إعداد الصورة السريع

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صورة > إعدادات الصورة السريعة

□ أثناء التثبيت الأول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعدادات الصورة السريعة.

□ حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.

□ لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

معايرة Calman

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصورة > معايرة Calman

معايرة Calman هي لبدء عملية معايرة Calman الاحترافية. يوصى باستخدامها من قبل خبراء الفيديو المحترفين.

تأكد من أن برنامج معايرة الألوان Calman والتلفزيون متصلان بالشبكة الهزلية نفسها. إذا كنت تستخدم مولد أنماط خارجي، قم بتوصيله بوحدة HDMI 1 فقط. حدد بدء معايرة Calman باستخدام برنامج معايرة الألوان Calman.

إعدادات الشاشة

تنسيق الصورة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الشاشة > تنسيق الصورة

إذا لم تهل الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لهل الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لهل الشاشة □

□ شاشة عريضة □ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 16:9 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ هل الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تهل الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى التدرجات مرئية. لا يلزم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض تنسيقات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ الاحتواء ضمن الشاشة □ لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تهل الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الأشرطة السوداء مرئية. هذا الخيار غير ممتد لإدخال الكمبيوتر.

□ أصلي □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الشاشة > تنسيق الصورة > متقدم

لتهيئة الصورة يدوياً □

- النقل □ حدد النسبم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
- توسيع □ حدد النسبم لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.
- تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوافر بعض إعدادات تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تدفق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير

AI لا يكشف تلقائياً عن نوع المحتوى وضبط إعداد الصوت تلقائياً على المستوى الأمثل.

ملاحظة:

عند توصيل وكبر الصوت IntelliSound من Philips عبر HDMI واستخدامه كصوت التلفزيون، يمكنك التحكم في إعدادات الصوت في وكبر الصوت من هذه القائمة. قد تختلف إعدادات الصوت وفقاً لوكبر الصوت المتصل، راجع دليل المستخدم الخاص به لمزيد من التفاصيل.

أنماط الصوت المعدة مسبقاً

حدد نمطاً تم إعداد مسبقاً

عند تعيين IntelliSound على الإعداد المسبق، يمكنك الانتقال إلى (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > نهط الصوت لتحديد نهط صوت تم إعداد مسبقاً.

(الرئيسية) > إعدادات > صوت > نهط الصوت

أنماط الصوت المتوفرة هي:

- الترفيه > مثالي لمشاهدة الأفلام.
- الموسيقى > مثالي للاستماع إلى الموسيقى.
- الحوار > مثالي للكلام.
- النصلي > حدد لمشاهدة التلفزيون العامة.

الإعدادات المخصصة

إعدادات نهط الترفيه

عند تعيين IntelliSound إلى مخصص وإعدادات نهط الصوت إلى ترفيهي، يمكنك الانتقال إلى (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات الترفيهية لضبط الإعدادات التفصيلية لنهط الصوت الترفيهي.

EDolby Atmos

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > إعدادات الترفيه > Dolby Atmos

حدد تشغيل أو تلقائي لتكوين ميزة Dolby Atmos.

مستوى التأثير الغامر

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > إعدادات الترفيه > المستوى التأثير الغامر
تعيين مقدار التأثير الغامر، الذي لا يتوفر إلا عند تفعيل Dolby Atmos على مفعلاً أو تلقائياً.

+Bass

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > إعدادات الترفيه > +Bass

قم بضبط اهتداد الجهيز المضاف. وفقاً لطرز التلفزيون أو إعدادات الصوت المختلفة، قد لا يتوفر هذا الخيار.

معدل الصوت

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > إعدادات الترفيه > معدل الصوت

اضبط إعدادات المعدل.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > إعدادات الترفيه > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين جميع الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع النصلية.

إعدادات نهط الموسيقى

عند تعيين IntelliSound إلى مخصص وإعداد نهط الصوت هو الموسيقى، يمكنك الانتقال إلى (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > إعدادات الموسيقى لضبط الإعدادات التفصيلية لنهط صوت الموسيقى.

وضع الموسيقى

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > إعدادات الموسيقى > وضع الموسيقى

حدد "نقي" للاستماع إلى المحتوى النصلي، أو قم بتحديد "مكاني" لإضافة تأثير مكاني على المحتوى.

التأثير المكاني

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > إعدادات الموسيقى > التأثير المكاني

اضبط مقدار تأثير الهول المكاني، وهو متاح فقط عند وضع الموسيقى على مكاني.

+Bass

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > إعدادات الموسيقى > +Bass

قم بضبط اهتداد الجهيز المضاف. وفقاً لطرز التلفزيون أو إعدادات الصوت المختلفة، قد لا يتوفر هذا الخيار.

معدل الصوت

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > إعدادات الموسيقى > معدل الصوت

اضبط إعدادات المعدل.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > إعدادات الموسيقى > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين جميع الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع النصلية.

إعدادات نهط الحوار

عند تعيين IntelliSound إلى مخصص وإعداد نهط الصوت هو الحوار، يمكنك الانتقال إلى (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > إعدادات الحوار لضبط الإعدادات التفصيلية لنهط صوت الحوار.

معدل الصوت

(الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > إعدادات الحوار > معدل الصوت

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > إعدادات الحوار > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين جميع الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع الأصلية.

إعدادات النهط الأصلي

عند تعيين IntelliSound إلى مخصص وإعدادات نهط الصوت إلى أصلي ، يمكنك الانتقال إلى 🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الأصلية للإعدادات لضبط الإعدادات التفصيلية لنهط الصوت الأصلي.

EDolby Atmos

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات الأصلية > Dolby Atmos

حدد تشغيل أو تلقائي لتوكين ميزة Dolby Atmos.

مستوى التأثير الغامر

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات الأصلية > مستوى التأثير الغامر

تعيين مقدار التأثير الغامر، الذي لا يتوفر إلا عند تفعيل Dolby Atmos على مفعّل أو تلقائيًا.

+Bass

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات الأصلية > +Bass

قم بضبط امتداد الجهيز المضاف. وفقًا لطرز التلفزيون أو إعدادات الصوت المختلفة، قد لا يتوفر هذا الخيار.

معادل الصوت

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات الأصلية > معادل الصوت

اضبط إعدادات المعادل.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات الأصلية > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين جميع الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع الأصلية.

EEasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام صوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو إعدادات > صوت > EasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. تختلف خيارات الإعداد اعتمادًا

ضبط مستوى الجهير

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الجهير.

اضغط على مفاتيح النسم / التثقل لضبط مستوى الجهير. يتوفر الخيار عندما لا يتم تعيين نهط الصوت إلى مخصص.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح النسم / التثقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي. يتوفر الخيار عندما لا يتم تعيين نهط الصوت إلى مخصص.

الموازن المخصص

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نهط الصوت إلى مخصص. اضغط على مفاتيح النسم / التثقل لضبط مستوى المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقًا مع التلفزيون للهيئة.

الصوت المحيط

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > EasyLink 2.0 > الصوت المحيط /الوضع المحيط

حدد تأثيرًا محيطيًا من الأنواع التي تم إعدادها مسبقًا.*

□ زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.

□ قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات الأصلية.

□ الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

* تدعم بعض أنظمة الصوت Easylink 2.0 HDMI الوضع المحيط فقط لتشغيل الصوت المحيط الظاهري أو إيقاف تشغيله.

EDRC

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > DRC.

حدد التحكم بالنطاق الديناميكي (DRC) المفضل.

□ تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائيًا.

□ تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

□ إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > مكبرات صوت الارتفاع.

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقًا مع التلفزيون للهيئة.

□ تلقائي - حركة ديناميكية لاتباع المحتويات.

□ تشغيل - مرتفعة دائمًا

□ إيقاف تشغيل - وضعيّة مسطحة.

معايرة الغرفة

معايرة الغرفة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصوت > معايرة الغرفة.

ستسمح هذه المعايرة للتلفزيون بتحديد الصوتيات في غرفتك وتوفير جودة صوت مُحسّنة على مكبرات صوت التلفزيون التي تتناسب بشكل أفضل مع الصوتيات.

سيُتبع عليك إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل بدء الإعداد. مع التأكيد من أن إعداد إخراج الصوت في التلفزيون هو مكبرات صوت التلفزيون. للحصول على نتيجة أكثر دقة، يُرجى المحافظة على هدوء الغرفة.

لبدء معايرة الغرفة:

- 1- أمسك وحدة التحكم عن بُعد في وضعية الاستماع وتوجيهه نحو التلفزيون في أثناء عملية التوليف.
- 2- حدّد المعايرة الذن أو المعايرة مجدداً لبدء المعايرة.
- 3- سيتم تشغيل اختبار الصوت وقياسه من خلال جهاز التحكم عن بُعد. أمسك وحدة التحكم عن بُعد ووجهها نحو التلفزيون، يهكن أن يستغرق ذلك عدة ثوانٍ.
- 4- بمجرد معايرة مكبرات صوت التلفزيون بنجاح، حدّد اختبار للاستماع إلى الصوت قبل معايرة مكبرات صوت التلفزيون وبعدها. حدّد تطبيق لقبول الإعداد. حدّد إعادة المحاولة لإعادة المعايرة أو حدّد إلغاء للإلغاء المعايرة.

عند نجاح إعداد معايرة الغرفة وتطبيقها، يهكنك الانتقال إلى 🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصوت > معايرة الغرفة وحدّد تطبيق المعايرة إيقاف / تشغيل لتعطيل / توكين الإعدادات المعايرة.

وضعية التلفزيون

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > وضعية التلفزيون

حدّد على حائل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

إعدادات الصوت المتقدّمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > متقدّر > مستوى صوت تلقائي

حدّد تشغيل لتسوية الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت تلقائياً. ويكون عادةً عند تبديل القنوات. حدّد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلّتا

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > متقدّر > صوت دلّتا

يهكن استخدام إعداد صوت دلّتا لهوازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على مفاتيح النهمر / التنقل لضبط قيمة دلّتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلّتا عندها يكون مصدر الإدخال هو HDMI أو قنوات تناظرية، ويتم تشغيل الصوت عبر مكبرات صوت التلفزيون.

ضبط مستوى الحوار

افتح واجهة التحكم في مستوى الحوار بالضغط على مفاتيح مستوى الصوت ثم التهرير يميناً أو يساراً باستخدام مفاتيح النهمر / التنقل. الضبط للزيادة أو النقصان يهكن أن يزيد أو يقلل من مستوى الحوار في المحتوى.

تحديد مرحلة الصوت

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > مسرح الصوت.

حدّد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - إعداد ديناميكي للتابع المحتوى.

□ تشغيل - مسرح صوت غامر، رائع لمشاهدة الأفلام.

□ إيقاف تشغيل - مسرح صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

مضخم الصوت

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > EasyLink 2.0 > مضخم الصوت.

ضبط مستوى مضخم الصوت.

EDolby Atmos

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > EasyLink 2.0 > Dolby Atmos.

ضبط جهير ارتفاع Dolby Atmos.

DTS TruVolume

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > EasyLink 2.0 > DTS TruVolume.

حدّد مستوى صوت متناسق.

الوضع الليلي

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > EasyLink 2.0 > الوضع الليلي.

حدّد مستوى استماع هادئ هريج.

مستوى صوت تلقائي

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > EasyLink 2.0 > مستوى صوت تلقائي.

التحكم في مستوى الاستماع إلى الصوت.

شاشة عرض

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > EasyLink 2.0 > الشاشة.

تعيين لإيقاف تشغيل الشاشة تلقائياً.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنّع النسانية.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

▲ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

- حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.
- حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

▲ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد Off (إيقاف) في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل")

▲ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < توازن إخراج القناة الرقمية

- إذا لم تتوَكَّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت.
- يمكنك تعيين توازن يُعوِّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.
- يمكنك ضبط القيمة من 0 إلى 60 ملي ثانية.

ملف التعريف السمعي

إعدادات ملف التعريف السمعي

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < ملف التعريف السمعي.

خصص أصوات مكبرات صوت التلفزيون

يُستخدم إعداد ملف التعريف السمعي لإنشاء ملف تعريف بناءً على قدراتك السمعية من خلال إجراء اختبار السمع. يمكنك اختيار الصوت المفضل لديك، بحيث تسمع المزيد وتُجرب صوتاً أفضل، ومن ثم تعزيز تجربة مشاهدة التلفزيون.

كيف أختبر سمعي وأقوم بإعداد ملف تعريف السمع الخاص بي؟

أبدأ اختبار السمع من ▲ (الرئيسية) < إعدادات < الصوت < ملف التعريف السمعي < تكوين. أنشئ ملف السمع الخاص بك عن طريق إجراء اختبار سمع قصير.

قبل الاختبار، تحتاج إلى تعديل إخراج الصوت الحالي إلى مكبرات صوت التلفزيون ولن الإعداد يؤثر في مكبرات صوت التلفزيون فقط. يحقق اختبار السمع أفضل نتائج عند إجرائه في أجواء صامتة، تأكد من وجودك في بيئة هادئة.

حدد بدء وأدخل اسم ملف التعريف لبدء الاختبار.

خلال الاختبار:

- ستسمع صوت صغير أولاً في الارتفاع.
- اضغط على زر OK عندما تسمع صوت الصغير.
- ثم تسمع صوت صغير أولاً في الانخفاض.
- اضغط على زر OK عندما لا تسمع صوت الصغير.
- سيكرر الاختبار 5 مرات بنغمات متنوعة.

تستخدم ميزة ضبط مستوى الحوار الذكاء الاصطناعي لاستخراج الحوار فقط من المحتوى*. وبهذه الطريقة، يمكن ضبط مستوى الحوار بشكل مستقل دون التأثير على بقية محتوى الصوت.

* فقط للمحتوى الاستريو.

إعدادات إخراج الصوت

▲ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < إخراج الصوت

تعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

- ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه، وكيفية التحكم فيه.
- إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم. تنطبق كل الإعدادات المتعلقة بالصوت على هذا الوضع.
- إذا اخترت سماعات رأس سلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر سماعات الرأس.
- إذا حددت بصري، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفاز وسيتم تشغيل الصوت عبر الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي - بصري.
- إذا اخترت مكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس السلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر مكبرات صوت التلفزيون وسماعات الرأس.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

لضبط مستوى صوت مكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس، اضغط على زر مستوى الصوت واضغط على السهمين > (يمين) أو < (يسار) لتحديد مصدر الإخراج الذي تريد ضبطه. اضغط على مستوى الصوت + أو - لضبط مستوى الصوت الخاص بمصدر الإخراج المحدد.

EeARC

إعداد eARC

▲ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < eARC

عَيِّن وضع قناة الارتداد الصوتي المحسَّنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل. HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسَّنة) هي نسخة متقدِّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوبترت و24 بت، والتسيقات غير المضغوطة بهستوى 5.1 و7.1، والتسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة. لا يتوفر HDMI eARC إلا على HDMI 2.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي لإخراج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

▲ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < تنسيق إخراج القناة الرقمية

عَيِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ قنوات متعددة (تجاوز): حدد لإرسال تدفق البت النصلي من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

بمجرد إكمال الاختبار، سيتم عرض نتائج اختبار السمع الخاص بك ثم حدد حفظ وخروج لتخزين الملفات الشخصية. يمكنك تطبيق ملف التعريف الحالي أو إنشاء ملفات تعريف أخرى تصل إلى 3 ملفات تعريف بحد أقصى. يمكنك كذلك إعادة تسمية الملف الشخصي أو إزالة الملف الشخصي عند الحاجة.

Atmos Dolby لسهاعة الرأس

الرئيسية) ك الإعدادات ك الصوت ك Dolby Atmos لسهاعة الرأس

قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل Dolby Atmos لسهاعة الرأس عند توفر محتوى Dolby Atmos. حدد سهاعات رأس سلكية من إعدادات إخراج الصوت أو قم بتوصيل جهاز Bluetooth® للاستمتاع بتجربة صوت Dolby Atmos مع سهاعات الرأس.

EMulti View

يسمح Multi View لمصدر فيديو بمشاركة نفس الشاشة في وقت واحد. يمكن أن تكون مقاطع الفيديو جنباً إلى جنب أو مقطع فيديو واحداً في نافذة صغيرة متراكبة على مقاطع فيديو أخرى (وضع صورة داخل صورة).

التشغيل وإلغاء التشغيل

عند الدخول إلى المصدر المدمج، اضغط على OPTIONS وحدد Multi View للدخول إلى قائمة إعدادات مصدر إدخال Multi View واختر العرض للمصدر الثاني. لتعطيل Multi View، اضغط على ← (عودة) وتأكد من الخروج.

العرض الرئيسي والعرض الفرعي

يشتمل العرض المتعدد على طريقتي عرض، وهما العرض 1 (العرض الرئيسي) العرض 2 (العرض الفرعي). يتم تحديد موضع وحجم العرض الرئيسي والعرض الفرعي مسبقاً. من شريط تحكم Multi View، يمكن تبديل وضع العرض بين جنباً إلى جنب (حجم متساو) أو صورة داخل صورة (عرض فرعي صغير يتراكب مع العرض الرئيسي). مصادر الفيديو في العرض الرئيسي والفرعي يمكن أن تكون أي مصدر مدمج، لكن لا يمكن أن يكون كلا العرضين من نفس المصدر.

شريط التحكم

بمجرد تحديد مصدر Multi View، يمكنك الضغط على مفتاح التنقل للاختيار أحد العروض ثم الضغط على OK للوصول إلى شريط التحكم. يحتوي شريط التحكم * على خيارات إعدادات مختلفة لـ Multi View.

التحكم: قم بتكوين العناصر لمصادر مختلفة.

المخطط: حدد الحجم لموضع العرض جنباً إلى جنب وحدد موقع الشاشة الصغيرة لموضع العرض الصورة في صورة.

المصادر: حدد مصدر الفيديو لـ العرض 2 (العرض الفرعي).

الصوت المزدوج: قم بتفعيل أو تعطيل الصوت المزدوج لإخراج الصوت من كلا المصدرين، وضبط توازن الصوت عند تفعيل الصوت المزدوج.

Bluetooth®: تم تعيينه لإرسال صوت العرض الفرعي إلى جهاز صوت Bluetooth. المستقل للاستماع®

سيتم إخفاء شريط التحكم إذا لم يكن هناك تفاعل مع المستخدم بعد بضع ثوان.

* وملاحظة: قد لا تتوفر بعض عناصر شريط التحكم لجميع المصادر.

الصوت المزدوج

يتم دائماً توكين الصوت من 1 عرضاً (العرض الرئيسي) ويتم توكين الصوت من عرض 2 (العرض الفرعي) يتم إيقاف تشغيله بشكل افتراضي. قم بتشغيل

الصوت المزدوج سيقوم بتشغيل الصوت من View 2 وسيتم خلط صوت إخراج التلفزيون من كل من View 1 Audio View 2 Audio. يمكنك أيضاً ضبط توازن الصوت بين View 1 by View 2 توازن الصوت المزدوج شريط التمرير.

الاستماع المستقل

تم تخصيص أيقونة Bluetooth® على الموجودة شريط التحكم لإعدادات العرض 2 التي تسمح للتلفزيون بإرسال صوت العرض 2 إلى جهاز صوت Bluetooth الدخول عند. المستقل للاستماع® إلى قائمة Bluetooth®. حدد أحد أجهزة صوت Bluetooth العرض صوت لإخراج القائمة من المقتربة® 2. بمجرد تعيين جهاز صوت Bluetooth لصوت View 2®، لن يكون صوت إخراج التلفزيون مختلطاً عند توكين الصوت المزدوج. سيتم إخراج صوت View 1 إلى سهاعات التلفزيون وسيتم إخراج صوت View 2 إلى جهاز صوت Bluetooth®.

Ambilight

نمط Ambilight

الرئيسية) ك إعدادات ك نمط Ambilight

يمكنك تحديد طريقة اتباع Ambilight أو حدد إيقاف تشغيل للإيقاف تشغيل Ambilight.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

- AI لتحديد AI للتحويل الذكي لنمط Ambilight بناءً على محتوى الفيديو.
- قياسي مثالي لمشاهدة التلفزيون يوماً بعد يوم.
- رياضة مثالي للبرناج الرياضية.
- السينما خيار مثالي لتجربة النفلار والترفيه المنزلي.
- أجهزة الألعاب خيار مثالي لتشغيل الألعاب.
- الموسيقى المستمع إلى الموسيقى ومتابعة ديناميكيات الصوت.
- لون ثابت لتحديد لوناً ثابتاً من اختيارك.

اتباع التطبيق

تتوفر هذه الوظيفة فقط عند التحكم في Ambilight باستخدام تطبيق Philips Smart TV.

إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight

إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight

الرئيسية) ك إعدادات ك إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight / إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight (النمط المحدد حالياً)

يمكنك تخصيص النمط الحالي حسب تفضيلاتك.

إضاءة الحجرة الاقتصادية التكيّفية: قم بتوكين ضبط السطوع التلقائي المرتبط بظروف الغرفة أو تعطيله.

السطوع: لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

الإشباع: لتعيين مستوى إشباع Ambilight.

الديناميكيات: لتعيين سرعة تأثير Ambilight الديناميكي.

Ambilight مع المحتوى الداكن: لتحديد مستوى Ambilight اللدن

عندما يتم عرض المحتوى الداكن.

مقدمة

Ambilight Suite هو مركز تحكم متكامل للاستفادة من ميزة Ambilight الكاملة في حياتك اليومية. اضغط على مفتاح ⏏ (قائمة التلفزيون) على وحدة التحكم عن بُعد للعثور على قائمة التلفزيون ، حدد Ambilight Suite واضغط OK للدخول إلى مركز التحكم. بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى ⏏ (الرئيسية) ⏏ الإعدادات ⏏ Ambilight Suite والضغط على E لتشغيل Ambilight Suite.

يمكن لـ Ambilight Suite التحويل بين أساليب الاسترخاء والنوم وشروق الشمس لسيناريوهات مختلفة؛ وكل نمط له أساليب الإعداد السريع الخاصة به لضبط الإعدادات التي تحتاجها.

الاسترخاء

وضع الاسترخاء

يتيح لك وضع الاسترخاء في التلفزيون تشغيل Ambilight عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتوكل من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight. يمكنك اختيار سمة من النيقونات الموجودة في الأسفل بألوان Ambilight التي تم إعدادها مسبقاً أو تخصيص سمة خاصة بك للإضاءة مزاج على غرفتك والاسترخاء.

حدد أحد الألوان التي تم إعدادها مسبقاً من الرموز السفلية واضغط على موافق لضبط الإعدادات التفصيلية للون المحدد.

ابدأ الآن

لبدء نمط الاسترخاء على الفور بلون Ambilight المحدد.

اللون

يتوفر الخيار فقط عند تحديد اللون الشخصي. يمكنك تحديد لون إضاءة الاسترخاء المفضل لديك من لوحة الألوان وقمر ضبطه من خلال أشرطة تمرير الألوان حسب تفضيلاتك.

تأثيرات ديناميكية

قمر بتنشيط التأثيرات الديناميكية للون Ambilight الذي حددته.

سطوع

تحديد مستوى سطوع إضاءة الاسترخاء.

الهدئة

قمر بتعيين الهدئة (بالدقائق) لوضع الاسترخاء.

تعيين كافتراضي

قمر بتعيين لون Ambilight المحدد الحالي والإعدادات ذات الصلة كإعداد افتراضي لوضع الاسترخاء.

إعدادات مخصصة للألوان الثابتة وأسلوب الموسيقى

عند تعيين ⏏ (الرئيسية) ⏏ الإعدادات ⏏ Ambilight ⏏ نمط Ambilight إلى لون ثابت، يمكنك تخصيص النمط:

⏏ تحديد اللون الثابت ⏏ لتحديد اللون الثابت المفضل لديك من لوحة الألوان وقمر ضبطه من خلال أشرطة تمرير الألوان حسب تفضيلاتك.
 ⏏ التأثيرات الديناميكية ⏏ لإضافة تأثيرات ديناميكية إلى اللون المحدد.

عند تعيين ⏏ (الرئيسية) ⏏ الإعدادات ⏏ Ambilight ⏏ نمط Ambilight إلى الموسيقى، يمكنك تحديد ملفات تعريف موسيقى Ambilight المحددة سابقاً من تحديد نمط الموسيقى:

⏏ شعاع ضوئي ⏏ مثالي لمشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي.
 ⏏ ديسكو ⏏ مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديوة الصاخبة.
 ⏏ إيقاع ⏏ مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

⏏ (الرئيسية) ⏏ إعدادات ⏏ Ambilight ⏏ إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight / تقنية باستخدام الشخصي الطابع إضفاءً Ambilight (النمط المحدد حالياً) ⏏ إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

لعد تعيين كل إعدادات إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight مرة أخرى إلى إعدادات المصنع النصلية.

ميزة Ambilight التلقائية

ميزة Ambilight التلقائية

⏏ (الرئيسية) ⏏ إعدادات ⏏ Ambilight ⏏ ميزة Ambilight التلقائية
يمكنك ضبط Ambilight في تلفزيونك ليبدأ تلقائياً ويمكنك تحديد كيفية تفعيل Auto Ambilight .

عند تفعيل ميزة Ambilight التلقائية، ستظهر علامة AUTO في قائمة إعدادات نمط Ambilight ⏏ (الرئيسية) ⏏ الإعدادات ⏏ Ambilight ⏏ نمط Ambilight القائمة أيضاً على ميزة Ambilight التلقائية. إذا تم إيقاف تشغيل Ambilight من قائمة نمط Ambilight، سيتم أيضاً تعطيل ميزة Ambilight التلقائية.

اختر أحد الخيارات أدناه لتقرر كيف أو متى سيتم تفعيل ميزة Ambilight التلقائية.

⏏ إيقاف تشغيل ⏏ قمر بتعطيل ميزة Ambilight التلقائية.

⏏ من غروب الشمس إلى شروق الشمس ⏏ اضبط ميزة

Ambilight التلقائية ليتم تفعيلها أثناء تشغيل التلفزيون بين غروب الشمس وشروقها. سيتم ضبط وقت غروب الشمس وشروق الشمس تلقائياً عبر التلفزيون. عند تشغيل التلفزيون خلال الفترة بين غروب الشمس وشروقها، سيتم تفعيل ميزة Ambilight التلقائية فوراً.

⏏ اختياري (xx :xx - xx :xx) ⏏ قمر بتعيين وقت البدء ووقت الانتهاء لتفعيل ميزة Ambilight التلقائية خلال تلك الفترة. لا يمكن تعيين وقت البدء والانتهاء متتاليين. عند تشغيل التلفزيون خلال الوقت المحدد، سيتم تفعيل ميزة Ambilight التلقائية فوراً.

يحاكي وضع النور إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، سوف يتحول التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد. يمكنك اختيار نسق بالوان Ambilight وأصوات الطبيعة أو تخصيص سمة خاصة بك لتهدئة نفسك حتى تنام.

حدد النسق المحدد الذي تم إعداده مسبقاً من الأيقونات الموجودة أسفل الشاشة واضغط على موافق لضبط الإعدادات التفصيلية للنسق المحدد.

لبدء وضع النور على الفور باستخدام السمة المحددة.

ضبط لون Ambilight للنسق المحدد.

قم بتنشيط التأثيرات الديناميكية للون Ambilight الذي حددته.

اضبط سطوع بدء وضع النور.

قم بتعيين الهدمة (بالدقائق) لوضع النور.

قم بتعيين النسق المحدد الحالي والإعدادات ذات الصلة كإعداد افتراضي لوضع النور.

يستخدم منبه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

□ يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.

□ يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصحوبة بالموسيقى.

□ ينتقل بتهدئة إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

من الأيقونات السفلية، حدد أيقونة إضافة منبه لتعيين منبه جديد وحدد أيقونة الإعدادات لضبط إعدادات المنبه، وحدد منبهاً ثم تعيينه بالفعل للتحقق من تفاصيل الإعداد.

لتعيين أو المنبه تعطيله.

اضبط وقت المنبه.

تكرار

اضبط لتشغيل المنبه بشكل متكرر.

سمة ستار الخلفية

قم بالإعداد لعرض توقعات الطقس أو حدد من فئات الصور.

موسيقى

تعيين المسار الموسيقي لتشغيله أثناء الاستيقاظ.




تشغيل مستوى الصوت


تعيين مستوى صوت الموسيقى أثناء الاستيقاظ.

معاينة

معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتم الوصول إلى وقت المنبه، فسيخرج من وضع الاستعداد. تلاحظ شاشة التنبيه، وتشغيل Ambilight، وتلاشي الموسيقى، ثم عرض معلومات الطقس مع سمة ستار الخلفية.

للخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على مفتاح  وضع الاستعداد / تشغيل،  عودة أو  (الرئيسية) على وحدة التحكم عن بُعد.

-  وضع الاستعداد / تشغيل: الخروج من منبه شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

-  عودة: الخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تم عرضه على التلفزيون.

-  (الرئيسية): يخرج من منبه شروق الشمس ويتحول إلى المشغل.

- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة منذ تنبيه شروق الشمس، فيجب إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

AmbiScape

توسّع ميزة AmbiScape تأثيرات Ambilight من التلفزيون إلى أرجاء الغرفة باستخدام مصابيح ذكية خارجية، مما يؤدي إلى تجربة مشاهدة أكثر انغماساً.

تدعم المصابيح الذكية عادةً تردد 2.4 جيجاهرتز. توصي بتوصيل التلفزيون والمصباح بشبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز. قم ب مسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على شاشة التلفزيون للاطلاع على قائمة الأجهزة المدعومة.

لبدء AmbiScape:

- اضغط على مفتاح  (قائمة التلفزيون) لفتح قائمة التلفزيون.

بنجاح. من لوحة المعلومات، يمكنك:

- تشغيل أو إيقاف تشغيل ميزة AmbiScape
- قائمة بالمصابيح الذكية التي تم إقرانها حالياً مع البلاط
- الإشارة إلى حالة مرتبط / غير مرتبط / مشغل / غير مشغل لكل مصباح في الزاوية العلوية اليمنى من البلاط
- قم بتكوين إعدادات المنطقة والسطوع لكل مصباح
- إضافة مصابيح جديدة بتحديد + إضافة جهاز

عرض حالة المصابيح الذكية وتكوين إعداداتها

من لوحة معلومات AmbiScape، يمكنك تحديد وتوصيل ما يصل إلى 4 مصابيح ذكية كحد أقصى تتبع Ambilight.

تحديد المصابيح التي تعمل مع Ambilight:

- 1 النول التأكد من تفعيل بلاطة AmbiScape.
- 2 في قائمة بلاطات المصابيح المقرنة، استخدم مفتاح التنقل على وحدة التحكم عن بُعد لتحريك وتصفح البلاطات. عندها تضع علامة على بلاطة، سيوهض المصباح الذكي الموهل باستهارة حتى تتم إزالة العلامة.
- 3 حدد مصباح يتبع Ambilight واضغط على OK لدخول قائمة التكوين.
- 4 قم بتشغيل الربط بـ AmbiScape واضغط على ← (عودة) للخروج من قائمة التكوين.
- 5 المصباح الذي يضبط الربط مع AmbiScape سيظهر ضوءاً أخضر في الزاوية العلوية اليمنى من البلاطة.

لتكوين كل مصباح ذكي:

- 1 حدد بلاطة من المصباح واضغط على OK لبدء التكوين.
- 2 تأكد من تفعيل الربط بـ AmbiScape.
- 3 حدد المنطقة لتعيين مكان وضع المصباح بالنسبة للتلفزيون. حرك شريط التمرير لضبط الموضوع.
- 4 حدد السطوع لضبط سطوع المصباح. حرك شريط التمرير لضبط السطوع.
- 5 لإيقاف عولية تكوين هذا المصباح، اضغط على ← (رجوع) للخروج.
- 6 في لوحة معلومات AmbiScape، حدد بلاط مصباح آخر وكرر الخطوات أعلاه لإكمال التكوين.

للإزالة مصباح من القائمة المقرنة، حدد بلاطة مصباح واضغط على OK للدخول إلى قائمة التكوين. حدد إزالة هذا الجهاز وقرم بتأكيد الإزالة لإزالة المصباح من القائمة المقرنة. إذا كان المصباح متصلاً عبر جسر جهاز فإن إزالة هذا المصباح ستؤدي إلى إزالة جميع المصابيح الأخرى المرتبطة بالجسر.

إعدادات Ambilight المتقدمة

لون الحائط خلف التلفزيون

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > Ambilight > متقدم > لون الحائط خلف التلفزيون

- جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً
- حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيُعدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

تلاشي حتى التوقف

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > Ambilight > متقدم > تلاشي حتى التوقف

2- اختر AmbiScape ثم اضغط على OK لفتحه.

3- بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى 🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > AmbiScape والضغط على OK لفتحه.

إذا لم تكن هناك مصابيح ذكية مرتبطة، سترشدك AmbiScape للإقران مع مصابيح جديدة. بمجرد إقران المصابيح الذكية بنجاح، سيقوم تحديد AmbiScape بتشغيل لوحة معلومات AmbiScape لعرض وتغيير إعدادات المصابيح المقرنة.

المرحلة الأولى للإقران المصابيح الذكية بالتلفزيون

تأكد من أن المصابيح الذكية في وضع الاقتران. راجع دليل مستخدم المصباح الذكي للدخول في وضع الاقتران. تدعم المصابيح الذكية عادةً تردد 2.4 جيجاهرتز. توصي بتوصيل التلفزيون والمصباح بشبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز.

- 1 تأكد من أن التلفزيون والمصابيح الذكية متصلين بشبكة Wi-Fi نفسها.
- 2 قم بتشغيل ميزة AmbiScape وحدد البدء.
- 3 أدخل الرمز الرقمي لجهازك.
- يمكنك العثور على هذا الرمز الرقمي على صندوق الجهاز، أو دليل البدء السريع، أو على الجهاز نفسه.*
- إذا كان الجهاز متصلاً بجهاز جسر / موزع، ابحث عن الرمز الرقمي في تطبيق الجهاز.*
- إذا كان الجهاز متصلاً بنظام منزلي ذكي، ابحث عن الرمز الرقمي في تطبيق جهاز النظام البيئي.*
- 4 تأكد من تشغيل الجهاز وأنه في وضع الاقتران.
- 5 حدد اقتران لبدء الاقتران.
- 6 بمجرد إضافة المصباح الذكي بنجاح، يمكنك تحديد إضافة آخر* للإضافة المزيد من المصابيح الذكية أو تحديد تم لإكمال الاقتران.

* كيفية العثور على رمز إقران جسر IKEA:

1. افتح تطبيق IKEA Home smart App على هاتفك المحمول.
2. حدد موزع IKEA DIRIGERA الخاص بك.
3. انتقل إلى خيار التكاولات.
4. حدد جسر Matter.
5. اتصل بجسر Matter.
6. احصل على رمز الاستجابة السريعة.
7. استخدم رمز الاستجابة السريعة المعروض لإضافة أضواء IKEA إلى AmbiScape.

* كيفية العثور على رمز جسر HUE للإقران:

1. افتح تطبيق HUE على هاتفك المحمول.
2. حدد الإعدادات.
3. انتقل إلى خيار Smart Home.
4. حدد بدء الاستخدام.
5. حدد تطبيقات أخرى.
6. احصل على رمز الإقران.
7. اضغط على التالي.
8. استخدم رمز الاستجابة السريعة المعروض لإضافة أضواء HUE إلى AmbiScape.

يجب توصيل المصابيح الذكية الأخرى المدعومة التي لا تستخدم جسراً بشبكة Wi-Fi نفسها أولاً، قبل استخدامها مع ميزة AmbiScape.

* ملاحظة: لا يمكن إضافة جسرين إلى AmbiScape، وينصح بتوصيل نفس النوع / العلامة التجارية من المصابيح لتحقيق أفضل أداء لميزة AmbiScape.

لوحة معلومات AmbiScape

توفر لوحة معلومات AmbiScape عندها يكون هناك مصباح ذكي مقرّناً

- 1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة، لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للوجه). فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2 - أدخل مفتاح التشفير. إذا قوت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.


تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

الرئيسية > إعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى وجه شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

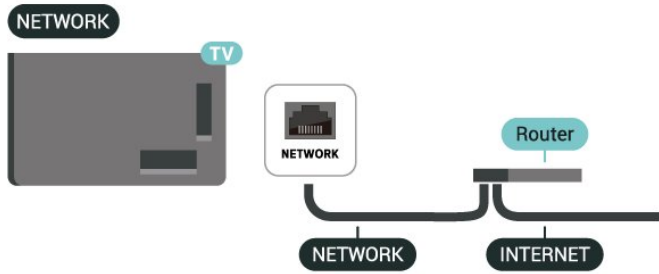

إنشاء الاتصال

الرئيسية > إعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > الاتصال السلكي

- 1 - وصل الوجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت**).
- 2 - تأكد من تشغيل الوجه.
- 3 - يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للوجه. يتعين تشغيل DHCP.

**للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت Cat. 5E FTP حدرّ.

إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات

التحقق من الشبكة

الرئيسية > إعدادات > اللاسلكية والشبكات > السلكية أو Wi-Fi > التحقق من الشبكة

تحقق من حالة اتصال الشبكة.

عرض إعدادات الشبكة

الرئيسية > إعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يمكنك التلاشي البطيء بعض الوقت لتشغيل الأنواء في غرفة وعيشتك.

الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight

الرئيسية > إعدادات > Ambilight > متقدم > الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight

قم بتوكين أو تعطيل عرض الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight* في أثناء تشغيل التلفزيون من مصدر التيار الكهربائي.

* ملاحظة: لا ينطبق عند تعيين سلوك التشغيل على المصدر الأخير.

تشغيل إضاءة الاسترخاء تلقائياً

الرئيسية > الإعدادات > Ambilight > متقدم > تشغيل إضاءة الاسترخاء تلقائياً

قم بتنشيط إضاءة الاسترخاء تلقائياً بعد أن يدخل التلفزيون في وضع الاستعداد.

الاتصال اللاسلكي والشبكات

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لتلفزيون Philips Smart TV، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بوجه الشبكة لديك.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى وجه Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



إنشاء الاتصال - لاسلكي

الرئيسية > إعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi)

Wi-Fi ك عرض إعدادات الشبكة

يؤكد عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشغيل، وما إلى ذلك.

تكوين الشبكة

▲ (الرئيسية) ك الإعدادات ك اللاسلكية الشبكات ك السلكية أو Wi-Fi ك تكوين الشبكة

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين IP ثابت

▲ (الرئيسية) ك الإعدادات ك الاتصال اللاسلكي الشبكات ك الاتصال السلكي أو Wi-Fi ك تكوين IP ثابت

1 - حدد تكوين IP ثابت وقرم بتكوين الاتصال.

2 - يحددك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل باستخدام شبكة LAN

▲ (الرئيسية) ك الإعدادات ك اللاسلكية الشبكات ك السلكية أو Wi-Fi ك التشغيل باستخدام شبكة LAN

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل إعداد التشغيل باستخدام شبكة LAN.

قم بتشغيل التلفزيون باستخدام الأجهزة المنزلية

▲ (الرئيسية) ك الإعدادات ك الاتصال اللاسلكي الشبكات ك الاتصال السلكي أو Wi-Fi ك التشغيل باستخدام الأجهزة المنزلية

اسمح لجهازك المنزلية بتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد. قد يؤثر ذلك في الطاقة التي يستهلكها التلفزيون عندها يكون في وضع الاستعداد.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

▲ (الرئيسية) ك الإعدادات ك اللاسلكية والشبكات ك الشبكات السلكية أو Wi-Fi ك عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

▲ (الرئيسية) ك الإعدادات ك الاتصال اللاسلكي الشبكات ك الاتصال السلكي أو Wi-Fi ك تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

▲ (الرئيسية) ك الإعدادات ك الاتصال اللاسلكي الشبكات ك الاتصال السلكي أو Wi-Fi ك الشاشة انعكاس اتصالات ضبط إعادة

اسمح قائمة الأجهزة المتصلة والمحمولة التي يتم استخدامها مع انعكاس الشاشة.

اسم شبكة التلفزيون

▲ (الرئيسية) ك الإعدادات ك الاتصال اللاسلكي الشبكات ك الاتصال السلكي أو Wi-Fi ك اسم شبكة التلفزيون

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسمًا فريدًا.

شروط الاستخدام

▲ (الرئيسية) ك الإعدادات ك الإعدادات العامة ك شروط الاستخدام

يمكنك عرض وحقوق شروط الاستخدام، التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت لأول مرة.

إعدادات الخصوصية

▲ (الرئيسية) ك الإعدادات ك الإعدادات العامة ك إعدادات الخصوصية

يمكنك عرض وحقوق إعدادات الخصوصية، التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت لأول مرة.

إعدادات Netflix

▲ (الرئيسية) ك الإعدادات ك الاتصال اللاسلكي الشبكات ك الاتصال السلكي أو Wi-Fi ك إعدادات Netflix

باستخدام إعدادات Netflix، يمكنك عرض رقم ESN أو إلغاء تنشيط جهاز Netflix.

مسح ذاكرة إنترنت

▲ (الرئيسية) ك الإعدادات ك الاتصال اللاسلكي الشبكات ك الاتصال السلكي أو Wi-Fi ك مسح ذاكرة إنترنت

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم Philips وإعدادات التصنيف الذبوبي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات معرض تطبيقات Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوزات. كما يمكن أيضًا لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط" في تلفزيونك، وسيتم مسح هذه الملفات أيضًا.

التحكم في التلفزيون باستخدام Matter

توصيل التلفزيون الخاص بك بشبكة Matter الذكية المنزلية

▲ (الرئيسية) ك الإعدادات ك اللاسلكية الشبكات ك السلكية أو Wi-Fi ك التحكم في التلفزيون باستخدام Matter

شبكة Matter هي قاعدة للأشياء المتصلة وبروتوكول لتوصيل الأجهزة والنظرة المتوافقة. يمكنك إضافة جهاز التلفزيون الخاص بك إلى شبكة Matter الذكية المنزلية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو إدخال رمز الإعداد.

لوحة معلومات Smart Home لأجهزة Matter

لوحة معلومات Smart Home هي مركز تحكم للأجهزة التي انضمت بنجاح إلى شبكة Matter الذكية المنزلية. من لوحة المعلومات، يمكنك:

- إضافة أجهزة Matter Smart Home الجديدة من خلال تطبيق Philips Smart TV
- قائمة بالأجهزة المنزلية الذكية المقتربة حالياً مع البلاط
- أظهر حالة كل جهاز في الزاوية العلوية اليمنى من البلاط
- قم بتكوين الإعدادات لكل جهاز

بدء لوحة معلومات Smart Home:

- 1 اضغط على مفتاح  (قائمة التلفزيون) لفتح قائمة التلفزيون.
- 2 حدد لوحة معلومات Smart Home واضغط على OK لفتحها.
- 3 بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى  (الرئيسية) لتحديد تطبيق لوحة معلومات Smart Home والضغط على OK لفتحه.

إذا لم تكن هناك أجهزة منزلية ذكية مقتربة، فإن لوحة معلومات Smart Home سترشدك للإقران مع أجهزة جديدة.

إقران جهاز Smart Home من تطبيق Philips Smart TV

لربط الجهاز على لوحة معلومات Smart Home، ستحتاج أولاً إلى تثبيت تطبيق Philips Smart TV على جهازك المحمول. يتوفر تطبيق Philips Smart TV لنظام التشغيل iOS و Android مجاناً. أو يمكنك الانتقال إلى  (الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال اللاسلكي أو Wi-Fi > رمز QR الخاص بتطبيق جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK؛ وسيتم عرض رمز QR على شاشة التلفزيون. امسح رمز QR باستخدام جهازك المحمول واتبع التعليمات لتثبيت تطبيق Philips Smart TV وتثبيته.

افتح تطبيق Philips Smart TV على جهازك المحمول وابدأ في ربط أجهزة Matter الذكية المنزلية مع تلفزيونك.

- 1 تأكد من أن التلفزيون وتطبيق Philips Smart TV على نفس شبكة Wi-Fi.
- 2 يمكنك إما إدخال رمز تعريف جهاز Matter يدوياً أو استخدام وظيفة المسح الضوئي في تطبيق Philips Smart TV لمسح رمز QR لجهاز Matter.
- 3 بعد المسح الضوئي، سيعرف التطبيق معرف جهاز Matter ثم يهرس معلومات التعريف إلى التلفزيون.
- 4 سيتصل التلفزيون بخدمة Matter السحابية لمصادقة الجهاز.
- 5 سينتظر تطبيق Philips Smart TV حالة عملية الإقران هذه. إذا نجح، سيرسل التطبيق رسالة النجاح التي تفيد بأن التلفزيون يمكنه التحكم في جهاز Matter من خلال لوحة معلومات Smart Home الخاصة بالتلفزيون.
- 6 إذا لم ينجح الإقران، يرجى إعادة مسح رمز الاستجابة السريعة والمحاولة مرة أخرى.

بمجرد إقران أجهزة Matter بنجاح، يمكنك تشغيل لوحة معلومات Smart TV على التلفزيون لعرض وتغيير تكوينات الأجهزة المقتربة.

عرض حالة وتكوين إعدادات أجهزة Smart Home

في لوحة معلومات Smart TV، يمكن العثور على الأجهزة المقتربة والتحكم بها من خلال علامات تبويب المفضلة والغرف وأنواع الأجهزة.

المفضلة: يمكنك إضافة الأجهزة يدوياً إلى قائمة المفضلة.


الغرف: تحديد الأجهزة في غرفة وحددة.

أنواع الأجهزة: يتم تجميع هذه الأنواع بناءً على مجموعة الأجهزة. الأنواع هي المقابس / المنافذ الذكية، والمفاتيح، والنضوء، ومظومات الحرارة، والموزعات. إذا

كان الجهاز متصلاً عبر الموجع (مثل الموجع IKEA DIRIGERA)، يتم تجميعه ويظهر تحت فلتر الموجع فقط.

عند إضافة جهاز جديد، سيتم إضافته في إحدى مجموعات الأجهزة. سيتم دائماً إضافة الجهاز الجديد في آخر بلاطة. يمكنك إضافة الجهاز كفضل أو وضعه في غرفة معينة.

لعرض وتكوين الأجهزة:

- 1 في قائمة بلاطات الأجهزة المقتربة، استخدم مفتاح التنقل على وحدة التحكم عن بُعد لتحريك وتصفح البلاطات.
- 2 حدد جهازاً واضغط على OK للدخول إلى قائمة التكوين الخاصة بالجهاز.
- 3 عادة ما تحتوي قائمة التكوين على:
 - مفتاح لتشغيل / إيقاف عناصر التحكم
 - في الأجهزة، وتعتد قابلية التحكم على إمكانية كل جهاز Matter على مجموعات Matter المدعومة له، وتعتد أيضاً على نوع التلفزيون الذي يمكن التحكم فيه.
 - إدارة الجهاز عن طريق تعيين موقعه، واختياره في المفضلة، والربط بتطبيقات أخرى وإزالة الجهاز.
 - 4 لإيقاف عملية تكوين هذا الجهاز، اضغط على  (رجوع) للخروج.

للإزالة جهاز من القائمة المقتربة، حدد بلاطة وصباح واضغط OK للدخول إلى قائمة التكوين. حدد إدارة الجهاز > إزالة الجهاز وتأكد من الإزالة للجهاز من القائمة المقتربة. إذا كان الجهاز متصلاً عبر جسر جهاز فإن إزالة هذا الجهاز ستؤدي إلى إزالة جميع الأجهزة الأخرى المرتبطة بالجسر.

الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

إعدادات لوحة مفاتيح

 (الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة المفاتيح

لتثبيت لوحة المفاتيح، قم بتشغيل التلفزيون ووصل لوحة المفاتيح بالتلفزيون. عندما يكتشف التلفزيون لوحة المفاتيح لنول مرة، يمكنك تحديد المخطط الرئيسي للوحة المفاتيح ومخطط بديل إضافي إذا لزم الأمر.

إعدادات الماوس

 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الماوس

ضبط سرعة حركة ماوس USB.

التشغيل والطاقة

تعيين سلوك التشغيل

 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > سلوك التشغيل

عين التلفزيون على البقاء على الرئيسية أو على المصدر الأخير عندما يكون قيد التشغيل.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > إيقاف الشاشة

حدد الشاشة وتوقف عن التشغيل. يتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، لإعادة

EasyLink

الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة
EasyLink < EasyLink <

لتشغيل أو إيقاف تشغيل EasyLink.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < وحدة التحكم
عن بُعد EasyLink

لتشغيل وظيفة جهاز التحكم عن بعد EasyLink أو إيقاف تشغيلها.

يمكنك إيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < إيقاف تشغيل
الأجهزة التلقائي عبر EasyLink

قم بالتشغيل للسماح للتلفزيون بتحويل أجهزة HDMI إلى وضع الاستعداد. قم
بإيقاف التشغيل لتعطيل هذه الوظيفة.

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام أجهزة HDMI.

الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < تشغيل
التلفزيون التلقائي عبر EasyLink

قم بالتشغيل للسماح لأجهزة HDMI بتبني التلفزيون من وضع الاستعداد. قم
بإيقاف التشغيل لتعطيل هذه الوظيفة.

تشغيل نظام صوت HDMI بواسطة التلفاز

الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < تشغيل
EasyLink auto ARC

قم بتشغيل الإعداد للسماح للتلفزيون بتشغيل نظام الصوت HDMI المتصل
بمنفذ HDMI ARC/eARC من حالة الاستعداد. قم بإيقاف التشغيل لتعطيل
هذه الوظيفة.

ملاحظة:

□ قد لا يعول EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
□ تحول وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض
النمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Kuro Link Theatre Sync
Viera Link Simplink. ليست كل
العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية
لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

Apple AirPlay و HomeKit

بث المحتويات عبر AirPlay

يمكنك بث ملفات الوسائط من أجهزة Apple إلى التلفزيون عبر AirPlay.
انتقل إلى الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < Apple
HomeKit AirPlay HomeKit للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay HomeKit
Settings والتأكد من أن AirPlay قيد التشغيل. يجب أن يكون جهاز
Apple متصلاً بشبكة Wi-Fi المنزلية نفسها المتصل بها التلفزيون لبث
المحتويات.

تشغيل شاشة التلفزيون. اضغط على أي مفتاح (باستثناء AMBLIGHT) ، (مستوى
الصوت + أو - تشغيل أو ▶ إيقاف مؤقت || ومفتاح 123) على وحدة التحكم عن
بعد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة
مسبقاً

الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < التشغيل والطاقة < مؤقت
السكون

تعيين التلفزيون للتبديل إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة
مسبقاً. يمكنك ضبط الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 10 أو 30 دقيقة.
إذا تم ضبطه على إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل مؤقت النوم. يمكنك دائماً إيقاف
تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < التشغيل والطاقة < مؤقت إيقاف
التشغيل

اختر مؤقت إيقاف التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك
الطاقة. تعمل قيمة الإعداد إيقاف على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

□ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي
مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.

□ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة
التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة
التلفزيون (جهاز فك التشفير - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في
التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة
إلى إيقاف.


عِنَ المؤقت للإيقاف التشغيل تلقائياً عندما لا تتوفر إشارة على التلفزيون.

الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < التشغيل والطاقة < ما من مؤقت
للإشارة

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يستقبل التلفزيون أي إشارة بعد
15/ 20 دقيقة.

توصيلة EasyLink -CEC-HDMI

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك
تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب تشغيل
EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

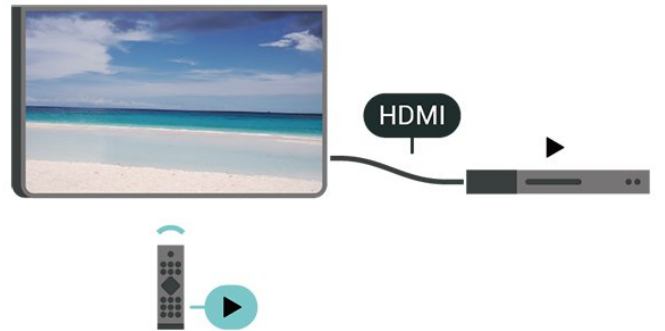

تشغيل

يُعرض مقطع فيديو التأثير المحسّن من P5 AI في مركز الشاشة مع قياسات وتحليلات الذكاء الاصطناعي المباشر.

عرض توضيحي للقياس في الجانب الأيسر:

- تعرض طريقة عرض النافذة الصغيرة أخذ العينات الفرعية من مقاطع الفيديو المباشرة.
- بينما تعرض الهياكل على شكل نصف قمر حالة الحدة والضوضاء والحركة ولون مقطع الفيديو وعرض حالة الضوء المحيط.
- مقياس التباين: الرسم البياني للمساهمة على مستوى الفيديو.

نتائج تحليل الذكاء الاصطناعي على الجانب الأيمن:

تصنيف المشهد: فئة تصنيف الإخراج المباشر لمشهد الذكاء الاصطناعي (يشير لون الدائرة الموهتلى بالتناسب إلى مستوى الثقة لكل فئة).

POS Sound

الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > POS Sound

لتشغيل POS Sound أو إيقافه، هذه الميزة مخصصة للكلاء.

EHDMI Ultra HD

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > HDMI Ultra HD > HDMI (مفد)

يُمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ - HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد EHDMI Ultra HD عندها يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو أساسي.

اعتماداً على سيناريوهات الاستخدام المختلفة، يمكنك تحديد أحد الخيارات أدناه لمطابقة جودة الإشارة.

- أساسي □ أفضل توافق مع الأجهزة الأقدم.
- خيار المثالي للفلان □ موصى به لمشاهدة الأفلام.
- خيار المثالي للألعاب □ مثالي للألعاب.
- تلقائي □ حدد هذا الخيار للسماح للتلفزيون بمطابقة جودة الإشارة تلقائياً مع جهاز HDMI المتصل.

إعدادات المساعد الصوتي

ضبط المساعد الصوتي

الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المساعد الصوتي

تشغيل أو إيقاف تشغيل التحكم الصوتي. عند تفعيل التحكم الصوتي، يمكنك تحديد اللغة المفضلة ووحدة درجة الحرارة المفضلة في المساعد الصوتي.

إدارة العروض التوضيحية

الرئيسية) > التطبيقات > Demo Me > إدارة العروض التوضيحية

إذا تم تعيين التلفزيون على محل، فيمكنك إدارة مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي في تطبيق Demo Me.

تشغيل مقطع فيديو تابع للعرض التوضيحي

إضافة التلفزيون إلى Apple HomeKit

الإضافة التلفزيون إلى HomeKit والتحكم فيه عبر أجهزة Apple:

- 1- انتقل إلى (الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > Apple HomeKit AirPlay للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay HomeKit.
- 2- حدد إعداد ضمن قسم HomeKit لإنشاء رمز QR على التلفزيون.
- 3- على جهاز Apple الخاص بك، افتح تطبيق الرئيسية واضغط على إضافة + ثم امسح رمز QR الظاهر على التلفزيون.
- 4- اتبع التعليمات الموجودة على جهاز Apple وأضف التلفزيون إلى HomeKit.

الموقع - المنزل أو المتجر

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

- تحديد موقع التلفزيون الخاص بك
- اختر محل، وسيعود نهط الصورة إلى واضح جداً، ويمكنك تعديل إعدادات المتجر.
- إن وضع المتجر مخصص للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > الصورة والصوت

اختر مُحسّنة للمتجر أو إعدادات المخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

بدء Demo Me تلقائياً

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > بدء Demo Me تلقائياً

قم بتشغيل بدء Demo Me تلقائياً أو إيقاف تشغيله.

عملية تحديث OLED

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > تحديث OLED (كل 4 ساعات)

قم بتكوين تحديث شاشة تلفزيون OLED كل 4 ساعات. قد يؤدي إيقاف تشغيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، الأمر الذي قد يبطل الضمان الخاص بك.

البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي

تشغيل / إيقاف تشغيل البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

في وضع العرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي، يمكنك ملاحظة مدى تأثير معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصورة في الوقت الفعلي. يتضمن وضع العرض التوضيحي ثلاث خطوات ستُعرض في دائرة التكرار.

واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

الرئيسية) > إعدادات > قفل الأطفال > التصنيف الأبوي

تعيين العمر الأدنى لهشاشة البرامج ذات التصنيف العمري.

قفل التطبيق

الرئيسية) > إعدادات > قفل الأطفال > قفل التطبيق

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. سيطلب قفل التطبيق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

إعدادات المنطقة واللغة

اللغة

الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويهكّن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة

تصحيح الساعة تلقائيًا

الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة

الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تشغيل

تحديد مقاطع فيديو تابعة للعروض التوضيحية وتشغيلها.

نسخ ملف العرض التوضيحي

الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > نسخ إلى USB
نسخ ملف العرض التوضيحي إلى USB.

حذف ملف العرض التوضيحي

الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > حذف
حذف ملف العرض التوضيحي من التلفزيون.

تكوين العرض التوضيحي

الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تكوين
تعيين التلفزيون على التلفزيون الرئيسي أو التلفزيون الفرعي.

تنزيل ملف عرض توضيحي جديد

الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تنزيل ملف جديد
إذا تم تعيين التكوين إلى التلفزيون الرئيسي، يمكنك تنزيل ملف عرض توضيحي جديد.

إعداد التأخير التلقائي

الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > إعداد التأخير التلقائي
عَيّن وقت التأخير التلقائي من 15 ثانية إلى 5 دقائق.

تحديد التكرار التلقائي

الرئيسية) > التطبيقات > Demo Me > إدارة العروض التوضيحية > تحديد التكرار التلقائي
حدد ملف العرض التوضيحي لتشغيل التكرار التلقائي.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصية

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنع

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قومت بتشغيله فيها

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون

عند إدخال رمز PIN وتحديد Yes (نعم)، ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

الرئيسية) > إعدادات > قفل الأطفال > تعيين رمز، تغيير الرمز

عَيّن رمزًا جديدًا أو أعد تعيين تغيير الرمز. يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

وملاحظة: إذا نسيت رمز PIN، يمكنك تجاوز الرمز الحالي

□ إنَّ الإعدادَ القياسيَّ لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستَدَ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.
□ إذا لم تكن الساعة صحيحة، فيمكنك استخدام المنطقة الزمنية لضبط.

□ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق.
□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز فك التشفير - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيود إلى إيقاف.

تصحيح الساعة يدوياً

▲ (الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي

▲ (الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت
انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيود.

ملاحظة :

□ إذا لم تكن أيٌّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدوياً.
□ سيعود وضع الساعة التلقائي إلى "تلقائي" بعد إيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله من جديد.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

▲ (الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية
حدد إحدى المناطق الزمنية.

11.3. إعدادات بيئية

إعدادات لتوفير استهلاك الطاقة

☰ (قائمة التلفزيون) > الإعدادات البيئية > توفير استهلاك الطاقة

اضغط على مفتاح ☰ (قائمة التلفزيون) على وحدة التحكم عن بُعد للعثور على قائمة التلفزيون. ثم حدد الإعدادات البيئية لتعيين الخيارات. اختر وأكد للاستخدام خاصية إعدادات بيئية على التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى إعادة تعيين بعض إعدادات الصورة إلى الإعدادات الأصلية وتقليل مستوى السطوع قليلاً لـ Ambilight*.
يرجى ملاحظة أن تجربة مشاهدة التلفزيون قد تتأثر بهذا الإعداد. ستنتر 🌿 إضافة أيقونة الورقة الخضراء عند تشغيل الإعدادات البيئية.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

☰ (قائمة التلفزيون) > الإعدادات البيئية > إيقاف الشاشة

حدد الشاشة وتوقف عن التشغيل، يتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء AMBLIGHT)، (مستوى الصوت + أو - تشغيل أو ▶ إيقاف مؤقت 11 ومفتاح 123) على وحدة التحكم عن بعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

☰ (قائمة التلفزيون) > إعدادات بيئية > مؤقت إيقاف التشغيل

اختر مؤقت إيقاف التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. تحول قهوة الإعداد إيقاف على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

□ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.

12. الوصول العام

تكبير النصوص

الرئيسية) < إعدادات < الوصول العام < تكبير النصوص

قم بتشغيله لتكبير النصوص على الشاشة.

12.1. إعدادات الوصول العام

الرئيسية) < إعدادات < الوصول العالمي

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل النصم أو ضعيف السمع أو الاعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

الرئيسية) < إعدادات < الوصول العالمي < الوصول العالمي < تشغيل.

12.2. المزيد من إعدادات الوصول

إعدادات لوحة المفاتيح والهاوس

الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات لوحة مفاتيح USB

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغل التلفزيون وقرم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للوحة النولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديك.

الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات الهاوس

ضبط سرعة حركة هاوس USB.

إعدادات سماعات الرأس السلكية واللاسلكية

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة (R) على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لتشغيل صوت التلفزيون على سماعات رأس بتقنية Bluetooth لاسلكية® يجب إقران وكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون.

الإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون®

- 1 شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التفاز نطاق ضمن وضعه®
- 2 حدد (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4 حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للجهاز المقترنة.
- 5 حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه. < إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم. تنطبق كل الإعدادات المتعلقة بالصوت على هذا الوضع. < إذا اخترت سماعات رأس سلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر سماعات الرأس. < إذا اخترت مكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس السلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر مكبرات صوت التلفزيون وسماعات الرأس.

إعدادات الترجمة

الوصول العام للشخص الضعاف السمع

الرئيسية) < إعدادات < الوصول العالمي < ضعاف السمع < تشغيل

تثبت بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم. < عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للاعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

الرئيسية) < إعدادات < الوصول العالمي < الوصف الصوتي < الوصف الصوتي < تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

الرئيسية) < إعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < مستوى الصوت المختلط < تأثيرات الصوت < الكلام

عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة. < عين تأثير الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت وتلاش. < حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

الإرشاد الصوتي

الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < الإرشاد الصوتي

قم بالتشغيل لتوكين ميزة "الإرشاد الصوتي" باستخدام محرك تحويل النص إلى كلام. الميزة متاحة فقط بلغات محددة.

ضبط معدل الكلام أو مستوى صوت الخطاب

الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < معدل الكلام / مستوى صوت الخطاب

عند تشغيل (الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < الإرشاد الصوتي حدد معدل الكلام أو مستوى صوت الخطاب لتعيين السرعة أو مستوى الصوت الذي يتم به نطق النص.

لتشغيل ترجمة الشاشة، اضغط على خيارات وحدد الترجمة.

يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمة أو إيقاف الترجمة. عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتر بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمة بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة. إذا لم تكن أي من لغات الترجمة المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

13. EAurora

تطبيق Aurora هو عبارة عن تطبيق يحسن أجواء مساحة وعيشة التلفزيون بفضل التصميمات اللافتة للانتباه ونهط Ambilight الملون. يستخدم Aurora الصور والصور المتحركة والصوت ونهط Ambilight المميز من Philips لتحسين مساحة العيشة لتناسب مع نهط حياتك الجديد.

لتشغيل تطبيق Aurora:

- 1- اضغط على مفتاح \equiv (قائمة التلفزيون) لفتح قائمة التلفزيون.
- 2- اختر Aurora ثم اضغط على OK لفتحه.

الموسيقى التوليدية

توجد أربع فئات من السمات: الربيع و الصيف والخريف والشتاء. عند تفعيل تطبيق Aurora، اضغط على OPTIONS وحدد الموسيقى التوليدية. حدد سمة لبدء العرض. اضغط على ← عودة للخروج من تطبيق Aurora. عندها يبدأ تشغيل اللحن. اضغط على OPTIONS للحصول على خيارات إعدادات أكثر تفصيلاً.

تشغيل Aurora التلقائي

عند تفعيل تطبيق Aurora، اضغط على OPTIONS وقم بتفعيل تشغيل Aurora التلقائي. سيتم تفعيل تطبيق Aurora تلقائياً عندها يدخل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

الانتقال إلى وضع الاستعداد

يمكنك تعيين مدة تشغيل سمة Aurora، وسينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوصول إلى الحد الزمني.

لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد:

- 1- عند تفعيل تطبيق Aurora، اضغط على OPTIONS وحدد الانتقال إلى وضع الاستعداد.
- 2- حدد ساعة واحدة أو ساعتين أو 4 ساعات لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد.
- 3- قبل انتهاء الوقت بدقيقتين، سيعرض التلفزيون مربع حوار لتوفير خيارات الانتقال إلى وضع الاستعداد فوراً أو تأجيله إلى ساعة واحدة أو ساعتين بعد ذلك. لا يمكن أن يتجاوز الوقت المعين للحد التنزلي أو التأجيل الحد الأقصى المسموح به وهو 4 ساعات.

14. شريط الألعاب

إعدادات شريط الألعاب

حدد رمز الإعداد ⚙️ على الجانب الأيسر من شريط الألعاب واضغط على OK لتغيير الإعدادات التالية:

ملف التعريف: يخزن الملف الشخصي إعدادات شريط الألعاب. يمكنك الاختيار من بين ملفات تعريف محددة مسبقاً مثل قياسي ولعبة وتصويب منظور الشخص الأول (FPS) وألعاب ذات معدل إطارات ومنخفض (30~60 إطاراً في الثانية) *، أو إنشاء ملفات التعريف الخاصة بك. يمكن ضبط إعدادات شريط الألعاب لتناسب أنواعاً مختلفة من الألعاب. عندما تكون راضياً عن الإعدادات الحالية للعبة معينة أو نوع لعبة معين، يمكنك الانتقال إلى إعداد شريط الألعاب < ملف التعريف وتحديد إضافة ملف شخصي لتخزين الإعدادات الحالية وتسمية ملف التعريف. بالإضافة إلى ملف التعريف القياسي، يمكن إنشاء ما يصل إلى 9 ملفاً شخصياً ومخصصاً. بمجرد إنشاء ملف التعريف المخصص، يمكنك الضغط على المفتاح الأيسر أو اليمين للتبديل بين ملفات التعريف من شريط اسم ملف التعريف.

مؤشر FPS: تر ضبطه على توكيئ/تعطيل وعرض ووضع معلومات FPS. HD Ultra EHDMI: رابط سريع لضبط إعداد HD Ultra EHDMI. الحركة: رابط سريع لضبط إعداد الحركة. تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR: رابط سريع لضبط إعداد تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR.

كل إعدادات الصورة: رابط سريع لضبط كل إعدادات الصورة.

نمط Ambilight **: رابط سريع لضبط إعدادات Ambilight.

IntelliSound: رابط سريع لضبط إعداد IntelliSound.

نمط الصوت: رابط سريع لضبط إعداد نمط الصوت.

استعادة ملف التعريف: استعادة الإعدادات الافتراضية لملف التعريف الحالي.

* اعتماداً على طراز التلفزيون لديك، قد لا تتوفر بعض الأدوات على التلفزيون.

** إعداد Ambilight مخصص فقط للنماذج التي تدعم وظيفة Ambilight.

شريط الألعاب هو مركز متكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء لعب الألعاب. يوفر طريقة سريعة لتغيير إعدادات الصورة والصوت وإعدادات منفصلة ألعاب تعريف ملفات 9 إلى يصل ما إنشاء أيضاً يمكنك. *Ambilight لأنواع مختلفة من الألعاب وفقاً لتفضيلاتك الخاصة. ينطبق على مصدر HDMI طالما تر تعيين وضع العرض إلى لعبة أو تلقائي أثناء اكتشاف محتوى اللعبة. * إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

التشغيل وإلغاء التشغيل

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع الألعاب (عبر اكتشاف الألعاب) سيعرض التلفزيون رسالة للإعلام المستخدم بتككين وضع الألعاب وتوافر شريط الألعاب. اضغط على OK لتشغيل شريط الألعاب. للإلغاء تشغيل شريط الألعاب، يمكنك الضغط على ← عودة أو سينتر إغلاقه تلقائياً بعد 20 ثانية من دون تفاعل.

معلومات حول الألعاب

سيعرض شريط الألعاب المعلومات الأساسية للألعاب.

معدل الإطارات: معدل FPS (إطار في الثانية) الحالي، معروض أعلى الشاشة. اسم ملف التعريف: ملف تعريف الإعدادات المطبق حالياً، المعروض أعلى شريط الألعاب.

معلومات HDMI: منفذ HDMI الحالي والسرعة/الوضع الحالي وإصدار HDCP. معروضة تحت اسم ملف التعريف.

معلومات مصدر الفيديو: معروض أسفل شريط الألعاب.

- نوع VRR: النوع الحالي من VRR

- الدقة: دقة مصدر الفيديو

- عوق البت وتنسيق البكسل: معلومات بيانات المصدر الحالي

- تنسيق HDR/SDR: نوع HDR أو SDR المدعوم للمصدر

- ALLM HDMI دعم للإظهار: ALLM -

- إعداد الحركة: الإعداد الحالي للحركة

أدوات الألعاب

تشتمل أدوات الألعاب * على أدوات مستخدمة بشكل متكرر يمكنها تحسين تجربة اللعب الخاصة بك. حرك المؤشر إلى شريط اسم ملف التعريف واضغط على OK لتككين أدوات الألعاب أو تعطيلها. حرك المؤشر إلى أيقونة أداة اللعبة واضغط على OK لتشغيل الضوء الأخضر على الأيقونة وتككين النداة. سيؤدي الضغط على OK مرة أخرى إلى تعطيل النداة. قد يؤدي الانتقال لنسفل لتحديد ••• ضمن الأيقونة إلى الدخول إلى خيارات الإعداد لداة اللعبة.

شعيرة متصلة: توكيئ/تعطيل لإظهار نقطة الاتصال. بإمكانك ضبط النوع و الحجم والسهاكة واللون لخطوط التعامد من خيارات الإعداد.

محسن الظلال: يمكنك تفعيل ميزة "تعزيز التفاصيل الداكنة" لتحسين رؤية تفاصيل الظل. يمكنك ضبط النوع في خيارات الإعداد لتطبيق مستويات مختلفة من عملية التحسين. الإعداد 8 هو وضع خاص يقوم بعكس تأثير السطوع والظلام في محتوى الألعاب.

فلتر الألوان: يتيح تطبيق تأثير مرشح بصري على الفيديو استناداً إلى اللون المحدد في الخيارات. لون فردي يعمل على تصفية اللون الأخرى وعرض اللون المحدد فقط. استثناء اللون يعمل على تصفية اللون المحدد فقط مع الاحتفاظ باللون الأخرى ظاهرة. إذا كانت ميزة فلتر الألوان مفعلة، فلن تكون إعدادات تحسين اللون و التحكم في الألوان ضمن الصورة < اللون قابلة للوصول.

15. التطبيقات Smart TV

15.1. إعداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للمتابعة.

تعد الشاشة الرئيسية لـ Smart TV رابطك بالإنترنت. يمكنك تأجير الأفلام عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى والتسوق عبر الإنترنت أيضاً، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في النوقات المناسبة لك.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أي مسؤولية أو مسؤولية تتعلق بالملحوظات التي يقدمها وفرو خدمة المحتوى وجودته.

15.2. متجر التطبيقات

افتح علامة التبويب التطبيقات على الشاشة الرئيسية لاستعراض التطبيقات، وجموعة مواقع الويب المخصصة للتلفزيون الذي تستخدمه.

يمكنك العثور على تطبيق لمقاطع فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور وما إلى ذلك عبر الإنترنت. هناك تطبيقات لتأجير فيديو من متجر فيديو عبر الإنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها. إذا لم يتضح التطبيق في التطبيقات ما تبحث عنه، فجرب شبكة الإنترنت وتصفح الإنترنت على التلفزيون.

فئات التطبيقات

يمكنك فرز التطبيقات في التطبيقات حسب فئات مختلفة مثل جديد أو فيديو أو ترفيه أو أخبار أو نمط الحياة.

التطبيقات المميزة

في هذه المساحة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لك. يمكنك تحديدها وتثبيتها للحصول على تجربة غنية على Smart TV.

إنترنت

يفتح تطبيق الإنترنت شبكة الإنترنت على التلفزيون. على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترنت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون. - لا تتوفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك. - يتم عرض صفحات الإنترنت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضع الشاشة الكاملة.


16. Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. افتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** افتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

17. Amazon Prime Video

بفضل عضوية Amazon prime، يمكنك الوصول إلى آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، بما فيها Prime Originals الحصرية.

اضغط على مفتاح  لفتح تطبيق Amazon Prime Video. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت للاستخدام التطبيق. لزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video، يرجى زيارة الموقع www.primevideo.com.

18. YouTube

يوفر YouTube منصة للتواصل مع العالم. شاهد مقاطع الفيديو الشائعة التي قام مستخدمو YouTube في كل أنحاء العالم بتحميلها واكتشافها. استخدم تطبيق YouTube لاستكشاف أحدث الموضوعات حول الموسيقى والأخبار وغيرها.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق YouTube. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول YouTube، يرجى زيارة الموقع www.youtube.com.

19.3. أواخر Alexa الصوتية

فيها يلي بعض النشياء التي يمكنك تجربتها:

تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون

أ Alexa، تشغيل التلفزيون في غرفة المعيشة" (انظر الملاحظة أدناه)
أ Alexa، إيقاف تشغيل التلفزيون"

ملاحظة: لن يعمل تشغيل التلفزيون إلا إذا تم تمكين إعداد تشغيل Alexa في التلفزيون عبر الإعدادات المفضلة في تطبيق "Amazon Alexa" من الصفحة الرئيسية

تغيير القناة

أ Alexa، القناة التالية على التلفزيون"
أ Alexa، تغيير القناة على التلفزيون إلى القناة 5"

تغيير مستوى الصوت

أ Alexa، تعيين مستوى الصوت على 15 في التلفزيون في غرفة المعيشة"
أ Alexa، خفض مستوى الصوت"
أ Alexa، زيادة مستوى الصوت"

MUTE OR UNMUTE TV

أ Alexa، اكنهي صوت تلفزيون غرفة المعيشة"
أ Alexa، ألي كتر الصوت"

CHANGE INPUT SOURCE

أ Alexa، بدلي مصدر الإدخال إلى Blu-ray على تلفزيون غرفة المعيشة"
أ Alexa، بدلي مصدر الإدخال إلى HDMI 1"

التحكم في التشغيل

أ Alexa، تشغيل التلفزيون"
أ Alexa، إيقاف التلفزيون مؤقتاً"

التحكم في AMBILIGHT (انظر الملاحظة أدناه):

أ Alexa، تشغيل AMBILIGHT"

أ Alexa، إيقاف تشغيل AMBILIGHT"

ملاحظة: قد تعتمد أواخر AMBILIGHT الصوتية المدعومة على طرز تلفزيون معينة.

تشغيل التطبيقات أو الاختصارات**

أ Alexa، قمر بتشغيل Prime Video على التلفزيون في غرفة المعيشة"
أ Alexa، التنقل إلى الإعدادات على التلفزيون في المطبخ"
أ Alexa، التنقل إلى الرئيسية على التلفزيون"

الدول المدعومة

المملكة المتحدة وأيرلندا ** وفرنسا وألمانيا والنمسا ** وإيطاليا وإسبانيا والبرازيل.

اللغات المدعومة

الإنجليزية (المملكة المتحدة) والإنجليزية (الولايات المتحدة) والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية (البرتغال) والإسبانية (الولايات المتحدة).

** قد لا تتوفر الإعدادات المحلية المدعومة لتلك البلدان.

19.1. حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والجهات المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت وأكثر.

للتحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى التالي:

□ Smart TV من Philips الذي يدعم Alexa

□ حساب Amazon

□ تطبيق Alexa* (إصدار الأجهزة المحمولة / الكمبيوتر اللوحي)

□ اتصال شبكة لاسلكية أو سلكية

إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.، يتوفر لها التابعة الشركات أو Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.

يعتمد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتر تغيير جزء من أو كل البرامج / الخدمات المثبتة في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار.

19.2. استخدام Alexa

للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق "Amazon Alexa" من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:

- حدد حساب Amazon وقم بتسجيل الدخول.
- على جهازك المحمول، اربط الحساب واكتشف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- 1 اضغط على الرئيسية وافتح تطبيق "Amazon Alexa".
- 2 أنت بحاجة إلى تطبيق Alexa (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Amazon الخاص بك وقبول شروط سياسة الخصوصية.
- 4 على جهازك المحمول، سجّل دخولك بواسطة حساب Amazon نفسه الموجود في تطبيق Amazon Alexa.
- 5 في نهاية شاشة الإعداد، يمكنك تحديد تم الإنهاء لبدء استخدام Alexa.

20. Google Assistant

يمكن للتلفزيون العمل مع مساعد Google. يتيح لك مساعد Google استخدام صوتك للتحكم في التلفزيون، مثل تغيير مستوى الصوت والقنوات وغير ذلك.

ملاحظة: لا يتوفر مساعد Google في كل اللغات والبلدان.

لتكوين مساعد Google على التلفزيون الخاص بك، ستحتاج إلى:

- جهاز Google Home، مثل Google Home Mini
- الاتصال بالإنترنت على التلفزيون
- حساب Google
- تطبيق Google Home (إصدار الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي)

إعداد التحكم بالتلفزيون باستخدام Google Assistant

- 1- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول سياسة الخصوصية للاستخدام ميزة التحكم الصوتي في Google Assistant على هذا التلفزيون.
- 2- اختر اسماً للتلفزيون بحيث يتكّن Google Assistant من التعرف عليه.
- 3- تسجيل الدخول إلى حساب Google إذا كان لديك حساب Google، فيرجى تسجيل الدخول، وإلا، فيرجى إنشاء حساب وتسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول بنجاح، حدد Get Code (الحصول على الرمز) للحصول على رمز الجهاز الخاص بهذا التلفزيون لعولية تسجيل جهازك.

- 4- على جهازك المحمول / الجهاز اللوحي، ابحث عن تطبيق "Google Home" في متجر التطبيقات (iOS / Android). قم بتنزيل تطبيق Google Home وافتحه. سجل الدخول باستخدام حساب Google نفسه، الذي يُستخدم لتسجيل هذا التلفزيون. عليك متابعة الإعداد على تطبيق Google Home على الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي للتحكم في التلفزيون باستخدام النواير الصوتية.

- 5- في تطبيق Google Home، اختر "إعداد الجهاز"، ثم اختر "العمل مع Google" وابحث عن Philips Smart TV. سجل الدخول للارتباط بحساب Google وتمكين التحكم في التلفزيون على تطبيق Google Home.
- 6- يهيكلك استخدام مساعد Google لتشغيل التلفزيون باستخدام النواير الصوتي. لهذا، يجب أن يبقى التلفزيون في وضع الطاقة الخاص، ما قد يؤدي إلى استهلاك طاقة أعلى قليلاً أثناء وضع الاستعداد.

أنت جاهز لاستخدام جهاز Google Home للتحكم بهذا التلفزيون. إليك بعض النواير التي يجب تجربتها:

- إيقاف تشغيل التلفزيون
- التبديل إلى القناة 10 على التلفزيون
- قناة للأسفل على التلفزيون
- كتر صوت التلفزيون

ملاحظة: إذا قمت بتسجيل الخروج من مساعد Google، فلن تتمكن بعد الآن من استخدام النواير الصوتية على هذا التلفزيون. ستحتاج إلى إعادة عنصر تحكم إعداد التلفاز باستخدام مساعد Google للاستخدام الميزة مرة أخرى.

يتوفر مساعد Google بلغات وبلدان مختارة مع دعم اللغة الإنجليزية-البريطانية والالهانية-DE منذ البداية. سيتم توسيع قائمة اللغات / البلدان المدعومة للعمل الإضافي. للحصول على أحدث قائمة دعم اللغات والبلدان، يرجى الاتصال بخدمة المستهلك.

يعتهد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرامج / الخدمات المهيّبة في المنتج أو التي يكون الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إلغائها أو

21. البرنامج

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون مرة أخرى. لمنع التحديث غير المقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

التحديثات المحلية

↑ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB > التحديثات المحلية.

للبناعين والمستخدمين المتقدمين.

21.2. إصدار البرنامج

↑ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > معلومات البرنامج الحالي لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

21.3. عرض سجل تحديث البرنامج

↑ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > عرض سجل تحديث البرنامج لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

21.1. تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات

تحديث من إنترنت

↑ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > إنترنت (موصى به)

ابحث عن تحديث برنامج بنفسك.

□ إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

□ أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.

□ انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة 🔌 على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أثناء تحديث البرنامج.

تحديث من USB

↑ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB

□ تحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB لتتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.

□ استخدم جهاز ذاكرة USB بمساحة خالية تبلغ 1.2 GB. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

- 1 بدء التحديث على التلفزيون

حدد تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB، ثم اضغط على OK.

- 2 حدد التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في إحدى وصلات USB في التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

- 3 تنزيل برنامج التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.

- في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

- انقر فوق إرسال المعرفة.

- إذا كان البرنامج الجديد متوفرًا، فُنزل ملف zip.

- بعد التنزيل، اعمل على إلغاء ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB.

- لا تضع هذا الملف في مجلد.

- 4 حدِّث برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. يبدأ التحديث تلقائيًا.

يقوم التلفزيون بإيقاف تشغيل نفسه لمدة 10 ثوانٍ ثم يعود إلى التشغيل مرة أخرى. يرجى الانتظار.

تجنب الأخطاء التالية: . .

□ تستخدم جهاز التحكم عن بعد

□ تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

□ اضغط على 🔌 مرتين

□ تضغط على مفتاح الطاقة على التلفزيون

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيعمل. يرجى الانتظار.

22. المواصفات البيئية

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي المنتج على بطاريات متوافقة مع اللوائح الأوروبية (2023EU / 1542) ، التي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

22.1. ملصق الطاقة الأوروبي

يُؤدِّد ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل.

يمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك على www.philips.com/tvsupport



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

22.2. رقم تسجيل EPREL

55OLED761 : 2682076

65OLED761 : 2709830

22.3. نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات تم تصويم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولبة هضم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU2012 يشهل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

23. الوصفات

23.1. الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة www.philips.com/tvsupport

الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متردد 100-240 فولت
□ درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية

23.2. الاستقبال

□ دخل الهوائي : 75 أوم كبل محوري (IEC75)
□ نطاقات جهاز الموائمة : Hyperband، S-Channel، UHF، VHF
□ DVB-T/T2: DVB (كبل) QAM
□ تشغيل الفيديو التناظري : PAL، SECAM
□ تشغيل الفيديو الرقمي : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)، HEVC*
□ تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
□ دخل هوائي النقرار الصناعية : 75 أوم، النوع F
□ نطاق تردد الإدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز
□ نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
□ DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى M45 رمز، MCPC SCPC
□ LNB : DiSEqC 1.0، اعتماد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 14
□ 18/فولت، تحديد النطاق 22 كيلومتر، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300
ملي أمبير كحد أقصى
* بالنسبة إلى DVB-T2، DVB-S2 فقط

23.3. دقة الشاشة

حجم الشاشة القطري

□ 105 سم / 42 بوصة
□ 108 سم / 43 بوصة
□ 121 سم / 48 بوصة
□ 126 سم / 50 بوصة
□ 139 سم / 55 بوصة
□ 164 سم / 65 بوصة
□ 189 سم / 75 بوصة
□ 194 سم / 77 بوصة
□ 215 سم / 85 بوصة

دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

23.4. دقة الإدخال المهتدة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة □ سرعة التحديث

□ 640 × 480 - 60 هرتز

□ 576 p - 50 هرتز

□ 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 920 × 1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز

□ 1440 × 2560 بكسل - 60 هرتز، 120 هرتز

□ 2160 × 3840 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز

* ملاحظة: لا يتم دعم 100 هرتز إلا عند ضبط HDMI Ultra HD على خيارك المثالي للفلان؛ ولا يتم دعم 120 هرتز إلا عند ضبط HDMI Ultra HD على خيارك المثالي للفلان أو خيارك المثالي للتلعب.

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 - 60 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على أساسي)

□ 576 - 50 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على أساسي)

□ 1080 - 50 هرتز، 60 هرتز

□ فيديو بمعدل تحديث متغير 1080 بكسل و1440 بكسل و2160 بكسل

بمعدل إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 40 و120 هرتز عند تعيين HDMI

Ultra HD على خيارك المثالي للتلعب.

* ملاحظة: قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعومًا في كل مصادر الإدخال.

23.5. صوت

□ قدرة الخرج (RMS بوضعة 55): (65/ بوضعة - 20 واط؛ 77 بوضعة

83/ بوضعة - 50 واط

□ IntelliSound

□ Dolby MS12

□ EDolby Atmos

□ DTS :X

□ تحسين صوت الحوار من Dolby

□ +Bass

□ موازن مستوى صوت Dolby/الوضع الليلي

□ الصوت الذكي

□ معادل الصوت الذكي (الوضع الشخصي)

□ صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

□ معايرة الغرفة

□ ملف التعريف السهوي

23.6. الوسائط المتعددة

التوصيلات

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- معيار ac802.11 لشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق
- Bluetooth 5.2®

أنظمة ملفات USB المعتمدة

- NTFS
- FAT

تنسيقات التشغيل

- برنامج ترميز الفيديو : AVI، MKV، HEVC، H.264/MPEG-4، AVC، MPEG1، MPEG2، MPEG4، VP9، HEVC (H.265).
- ترميز الصوت: MP3، WAV، AAC، FLAC، AV1
- النص المترجم :
- تنسيق SRT، SMIL، SSA، SUB، ASS، TXT
- ترميزات الاذرف: أوروبا الغربية، التركية، أوروبا الوسطى، السيريلية، اليونانية، (UTF-8 (Unicode)، العبرية، العربية، البلطيق
- الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم:
- تر دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف العالي، 30 ميجابايت في الثانية
- يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف Main 10 / بومعدل 40 ميجابايت في الثانية
- برنامج فك تشفير الصور : JPEG، GIF، PNG، BMP، HEIF
- Wi-Fi Certified
- هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

23.7. إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

- فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI
- USB 2 - USB 3.0
- شبكة LAN - RJ45
- إدخال HDMI 4 - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR
- الجزء السفلي من التلفزيون
- هوائ النغمات الصناعية
- هوائي (75 أوم)
- سماعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
- خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية
- USB 1 - USB 2.0
- إدخال HDMI 1 - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR
- إدخال - HDMI 2 - ARC/eARC - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR
- إدخال HDMI 3 - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

24. استكشاف الأخطاء

وإصلاحها

24.1. تلهيات

إذا لم تتمكن من العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك الانتقال إلى المساعدة > دليل المستخدم للعثور على الصفحة الأكثر صلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد النجوبة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت، وبهاتفك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/tvsupport.

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أوجبة عن الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر. لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى www.philips.com/tvsupport

24.2. التشغيل

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل. تأكد من أن كبل الطاقة موصل بإحكام. ثم حاول التشغيل مرة أخرى. قم بتوصيل التلفزيون بمأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً. افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً. إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بعد.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على (وضع الاستعداد / التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وهبض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. في حالة تكرار الوهيبض، تحقق من المساعدة > معلومات الاتصال واتصل بخدمة العملاء في Philips TV.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل من تلقاء نفسه

في حال إيقاف تشغيل التلفزيون فجأة، فقد يكون إعداد Switch off

timer (موقت إيقاف التشغيل) قيد التشغيل. مع Switch off

timer (موقت إيقاف التشغيل)، يتوقف التلفزيون عن التشغيل بعد 4 ساعة في

حال عدم تلقي إشارات جهاز التحكم عن بعد. لتجنب إيقاف التشغيل التلقائي هذا،

يمكنك إلغاء تنشيط هذا المفتاح. علاوة على ذلك، إذا لم يتلق التلفزيون إشارة أو

أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيتوقف تلقائياً عن التشغيل.

24.3. جهاز تحكم عن بعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

□ يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب

التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. وهذا سلوك

عادي.

□ قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. استبدل البطاريات بأخرى جديدة.

24.4. قنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

□ تحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهوائي أو إذا كان يستخدم إشارة هوائي.

تحقق من توصيلات الكابلات.

□ تحقق من توفر قنوات رقمية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.

□ تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد DVB-

(أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك، حدد DVB-C (كابل) إذا كنت

تستخدم خدمة كابل تلفزيون.

□ أعد تنفيذ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.

لم يتم العثور على أي قنوات تناظرية أثناء التثبيت

□ تحقق من توصيل التلفزيون بهوائي. تحقق من توصيلات الكابلات.

□ تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد DVB-

(أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.

□ أعد تنفيذ عملية التثبيت وحدد خلالها قنوات رقمية وتناظرية.

اختفت بعض القنوات، لا يمكنني العثور على القنوات أو بعض القنوات المثبتة

مسبقاً

□ تحقق من أنك حددت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضلة التي

تستخدمها عادةً.

□ قد يتم نقل بعض القنوات أو حتى حذفها بواسطة جهة البث. في قائمة القنوات

العادية، حاول البحث عن القناة المفقودة. إذا كانت القناة لا تزال متوفرة، فيمكنك

إعادة وضعها في قائمة المفضلات.

□ يمكن حذف قناة من قائمة القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات. يتم إجراء

هذه التحديثات التلقائية ليلاً إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.

يتم حذف القنوات غير الموجودة بعد الآن وتستمر إضافة قنوات جديدة إلى قائمة

القنوات. بشكل استثنائي، يمكن حذف إحدى القنوات لأن التلفزيون لم يتمكن من

العثور عليها أثناء التحقق من وجودها. قد لا يتم البث ليلاً.

لتجنب حذف القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات بسبب تعذر العثور التلفزيون

عليها على الرغم من أن هذه القنوات لا تزال موجودة، يمكنك إيقاف

تشغيل التحديث التلقائي للقنوات.

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل. تثبيت القمر

الصناعي * > تحديث تلقائي للقنوات

* تثبيت القمر الصناعي مخصص للطرازات التي تدعم وظائف القمر الصناعي فقط.

24.5. قهر صناعي

يتعدّر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تحقق مما إذا تم تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قهر صناعي واحد أو قهرين صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يتعدّر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قهر صناعي ثانٍ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قهر صناعي ولكن تعدّد عليه العثور على قهر صناعي ثانٍ. فيمكنك تحويل الطبق بضع درجات. ويومكك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقهر الصناعي الأول على الشاشة.

تحقق من تعيين الإعدادات إلى قهرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فقد يكون هناك جهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable الخاص بك يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضيع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعدّر على إزالة قهر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة القمر الصناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تحقق من تركيب طبق القمر الصناعي بشكل ثابت. من الممكن أن تحرك الرياح القوية الصحن الهوائي من مكانه.

قد تؤدي الثلوج والامطار إلى خفض جودة الاستقبال.

24.6. صورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلاً بالهوائي أو إذا كان يستخدم إشارة هوفر وتحقق من توصيلات الكبل. تحقق من توصيلات الكابلات.

تحقق من تحديد المصدر /الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط

على المصدر وحدد المصدر /الإدخال الذي تحتاج إليه.

تحقق من توصيل الجهاز الخارجي أو المصدر بشكل صحيح.

تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

تحقق من تعيين الصورة إلى قيمة دنيا. حدد نهط الصورة وحدد نهطاً ثم اضغط على OK.

للتحقق مما إذا كان التلفزيون معطلاً، حاول تشغيل مقطع فيديو. اضغط على

القائمة السريعة / قائمة التلفزيون > التعليمات > تشخيص التلفزيون > تحقق من التلفزيون. إذا ظل مقطع الفيديو أسود، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى ينتهي القصاصة وحدد معلومات جهة الاتصال في القائمة "تعليمات". اتصل برقم الهاتف الخاص ببلدك.

صوت بدون صورة

يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى ثم التغيير مجدداً إلى المصدر الحالي.

حدد نهط الصورة وحدد نهطاً ثم اضغط على OK.

لاستعادة نهط الصورة حدد العودة إلى نهط الصورة، ثم حدد استعادة نهط الصورة.

للإعادة تعيين إعدادات التلفزيون كلها، انتقل إلى > (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.

تحقق من توصيلات أجهزة المصدر /الإدخال.

استقبال ضعيف

إذا كانت صورة التلفاز مشوهة أو متغيرة الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال رديئة. تتم رؤية الإشارة الرقمية الضعيفة على أنها صورة تنكسر في المربعات المربعة وتتجه أحياناً. إن الإشارة الرقمية السيئة سوف تسقط أسرع كثيراً من الإشارة التناظرية السيئة.

تحقق من توصيل كبل الهوائي بطريقة صحيحة.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير الموزعة وهصاييح النيون والهوائي العالية والنشياء الكبيرة الأخرى في جودة الاستقبال عند استخدام الهوائي. حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد

أجهزة عن التلفزيون. قد يؤدي الطقس السيئ إلى تدهور جودة الاستقبال.

تحقق من أن كل التوصيلات من الجهاز وإليه موصولة بشكل صحيح.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التناظري: تثبيت يدوي. (للقنوات التناظرية فقط)

تحقق مما إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على OPTIONS (الخيارات) وحدد الحالة واضغط على موافق. تحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى نهط صورة آخر.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

> (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

ظهور شعار

إذا ظهر شعار الترويج على الشاشة من وقت إلى آخر أو تحول نهط الصورة تلقائياً إلى زام عند بدء التشغيل، فهذا يعني أن التلفزيون في موقع المتجر. اضبط التلفزيون على موقع المنزل للاستخدام في المنزل.

> (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر /

وضعية الصورة غير صحيحة

إذا تعدّد احتواء حجم الصورة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب الأيسر واليمين منها، فاضغط على > (الرئيسية) > إعدادات > صورة > تنسيق الصورة > ماء الشاشة.

إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضغط

على > (الرئيسية) > إعدادات > صورة > تنسيق الصورة > الاحتواء ضمن الشاشة.

إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة

الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على > (الرئيسية) > إعدادات

كصورة كتنسيق الصورة كأصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

24.9. USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB
تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى "فئة التخزين الكبير السعة"، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
تحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.
تحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصور. لمزيد من المعلومات، تحقق من المساعدة كدليل المستخدم كالمواصفات كالوسائط المتعددة.
تشغيل متقطع لملفات USB
قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

24.10. الإنترنت Wi-Fi

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها
تحقق من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.
تعذر عمل الإنترنت
إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بالإنترنت.
اتصال الكمبيوتر والإنترنت بطيئان
راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.
DHCP
إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

24.11. قائمة لغة غير صحيحة

إعادة تغيير اللغة إلى لغتك
1 اضغط على الرئيسية واختر إعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.
2 اضغط 9 مرات على (أسفل) واضغط على OK.
3 اضغط على OK مجدداً لإدخال اللغة، واختر العنصر النول لغة القائمة ثم اضغط على OK.
4 اختر اللغة واضغط على OK.

24.7. صوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة
تحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على (الصوت) أو (X) وفتح كتر الصوت.
إذا استخدمت مستقبلاً رقمياً (جهاز استقبال الإشارات)، فتتحقق إذا لم يتم تعيين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتر الصوت.
تحقق من توصيل التلفزيون - إشارة الصوت - بشكل صحيح بنظام المسرح المنزلي، إذا كنت تستخدم مثل هذا النظام لصوت التلفزيون. تحقق من توصيل كابل HDMI ARC/eARC على نظام المسرح المنزلي.
تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.
يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المحمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح ذلك من خلال تعيين تنسيق الإخراج الرقمي الخاص بالتلفزيون إلى استريو.
اضغط على (الرئيسية) كإعدادات كصوت كمتقدم كتنسيق الإخراج الرقمي

24.8. HDMI كUHD

HDMI
لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
هذا تلفزيون بتقنية Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة النقدم - المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بتقنية Ultra HD بشكل إلكتروني وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.
لتجنب تعطل جهاز كهذا، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يمكن للجهاز التعامل معه. إذا لم يكن الجهاز يستخدم إشارات Ultra HD، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD للاتصال HDMI هذا.
إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI وصوته مشوشين، فتتحقق مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD ومختلف حل هذه المشكلة، يمكنك التحقق من المساعدة كدليل المستخدم كالإعدادات العامة كHDMI Ultra HD.
إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعذر عمل HDMI EasyLink

تحقق من أن أجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيداً

تأكد من توصيل كبل HDMI بمنفذ HDMI 2.

تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة للاتصال eARC.

لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تُعرض التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد للهط أو الماء أبداً. امتنع عن وضع حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد. إذا انسكبت سوائل فوق التلفزيون أو بداخله، قم بفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمرکز Philips للعناية بالمستهلك لتفقد جهاز التلفزيون قبل استخدامه. لا تُعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة. احرص ألا تُدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفادُ إدخال قوابس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوابس الطاقة المرتخبة بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النواقل.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.

ضع التلفزيون المركّب على حامل على سطحٍ مستوٍ وقادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة. إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

صُمم هذا المنتج وُخصص للمستهلكين والاستخدام الشخصي في بيئة منزلية محلية. ما لم يتم الاتفاق كتابياً على خلاف ذلك مع الشركة المصنعة. قد يلحق عدم اتباع هذه التوصيات أو الإرشادات الواردة في دليل مستخدم المنتج والوثائق الداعمة للمنتج تلفاً بالمنتج وسيكون الضمان للغيء في حالة حدوث مثل هذه الحالات.

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

□ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.

□ استخدم دائماً الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إهساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

□ لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلوية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة مهيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرّض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة الهفرطة

لا تركب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائمًا مسافة من 20 سنتيمترًا أو 8 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائمًا من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجاسات.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبسبب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حالة حدوث تكثف، فسوف يختفي تلقائيًا أثناء تشغيل التلفزيون لبضع ساعات. لن تضر الرطوبة المتكثفة بالتلفزيون أو تسبب خللاً.

25.2. العناية بالشاشة

التنظيف

- لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. لا تستخدم أبدًا المواد الكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

26. أحكام الاستخدام

الامتثال لمعايير CE

تعلم TP Vision Europe B.V. أن هذا التلفزيون متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام ذات الصلة الأخرى من التوجيهات 2014 (/53/EU) 2011RED (/65/EU) 2019RoHS (/882) EAA (ولائحة ESPR (2024EU /1781) اللائحة (2019EU) /2021) .

التوافق مع علامة UKCA

بموجب هذا المستند، تعلم شركة TP Vision Europe B.V. هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية لعام 2017 ولوائح التصميم الإلكتروني للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لعام 2019 ولوائح تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية لعام 2012.

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

TP Vision تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا. للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

© 2026 TP Vision Europe B.V. كل الحقوق محفوظة.

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. إحدى الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيب. إن Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V أو إلى مالكيها المعنيين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/tvsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغرض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغرض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحياتها وهلاقتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للأغراض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون الإطلاق. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حمر أو أخضر أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعد ذلك خاصية بنوية للشاشة (ضمن الهياكل الصناعية للشاشة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبدل أو استرداد الأموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية

خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips للاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدّمها لكي لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن "تزييف الإضاءة الخلفية" (تأثير مورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تمثل هذه الحالات تدهوراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائبة في التلفزيون. بالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو استعادة الأموال غير مقبولة ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

27. حقوق الطبع والنشر

27.1. HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface هي علامة تجارية أو شعارات HDMI trade dress وعلامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator Inc .

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

27.2. HEVC المتقدم

مشهور ضمن مطالبات واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC الدرجة في patentlist.accessadvance.com .
جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.

HEVC Advance[™]
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

27.4. NVIDIA G-SYNC

تقنية NVIDIA G-SYNC للاعبين مصممة ©

NVIDIA
G-SYNC

27.5. AMD FreeSync Premium

وداعاً للشواذب. وداعاً للتشويه. ألعاب سلسلة.

AMD
FreeSync
Premium

27.3. يعمل مع Apple AirPlay ويعمل مع Apple Home

يعني استخدام شارات "يعمل مع Apple" أن الملحق قد تم تصميجه ليعمل خصيصاً مع التقنيات المحددة في الشارات وتم اعتياده من قبل المطور ليتوافق مع معايير أداء Apple. Apple ليست مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو عن التزامه بمعايير السلامة والتنظيم.

Apple AirPlay HomeKit Apple هي علامات تجارية لشركة Apple Inc . أخرى ومناطق ودول المتحدة الولايات في مسجلة. iOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة ودول أخرى ويتم استخدامها بموجب ترخيص.



27.6. DTS:X

للحصول على براءات اختراع DTS، راجع [//XPERI.COM/DTS-:HTTP](http://XPERI.COM/DTS-:HTTP) ATENTS/، تم تصنيعها بموجب ترخيص من شركة DTS، Inc. والشركات التابعة لها.

DTS DTS X :DTS X هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS، INC. والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و / أو بلدان أخرى. © شركة DTS، INC. والشركات التابعة لها. كل الحقوق محفوظة.



27.9. علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

27.7. Dolby Vision و Dolby Atmos

إن Dolby Audio Dolby Atmos Dolby Vision و Dolby D الهزودج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر © 2012-2024 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.



27.8. Wi-Fi Alliance

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة Wi-Fi Alliance هو علامة تجارية مسجلة لـ Wi-Fi Alliance. ©

to handle multimedia data in numerous formats.

SQLite (3.48.0) (Public Domain)

The original download site for this software is:

<https://www.sqlite.org/>

Detailed description:

SQLite is a self-contained, serverless, zero-configuration SQL database engine. It is widely used in embedded systems and applications for lightweight local data storage.

curl (8.9.1) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

curl is a command-line tool and library for transferring data using URLs. It supports a wide range of protocols including HTTP, HTTPS, FTP, and SCP, and is commonly used for network communication in embedded and desktop systems.

BusyBox (1.36.1) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://busybox.net/>

Detailed description:

BusyBox combines many common UNIX utilities into a single lightweight executable. It is designed for embedded systems where resources are limited and provides core command-line functionality.

Linux Kernel (6.12) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://www.kernel.org/>

Detailed description:

The Linux kernel is the core of the Linux operating system, managing hardware resources, process scheduling, memory management, and device drivers.

U-Boot (2025.07) (GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.denx.de/wiki/U-Boot/>

Detailed description:

This instance of U-Boot provides bootloader functionality for embedded platforms, including board initialization, memory setup, and operating system loading.

FLAC (1.4.2) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:

<https://xiph.org/flac/>

Detailed description:

FLAC (Free Lossless Audio Codec) is an audio compression format that preserves original audio quality while reducing file size. It is commonly used for high quality audio playback and storage.

libjpeg-turbo (2.1.5.1) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:

<https://libjpeg-turbo.org/>

Detailed description:

libjpeg-turbo is a high-performance JPEG image codec

28. المصدر المفتوح

28.1. البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلاب وعند هنا الكاهلة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر الهويه بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص الهعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

28.2. الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

الهدف التمهيدي للحصول على الكود المصدري لجزء TP Vision Europe B.V. برنامج التلفزيون الذي يندرج ضمن التراخيص مفتوحة المصدر.

هذا مستند يصف توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة في TP Vision Europe B.V. TV، والتي تقع إما ضمن ضمن ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام النصف (ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V. أي ضمانات سواء كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. في ما يتعلق بهذا البرنامج، لا تقدم TP Vision Europe B.V. دعم أي لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V. إنه. اشتريتها التي ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

Open Source

ALSA (1.1.8) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.alsa-project.org/>

Detailed description:

ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. It includes kernel drivers for sound cards, a user space library for application developers, and utilities for configuring and controlling audio hardware.

FFmpeg (6.1.2) (LGPL-2.1+ / GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://ffmpeg.org/>

Detailed description:

FFmpeg is a complete, cross-platform solution for recording, converting, and streaming audio and video. It contains libavcodec, libavformat, and other libraries used

writing JSON documents.

Mosquitto (2.0.20) (EPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://mosquitto.org/>

Detailed description:

Mosquitto is an open-source MQTT message broker used for lightweight publish/subscribe messaging, commonly in IoT and embedded environments.

GStreamer (1.26.4) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://gstreamer.freedesktop.org/>

Detailed description:

GStreamer is a multimedia framework for constructing graphs of media-handling components. It supports audio and video playback, streaming, and processing.

GnuTLS (3.8.3) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnutls.org/>

Detailed description:

GnuTLS is a secure communications library implementing TLS, SSL, and DTLS protocols. It provides cryptographic services for network security.

Nettle (3.9) (LGPL-3.0+ / GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.lysator.liu.se/~nisse/nettle/>

Detailed description:

Nettle is a low-level cryptographic library that provides implementations of common encryption, hashing, and signing algorithms.

libtasn1 (4.19.0) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/libtasn1/>

Detailed description:

libtasn1 is a library for encoding and decoding ASN.1 structures used in cryptographic and networking protocols.

curl (7.79.1) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

This version of curl provides stable URL-based data transfer features and is commonly used in embedded Linux systems.

elfutils (0.189) (GPL-2.0+ / LGPL-3.0+)

The original download site for this software is:

<https://sourceware.org/elfutils/>

Detailed description:

elfutils is a collection of utilities and libraries for handling ELF files, DWARF debugging information, and symbol resolution.

curl (8.13.0) (MIT)

The original download site for this software is:

that uses SIMD instructions to accelerate JPEG compression and decompression while maintaining compatibility with libjpeg.

Material Design Icons (0) (Apache-2.0)

The original download site for this software is:

<https://materialdesignicons.com/>

Detailed description:

Material Design Icons is a collection of vector icons following Google's Material Design guidelines. The icons are used in graphical user interfaces for consistent visual representation.

ALSA (1.0.23) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.alsa-project.org/>

Detailed description:

This version of ALSA provides legacy audio support and APIs used by applications requiring compatibility with older audio stacks.

curl (8.5.0) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

This release of curl provides secure and efficient data transfer capabilities with support for modern TLS and networking protocols.

Lua (5.3.5) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://www.lua.org/>

Detailed description:

Lua is a lightweight, embeddable scripting language designed for extensibility and fast execution. It is widely used for configuration, scripting, and application logic.

Mini-XML (2.9) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://www.msweet.org/mxml/>

Detailed description:

Mini-XML is a small XML parsing library designed to be embedded in applications with minimal overhead and dependencies.

wpa_supplicant (2.9) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:

https://w1.fi/wpa_supplicant/

Detailed description:

wpa_supplicant is a wireless LAN client implementation that supports WPA and WPA2 security protocols. It is commonly used for managing Wi-Fi connections on Linux systems.

jsoncpp (1.8.4) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp>

Detailed description:

jsoncpp is a C++ library for parsing, generating, and manipulating JSON data. It provides APIs for reading and

<https://curl.se/>

Detailed description:

This release of curl includes enhancements in protocol support, performance, and security fixes.

Minizip (1.1) (zlib)

The original download site for this software is:

<https://github.com/nmoinvaz/minizip>

Detailed description:

Minizip is a lightweight library for creating and extracting ZIP archives. It is often used alongside zlib for compressed file handling.

29. إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتر
تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن
أي نوع من الحالات هذم.

47	لوحة معلومات Home Smart		A
25	لائحة القنوات	60	Alexa
50	لغات القناة	41	Ambilight
50	لغة الترجمة	42	Ambilight Suite
50	لغة الصوت	43	Ambilight Suite، النور
		42	Ambilight Suite، الاسترخاء
		43	Ambilight Suite، الشمس شروق
		43	AmbiScape
		48	Apple AirPlay وHomeKit
		17	Auracast
			ا
		41	Atmos Dolby لسهاعة الرأس
			B
		17	Bluetooth®، LE Audio
		17	قرنُ الأ، Bluetooth®
			E
		54	EAurora
		38	EEasyLink 2.0
		25	EHbbTV
		49	EHDMI Ultra HD
		41	EMulti View
			G
		61	Google Assistant
			H
		14	HDMI ↕ ARC/eARC
		48	HDMI ↕ CEC
			I
		45	ثابت IP
			S
		56	Smart TV
		56	Store
			ف
		26	فتح القناة
			ق
		26	قفل القناة
		50	قفل النطق
		50	قفل النطق، تعيين رمز
		50	قفل النطق، تغيير الرمز
		50	قفل التطبيق
		20	قنوات
		26	قنوات مفضلة
		27	قنوات البث
		20	قناة Freely على الإنترنت
		40	قائمة إخراج الصوت
		45	قائمة إعدادات الشبكة
		19	قائمة المصادر
		40	قائمة الإخراج الرقمي
		32	قائمة التلفزيون
		36	قائمة الصوت
		33	قائمة تبين الصورة
		6	قائمة تعليقات
			J
47	Home Smart		
25	لائحة القنوات		
50	لغات القناة		
50	لغة الترجمة		
50	لغة الصوت		
40	مكبر صوت التلفزيون		
40	ملف التعريف السعودي		
33	ملف تعريف اللعبة		
42	ميزة Ambilight التلقائية		
17	ميزة سهولة الاقتران من Philips		
34	محصن التدرج اللوني		
47	موقت إيقاف التشغيل		
47	موقت السكون		
47	ما من موقت للإشارة	17	
34	محادثة النقطة البيضاء	17	
36	محرك IntelliSound		
34	محسن التباين		
34	مستوى الفيديو	54	
34	مستوى اللون الأسود	38	
45	مسح ذاكرة إنترنت	25	
6	معلومات جهة الاتصال	49	
6	معلومات حول التلفزيون	41	
36	معايرة Calman		
		61	
41	نهط Ambilight		
33	نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي		
35	نهط صورة الفيلم التلقائي	14	
63	نهاية الاستخدام	48	
22	نسخ قائمة القنوات		
26	نص		
40	نظام الصوت HDMI	45	
		56	
12	وضع الاستعداد	56	
32	وضع العرض		
39	وضعية التلفزيون		
		26	
45	Wi-Fi		
		26	
35	أنماط الحركة	50	
37	أنماط الصوت المهددة مسبقاً	50	
		50	
		50	
		20	
8	إقران جهاز التحكم عن بُعد	20	
14	إخراج الصوت الرقمي - بصري	26	
40	إزاحة الإخراج الرقمي	27	
62	إصدار البرنامج	20	
41	إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight	40	
19	إعادة تسمية أيقونة الجهاز أو استبدالها	45	
50	إعادة ضبط الإعدادات	19	
38	إعداد نهط الصوت المخصص، أصلي	40	
37	إعداد نهط الصوت المخصص، الحوار	32	
49	إعداد المهجر	36	
36	إعداد الصورة السريع	33	
44	إعدادات Ambilight المتقدمة	6	
45	إعدادات Netflix		
47	إعدادات لوحة مفاتيح		

15	انعكاس الشاشة	47	إعدادات الهاوس
15	اتصال انعكاس الشاشة	49	إعدادات المساعد الصوتي
45	اسم شبكة التلفزيون	45	إعدادات الخصوصية
66	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	45	إعدادات الشبكة
		39	إعدادات الصوت المتقدمة
	ب	51	إعدادات بينية
15	بطاقة CI	34	إعدادات تأثير HDR
	ت		
16	تقنية Bluetooth®	26	القنوات المفضلة، ومجموعة القنوات
17	تقنية Bluetooth® إزالة جهاز	25	القنوات المفضلة، الإنشاء
16	تقنية Bluetooth® الأجهزة	25	القنوات المفضلة، التعديل
17	تقنية Bluetooth® تحديد جهاز	25	القنوات، تصفية القنوات
34	تكبير محتوى اللون	25	القناة، إعادة تسمية القناة
40	تنسيق الإخراج الرقمي	10	الهفايتج على التلفزيون
36	تنسيق الصورة	63	الهلصق البيني النوروي
13	توصيل الجهاز	49	الهزل أو المتجر
40	تأخير الإخراج الرقمي	50	المنطقة الزمنية
33	تباين OLED	49	الموقع
21	تثبيت القناة - القمر الصناعي	9	المساعد الصوتي
20	تثبيت القناة - الكبل	66	المشاكل
20	تثبيت القناة - الهوائي	26	النص
23	تثبيت القناة - الإنترنت	34	النطاق الديناميكي
62	تحديث البرنامج	50	الوقت
62	تحديث البرنامج - USB	52	الوصول العالمي، مستوى صوت مختلط
62	تحديث البرنامج - الإنترنت	52	الوصول العالمي، الكلام
62	تحديث البرنامج - التحديثات المحلية	52	الوصول العالمي، تأثيرات الصوت
33	تحسين مستوى الضوء المحيط	52	الوصول العالمي، ضعف السمع
34	تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة	52	الوصول العام
34	تحسين التباين	52	الوصول العام والإرشاد الصوتي
34	تحسين حرارة الألوان المحيطة	52	الوصول العام، إخراج صوتي متعدد
40	تسوية الإخراج الرقمي	52	الوصول العام، الوصف الصوتي
6	تسجيل التلفزيون	52	الوصول العام، تكبير النصوص
35	تشويش الصورة، تقليل الفوضى	50	الوضع التلقائي للساعة
35	تشويش الصورة، خفض التشويش	14	الإرسال
6	تشخيص التلفزيون	34	الإشباع
23	تطبيق Freely	6	الإصلاح
31	تطبيق Moments	37	الإعداد المخصص لنهط الصوت، الموسيقى
14	تطبيق TV Smart Philips	37	الإعداد المخصص لنهط الصوت، الترفيه
10	تطبيق Setup Simple	32	الإعدادات المتكررة:
23	تطبيقات المشغل	47	الإعدادات العاهة
34	تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR	64	الاستقبال
6	تعريف التلفزيون	13	التوصيل، HDMI
		13	التوصيل، قهر صناعي
	ج	11	التوصيل، كبل الطاقة
9	جهاز التحكم عن بُعد - مستشعر الأشعة تحت الحمراء	13	التوصيل، الهوائي
34	جاها	14	التوصيل، سهولة الرأس
		50	التاريخ
	ح	34	التحكم في الألوان
24	خيارات القنوات	46	التحكم في التلفزيون باستخدام Matter
		6	التشخيص الذاتي
	د	12	التشغيل
29	د. تلفاز	47	التشغيل والطاقة
6	دليل المستخدم	45	التشغيل باستخدام شبكة LAN
34	درجة حرارة ملونة	50	التصنيف النبوي
		6	الحصول على الدعز
	ذ	69	السلامة والعناية
33	ذكاء الإضاءة المحيطة	50	الساعة
34	ذروة الإضاءة	47	الشاشة متوقفة عن التشغيل
		45	الشبكة - لاسلكية
	س	39	الصوت، صوت دلنا
47	سلوك التشغيل	39	الصوت، ضبط مستوى الحوار
40	سهاعات الرأس	39	الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً
		30	الصور وملفات الفيديو والموسيقى
	ش	35	الصورة، حدة
45	شروط الاستخدام	6	العناية بالمستهلك
55	شريط الألعاب		

45	عارض الوسائط الرقمية - DMR
45	عرض إعدادات الشبكة
62	عرض سجل تحديث البرنامج



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2026© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome