

PHILIPS

Přenosné rádio

The Janet XL

TAV2500F



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na webu:

www.philips.com/support

1	Důležité	2	7	Poslech hudby Bluetooth®	9	
	Bezpečnost	2		Připojení Bluetooth®	9	
	Poznámka	2		Odpojení Bluetooth®	9	
	Ochranné známky	2		Smazání záznamů o párování Bluetooth®	9	
				Přehrávání hudby	9	
				Zobrazení nabídky v režimu Bluetooth®	9	
				Přehrávání pomocí funkce Auracast™	10	
2	Vaše přenosné rádio	3	8	Další funkce	11	
	Úvod	3		Nastavení kuchyňského časovače	11	
	Obsah balení	3		Zastavení zvuků kuchyňského časovače	12	
	Stažení aplikace	3		Zrušení kuchyňského časovače	12	
	Spárování aplikace s rádiem	3		Virtuální dálkový ovladač (pouze prostřednictvím aplikace)	12	
	Popis přenosného rádia	3		Aktualizace firmwaru	12	
	Výměna baterie	4		Uživatelská příručka	13	
				Resetování továrního nastavení	13	
3	Začínáme	4	9	Technické údaje výrobku	13	
	Nabíjení vestavěné baterie	4				
	Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu	4		10	Řešení potíží	14
	Výběr jazyka nabídky	4				
	Nastavení hlasitosti	5		11	Informace FCC	14
	Nastavení jasů displeje	5				
	Zobrazení nabídky v pohotovostním režimu	5				
4	Nastavení hodin	6				
	Automatické nastavení hodin	6				
	Ruční nastavení hodin	6				
	Nastavení formátu času	6				
	Nastavení formátu data	6				
	Styl hodin	7				
5	Nastavení budíku	7				
	Nastavení času budíku	7				
	Aktivace/deaktivace časovače budíku	7				
6	Poslech rádia FM	8				
	Automatické ladění	8				
	Ruční ladění	8				
	Automatické vyhledání a uložení rozhlasových stanic FM	8				
	Ruční uložení rozhlasových stanic FM	8				
	Výběr přednastavené rozhlasové stanice	8				
	Nastavení citlivosti vyhledávání	8				
	Zobrazení informací RDS	8				
	Zobrazení nabídky v režimu FM	8				

1 Důležité

Bezpečnost

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nezakrývejte žádné ventilační otvory.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Uchovávejte tento výrobek mimo dosah přímého slunečního záření, otevřeného plamene a tepla.
- Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Umístěte tento výrobek na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Na výrobek nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (například předměty naplněné tekutinou nebo zapálené svíčky).
- Nikdy tento výrobek neumísťujte na jiný elektrický přístroj.
- Používejte výhradně přídatná zařízení a příslušenství doporučená výrobcem. Nikdy nesnímejte kryt tohoto výrobku. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Oprava je třeba, pokud byl výrobek jakýmkoli způsobem poškozen, například pokud byl poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud výrobek přišel do kontaktu s tekutinou nebo něj spadly nějaké předměty, pokud byl vystaven dešti nebo vlhkosti, pokud nefunguje normálně nebo pokud výrobek spadl.
- Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměla být vystavena působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Při nesprávném vložení baterií hrozí výbuch. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- Baterie mohou při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách během používání, skladování nebo přepravy a při nízkém tlaku vzduchu ve vysokých nadmořských výškách představovat bezpečnostní rizika.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nenahrazujte baterii nesprávným typem, který může poškodit pojistku (například v případě některých typů lithiových baterií).
- Vložte všechny baterie správně.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo extrémně nízkým tlakem vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie obsahují chemické látky. Je nutné je řádně zlikvidovat.
- Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí nebo umístění baterie do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy uchovávejte všechny nové a použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie se ujistěte, že je přihrádka na baterie zcela zabezpečena.
- Nelze-li přihrádku na baterie zcela zajistit, přestaňte výrobek používat. Uchovávejte mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.
- Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Na výrobek nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (například předměty naplněné tekutinou nebo zapálené svíčky).
- Používejte výrobek bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 a 40 °C.



- K zabránění nebezpečí požáru je zařízení napájeno pouze externím napájecím zdrojem, jehož výstup odpovídá PS1 (s výstupní kapacitou méně než 15 W).
- Příkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně 5 wattů požadovanými rádiovým zařízením a maximálně 15 wattů nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

Symbol znamená stejnosměrné napětí

Zásady oznamování zranitelnosti

Záleží nám na zabezpečení výrobku a uvítáme, pokud nám nahlásíte jakékoli zjištěné zranitelnosti.

1: Postup nahlášení

Podrobně popište zranitelnost, včetně typu, dopadu a způsobu reprodukce. Poskytněte podpůrné materiály, jako jsou snímky obrazovky a protokoly. Zachovejte důvěrnost informací a nezpřístupňujte je třetí straně.

2: Kanály hlášení

Zašlete prosím e-mail na adresu uvedenou na webu: Philips.com

3: Následné kroky

Na vaše oznámení budeme reagovat a budeme vás průběžně informovat o dalším postupu. Oprávněná a přínosná nahlášení mohou být odměněna. Ze záměrně škodlivých nahlášení bude vyvozena právní odpovědnost.

4: Řešení zranitelnosti

Zranitelnost vyhodnotíme a přijmeme opatření k její nápravě.

Podle situace se po odstranění zranitelnosti rozhodneme o případném zveřejnění informací o zranitelnosti.

5: Ochrana a odměna

Totožnost oznamovatele budeme považovat za důvěrnou. Do hlášení nezahrnujte citlivé informace. V závislosti na zranitelnosti můžeme poskytnout odměnu. Dodržujte právní předpisy, nahlášte zranitelnosti zákonným způsobem a vyvarujte se škodlivého jednání.

Zásady aktualizací zabezpečení výrobku

1. Zavazujeme se provádět kontrolu zabezpečení firmwaru zařízení alespoň jednou za šest měsíců a vydávat aktualizace při zjištění zranitelností zabezpečení nebo při zavedení významných vylepšení zabezpečení.
2. Po vydání každé aktualizace firmwaru bude k dispozici minimálně 30denní období pro její stažení, aby uživatelé měli na aktualizaci dostatek času.
3. Aktualizace zabezpečení softwaru budou poskytovány do prosince 2030. Pro zařízení, kterým již období podpory uplynulo, již nebudou oficiální aktualizace zabezpečení poskytovány.

Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou znamenat zrušení oprávnění uživatele k používání výrobku.

Dodržování předpisů

Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Prohlášení o shodě naleznete na webu www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na něž se vztahuje evropské nařízení (EU) 2023/1542 a které nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobek ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí integrované baterie

Pokyny k vyjmutí integrovaných baterií viz část o vložení baterií.

Informace o životním prostředí

Veškeré obalové materiály, které byly zbytečné, se k zabalení tohoto výrobku vynechaly. Váš systém se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu využít, pokud je rozebere specializovaná společnost. Při likvidaci obalových materiálů, starých baterií a starého vybavení dodržujte místní předpisy.

Ochranné známky



AURACAST

Značka a loga Auracast™ jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



Bluetooth®

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváření neoprávněných kopií z materiálu chráněného proti kopírování, včetně počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových záznamů, může být porušením autorských práv a může představovat trestný čin. Tento výrobek nesmí být k takovým účelům používán.

2 Vaše přenosné rádio

Blahopřejeme vám k zakoupení a vítáme u společnosti Philips! K plnému využívání výhod podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/support.



Úvod

S tímto přenosným rádiem můžete poslouchat stanice FM stejně jako poslouchat hudbu přes připojení Bluetooth nebo USB.

Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení a seznamte se s ním:

- Hlavní jednotka
- Nabíjecí kabel USB-C
- Stručná příručka / bezpečnostní list / záruka

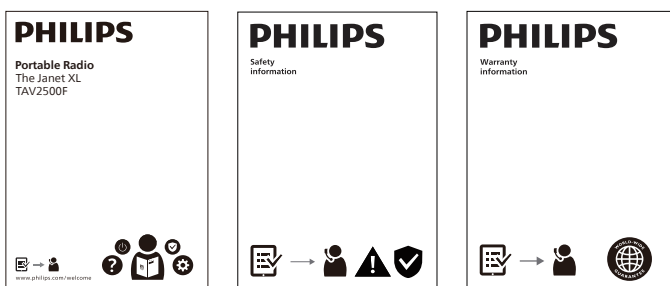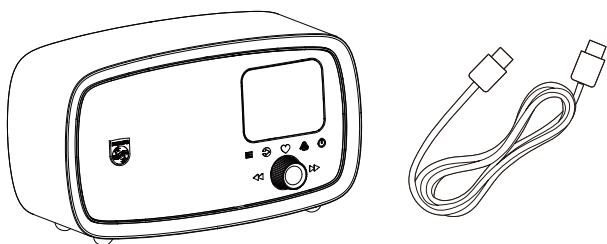


Poznámka

- Obrázky, ilustrace a nákresy uvedené v tomto návodu k obsluze slouží pouze jako reference. Vzhled skutečného výrobku se může lišit.

Naše praktická aplikace umožňuje vybrat zdroj, ovládat přehrávání a funkci Bass+, kontrolovat výdrž baterie a další. Navíc díky režimu PartyLink aplikace snadno reproduktor propojíte pomocí funkce Auracast™ s dalšími reproduktory a dosáhnete ještě velkolepějšího zvuku.

Stažení aplikace


Aplikaci stáhnete naskenováním kódu QR, stisknutím tlačítka „Stáhnout“ nebo vyhledáním textu „Philips Entertainment“ v obchodech Apple App Store nebo Google Play.

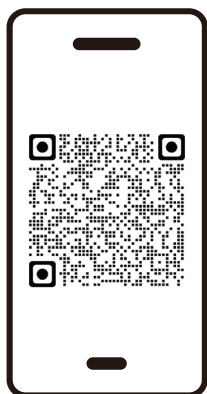

philips.to/entapp


Spárování aplikace s rádiem

Otevřete na mobilním zařízení aplikaci Philips Entertainment a stisknutím možnosti „Add device +“ vyhledejte toto rádio (The Janet XL). Na mobilním zařízení musí být povolena funkce Bluetooth. Postupujte podle pokynů a potvrďte spárování.

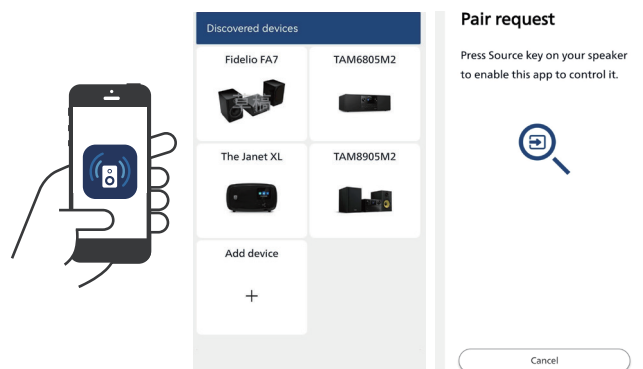




Jakmile bude rádio propojené s aplikací Philips Entertainment, budete si moci užívat další funkce a nastavovat snadno své preference.

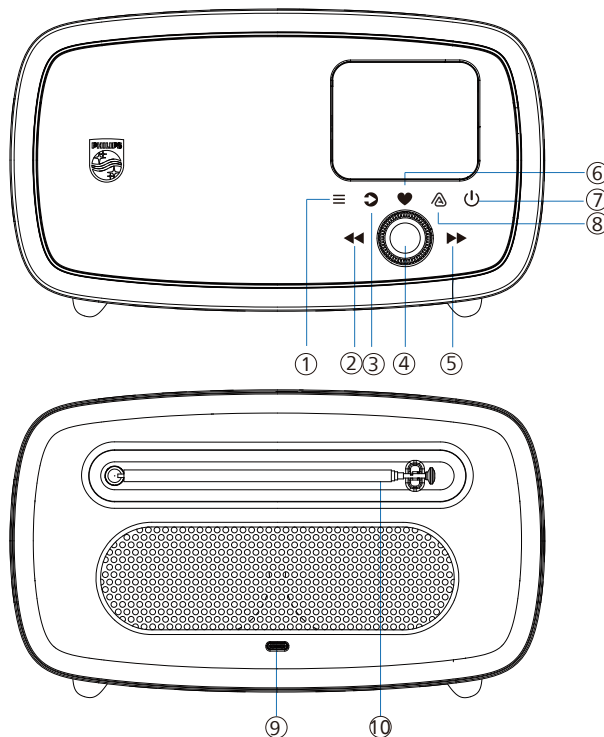Popis přenosného rádia




- 1 Krátkým stisknutím otevřete/ukončíte nabídku nebo přejdete zpět do předchozí nabídky.
- 2 Krátké stisknutí: Slouží k naladění frekvence směrem dolů (MHz) nebo k přechodu na předchozí stopu.
Dlouhé stisknutí: Slouží k automatickému vyhledání stanice směrem dolů.
- 3 Stisknutím otevřete nabídku zdrojů.
- 4 Otáčením knoflíku nastavíte hlasitost nebo vyberete možnost nabídky. Stisknutím vyberete možnost nabídky, vyhledáte nebo budete spravovat rozhlasové stanice nebo přehrajete/pozastavíte přehrávání přes připojení Bluetooth nebo USB.
- 5 Krátké stisknutí: Slouží k naladění frekvence směrem nahoru (MHz) nebo k přechodu na další stopu.
Dlouhé stisknutí: Slouží k automatickému vyhledání stanice směrem nahoru.


- ⑥  Oblíbená rádia
Krátkým stisknutím otevřete seznam předvoleb „Favourites“.
Dlouhým stisknutím nastavíte stanici jako „Favourites“ nebo toto jejich nastavení zrušíte.
- ⑦  Krátké stisknutí: Slouží k zapnutí / přechodu do pohotovostního režimu / ukončení budíku.
Dlouhé stisknutí: Slouží k vypnutí.
- ⑧  Přijímač Auracast
- ⑨ Nabíjecí port USB-C / přehrávání zvuku přes port USB
- ⑩ Anténa

Výměna baterie

- 1 Otevřete kryt bateriového prostoru na spodní části rádia a vyjměte z bateriového prostoru původní baterii.

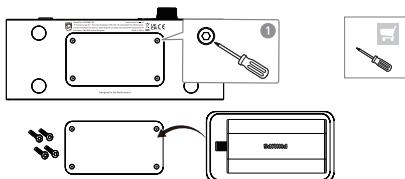


- 2 Vložte baterii stejného typu (není součástí dodávky).



- 3 Zajistěte kryt bateriového prostoru.

Chcete-li si zakoupit baterii navíc, navštivte web <https://www.philips.com>
Nabíjecí lithium-iontová baterie
Model: TACR5003BA
Jmenovitá kapacita: 7,3 V, 2 600 mAh, 18,98 Wh max.
Nabíjecí napětí: 8,4 V




3 Začínáme

Vždy popořadě dodržujte pokyny uvedené v této kapitole.


Nabíjení vestavěné baterie



Rádio je napájeno vestavěnou nabíjecí baterií.

Poznámka

- Když je baterie slabá, zobrazí se ikona . Co nejdříve vestavěnou baterii nabijte.

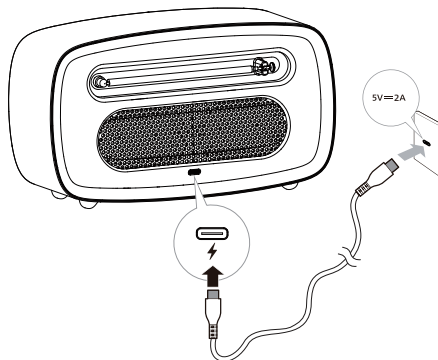Pomocí dodaného kabelu propojte konektor USB-C na rádiu se zásuvkou (5 V \Rightarrow 2 A).




- ↳ Během nabíjení rádia se zobrazuje ikona .
- ↳ Jakmile je rádio plně nabit, zobrazí se ikona .


Poznámka

- Rádio obsahuje vestavěné lithiové baterie. V důsledku samovybití se nabíjecí kapacita lithiových baterií postupem času snižuje. K zajištění dlouhé životnosti baterie rádia doporučujeme, abyste **v případě, že rádio nepoužíváte, vestavěnou lithiovou baterii nabíli každých 6 měsíců na přibližně 50 %**.












Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu

- Stisknutím tlačítka  rádio zapnete nebo ho přepnete do pohotovostního režimu.
 - ↳ Rádio se přepne na naposledy vybraný zdroj nebo zobrazí čas (pokud je nastavený).
- Stisknutím a podržením tlačítka  rádio vypnete.


Poznámka

- Pokud se po dobu 15 minut nepřipojí žádné zařízení Bluetooth, nebo je připojeno, ale nedochází k žádné aktivitě, rádio se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- Stisknutím tlačítka  a jeho podržením po dobu tří sekund vypnete rádio v jakémkoli režimu přímo. Displej zhasne.

Výběr jazyka nabídky


- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost [System] a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost [Language] a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte jazyk zobrazení nabídky a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands/Svenska/Español/Suomi/Polksi
- 5 Stisknutím tlačítka  se vraťte do předchozí nabídky.

Jazyk můžete vybrat také prostřednictvím aplikace Philips Entertainment (v nabídce „General Settings“).

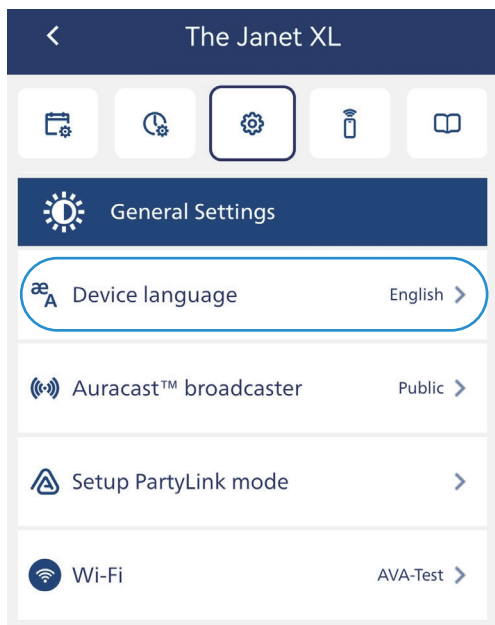

Nastavení hlasitosti

Během poslechu rádia, nebo hudby zeslabíte/zesílíte hlasitost otočením knoflíkem doleva/doprava. Nastavit hlasitost, vybrat režim zvuku a zapnout nebo vypnout funkci Bass+ můžete také prostřednictvím aplikace.

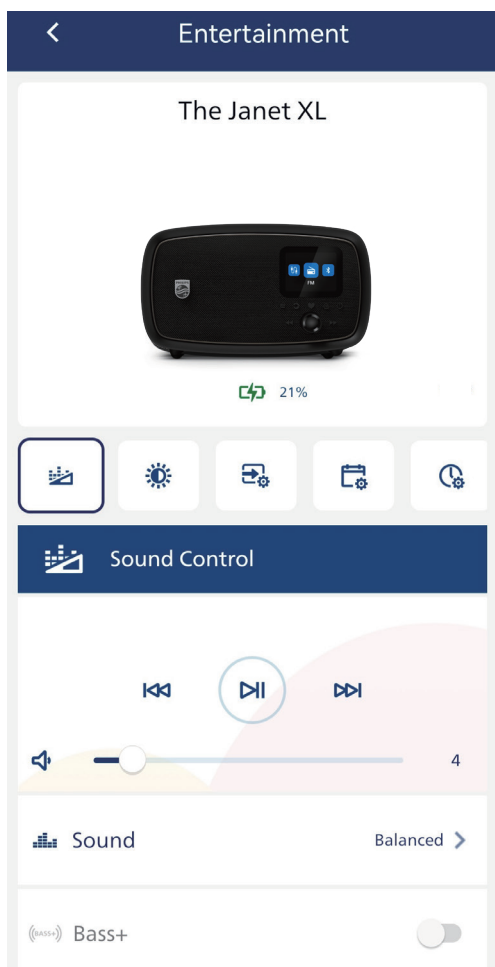


Nastavení jasu displeje

Lze si zvolit z různých úrovní jasu displeje.

- 1 Stisknutím tlačítka \equiv otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Display] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Backlight level] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte na obrazovce displeje úroveň jasu („High“, „Medium“, „Low“) a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka \equiv ukončete nabídku.


Jas displeje lze nastavit také prostřednictvím aplikace.

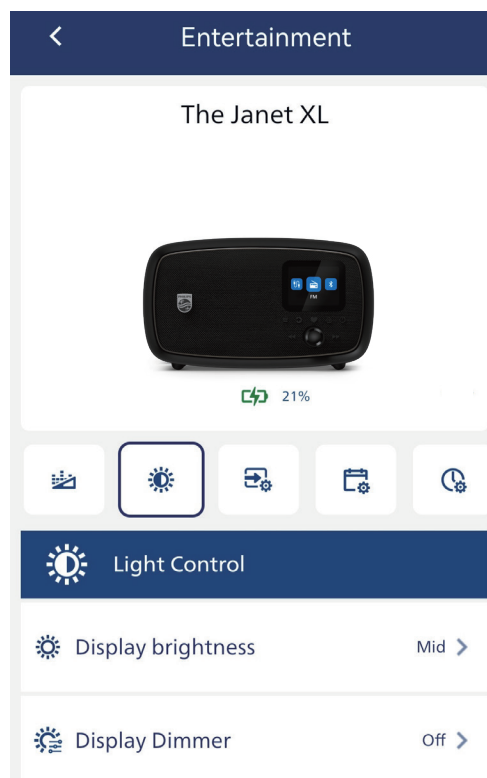

Zobrazení nabídky v pohotovostním režimu

Nabídku lze otevřít, když je rádio v pohotovostním režimu.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete nabídku stisknutím tlačítka \equiv .
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost nabídky a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte nebo otevřete nabídku nižší úrovně.
 - [Display]: Slouží k nastavení podsvícení / ztlumení / časového limitu vypršení platnosti.
 - [Alarm]: Slouží k zapnutí/vypnutí budíku 1 nebo 2 nebo k jejich nastavení.
 - [Clock]: Slouží k nastavení synchronizace času, data/času, volbě formátu času a formátu data.
 - [System]: Slouží k nastavení systému.
- 3 Podrobnosti o dílčích možnostech naleznete ve stromu hierarchie na další straně.
- 4 Stisknutím tlačítka \equiv se vrátíte do pohotovostního režimu.

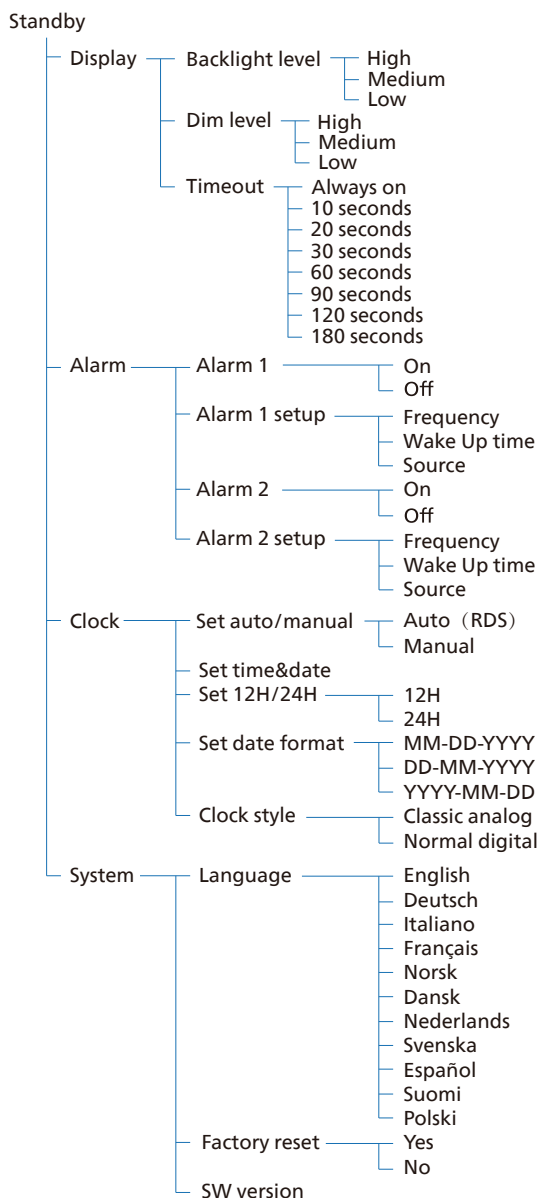

4 Nastavení hodin

Poznámka

- Pokud během 30 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se automaticky ukončí.

Automatické nastavení hodin

- 1 Stisknutím tlačítka \equiv otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Clock] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Set auto/manual] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Auto(RDS)] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka \equiv se vraťte do předchozí nabídky.

U stanic FM RDS může rádio automaticky synchronizovat čas podle údajů vysílaných stanicí FM RDS (obsahujících informace o čase – CT).

Ruční nastavení hodin

- 1 Stisknutím tlačítka \equiv otevřete nabídku.
 - 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Clock] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
 - 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Set date&time] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
 - 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte hodiny a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
 - 5 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte minuty a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
 - 6 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte měsíc a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
 - 7 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte den a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
 - 8 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte rok a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- ↳ Čas je nastaven.
- 9 Stisknutím tlačítka \equiv se vraťte do předchozí nabídky.

Nastavení formátu času


- 1 Stisknutím tlačítka \equiv otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Clock] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Set 12H/24H] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [12H] nebo [24H] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka \equiv se vraťte do předchozí nabídky.

Nastavení formátu data

- 1 Stisknutím tlačítka \equiv otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Clock] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Set date format] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte formát data [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] nebo [YYYY-MM-DD] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka \equiv se vraťte do předchozí nabídky.

Styl hodin

- 1 Stisknutím tlačítka \equiv otevřete nabídku.
 - 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Clock] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
 - 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Clock style] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
 - 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Classic analog] nebo [Normal digital] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
 - 5 Stisknutím tlačítka \equiv se vraťte do předchozí nabídky.
- Čas a datum lze také nastavit prostřednictvím aplikace (v nabídkách „Clock Setting“ a „Date Settings“).

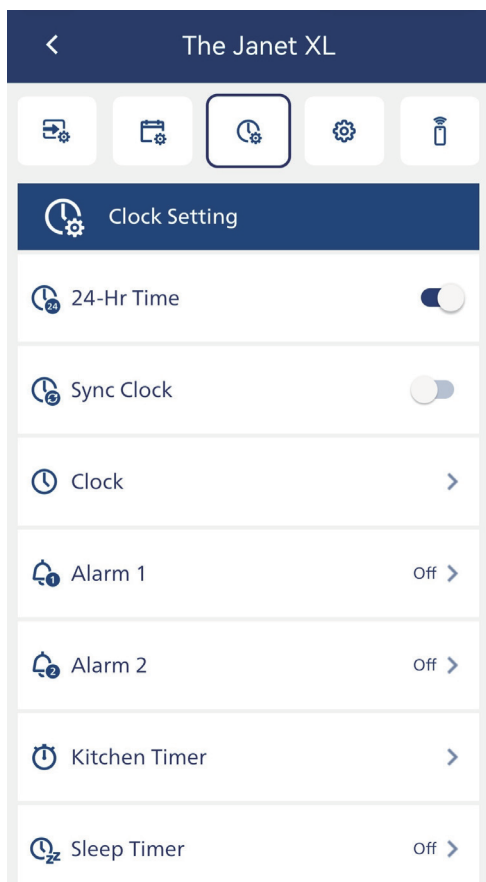

5 Nastavení budíku



Poznámka

- Zkontrolujte, zda jste správně nastavili hodiny.

Nastavení času budíku

- 1 Stisknutím tlačítka \equiv otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Alarm] a pak stisknutím tlačítka \odot .
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Alarm 1 Setup] nebo [Alarm 2 Setup] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Frequency] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte. Cyklus opakování budíku bude blikat.
- 5 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte cyklus opakování budíku (režim „Once“, „Daily“, „Weekday“ nebo „Weekend“) a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 6 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Wake up time] a stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte. Budou blikat hodiny.
- 7 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte hodiny a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte. Budou blikat minuty.
- 8 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg nastavte minuty a stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
 - Pokud je jako opakování budíku vybrána možnost [Once], pomocí tlačítek \ll / \gg a \odot nastavte datum alarmu.
- 9 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Source] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 10 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte zdroj budíku („Buzzer“, „FM“) a stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
 - Pokud je jako zdroj budíku (výchozí možností je „BUZZER“) vybrána možnost [FM], bude mít nabídka budíku další možnost [Preset]. Pomocí tlačítek \ll / \gg a \odot vyberte číslo přednastavené rozhlasové stanice.
- 11 Stisknutím tlačítka \equiv se vraťte do předchozí nabídky.
 - ↳ Zobrazí se ikona odpovídajícího budíku \odot / \odot .



Tip

- Po 30 sekundách nečinnosti rádio ukončí režim nastavování budíku.
- Pokud je jako zdroj budíku vybrána možnost FM, ale není vybrána žádná přednastavená stanice, aktivuje se automaticky možnost BUZZER.
- Nedojde-li k žádné akci uživatele, je časový limit vypršení platnosti budíku 60 minut.
- Budíky lze nastavit také prostřednictvím aplikace (v nabídce „Clock Setting“).

Aktivace/deaktivace časovače budíku

- 1 Stisknutím tlačítka \equiv otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Alarm] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [Alarm 1] nebo [Alarm 2] a pak stisknutím tlačítka \odot volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka \ll / \gg vyberte možnost [On] nebo [Off] a pak stisknutím tlačítka \odot potvrďte aktivaci nebo deaktivaci časovače budíku.
- 5 Stisknutím tlačítka \equiv se vraťte do předchozí nabídky.
 - ↳ Pokud je aktivován časovač budíku, zobrazí se ikona \odot / \odot .
 - ↳ Pokud je deaktivován časovač budíku, ikona \odot / \odot zmizí.

6 Poslech rádia FM

Poznámka

- Udržujte rádio stranou od jiných elektronických zařízení, abyste zabránili rádiovému rušení.
- K zajištění lepšího příjmu anténu FM zcela vysuňte a nastavte její polohu.

Automatické ladění

- 1 Stisknutím tlačítka zapněte rádio.
- 2 Stisknutím tlačítka vyberte režim FM.
- 3 Stisknutí a podržení / po dobu 3 sekund.
 - ↳ Rádio se automaticky naladí na stanici s příjmem nejsilnějšího signálu.

Ruční ladění

Chcete-li naladit stanici ručně, stisknutím tlačítka / vyberte frekvenci.

Poznámka

- Rádio ladí po krocích 50 kHz. Stisknutím tlačítka / se rozhlasová frekvence na panelu displeje zvýší o 0,05 MHz.

Automatické vyhledání a uložení rozhlasových stanic FM

Poznámka

- Uložit lze maximálně 30 rozhlasových stanic FM.

V režimu tuneru FM stiskněte tlačítko a podržte ho stisknuté po dobu tří sekund.


- ↳ Zobrazí se text [Auto Scanning...].
- ↳ Rádio automaticky vyhledá a uloží všechny rozhlasové stanice FM a pak začne vysílat první dostupnou stanici.

Ruční uložení rozhlasových stanic FM

- 1 V režimu tuneru FM naladte rozhlasovou stanici FM.
- 2 Stisknutím tlačítka a jeho podržením po dobu tří sekund aktivujte režim programování.
 - ↳ Na obrazovce se zobrazí seznam předvoleb.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte číslo.
- 4 Stisknutím tlačítka uložte přednastavenou stanici.
- 5 K uložení dalších rozhlasových stanic FM zopakujte kroky 1 až 4.

Tip

- Je-li počet předvoleb vyšší než 30 a chcete-li přednastavenou rozhlasovou stanici odebrat, nahradte ji jinou stanicí.
- Vybrat zdroj FM a uložit přednastavené stanice lze také prostřednictvím aplikace (v nabídce „Source Control“).

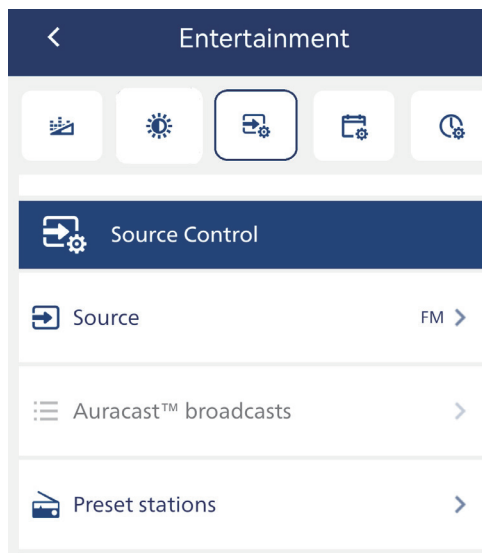

Výběr přednastavené rozhlasové stanice

- 1 V režimu tuneru FM stiskněte tlačítko .
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte přednastavenou rozhlasovou stanici.

Poznámka

- Po uplynutí tří sekund bude přednastavená rozhlasová stanice automaticky potvrzena. Nebo můžete volbu potvrdit a začít přehrávat stisknutím knoflíku.

Nastavení citlivosti vyhledávání

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku FM.
- 2 Stisknutím tlačítka otevřete možnost [Scan setting].
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Strong] (pro pouze stanice se silným signálem) nebo možnost [All] (pro všechny stanice) a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 4 Stisknutím tlačítka ukončete nabídku.

Zobrazení informací RDS

RDS (Radio Data System) je služba, která umožňuje zobrazovat o stanicích FM dodatečné informace.

- 1 Naladte stanici RDS FM.
- 2 Stisknutím tlačítka a jeho podržením po dobu tří sekund se zobrazí následující informace (pokud jsou k dispozici):
 - ↳ Název stanice
 - ↳ Typ programu, jako je [NEWS] (zprávy), [SPORT] (sport), [POP M] (populární hudba)...
 - ↳ Čas
 - ↳ Text
 - ↳ Frekvence

Zobrazení nabídky v režimu FM

Při poslechu vysílání FM lze otevřít nabídku a zobrazit možnosti ovládání.


- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku FM.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost nabídky a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte nebo otevřete nabídku nižší úrovně.
 - [Scan setting]: Slouží k výběru citlivosti vyhledávání (pouze stanice se silným signálem nebo všechny stanice).
 - [Sound style]: Slouží k nastavení vylepšení zvuku: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce Bass+.
 - [Kitchen timer]: Slouží k nastavení kuchyňského časovače.
 - [Sleep timer]: Slouží k nastavení časovače spánku.
 - [Display]: Slouží k nastavení podsvícení / ztlumení / časového limitu vypršení platnosti.

- [Alarm]: Slouží k zapnutí/vypnutí budíku a k jeho nastavení.
 - [Clock]: Slouží k nastavení synchronizace času, data/času, volbě formátu času a formátu data.
 - [System]: Slouží k nastavení systému.
- 3 Pokud se pod danou možností nachází nějaká podmožnost, zopakujte krok 2.
 - 4 Stisknutím tlačítka se vraťte do předchozí nabídky.

Poznámka

- Pokud během 30 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se ukončí.

FM Menu

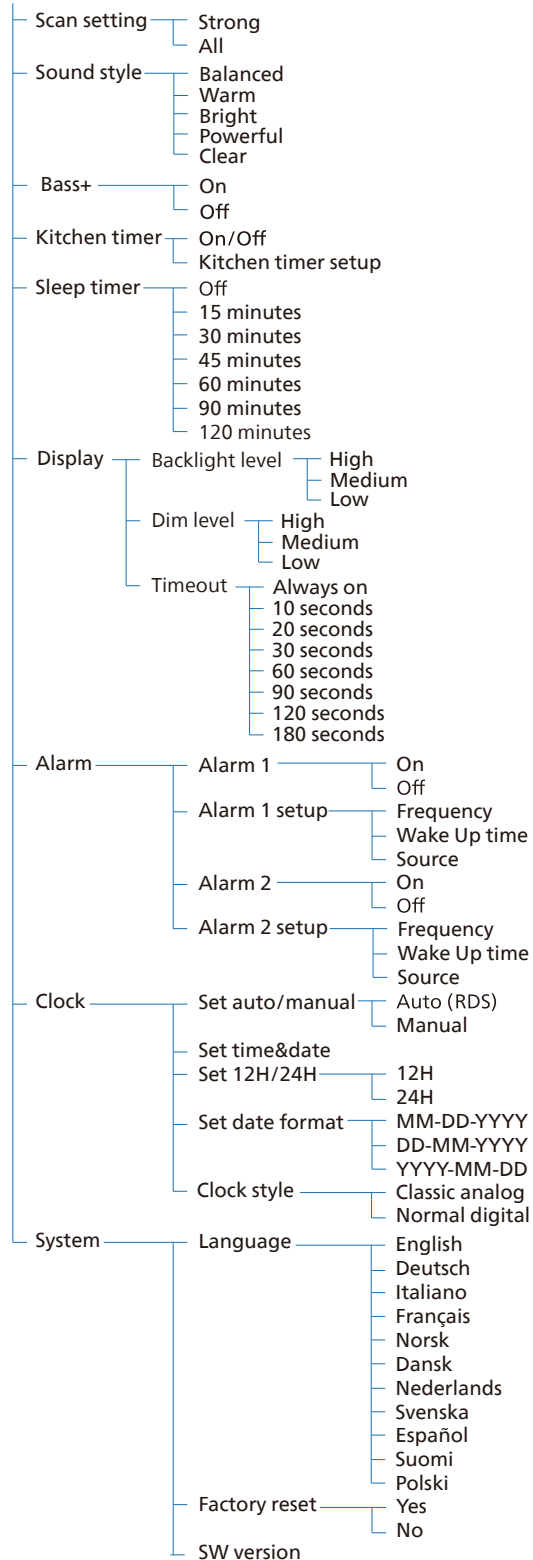

7 Poslech hudby Bluetooth®

Poznámka

- Provozní dosah mezi rádiem a zařízením je přibližně 25 metrů (v otevřeném prostoru).
- Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth®.
- Jakákoli překážka mezi zařízením a rádiem může snížit provozní dosah.
- Uchovávejte toto rádio mimo dosah jakéhokoli jiného elektronického zařízení, které může způsobovat rušení.
- Když se zařízení vzdálí mimo provozní dosah, odpojí se od rádia.

Připojení Bluetooth®

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka přepněte na režim Bluetooth. Přepnout na režim Bluetooth lze také prostřednictvím aplikace (v nabídce „Source Control“).
 - ↳ Zobrazí se text [Not Connected].
- 2 Na zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a navažte připojení vyhledáním položky [THE JANET XL].
V případě úspěšného propojení:
 - ↳ Uslyšíte tón upozornění.
 - ↳ Zobrazí se text [Connected].

Odpojení Bluetooth®

- Přepněte na jiný zdroj rádia.
- Nebo
- Můžete na zařízení Bluetooth® zakázat funkci. V případě úspěšného odpojení:
 - ↳ Uslyšíte tón upozornění.
 - ↳ Zobrazí se text [Not connected].

Nebo

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku Bluetooth.
- 2 Stisknutím tlačítka vyberte možnost [Bluetooth pair].
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Yes] (k odpojení připojení Bluetooth® a k přechodu do stavu párování) a pak stisknutím knoflíku volbu potvrďte.

Smazání záznamů o párování Bluetooth®

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku Bluetooth.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Bluetooth clean] a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost [Yes] ke smazání záznamů párování Bluetooth nebo vyberte možnost [No] k zachování připojení a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 4 Stisknutím tlačítka ukončete nabídku.
 - ↳ Zobrazí se text [Not connected].

Přehrávání hudby

Toto zařízení můžete při přehrávání hudby na zařízení Bluetooth® využít k ovládní přehrávání hudby.

- Stisknutím tlačítka pozastavíte/obnovíte přehrávání.
- Stisknutím tlačítka / přeskočíte stopu.
- Otáčením knoflíku nastavíte hlasitost.

Zobrazení nabídky v režimu Bluetooth®

Při poslechu přes připojení Bluetooth® lze otevřít nabídku a zobrazit možnosti ovládní.


- 1 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku Bluetooth®.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka / vyberte možnost nabídky a pak stisknutím tlačítka volbu potvrďte nebo otevřete nabídku nižší úrovně.
 - [Bluetooth pair]: Slouží k odpojení připojení Bluetooth a k přechodu do režimu párování.
 - [Bluetooth clean]: Slouží ke smazání záznamů párování Bluetooth.
 - [Sound style]: Slouží k nastavení vylepšení zvuku: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce Bass+.
 - [Kitchen timer]: Slouží k nastavení kuchyňského časovače.
 - [Sleep timer]: Slouží k nastavení časovače spánku.
 - [Display]: Slouží k nastavení podsvícení / ztlumení / časového limitu vypršení platnosti.
 - [Alarm]: Slouží k zapnutí/vypnutí budíku a k jeho nastavení.

- [Clock]: Slouží k nastavení synchronizace času, data/času, volbě formátu času a formátu data.
 - [System]: Slouží k nastavení systému.
- 3 Pokud se pod danou možností nachází nějaká podmožnost, zopakujte krok 2.
 - 4 Stisknutím tlačítka se vraťte do předchozí nabídky.

Poznámka

- Pokud během 30 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, nabídka se ukončí.

Bluetooth Menu

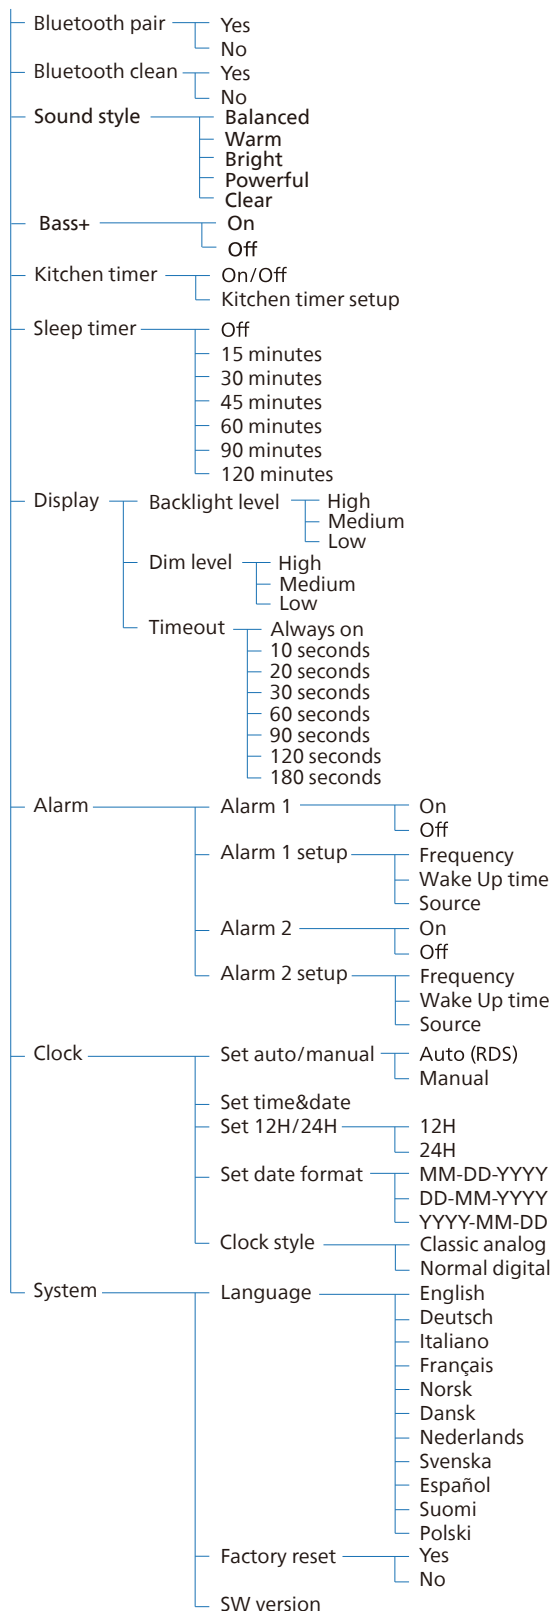

Přehrávání pomocí funkce Auracast™

Na rádiu můžete přehrávat zvuk ze zařízení Bluetooth, které podporuje funkci Auracast, nebo z jiných vysílačů Auracast a radiobudík můžete také prostřednictvím funkce Auracast spárovat s dalším nebo dalšími reproduktory podporujícími funkci Auracast.

Ovládání přijímače Auracast (přijímání zvuku)

- 1 Stiskněte na rádiu tlačítko nebo funkci spusťte prostřednictvím aplikace Philips Entertainment (v nabídce „Source control > Auracast receiver“).
↳ Na displeji se zobrazí text [Scanning].
- 2 Rádio vyhledá blízká vysílání Auracast a připojí se k prvnímu nešifrovanému vyhledanému vysílání. (Mobilní zařízení podporující funkci vysílače Auracast lze použít jako vysílač. Povolte na mobilním zařízení vysílání Auracast, aby ho mohlo rádio během vyhledávání detekovat.)
↳ K poslechu šifrovaného vysílání je nutné v aplikaci zadat heslo.
- 3 Stisknutím tlačítka / přepněte na další vysílání.
- 4 Pokud chcete provést opětovné vyhledání vysílání v režimu Auracast RX, stiskněte tlačítko znovu.
↳ Na displeji se zobrazí text [Scanning].

Poznámka


- Pokud při vyhledávání nedojde během 10 sekund k nalezení žádného vysílání Auracast, vyhledávání se zastaví a rádio přejde do režimu nečinnosti.
↳ Na displeji se zobrazí text [No Auracast broadcast found].
- Pokud je vysílání Auracast odpojeno po dobu 10 sekund, rádio přejde do režimu nečinnosti.
↳ Na displeji se zobrazí text [No signal].
- Stisknete-li v pohotovostním režimu tlačítko a posledním zdrojem byl Auracast RX, provede rádio vyhledávání Auracast a připojí se k prvním nešifrovanému vyhledanému vysílání.

Postup ukončení příjmu Auracast RX:

Stisknutím tlačítka přepněte rádio na jiný zdroj. Přepnout zdroj lze také prostřednictvím aplikace (v nabídce „Source Control“).



Ovládání vysílače Auracast (přenos zvuku)

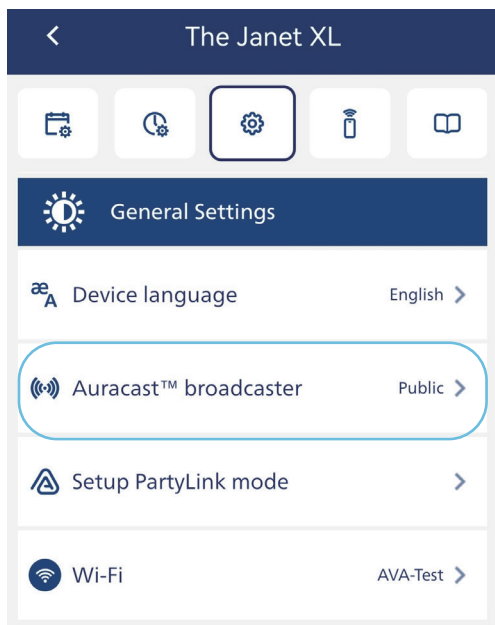- 1 Použijte toto rádio jako primární reproduktor (vysílač Auracast). Přehrávejte zvuk ze zdroje „Bluetooth“ / „FM“.
- 2 Stiskněte na rádiu tlačítko a podržte ho po dobu 3 sekund nebo funkci spusťte pomocí aplikace Philips Entertainment (v nabídce „General Settings > Auracast broadcaster“), a přejděte tak do režimu vysílače Auracast.
↳ Na displeji se zobrazí text [Auracast Broadcaster On].
↳ Chcete-li rádio nastavit jako zdroj šifrovaného vysílání, vyberte v aplikaci pro vysílač Auracast možnost „Personal“ a zadejte heslo. (Výchozí možností je hodnota „Public“.)
↳ Pokud bylo rádio naposledy použito jako šifrovaný vysílač, vysílání se obnoví.




- 3 Povolte na druhém zařízení podporujícím funkci Auracast (sekundárním reproduktoru) funkci přijímače Auracast.
- 4 Jakmile sekundární reproduktor detekuje vysílání Auracast z rádia, zvuk přehrávaný na rádiu se bude synchronizovat se sekundárním reproduktorem.
 - ↳ K rádiu můžete tímto způsobem připojit více zařízení podporujících funkci Auracast.

Poznámka

- Stisknutím tlačítka  a jeho podržením po dobu 8 sekund smažete informace o šifrovaném vysílání, které jste předtím nastavili. Smazat údaje lze také prostřednictvím aplikace.
 - ↳ Po dobu 3 sekund se zobrazí text [Clear private info] následovaný informacemi o aktuálním zdroji.
- V režimu vysílače Auracast přepněte stisknutím tlačítka  na jiný zdroj k vysílání. Přepnout zdroje lze také prostřednictvím aplikace.

Postup ukončení vysílání Auracast:

Stiskněte na rádiu tlačítko  a podržte ho po dobu 3 sekund, nebo vysílání ukončete prostřednictvím aplikace.












- ↳ Zobrazí se text [Auracast Broadcaster Off]. Rádiu zůstane nastavené na aktuální zdroj zvuku.

8 Další funkce


Nastavení kuchyňského časovače

Poznámka

- Bude-li rádio po dobu 30 sekund nečinné, automaticky ukončí nastavení nabídky.

- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete rádio.
- 2 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost [Kitchen timer] a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost [Kitchen timer setup] a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 - ↳ Budou blikat číslice hodin.
- 5 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  nastavte hodiny a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 - ↳ Budou blikat číslice minut.
- 6 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  nastavte minuty a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 - ↳ Budou blikat číslice sekund.
- 7 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  nastavte sekundy a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
- 8 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost [On/Off] a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
- 9 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost [On] (k aktivaci) nebo [Off] (k deaktivaci) a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
- 10 Stisknutím tlačítka  se vraťte do předchozí nabídky.
 - ↳ Zobrazí se ikona  a kuchyňský časovač.

Kuchyňský časovač a časovač spánku lze nastavit také prostřednictvím aplikace (v nabídce „Clock Setting“).

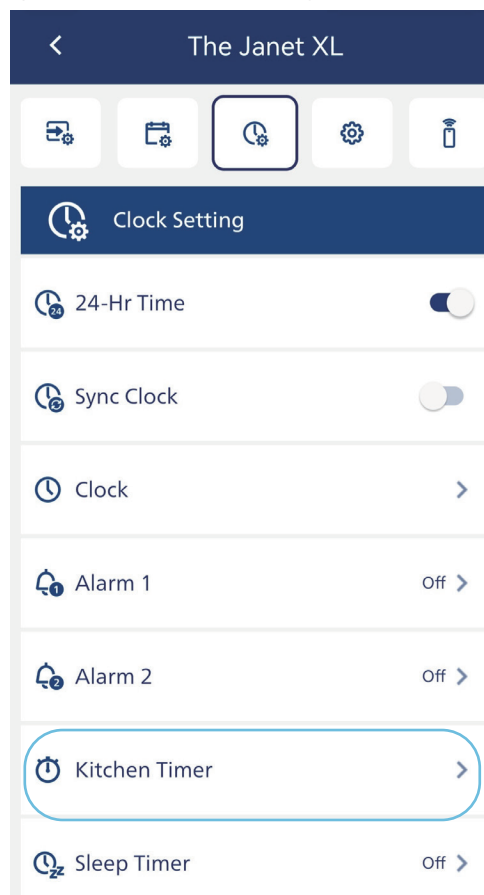

Poznámka

- Nedojde-li k žádné akci uživatele, je časový limit vypršení platnosti kuchyňského časovače 60 minut.

Zastavení zvuků kuchyňského časovače

Když zvoní kuchyňský časovač, stisknutím jakéhokoli tlačítka zastavíte bzučák.


Zrušení kuchyňského časovače


- 1 Chcete-li kuchyňský časovač zrušit, stisknutím tlačítka ≡ otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte možnost [Kitchen timer] a pak stisknutím tlačítka ⓪ volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte možnost [On/Off] a pak stisknutím tlačítka ⓪ volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte možnost [Off] a pak stisknutím tlačítka ⓪ volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka ≡ ukončete nabídku.

Poznámka

- Kuchyňský časovač lze zrušit pouze tehdy, když je rádio zapnuté.

Virtuální dálkový ovladač (pouze prostřednictvím aplikace)


Virtuální dálkový ovladač  můžete používat pro rádio nebo k přehrávání hudby a k jakémukoli nastavování rádia.

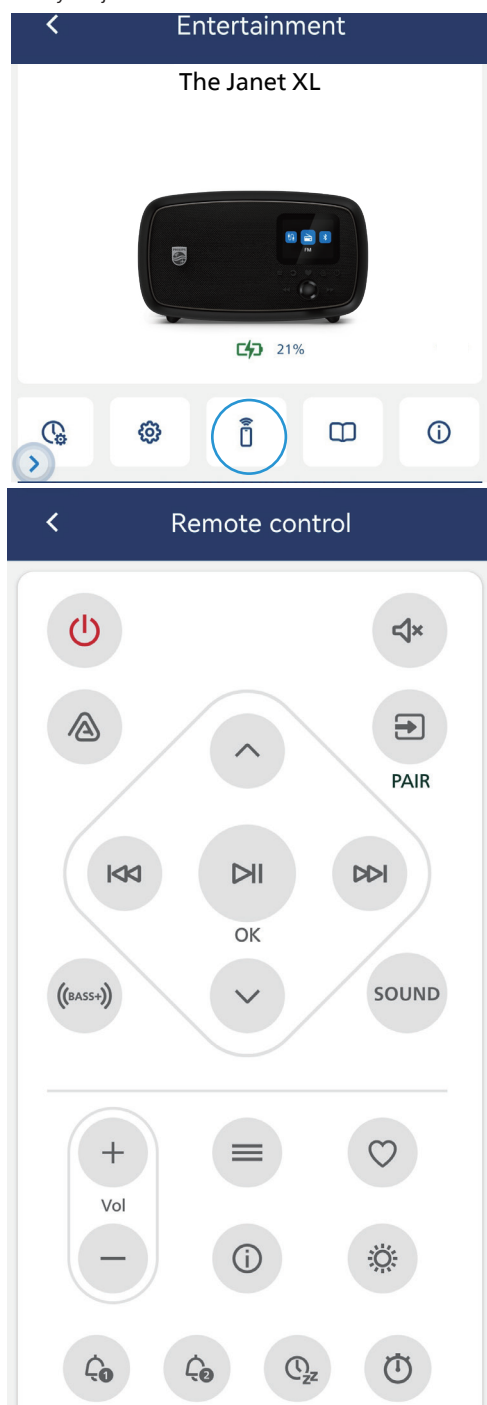


Aktualizace firmwaru



Pokud se na displeji zobrazí upozornění, nebo se v aplikaci u ikony „i“ zobrazí červená tečka, znamená to, že je k dispozici nový firmware pro upgrade.

Provedte upgrade podle pokynů.

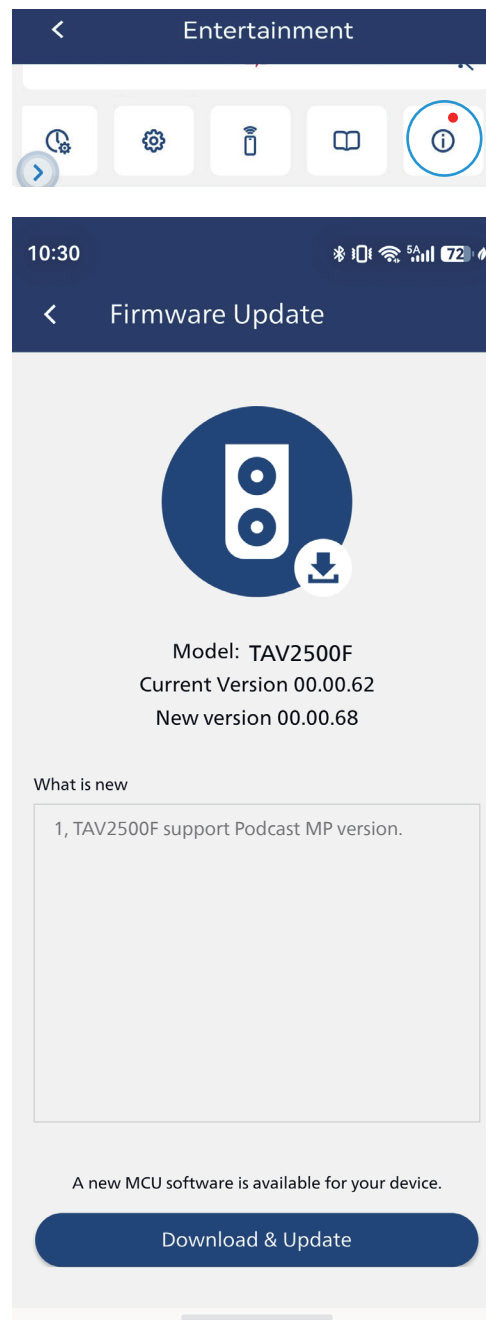





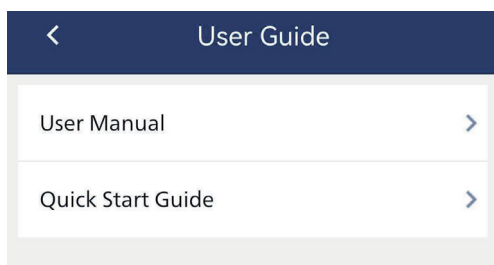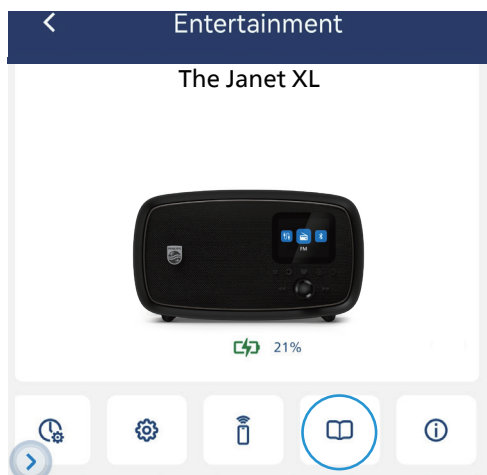





Uživatelská příručka

Přejedte prstem ikony nabídky doleva, dokud nenajdete ikonu . K získání více informací o používání tohoto reproduktoru stiskněte ikonu a přečtěte si návod k obsluze a stručnou příručku.



Resetování továrního nastavení

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku.
- 2 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost [System] a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
- 3 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost [Factory reset] a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
- 4 Otáčením knoflíku nebo stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost [Yes] (k resetování veškerého nastavení rádia do výchozího stavu) a pak stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.

↳ Zobrazí se text [Restarting...].

9 Technické údaje výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon 20 W (RMS)

Reproduktor

Woofer 2,75"

Výškový reproduktor 25 mm

Tuner

Rozsah ladění (FM) 87,5 až 108 MHz

Krok ladění 50 kHz

Citlivost
- Mono, odstup signál-šum 26 dB < 22 dBf

Celkové harmonické zkreslení < 10 %

Poměr signál-šum > 50 dBA

Bluetooth

Verze Bluetooth V6.0

Frekvenční pásmo technologie
Bluetooth 2,4 GHz~2,48 GHz

Max. E.I.R.P. 9 dBm

Dosah funkce Bluetooth 25 m (v otevřeném prostoru)

Všeobecné informace

Port USB 5 V \Rightarrow 2 A

Lithiová baterie 7,3 V/2600 mAh

Rozměry (Š x V x H) 230 x 132,4 x 85 mm

Hmotnost (hlavní jednotky) 1,32 kg

10 Řešení potíží



Varování

- Nikdy nesnímejte kryt výrobku.

K zachování záruky se nikdy nepokoušejte opravit zařízení sami. Pokud narazíte při používání tohoto zařízení na problémy, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující body. Pokud problém nevyřešíte, přejděte na webovou stránku společnosti Philips www.philips.com/support. Při kontaktování společnosti Philips mějte zařízení nablízku a mějte k dispozici jeho číslo modelu a sériové číslo.

Bez napájení

- Zkontrolujte, zda je rádio plně nabitě.
- Zkontrolujte, zda je konektor USB rádia řádně připojen.

Žádný zvuk

- Nastavte na tomto rádiu hlasitost.
- Upravte hlasitost připojeného zařízení.
- Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth v provozním dosahu.

Rádio nereaguje

- Restartujte rádio.

Špatný příjem rozhlasového vysílání

- Udržujte rádio stranou od jiných elektronických zařízení, abyste zabránili rádiovému rušení.
- Zcela vysuňte anténu a nastavte její polohu.

Nefungující budík

- Nastavte hodiny/budík správně.

Smazání nastavení hodin/budíku

- Resetujte hodiny/budík.
- Vložte záložní baterie.

Kvalita zvuku je po propojení se zařízením s podporou Bluetooth slabá

- Příjem signálu Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k tomuto reproduktoru nebo mezi nimi odstraňte veškeré překážky.

Nalezení položky [The Janet XL] na zařízení Bluetooth ke spárování se nezdařilo.

- Opakovaným stisknutím tlačítka  přepněte do režimu Bluetooth a pak to zkuste znovu.

K zařízení Bluetooth se nelze připojit

- Funkce Bluetooth zařízení není povolena. Postup povolení funkce zjistíte v návodu k obsluze zařízení.
- Toto rádio není v režimu párování.
- Toto rádio je již připojeno k jinému zařízení s povolenou funkcí Bluetooth.
- Zařízení odpojte a zkuste to znovu.

Některé stanice občas nefungují

- Některé stanice mohou podporovat pouze omezený počet posluchačů. Pokud to zkusíte za několik minut znovu, budete moci poslouchat stanice.
- Stanice nevysílá. Zkuste to znovu později.

Některé stanice ze seznamu oblíbených mizí

- Pokud stanice přestane vysílat, odebere se ze seznamu. Rádio bude nepřetržitě kontrolovat, zda se daná stanice vysílá. Pokud se vysílání spustí znovu, rádio přejde do seznamu stanic.

Baterii nelze řádně nabít nebo se příliš rychle vybije

- Vyměňte baterii (viz kapitola 2).

11 Informace FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení včetně rušení, které může být příčinou nežádoucí činnosti.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle Části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu před nežádoucími rušeními při instalaci v domácnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Způsobuje-li toto zařízení škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil o nápravu pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zástrčku zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika.

IC Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Toto zařízení obsahuje bezlicenční vysílače/přijímače, které vyhovují bezlicenční normě RSS kanadského ministerstva pro inovace, vědu a průmysl. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Toto zařízení musí přijmout libovolné rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Prohlášení FCC a IC o vystavení radiaci

- Toto zařízení vyhovuje limitům komise FCC a Kanady pro vystavení radiaci nastaveným pro neřízené prostředí.
- Toto zařízení je třeba namontovat a provozovat v minimální vzdálenosti 20 cm od radiátoru a vašeho těla.
- Tento vysílač nesmí být umístěn nebo používán spolu s žádnou další anténou či vysílačem.

VAROVÁNÍ

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou mít za následek ztrátu oprávnění uživatele používat zařízení.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Prohlášení o vystavení radiaci: Tento výrobek vyhovuje kanadské limitní hodnotě vystavení RF pro přenosná zařízení nastavené pro neřízené prostředí a je bezpečný pro zamýšlený provoz popsany v tomto návodu. Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
2026 © Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a užívají se v rámci licence. Tento výrobek vyrábí a na svou vlastní odpovědnost prodává společnost MMD Hong Kong Holding Limited nebo některá z jejích poboček. Záruku ve vztahu k tomuto výrobku poskytuje společnost MMD Hong Kong Holding Limited.

TAV2500F_UM_CS_V1.0

