

PHILIPS

AMBILIGHT tv

8601 Series

הוראות הפעלה

43PQS8601

50PQS8601

55PQS8601

65PQS8601

75PQS8601

Register your product and get support at
www.philips.com/tvsupport

31	5.9 מוזיקה	4	1 סקירה כללית של מסך הבית
31	6.9 אפליקציית Moments	5	2 קבלת תמיכה
33	10 פתח תפריטי הגדרות טלוויזיה	5	1.2 זיהוי ורישום הטלוויזיה
33	10.1 תפריט טלוויזיה והגדרות נפוצות	5	2.2 עזרה לטלוויזיה ומדריך למשתמש
33	10.2 כל ההגדרות	5	3.2 אבחון טלוויזיה ואבחון עצמי
51	10.3 הגדרות סביבה	5	4.2 שירות לקוחות / תיקון
53	11 גישה אוניברסלית	7	3 מדריך מהיר
53	11.1 הגדרות גישה אוניברסלית	7	1.3 שלט רחוק
53	11.2 הגדרות גישה נוספות	8	2.3 קישור השלט רחוק לטלוויזיה
55	12 EAurora	8	3.3 חיישן אינפרא-אדום (IR)
56	13 בר משחק	9	4.3 סוללות וניקוי
57	14 Smart TV ויישומים	9	5.3 עזר קולי
57	14.1 התקנת TV Smart	10	6.3 יישום Setup Simple עבור ממיר טלוויזיה
57	14.2 חנות יישומים	10	7.3 ג'ויסטיק - שליטה מקומית
58	15 Netflix	11	4 הגדרות
59	16 Amazon Prime Video	11	1.4 קריאת הוראות הבטיחות
60	17 YouTube	11	2.4 מיקום הטלוויזיה
61	18 Alexa	11	3.4 הפעל את הטלוויזיה
61	18.1 אודות Alexa	13	5 חיבורים
61	18.2 שימוש ב-Alexa	13	1.5 מדריך קישוריות
61	18.3 פקודות קוליות של Alexa	13	2.5 אנטנה
62	19 Google Assistant	13	3.5 לוויין
63	20 תוכנה	13	4.5 התקן וידאו
63	20.1 עדכון תוכנה	13	5.5 התקן שמע
63	20.2 גרסת תוכנה	14	6.5 התקן נייד
63	20.3 הצג היסטוריית עדכוני תוכנה	15	7.5 התקן אחר
64	21 סביבתי	16	5.8 Bluetooth®
64	21.1 תווית אנרגיה אירופאית	18	9.5 מחשב
64	21.2 מספר רישום EPREL	19	6 החלף מקור
64	21.3 תום השימוש	19	1.6 רשימת מקורות
65	22 מפרטים	20	2.6 החלף את שם ההתקן
65	22.1 חשמל	20	7 ערוצים
65	22.2 קליטה	25	1.7 אודות ערוצים והחלף ערוצים
65	22.3 רזולוציות תצוגה	26	2.7 התקנת ערוצים
65	22.4 רזולוציית קלט נתמכת	27	3.7 רשימת הערוצים
65	22.5 צליל	27	4.7 ערוצים מועדפים
65	22.6 מולטי-מדיה	28	5.7 טקסט / טלטקסט
66	22.7 קישוריות	28	6.7 ערוצי הזרמה
67	23 פתרון בעיות	29	8 מדריך טלוויזיה
67	23.1 עצות	29	1.8 למה תזדקק
67	23.2 הפעלה	29	2.8 שימוש במדריך הטלוויזיה
67	23.3 שלט רחוק	30	9 סרטונים, תמונות או מוזיקה
67	23.4 ערוצים	30	1.9 מחיבור USB
68	23.5 לוויין	30	2.9 ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)
68	23.6 תמונה	30	3.9 תצלומים
		30	4.9 סרטונים

69	23.7 צליל
69	23.8 HDMI - UHD
69	23.9 USB
69	23.10 Wi-Fi ואינטרנט
70	23.11 שפת התפריט לא נכונה
71	24 בטיחות וטיפול
71	24.1 בטיחות
72	24.2 טיפול במסך
73	25 תנאי שימוש
74	26 זכויות יוצרים
74	26.1 HDMI
74	26.2 HEVC Advance
74	26.3 פועל עם Apple AirPlay ועם Home Apple
74	26.4 DTS:X
74	26.5 Dolby ATMOS
75	26.6 Wi-Fi Alliance
75	26.7 סימנים מסחריים אחרים
76	27 קוד פתוח
76	27.1 תוכנת קוד פתוח
76	27.2 רישיון קוד פתוח
79	28 כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.
80	מפתח

1. סקירה כללית של מסך הבית

הערה:

- אם המדינה המותקנת שלך היא גרמניה או צרפת, יהיו נוספות **ערוצי ציבורי** הכרטיסיה במסך הבית לרשימה **מומלצים** אפליקציות.
- תופיע הכרטיסיה הנוספת **מדריך טלוויזיה** במסך בית על מנת לבצע קישור בין המדריך לטלוויזיה של הערוצים המותקנים, אם המדינה המוגדרת בהגדרות שלך היא בריטניה.

כדי ליהנות מהיתרונות של Smart TV, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחץ על **⬆ ("בית")** בשלט רחוק כדי להציג את מסך הבית. כמו בטלפון חכם או בטאבלט, מסך הבית הוא המרכז של הטלוויזיה. מ"מסך הבית" תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מיישומים.

מסך הבית מסודר בשורות כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם (אם זמינה) בהתאם לבחירתם כשורה נפרדת במסך הבית.

דגשים במסך הבית שלך

עם מספר טאבים כמו **בית**, **ערוצים** / **חופשי**, * **משחקי מחשב**, **אפליקציות** ו **חיפוש**, תוכל לגלות סרטים ותוכניות מהשירותים שלך ומאפליקציות פופולריות. **ערוצים** / **חופשי** הוא אוסף של תוכן מקוון חינמי הכולל חדשות, טלוויזיה וסרטים, לייף סטייל, בידור, ספורט, מוזיקה, ערוצי ילדים וקומדיה. הכרטיסיה **משחקי מחשב** היא מרכז מידע על משחקים ואפליקציות משחקים. **אפליקציות** הוא אוסף אפליקציות המאפשר לך לשכור סרטים באינטרנט, לקרוא עיתונים, לצפות בסרטונים ולהאזין למוזיקה, גם לקנות באינטרנט או לצפות בתוכניות טלוויזיה מתי שנוח לך עם טלוויזיה מקוונת. תוכל גם להפעיל שדה קלט לחיפוש באמצעות הכרטיסיה **חיפוש**.

* הכרטיסיה **חופשי** רלוונטית רק למדינות מסוימות.

יישומים מועדפים

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. שורה זו כוללת מספר יישומים שהותקנו מראש. הסדר של יישומים אלו הוא בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. בשורה זו תמצא גם את היישומים, כגון **"צפה בטלוויזיה"**, **"דפדוף אינטרנט"**, **"מדיה"** ואחרים.

YouTube ו- Netflix

שורה זו מכילה סרטונים מומלצים, סרטונים למנויים או סרטוני YouTube ו- Netflix מובילים.

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט **"כל ההגדרות"** מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את **הגדרות נפוצות** ו **תפריט טלוויזיה** עם הגדרות נפוצות בתפריט הטלוויזיה של Philips, שניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

מדריך טלוויזיה

כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה של ערוצי הטלוויזיה המותקנים שלך, בחר **מדריך טלוויזיה**.

סמל המכשיר

כדי להציג ולשנות למקורות זמינים בטלוויזיה זו, בחר **מקורות**.

2. קבלת תמיכה

1.2. זיהוי ורישום הטלוויזיה

זיהוי הטלוויזיה - מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל www.philips.com/tvsupport

2.2. עזרה לטלוויזיה ומדריך למשתמש

≡ (תפריט טלוויזיה) < עזרה

ניתן להשתמש ב[פונקציה "עזרה" כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

• **מידע אודות הטלוויזיה** - הצגת שם הדגם, המספר הסידורי, גרסת התוכנה ושעות הפעילות של הטלוויזיה.

• **איך ל** - תוכל לראות הוראות כיצד להתקין ערוצים, למיין ערוצים*, לעדכן תוכנת טלוויזיה, לחבר התקנים חיצוניים ולהשתמש בפונקציות Smart בטלוויזיה שלך.

• **"אבחון טלוויזיה"** - הפעל את אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה.

• **"אבחון עצמי"** - תוכל לבדוק אם הגדרות התמונה, הצליל, הרשת והגדרות אחרות פועלות כנדרש.

• **"עדכן תוכנה"** - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.

• **מדריך למשתמש** - קרא את המדריך למשתמש לקבלת מידע על הטלוויזיה.

• **"פתרון בעיות"** - מצא פתרון לשאלות נפוצות.

• **הגדרות יצרן** - אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.

• **התקן מחדש את הטלוויזיה** - התקן מחדש וחזור על התקנת הטלוויזיה המלאה.

• **פרטים ליצירת קשר** - הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור המדינה או האזור שלך.

* מיון ערוצים רלוונטי רק לארצות מסוימות.

** הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

3.2. אבחון טלוויזיה ואבחון עצמי

אבחון טלוויזיה

תוכל להפעיל את בדיקת אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה. בסיום האבחון, הטלוויזיה תמחק את זיכרון המטמון ותסגור את כל היישומים שאינם בשימוש כדי להמשיך בתפקוד חלק של הטלוויזיה.

כדי להריץ את בדיקת אבחון הטלוויזיה:

- **1. בחר ≡ (תפריט טלוויזיה) < עזרה < אבחון טלוויזיה ולחץ אישור.**

- **2. בחר "התחל"** כדי להריץ סדרה של בדיקות אבחון.

- **3. בסיום הבדיקה, תוכל להציג את הסטטוס של הפריטים הבאים.**

- "שלט רחוק"

- "חשמל"

- "תמונה"

- "צליל"

- "חבר התקנים חיצוניים"

- "רשת"

- "טיונר טלוויזיה"

- "מחק זיכרון מטמון"

- "יישומים"

- **4. בחר "OK"** כדי לסגור את דף התוצאות ולחזור לאשף "אבחון טלוויזיה".

- **5. לחץ על < "חזרה"** כדי לצאת מ"אבחון טלוויזיה", בחר

"אבחון עצמי" כדי לערוך בדיקות אבחון אחרות, בחר "הצג

תוצאות" כדי להציג שוב את דף התוצאות.

אבחון עצמי

אבחון עצמי יכול לעזור בפתרון בעיות של הטלוויזיה על-ידי בדיקת התצורה של הטלוויזיה.

כדי להפעיל אבחון עצמי:

- **1. בחר ≡ (תפריט טלוויזיה) < עזרה < אבחון עצמי ולחץ אישור.**

- **2. בחר את הפריטים הבאים כדי לבדוק את התצורה שלהם.**

• **"בדוק את הטלוויזיה"** - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל והגדרות אחרות פועלים כהלכה.

• **"בדוק את הרשת"** - בדוק את חיבור הרשת.

• **בדוק את מערכת הצליל של ה-HDMI** - בצע בדיקה זו כדי לוודא את חיבור השמע והתמיכה של מערכת הצליל HDMI שלך עם הטלוויזיה.

• **בדוק את השלט רחוק** - בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפונקציונליות של השלט רחוק הכלול עם הטלוויזיה.

• **הצג היסטוריית אות חלש** - הצג את רשימת מספרי הערוצים שנשמרו באופן אוטומטי כשעוצמת האות הייתה חלשה.

4.2. שירות לקוחות / תיקון

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלויזיה..
או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/tvsupport וסחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלויזיה

ייתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלויזיה שלך או לביטול האחריות.

באמצע



1 - מדריך טלוויזיה

כדי לפתוח או לסגור את מדריך הטלוויזיה.

2 - מקש OK

כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

3 - חיצים / מקשי ניווט

כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

4 - אפשרויות

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

5 - (חזרה) <

כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.
כדי לעבור חזרה לתפריט הקודם.
כדי לעבור חזרה לאפליקציית או לדף האינטרנט הקודם.

6 - עצמת קול / X (השתק)

זו למטה או למעלה כדי לכוון את עוצמת הקול. לחץ על אמצע המקש כדי להשתק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - מפתח 123

כדי להפעיל או לכבות את מקשי הפונקציה הנסתרים ולהחליף את המקשים בין סטים שונים של פעולות.

8 - מידע

כדי לפתוח או לסגור את פרטי התוכנית.

9 - מקשי מספרים (מפתחות נסתרים, זמינים לאחר **מפתח 123** נלחץ)

לבחירת ערוץ ישירות.

10 - SUBTITLE

כדי לפתוח את הדף "כתוביות". לחץ לחיצה ארוכה כדי לפתוח או לסגור טקסט /טלטקסט.

11 - טלוויזיה / יציאה

כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה או לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי.

3. מדריך מהיר

1.3. שלט רחוק

סקירה כללית של המקשים

למעלה

התכונה של מקשים נסתרים

מקשים נסתרים יופיעו כדי להרחיב את פונקציות השליטה בעת לחיצה על **מקש 123**. **מקש 123** נמצא באמצע השלט הרחוק, והוא משמש להפעלה /כיבוי של מצב מקשים נסתרים. כאשר מצב מקשים נסתרים מופעל, **מקשי הספרות 0 עד 9 ומקשי בקרת המדיה** יוארו בתאורה אחורית ויפעילו את הפונקציות. כאשר מכבים את מצב מקשים נסתרים באמצעות לחיצה נוספת על **מקש 123** או שמצב זה כובה באופן אוטומטי, השלט הרחוק יעבוד עם מקשים רגילים.

⚠ אזהרה

סכנת חנק! שלט רחוק זה מכיל חלקים קטנים, שאינם מתאימים לילדים מתחת לגיל 5.



1 - "המתנה" / "מופעל"

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - AMBILIGHT

כדי לבחור אחד מסגנונות Ambilight.

* הגדרת Ambilight מיועדת רק לדגמים התומכים בפונקציית Ambilight.

4 - (PAIR) SOURCES

• כדי לפתוח או לסגור את תפריט ה-SOURCES.
• כדי לחבר את השלט רחוק לטלוויזיה.

5 - (תפריט טלוויזיה)

כדי לפתוח את תפריט הטלוויזיה עם פונקציות טלוויזיה אופייניות.

6 - עוזר קולי

עם זאת, ייתכן שאפשרויות אלו לא יעבדו עם חלק מהיישומים. ההתנהגות תלויה ביישומי טלוויזיה של צד שלישי. מקש זה יתחלף למקש ספרה 0 לאחר לחיצה על **מקש 123**.


12 - בית

כדי לפתוח את התפריט "בית".

13 - (ערוץ)

זו למטה או למעלה כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט. לחץ על אמצע המקש כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה

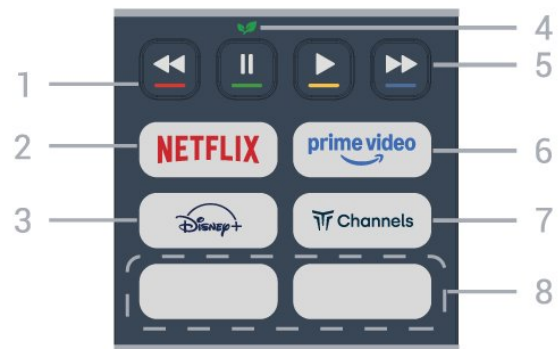

1 - מקשים צבעוניים

בחירה ישירה של אפשרויות. לחץ על המקש הכחול לפתוח או לסגור את עזרה.

2 - NETFLIX

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את האפליקציה של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix בטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

3 - Disney+

כדי להפעיל את האפליקציה Disney+.

4 - אקו / מקש ירוק

לחץ כדי להפעיל הודעה כתזכורת להיכנס לתפריט הגדרות אקו. לחץ לחיצה ארוכה כדי להפעיל ישירות את תפריט הגדרות אקו. לאחר שימוש בלחיצה ארוכה מספר פעמים להפעלת תפריט "הגדרות סביבה", ההודעה לא תוצג עוד.

5 - השמעה (מפתחות נסתרים, זמינים לאחר מפתח 123 נלחץ)

הפעלה ▶, להשמעה. הפסקה ⏸, כדי להשהות את ההשמעה. הרצה אחורה ⏮, כדי להריץ לאחור. מהר קדימה ⏭, ללכת מהר קדימה.

6 - כדי להפעיל את האפליקציה Amazon prime video.

7 - Tf Channels

כדי להפעיל את ערוצי טיטאן אפליקציה.

8 - "מקשים מהירים"

לחץ על מקש מהיר כדי להפעיל יישום או הזרמת מדיה באופן ישיר. המקשים המהירים הזמינים משתנים לפי אזור או ארץ.

2.3. קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב-RF (תדר רדיו) וגם ב-IR (אינפרא אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

- עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות א"א (אינפרא אדום).
- לשימוש עוזר קולי, עליך לזווג (לקשר) את הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש PAIR ואם עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

- 1 - לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב התאמה, חיווי ה-LED שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק יתחיל להבהב.
- 2 - יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.
- 3 - אם הטלוויזיה לא מפעילה את עוזר קולי בעת לחיצה על עוזר קולי, השיוך לא צלח.
- 4 - מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש SOURCES (PAIR) (בערך שלוש שניות) כדי לבצע התאמה.

לחלופין, עבור אל **בית** > **הגדרות** > **"אלחוטי ורשת"** > **"שלט רחוק"** > **"צימוד שלט רחוק"**, ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך. תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שליטה מרחוק

בית > **הגדרות** > **"אלחוטי ורשת"** > **"שלט רחוק"** > **"פרטי שלט רחוק"**

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

בית > **הגדרות** > **"אלחוטי ורשת"** > **"שלט רחוק"** > **"עדכון תוכנת שלט רחוק"**

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

הודעה על מצב הסוללה

בית > **הגדרות** > **אלחוטי ורשת** > **"שלט רחוק"** > **הודעת מצב סוללה**

לאחר צימוד השלט רחוק, ניתן להפעיל את ההתקן כדי להציג את מצב הסוללה בעת ההפעלה ממצב המתנה.

3.3. חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) מסוג רחוק בשלט משתמש אתה אם. הפקודות שלוחות זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.



⚠ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא"א של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא"א.

4.3. סוללות וניקוי

החלפת סוללות

עיינ במדריך להתחלה מהירה בחבילת המוצר למידע מפורט על הסוללות לשלט רחוק.

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבגב השלט הרחוק.

- 1- החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2- החלף את הסוללות הישנות בסוללות חדשות. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.
- 3- החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

- השתמשו רק בסוללת אלקליין LR03.
- הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.
- השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.
- בדוק את מצב סוללות השלט הרחוק באופן קבוע כדי למנוע קורוזיה של המגעים.
- למידע נוסף, בדוק עזרה < מדריך למשתמש > סוף השימוש.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

לעולם אל תחשוף את השלט הרחוק למים או לנוזלים.

5.3. עוזר קולי

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות שליטה קוליות מהשלט רחוק.

אודות העוזר הקולי

עוזר קולי הוא שירות קולי הזמין בטלוויזיה ובשלט רחוק שלך. עם **עוזר קולי** בעבודה על הטלוויזיה שלך, תוכל להחליף ערוצים, לשנות עוצמת קול ועוד.

כדי לשלוט בטלוויזיה שלך באמצעות **עוזר קולי**, תצטרך לחבר את השלט רחוק לטלוויזיה שלך.

הגדרות של עוזר קולי

כדי להתאים **עוזר קולי** הגדרה, עבור אל **⚙ (בית) > הגדרות כלליות > הגדרות העוזר הקולי** כדי להפעיל או לכבות את **שליטה קולית**. כאשר **שליטה קולית** מופעל, ניתן לבחור **שפה מועדפת*** ומועדף **יחידת טמפרטורה** של העוזר הקולי.

* הערה: השפות הנתמכות הן אנגלית, הולנדית, צרפתית, גרמנית, איטליה וספרדית.

שימוש בעוזרת הקולית בטלוויזיה

- 1- ודא שהשלט רחוק משויך לטלוויזיה שלך.
- 2- לחץ והחזק **⓪ עוזר קולי** מקש בשלט רחוק כדי להפעיל את המיקרופון.
- 3- אמור את מה שאתה צריך כדי להפעיל את הטלוויזיה עם הגייה ברורה.
- 4- לאחר סיום הקלט הקולי, שחררו את המקש כדי להתחיל בפעולה. ייתכן שייקח זמן מה לבצע את הפעולה.

שנה ערוץ

"עליית ערוץ"

"ערוץ יורד"

"כווננו לערוץ 5"

שינוי עוצמת קול

"הגברת עוצמת הקול"

"הנמכת עוצמת הקול"

השתקה או ביטול השתקה של הטלוויזיה

"לְהִשְׁתִּיק"

"בטל השתקה"

קיצורי דרך להשתקה

"עבור להגדרות"

"לך לבית"

השקת יישומים

"השקת YouTube"

YouTube

"השקת Netflix"

Netflix

"השקת פריים וידאו"

"פריים וידאו"

שנה מקור קלט

"עבור ל- USB"

"עבור ל- HDMI 1"

חפש

"חפש את הסרט ספיידרמן"

"חפש את הסרט ספיידרמן ב YouTube"

בקרת השמעה *

"הפעל טלוויזיה"

"עצור"

"הבא"

"הקודם"

* בעת הפעלת וידאו USB/OTT.

מזג אוויר


"מהו מזג האוויר"

"מזג אוויר"



1 - באשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבתחתית הטלוויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור (ני) עוצמת קול, ערוץ או מקורות. בחר "הדגמה" כדי להתחיל סרט לדוגמה.

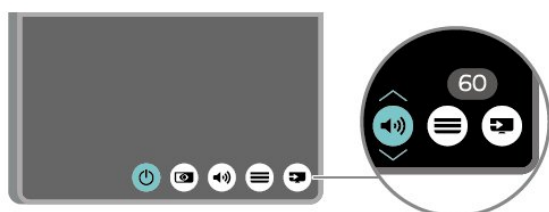

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. התפריט יעלם באופן אוטומטי.

6.3. יישום Simple Setup עבור ממיר טלוויזיה

יישום Simple Setup יאפשר למשתמש לשלוט בממיר הטלוויזיה שלו בעזרת השלט רחוק של הטלוויזיה (דרך אינפרא-אדום אל ממיר הטלוויזיה).

הגדרה דרך יישום עבור ממיר הטלוויזיה המחובר

1 - חבר ממיר טלוויזיה בעזרת כבל HDMI אל הטלוויזיה.

2 - הפעל את יישום Simple Setup בטלוויזיה

3 - כדי להגדיר ממיר טלוויזיה חדש, בחר את המותג ואת הדגם של הממיר.

שליטה בממיר טלוויזיה בעזרת שלט רחוק של הטלוויזיה

1 - כאשר המשתמש בצופה במקור טלוויזיה, השלט רחוק של הטלוויזיה יהיה במצב טלוויזיה וישלח קודי אינפרא-אדום של הטלוויזיה.

2 - כאשר יישום Simple Setup פועל בטלוויזיה, היא תזהה מתי המשתמש עובר לכניסת HDMI עבור הממיר והשלט רחוק של הטלוויזיה יעבור לשימוש בקודי אינפרא-אדום של הממיר בעת לחיצה על לחצנים.

7.3. ג'ויסטיק - שליטה מקומית

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

לפתיחת התפריט הבסיסי...

4. הגדרות

התקנה על קיר

הטלוויזיה שלך מגיעה גם עם הכנה להרכבת תושבת התקנה על הקיר (נמכרת בנפרד).

גודל התושבת להתקנה על הקיר עשוי להשתנות בהתאם לסוגים השונים של גב מארז הטלוויזיה. עיין ב"מדריך להתחלה מהירה" באריזת המוצר כדי לראות איזה גודל מתאים לטלוויזיה שברשותך.

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.

TP Vision Europe B.V. בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא. אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

1.4 קריאת הוראות הבטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, בדוק **עזרה** < **מדריך למשתמש** < **בטיחות וטיפול**.

2.4 מיקום הטלוויזיה

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה בטלוויזיה הוא פי 2 עד 5 מגובה המסך שלה. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- מרחק מומלץ אל הקיר:


A. בעת התקנה על הקיר, מקם את הטלוויזיה במרחק שבין 7 ל-10 ס"מ מהקיר.

B. כאשר הטלוויזיה מצוידת במעמד, מקם את הטלוויזיה במרחק של 10 עד 20 ס"מ מהקיר בהתאם לגודל המעמד.

3.4 הפעל את הטלוויזיה

חבר את כבל המתח

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

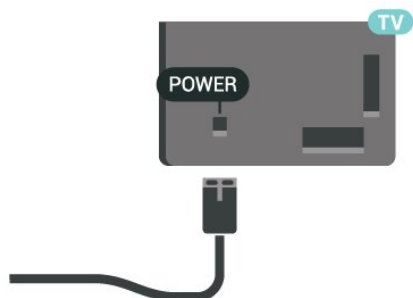


על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה / כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

מופעלים או במצב המתנה

לפני הפעלת הטלוויזיה, ודא שכבל החשמל מהרשת מחובר למחבר POWER שבגב מקלט הטלוויזיה.

הפעלה

לחץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

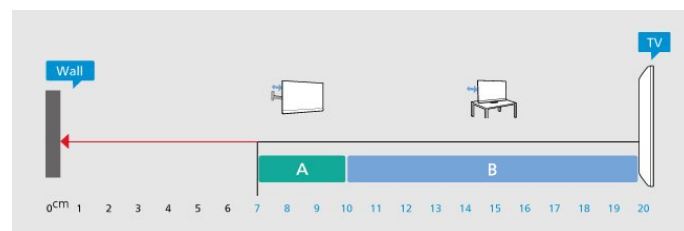

הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה" שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com/tvsupport.

השתמש במספר הדגם של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה".



מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

5. חיבורים

1.5. מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.


כאשר מחברים התקן, הטלוויזיה מזהה את הסוג שלו ומעניקה לכל התקן שם סוג נכון. ניתן לשנות את שם הסוג אם תרצו. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

2.5. אנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה"אנטנה" שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-C ו-DVB-T.

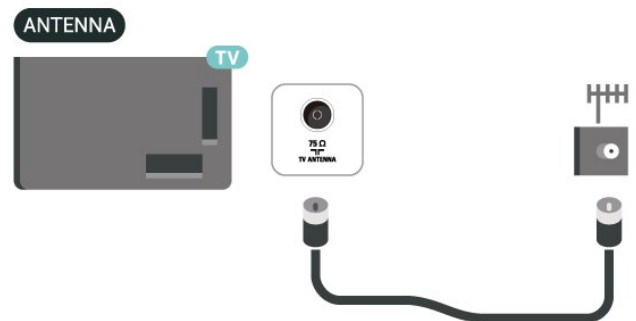


4.5. התקן וידאו

HDMI

חיבור HDMI מספק את איכות התמונה והסאונד הטובה ביותר.

לקבלת איכות העברת האות הטובה ביותר, השתמשו בכבל HDMI מאושר במהירות גבוהה במיוחד. אין להשתמש בכבל HDMI שאורכו עולה על 5 מטרים. ניתן לחבר התקנים התומכים באותות HDR לכל כניסת HDMI.

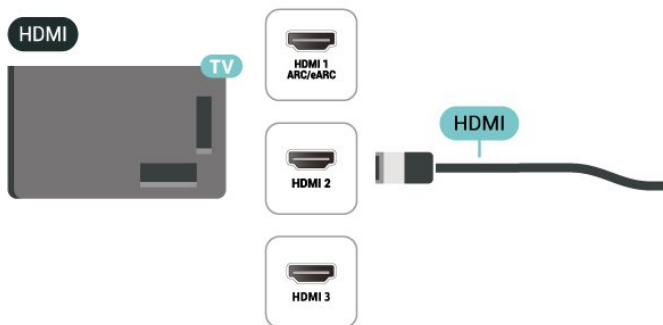


הגנה מפני העתקה

כבל HDMI תומך ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

3.5. לוויין


חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

5.5. התקן שמע

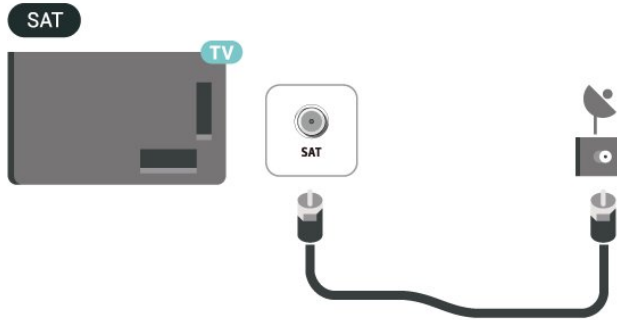

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שבעד מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

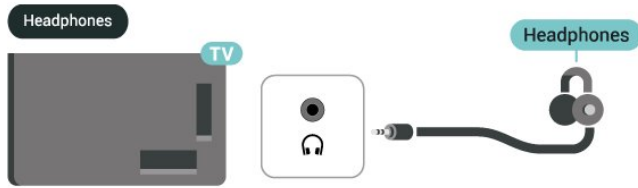

HDMI ARC/eARC

רק ל- HDMI 1 בטלוויזיה יש HDMI ARC (ערוץ שמע חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל- ARC שלפניו. הוא מכסה את כל תבניות השמע העדכניות עם קצבי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים.

הערה: HDMI eARC זמין רק ב- HDMI 1. השתמש בכבל HDMI **למהירות גבוהה במיוחד** עבור eARC. רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.



6.5. התקן נייד

שידור לטלוויזיה

על מנת לשדר תוכן סטרימינג אל הטלוויזיה:

- 1- יש לוודא כי ההתקן הנייד והטלוויזיה נמצאים באותה רשת ה- Wi-Fi.
- 2- הפעל אפליקציה התומכת בהעברה במכשיר הנייד שלך והקש על סמל ההעברה.
- 3- ציג לבחור ModelName_TV (טלוויזיה על מנת להפעיל בשידור).

יישום TV Smart של Philips

היישום Smart TV של Philips בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר החדש של הטלוויזיה שלך. האפליקציה מאפשר לך להחליף תחנות ולכוון את עוצמת הקול - בדיוק כמו שלט רחוק.

הורד כבר היום את היישום Smart TV של Philips מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.


היישום Smart TV של Philips זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

לחילופין, אתה יכול ללכת **הבית** < הגדרות > "אלחוטי ורשתות" < קווי או Wi-Fi > קוד QR של אפליקציה מרחוק ולחץ OK; קוד QR יוצג על מסך הטלוויזיה. סרוק את קוד ה- QR באמצעות ההתקן הנייד ופעל בהתאם להנחיות להורדה ולהתקנה של יישום Smart TV של Philips. בעת שימוש באפליקציה, ההתקן הנייד וטלוויזיית Philips צריכים להיות מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

יציאת שמע דיגיטלית - אופטית

"יציאת אודיו - אופטית" היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור "כניסת שמע - אופטית" שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור "יציאת שמע - אופטית" ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

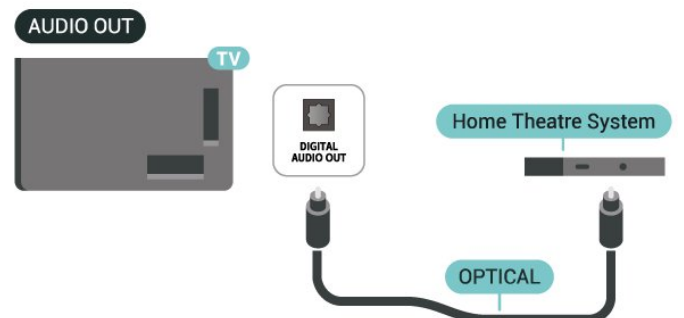

מהטלוויזיה

כדי להפסיק לראות את מסך המכשיר בטלוויזיה, תוכל ...

- לחץ על **⏏** "יציאה" כדי לצפות בשידור טלוויזיה
- לחץ על **🏠** ("בית") כדי להתחיל פעילות אחרת בטלוויזיה.
- לחץ על **⏏** "מקורות" כדי לפתוח את תפריט המקור ולבחור מכשיר מחובר.

חסימת מכשיר

בפעם הראשונה שתקבל בקשת חיבור ממכשיר, תוכל לחסום אותו. הבקשה מהמכשיר הזה, וכל הבקשות שלו בעתיד, יבוטלו.

כדי לחסום התקן...

יש לבחור באפשרות **חסימה...** ולאחר מכן ללחוץ על **אישור**.

ביטול חסימת כל המכשירים

כל המכשירים שחוברו בעבר וגם מכשירים שנחסמו שמורים ברשימת החיבורים של "שיקוף מסך". אם תמחק את הרשימה הזאת, תבוטל חסימתם של כל המכשירים החסומים.

כדי לבטל את החסימה של כל ההתקנים...

🏠 (בית) < **"הגדרות"** < **"אלחוטי ורשת"** < **"קווי או Wi-Fi"** < **"אפס חיבורי שיקוף מסך"**.

חסימת מכשיר שחובר קודם

אם תרצה לחסום מכשיר שחיברת קודם, תצטרך למחוק תחילה את רשימת החיבורים של "שיקוף מסך". אם תמחק את הרשימה, יהיה עליך לשוב ולאשר או לחסום את החיבור של כל מכשיר.

איפוס חיבורי "שיקוף מסך"

כל המכשירים שחוברו בעבר שמורים ברשימת החיבורים של "שיקוף מסך".

כדי למחוק את כל מכשירי "שיקוף מסך" המחוברים:

🏠 (בית) < **"הגדרות"** < **"אלחוטי ורשת"** < **"קווי או Wi-Fi"** < **"אפס חיבורי שיקוף מסך"**.

השהיית מסך

ההשהיה הרגילה, בעת שיתוף מסך עם "שיקוף מסך", היא כשנייה אחת. ההשהיה יכולה להתארך אם אתה משתמש במכשירים ישנים, בעלי עוצמת עיבוד נמוכה.

7.5. התקן אחר

+CI - חכם כרטיס עם CAM

אודות +CI

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל"גישה מותנית CI+."

בעזרת +CI, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעלי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI. מראש משולם +

Get Connected



www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

שיקוף מסך

אודות "שיקוף מסך"

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים לטלוויזיה מהתקן נייד באמצעות "שיקוף מסך". על ההתקן הנייד והטלוויזיה להיות בטווח, בדרך כלל באותו חדר.

שימוש ב"שיקוף מסך"

הפעל את "שיקוף מסך"

ללחוץ **⏏** **מקורות** < **שיקוף מסך**

שיתוף מסך בטלוויזיה

- 1 הפעל את "שיקוף מסך" בהתקן הנייד.
- 2 בהתקן הנייד, בחר את הטלוויזיה. (טלוויזיה זו תוצג כשם דגם הטלוויזיה)
- 3 בחר את שם הטלוויזיה בהתקן הנייד, לאחר החיבור תוכל ליהנות מהשימוש ב"שיקוף מסך".

הפסקת השיתוף

תוכל להפסיק את שיתוף המסך מהטלוויזיה או מהמכשיר הנייד.

מהמכשיר

באמצעות היישום שמשמש אותך להפעלת "שיקוף מסך", תוכל לנתק ולהפסיק לראות את מסך המכשיר בטלוויזיה. הטלוויזיה תחזור לתוכנית האחרונה שנבחרה.


הגדרת סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה. כדי להגדיר את קוד ה-PIN עבור ה-CAM...

1. לחץ **⚙** **מקורות**.
2. בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM.
3. לחץ **אפשרויות** ובחר **ממשק משותף**.
4. בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

התקן אחסון USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB. כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. הטלוויזיה מזהה את כונן ההבזק ופותחת רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן אינה מופיעה אוטומטית, לחץ על **⏮** **מקורות** ובחר USB.

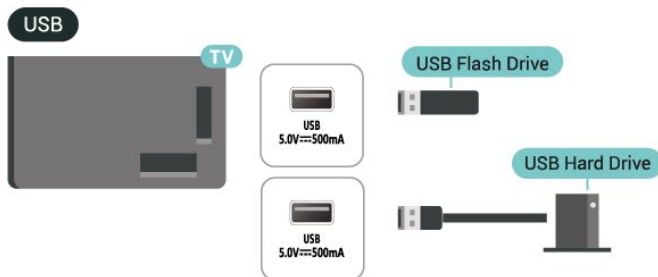

למידע נוסף על צפייה או השמעת תוכן מכונן הבזק מסוג USB, בדוק **עזרה** > **מדריך למשתמש** > **תמונות, סרטונים ומוזיקה**.

5.8. Bluetooth®

למה תזדקק

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth® - רמקול אלחוטי או אוזניות.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק ברמקול אחד בכל פעם.

שים לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של רמקולים עם Bluetooth עיכוב גבוה עיכוב יש* גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידאו וגורם לחוסר סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית עם Bluetooth*,

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI - מותנית גישה רכיב) זה + CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

כדי להכניס את ה-CAM לטלוויזיה...

1. לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.
2. כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.
3. דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

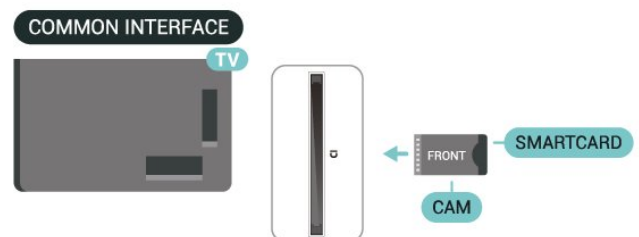

בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן בעל דירוג עיכוב נמוך. היועץ בסוכן.

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. דא שההגדרה של Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

כדי להתאים התקן Bluetooth לטלוויזיה:

- 1 הפעל את התקן ה-Bluetooth של בטוח אותו ומקם הטלוויזיה.
- 2 בחר **▲** (בית) < "הגדרות" < "אלחוטי ורשתות" ולחץ על < ("ימין") כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר Bluetooth < "חפש התקן" Bluetooth, ולחץ על OK.
- 4 בחר "חפש" ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.
- 5 בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.
- 6 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקני Bluetooth

בחר התקן

כדי לבחור התקן Bluetooth:

- 1 בחר **▲** (בית) < "הגדרות" < "אלחוטי ורשת" ולחץ על OK.
- 2 בחר **בלוטות** < **מכשירי בלוטות** ולחץ OK.
- 3 ברשימה, בחר את התקן ה-Bluetooth * ולחץ על **אישור**.
- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניתוק או ביטול צימוד של התקן

מרשימת התקני ה-Bluetooth המותאמים, באפשרותך לבחור התקן לחיבור או לניתוק ההתקן. ניתן גם לבטל צימוד של התקן Bluetooth המשווים ההתקנים מרשימת יסר וההתקן.

כדי לנתק או לבטל צימוד של התקן Bluetooth:

- 1 בחר **▲** (בית) < "הגדרות" < "אלחוטי ורשת" ולחץ על OK.
- 2 בחר Bluetooth < **התקן Bluetooth** ולחץ **אישור**.
- 3 ברשימה, בחר את התקן ה-Bluetooth * ולחץ על **אישור**.
- 4 בחר **לנתק** או **בטל התאמה** ולחץ OK.
- 5 בחר OK כדי לאשר.
- 6 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

האודיו

אם התקן Bluetooth-ב התומך * Bluetooth LE Audio, ה-

LE **אודיו** תהיה זמינה אפשרות להפעל או להשבית את LE Audio.

כדי להפעיל או להשבית LE Audio עבור התקן Bluetooth:

- 1 בחר **▲** (בית) < "הגדרות" < "אלחוטי ורשת" ולחץ על OK.
- 2 בחר **בלוטות** < **מכשירי בלוטות** ולחץ OK.
- 3 ברשימה, בחר התקן Bluetooth * ולחץ על **אישור**.
- 4 לאחר הפעלה, הגדרת LE Audio תישאר קבועה. יש לנתק את המכשיר כדי לשחזר את ההגדרה למצב המקורי.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

* הערה: התכונה LE Audio זמינה רק בדגמי הטלוויזיה שתומכים ב-Bluetooth LE Audio.

Auracast™

Auracast™

▲ (בית) < **הגדרות** < **אלחוטי ורשתות** < Bluetooth < Auracast™

הטלוויזיה שלך תומכת Auracast™ לשדר את אודיו הטלוויזיה ולקבל אותו על ידי אדם פרטי Auracast™ התקנים כדי ליהנות מהאזנה ישירה. כאשר הטלוויזיה מפעילה את Auracast™ שידור, הוא ינתק כל התקן שמע Bluetooth פלט את וישבית המחובר * השמע של הטלוויזיה.

אתה יכול להתאים Auracast™ הגדרות שידור כדי להגדיר מצב שידור, שם טלוויזיה שידור, סיסמה ואיכות שמע. לא ניתן לשנות את ההגדרות במהלך השידור, כדי לשנות את ההגדרות, תחילה יש לעצור את השידור Auracast™ מִשְׁדָּר.

כדי להתאים Auracast™ הגדרות, עבור אל **▲** (בית) < **הגדרות** < **אלחוטי ורשתות** < Bluetooth < Auracast™.

- **התחלה** / **עצירת השידור** – להתחיל או לעצור את Auracast™ מִשְׁדָּר.
- **מצב שידור** – בחר **איש** להאזנה מאובטחת באמצעות סיסמה.
- בחר **ציבורי** להאזנה בלתי מוגבלת על כל התקן בנפרד Auracast™ התקנים.
- **שם השידור** – בחר שם זה ב Auracast™ התקן להאזנה לשמע הטלוויזיה. ניתן לשנות את שם השידור של הטלוויזיה.
- **סיסמת שידור** – הגדר את הסיסמה כדי להרשות Auracast™ התקנים לקליטת השידור. הזן את הסיסמה הזו ב Auracast™ התקנים כדי להצטרף לשידור. ניתן גם להזין סיסמה חדשה בת 6 ספרות מצד הטלוויזיה כדי לשנות אותה.
- **איכות השמע** – הגדר את איכות השמע של השידור ל- **גבוה** (48 קילו-הרץ) או **תקן** (16 קילוהרץ).

שיוך קל של Philips

שיוך קל של Philips היא שיטת שיוך שפותחה במיוחד עבור אוזניות Bluetooth של Philips. אתה יכול ללחוץ על כפתור ולהתחיל מיד להתאים את אוזניות Philips לטלוויזיה של Philips.

טריגר שיוך קל של Philips

כדי לזווג ידנית אוזניות שיוך קל של Philips עם הטלוויזיה:

- 1- הכנס את אוזניות ה-Easy-Pair של Philips למצב התאמה, והצב אותן במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה.
- 2- לחץ לחיצה ארוכה על  מקש כחול (כ-3 שניות) להתאמה של אוזניות Philips Easy-Pair לטלוויזיה.
- 3- לאחר תחילת ההתאמה, הטלוויזיה תחפש אוזניות קלות לזוגות של Philips; זה ייקח כמה שניות.
- 4- לאחר השלמת ההתאמה, יופיע מסך הודעה כדי לידע ולציין את מצב הסוללה של האוזניות שלך.

שימו לב שרק אוזניות ה-Bluetooth® של Philips תומכות בתכונת שיוך קל של Philips. חלק מאוזניות ה-Bluetooth® של Philips דורשות הפעלה ידנית של תכונת שיוך קל של Philips. שמות הדגמים מפורטים להלן.

TAA6709
TAA6219
TAH8506
TAH4209
TAT2149
TAK4206
TAH6509
TAH5209
TAT2139
TAT3509

שיוך אוטומטי וקל

דגמי אוזניות Philips משנת 2025 ואילך הורחבו לתמיכה בצימוד אוטומטי קל. אתה יכול ללכת ל  (בית) < הגדרות > **אלחוטי ורשתות** < Bluetooth > **צימוד אוטומטי קל** והפעל כדי לאפשר צימוד מהיר. הצימוד יופעל אוטומטית כאשר אוזניות עם שיוך קל של Philips יהיו במצב צימוד.

לצפייה ברשימת אוזניות מסוג **שיוך אוטומטי וקל** נתמכות מתוצרת Philips, יש לסרוק את קוד ה-QR.



אם האפשרות easy-pair אינה זמינה עבור אוזניות ה-Bluetooth®, שלך, תוכל לעבור אל  (בית) < הגדרות > **אלחוטי ורשתות** Bluetooth כדי לזווג ידנית את האוזניות שלך עם הטלוויזיה.

9.5 מחשב

תוכל לחבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות "כבל HDMI למהירות גבוהה במיוחד" ולהשתמש בטלוויזיה כמסך PC.

* הערה למשתמשי כרטיסי מסך של Nvidia:

אם תחבר את המחשב לטלוויזיה דרך HDMI, כרטיס Nvidia עשוי להפיק אוטומטית וידאו עם קצב רענון משתנה (VRR) לטלוויזיה כאשר הטלוויזיה... HDMI **אולטרה HD** ההגדרה היא **אוטומטי**.

* לתשומת לבם של משתמשים בכרטיס מסך מסוג AMD: יש לוודא כי ההגדרות הנ"ל בכרטיס גרפי משמשות עבור ביצועים נאותים בעת ביצוע חיבור של מחשב אל הטלוויזיה דרך כבל HDMI. - סטודיו בפורמט 4:4:RGB פיקסל (מוגבל) יוגדר בכרטיס גרפי מחשב אם נעשה שימוש בפורמט RGB פיקסל ופלט הווידאו של הכרטיס הגרפי הוא 2160 x 4096 פיקסלים או 2160 x פיקסלים. - 4:4:RGB פורמט פיקסל PC סטנדרטי (מלא) יוגדר בכרטיס הגרפי של המחשב אם נעשה שימוש בפורמט RGB פיקסל ופלט הווידאו של הכרטיס הגרפי הוא 1440 x 2560 פיקסלים או 120 הרץ.

6. החלף מקור

1.6. רשימת מקורות

- כדי לפתוח את התפריט "מקורות", לחץ על **מקורות**.
 - כדי לעבור להתקן מחובר, בחר את ההתקן באמצעות מקשי **החצים/הניווט** ולחץ על OK.
 - כדי לצפות במידע הטכני של ההתקן המחובר בו אתם צופים, לחצו על **OPTIONS** ובחר **פרטי ההתקן**.
 - כדי לסגור את תפריט המקור מבלי לעבור למכשיר, לחץ על **מקורות** שוב.
-

2.6. החלף את שם ההתקן

▲ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "ערוך מקורות קלט" < "מקור"

- **1** בחר את אחד מסמלי ההתקנים, השם הקבוע מראש מופיע בשדה להקלדה, ובחר.
- **2** בחר **שנה שם** כדי לפתוח מקלדת על המסך.
- **3** השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תווים.
- **4** בחר **"סגור"** בסיום העריכה.

7. ערוצים

1.7. אודות ערוצים והחלף ערוצים

צפייה בערוצי טלוויזיה

- לחץ על **טלוויזיה** / **יציאה**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.
- לחץ על **▲ (בית)** < **"טלוויזיה"** < **"ערוצים"** ולחץ OK.
- לחץ על **⏮** או **⏭** - כדי להחליף ערוצים.
- אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.
- למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על **⏮ חזרה**.

מעבר לערוץ ברשימת ערוצים

- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- רשימת הערוצים יכולה להכיל מספר דפים עם ערוצים. כדי להציג את הדף הבא או הקודם, לחץ על **⏮** או **⏭**.
- כדי לסגור את רשימת הערוצים מבלי להחליף ערוצים, לחץ על **⏮ בחזרה** או **טלוויזיה** / **יציאה**.

סמלי הערוצים

- לאחר ביצוע "עדכון ערוצים אוטומטי" של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב★ (כוכבית).
- אם תנעל ערוץ, הוא יסומן בⓂ (מנעול).

ערוצי רדיו

- אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

- טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואים לתקן באופן מלא.

2.7. התקנת ערוצים

אנטנה וכבלים

חיפוש ידני של ערוצים והגדרות ערוצים

חפש ערוצים

עדכן ערוצים

▲ (הבית) < הגדרות < ערוצים < התקנת אנטנה / כבלים * < חפש ערוצים

- 1. בחר **עדכון ערוצים דיגיטליים** להוסיף רק ערוצים דיגיטליים חדשים.

- 2. לחץ על OK לחיפוש ערוצים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

התקנה מחדש מהירה

▲ (הבית) < הגדרות < ערוצים < התקנת אנטנה / כבלים * < חפש ערוצים

- 1. בחר **התקנה מהירה מחדש** או **התקנה מחדש של הערוץ** (אם הגדרת המדינה היא בריטניה) כדי להתקין שוב את כל הערוצים עם הגדרות ברירת המחדל.

- 2. לחץ על OK לחיפוש ערוצים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

התקנה מחדש מתקדמת של ערוצים

▲ (הבית) < הגדרות < ערוצים < התקנת אנטנה / כבלים * < חפש ערוצים

- 1. בחר **התקנה מחדש מתקדמת של ערוצים** או **הגדרת אפליקציה** Freely (אם הגדרת המדינה היא בריטניה) כדי לבצע התקנה מחדש מלאה שתעביר אותך בכל שלב.

- 2. לחץ על OK לחיפוש ערוצים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

- * הערה: אם הגדרת המדינה היא בריטניה, בלבד **התקנת אנטנה** זמין.

ערוץ אינטרנט Freely

- ערוץ אינטרנט Freely** * מתייחס ל-Freely, פלטפורמת סטרימינג בריטית המספקת שידורים חיים ולפי דרישה בחינם דרך חיבור אינטרנט בפס רחב. זה פותח על ידי Everyone TV. אתה זקוק לחיבור Wi-Fi כדי להזרים את התוכן.

ניתן להפעיל או להשבית **ערוץ אינטרנט Freely** תחת ▲

- (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת אנטנה**. אם **ערוץ אינטרנט Freely** אם ההגדרה מופעלת, חיפוש הערוצים יכלול ערוצי אינטרנט בחינם. אם ההגדרה מושבתת, חיפוש ערוצים לא יכלול ערוצי אינטרנט חופשי וערוצי אינטרנט חופשי שהותקנו בעבר יוסרו מרשימת הערוצים. שינוי זה ייכנס לתוקף רק עם עדכון הערוץ הבא (במהלך עדכון במצב המתנה של הטלוויזיה או עדכון הערוץ דרך תפריט ההגדרות). לקבלת תוקף מיידי, אנא בצעו סריקת עדכונים
- ב **▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת אנטנה < חיפוש ערוצים < עדכון ערוצים דיגיטליים**.

- * הערה: **ערוץ אינטרנט Freely** זמין רק כאשר הגדרת המדינה היא בריטניה.

הגדרות ערוץ

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < חפש ערוצים < התקנה מחדש של ערוץ מתקדם

- 1. בחר **התקנה מחדש של ערוץ מתקדם** כדי לבצע התקנה מחדש מלאה שתעביר אותך בכל שלב.

- 2. בחר **"אנטנה"** (DVB-T) או **"כבלים"** (DVB-C), ובחר פריט אחד שאתה רוצה להתקין מחדש.

- 3. בחר **"ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים"** *, **"רק ערוצים דיגיטליים"**, או **"רק ערוצים אנלוגיים"**.

- 4. בחר **"הגדרות"** ולחץ על OK.

- 5. לחץ על **⏮ "איפוס"** כדי לאפס או על **⏭ "בוצע"** לאחר סיום ההגדרות.

- * הערה: תמיכה בערוצים אנלוגיים אינה זמינה עבור מדינות שהשלימו כיבוי אנלוגי.

"סריקת תדרים"

- בחר את שיטת חיפוש הערוצים.

- **"מהירה"**: בחר את השיטה המהירה יותר והשתמש בהגדרות שנקבעו מראש שבהן משתמשים רוב ספקי הכבלים בארץ שלך.
- **מלא**: אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה

ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה "מלאה". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

• **מתקדם:** אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת" לצורך חיפוש ערוצים, בחר "מתקדם".

"אורך תדר"

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בדילוגים של 8 MHz. אם התוצאה היא שלא מותקנים ערוצים או שחסרים ערוצים, ניתן לחפש בצעדים קטנים יותר של 1 MHz. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

"מצב תדר רשת"

אם אתה מתכוון להשתמש בשיטה המהירה "מהירה" ב-"סקירת תדרים" כדי לחפש ערוצים, בחר "אוטומטי". הטלוויזיה תשתמש באחד מתדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ התב"יתות) כפי שעושים רוב ספקי הכבלים בארץ. אם קיבלת ערך ספציפי לתדר רשת לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידני".

"תדר רשת"

כאשר "מצב תדר רשת" מוגדר ל"ידני", ניתן להזין כאן את תדר הרשת שקיבלת מספק הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

"מזהה רשת"

הזן את מזהה הרשת שניתן על-ידי ספק הכבלים.

"מצב קצב סימנים"

אם ספק הכבלים לא נתן לך ערך ספציפי של "קצב סימנים" להתקנת ערוצי טלוויזיה, השאר את ההגדרה של "מצב קצב סימנים" על "אוטומטי". אם קיבלת ערך קצב סימנים ספציפי, בחר "ידני".

"קצב סימנים"

כאשר "מצב קצב סימנים" מוגדר ל"ידני", ניתן להזין כאן את ערך קצב הסימנים באמצעות מקשי הספרות.

"ללא תשלום / מעורבל"

אם יש לך מינוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו-CAM מודול גישה מותנית, בחר "ללא תשלום ומעורבלים". אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצים ללא תשלום בלבד".

חיפוש ערוצים באופן אוטומטי

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < עדכון ערוץ אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים.

לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחסנו ברשימה "כל הערוצים" אבל גם ברשימה "ערוצים חדשים". ערוצים ריקים יוסרו. אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

עדכון ערוצים אוטומטי

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < הודעת עדכון ערוץ

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

דיגיטלי: בדיקת קליטה

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < דיגיטלי: מבחן קליטה

מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה. אם הקליטה ירודה, תוכל לשנות את מיקום האנטנה. כדי לבדוק שוב את איכות האות של תדר זה, בחר "חפש" ולחץ על OK. כדי להזין בעצמך תדר דיגיטלי ספציפי, השתמש במקשי השלט רחוק. לחלופין, יש לבחור את התדר, להציב את החצים על מספר באמצעות < וכן > ולאחר מכן לשנות את המספר באמצעות ^ וכן v. כדי לבדוק את התדר, בחר "חפש" ולחץ על OK.

אנלוגי: התקנה ידנית

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < אנטנה / גהתקנה מסוגלת < אנלוגי: התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

• מערכת

כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר מערכת.

• "חפש ערוץ"

כדי למצוא ערוץ, בחר "חפש ערוץ" ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על OK, בחר "חפש" ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על "חיפוש". אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

• "כיוון עדין"

כדי לבצע כונון עדין לערוץ, בחר "כיוון עדין" ולחץ על OK. ניתן לבצע כיוון עדין של הערוץ באמצעות ^ או v. אם תרצה לאחסן את הערוץ שנמצא, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

• "אחסן"

תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש.

בחר "אחסן" ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

חיפוש לוויין והגדרות לוויין

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < חפש לוויין

התקנה מחדש של כל הערוצים

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < חפש לוויין < התקן מחדש ערוצים

- בחר את קבוצת הערוצים שברצונך להתקין.
- מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

"סוג חיבור"

בחר את מספר הלוויינים שאתה רוצה להתקין. הטלוויזיה תגדיר את סוג החיבור המתאים באופן אוטומטי.

- **"עד 4 לוויינים"** - ניתן להתקין עד 4 לוויינים (4 LNBs) בטלוויזיה זו. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

- **Unicable** - ניתן להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

הגדרות LNB

- במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שניתן להזין כאן.

- "אוניברסלי או מעגלי" - הסוג הכללי של ה-LNB, לרוב ניתן לבחור סוג זה עבור ה-LNB.
- תדר LO / תדר LO גבוה - תדרי המתנד המקומי מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.
- צליל של 22 - kHz כברירת מחדל "צליל" מוגדר להיות "אוטומטי".
- הספק - LNB כברירת מחדל, "הספק LNB" מוגדר להיות "אוטומטי".

חיפוש ערוצים באופן אוטומטי

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < עדכון ערוץ אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים.

לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

עדכון ערוצים אוטומטי

- פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחדו ברשימה "כל הערוצים" אבל גם ברשימה "ערוצים חדשים". ערוצים ריקים יוסרו.
- אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

עדכון ערוצים אוטומטי

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < הודעת עדכון ערוץ

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

אפשרות לעדכון אוטומטי

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < אפשרות עדכון אוטומטי

בטל בחירה של לוויין אם אינך רוצה עדכון אוטומטי.

* זמין רק כאשר "רשימת ערוצי לוויין" מוגדרת ל"מחבילה שמורה"

התקנה ידנית

▲ (בית) < הגדרות < ערוצים < התקנת לוויין < התקנה ידנית

התקן אתה לוויין באופן ידני.

- **LNB** - בחר את מגביר האות (LNB) שאליו תרצה להוסיף ערוצים חדשים.
- קוטביות - בחר הקוטביות הרצויה.
- מצב קצב סימנים - בחר "ידני" כדי להזין קצב סימנים.
- תדר - הזן את התדר של המשדר-משיב (טרנספונדר).
- חפש - חפש משדר-משיב (טרנספונדר).

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM ("רכיב גישה מותנית" עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM (CI+ 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין/ים שלו ואת הערוצים. רכיב ה-CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

עותק רשימת ערוצים

מבוא

"עותק רשימת ערוצים" ו"עותק רשימת לוויינים" נועדו לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

באמצעות "עותק רשימת ערוצים" / "עותק רשימת לוויינים", תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה Philips אחר, מאותה סדרה. תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.

לאחר השלמת השיבוט.

התקנת ערוץ אינטרנט

חפש ועדכן ערוצי אינטרנט

חיפוש ערוצי אינטרנט*

▲ (הבית) < הגדרות < ערוצים < התקנת ערוץ אינטרנט < חפש ערוצים

- 1. בחר **חפש ערוצים** ולחץ OK.
- 2. בחר **עדכון ערוצים דיגיטליים** להוסיף רק ערוצים דיגיטליים חדשים.
- בחר **התקנה מחדש מהירה של הערוץ** כדי להתקין שוב את כל הערוצים עם הגדרות ברירת המחדל.
- בחר **התקנה מחדש מתקדמת של ערוצים** כדי לבצע התקנה מחדש מלאה שתעביר אותך בכל שלב.
- 3. לחץ על OK לחיפוש ערוצים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

עדכון ערוץ אוטומטי עבור ערוצי אינטרנט

▲ (הבית) < הגדרות < ערוצים < ערוץ אינטרנט התקנה < עדכון ערוץ אוטומטי

הפעל כדי להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את ערוצי האינטרנט.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחדו ברשימה "כל הערוצים" אבל גם ברשימה "ערוצים חדשים". ערוצים ריקים יוסרו. אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

* הערה: ערוצי אינטרנט זמינים רק כאשר הגדרת המדינה היא בריטניה או כל מדינה שתומכת ב-DVB-I.

אפליקציה Freely

אפליקציית Freely

Freely app היא אפליקציית טלוויזיה שמספקת על ידי Everyone TV למשתמשים בבריטניה. קהלי בריטניה יכולים להזרים ערוצי טלוויזיה חיים לצד תוכן לפי דרישה בחינם דרך הטלוויזיה, מה שמסיר את הצורך באנטנה.

אתה צריך חיבור לאינטרנט ומקבל את תנאי השימוש של Philips, את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של Smart TV כדי להתקין את אפליקציית Freely. אתה יכול להתקין את האפליקציה באמצעות מסך היישומים או באמצעות **חפש אנטנה** אפשרות ב- **הגדרות תפריט**.

אם לא ניתן להוריד או להתקין את אפליקציית Freely, תוכל לנסות להוריד שוב מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, אנא צור קשר עם Everyone TV.

לאחר שהאפליקציה Freely הותקנה בהצלחה, העבר את המקור ל **צפו באנטנה** ליהנות מתכונות.

לאחר התקנת האפליקציה Freely, יש כמה תכונות שיושפעו.

- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.
- השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

העתקת רשימת ערוצים, בדיקת גרסה של רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים לכונן הבזק USB

להעתקת רשימת ערוצים...

- 1. הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
 - 2. יש לחבר כונן הבזק USB את יציאת USB.
 - 3. בחר ▲ (בית) < "הגדרות" < "ערוצים" < "עותק רשימת ערוצים" או "עותק רשימת לוויינים" ולחץ על OK.
 - 4. בחר "העתק ל-USB" ולחץ על OK.
 - 5. בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
- כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

בדיקה של גרסת רשימת ערוצים

▲ (בית) < "הגדרות" < "ערוצים" < "עותק רשימת ערוצים" או "עותק רשימת לוויינים" < "גרסה קיימת"

העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1. חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2. חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3. כדי להתחיל את ההעלאה של רשימת הערוצים, בחר ▲ (בית) < "הגדרות" < "ערוצים" < "עותק רשימת ערוצים" או "עותק רשימת לוויינים" < "העתק לטלוויזיה" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4. הטלוויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1. חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 2. כדי להתחיל את ההעלאה של רשימת הערוצים, בחר ▲ (בית) < "הגדרות" < "ערוצים" < "עותק רשימת ערוצים" או "עותק רשימת לוויינים" < "העתק לטלוויזיה" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3. הטלוויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

* הערה: המדינה של הטלוויזיה תשתנה לזו של המקור (USB)

- בחירת הערוצים, **מדריך טלוויזיה**, מידע הערוצים מוחלף בממשק המשתמש של האפליקציה.
 - שינוי שמות ושיבוט של ערוצי אנטנה יושבתו.
- * הערה: אפליקציית Freely זמינה רק כאשר הגדרת המדינה היא בריטניה.

יישומי מפעיל

HD+ OpApp

OpApp +HD

OpApp +HD מבית יישום הוא * HD מגרמניה משתמשים עבור + שמאפשר להפעיל ממיר וירטואלי על הטלוויזיה. היישום כולל את היישומים והתכונות שכדי לגשת אליהם בעבר היה צורך בממיר.

נדרש חיבור לאינטרנט ולאשר את תנאי השימוש של Philips, את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של Smart TV כדי להתקין את OpApp +HD. תוכל להתקין את היישום באמצעות "מסך היישומים" או האפשרות "**חפש לוויינים**" בתפריט "**הגדרות**".

אם לא ניתן להוריד או להתקין את OpApp +HD, תוכל לנסות להוריד אותו שוב מאוחר יותר. אם הבעיה ממשיכה, צור קשר עם +.HD

לאחר התקנת OpApp +HD בהצלחה, תוכל להתחיל את תקופת החינם. העבר את המקור ל"**צפה בלוויין**" לאחר ההתקנה. אם השתמשת בעבר במודול CAM עבור HD. כעת אותו להסיר תוכל, +, אם יוכנס CICAM לטלוויזיה, הוא לא ישמש לפענוח ערבול האות כאשר אתה צופה בערוץ לוויין.

לאחר התקנת OpApp +HD, תכונות מסוימות יושפעו מכך.

- רשימת המועדפים זמינה רק באנטנה /כבלים.
- בחירת הערוץ, **מדריך הטלוויזיה**, מידע על הערוץ מוחלפים על ידי ממשק המשתמש של OpApp
- שינוי שמות של ערוצי לוויין ושכפול יושבתו.

* הערה: OpApp +HD זמין רק עבור מנוי HD הגדרת וכאשר + הארץ היא "גרמניה".

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

לפתיחת תפריט האפשרויות...

- 1 תוך כדי צפייה בערוץ, לחץ על OPTIONS.
- 2 לחץ על OPTIONS שוב כדי לסגור.

מידע על התוכנית

בחר "**מידע על תוכנית**" כדי להציג את המידע אודות התוכנית שבה אתה צופה.

כדי להעלות את הפרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 התכוונן לערוץ.

- 2 לחץ על INFO כדי לפתוח מידע על התוכנית או לסגור אותו.
- 3 לחלופין, לחץ על OPTIONS, בחר "**מידע על תוכנית**" ולחץ על OK כדי לפתוח את המידע על התוכנית.
- 4 לחץ על ← "**חזרה**" כדי לסגור את המידע על תוכניות.

כתוביות

כדי להפעיל כתוביות, לחץ על **אפשרויות** ובחר **כתוביות**.

ניתן להחליף בין "**הפעלת כתוביות**" או "**כיבוי כתוביות**". לחלופין, ניתן לבחור "**אוטומטי**".

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב"**שפת הכתוביות**".

שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

שפה, שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

EDual I-II

אפשרות זאת זמינה אם אות אודיו כולל שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לגבי שתיהן, אין ציון שפה.

ממשק משותף

אם תוכן מיוחד ששולם מראש זמין מ- CAM, אפשר להגדיר את הגדרות הספק לפי אפשרות זאת.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

התכוונן לערוץ אנלוגי.

- 1 לחץ על **אפשרויות**, בחר **מונו/סטריאו** ולחץ > (ימינה).
- 2 בחר "**מונו**" או "**סטריאו**" ולחץ על OK.
- 3 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פרטי הערוץ

בחר "**פרטי הערוץ**" כדי להציג פרטים טכניים של הערוץ.

כדי להציג את פרטי הערוץ שנבחר...

- 1 התכוונן לערוץ.

תוכל לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלוויזיה שלך. ייווצר מזהה חדש.

🏠 (בית) > "הגדרות" > "ערוצים" > "הגדרות HbbTV" > "מחק את רשימת היישומים המורשים"

מאפשר לך לנקות את רשימת יישומי HbbTV שאישרת להפעלה בטלוויזיה.

הגדרות CAM

🏠 (בית) > "הגדרות" > "ערוצים" > "פרופיל מפעיל CAM"

בסיום התקנת פרופיל CAM, בחר כדי להפעיל או להשבית הודעת מוקפצות של ממשק פרופיל מפעיל CAM.

🏠 (בית) > "הגדרות" > "ערוצים" > "שם פרופיל CAM"

כאשר "פרופיל מפעיל CAM" מופעל, בחר כדי להציג את שם הפרופיל של כרטיס CAM הנוכחי המחובר.

🏠 (הבית) > "הגדרות" > "ערוצים" > ממשק CAM

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM, ולאחר מכן PCMCIA CAM, יושבת בחר PCMCIA כדי להפעיל את PCMCIA CAM, ולאחר מכן USB CAM יושבת

3.7. רשימת הערוצים

פתיחת רשימת הערוצים

לפתיחת רשימת הערוצים הנוכחית...

1- לחץ על **טלוויזיה / יציאה**, כדי לעבור לטלוויזיה.

2- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים אם "שירות אינטראקטיבי" לא זמין, או לחץ על **רשימת הערוצים** כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

3- לחץ על **אפשרויות** > **בחר רשימת ערוצים**.

4- בחר ערוץ אחד שבו אתה רוצה לצפת.

5- לחץ על **חזרה** < כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הערוצים המוצגים ברשימה "כל הערוצים" מבוססים על ז'אנר*. לדוגמה: "פרימיום", "חדשות פרימיום", "פרימיום מקומי", "ילדים", "ספורט" וכו'. הז'אנר "פרימיום" הוא ערוצים משודרים מובילים בעלי נתח שוק מעל 3%.

* הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

2- לחץ על OPTIONS, בחר **"פרטי הערוץ"** ולחץ על OK כדי לפתוח את פרטי הערוץ.

3- לחץ על **אפשרויות** שוב או לחץ < **בחזרה** כדי לסגור את פרטי הערוץ.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

1- עבור לערוץ שאת עמודי ה-HbbTV שלו תרצה לחסום.

2- לחץ על **אפשרויות** ובחר HbbTV **בערוץ זה** ולחץ > (ימנית).

3- בחר **"כבוי"** ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **חזרה** < כדי לסגור את התפריט.

כדי לחסום את HbbTV בטלוויזיה לחלוטין:

🏠 (בית) > "הגדרות" > "ערוצים" > "הגדרות HbbTV" > HbbTV > "כבוי"

גישה אוניברסלית

זמין רק כאשר "גישה אוניברסלית" במצב "מופעל".

🏠 (בית) > "הגדרות" > "גישה אוניברסלית" > "גישה אוניברסלית" > "מופעל".

כדי לקרוא מידע נוסף, בדוק **עזרה** > **מדריך למשתמש** > **הגדרות גישה אוניברסלית**.

הגדרות HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

🏠 (בית) > "הגדרות" > "ערוצים" > "הגדרות HbbTV" > HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע שירותי HbbTV, ראשית עליך להפעיל את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה כדי לגשת את שירותים מתקדמים אלה, למשל וידאו לפי דרישה ושירותי טלוויזיה בשידור חוזר.

🏠 (בית) > "הגדרות" > "ערוצים" > "הגדרות HbbTV" > "מעקב HbbTV"

הפעל או כבה את המעקב אחרי התנהגות גלישה של HbbTV. כיבוי יודיע לשירותי HbbTV לא לעקוב אחר התנהגות הגלישה.

🏠 (בית) > "הגדרות" > "ערוצים" > "הגדרות HbbTV" > "קובצי cookie של HbbTV"

הפעל או כבה את האחסון של קובצי cookie של צד שלישי, נתוני אתר ומטמון, משירותי HbbTV.

🏠 (בית) > "הגדרות" > "ערוצים" > "הגדרות HbbTV" > "איפוס מזהה התקן HbbTV"

אפשרויות רשימת הערוצים

פתח את התפריט "אפשרויות"

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות של רשימת הערוצים:

- לחץ על **טלוויזיה** / **יציאה**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- לחץ על **≡** "**רשימת הערוצים**" כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- לחץ על **אפשרויות**, ובחר אחת מהאפשרויות.
- לחץ על **←** "**חזרה**" כדי לסגור את רשימת הערוצים.

החלף את שם הערוץ

- 1 לחץ על **טלוויזיה** / **יציאה**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על **≡** "**רשימת הערוצים**" כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3 בחר ערוץ אחד שאתה רוצה להחליף את שמו.
- 4 לחץ על **אפשרויות** < **שנה את שם הערוץ**, ולחץ OK כדי לפתוח את המקלדת על המסך.
- 5 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תווים.
- 6 בחר "**הזן**" בסיום העריכה.
- 7 לחץ על **←** "**חזרה**" כדי לסגור את רשימת הערוצים.

בחירת מסנן ערוצים

- 1 לחץ על **טלוויזיה** / **יציאה**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על **≡** "**רשימת הערוצים**" כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3 לחץ על **אפשרויות** < **דיגיטלי/אנלוגי, חנים** / **מקושקש**
- 4 בחר את אחד משילובי הערוצים המופיעים ברשימת הערוצים.

יצירת רשימת ערוצים מועדפים או עריכה שלה

טלוויזיה / **יציאה** < OK < **אפשרויות** < **צור רשימת מועדפים**

בחר ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי להוסיף רשימת ערוצים מועדפים, לסיום, לחץ על **—** "**בוצע**".

טלוויזיה / **יציאה** < OK < **אפשרויות** < **ערוץ מועדפים**

בחר ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי להוסיף לרשימת ערוצים מועדפים או להסיר ממנה, לסיום, לחץ על **—** "**בוצע**".

בחירת טווח ערוצים

טלוויזיה / **יציאה** < OK < **אפשרויות** < **בחר טווח ערוצים**

בחר טווח ערוצים ברשימת הערוצים. לחץ על OK כדי לסמן את התחלת הטווח, ולאחר מכן לחץ שוב על OK כדי לסיים את בחירת הטווח. הערוצים שנבחרו יסומנו כמועדפים.

בחירת רשימת ערוצים

טלוויזיה / **יציאה** < OK < **אפשרויות** < **בחר רשימת ערוצים**

בחר אחת מרשימות הערוצים שממוינות לפי סוגי ערוצים שונים.

חפש ערוצים

טלוויזיה / **יציאה** < OK < **אפשרויות** < **חפש בערוץ**

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים. החיפוש יחזיר את שם הערוץ התואם כאשר התוצאה מסודרת לפי סדר האלף-בית.

- 1 לחץ על **טלוויזיה** / **יציאה**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על **≡** "**רשימת הערוצים**" כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3 לחץ על **אפשרויות** < **חפש בערוץ**, ולחץ OK כדי לפתוח את המקלדת על המסך.
- 4 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תו, ולאחר מכן לחץ על OK.
- 5 בחר "**הזן**" בסיום ההזנה.
- 6 לחץ על **←** "**חזרה**" כדי לסגור את רשימת הערוצים.

נעילת ערוץ או ביטול נעילת ערוץ

טלוויזיה / **יציאה** < OK < **אפשרויות** < **נעל ערוץ, בטל את נעילת הערוץ**

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות "**נעילת ילדים**". לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

לערוץ הנעול יהיה **🔒** ליד הלוגו של הערוץ.

הסרת רשימת מועדפים

טלוויזיה / **יציאה** < OK < **אפשרויות** < **הסר את רשימת המועדפים**

כדי להסיר את רשימת המועדפים הקיימת, בחר "**כן**".

4.7. ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ניתן ליצור רשימת ערוצים מועדפים המכילה רק את הערוצים שבהם אתה רוצה לצפות. כאשר רשימת הערוצים "מועדפת" בחורה, כשתחליף ערוצים תראה רק את הערוצים המועדפים שלך.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

- 1 תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על **≡** "**רשימת הערוצים**" כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 2 בחר את הערוץ ולחץ על **—** "**סמן כמועדפים**" כדי לסמן כמועדף.
- 3 הערוץ שנבחר יסומן ב-♥.
- 4 כדי לסגור, לחץ על **←** "**חזרה**". הערוצים יתווספו לרשימה "מועדפים".

הסרת ערוץ מרשימת המועדפים

כדי להסיר ערוץ מרשימת המועדפים, בחר את הערוץ באמצעות ♥, ולאחר מכן לחץ שוב על **—** "**בטל סימון כמועדף**" כדי לבטל את הסימון כמועדף.

תוכל לסדר מחדש - לשנות את המיקום - של הערוצים ב"רשימת הערוצים המועדפים" (זמין רק בארצות מסוימות).

- 1 בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על OK < **אפשרויות** > **בחר רשימת ערוצים**.
- 2 **בחר אנטנה מועדפת, כבלים מועדפים או הלוויין המועדף**, ולחץ **אפשרויות**.
- 3 **בחר "סדר מחדש את הערוצים"**, בחר את הערוץ שאתה רוצה לסדר, ולחץ על OK.
- 4 לחץ על **"לחצני ניווט"** כדי להעביר את הערוץ המסומן למיקום אחר ולחץ על OK.
- 5 לסיום, לחץ על **— "בוצע"**.

* ניתן לחפש ערוץ לוויין רק בדגמי טלוויזיה xxPxSxxxx.

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את "מדריך טלוויזיה" ל"רשימת המועדפים" שלך.

- 1 בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על OK < **אפשרויות** > **בחר רשימת ערוצים**.
- 2 **בחר "מועדף אנטנה", "מועדף כבלים" או "מועדף לוויין"**, ולחץ על OK.
- 3 לחץ על **מדריך טלוויזיה** כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה "מדריך טלוויזיה" פרק).

בכל דף של "מדריך טלוויזיה" ישנה רשת "הידעת" ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ "הידעת" מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

5.7. טקסט / טלטקסט

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

- 1 לחץ על OPTIONS במהלך צפייה בערוצי הטלוויזיה, בחר **"טלטקסט"** כדי לפתוח טקסט / טלטקסט.
 - 2 הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.
 - 3 **נא להקיש ← (חזרה)** על מנת לצאת מעמוד הטקסט.
- אם בחרת **"מופעל"** בתפריט "כתוביות" בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.
- כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ולחץ על INFO.

דפי טקסט

אם השלט רחוק כולל את המקש TEXT, אפשר ללחוץ על TEXT כדי לפתוח טקסט / טלטקסט במהלך הצפייה בערוצי הטלוויזיה. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על מקש TEXT.

אם השלט רחוק לא כולל מקש TEXT, לחץ על OPTIONS במהלך הצפייה בערוצי הטלוויזיה, בחר **"טלטקסט"** כדי לפתוח טקסט / טלטקסט.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

- 1 הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2 השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט. כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט", לחץ על OPTIONS ובחר **"סקירה כללית של T.O.P."**

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט / טלטקסט, יש ללחוץ על **אפשרויות** כדי לבחור את האפשרויות הבאות...

- **"הקפא / בטל הקפאה של דף"** כדי להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.
- **"מסך כפול / מסך מלא"** הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- **"סקירה כללית של T.O.P."** כדי לפתוח T.O.P. טקסט.
- **"הגדלה" / "תצוגה רגילה"** כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.
- **"חשיפה"** חשיפת מידע נסתר בעמוד.
- **"מעבר בין דפי משנה"** כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.
- **"שפה"** החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.
- **"טקסט 2.5"** הפעלת "טקסט 2.5" לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

בחר שפת טקסט מועדפת

▲ (בית) < "הגדרות" < "אזור ושפה" < "שפה" < "טקסט ראשי", "טקסט משני"

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. האפשרות 'טקסט 2.5' מופעלת כברירת מחדל של הגדרות היצרן. כדי להשבית את האפשרות 'טקסט 2.5'...

1- לחץ על TEXT או לחץ על OPTIONS, ולאחר מכן בחר "טקסט".

2- עם טקסט /טקסט פתוח על המסך, לחץ אפשרויות.

3- נא לבחור טקסט 2.5 < כיבוי על מנת להשבית טקסט 2.5.

6.7. ערוצי הזרמה

ערוצי הזרמה הם ערוצי טלוויזיה חינוכיים לצפייה הנתמכים על-ידי פרסומות. כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, וערוצי הזרמה זמינים באזור שלך, הטלוויזיה יכולה להוסיף באופן אוטומטי את ערוצי ההזרמה למדריך הטלוויזיה שלך בחינם. ערוצים אלה יכולים להיות זמינים לך בלחיצת כפתור בכל עת שתצא.

צפייה בערוצי הזרמה

הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת אל הרשת הביתית עם חיבור לרשת האינטרנט. יהיה עליך לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של ערוצי ההזרמה.

כדי להתקין ערוצי הזרמה ולצפות בהם:

1- לחץ על הלחצן SOURCES בשלט הרחוק כדי לפתוח את התפריט "מקורות".

2- בחר **נהירה*** כדי לעבור למקור ערוצי הסטרימינג.

3- עקוב אחר ההוראות על המסך כדי לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות.

4- הטלוויזיה תתקין את ערוצי ההזרמה הזמינים באזור שלך, המתן עד לסיום ההתקנה.

5- כעת תוכל לצפות בערוצי ההזרמה בטלוויזיה שלך.

ערוצי הזרמה כוללים רשימת ערוצים, פרטי ערוץ /תוכנית, מדריך טלוויזיה, נעילת ערוץ /תוכנית ואפשרויות ערוץ, בדיוק כמו ערוצי אנטנה, כבלים ולוויין.

* הערה: ה **נהירה** הערוץ אינו זמין כאשר הגדרת המדינה היא בריטניה.

יש לשנות את הגדרות הפרטיות של פרסום

ערוצי הזרמה ללא תשלום מקבלים תמיכה מהפרסומות. תוכל לשנות את הגדרות פרטיות הפרסום כדי להפעיל או להשבית פרסומות רלוונטיות.

על מנת לשנות את הגדרות הפרטיות של ערוצי הזרמה או לצפות בתנאי השימוש של ערוצי הזרמה, יש לעבור אל ▲ (הבית) < ההגדרות < ההגדרות הכלליות < ההגדרות הפרטיות ובחר בהגדרות מטה.

מרכז העדפות פרטיות: הגדר והצג גדרות פרטיות על פי העדפותיך. **מזהה הפרסום:** הצגת מזהה פרסום נוכחי אשר מזהה את הטלוויזיה על מנת לאפשר פרסומות רלוונטיות עבורך. ללחץ OK כדי לאפס את מזהה הפרסום למספר אקראי חדש.

מעקב אחר מודעות מוגבל: כאשר מופעלת האפשרות "מעקב פרסומות מוגבל", הפרסומות עלולות להיות פחות רלוונטיות לך. הדבר לא ישפיע על מספר המודעות המוצג. לחץ על OK כדי להפעיל או להשבית מעקב פרסומות מוגבל.

8. מדריך טלוויזיה

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

לחיפוש תוכניות לפי ז'אנר, לחץ על **אפשרויות** ובחר **חפש לפי ז'אנר**.

בחר ז'אנר ולחץ OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

1.8. למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

הטלוויזיה יכולה לאסוף מידע מ"לוח השידורים" עבור הערוצים שמוקנים בטלוויזיה (למשל הערוצים שבהם אתה צופה באמצעות "צפה בטלוויזיה"). מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה" לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי.

2.8. שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על **מדריך טלוויזיה**.

לחץ על **מדריך טלוויזיה** שוב לסגור.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. נתוני לוח שידורים מאוחסנים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מעבר לתוכנית

- ממדריך הטלוויזיה, תוכל לעבור לתוכנית שוטפת.
- כדי לבחור תוכנית, השתמש במקשי החצים כדי להזגיש את שם התוכנית.
- נווט ימינה כדי לראות תוכניות המתוכננות במהלך היום.
- כדי לעבור לתוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי לקרוא את הפרטים של התוכנית שנבחרה, לחץ על **מידע**.

שנה יום

אם המידע שבמדריך הטלוויזיה מגיע משירות השידורים, לחץ על "**ערוץ למעלה**" כדי לראות את לוח הזמנים של אחד מהימים הבאים. לחץ על "**ערוץ למטה**" כדי לחזור אל היום הקודם.

לחלופין, ניתן ללחוץ **אפשרויות** ובחר **יום שינוי**.

9. סרטונים, תמונות או מוזיקה

1.9. מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB.

לחץ על **☞ מקורות**, ולאחר מכן בחר USB, אתה יכול לעיין בקבצים שלך במבנה התיקיות שארגנת בכונן הקשיח USB.

2.9. ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה-NAS, עליך להתקין "תוכנת שרת מדיה". שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזעזע וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

1. לחץ **☞ מקורות**, בחר **רשת** ולחץ OK.
2. לאחר חיבור התקן, הפריט "**התקן רשת**" יוחלף בשם ההתקן המחובר.
3. ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
4. כדי להפסיק הפעלת סרטונים, תצלומים ומוזיקה, לחץ EXIT.

3.9. תצלומים

הצגת תמונות

1. לחץ **☞ מקורות**, בחר **יו אס בי** ולחץ OK.
2. בחר "**כונן הבזק USB**" ואז בחר את התקן ה-USB הדרוש.
3. בחר אחת מהתמונות ולחץ על OK כדי להציג את התמונה שנבחרה.
- כדי להציג תמונות, בחר "**תמונות**" בשורת התפריטים, בחר תמונה ממוזערות ולחץ על OK.
- הצג את קבצי התמונות באמצעות תפריט הבקרה:
- סרגל בקרת השמעה, **⏮** (קפוץ לתמונה הקודמת בתיקייה), **⏭** (קפוץ

- לתמונה הבאה בתיקייה), **▶** (התחל הפעלת מצגת), **⏮** (השהה את ההשמעה).
- לחץ על הסמלים בנגן כדי:
 - התחל מצגת
 - סובב את התמונה
 - ערבב: הפעל את הקבצים שלך בסדר אקראי
 - חזור על: מנגן את כל התמונות בתיקייה זו פעם אחת או ברציפות
 - הגדר את מהירות הצגת השקופיות
 - עצור את המוזיקה המתנגנת ברקע.

אפשרויות תמונה

בעת גלישה בקבצי תמונות, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות נוספות.

הצגת שקופיות

אם יש כמה תמונות באותה תיקיה, בחר כדי להתחיל הצגת שקופיות של כל התמונות בתיקייה זו.

סוג

עיין בתמונות שלך לפי תאריך, ציר זמן או שם קובץ.

"רשימה" / "תמונות ממוזערות"

הצג תמונות בתצוגת שימה או תמונות ממוזערות.

לערבב

הצג את התמונות בסדר עוקב, או באקראי.

לחזור על

הצג את התמונות שוב ושוב או פעם אחת בלבד.

"הפסק מוזיקה"

הפסק את המוזיקה אן מתבצעת הפעלת מוזיקה.

מהירות הצגת שקופיות

הגדר את מהירות הצגת השקופיות.

מעברי הצגת שקופיות

הגדר את המעבר מתמונה אחת לאחרת.

מידע

הצג מידע על קובץ תמונה.

במהלך הצפייה בקובץ התמונות, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרות נוספת.

מידע

הצג מידע על קובץ תמונה.

4.9. סרטונים

הקרנת סרטוני וידאו

כדי להפעיל סרטון בטלוויזיה:

בחר **סרטונים**, ובחר את שם הקובץ ולחץ על OK.

- להשהיית הסרטון, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי להמשיך.
- כדי להחזיר אחורה או להריץ מהר קדימה, לחץ על **⏮** או על **⏭**.
- לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להאיץ פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי

- כדי לעבור לסרטון הבא בתיקיה, לחץ על OK כדי להשוות ובחר ► במסך ולחץ על OK.
- כדי לעבור חזרה לתיקיה, לחץ על ← בחזרה.

פתיחת תיקיית וידאו

- 1 לחץ  SOURCES, בחר USB ולחץ OK.
- 2 בחר "כונן הבזק" USB ואז בחר את התקן ה-USB הדרוש.
- 3 בחר "וידאו" ובחר אחד מתוך וידאו, ניתן ללחוץ על OK כי להפעיל את הווידאו שנבחר.
- בחר סרטון ולחץ **מידע** כדי להציג מידע על הקובץ.
- הפעל קובץ וידאו באמצעות תפריט הבקרה:
- סרגל התקדמות, סרגל בקרת השמעה, ► (קפוז לסרטון הקודם בתיקיה), ► (קפוז לסרטון הבא בתיקיה), ► (השמעה), ► (הריצה אחורה), ► (מהר קדימה), ► (השהה את ההשמעה).
- לחץ על הסמלים בנגן כדי:
- הפעל סרטון אחד / כל
- כותרת משנה: הפעל, כיבוי או מופעל כתוביות במהלך השתקה.
- שפת כתוביות: בחר שפת כתוביות
- בחר את ערכת התווים אם כתובית חיצונית זמינה.
- שפת שמע: בחר שפת שמע
- ערבב: הפעל את הקבצים שלך בסדר אקראי
- חזור על: מנגן את כל הסרטונים בתיקיה זו פעם אחת או ברציפות

אפשרויות וידאו

בעת גלישה בקבצי וידאו, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות נוספות.

שחק הכל

הפעל את כל הקבצים בתיקיה.

"רשימה" / "תמונות ממוזערות"

הצג קובצי סרטונים בתצוגת רשימה או תמונות ממוזערות.

"ערבוב כבוי", "ערבוב פועל"

הפעל את הסרטונים לפי הסדר או באופן אקראי.

חזור, השמע פעם אחת

הפעל סרטונים שוב ושוב או פעם אחת.

מידע

הצג מידע על קובץ וידאו.

5.9. מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

- 1 לחץ  SOURCES, בחר USB ולחץ OK.
- 2 בחר "התקן הבזק" USB ולחץ על ► (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB הדרוש.
- 3 בחר "מוזיקה" ובחר אחד מתוך מוזיקה, ניתן ללחוץ על OK כדי להשמיע את המוזיקה שנבחרה.
- בחר מוזיקה ולחץ על **מידע** כדי להציג מידע על הקובץ.
- הפעל קובץ מוזיקה באמצעות תפריט הבקרה:
- סרגל התקדמות, סרגל בקרת השמעה, ► (קפוז למוזיקה הקודמת בתיקיה), ► (קפוז למוזיקה הבאה בתיקיה), ► (השמעה), ► (הריצה אחורה), ► (מהר קדימה), ► (השהה את ההשמעה).
- לחץ על הסמלים בנגן כדי:
- השמעת כל המוזיקה
- ערבב: הפעל את הקבצים שלך בסדר אקראי
- חזור על: מנגן את כל המוזיקה בתיקיה זו פעם אחת או ברציפות

אפשרויות מוזיקה

בעת גלישה בקבצי מוזיקה, לחץ על **אפשרויות** כדי לקבל אפשרויות נוספות.

שחק הכל

הפעל את כל הקבצים בתיקיה.

רשימה / תמונות ממוזערות

הצג קבצי מוזיקה עם תצוגת רשימה או תצוגת תמונות ממוזערות.

"ערבוב כבוי", "ערבוב פועל"

השמע את השירים לפי הסדר או באופן אקראי.

חזור, השמע פעם אחת

השמע שירים שוב ושוב או פעם אחת.

6.9. אפליקציית Moments

Moments – אלבום דיגיטלי לטלוויזיה

Moments היא אפליקציית אלבום תמונות דיגיטלי המשתלבת עם הטלוויזיה שלך. אתה יכול ליצור, לערוך ולשתף אלבומי תמונות בצורה אינטואיטיבית ומותאמת אישית.

פותח כדי להשתלב עם המכשירים הניידים שלך ועבור טלוויזיות חכמות נבחרות של Philips, Moments מאפשר לך לארגן את הזיכרונות שלך בצורה חדשנית, עם כלי עריכה וממשק ידידותי למשתמש. הפוך את התמונות שלך לסיפורים ויזואליים יפים שניתן לשתף וליהנות מהם בקלות על המסך הגדול.

תכונות עיקריות

אלבום מהיר: אתה יכול פשוט להוסיף תמונות, והאלבום מוכן

להישלח לטלוויזיה. בנוסף, ניתן לכלול אופציונלי אודיו רקע, להתאים את זמן המעבר בין תמונות ולבחור את אפקט המעבר הרצוי לאלבום.

אלבום תבניות: אתה יכול לגשת לאפשרויות התאמה אישית נוספות, המאפשרות יצירת האלבום עמוד אחר עמוד. התהליך מתחיל בבחירת תבנית /דגם, שניתן לשנות בהתאם לצרכים שלכם. אתה יכול לשנות תמונות, להתאים אישית טקסט, לשנות צבעים ולחקור אפשרויות התאמה אישית אחרות.

טלוויזיות מותאמות: תכונה זו מאפשרת לך לנהל טלוויזיות, מה שמאפשר הוספת התאמה חדשה ותחזוקה של טלוויזיות מחוברות כבר.

אתה יכול ללחוץ **≡ (תפריט מהיר /תפריט טלוויזיה)** מקש ובחר Moments; קוד QR יוצג על מסך הטלוויזיה. סרוק את קוד ה-QR עם המכשיר הנייד שלך ופעל לפי ההוראות כדי להוריד ולהתקין את Moments אפליקציה. בעת שימוש באפליקציה, ההתקן הנייד וטלוויזיית Philips צריכים להיות מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

10. פתח תפריטי הגדרות טלוויזיה

10.1. תפריט טלוויזיה והגדרות נפוצות

לחץ **≡ (תפריט טלוויזיה)** מקש בשלט הרחוק כדי להפעיל **תפריט טלוויזיה** ו **הגדרות נפוצות** כרטיסיות במסך הבית. שתי הכרטיסיות מספקות גישה מהירה להתאמת הגדרות הטלוויזיה, הפעלת אפליקציות או מציאת עזרה.

בעוד **תפריט טלוויזיה / הגדרות נפוצות** כרטיסיות הושקו:

- לחץ **למעלה** כדי לעבור לשורה העליונה ולאחר מכן לחץ על **שמאלה** או **ימינה** מקש למעבר בין **תפריט טלוויזיה** ו **הגדרות נפוצות** טאבים.

- לחץ **למטה** כדי לעבור לשורה התחתונה ולאחר מכן לחץ על **שמאלה** או **ימינה** מקש כדי להציג את הפריטים תחת הכרטיסיות.
- לחץ **אישור** לחץ על מקש על הפריט הנבחר כדי להפעיל את הפריט או להציג את האפשרויות שלו.

- לחץ **≡ (תפריט טלוויזיה)** מקש שוב או **← (חזרה)** מקש ליציאה מהמצב הנוכחי.

מיקום הפריט ב- **הגדרות נפוצות** ניתן להתאים אישית באמצעות פונקציית ההזמנה מחדש. לחץ והחזק **אישור** לחץ על המקש למשך יותר מ-3 שניות על **הגדרות נפוצות** פריטים (למעט ה- **כל ההגדרות** פריט) כדי להפעיל **מצב סידור מחדש**. בזמן ש **מצב סידור מחדש**, ניתן להזיז את הפריט למיקום החדש אך לא ניתן להזיז אותו **כל ההגדרות** פריט בצד שמאל ביותר. לחץ **אישור** כדי לאשר זאת ולצאת **מצב סידור מחדש**.

* הערה: האפשרויות על **תפריט טלוויזיה והגדרות נפוצות** עשוי להשתנות בהתאם לתכונות מוצר שונות או למקרי שימוש שונים.

תפריט טלוויזיה:

- **התראות** – כדי להציג או לסגור את ההתראות.
- **צפייה בטלוויזיה** – כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה.
- **מקורות HDMI** – כדי לרשום את מקורות ה-HDMI המחוברים.
- **Aurora** * – להפעלת האפליקציה Aurora.
- **Ambilight Suite** * – להפעלת Ambilight Suite.
- **AmbiScape** * – כדי להפעיל את AmbiScape.
- **Moments** – כדי להתחבר עם ה Moments אפליקציה.
- **הגדרות סביבתיות** – לפתיחת התפריט 'הגדרות סביבתיות'.
- **Demo Me** – לניהול קובצי הדגמה.
- **עזרה** – אבחון וקבלת מידע נוסף אודות הטלוויזיה.

הגדרות נפוצות:

- **כל ההגדרות** – הצגת התפריט של כל ההגדרות.
- **סגנון תמונה של AI** / **סגנון תמונה** – בחירה באחד מסגנונות התמונה המוגדרים מראש לצפייה מיטבית בתמונות.
- **IntelliSound** * – בחר אחד ממצבי IntelliSound המוגדרים מראש לקבלת הגדרות צליל אידיאליות.
- **סגנון סאונד** – בחר או התאם הגדרות סגנון צליל.
- **סגנון Ambilight** * – בחירה באחד מסגנונות Ambilight שהוגדרו מראש.

- **אלחוטי ורשתות** – התחברות לרשת הביתית או כוונן הגדרות הרשת.

- **Bluetooth** * – הגדרה עבור התקני Bluetooth.

- **יציאת שמע** – הגדרת הטלוויזיה כך שהקול יישמע בטלוויזיה או במערכת השמע המחוברת.

- **פרופיל האזנה** * – התאמה אישית את הצליל הבוקע מהרמקולים של הטלוויזיה.

- **הנחיה קולית** – הגדרה להנחיה קולית.

- **כיבוי מסך** – בעת האזנה למוזיקה בלבד מהטלוויזיה, אפשר לכבות את מסך הטלוויזיה.

- **טיימר שינה** – הגדרת הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש.

- **עדכון תוכנה** – בדיקה אם קיים עדכון תוכנה.

תפריט כל ההגדרות:

לחץ על מקש **⬆ (בית)** בשלט רחוק כדי לחזור למסך הבית. תוכל לגשת לתפריט **"הגדרות"** דרך סמל ההגדרות בפינה השמאלית העליונה במסך הבית.

* הגדרות שקשורות ל- Ambilight, **סגנון תמונה של**

AI, IntelliSound, **מכשירי Bluetooth**, DTS Play-Fi וכן **פרופיל שמיעה** מיועדות רק עבור דגמים שתומכים בתכונות האלה.

10.2. כל ההגדרות

הגדרות תמונה

אודות תפריט הגדרות תמונה

תפריט הגדרות תמונה מספק זרימה קלה לגישה אל הגדרות תמונה במספר רמות מכללי ועד מתקדם. עבור חלק מהגדרות התמונה, אפשר לשנות ערכים באמצעות תפריט נפרד שמאפשר להציג את כל ערכי ההגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקטים שיופעלו.

ברמה הראשונה של תפריט הגדרות תמונה, אפשר תמיד לבחור פריט וללחוץ על מקש OK כדי לעבור לאפשרויות הרמה הבאה. אם מופיע תפריט נפרד, אפשר להחליק או לסמן כדי לבחור ערכי הגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקט, ולאחר מכן ללחוץ על OK כדי לאשר את השינוי. אם ישנן אפשרויות הגדרות נוספות באותה רמה, אפשר ללחוץ על מקש **⬆ (מעלה)** או **⬇ (מטה)** כדי לגלול לאפשרויות הגדרות אחרות ולהמשיך בהגדרות בלי לצאת מהתפריט הנפרד. לאחר סיום כל שינויי ההגדרות, אפשר להמשיך ללחוץ על מקש **← חזרה** כדי לצאת או לסגור את תפריט ההגדרות.

מצב צפייה

בחר מצב צפייה

יש לבחור את מצב הצפייה המועדף עבור מקור HDMI. עבור אל **⬆ (בית)** < **הגדרות** < **תמונה** < **מצב צפייה** כדי להגדיר את מצב הצפייה.

מצבי הצפייה הזמינים הם:

- **אוטומטי** – הטלוויזיה תזהה את התוכן באופן אוטומטי ותגדיר את מצב הצפייה בהתאם.

- **וידאו** – כאשר מצב הצפייה מוגדר באופן ידני או אוטומטי ל- **וידאו**, ה- **הגדרות** < **תמונה** < **סגנון תמונה** / **סגנון תמונה של AI** יהיו אפשרויות זמינות לבחירה.
- **משחק** – אידיאלי עבור משחקים עם תגובה מהירה (השהיית קלט נמוכה). כשמצב הצפייה מוגדר באופן ידני או אוטומטי עבור מצב **משחק**, האפשרויות **הגדרות** < **תמונה** < **פרופיל משחק** יהיו זמינות לבחירה.
- **מסך** – אידיאלי עבור תצוגת יישומי מחשב. תוכן הווידאו המקורי מוצג עם עיבוד מינימלי ותגובה מהירה (השהיית קלט נמוכה) כדי לשמר את האפקט החזותי המקורי של התוכן.

סגנון התמונה

בחירת סגנון

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

🏠 **(בית)** < **הגדרות** < **תמונה** < **סגנון תמונה**, ללחוץ OK כדי לשנות לאפשרות הזמינה הבאה.

סגנונות התמונה הזמינים הם:

- **ברור כבדולח** – אידיאלי לצפייה באור יום
- **טבעי** – אידיאלי לחווית בידור ביתית יומיומית של סרטים.
- **סרט / סרט (Calman)** – אידיאלי לצפייה בסרטים עם אפקט אולפן מקורי. למצב יש השפעות שונות בהתאם ל **הגדרות** < **תמונה** < Calman מופעל או כבוי.
- **אקו** – ההגדרה המודעת ביותר לאנרגיה
- **אישי (סוג מקור)** – סגנון אישי למקור אינדיבידואלי.

- הטלוויזיה יכולה להפעיל תוכניות HDR מכל אחד מחיבורי ה- HDMI, שידור, ממקור אינטרנט (למשל Netflix) או מהתקן זיכרון USB מחובר.
- הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חיווי. הטלוויזיה תומכת בפורמטים הבאים של HDR: Hybrid Log Gamma, HDR10, ו- HDR10+, אבל זה כפוף לזמינות של פורמט HDR כזה אצל ספקי התוכן.

עבור תוכן HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 ו- HDR10+)

הסגנונות עבור תוכן HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 ו- HDR10+) תואמים לסגנונות תמונה כלליים.

שחזר סגנון תמונה

כדי להחזיר את הסגנון להגדרות המקוריות שלו, עבור אל 🏠 **(הבית)** < **הגדרות** < **תמונה**, ולאחר מכן בחר **שחזר את סגנון התמונה**.

פרופיל המשחק

בחר פרופיל משחק

כאשר 🏠 **(בית)** < **הגדרות** < **תמונה** < **מצב צפייה מוגדר ל משחק** או להגדיר ל **אוטומטי** בזמן שמזוהה תוכן משחק, ה- **פרופיל המשחק** ההגדרה תהיה זמינה לבחירה.

פרופיל המשחק מאחסן הגדרות קשורות כדי לספק את חווית המשחק הטובה ביותר. באפשרותך לבחור פרופיל משחק מוגדר

מראש כדי להחיל אותו על סוג המשחק המתאים.

עבור אל 🏠 **(בית)** < **הגדרות** < **תמונה** < **פרופיל המשחק** ובחר אחד מהפרופילים המוגדרים מראש.

פרופילי המשחק המוגדרים מראש הזמינים הם:

- **תקן** – הגדרות ברירת מחדל המותאמות למשחקים.
- **סימוכין** – הגדרות בהתאמה אישית לטובת אפקט חזותי מקצועי עבור משחקים.

כאשר הטלוויזיה עוברת למצב משחק באופן ידני או אוטומטי באמצעות זיהוי משחקים, הטלוויזיה תציג הודעה שתודיע ל **סרגל משחקים** זמין, לחץ **אישור** כדי להפעיל את **סרגל משחקים**. אתה יכול ללכת ל **הגדרות סרגל המשחק** < **פרופיל** ובחר **הוסף פרופיל** כדי לשמור את ההגדרות הנוכחיות וליצור פרופיל משחק חדש. לאחר יצירת פרופילי המשחק המותאמים אישית, למרות ש- **סרגל משחקים**, אותם פרופילי משחק יהיו זמינים גם לבחירה **פרופיל המשחק** סביבה.

הגדרות ניגודיות

בהירות

מיטוב עוצמת תאורת סביבה

🏠 **(בית)** < **הגדרות** < **תמונה** < **בניגוד** < **בהירות** < **אופטימיזציה של רמת האור הסביבה**.

הפעל כדי להפחית באופן אוטומטי את המאמץ של העיניים בתנאי תאורת סביבה שונים.

ניגודיות תאורה אחורית

🏠 **(בית)** < **הגדרות** < **תמונה** < **בניגוד** < **בהירות** < **ניגודיות תאורה אחורית**.

כוונן את ערך הניגודיות של התמונה. אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

מצב ניגודיות

🏠 **(בית)** < **הגדרות** < **תמונה** < **בניגוד** < **בהירות** < **מצב ניגודיות**.

בחר "רגיל", "ממוטב עבור תמונה", "ממוטב לחיסכון באנרגיה" כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחתת צריכת חשמל או לחווית תמונה מיטבית, או בחר "כבוי" כדי לכבות את הכוונן הזה.

עוצמת וידאו

🏠 **(בית)** < **הגדרות** < **תמונה** < **בניגוד** < **בהירות** < **רמת וידאו**.

כוונן רמת ניגודיות וידאו

פרטים כהים

גמא

🏠 **(בית)** < **הגדרות** < **תמונה** < **בניגוד** < **פרטים אפלים** < **גמא**.

כדי לקבוע הגדרה לא-לינארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה.

הערה: לא זמין כאשר מצב צפייה הוא מסך.

רמת שחור

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < פרטים אפלים < רמת שחור.

כדי לקבוע את רמת השחור של תמונה.

הערה: הגדרת רמת שחור שונה בהרבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לפגיעה בניגודיות (היעלמות פרטים כהים או שתמונה שחורה תיראה אפורה).

שיפור ניגודיות

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < שיפור ניגודיות < רמת שיפור דינמי.

בחר "כבוי", "מקסימום", "בינוני" או "מינימום" כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה אות HDR. לא זמין במצב "מסך".

בקרת HDR

מיפוי גווני HDR

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < בקרת HDR < מיפוי גווני HDR.

הגדר את השיטה המשמשת בעיבוד מיפוי גווני HDR. "כבוי", "כבוי"/HGIG נועד להשבית מיפוי גווני פנימי של הטלוויזיה או למעקב אחר תקן HDR למשחקי HGIG (HDR Gaming Interest Group) להתקן משחקים תואם. ניתן לבחור בין שיטה "סטטית" או "דינמית".

הערה: זמין כאשר מזוהה אות HDR10 או HDR10+.

הגדרות אפקט HDR

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < בניגוד < בקרת HDR < אפקט HDR10/HDR10/HLG.

אפשר לשנות את רמת אפקט HDR למצב "כבוי", "עוד פרטים", "מאוזן" או "יותר בהירות" עבור תוכן ה-HDR.

הגדרות צבע

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < צבע.

רוויה

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < צבע < רוויה.

כדי לכוון את ערך הרוויה עבור הצבעים.

הערה: לא זמין כאשר מצב צפייה הוא מסך.

כוונון שיפור הצבע

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < צבע < שיפור צבע.

בחר מקסימום, בינוני, מינימום או כבוי כדי להגדיר את רמת עוצמת הצבע והפרטים בצבעים בהירים.

כוונון מניפת צבעים רחבה

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < צבע < סולם צבעים רחב.

כדי להפעיל/לכבות מניפת צבעים רחבה. רלוונטי לדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד.

כוונון טמפרטורת צבע

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < צבע < טמפרטורת צבע < נקודה לבנה.

בחר "חמים", "רגיל", "קריר" או "מותאם אישית" כדי להגדיר את טמפרטורת הצבע הרצויה.

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < צבע < טמפרטורת צבע < יישור 2 נקודות לבן או יישור נקודות לבן 20.

התאם אישית את כווןן הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה.

בקרת צבע

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < צבע < שליטה בצבע.

הגדרת "בקרת צבע" זמינה רק כאשר "שיפור צבע" מוגדר למצב "כבוי". כדי לכווןן או לאפס לברירת מחדל את הערך של "גוון", "רוויה" ו"עוצמה" של צבע "אדום", "צהוב", "ירוק", "ציאן", "כחול" ו"מגנטה" בהתאמה. אם ברצונך לאפס את כל הערכים לברירת המחדל, בחר "אפס הכל לברירת מחדל".

חדות

שיפור

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < חדות < הגברה.

כדי לכווןן את ערך החדות של התמונה.

שיפור מרקם

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < חדות < שיפור מרקם.

הפעל כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

רעש תמונה

הפחתת רעש

▲ (הבית) < הגדרות < תמונה < רעש תמונה < הפחתת רעש

בחר "כבוי", "מקסימום", "בינוני", "מינימום" כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים בתוכן וידאו. הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

הפחתת ארטיפקטים

▲ (הבית) < הגדרות < תמונה < רעש תמונה < הפחתת ארטיפקטים

בחר "כבוי", "מקסימום", "בינוני", "מינימום" כדי לקבל דרגות שונות של החלקת ארטיפקטים בתוכן וידאו דיגיטלי. ארטיפקט בדרך כלל מופיע בבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

* הערה: ההגדרה הפחתת ארטיפקטים אינה זמינה כשמקור קלט הינו ברזולוציה 4 K.

הגדרות תנועה

סגנונות תנועה

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < תנועה < סגנונות תנועה.

סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בוידאו תנועה. ("כבוי", "קולנוע טהור", "סרט", "רגיל", "חלק", "אישי")

לא זמין במצבים הבאים:

- ▲ (בית) < הגדרות < תמונה < מצב צפייה מוגדר ל מסך
- ▲ (בית) < הגדרות < תמונה < מצב צפייה מוגדר ל משחק
- מקור הסרטון הינו קצב הרענון המשתנה
- קצב הפריימים של מקור הסרטון הינו 120 הרץ או יותר

חלקות

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < תנועה < חלקות.

כדי שתנועת התמונה תהיה חלקה באמצעות מזעור רעידות.

בחר בין "0" ל-"10" כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה. בחר "0" כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר סגנונות תנועה מוגדר ל אישי.

הפחתת טשטוש

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < תנועה < הפחתת טשטוש.

להפחתת טשטוש כדי שתנועת התמונה תהיה ברורה וחדה.

בחר בין "0" ל-"10" כדי לקבל רמות שונות של הפחתת טשטוש בתנועה. נראה בסרטים בטלוויזיה. בחר "0" כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר סגנונות תנועה מוגדר ל אישי.

סגנון תמונת סרט אוטומטי

סגנון תמונת סרט מועדף

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < Auto Film סגנון תמונה < סגנון תמונת סרט מועדף.

אתה יכול לבחור איזה סגנון תמונה / סגנון תמונה של AI יוגדר אוטומטית כאשר יזוהה תוכן הסרט. אפשרות סגנון התמונה המועדפת תלויה בזמינות של ▲ (בית) < הגדרות < תמונה < סגנון תמונה / סגנון תמונה של AI.

*הערה: כדי לזהות אוטומטית תוכן סרט ולקבוע את סגנון התמונה המועדף עליך, עליך להפעיל את Auto Film סגנון תמונה

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < Auto Film סגנון תמונה < Auto Film סגנון תמונה.

הפעלה / כיבוי סגנון תמונת סרט אוטומטי

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < Auto Film סגנון תמונה < Auto Film סגנון תמונה.

הפעל או כבה כדי לזהות תוכן סרט באופן אוטומטי והגדר את ההעדפה שלך ב- ▲ (בית) < הגדרות < תמונה < Auto Film סגנון תמונה < סגנון תמונת סרט מועדף.

הגדרות תמונה מהירות

▲ (בית) < "הגדרות" < "תמונה" < "הגדרת תמונה מהירה"

- במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות התפריט "הגדרת תמונה מהירה".
- בחר את הגדרת התמונה הרצויה ועבור להגדרה הבאה.
- לשם כך, ודא שניתן לכוון את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

כיוול Calman

▲ (בית) < הגדרות < תמונה < כיוול Calman

כיוול Calman נועד להתחיל את תהליך הכיוול המקצועי של Calman. מומלץ לשימוש על ידי מומחי וידאו מקצועיים.

ודא שתוכנת כיוול הצבע Calman והטלוויזיה מחוברות לאותה רשת ביתית. אם אתם משתמשים במחולל תבניות חיצוני, חברו אותו אל HDMI 1 בלבד. בחר התחלה כדי להתחיל את כיוול Calman באמצעות תוכנת כיוול הצבעים של Calman.

הגדרות מסך

פורמט התמונה

▲ (בית) < הגדרות < מסך < פורמט תמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

כדי לבחור אחת מהגדרות הבסיסיות למילוי המסך...

- "מסך רחב" - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.
- "מילוי מסך" - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. כמה פורמטים חריגים של תמונות עלולים עדיין להציג את הפסים השחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.
- "התאמה למסך" - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא נתמך עבור קלט מחשב.
- "מקורי" - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

▲ (בית) < הגדרות < מסך < פורמט תמונה < מתקדם

כדי לקבוע את פורמט התמונה באופן ידני...

- **"הזזה"** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).
 - **"מתיחה"** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.
 - **"ביטול פעולה"** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.
- חלק מאפשרויות הבחירה להגדרת "פורמט התמונה" עשויות שלא להיות זמינות בתנאים מסוימים. לדוגמה, בהזעזומת וידאו, שימוש ביישום Android, מצב משחקים וכו'.

הזזת פיקסלים אוטומטית

▲ (הבית) < הגדרות < מסך < הזזת פיקסלים אוטומטית

מתג על כדי לשנות אוטומטית את מיקום הפיקסלים לאורך זמן כדי להפחית את מתח הפיקסלים. מומלץ מאוד להפעיל אותו כדי להפחית את הסיכון לשמירת תמונה.

בהירות תנועה מוגברת

▲ (בית) < הגדרות < מסך < בהירות תנועה במיוחד

הפעל **"בהירות תנועה מוגברת"** לתכונת רענון מסך בקצב גבוה שתאפשר לטלוויזיה להציג תוכן וידאו בקצב מסגרות גבוה. אפשרות זו תומכת במשחקי 120 Hz * VRR. בעת צפייה בוידאו רגיל או בסרט, הוא יאפשר לטלוויזיה להחיל סגנון תנועה לאפקט תנועה חלק וברור.

הערה:

- התכונה עשויה שלא להיות זמינה בחלק מהיישומים או מקורות הווידאו.
- כאשר קצב פריימים של וידאו בקלט הוא 120 הרץ* (כולל VRR של 120 הרץ), התכונה תופעל אוטומטית כדי לאפשר תצוגה של קצב פריימים גבוה.
- כאשר תכונה זו מופעלת, העיבוד הפנימי בטלוויזיה יגביל את רזולוציית התצוגה בפועל למקסימום של 3840 x 1080p.
- * קצב הרענון הנתמך עשוי להשתנות בדגמי טלוויזיה שונים.

הגדרות קול

IntelliSound

מנוע IntelliSound

IntelliSound מנוע ה-Engine מורכב ממגוון טכנולוגיות עיבוד אודיו משמעותיות אשר לוכדות את מהות הצליל וכיצד הוא משפר את חוויית הצליל הכוללת. אתה יכול לבחור מבין שלושה מצבי מנוע IntelliSound.

▲ (הבית) < הגדרות < קול < IntelliSound

המצבים הזמינים של מנוע IntelliSound הם:

- **הגדרה מוקדמת** – סגנונות צליל שהותאמו באופן מיטבי למקרי שימוש ספציפיים. בחר מבין **בידור**, **מוזיקה**, **"דו-שיח"** ו **מקורי**.
- **התאמה אישית** – מעניק אפשרויות הגדרה בהתאמה אישית כדי להתאים עוד יותר את האפקטים הקוליים לצרכיך הבלעדיים. "סגנון צליל" שונה מאפשר גישה לפריטי עיבוד אודיו שונים.
- **AI** –זיהוי אוטומטי של סוג התוכן והתאמה אוטומטית של הגדרות

הקול, להבטחת חוויית שמע מיטבית.

הערה:

כאשר אתה מחבר IntelliSound סאונד בר של Philips דרך HDMI ולהשתמש בו כצליל של הטלוויזיה, באפשרותך לשלוט בהגדרות הצליל של סאונד בר מתפריט זה. הגדרות הצליל עשויות להשתנות בהתאם לסוג מקרן הקול המחובר – לקבלת מידע נוסף, יש לעיין במדריך למשתמש של מקרן הקול.

סגנונות סאונד מוגדרים מראש

בחר סגנון מוגדר מראש

באשרך IntelliSound מוגדר ל **מוגדר מראש**, אתה יכול ללכת ל **▲ (הבית) < הגדרות < קול < "סגנון צליל"** כדי לבחור סגנון צליל מוגדר מראש.

▲ (בית) < "הגדרות" < "צליל" < "סגנון צליל"

סגנונות הצליל הזמינים הם:

- **בידור** – אידאלי לצפייה בסרטים.
- **מוזיקה** – אידאלי להאזנה למוזיקה.
- **דו-שיח** – אידאלי לדיבור.
- **מקור** – יש לבחור בסגנון זה לצפייה בשידורי טלוויזיה כלליים.

הגדרות מותאמות אישית

הגדרות סגנון בידור

כאשר IntelliSound מוגדר ל **מנהיג ו סגנון סאונד** ההגדרה היא **בידור**, אתה יכול ללכת ל **▲ (בית) < הגדרות < קול < הגדרות בידור** כדי להתאים הגדרות מפורטות עבור **בידור** סגנון סאונד.

Dolby Atmos

▲ (בית) < הגדרות < קול < הגדרות בידור < Dolby Atmos

בחר **על** או **אוטומטי** כדי להפעיל את תכונת Dolby Atmos.

רמה עוטפת

▲ (בית) < הגדרות < קול < הגדרות בידור < רמה עוטפת

הגדר את כמות אפקט ה-Immersive, זמין רק כאשר Dolby Atmos מוגדר ל **על** או **אוטומטי**.

חיזוק ווקאלי

▲ (בית) < הגדרות < קול < הגדרות בידור < חיזוק ווקאלי

התאמה של כמות תוכן הדו-שיח.

בס

▲ (בית) < הגדרות < קול < הגדרות בידור < בס

התאם את הרחבת הבס הנוספת. בהתאם לדגמי הטלוויזיה השונים

או להגדרות השמע השונות, ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה.

משווה

🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות בידור < אקולייזר

התאם את הגדרות המשווה.

אפס הכל לברירת מחדל

🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות בידור < אפס הכל לברירת מחדל.

אפס את כל ההגדרות האישיות בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

הגדרות סגנון מוזיקה

כאשר IntelliSound מוגדר ל **מנהג** ו **סגנון סאונד** ההגדרה היא **מוסיקה**, אתה יכול ללכת ל 🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות **מוזיקה** כדי להתאים הגדרות מפורטות עבור **מוסיקה** סגנון סאונד.

מצב מוזיקה

🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות מוזיקה < מצב מוזיקה

בחר **טהור** להאזין לתוכן המקורי או **מרתבי** כדי להוסיף אפקט מרווח לתוכן.

אפקט מרחבי

🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות מוזיקה < אפקט מרחבי

התאם את כמות אפקט המרווח, זמין רק כאשר **מצב מוזיקה** מוגדר ל **מרתבי**.

בס

🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות מוזיקה < בס

התאם את הרחבת הבס הנוספת. בהתאם לדגמי הטלוויזיה השונים או להגדרות השמע השונות, ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה.

משווה

🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות מוזיקה < אקולייזר

התאם את הגדרות המשווה.

אפס הכל לברירת מחדל

🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות מוזיקה < אפס הכל לברירת מחדל.

אפס את כל ההגדרות האישיות בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

הגדרות סגנון דו-שיח

כאשר IntelliSound מוגדר ל **מנהג** ו **סגנון סאונד** ההגדרה היא **דו-שיח**, אתה יכול ללכת ל 🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות דו-שיח כדי להתאים הגדרות מפורטות עבור **דו-שיח** סגנון סאונד.

חיזוק ווקאלי

🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות דו-שיח < חיזוק ווקאלי

התאמה של כמות תוכן הדו-שיח.

משווה

🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות דו-שיח < אקולייזר

התאם את הגדרות המשווה.

אפס הכל לברירת מחדל

🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות דו-שיח < אפס הכל לברירת מחדל.

אפס את כל ההגדרות האישיות בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

הגדרות סגנון מקורי

כאשר IntelliSound מוגדר ל **מנהג** ו **סגנון סאונד** ההגדרה היא **מקורי**, אתה יכול ללכת ל 🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות **מקוריות** כדי להתאים הגדרות מפורטות עבור **מקורי** סגנון סאונד.

Dolby Atmos

🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות מקוריות < Dolby Atmos

בחר **על** או **אוטומטי** כדי להפעיל את תכונת Dolby Atmos.

רמה עוטפת

🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות מקוריות < רמה עוטפת

הגדר את כמות אפקט ה-Immersive, זמין רק כאשר Dolby Atmos מוגדר ל **על** או **אוטומטי**.

חיזוק ווקאלי

🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות מקוריות < חיזוק ווקאלי

התאמה של כמות תוכן הדו-שיח.

בס

🔊 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות מקוריות < בס

התאם את הרחבת הבס הנוספת. בהתאם לדגמי הטלוויזיה השונים או להגדרות השמע השונות, ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה.

🏠 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות מקוריות < אקולייזר

התאם את הגדרות המשווה.

EDRC

🏠 (בית) < "הגדרות" < "צליל" < EasyLink 2.0 < DRC.

בחר את בקרת הטווח הדינמי (DRC) המועדפת.

- אוטומטי - הטווח הדינמי מתכוונן אוטומטית.
- פועל - מטב את הטווח הדינמי.
- כבוי - כבה כוונן טווח דינמי.

רמקולים גבוהים

🏠 (בית) < "הגדרות" < "צליל" < EasyLink 2.0 < "רמקולי גובה".

בחר את תנועת הרמקולים הגבוהים המועדפת. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

- אוטומטי - תנועה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - מורם תמיד.
- כבוי - מיקום שטוח.

בחר צליל במה

🏠 (בית) < "הגדרות" < "צליל" < EasyLink 2.0 < 0.2 < "במת צלילים".

בחר חוויית האזנה ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

- אוטומטי - הגדרה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - "צליל במה עוטף", טוב לצפייה בסרטים.
- כבוי - "צליל במה ברור", טוב להאזנה למוזיקה ושיחות.

סאבוופר

🏠 (הבית) < הגדרות < קול < EasyLink 2.0 < סאב וופר.

כוונן רמת סאב-וופר.

Dolby Atmos

🏠 (הבית) < הגדרות < קול < EasyLink 2.0 < Dolby Atmos.

כוונן עוצמת קול של גובה Dolby Atmos.

DTS TruVolume

🏠 (הבית) < הגדרות < קול < EasyLink 2.0 < DTS TruVolume.

בחר רמת עוצמת קול עקבית.

מצב לילה

🏠 (הבית) < הגדרות < קול < EasyLink 2.0 < מצב לילה.

אפס הכל לברירת מחדל

🏠 (בית) < הגדרות < קול < הגדרות מקוריות < אפס הכל לברירת מחדל.

אפס את כל ההגדרות האישיות בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

EEasyLink 2.0

קבע את הגדרות השמע של מערכת השמע HDMI דרך EasyLink 2.0

🏠 (בית) < "הגדרות" < "צליל" < EasyLink 2.0.

באפשרותך לכוונן בנפרד את הגדרות הצליל של מערכת צליל HDMI דרך "הגדרות נפוצות" או "הגדרות" < "צליל" < EasyLink 2.0. זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת ל-EasyLink 2.0. אפשרויות ההגדרה שונות בהתאם לאופן שבו מערכת השמע EasyLink 2.0 HDMI מסוגלת לתמוך.

כוונן רמת בס

🏠 (בית) < "הגדרות" < "צליל" < EasyLink 2.0 < "באס".

לחץ על מקשי החצים/הניווט כדי לכוונן את רמת הבאס. האפשרות זמינה כאשר "סגנון צליל" לא מוגדר ל מותאם.

כוונן רמת טרבל

🏠 (בית) < "הגדרות" < "צליל" < EasyLink 2.0 E < "טרבל".

לחץ על מקשי החצים/הניווט כדי לכוונן את רמת הטרבל. האפשרות זמינה כאשר "סגנון צליל" לא מוגדר ל מותאם.

איקולייזר מותאם אישית

🏠 (בית) < "הגדרות" < "צליל" < EasyLink 2.0 < "אקולייזר מותאם אישית".

רצועות תדרים מתכווננות כאשר סגנון השמע מוגדר בתור מותאם אישית. לחץ על מקשי החצים/הניווט כדי לכוונן את הרמה של אקולייזר AI. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

צליל Surround

🏠 (הבית) < הגדרות < קול < EasyLink 2.0 < סראונד סאונד / מצב סראונד

בחר אפקט היקפי מהסוגים המוגדרים מראש*.

- Upmix - Upmix - לניצול מלא של כל הרמקולים.
- רגיל - פלט הרמקולים עוקב אחר הערוצים המקוריים.
- Surround AI - אפקט Surround מיטבי באמצעות ניתוח AI.

הגדרות צליל מתקדמות

בקרת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

⚙️ (בית) > "הגדרות" > "צליל" > "מתקדם" > "עוצמת קול אוטומטית"

בחר "מופעל" כדי לאזן באופן אוטומטי הפרשים פתאומיים בעוצמת הקול. בדרך כלל בעת החלפת תחנות. בחר "מצב לילה" כדי לקבל חווית האזנה שקטה ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

⚙️ (בית) > "הגדרות" > "צליל" > "מתקדם" > "הפרש עוצמת קול"

ניתן להשתמש בהגדרה "עוצמת דלתא" כדי לכוון את הפרשת רמת הצליל בין ערוץ הטלוויזיה לבניסות מקור ה-HDMI. לחץ על מקשי **החצים** / **הניווט** כדי לכוון את ערך הדלתא עבור עוצמת הרמקול של הטלוויזיה.

* הערה: "הפרש עוצמת קול" זמין כשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או "אנלוגי" ו"יציאת שמע" מוגדר ל"רמקולי טלוויזיה" או ל"מערכת שמע HDMI".

הגדרות יציאת אודיו

⚙️ (בית) > "הגדרות" > "צליל" > "מתקדם" > "יציאת שמע"

הגדר את הטלוויזיה להשמיע את הקול דרך הטלוויזיה או דרך מערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.

- אם תבחר "רמקולי טלוויזיה", רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד. כל ההגדרות הקשורות לצלילים רלוונטיות למצב זה.
- אם תבחר **אוזניות חוטיות**, הצליל יושמע דרך האוזניות.
- אם תבחר **אופטי**, רמקולי הטלוויזיה כבויים והצליל יושמע דרך ההתקן המחובר ליציאת שמע דיגיטלית - אופטית.
- אם תבחר "רמקולים ואוזניות קוויות של הטלוויזיה", הצליל יושמע ברמקולים של הטלוויזיה ובאוזניות.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC, בחר "מערכת קול HDMI". כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

כדי לכוון את עוצמת הקול של הטלוויזיה או של האוזניות, לחץ על "עוצמת קול" ולחץ על החיצים ⬅️ (ימין) או ➡️ (שמאל) כדי לבחור את מקור היציאה שאתה רוצה לכוון. לחץ על "עוצמת קול" + או - כדי לכוון את עוצמת הקול של היציאה שנבחרה.

EeARC

הגדרת eARC

⚙️ (בית) > "הגדרות" > "צליל" > "מתקדם" > eARC

הגדר את מצב eARC להיות "אוטומטי" או "כבוי". HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל-ARC שלפניו. הוא מכסה את כל תבניות השמע העדכניות עם קצבי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים.

עוצמת קול אוטומטית

⚙️ (הבית) > "הגדרות" > קול > EasyLink 2.0 > עוצמת קול אוטומטית.

שליטה ברמת האזנה לקול.

תצוגה

⚙️ (הבית) > "הגדרות" > קול > EasyLink 2.0 > להציג.

הגדר לכיבוי אוטומטי של התצוגה.

אפס הכל לברירת מחדל

⚙️ (בית) > "הגדרות" > "צליל" > EasyLink > 0.2 > "אפס הכל לברירת מחדל".

אפס את כל הגדרות הצליל של EasyLink 2.0 בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

כיוול חדר

כיוול חדר

⚙️ (בית) > "הגדרות" > נשמע > כיוול חדר.

כיוול זה יאפשר לטלוויזיה לקבוע את האקוסטיקה בחדר שלך ולספק איכות צליל ממוטבת ברמקולי הטלוויזיה להתאמה מיטבית לאקוסטיקה.

עליך לבצע התאמה לשלט רחוק עם הטלוויזיה לפני שתתחיל את ההגדרות ולוודא שהגדרת "יציאת שמע" של הטלוויזיה מוגדרת ל"רמקולי הטלוויזיה". לתוצאה מדויקת יותר, הקפד על שקט בחדר.

כדי להתחיל את כיוול החדר:

- 1- החזק את השלט רחוק במיקום ההאזנה וכוון אותו אל הטלוויזיה במהלך תהליך הכוונון.
- 2- בחר "כיוול עכשיו" או "כיוול שוב" כדי להתחיל בכיוול.
- 3- צליל בדיקה יושמע וימדד דרך השלט רחוק. החזק את השלט רחוק וכוון אותו אל עבר הטלוויזיה, פעולה זו עשויה לארוך מספר שניות.
- 4- לאחר כיוול רמקולי הטלוויזיה בהצלחה, בחר "בדוק" כדי להאזין לצליל לפני ואחרי כיוול רמקולי הטלוויזיה. יש לבחור **יישום** על מנת לקבל את ההגדרות, יש לבחור **נסה שנית** על מנת לבצע מחדש את הכיוול או לבחור **ביטול** על מנת לבטל את הכיוול.

כשהגדרות הכיוול של החדר מוצלחות ומיושמות, ניתן לעבור ל⚙️ (הבית) > ההגדרות > שמע > כיוול החדר ולבחור החל את הכיוול כיבוי / הפעלה על מנת להפעיל או להשבית את הגדרות הכיוול.

מיקום הטלוויזיה

⚙️ (בית) > "הגדרות" > "צליל" > "מיקום טלוויזיה"

בחר "על מעמד לטלוויזיה" או "על הקיר" כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלוויזיה.

הגדרות פרופיל שמיעה

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < פרופיל שמיעה.

התאם אישית את הצליל של רמקולי הטלוויזיה

הגדרת פרופיל שמיעה מיועדת ליצירת פרופיל אישי המבוסס על יכולות השמיעה שלך על ידי ביצוע בדיקת שמיעה. תוכל לבחור את הצליל המועדף עליך, כך שתשמע טוב יותר ותיהנה מצליל טוב יותר ובכך תשתפר חוויית הצפייה בטלוויזיה.

כיצד אוכל לבדוק את השמיעה שלי ולהגדיר את פרופיל השמיעה שלי?

התחל את בדיקת השמיעה מ 🏠 (הבית) < הגדרות < קול < פרופיל שמיעה < הגדר. צור פרופיל שמיעה אישי באמצעות בדיקת שמיעה קצרה.

לפני הבדיקה, עליך להחליף את יציאת השמע הנוכחית למצב "רמקולי הטלוויזיה" מכיוון שההגדרה משפיעה על רמקולי הטלוויזיה בלבד. בדיקת השמיעה מיטבית כאשר היא מתבצעת בסביבה שקטה, ודא שהסביבה שלך שקטה במהלך הבדיקה.

בחר **התחלה** והזן שם פרופיל כדי להתחיל את הבדיקה.

במהלך הבדיקה:

- תשמע צליל צפצוף גובר.
- לחץ על הלחצן OK כאשר אתה שומע את צליל הצפצוף.
- לאחר מכן, תשמע צליל צפצוף דועך.
- לחץ על הלחצן OK כאשר אינך שומע עוד את צליל הצפצוף.
- הבדיקה תחזור על עצמה חמש פעמים בצלילים שונים.

לאחר השלמת הבדיקה, תוצאות בדיקת השמיעה שלך יוצגו ואז תוכל לבחור "שמור וצא" כדי לשמור את הפרופיל. תוכל להחיל פרופיל קיים או ליצור פרופילים נוספים עד למקסימום של שלושה פרופילים. תוכל גם לבחור "שנה שם פרופיל" או "הסר פרופיל" לפי הצורך.

לאוזניות Dolby Atmos

🔊 (הבית) < הגדרות < קול < Dolby Atmos לאוזניות

מִתְּנָה עַל או כבוי ה-Dolby Atmos לאוזניות כאשר תוכן Dolby Atmos זמין. יש לבחור באפשרות **אוזניות חוטיות** בהגדרה **יציאת שמע** או לחבר התקן Bluetooth שמע מחוויית ליהנות כדי 🎧 Dolby Atmos דרך האוזניות.

EAmbilight

סגנון Ambilight

🔊 (בית) < "הגדרות" < Ambilight < "סגנון Ambilight"

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight. או לבחור "כבוי" כדי לכבות את ה-Ambilight.

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

• AI – יש לבחור באפשרות AI עבור מעבר חכם של סגנון

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות יציאת SPDIF (אופטית) ואותות צליל HDMI ARC.

פורמט יציאה דיגיטלית

🔊 (בית) < "הגדרות" < "צליל" < "מתקדם" < "פורמט יציאה דיגיטלית"

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

- **סטריאו (לא דחוס)**:- אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.
- **ריבוי ערוצים**: בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.
- **ריבוי ערוצים (מעקף)**: בחר כדי לשלוח את זרם הסיביות המקורי מ-HDMI ARC ל"מערכת צליל HDMI" המחוברת.

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.

- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית

🔊 (בית) < "הגדרות" < "צליל" < "מתקדם" < "איזון יציאה דיגיטלית"

שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית (SPDIF או HDMI).

- בחר "עוד" להגברת עוצמת הקול.
- בחר "פחות" להחלשת עוצמת הקול.

השהיית יציאה דיגיטלית

🔊 (בית) < "הגדרות" < "צליל" < "מתקדם" < "השהיית יציאה דיגיטלית"

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוון את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר "כבוי" אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתי.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

🔊 (בית) < "הגדרות" < "צליל" < "מתקדם" < "היסט יציאה דיגיטלית"

- אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול.
- תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה.
- אפשר להגדיר ערך בין 0 ל-60 מילישניות.

אפס את כל הגדרות ההתאמה האישית של Ambilight בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

Auto Ambilight

Auto Ambilight

🔗 (בית) < הגדרות < Ambilight < אוטומטי

ניתן להגדיר את Ambilight של הטלוויזיה שלכם להפעלה אוטומטית ותוכלו להחליט כיצד להפעיל אותו.
Auto Ambilight אוטומטי.

כאשר ה-Ambilight אוטומטי מופעל, יהיה אוטומטי הסימון המצוין על סגנון Ambilight תפריט הגדרות 🔗 (בית) < הגדרות < Ambilight < סגנון Ambilight. סגנון ה-Ambilight המוגדר בתפריט יוחל גם על סגנון ה-Ambilight האוטומטי. אם Ambilight כבוי מ סגנון Ambilight בתפריט, זה גם יבטל את Ambilight אוטומטי.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות כדי להחליט כיצד או מתי Ambilight אוטומטי יופעל.

- **כבוי** – השבת את Ambilight אוטומטי.
- **שקיעה עד זריחה** – הגדר את Ambilight אוטומטי יופעל בין שקיעה לזריחה כאשר הטלוויזיה דולקת. זמן השקיעה והזריחה ייקבע אוטומטית על ידי הטלוויזיה. כאשר הטלוויזיה מופעלת בתקופה שבין השקיעה לזריחה, Ambilight אוטומטי יופעל באופן מיידי.
- **הבחירה שלי** (xx:xx - xx:xx) – קבעו זמן התחלה ושעת סיום כדי להפעיל את Ambilight אוטומטי במהלך תקופת הזמן. לא ניתן להגדיר את שעת ההתחלה והסיום לאותה שעת. כאשר הטלוויזיה מופעלת במהלך הזמן שהוגדר, Ambilight אוטומטי יופעל באופן מיידי.

Ambilight Suite

מבוא

Ambilight Suite הוא מרכז בקרה משולב לניצול כל תכונת Ambilight בחיי היומיום שלך. לחץ ⚙️ (תפריט טלוויזיה) לחצו על המקש בשלט הרחוק כדי למצוא את **תפריט טלוויזיה**, בחר Ambilight Suite ולחץ **אישור** כדי להיכנס למרכז הבקרה. לחלופין, אתה יכול ללכת ל 🔗 (הבית) < הגדרות < Ambilight < Ambilight Suite ולחץ OK להשיק Ambilight Suite.

Ambilight Suite יכול להחליף בין סגנונות **טרקלין**, **שינה** ו**זריחה** עבור תרחישים שונים; לכל סגנון יש פריטי הגדרה מהירה משלו כדי להתאים את ההגדרות עבורך.

טרקלין

מצב טרקלין

מצב הטרקלין של הטלוויזיה שלך מאפשר לך להפעיל את ה-Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight. אתה יכול לבחור ערכת נושא מהסמלים התחתונים עם צבע Ambilight שונה מראש או להתאים אישית את שלך כדי לשפר את מצב הרוח בחדר שלך ולהצטנן.

Ambilight בהתאם לתוכן הווידאו שמשודר.

- **רגיל** – סגנון אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה.
- **ספורט** – סגנון אידאלי לצפייה בתוכניות ספורט.
- **קולנוע** – סגנון אידאלי לצפייה בשידורי בידור ובסרטים.
- **משחקי מחשב** – סגנון אידאלי למשחקים.
- **מוזיקה** – סגנון אידאלי להאזנה למוזיקה, מאפשר מעקב אחר הדינמיקה של הצלילים.
- **צבעים קבועים** – סגנון שמאפשר לבחור צבעים קבועים בהתאם להעדפותיך.

עקוב אחר היישום

הפונקציה זאת זמינה רק כשהשליטה באפשרות Ambilight מתבצעת באמצעות האפליקציה Smart TV של Philips.

התאמה אישית של Ambilight

התאמה אישית של Ambilight

🔗 (הבית) < ההגדרות < Ambilight < ההתאמה האישית של Ambilight / ההתאמה האישית של Ambilight (הסגנון אשר נבחר כרגע)

תוכל להתאים אישית את הסגנון הנוכחי לפי ההעדפות שלך.

- **חדר Eco מותאם** – הפעלה או השבתה של כוונן בהירות אוטומטי, בהתאם לתנאי התאורה בחדר.
- **בהירות** – לקביעת רמת הבהירות של Ambilight.
- **רוויה** – לקביעת רמת רוויית הצבעים של Ambilight.
- **דינמיקה** – לקביעת מהירות האפקטים הדינמיים של Ambilight.
- **Ambilight על תוכן כהה** – בחירת רמת הבהירות המינימלית של Ambilight בעת הצגה של תוכן כהה.

הגדרות מותאמות אישית עבור צבע קבוע וסגנון מוזיקה

כאשר 🔗 (הבית) < הגדרות < Ambilight < סגנון Ambilight מוגדר ל **צבע קבוע**, אתה יכול להתאים אישית את הסגנון:

- **בחירת צבע קבוע** – בחירת הצבע הסטטי המועדף מלוח הצבעים וכוונן שלו באמצעות מחווי הצבע, בהתאם להעדפותיך.
- **אפקטים דינמיים** – הוספת אפקטים דינמיים לצבע שנבחר.

כאשר 🔗 (הבית) < הגדרות < Ambilight < סגנון Ambilight מוגדר ל **מוזיקה**, אתה יכול לבחור פרופילי מוזיקה מוגדרים מראש של Ambilight **בחירת סגנון מוזיקה**:

- **Lumina** – אידאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה.
- **דיסקו** – אידאלי להאזנה לסרטוני מוזיקת רטרו בעוצמה שמע גבוהה.
- **קצב** – אידאלי להאזנה למוזיקה קצבית.

אפס הכל לברירת מחדל

🔗 (הבית) < הגדרות < Ambilight < התאמה אישית של Ambilight / ההתאמה אישית של Ambilight (סגנון הנבחר הנוכחי) < אפס הכל לברירת המחדל

בחר אחד מהצבעים המוגדרים מראש מהסמלים התחתונים ולחץ OK כדי להתאים הגדרות מפורטות של הצבע שנבחר.

התחל כעת

כדי להפעיל את מצב הטרקלין באופן מיידי עם צבע Ambilight שנבחר.

צבע

האפשרות זמינה רק בעת בחירת צבע אישי. אתה יכול לבחור את צבע האור המועדף עליך בטרקלין מלוח הצבעים ולכוון אותו באמצעות מחוויי הצבע לפי העדפתך.

אפקטים דינמיים

הפעל אפקטים דינמיים עבור צבע Ambilight שבחרת.

בהירות

בחירת רמת בהירות עבור תאורת טרקלין.

משך

הגדר את משך (בדקות) של מצב טרקלין.

הגדרה כברירת מחדל

הגדר את צבע Ambilight הנבחר הנוכחי והגדרות קשורות כהגדרת ברירת המחדל של מצב טרקלין.

שינה

מצב שינה

מצב שינה מדמה שקיעה כדי לעזור לך להירגע לפני שאתה נרדם. בתום הסימולציה, הטלוויזיה תעבור אוטומטית למצב המתנה. אתה יכול לבחור נושא עם צבע Ambilight וצליל טבע או להתאים אישית את עצמך כדי להרדים את עצמך.

בחר אחד מהערכות נושא המוגדרות מראש מהסמלים התחתונים ולחץ OK כדי להתאים הגדרות מפורטות של הנושא שנבחר.

התחל כעת

כדי להתחיל את מצב השינה באופן מיידי עם ערכת נושא שנבחרה.

צבע

התאים את צבע Ambilight של ערכת הנושא שנבחרה.

אפקטים דינמיים

הפעל אפקטים דינמיים עבור צבע Ambilight שבחרת.

בהירות

הגדר את בהירות ההתחלה של מצב שינה.

משך

הגדר את משך (בדקות) של מצב שינה.

הגדרה כברירת מחדל

הגדר את ערכת הנושא הנוכחית שנבחרה והגדרות קשורות כהגדרת ברירת המחדל של מצב שינה.

זריחה

שעון מעורר לזריחה

"שעון מעורר עם הזריחה" משתמש ב-Ambilight, במחיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

- הטלוויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.
- מדליק את Ambilight עם מסך צבעוני דהיי ומוזיקה.
- מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

מהסמלים התחתונים, בחר **הוסף שעון מעורר** סמל כדי להגדיר התראה חדשה, בחר **הגדרות** סמל כדי להתאים את הגדרות השעון המעורר, בחר שעון מעורר שכבר הוגדרה כדי לבדוק את פרטי ההגדרה.

הגדר שעון מעורר

כדי להפעיל או לבטל את השעון המעורר.

זמן

הגדר את זמן השעון המעורר.

חזור

הגדר להפעיל את השעון המעורר שוב ושוב.

ערכת נושא לרקע

הגדר לציון תחזית מזג האוויר או בחר מקטגוריות תמונות.

מוזיקה

הגדר את רצועת המוזיקה להתנגן בזמן השכמה.

הפעל עוצמת קול

הגדר את עוצמת הקול בזמן השכמה.

תצוגה מקדימה

תצוגה מקדימה של אפקט ההתעוררות.

אם הטלויזיה במצב המתנה והגיע זמן השעון המעורר, הטלויזיה תתעורר ממצב המתנה. מסך ההשכמה מתחיל להידלדל, Ambilight דולק, מוזיקה מתחילה להידלדל ולאחר מכן הצגת מידע על מזג האוויר עם רקע.

כדי לצאת משעון מעורר לזריחה, לחצו **המתנה** / **על**, **חזרה** או **א** (בית) מקש בשלט רחוק.

המתנה / **על**: יוצא משעון הזריחה ומעביר את הטלויזיה למצב המתנה.

חזרה: יוצא מהאזעקת הזריחה ועובר למקור הטלויזיה האחרון שנצפה.

א (הבית): מבצע יציאה מיישום שעון מעורר לזריחה ומעביר אל המפעיל.

אם שעון מעורר של הזריחה לא מבצע יציאה ליישום אחר אחרי 30 דקות מרגע השכמת הזריחה, הטלויזיה תבצע כיבוי באופן אוטומטי ותעבור אל מצב ההמתנה.

הערה:

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל כהלכה. "שעון מעורר עם הזריחה" לא יכול לפעול כשמצב שעון הטלויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם "מיקום" מוגדר לערך "חנות".

AmbiScape

AmbiScape מרחיב את אפקטי ה-Ambilight של הטלויזיה לסביבת החדר באמצעות שימוש בנורות חכמות של צד שלישי, ויוצר חוויה עוטפת יותר.

נורות חכמות תומכות ברוב המקרים ברשת של 2.4 GHz. אנחנו ממליצים חיבור של הטלויזיה והנורות החכמות לרשת Wi-Fi של 2.4 GHz. סרוק את קוד ה-QR המוצג על מסך הטלויזיה כדי לבדוק את רשימת ההתקנים הנתמכים.

כדי להתחיל את AmbiScape:

1. לחץ **≡** (תפריט טלויזיה) מפתח לפתיחה **תפריט טלויזיה**.

2. בחר AmbiScape ולחץ **אישור** לפתוח.

3. לחלופין, ניתן ללכת אל **א** (בית) < **הגדרות** < Ambilight < AmbiScape ולחץ **אישור** לפתוח.

אם לא מצומדות נורות חכמות, ה-AmbiScape ידריך אותך לזווג עם נורות חדשות. לאחר שנורות החכמות שותפו בהצלחה, בחר AmbiScape יושק **לוח המחוונים של** AmbiScape כדי להציג ולשנות את התצורות של נורות מזווגות.

השייך הראשון בין נורות חכמות לטלויזיה

יש לוודא שהנורות החכמות במצב שיוך. להזנת קוד השייך, יש לעיין במדריך למשתמש של הנורות החכמות. נורות חכמות תומכות ברוב המקרים ברשת של 2.4 GHz. אנחנו ממליצים חיבור של הטלויזיה והנורות החכמות לרשת Wi-Fi של 2.4 GHz.

1. יש לוודא שהטלויזיה והנורות החכמות מחוברות לאותה רשת Wi-Fi.

2. יש להפעיל את AmbiScape ולבחור באפשרות **התחלה**.

3. הזן את הקוד המספרי של ההתקן שלך.

• ניתן למצוא את הקוד המספרי הזה על גבי אריזת ההתקן, במדריך להתחלה מהירה או על ההתקן עצמו.*

• אם ההתקן מחובר להתקן גשר / רכזת, מצא את הקוד המספרי באפליקציית ההתקן.*

• אם ההתקן מחובר למערכת אקולוגית של בית חכם, מצא את הקוד המספרי באפליקציית התקן המערכת.*

4. יש לוודא שהמכשיר מופעל ובמצב שיוך.

5. יש לבחור באפשרות **שיוך** כדי להתחיל את תהליך השיוך.

6. לאחר הוספת הנורה החכמה בהצלחה, אפשר לבחור באפשרות **הוספת נורה נוספת*** כדי להוסיף נורות חכמות נוספות או באפשרות **בוצע** כדי לסיים את תהליך השיוך.

* **איך למצוא את קוד הצימוד של גשר איקאה:**

1. פתחו את IKEA Home smart App בטלפון הנייד שלכם.

2. בחרו את מרכז IKEA DIRIGERA שלכם.

3. עבור אל אפשרות האינטגרציות.

4. בחר את גשר ה-Matter.

5. התחבר לגשר ה-Matter.

6. קבל קוד QR.

7. השתמשו בקוד ה-QR המוצג כדי להוסיף את גופי התאורה של איקאה שלכם ל-AmbiScape.

* **כיצד למצוא את קוד הצימוד של גשר HUE:**

1. פתחו את אפליקציית HUE בטלפון הנייד שלכם.

2. בחר הגדרות.

3. עבור אל האפשרות "בית חכם".

4. בחר תחילת העבודה.

5. בחר אפליקציות אחרות.

6. קבל קוד זיווג.

7. לחץ על הבא.

8. השתמשו בקוד ה-QR המוצג כדי להוסיף את נורות ה-HUE שלכם ל-AmbiScape.

נורות חכמות אחרות הנתמכות, שאינן משתמשות בגשר, צריכות להיות מחוברות תחילה לאותה רשת Wi-Fi, לפני שניתן יהיה להשתמש בהן בשילוב עם AmbiScape.

* **הערה:** לא ניתן להוסיף שני גשרים AmbiScape, ומומלץ לחבר נורות מאותו סוג / מותג לקבלת ביצועים אופטימליים של AmbiScape תכונה.

לוח מחוונים של AmbiScape

לוח המחוונים של AmbiScape זמין כאשר הנורה החכמה מצומדת בהצלחה. בלוח המחוונים, אפשר לבצע את הפעולות הבאות:

• הפעל או כבה את AmbiScape תכונה

• רשימת נורות חכמות המקושרות כעת עם אריחים

• ציין את הסטטוס המקושר / לא מקושר / חשמל / לא מחובר של כל נורה בפינה הימנית העליונה של האריח

• הגדרות **אזור** ו **בהירות** הגדרות עבור כל נורה

• הוסף נורות חדשות על ידי בחירה **הוסף התקן**

הצגת סטטוס וקביעת הגדרות של נורות חכמות

מלוח המחוונים של AmbiScape, ניתן לבחור ולחבר עד 4 נורות

הפעל תאורת סלון באופן אוטומטי לאחר שהטלוויזיה עוברת למצב המתנה.

אלחוטי ורשתות

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Smart TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi (עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר) פס רחב לאינטרנט.



ביצוע החיבור - אלחוטי

⚠ (בית) < "הגדרות" < "אלחוט ורשתות" < "קווי או Wi-Fi" < "התחבר לרשת" < "אלחוטי (Wi-Fi)"

1. ברשימת הרשתות שנמצא, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר "הוסף רשת חדשה" כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
2. הזן את מפתח ההצפנה. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
3. תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

הפעל או כבה Wi-Fi

⚠ (בית) < "הגדרות" < "אלחוטי ורשת" < "קווי או Wi-Fi" < "Wi-Fi מופעל/כבוי".

כדי לבחור את הנורות הפועלות עם Ambilight:

1. ראשית כדי לוודא שהראשון AmbiScape האריח מופעל.
2. ברשימת אריחי הנורות המזווגים, השתמשו ב- **ניווט** מקש בשלט רחוק כדי לנוע ולעין באריחים. כשמסמנים אריח, נורת האור החכמה המייצגת אותה תהבהב ברציפות עד שהיא לא תהיה מסומנת יותר.
3. בחר נורה שתעקוב אחר Ambilight ולחץ על **אישור** כדי להיכנס לתפריט התצורה.
4. הפעל את **קישור ל- AmbiScape** ולחץ **← (חזרה)** כדי לצאת מתפריט התצורה.
5. הנורה שנקבעה לחיבור עם AmbiScape יציג אור ירוק בפינה הימנית העליונה של האריח.

כדי להגדיר כל נורה חכמה:

1. בחר אריח של הנורה ולחץ על **אישור** כדי להתחיל את התצורה.
2. ודא ש **קישור ל- AmbiScape** ההגדרה מופעלת.
3. בחר **אזור** כדי להגדיר את המיקום של הנורה יחסית לטלוויזיה. הזז את סרגל המחווך כדי להתאים את המיקום.
4. בחר **בהירות** כדי לכוון את בהירות הנורה. הזז את סרגל המחווך כדי לכוון את הבהירות.
5. כדי להפסיק את הגדרת הנורה הזו, לחץ על **← (חזרה)** לצאת.
6. בלוח המחווכים של AmbiScape, בחר אריחי נורה אחרים וחזור על השלבים לעיל כדי להשלים את התצורה.

כדי להסיר נורה מרשימת המזווגים, בחר משבצת נורה ולחץ על **אישור** כדי להיכנס לתפריט התצורה. יש ללחוץ על האפשרות **הסרת המכשיר הזה** ולאשר את ההסרה של הנורה מרשימת הנורות החכמות המשויות. אם הנורה מקושרת באמצעות גישור, הסרת הנורה החכמה הזאת תגרום להסרת הנורות החכמות האחרות שמקושרות לגישור.

הגדרות Ambilight מתקדמות

צבע הקיר מאחורי הטלוויזיה

⚠ (בית) < "הגדרות" < Ambilight < **מתקדם** < **צבע קיר מאחורי הטלוויזיה**

- נטרל את ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight
- בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

נמוג עד שנעלם

⚠ (בית) < "הגדרות" < Ambilight < **מתקדם** < **נמוג עד לכבוי**


הגדר את Ambilight שייכבה מייד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה. תהליך ההתפוגגות האיטית מעניק לך זמן להדליק את האור בסלון.

הפעלה אוטומטית של תאורת 'טרקלין'

⚠ (הבית) < "הגדרות" < Ambilight < **מתקדם** < **הפעלה**

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

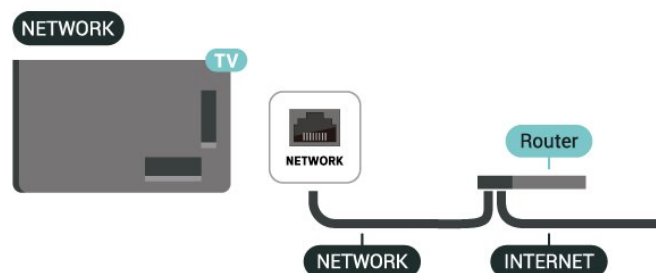

ביצוע החיבור

(בית) < "הגדרות" < אלחוטי ורשת" < "קווי או Wi-Fi < "התחבר לרשת" < "קווי"

1. חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
2. ודא שהנתב הופעל.
3. הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
4. תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל".

**כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב-FTP Cat ממוגן. כבל אתרנט E 5.

הגדרות אלחוטיות ורשת

בדוק את הרשת

(הבית) < הגדרות < אלחוטי & רשתות < קווי או Wi-Fi < בדוק את הרשת

בדוק את מצב החיבור לרשת.

הצג הגדרות רשת

(בית) < "הגדרות" < "אלחוטי ורשת" < "קווי או Wi-Fi < "הצג הגדרות רשת"

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה-IP וה-MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

תצורת רשת

(הבית) < הגדרות < אלחוטי & רשתות < קווי או Wi-Fi < תצורת רשת

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלוויזיה ל-IP סטטי.

תצורת IP סטטית

(בית) < "הגדרות" < "אלחוטי ורשת" < "קווי או Wi-Fi < "תצורת IP סטטי".

1. בחר "תצורת IP סטטי" והגדר את תצורת החיבור.
2. ניתן להגדיר את המספר עבור "כתובת IP", "מסכת רשת", "שער", DNS 1, או DNS 2.

הפעלה עם LAN

(הבית) < הגדרות < אלחוטי & רשתות < קווי או Wi-Fi < הפעלה עם LAN

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה **הפעלה עם LAN** חייב להיות מופעל.

הפעלה עם התקנים ביתיים

(בית) < הגדרות < אלחוטי ורשתות < קווי או Wi-Fi < הפעלה עם התקנים ביתיים

אפשר למכשירים הביתיים שלך להפעיל את הטלוויזיה ממצב המתנה. הדבר עלול להשפיע על צריכת החשמל של הטלוויזיה במהלך המתנה.

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

(הבית) < הגדרות < אלחוטי & רשתות < iredW או Wi-Fi < מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש"מעבד המדיה הדיגיטלית" מופעל. הגדרת היצרן של DMR היא "מופעל".

הפעלת חיבור Wi-Fi

(בית) < "הגדרות" < "אלחוטי ורשת" < "קווי או Wi-Fi < "Wi-Fi מופעל/כבוי".

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה-Wi-Fi בטלוויזיה.

אפס חיבורי "שיקוף מסך"

(בית) < הגדרות < אלחוטי ורשתות < מערבקווי או Wi-Fi < איפוס חיבור שיקוף מסך

מחק את הרשימה של מכשירים מחוברים וחסומים, ששימשו עם "שיקוף מסך".

שם הטלוויזיה ברשת

(בית) < "הגדרות" < "אלחוטי ורשת" < "קווי או Wi-Fi < "שם רשת טלוויזיה"

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

א (הבית) < הגדרות < ההגדרות הכלליות < תנאי השימוש

תוכל להציג את התוכן של תנאי השימוש, המוצג בפעם הראשונה שבה אתה מחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

הגדרות פרטיות

א (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < הגדרות פרטיות

תוכל להציג את התוכן של הגדרות הפרטיות, המוצג בפעם הראשונה שבה אתה מחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

הגדרות Netflix

א (בית) < "הגדרות" < "אלחוטי ורשת" < "קווי או

Wi-Fi" < "הגדרות Netflix"

עם "הגדרות Netflix", ניתן לצפות במספר ESN או לבטל את ההפעלה של התקן Netflix.

מחק זיכרון אינטרנט

א (בית) < "הגדרות" < "אלחוטי ורשת" < "קווי או

Wi-Fi" < "מחק זיכרון אינטרנט"

באמצעות "מחק זיכרון אינטרנט" ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ודירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של גלריית היישומים של Philips ואת היסטוריית סימניות האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלוויזיה שלך את מה שמכונה "עוגיות" (cookies). גם קבצים אלו יימחקו.

שליטה בטלוויזיה עם Matter

חבר את הטלוויזיה לרשת בית חכם של Matter

א (הבית) < הגדרות < אלחוט & רשתות < קווי או

Wi-Fi < שליטה בטלוויזיה עם Matter

Matter היא הבסיס למכשירים מחוברים ופרוטוקול לחיבור התקנים תואמים ומערכות תואמות. אפשר להוסיף את הטלוויזיה לרשת בית חכם של Matter על-ידי סריקת קוד ה-QR או הזנת קוד התקנה.

לוח מחוונים לבית חכם

לוח מחוונים לבית חכם עבור התקני Matter

לוח המחוונים של הבית החכם הוא מרכז בקרה להתקנים שהצטרפו בהצלחה לרשת הבית החכם של Matter. בלוח המחוונים, אפשר לבצע את הפעולות הבאות:

- הוסף התקני Matter Smart Home חדשים על ידי Philips Smart TV אפליקציה
- רשימת מכשירי בית חכם המשויכים כעת עם אריחים
- ציין את הסטטוס של כל התקן בפניה הימנית העליונה של האריח
- קבע את ההגדרות עבור כל התקן

כדי להפעיל את לוח המחוונים של הבית החכם:

1. לחץ > (תפריט טלוויזיה) מפתח לפתיחה תפריט טלוויזיה.
2. בחר לוח מחוונים לבית חכם ולחץ אישור לפתוח.
3. לחלופין, ניתן ללכת אל א (בית) < לבור לוח מחוונים לבית חכם אפליקציה ולחצו אישור לפתוח.

אם לא יוצרו מכשירי בית חכם, לוח מחוונים לבית חכם ידריך אותך בצימוד עם התקנים חדשים.

צימוד מכשירי בית חכם באמצעות באמצעות אפליקציית Philips Smart TV

כדי לקשר את ההתקן ללוח המחוונים של הבית החכם, תצטרכו להתקין את Philips Smart TV אפליקציה בהתקן הנייד שלך תחילה. ה- Philips Smart TV האפליקציה זמינה עבור OS אנדרואיד והיא בחינם. לחלופין, ניתן ללכת אל א (בית) < הגדרות < אלחוטי ורשתות < קווי או Wi-Fi < קוד QR של יישום שלט רחוק ולחץ אישור; קוד QR יוצג על מסך הטלוויזיה. סרוק את קוד ה-QR באמצעות ההתקן הנייד שלך ופעל לפי ההוראות להורדה והתקנה Philips Smart TV אפליקציה.

פתחו את אפליקציית Philips Smart TV בהתקן הנייד שלכם והתחילו לזווג התקני Matter Smart Home לטלוויזיה שלכם.

1. ודא שהטלוויזיה ואפליקציית הטלוויזיה החכמה של Philips נמצאות באותה רשת Wi-Fi.
2. ניתן להזין דינאית את קוד הזיהוי של התקן Matter או להשתמש בפונקציית הסריקה של Philips Smart TV אפליקציה לסריקת קוד ה-QR של התקן Matter.
3. לאחר הסריקה, האפליקציה תדע את המזהה של התקן Matter ותעביר את פרטי המזהה לטלוויזיה.
4. הטלוויזיה תתחבר לשירות הענן Matter כדי לאמת את ההתקן.
5. ה- Philips Smart TV האפליקציה תמתין לסטטוס תהליך הצימוד הזה. אם הפעולה תצליח, האפליקציה תציג הודעת מוצלחת שתודיע שהטלוויזיה יכולה לשלוט בהתקן ה-Matter דרך הטלוויזיה. לוח מחוונים לבית חכם.
6. אם הצימוד לא הצליח, אנא סרוק שוב את קוד ה-QR ונסה שוב.

לאחר שהתקני Matter יתואמו בהצלחה, תוכלו להפעיל את לוח מחוונים של טלוויזיה חכמה בטלוויזיה כדי לצפות ולשנות את התצורות של התקנים מותאמים.

צפייה בסטטוס וקביעת תצורה של הגדרות של מכשירי בית חכם

על ה- לוח מחוונים של טלוויזיה חכמה, ניתן למצוא ולשלוט בהתקנים מותאמים דרך הכרטיסיות של מועדפים, חדרים וסוגי התקנים.

מועדפים: ניתן להוסיף את ההתקנים לרשימת המועדפים באופן דינמי.

חדרים: לאתר את ההתקנים בחדר ספציפי.

סוגי התקנים: זה מקובץ על סמך אשכול ההתקנים. הסוגים הם שקעים חכמים, מתגים, תאורה, תרמוסטט ורכות. אם התקן מחובר דרך רכות (למשל רכות IKEA DIRIGERA), הוא יקובץ ויופיע תחת מסנן רכות בלבד.

כאשר נוסף התקן חדש, הוא יתווסף לאחד מאשכולות ההתקנים. ההתקן החדש יתווסף תמיד באריח האחרון. ניתן להוסיף את ההתקן

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

▲ (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < כוח ואנרגיה < טיימר שינה

הגדר את הטלוויזיה שתעבור אוטומטית למצב המתנה, כעבור פרק זמן מוגדר מראש. אפשר לבחור זמן עד 180 דקות בצעדים של 10 או 30 דקות. אם טיימר השינה הוגדר להיות "כבוי", הוא כבוי. תוכל תמיד לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחור.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

▲ (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < כוח ואנרגיה < כבה את הטיימר

הגדר "טיימר כיבוי", הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה. הערך "כבוי" משבית את הכיבוי האוטומטי.

- הטלוויזיה תכבה אם יתקבל אות טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך ארבע שעות.
- הטלוויזיה תכבה אם לא יתקבלו אות טלוויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק במשך 10 דקות.
- אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, הגדר ערך של "כבוי".


הגדר טיימר לכיבוי אוטומטי כאשר לא מגיע אות לטלוויזיה

▲ (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < כוח ואנרגיה < אין טיימר איתות

הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי אם לא יהיה אות במשך 10 דקות. 15/20

חיבור EasyLink™ CEC-HDMI

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

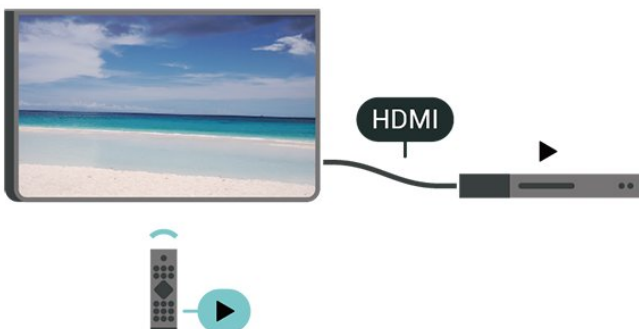

הפעלת EasyLink

כדי להציג ולקבוע את התצורה של ההתקנים:

- 1 ברשימת ההתקנים המותאמים, השתמש ב- **ניווט** מקש בשלט רחוק כדי לנוע ולעיין באריחים.
- 2 בחר התקן ולחץ על **אישור** כדי להיכנס לתפריט התצורה של ההתקן.
- 3 תפריט התצורה מכיל בדרך כלל:
 - מתג להפעלה / כיבוי של ההתקן
 - פריטי בקרה עבור ההתקנים, יכולת השליטה כפופה ליכולות של כל התקן Matter באשכולות ה-Matter הנתמכים שלו וגם תלויה במה שהטלוויזיה יכולה לשלוט.
 - לנהל את ההתקן על ידי הגדרת מיקומו, הוספתו למועדפים, קישור לאפליקציות אחרות והסרת ההתקן.
- 4 כדי להפסיק את הגדרת התקן זה, לחץ על **← (חזרה)** לצאת.

כדי להסיר התקן מרשימת התקנים משויכים, בחר משבצת ולחץ על **אישור** כדי להיכנס לתפריט התצורה. בחר **ניהול ההתקן** < **הסר את ההתקן** ואשר את ההסרה כדי להסיר את ההתקן מרשימת המזווגים. אם ההתקן מחובר דרך גשר התקנים, הסרת התקן זה תסיר את כל ההתקנים האחרים המשוויכים לגשר.

הגדרות כלליות

הגדרות הקשורות לחיבור

הגדרות מקלדת

▲ (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < הגדרות מקלדת

כדי להתקין את המקלדת, הפעילו את הטלוויזיה וחברו את המקלדת אליה. כאשר הטלוויזיה מזהה את המקלדת בפעם הראשונה, באפשרותך לבחור את הפריסה הראשית של המקלדת שלך ופריסה חלופית נוספת במידת הצורך.

הגדרות עכבר

▲ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "הגדרות מקלדת USB"

כוונן את מהירות התנועה של עברה ה-USB.

חשמל ואנרגיה

הגדר את ההתנהגות בהפעלה

▲ (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < כוח ואנרגיה < התנהגות הפעלה

הגדר את הטלוויזיה להישאר ב"מסך הבית" או ב"מקור אחרון" בעת הפעלת הטלוויזיה.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

▲ (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < כוח ואנרגיה < מסך כבוי

יש לבחור באפשרות **כיבוי מסך**, מסך הטלוויזיה נכבה, כדי להפעיל שוב את מסך הטלוויזיה, יש ללחוץ על מקש כלשהו (למעט AMBILIGHT), **(⏏) עוצמת קול +** או **-**, הפעלה ▶, השהיה || והמקש 123 בשלט

🏠 (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < EasyLink < EasyLink
כדי להפעיל או לכבות את EasyLink.

הפעלת מכשירים תואמי CEC HDMI עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

🏠 (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < EasyLink < שלט רחוק EasyLink

כדי להפעיל או לכבות את הפונקציה "שלט רחוק EasyLink".

כיבוי מכשירי HDMI בעזרת הטלוויזיה

🏠 (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < EasyLink < כיבוי אוטומטי של התקן EasyLink

הפעל כדי לאפשר לטלוויזיה להעביר את התקני ה-HDMI למצב המתנה. כבה כדי להשבית פונקציה זו.

הפעלת הטלוויזיה בעזרת מכשירי HDMI

🏠 (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < EasyLink < טלוויזיה אוטומטית של EasyLink מופעלת

הפעל כדי לאפשר להתקני HDMI להעיר את הטלוויזיה ממצב המתנה. כבה כדי להשבית פונקציה זו.

הפעל את מערכת צליל HDMI עם הטלוויזיה

🏠 (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < EasyLink < EasyLink ARC אוטומטי מופעל

הפעל כדי לאפשר לטלוויזיה להעיר את מערכת הצליל HDMI המחוברת ליציאת HDMI ARC/eARC ממצב המתנה. כבה כדי להשבית פונקציה זו.

הערה:

- ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציית ה-CEC HDMI מכונה בשמות שונים במוותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet+, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, ו-Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

Apple AirPlay ו-HomeKit

הזרמת תוכן דרך AirPlay

אפשר להזרים את קובצי המדיה מהתקני Apple אל הטלוויזיה דרך AirPlay. עבור אל 🏠 (הבית) < הגדרות < הגדרות כלליות < Apple AirPlay < HomeKit כדי להיכנס לדף ההגדרות של Apple AirPlay < HomeKit ולוודא AirPlay מופנה על. על התקן Apple להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה כדי להזרים תוכן.

הוסף את הטלוויזיה ל-Apple HomeKit

כדי להוסיף את הטלוויזיה ל-HomeKit ולשלוט בטלוויזיה דרך התקני Apple:

1. עבור אל 🏠 (הבית) < הגדרות < הגדרות כלליות < Apple AirPlay < HomeKit להיכנס הגדרות AirPlay ו-HomeKit עמוד.
2. בחר "הגדרות" מתוך HomeKit כדי ליצור קוד QR על מסך הטלוויזיה.
3. בהתקן Apple, פתח את האפליקציית "בית" והקש על "הוסף", ולאחר מכן סרוק את קוד ה-QR שעל מסך הטלוויזיה.
4. עקוב אחר ההוראות בהתקן Apple וחבר את הטלוויזיה ל-HomeKit.

הגדרות שומר מסך

🏠 (בית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "הגדרות שומר מסך" < "שומר מסך"

בחר "ערכת נושא לרקע" כדי להפעיל את "שומר מסך". בחר "כבוי" כדי להשבית את "שומר מסך".

🏠 (בית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "הגדרות שומר מסך" < "מתי להתחיל"

הגדר את המשך (בדקות) שבו הטלוויזיה במצב סרק לפני הפעלת "שומר מסך".

מיקום - בית או חנות

🏠 (בית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "מיקום"

- בחירת המיקום של הטלוויזיה
- בחר "חנות", סגנון התמונה יתחלף חזרה ל"ברור כבדולח", ואפשר לכוון את הגדרות החנות.
- מצב "חנות" נועד לפרסומות בתוך חנות.

תצורת חנות

🏠 (בית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "תצורת חנות"

אם הטלוויזיה מוגדרת ל"חנות", ניתן להגדיר להציג סמלי לגוו של תכונות או להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

כוונון תמונה ושמע

🏠 (בית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "תצורת חנות" < "תמונה ושמע"

בחר "ממוטב לחנות" או "הגדרות מותאמות אישית" עבור "הגדרות תמונה ושמע".

לוגואים וכרזות

🏠 (בית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "תצורת חנות" < "לוגואים וכרזות"

הגדר לתצוגה של "לוגואים של תכונות" ו"באנר קידום".

התחל אוטומטית של Demo Me

▲ (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < הגדרת חנות < הפעלה אוטומטית של Demo Me / הפעלה אוטומטית של Ambilight Demo

הפעל או כבה את Demo Me או התחלה אוטומטית של הדגמה של Ambilight.

צילילי נקודת מכירה

▲ (הבית) < הגדרות < הגדרות כלליות < הגדרת חנות < סאונד POS

הפעל או כבה את סאונד POS. תכונה זו נועדה לסוחרים.

EHDMI Ultra HD

קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

▲ (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < HDMI אולטרה HD < HDMI (יציאה)

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לבחון את ההגדרה של HDMI Ultra HD כאשר הטלוויזיה במקור ה-HDMI. ההגדרה המומלצת עבור התקן מדור קודם היא **בסיסי**.

בהתאם לתרחישי שימוש שונים, ניתן לבחור אחת מהאפשרויות הבאות כדי להתאים את איכות האות.

- **בסיסי** - תאימות מיטבית עם התקנים ישנים יותר.
- **אופטימלי לסרט** - מומלץ לצפייה בסרטים.
- **אופטימלי למשחקים** - אידיאלי למשחקים.

הגדרות העוזר הקולי

הגדר את העוזר הקולי

▲ (בית) < הגדרות < הגדרות כלליות < הגדרות העוזר הקולי

הפעל או כבה את שליטה קולית. כאשר שליטה קולית מופעל, ניתן לבחור שפה מועדפת ומועדף יחידת טמפרטורה של העוזר הקולי.

נהל הדגמות

▲ (בית) < אפליקציות < "הדגם אותי" < "נהל הדגמות"

אם הטלוויזיה מוגדרת למצב "חנות", ניתן לנהל את סרטוני ההדגמה ביישום "הדגם אותי".

הפעלת סרטוני הדגמה

▲ (בית) < אפליקציות < "הדגם אותי" < "נהל הדגמות" < "הפעל"

בחר קובץ סרטון הדגמה והפעל אותו.

העתקת קובץ הדגמה

▲ (בית) < אפליקציות < "הדגם אותי" < "נהל הדגמות" < "העתק ל-USB"

העתק קובץ הדגמה לכונן USB.

מחיקת קובץ הדגמה

▲ (בית) < אפליקציות < "הדגם אותי" < "נהל הדגמות" < "מחק"

מחק קובץ הדגמה מהטלוויזיה.

הגדרת תצורה של הדגמה

▲ (בית) < אפליקציות < "הדגם אותי" < "נהל הדגמות" < "תצורה"

הגדר את הטלוויזיה למצב "טלוויזיה ראשית" או "טלוויזיה משנית".

הורדת קובץ הדגמה חדש

▲ (בית) < אפליקציות < "הדגם אותי" < "נהל הדגמות" < "הורד חדשים"

אם ה"תצורה" מוגדרת ל"טלוויזיה ראשית", תוכל להוריד קובץ הדגמה חדש.

הגדרת השהייה אוטומטית

▲ (בית) < אפליקציות < "הדגם אותי" < "נהל הדגמות" < "הגדרת השהייה אוטומטית"

הגדר את זמן ההשהיה האוטומטית בין "15 שניות" ל"חמש דקות".

בחירת לולאה אוטומטית

▲ (בית) < אפליקציות < "הדגם אותי" < "נהל הדגמות" < "בחירת לולאה אוטומטית"

בחר קובץ הדגמה להפעלת לולאה אוטומטית.

איפוס הגדרות הטלוויזיה והתקנה מחדש של הטלוויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלוויזיה

▲ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "הגדרות יצרן"

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

▲ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "התקן מחדש את הטלוויזיה"

הזן קוד PIN ובחר "כן", הטלוויזיה תותקן מחדש באופן מלא. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

▲ (בית) < "הגדרות" < "נעילת ילדים" < "הגדר קוד", "החלף קוד"

קבע קוד חדש או אפס החלפת קוד. הקוד ל"נעילת ילדים" משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה: אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, הזן 8888 ואז הזן קוד חדש.

⚠ (בית) < "הגדרות" < "נעילת ילדים" < "דירוג הורים"

הגדר גיל מינימלי לצפייה בתוכניות מדורגות.

נעילת אפליקציה

⚠ (בית) < "הגדרות" < "נעילת ילדים" < "נעילת אפליקציה"

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. נעילת יישומים תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדרג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ"יישומי Philips".

הגדרות אזור ושפה

שפה

⚠ (בית) < "הגדרות" < "אזור ושפה" < "שפה"

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

⚠ (בית) < "הגדרות" < "אזור ושפה" < "שפה" < "שפת תפריטים"

בחר שפת שמע מועדפת

⚠ (בית) < "הגדרות" < "אזור ושפה" < "שפה" < "שמע ראשי שמע משני"

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

⚠ (בית) < "הגדרות" < "אזור ושפה" < "שפה" < "שמע ראשי, כתוביות משני"

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

⚠ (בית) < "הגדרות" < "אזור ושפה" < "שפה" < "טקסט ראשי", "טקסט משני"

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

שעון

⚠ (בית) < "הגדרות" < "אזור ושפה" < "שעון"

תיקון שעון אוטומטי

⚠ (בית) < "הגדרות" < "אזור ושפה" < "שעון" < "מצב שעון אוטומטי"

• ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה היא "אוטומטית". מידע הזמן מגיע משידורי UTC - Coordinated Universal Time. • אם השעון אינו מכוון, אפשר להשתמש ב"אזור זמן" כדי לכוון.

תיקון שעון ידני

⚠ (בית) < "הגדרות" < "אזור ושפה" < "שעון" < "מצב שעון אוטומטי" < "ידני"

⚠ (בית) < "הגדרות" < "אזור ושפה" < "שעון" < "תאריך, שעה"

חזור לתפריט הקודם, ובחר "תאריך" וגם "שעה" כדי לכוון את הערך.

הערה:

• אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
• ההגדרה "מצב שעון אוטומטי" תוחזר ל"אוטומטי" לאחר כיבוי הטלוויזיה והפעלתה מחדש.

הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

⚠ (בית) < "הגדרות" < "אזור ושפה" < "שעון" < "אזור זמן" בחר אחד מאזורי הזמן.

10.3. הגדרות סביבה

הגדרות לחיסכון באנרגיה

⚡ (תפריט טלוויזיה) < הגדרות סביבה < חיסכון באנרגיה

לחץ ⚡ (תפריט טלוויזיה) לחצו על המקש בשלט הרחוק כדי למצוא את תפריט טלוויזיה, בחר הגדרות סביבה כדי להגדיר את האפשרויות. בחר ואשר כדי להחיל את הגדרות החיסכון בטלוויזיה. פעולה זו עשויה לאפס חלק מהגדרות התמונה למצב המקורי ולהפחית חלק מהבהירות של Ambilight*. שים לב שחויית הצפייה בטלוויזיה עשויה להיות מושפעת מהגדרה זו. ה 🌿 סמל עלה ירוק יצורף בעת החלת הגדרות סביבה.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

⚡ (תפריט טלוויזיה) < הגדרות סביבה < כיבוי מסך

יש לבחור באפשרות כיבוי מסך, מסך הטלוויזיה נכבה, כדי להפעיל שוב את מסך הטלוויזיה, יש ללחוץ על מקש כלשהו (למעט AMBILIGHT), (⏻ עוצמת קול + או -, הפעלה ▶, השתקה || והמקש 123) בשלט הרחוק.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

⚡ (תפריט טלוויזיה) < הגדרות סביבה < כיבוי טיימר

הגדר "טיימר כיבוי", הטלויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה. הערך "**כבוי**" משבית את הכיבוי האוטומטי.

- הטלויזיה תכבה אם יתקבל אות טלויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך ארבע שעות.
- הטלויזיה תכבה אם לא יתקבלו אות טלויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק במשך 10 דקות.
- אם אתה משתמש בטלויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, הגדר ערך של "**כבוי**".

הגדר טיימר לכיבוי אוטומטי כאשר לא מגיע אות לטלויזיה

⌘ (תפריט טלויזיה) < הגדרות סביבה < **טיימר אות חסר**

הטלויזיה תכבה באופן אוטומטי אם לא יהיה אות במשך **10 דקות**. 15/20

11. גישה אוניברסלית

הגדר את קצב הדיבור או עוצמת הקול

⚙️ (הבית) < הגדרות < גישה אוניברסלית < קצב דיבור / עוצמת דיבור

כאשר ⚙️ (הבית) < הגדרות < גישה אוניברסלית < הדרכה קולית מופעל, בחר **קצב דיבור** או **עוצמת דיבור** כדי להגדיר את המהירות או עוצמת הקול שבה נאמרת הטקסט.

הגדלת טקסט

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "גישה אוניברסלית" < "הגדלת טקסט"
הפעל כדי להגדיל טקסטים על המסך.

מקורות שמע מרובים

⚙️ (בית) < הגדרות < גישה אוניברסלית < פלט שמע מרובה
הפעלת פלט שמע ברמקולי הטלוויזיה בזמן חיבור שמע LE או Auracast™ משדר. להבטיח יציאת שמע מוגדר ל רמקולים לטלוויזיה בתפריט צליל.

11.2. הגדרות גישה נוספות

הגדרות מקלדת ועכבר

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "הגדרות מקלדת USB"

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "הגדרות מקלדת USB"

כוונן את מהירות התנועה של עברה ה- USB.

הגדרות אוזניות חוטיות ואלחוטיות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור 🔌 שבצד מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

כדי להשמיע השמע מהטלוויזיה דרך אוזניות Bluetooth Ⓜ️ אלחוטיות, יש לבצע שיוך בין ההתקן לטלוויזיה.

כדי להתאים התקן Bluetooth לטלוויזיה Ⓜ️

1- הפעל את התקן ה- Bluetooth של בטווח אותו ומקם הטלוויזיה.

2- בחר ⚙️ (בית) < "הגדרות" < "אלחוטיות ורשתות" ולחץ על > ("ימין") כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר Bluetooth < "חפש התקן Bluetooth", ולחץ על OK.
4- בחר "חפש" ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

11.1. הגדרות גישה אוניברסלית

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "גישה אוניברסלית"

כאשר הפונקציה "גישה אוניברסלית" מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "גישה אוניברסלית" < "גישה אוניברסלית" < "מופעל".

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "גישה אוניברסלית" < "מוגבלי שמיעה" < "מופעל"

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "גישה אוניברסלית" < "תיאור שמע" < "תיאור שמע" < "מופעל"

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

⚙️ (בית) < הגדרות < גישה אוניברסלית < תיאור אודיו < נפח מעורב, אפקטי אודיו, נאום

• בחר "עוצמת קול מעורבת", תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים > (ימין) או < (שמאל) כדי לכוון את הערך.

• העבר את "אפקט שמע" למצב מופעל לקבלת אפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.

• בחר "דיבור" כדי לקבוע העדפות דיבור, "תיאור" או "כתוביות".

שיפור דו-שיח

⚙️ (בית) < "הגדרות" < "גישה אוניברסלית" < "שיפור דו-שיח"

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות. זמין רק כאשר הגדרת הצליל Clear dialogue במצב "מופעל" זרם השמע הוא AC-4.

הדרכה קולית

⚙️ (הבית) < הגדרות < גישה אוניברסלית < הדרכה קולית

באפשרותך להפעיל את תכונת ההדרכה הקולית באמצעות שימוש מנוע הטקסט לדיבור. התכונה זמינה רק בשפות נבחרות.

באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלויזיה והטלויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

- 5.בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.

- 6.לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.

- אם תבחר "רמקולי טלויזיה", רמקולי הטלויזיה יהיו מופעלים תמיד. כל ההגדרות הקשורות לצלילים רלוונטיות למצב זה.

- אם תבחר **אוזניות חוטיות**, הצליל יושמע דרך אוזניות.

- אם תבחר "רמקולים ואוזניות קוויות של הטלויזיה", הצליל יושמע ברמקולים של הטלויזיה ובאוזניות.

הגדרות כתוביות

כדי להפעיל כתוביות, לחץ על **אפשרויות** ובחר **כתוביות**.

ניתן להחליף בין "**הפעלת כתוביות**" או "**כיבוי כתוביות**". לחלופין, ניתן לבחור "**אוטומטי**".

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב"**שפת הכתוביות**". אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

12. EAurora

היישום Aurora הוא יישום שמשפר את תאורת הסביבה של סביבת הטלוויזיה עם יצירות ותאורת סביבה צבעונית. Aurora משתמש בתמונות, הנפשה, שמע ובתאורת הסביבה המוכרת של Philips כדי להרחיב את האזור כך שיתאים לסגנון החיים החדש שלך.

כדי להפעיל את יישום Aurora:

- 1 לחץ **⌘** (תפריט טלוויזיה) מפתח לפתיחה **תפריט טלוויזיה**.
- 2 בחר Aurora ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.

מוזיקה גנרטיבית

קיימות ארבע קטגוריות של ערכות נושא: **אָבִיב, קִיץ, סתִיו ו חורף**. כאשר אפליקציית Aurora מופעלת, לחצו OPTIONS ובחר **מוזיקה גנרטיבית**. בחר ערכת נושא כדי להתחיל את ההשמעה. לחץ על **←** "חזרה" כדי לצאת מאפליקציית Aurora. כאשר ערכת הנושא מתנגנת, לחצו OPTIONS מקש כדי לקבל OPTIONS הגדרה מפורטות יותר.

הפעלה אוטומטית של Aurora

כאשר אפליקציית Aurora מופעלת, לחצו OPTIONS ולהפעיל **הפעלה אוטומטית של אורורה**. אפליקציית Aurora תופעל אוטומטית כאשר הטלוויזיה עוברת למצב המתנה.

העבר למצב המתנה

באפשרותך להגדיר את משך הזמן להפעלת ערכת נושא של Aurora, הטלוויזיה תעבור למצב המתנה כמגבלת הזמן תושג. כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה:

- 1 כאשר אפליקציית Aurora מופעלת, לחצו OPTIONS ובחר **העבר למצב המתנה**.
- 2 בחר **שעה, 2 שעות, או 4 שעות** כדי לשים את הטלוויזיה במצב המתנה.
- 3 שתי דקות לפני פקיעת תוקף שעון העצר, הטלוויזיה תציג תיבת דו-שיח כדי לספק את האפשרויות למעבר למצב המתנה באופן מיידי או לדחות זאת לעוד שעה או שתיים. שעון העצר שהוגדר לספירה לאחור או לדחייה לא יכול לחרוג את מספר השעות המקסימלי המותר - 4 שעות.

13. בר משחק

פרטי הצללים. אתה יכול להתאים את סוג אפשרויות ההגדרה כדי להחיל רמות שיפור שונות. סביבה 8 הוא מצב מיוחד, המחיל אפקט הפוך עבור בהירות וחשיכה בתוכן משחקים.

מסנן צבע: אפשר להחיל אפקט סינון חזותי על וידאו בהתבסס על הצבע שנבחר באפשרויות. **צבע יחיד** הוא לסנן צבעים אחרים ולהציג רק צבע נבחר. **אל תכלול צבע** הוא לסנן רק צבע נבחר ולהשאיר צבע אחר מוצג. אם תכונת סינון הצבעים מופעלת, **שיפור צבע ו בקרת צבע תחת תמונה** < **צבע** ההגדרות אינן נגישות.

ההגדרות של סרגל המשחקים

יש לבחור בסמל הגדרה ✖ בצד שמאלי של סרגל משחקים ולהקיש **אשר** על מנת לבצע שינוי של ההגדרה הבאה:

פרופיל: מטרתו של פרופיל היא לאחסן את הגדרות סרגל המשחק. ניתן לבחור מתוך אפשרויות מוגדרות מראש **תקן/משחק יריות בגוף ראשון (FPS)** / **משחק עם קצב פריימים נמוך (30~60 פריימים לשנייה)*** פרופילים או צור פרופילים משלך. אפשר לבצע התאמה של ההגדרות של סרגל המשחק כך שיתאימו לסוגי משחקים מגוונים. באפשרותך לבצע מעבר אל **הגדרת סרגל המשחקים** < **פרופיל** ולבחור **הוספת הפרופיל** על מנת לבצע אחסון של ההגדרות הנוכחיות ולהעניק שם לפרופיל, אם הינך מרוצה מהגדרות נוכחיות של המשחק או סוג המשחק הספציפי. יחד עם **תקן** פרופיל, ניתן ליצור עד 9 פרופילים מותאמים אישית. אחרי יצירתו של פרופיל מותאם אישית, באפשרותך להקיש על לחצן שמאלה או ימינה על מנת לעבור בין פרופילים מסרגל משחקים **שם פרופיל**.

חיווי FPS: בצע הגדרה לצורך הפעלה או השבתה ולצורך תצוגת מיקום פרטי ה-FPS.

HD Ultra HDMI: קישור מהיר לכונן הגדרות של HD Ultra HDMI. **תנועה:** קישור מהיר לצורך כונן הגדרות תנועה.

מיפוי שמע HDR: קישור מהיר לצורך כונן הגדרות המיפוי של גוויי HDR.

כל ההגדרות של התמונה: קישור מהיר להתאמת כל הגדרות התמונה.

Ambilight סגנון:** קישור מהיר להתאמת הגדרות Ambilight.

IntelliSound: קישור מהיר להתאמת הגדרת IntelliSound.

סגנון סאונד: קישור מהיר לצורך כונן הגדרות הסגנון של השמע.

שחזר את הפרופיל: שחזור הגדרות עבור הפרופיל הנוכחי.

* בהתאם לדגם הטלוויזיה שלך, ייתכן שחלק מהכלים לא יהיו זמינים בטלוויזיה שלך.

** הגדרת Ambilight מיועדת רק לדגמים התומכים בפונקציית Ambilight.

סרגל המשחקים הוא מרכז משולב להצגת מידע ובקרת הגדרות בזמן המשחק. הוא מספק דרך מהירה לשנות הגדרות תמונה, שמע ו פרופילים 9 עד ליצור והיא נוספת אפשרות גם ישנה. Ambilight* נפרדים למשחק לצורך סוגים מגוונים של המשחקים על פי ההעדפה שלך. זה ישים עבור מקור HDMI כל עוד **מצב צפייה** מוגדר ל **משחק** או להגדיר ל **אוטומטי** בזמן שמזוהה תוכן המשחק.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

הפעלה והשבתה

כאשר הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב משחק (באמצעות זיהוי משחק), הטלוויזיה תציג הודעה כדי ליידע את המשתמש שמצב המשחק מופעל ושסרגל המשחקים זמין, לחץ על **OK** כדי להפעיל את סרגל המשחקים. כדי לבטל את סרגל המשחקים, תוכל ללחוץ < **חזור** או שהוא ייסגר אוטומטית לאחר 20 שניות ללא אינטראקציה.

פרטי המשחקים

סרגל המשחקים יציג את המידע המרכזי עבור המשחק.

קצב פריימים של העליון בחלק מוצג, נוכחי (לשנייה פריימים) FPS : המסך.

שם הפרופיל: פרופיל הגדרות אשר מיושם כרגע מוצג בחלקו העליון של סרגל משחקים.

נתוני HDMI: תחת שם הפרופיל מוצגות יציאת ה-HDMI הנוכחית והמהירות/המצב והגרסה של HDCP.

פרטי מקור ווידאו: בתחתיתו של סרגל המשחקים, מוצגים:

- סוג ה-VRR: סוג VRR נוכחי
- רזולוצייה: רזולוציית המקור של הווידאו
- עומק הסיביות והפורמט של הפיקסלים: פרטי הנתונים של מקור נוכחי
- פורמט ה-HDR/SDR: סוג ה-HDR הנתמך או ה-SDR של המקור
- כולם: על מנת להציג כי ל-ALLM HDMI יש תמיכה
- הגדרות התנועה: הגדרות נוכחיות של התנועה

הכלים של המשחק

הכלים של המשחק* מכילים כלים שנעשה בהם שימוש נפוץ אשר מסוגל לשפר את חוויית המשחקים שלך. יש להזיז את סמן אל סרגל שם פרופיל וללחוץ **אשר** על מנת לבצע הפעלה או השבתה של הכלים של המשחק. יש להזיז את הסמן אל סמל הכלים של המשחק וללחוץ **אשר** כך שיופעל אור ירוק על הסמל והכלי יופעל. לחיצה על **אשר** שנית מבצעת השבתה של הכלי. יש לעבור מטרה על מנת לבצע בחירה ב-... תחת הסמל. אפשר להכנס אל אפשרויות הגדרה של הכלים של המשחק.

צלב מטרה: בחר בהפעלה/השבתה על מנת לראות את הנקודה של החיוג. אתה יכול להתאים **סוג, גודל, עובי ו צבע** של הכוונת מאפשרויות הגדרה.

משפר צללים: אפשר הגברת פרטים כהים כדי לשפר את נראות

14. Smart TV ויישומים

14.1. התקנת TV Smart

בפעם הראשונה שתפתח את Smart TV, יהיה עליך להגדיר את החיבור. קרא את התנאים וההתניות והסכם להם כדי להמשיך.

מסך הבית של Smart TV הוא הקישור שלך לאינטרנט. ניתן לזכור סרטים באופן מקוון, לקרוא עיתונים, לצפות בסרטונים ולהאזין למוזיקה, כמו כן ניתן לקנות באופן מקוון, או לצפות בתוכניות טלוויזיה מתי שנוח לך באמצעות "טלוויזיה מקוונת".

TP Vision Europe B.V. ולא יכוח לתוכן ביחס באחריות תישא לא. התוכן שמסופק על ידי ספקי שירותי תוכן.

14.2. חנות יישומים

פתח את הכרטיסייה **אפליקציות** במסך הבית כדי לעיין ביישומים, ולמצוא אוסף אתרי אינטרנט התפורים במיוחד לטלוויזיה.

מצא את היישום עור סרטוני YouTube, עיתון לאומי, אלבום תמונות מקוון וכו'. ישנם יישומים להשכרת סרטים מחנות וידאו מקוונת ויישומים לצפייה בתוכניות שהחמצת. אם לא מצאת את מה שחיפשת ב**אפליקציות**, נסה לחפש באינטרנט באמצעות גלישה דרך הטלוויזיה.

קטגוריות יישומים

תוכל למיין את היישומים שב**אפליקציות** לפי קטגוריות שונות כגון "חדש", "וידאו", "בידור", "חדשות" או "סגנון חיים".

יישומים מובילים

באזור זה, Philips מציגה מגוון יישומים מומלצים עבורך. תוכל לבחור ולהתקין אותם כדי להעשיר את חיי ה-Smart TV.

אינטרנט

יישומי האינטרנט פותחים את האינטרנט בטלוויזיה. ניתן לצפות באתרי אינטרנט בטלוויזיה אולם רובם לא מותאמים למסך טלוויזיה. - חלק מהתוספים (למשל צפייה בדפים או בסרטים) לא זמינים בטלוויזיה. - כלפעם מוצג דף אחד ובמסך מלא.

15. Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלויזיה זו.
הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את האפליקציה של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

16. Amazon Prime Video

מינוי של Amazon prime מעניק לך גישה לאלפי סדרות טלוויזיה וסרטים פופולריים, כולל תוכן בלעדי של Prime Originals.

יש ללחוץ על המקש  כדי לפתוח את האפליקציה Amazon Prime Video. כדי להשתמש באפליקציה, הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. למידע נוסף אודות Amazon Prime Video, בקר בכתובת www.primevideo.com.

17. YouTube

YouTube מספקת פלטפורמה להתחבר לעולם. גלה סרטונים פופולריים שהועלו על-ידי משתמשי YouTube ברחבי העולם וצפה בהם. השתמש ביישום YouTube כדי לחקור את הנושאים העדכניים ביותר במוזיקה, חדשות ועוד.

לחץ על סמל היישום כדי לפתוח את היישום YouTube. כדי להשתמש ביישום, הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. למידע נוסף אודות YouTube, בקר בכתובת www.youtube.com.

18.3. פקודות קוליות של Alexa

לפניך כמה דברים שכדאי לנסות:

הפעלה / כיבוי הטלוויזיה

"אלכסה, הפעילי את הטלוויזיה בסלון" (יש לעיין בהערה למטה)
"אלכסה, כבי את הטלוויזיה"

הערה: אפשר יהיה להפעיל את הטלוויזיה רק אם הגדרת ההפעלה עם Alexa מופעלת בטלוויזיה דרך האפליקציה Amazon Alexa.

החלפת ערוץ

"אלכסה, הערוץ הבא בטלוויזיה"
"אלכסה, החליפי לערוץ 5 בטלוויזיה"

שינוי עוצמת הקול

"אלכסה, הגדירי את עוצמת הקול ל-15 בטלוויזיה בסלון"
"אלכסה, החלישי את עוצמת הקול"
"אלכסה, הגבירי את עוצמת הקול"

השתקה או ביטול השתקה של הטלוויזיה

"Alexa, השתיקי את הטלוויזיה בסלון"
"Alexa, בטלי השתקה"

שינוי מקור קלט

"Alexa, החליפי קלט ל-Blu-ray בטלוויזיה של הסלון"
"Alexa, החליפי קלט ל-HDMI 1"

שליטה בהשמעה

"אלכסה, נגני בטלוויזיה"
"אלכסה, השהי את הטלוויזיה"

שליטה ב-AMBILIGHT (יש לעיין בהערה למטה):

"אלכסה, הפעילי את AMBILIGHT"
"אלכסה, כבי את AMBILIGHT"

הערה: הפקודות הקוליות הנתמכות של AMBILIGHT עשויות להיות תלויות בדגמי טלוויזיה ספציפיים.

הפעלת אפליקציות או קיצורי דרך**

"אלכסה, הפעילי את Prime Video בטלוויזיה בסלון"
"אלכסה, עברי אל ההגדרות בטלוויזיה במטבח"
"אלכסה, עברי למסך הבית בטלוויזיה"

מדינות נתמכות

בריטניה, אירלנד**, צרפת, גרמניה, אוסטרליה**, איטליה, ספרד, ברזיל.

שפות נתמכות

אנגלית (בריטניה), אנגלית (ארה"ב), צרפתית, גרמנית, איטלקית, ספרדית, פורטוגזית (ברזיל), ספרדית (ארה"ב).

** ייתכן שהאזורים הנתמכים לא יהיו זמינים במדינות אלה.

18.1. אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa הוא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo-מ-Alexa ומיצרני התקנים. כאשר Alexa עובדת על הטלוויזיה שלך, אתה יכול לשנות ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תזדקק לדברים הבאים:

- Smart TV של Philips שתומך ב-Alexa
- חשבון Amazon
- האפליקציה Alexa* (גרסת נייד /טאבלט)
- חיבור רשת אלחוטי או קווי

Alexa, Amazon וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה המסונפות החברות או Amazon Alexa זמין בשפות ובארצות נבחרות.

זמינות השירותים תלויה באזור. חלק או כל התכונה/השירותים המותקנים על-גבי המוצר או זמינים באמצעות עשוי להשתנות, להתבטל, להיות מוסר, מושהה או מופסק ללא הודעה.

18.2. שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Smart TV של Philips. התחל את ההגדרה על-ידי הרצה של האפליקציה "Amazon Alexa" מהמסך "בית" של הטלוויזיה. יש לפעול על פי ההנחיות ולמלא אחר השלבים הבאים:

- נא לבחור חשבון Amazon והתחבר.
- בהתקן נייד שלך, בצע חיבור בחשבון וגלה את המכשירים שלך.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על **"בית"** ופתח את האפליקציה Amazon Alexa.
- 2 יש צורך באפליקציית Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות שעל המסך כדי להיכנס לחשבון אמזון שלך ולקבל את תנאי מדיניות הפרטיות.
- 4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Amazon שבו השתמשת עבור האפליקציה של Amazon Alexa.
- 5 בסוף מסך ההגדרה, אתה יכול לבחור **גמור** כדי להתחיל להשתמש באלכסה.

19. Google Assistant

ב-German-DE, English-UK. רשימת השפות /הארצות הנבחרות תורחב בהמשך. לרשימת השפות /הארצות הנתמכות העדכנית יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.

זמינות השירותים תלויה באזור. חלק או כל התכונה /השירותים המותקנים על-גבי המוצר או זמינים באמצעותו עשוי להשתנות, להתבטל, להיות מוסר, מושהה או מופסק ללא הודעה.

הטלויזיה שלך יכולה לעבוד עם Google Assistant. מאפשר לך לשלוט בטלויזיה באמצעות הקול - כלומר שינוי עוצמת הקול, החלפת ערוצים ועוד.

הערה: Google Assistant לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות.

כדי להפעיל את Google Assistant בטלויזיה שלך, תצטרך:

- התקן Google Home, בגון Google Home Mini
- חיבור אינטרנט בטלויזיה
- חשבון Google
- את היישום Google Home (גרסה לנייד /לטאבלט)

הגדרת בקרת טלויזיה עם Google Assistant

1 - עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי לקבל את מדיניות הפרטיות עבור השימוש בתכונת השליטה הקולית של Google Assistant בטלויזיה זו.

2 - בחר שם עבור הטלויזיה כדי ש-Google Assistant תזהה אותה.

3 - כניסה לחשבון Google אם כבר יש לך חשבון Google, היכנס. אם לא, צור חשבון והיכנס. לאחר שתיכנס בהצלחה, בחר Get Code (קבל קוד) כדי לקבל את קוד ההתקן של טלויזיה זו לצורך רישום ההתקן.

4 - בנייד /בטאבלט, חפש את היישום Google Home בחנות יישומים (iOS ו-Android). הורד את היישום Google Home. היכנס עם אותו חשבון Google, ששימש לרישום הטלויזיה. עליך להמשיך את הגדרת היישום Google Home בנייד /בטאבלט כדי לשלוט בטלויזיה באמצעות פקודות קוליות.

5 - ביישום Google Home, בחר "הגדר את ההתקן", ואז בחר "פועל עם Google" וחפש את Philips Smart TV. היכנס כדי לקשר את חשבון Google ולהפעיל בקרת טלויזיה ביישום Google Home.

6 - תוכל להשתמש ב-Google Assistant כדי להפעיל את הטלויזיה באמצעות פקודות קוליות. לשם כך על הטלויזיה להישאר במצב חשמל מיוחד כאשר היא במצב המתנה. התוצאה עלולה להיות צריכת חשמל מוגברת מעט במצב המתנה.

אתה מוכן לשימוש בהתקן Google Home כדי לשלוט בטלויזיה זו. הנה כמה דברים שכדאי לנסות:

- כבה את הטלויזיה
- מעבר לערוץ 10 בטלויזיה
- ערוץ למטה בטלויזיה
- השתקת טלויזיה

הערה: אם תצא מ-Google Assistant, כבר לא תוכל להשתמש בפקודות קוליות עבור טלויזיה זו. יהיה עליך לבצע מחדש את הגדרת בקרת טלויזיה עם Google Assistant כדי להשתמש בתכונה שוב.

Google Assistant זמין בשפות וארצות נבחרות עם תמיכה מראש

20. תוכנה

20.1. עדכון תוכנה

חפש עדכונים

עדכון מהאינטרנט

▲ (בית) < "הגדרות" < "עדכן תוכנה" < "חפש עדכונים" < "אינטרנט (מומלץ)"

חפש עדכון תוכנה בעצמך.

- אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.
- במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה 🔴 בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

עדכון מ-USB

▲ (בית) < "הגדרות" < "עדכן תוכנה" < "חפש עדכונים" < USB

- אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט והתקן זיכרון USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה.
- השתמש בהתקן זיכרון מסוג USB בעל מקום פנוי של 1.2 GB ודא שהגנת הצריבה מנותקת.
- **1. התחלת העדכון בטלויזיה**
בחר "עדכון תוכנה" < "חיפוש עדכונים" < USB, ולאחר מכן לחץ על OK.
- **2. "זהה את הטלויזיה"**
הכנס את הזיכרון מסוג USB לאחד מחיבורי ה-USB של הטלויזיה.
- בחר "התחל" ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בהתקן זיכרון מסוג USB.
- **3. הורדת תוכנת טלויזיה**
- חבר את התקן הזיכרון USB למחשב שלך.
- בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.html ולחץ עליו לחיצה כפולה.
- לחץ על "שליחת זיהוי".
- אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
- לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ והעתק את הקובץ autorun.upg לתוך התקן הזיכרון USB.
- אין להכניס קובץ זה לתיקיה.
- **4. "עדכן את תוכנת הטלויזיה"**
הכנס שוב את התקן הזיכרון מסוג USB לטלויזיה. העדכון מתחיל אוטומטית.
- הטלויזיה מכבה את עצמה למשך 10 שניות ואז נדלקת מחדש. אנא המתן.
- אין. . .

- להשתמש בשלט הרחוק
 - להסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה
 - לחץ פעמיים על 🔴
 - לחץ על לחצן ההפעלה שבטלויזיה
- הטלויזיה תכבה למשך 10 שניות ולאחר מכן תופעל שוב. אנא המתן.

תוכנת הטלויזיה עודכנה. ניתן להשתמש בטלויזיה שוב. כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

עדכונים מקומיים

▲ (בית) < "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "חפש עדכונים" < USB < "עדכונים מקומיים".

לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

20.2. גרסת תוכנה

▲ (בית) < "הגדרות" < "עדכן תוכנה" < "פרטי תוכנה נוכחית"

כדי לצפות בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה.

20.3. הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

▲ (בית) < "הגדרות" < "עדכן תוכנה" < "הצג היסטוריית עדכוני תוכנה"

הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.



21. סביבתי

21.1. תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מייצגת אתך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את סיווג יעילות האנרגיה ואת צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה במהלך שימוש. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/tvsupport

21.2. מספר רישום EPREL

43PQS8601 : 2700314

50PQS8601 : 2701642

55PQS8601 : 2704103

65PQS8601 : 2705682

75PQS8601 : 2736847

43PQS8631 : 2736922

50PQS8631 : 2748673

55PQS8631 : 2736924

65PQS8631 : 2736917

43PQS8651 : 2736927

50PQS8651 : 2748679

55PQS8651 : 2737027

65PQS8651 : 2736926

43PQS8701 : 2709726

50PQS8701 : 2709733

55PQS8701 : 2709740

65PQS8701 : 2709744

21.3. תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled, and reused.

כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 19/EU 2012.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה תקנת האיחוד האירופאי (EU) מספר 2023 1542, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

22. מפרטים

22.1. חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה,

ראה www.philips.com/tvsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: ז"ח 100-240 V
- טמפרטורת סביבה: C5° עד C35°

22.2. קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיור: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-C, DVB-T/T2 (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 1814 / וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst זרם, LNB 300 מילי-אמפר מקסימום)
- * רק עבור DVB-S2, DVB-T2

22.3. רזולוציות תצוגה

גודל אלכסוני של המסך

- 105 ס"מ / אינץ'
- 108 ס"מ / אינץ'
- 121 ס"מ / אינץ'
- 126 ס"מ / אינץ'
- 139 ס"מ / אינץ'
- 164 ס"מ / אינץ'
- 189 ס"מ / אינץ'
- 194 ס"מ / אינץ'
- 215 ס"מ / אינץ'

רזולוציות תצוגה

3840 • 2160 x

22.4. רזולוציית קלט נתמכת

רזולוציית מחשב / וידאו נתמכת

רזולוציה - קצב רענון

640 • 480 x 60 הרץ

576 • 50 p

720 • 50 p, 60 הרץ

1920 • 24 p - 1080p x, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 120 הרץ

2560 • 1440p x 60 הרץ, 120 הרץ

3840 • 2160p x 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

* הערה: 120 הרץ נתמך רק כאשר HDMI **אולטרה HD** מוגדר ל **אופטימלי לסרט** או **אופטימלי למשחקים**.

רזולוציה נתמכת לוויידאו בלבד

רזולוציה - קצב רענון

480 • 60i הרץ (כאשר HDMI **אולטרה HD** מוגדר ל **בסיסי**)

576 • 50i הרץ (כאשר HDMI **אולטרה HD** מוגדר ל **בסיסי**)

1080 • 50i, 60 הרץ

• קצב רענון משתנה של וידאו 1080p, 1440p, 2160p, עם קצב פריימים של עד 120 Hz (120 Hz נתמך רק ברזולוציות מסוימות).

* הערה: ייתכן שלא תהיה תמיכה בחלק מהרזולוציות וקצבי המסגרות בכל מקורות הקלט.

22.5. צליל

- הספק חשמלי (RMS דקות 20):
- IntelliSound
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS: X
- Dolby Dialogue Enhancement
- +Bass
- / Dolby Volume Leveler מצב לילה
- חיזוק ווקאלי
- AI (איש מציב)
- AI Sound
- כיוול חדר
- פרופיל שמיעה

22.6. מולטי-מדיה

חיבורים

- EUSB 2.0
- אתרנט LAN RJ-45
- Dual Band ,Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 5.2

מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT ,NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

- Codec וידאו: H.264/MPEG-4 AVC ,HEVC ,MKV ,AVI
- H.265 (HEVC ,VP9 ,MPEG4 ,MPEG2 ,MPEG1 ,AV1)
- Codec שמע: MP3 ,WAV ,AAC ,FLAC
- כתוביות:

- פורמט: TXT ,ASS ,SUB ,SSA ,SMI ,SRT
- קידודי תווים: מערב אירופה, טורקית, מרכז אירופה, קירילית, יוונית, UTF-8 (Unicode), עברית, ערבית, בלטית
- קצב נתונים מקסימלי נתמך:

High Profile @ L5.1. MPEG-4 AVC (H.264) נתמך עד 30Mbps

HEVC (H.265) נתמך עד Main / Main 10 Profile עד רמה 5.1 40 Mbpss

- Codec תמונה: HEIF ,BMP ,PNG ,GIF ,JPEG

Wi-Fi Certified

טלוויזיה זו היא מבשר עם אישור Wi-Fi.

22.7. קישוריות

צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM +CI
- USB 2.0
- אחניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- כניסת HDMI 3 - UHD - HDR

תחתית הטלוויזיה

- טיונר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)
- יציאת אודיו - Optical Toslink
- USB 2.0
- רשת LAN (RJ45)
- כניסת HDMI 1 - ARC/eARC - UHD - HDR
- כניסת HDMI 2 - UHD - HDR

23. פתרון בעיות

23.1. עצות

אם אינך יכול למצוא פתרון לבעיית הטלוויזיה שלך ב **פתרון בעיות**, אתה יכול ללכת ל **עזרה** < **מדריך למשתמש** כדי למצוא את הדף הרלוונטי ביותר במדריך למשתמש.

אם אינך מוצא תשובה לשאלה במדריך למשתמש, עבור לאתר התמיכה של Philips.

לפיתרון כל בעיית הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/tvsupport.

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (ש"ת). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשתפי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל.

ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה"עזרה לטלוויזיה" בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף "עזרה" הרלוונטי מהמחשב.

כדי להוריד את "עזרה" (מדריך למשתמש) עבור

אל www.philips.com/tvsupport

23.2. הפעלה

הטלוויזיה אינה נדלקת

• נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה. ודא שכבל החשמל מחובר היטב. נסה להפעיל שוב.

• חבר את הטלוויזיה לשקע חשמל אחר ונסה להפעילה.
• נתן את כל המכשירים המחוברים לטלוויזיה ונסה להפעילה.
• אם נורת ההמתנה בטלוויזיה דלוקה, ייתכן שהטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של

Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות

תקנית. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על **⏻** ("המתנה" / "פועל") בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, בדוק **עזרה** < **פרטי יצירת קשר** וצור קשר עם שירות הצרכנים של Philips TV.

הטלוויזיה כובה לבד

אם הטלוויזיה כובה לפתע, ייתכן שההגדרה "טיימר כיבוי" מופעלת. עם "טיימר כיבוי" הטלוויזיה תכבה לאחר 4 שעות אן לא התקבלו אותן מהשלט רחוק. כדי להימנע מהכיבוי האוטומטי, ניתן להשבית כיבוי זה. כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

23.3. שלט רחוק

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

- הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית.
- ייתכן שסוללות השלט רחוק ריקות. החלף אותן בסוללות חדשות.

23.4. ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

- בדוק אם הטלוויזיה הייתה מחוברת באמצעות אנטנה או שהיא משתמשת באות של ספק. בדוק את חיבורי הכבלים.
- בדוק אם יש ערוצים דיגיטליים זמינים בארץ זבה התקנת את הטלוויזיה.
- בדוק אם בחרת את מערכת ה-DVB (שידור וידאו דיגיטלי) המתאימה. בחר DVB-T (קרקעי) כשאתה משתמש באנטנה או באנטנה משותפת, בחר DVB-C (כבלים) אם אתה משתמש בשירות כבלים לטלוויזיה.
- בצע מחדש את ההתקנה ובדוק אם בחרת את הארץ והמערכת הנכונים.

לא נמצאו ערוצים אנלוגיים במהלך ההתקנה

- בדוק אם הטלוויזיה הייתה מחוברת באמצעות אנטנה. בדוק את חיבורי הכבלים.
- בדוק אם בחרת את מערכת ה-DVB (שידור וידאו דיגיטלי) המתאימה. בחר DVB-T (קרקעי) כשאתה משתמש באנטנה או באנטנה משותפת.

- בצע מחדש את ההתקנה ובחר **ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים** במהלך ההתקנה.

חלק מהערוצים נעלמו, לא ניתן למצוא את כל הערוצים שהותקנו

קודם לכן או את חלקם

- בדוק אם בחרת את "רשימת הערוצים" או "רשימת המועדפים" הנכונה שבה אתה בדרך כלל משתמש.
- ייתכן שהמשדר הזיז חלק מהערוצים או אפילו ביטל אותם. נסה

לחפש את הערוץ שחסר ברשימת הערוצים הרגילה. אם הערוץ עדיין זמין, ניתן להחזירו לרשימת המועדפים.

• ערוץ עלול להימחק מרשימת הערוצים במהלך **"עדכון ערוצים אוטומטי"**. אם הטלוויזיה במצב המתנה, עדכונים אוטומטיים אלה יבוצעו בלילה.

ערוצים שלא קיימים יותר יימחקו וערוצים חדשים יתווספו לרשימת הערוצים. באופן חריג, ייתכן שערוץ נמחק מכיוון שהטלוויזיה לא הצליחה למצוא אותו בעת החיפוש. ייתכן שאין שידורים בלילה.

כדי למנוע מחיקת ערוצים במהלך **"עדכון ערוצים אוטומטי"** מכיוון שהטלוויזיה לא יכלה למצוא אותם למרות שהם קיימים, ניתן לכבות את **"עדכון ערוצים אוטומטי"**.

⚙ (בית) > "הגדרות" > "ערוצים" > "התקנת אנטנה/כבלים" > "התקנת לוויין" * > **"עדכון ערוצים אוטומטי"**

* התקנת לוויין היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציות לוויין.

ערוץ DVB-T2 HEVC

• עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T2 HEVC בארץ שלך והתקן מחדש את ערוץ DVB-T.

23.5. לוויין

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

ודא בתחילת ההתקנה שב"הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3 /4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון.

• ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

אם אתה משתמש במערכת Unicable, ייתכן שמקלט לוויין אחר במערכת Unicable שלך משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.

• שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

23.6. תמונה

אין תמונה / התמונה מעוותת

• בדוק אם הטלוויזיה מחוברת באמצעות אנטנה או שהיא משתמשת באות של ספק. בדוק את חיבורי הכבלים.

• בדוק אם המקור /קלט הנכון נבחר בתפריט המקורות. לחץ על

⚙ "מקורות" ובחר את המקור /קלט לו אתה זקוק.

• בדוק אם ההתקן החיצוני או המקור החיצוני מחוברים כהלכה.

• בדוק אם הקליטה לקויה.

• בדוק אם התמונה מוגדרת לערך מינימלי. בחר **"סגנון**

תמונה" ובחר סגנון ולחץ על OK.

• כדי לבדוק אם הטלוויזיה מקולקלת, נסה להפעיל סרטון וידאו.

לחץ **⚙ תפריט מהיר / תפריט טלוויזיה > עזרה > אבחון טלוויזיה**

< בדוק את הטלוויזיה. אם קליפ הווידאו נשאר שחור, צור קשר עם

Philips. חכה לסיום הסרטון ובחר **"פרטים ליצירת קשר"** בתפריט

"עזרה". התקשר למספר הטלפון עבור הארץ שלך.

יש צליל אך אין תמונה

• החלף למקורות וידאו אחרים ולאחר מכן חזור למקור הנוכחי.

• בחר **"סגנון תמונה"** ובחר סגנון ולחץ על OK.

• שחזר את סגנון התמונה, בחר בחזרה אל **סגנון תמונה**, ולאחר מכן

בחר **שחזר את סגנון התמונה**.

• אפס את כל הגדרות הטלוויזיה, עבור אל **⚙ (בית) > "הגדרות"**

< "הגדרות כלליות" < "התקן שוב טלוויזיה".

• בדוק את החיבורים של המקור /מכשירי הקלט.

קליטה לקויה

אם תמונת הטלוויזיה מעוותת או שאיכותה משתנה, ייתכן שאות הקלט לקוי. אות דיגיטלי חלש מופיע כתמונה שנשברת לריבועים וקופאת מדי פעם. אות דיגיטלי גרוע יעלם הרבה יותר מהר מאות אנלוגי גרוע.

• בדוק אם כבל האנטנה מחובר כהלכה.

• כשאתה משתמש באנטנה, רמקולים גדולים, מכשירי שמע לא

מוארים, אורות נאון, בניינים גבוהים ועצמים גדולים אחרים יכולים

להשפיע על איכות הקליטה. נסה לשפר את הקליטה על ידי שינוי

כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה. מזג אוויר רע עלול

לגרור להתדרדרות בקליטה.

• בדוק שכל החיבורים אל המכשירים ומהם מחוברים כהלכה.

• אם הקליטה רק בערוץ אחד גרועה, כוונן עדין ערוץ זה **אנלוגי:**

התקנה ידנית. (רק עבור ערוצים אנלוגיים)

• בדוק אם האות הדיגיטלי הנכנס חזק מספיק. בזמן צפייה בערוץ

דיגיטלי, לחץ על **אפשרויות** ובחר **סטטוס** ולחץ OK. בדוק

את **"עוצמת אות"** ואת **"איכות אות"**.

תמונה לא טובה מהמכשיר

• ודא שהמכשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן

היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.

• שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

וודא ש **"מיקום"** מוגדר ל**"בית"**. ניתן לשנות הגדרות ולשמור אותן במצב זה.

⚙ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "מיקום"

מופיעה כרזה

אם מופיעה מדי פעם כרזת פרסומת על המסך או ש**"סגנון**

התמונה מתחלף באופן אוטומטי חזרה ל"חי" בזמן ההפעלה, הטלוויזיה נמצאת במיקום "חנות". הגדר את הטלוויזיה למיקום "בית" לשימוש בבית.

▲ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "מיקום"

התמונה לא מתאימה למסך / גודל תמונה לא יציב או

שגוי / מיקום התמונה שגוי

- אם גודל התמונה - יחס גובה רוחב - לא מתאים למסך, עם פסים שחורים למעלה ולמטה או משמאל ומימין, לחץ על ▲ (בית) < "הגדרות" < "תמונה" < "פורמט התמונה" < "מילוי מסך".
- אם גודל התמונה משתנה כל הזמן, לחץ על ▲ (בית) < "הגדרות" < "תמונה" < "פורמט התמונה" < "התאמה למסך".
- אם מיקום התמונה על המסך שגוי, נסה לבדוק את רזולוציית האות ואת סוג הפלט של המכשיר המחובר, לחץ על ▲ (בית) < "הגדרות" < "תמונה" < "פורמט התמונה" < "מקורי".

התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

23.7. צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

- בדוק אם הגדרות הצליל של הטלוויזיה תקינות, לחץ על המקש, (ני) עוצמת קול או ▲ השתק.
- אם אתה משתמש במקלט דיגיטלי (ממיר), בדוק אם עוצמת הקול במקלט לא מוגדרת לאפס או להשתקה.
- בדוק אם הטלוויזיה - אות השמע - מחובר כהלכה למערכת הקולנוע הבית, אם אתה משתמש במערכת כזו עבור צליל הטלוויזיה. בדוק אם חִבֵּרְתָּ את כבל ה-HDMI ל-HDMI ARC/eARC חִבּוּר במערכת הקולנוע הביתית.
- ודא כי יציאת השמע של הטלוויזיה מחוברת אל קלט השמע במערכת הקולנוע הבית.
- הצליל אמור להישמע מרמקולי ה-HTS (מערכת הקולנוע הביתי).

צליל עם רעש חזק

- אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. ניתן לתקן זאת על-ידי הגדרת "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה למצב "סטריאו".
- לחץ על ▲ (בית) < "הגדרות" < "צליל" < "מתקדם" < "פורמט יציאה דיגיטלית"

23.8. HDMI - UHD

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשוות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- זוהי טלוויזיה Ultra HD. התקנים ישנים יותר מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא יזהו טלוויזיה עם Ultra

HD באופן אלקטרוני וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים. כדי להימנע מתפקוד לקוי של התקן כזה, ניתן להגדיר את איכות האות לרמה שהתקן מסוגל לטפל בה. אם ההתקן לא משתמש באותות Ultra HD, ניתן לכבות את Ultra HD עבור חיבור HDMI זה.

- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרה אחרת של HDMI Ultra HD יכולה לפתור בעיה זו. אתה יכול לבדוק **עזרה** < **מדריך למשתמש** < **הגדרות כלליות** < HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.

HDMI EasyLink **אינו עובד**

- ודא שהתקני ה-HDMI תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

HDMI eARC **אינו פועל כהלכה**

- ודא שכבל HDMI מחובר ל-HDMI 1.
- הקפד להשתמש בכבל HDMI **למהירות גבוהה במיוחד** עבור חיבור eARC.

- רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוון עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

23.9. USB

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן אחסון ה-USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה. למידע נוסף, בדוק **עזרה** < **מדריך למשתמש** < **מפרטים** < **מולטימדיה**.

השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הצגה ירודה.

23.10. Wi-Fi ואינטרנט

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול

23.11. שפת התפריט לא נכונה

החלף את השפה בחזרה לשפה שלך

- 1 לחץ על **▲ "בית"** ובחר **"הגדרות"** דרך הסמל בפינה השמאלית העליונה.

- 2 לחץ 9 פעמים **✓** (למטה), ולחץ על OK.

- 3 לחץ שוב על OK כדי להיכנס ל**"שפה"**, בחר את הפריט הראשון **"שפת תפריט"** ולחץ על OK.

- 4 בחר את השפה שלך ולחץ על OK.

מוצר זה מתוכנן ומיועד עבור לקוחות ושימוש אישי בסביבה ביתית, אלא אם הוסכם אחרת בכתב מול היצרן. אי-הקפדה על המלצה זו או על ההוראות המסופקות במדריך למשתמש במוצר ובתיעוד התמיכה במוצר עלולים לגרום נזק למוצר ויפגעו בתוקף האחריות במקרים אלה.

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות. פציעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלוויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- ייתכן שיש בשלט רחוק סוללת מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק בלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשאיפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

24.1. בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל ההוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אל תחשוף את הטלוויזיה או השלט הרחוק לגשם או מים.
- לעולם אל תניח מיכלי נוזלים, כגון אגרטים, ליד הטלוויזיה או השלט הרחוק.
- אם נשפכו נוזלים על הטלוויזיה או לתוך הטלוויזיה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל מיד.
- צור קשר עם שירות הצרכנים של Philips TV כדי לבדוק את הטלוויזיה לפני השימוש.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחרצי האוויר או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. הצמד את המעמד לטלוויזיה בחוזקה.
- מקם את הטלוויזיה על משטח שטוח וישר שמסוגל לתמוך המשקל הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 20 ס"מ לפחות סביב הטלויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם מתרחש עיבוי, הוא ייעלם באופן עצמאי תוך מספר שעות בעת שהטלויזיה פועלת. לחות העיבוי לא תפגע בטלויזיה ולא תגרום לתקלה.

24.2. טיפול במסך

נקה

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

25. תנאי שימוש

מייצגים פגיעה ואין להתייחס אליהם כאל פגם בטלויזיה. לכן, לצערנו תביעות בעלות אופי כזה להפעלת האחריות, קבלת שירות ללא תשלום, החלפה או החזר כספי, לא יתקבלו בתקופת האחריות ו/או מחוצה לה.

תאימות CE

בזאת, TP Vision Europe B.V. מצהירה כי טלויזיה זו עומדת בדרישות החיוניות ובהוראות רלוונטיות אחרות של הנחיות 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS), 2019/1781/EU (ESPR) ותקנת EAA (882/2021), (תקנה EU) 2019/2021.

תאימות UKCA

בזאת, TP Vision Europe B.V. מצהירה כי הטלויזיה הזו עומדת בדרישות החיוניות ושאר ההוראות הרלוונטיות של תקנות ציוד רדיו 2017, עיצוב אקולוגי למוצרים הקשורים לאנרגיה ומידע אנרגיה (תיקון) (תקנות יציאה מהאיחוד האירופי) 2019, והגבלה של השימוש בחומרים מסוכנים בתקנות ציוד חשמלי ואלקטרוני 2012.

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

© 2026 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision", שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלויזיה שאליו צורפה חוזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/tvsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלויזיה בעצמך. השתמש בטלויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלויזיה. או עיין באתר www.philips.com/tvsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים

מוצר טלויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.99% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי. לכן, הדבר לא עומד בתנאי תיקון, החלפה או זיכוי בתוך או מחוץ לתקופה האחריות.

מאפייני תאורה אחורית

כל הטלויזיות של Philips עברו בדיקות מחמירות לפני המשלוח אליהן. תוכל להיות סמוך ובטוח שאנו מייחסים חשיבות מהמעלה הראשונה לאיכות הטלויזיות שלנו כדי שלא תחוה חוסר שביעות רצון כלשהי בעת הצפייה בטלויזיה. עם זאת, שים לב שגלישה של התאורה האחורית ("אפקט מורה") ו/או חוסר אחידות של התאורה האחורית ברמה שניתן לראות רק בתמונות כהות או בחדר חשוך מאוד נחשבות כעומדות במפרט הטלויזיה. מקרים אלה אינם

26. זכויות יוצרים



26.1. HDMI

המונחים HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress וסמלי "הלוגו של HDMI" הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



26.4. DTS:X

לפטנטים של DTS, יש לבקר בכתובת: HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/ מיוצר תחת רישיון מ-DTS, INC. והשותפים שלה. DTS, DTS:X והלוגו של DTS:X הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, INC. ושלוחותיה בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. © DTS, INC. והשותפים שלה. כל הזכויות שמורות.



26.2. HEVC Advance

מכוסה על ידי תביעה אחת או יותר של פטנטי HEVC המפורטים ב-patentlist.accessadvance.com. הוכחה לעתיד עם פענוח HEVC מתקדם.



26.5. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS וסמל D הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2024 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.

26.3. פועל עם Apple AirPlay ו עם Apple Home

שימוש בתגי "עובד עם Apple" פירושו שאביזר תוכנן לעבוד באופן ספציפי עם הטכנולוגיות המזוהות בתגים ואושר על ידי המפתח כעומד בתקני הביצועים של Apple. אינה אחראית לפעולת התקן זה או על עמידתו בתקני בטיחות ורגולציה.

Apple, Apple Home, AirPlay ו-HomeKit הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארה"ב ובמדינות ואזורים אחרים. iOS הנו סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובמדינות אחרות ונעשה בו שימוש ברישיון.



26.6. Wi-Fi Alliance

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance®.



26.7. סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

playing audio and video in many formats.

SQLite (3.48.0) (Public Domain)

The original download site for this software is:

<https://www.sqlite.org/>

Detailed description:

SQLite is a lightweight, serverless SQL database engine that requires no configuration and stores data in a single file, making it ideal for embedded systems.

curl (8.9.1) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

curl is a command-line tool and library for transferring data using URLs. It supports numerous network protocols and is widely used for client-server communication.

BusyBox (1.36.1) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://busybox.net/>

Detailed description:

BusyBox provides a collection of standard UNIX utilities in a single executable, optimized for embedded environments with limited resources.

Linux Kernel (6.12) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://www.kernel.org/>

Detailed description:

The Linux kernel is the core component of the Linux operating system, responsible for hardware abstraction, memory management, process scheduling, and device drivers.

U-Boot (2025.07) (GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.denx.de/wiki/U-Boot/>

Detailed description:

This instance of U-Boot provides bootloader functionality for embedded platforms, including board initialization, memory setup, and operating system loading.

zlib (1.2.11) (zlib)

The original download site for this software is:

<https://zlib.net/>

Detailed description:

zlib is a general-purpose compression library that provides lossless data compression and decompression services used by many software components.

FLAC (1.4.2) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:

<https://xiph.org/flac/>

Detailed description:

FLAC (Free Lossless Audio Codec) is an audio compression format that reduces file size without losing audio quality.

libjpeg-turbo (2.1.5.1) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:

27. קוד פתוח

27.1. תוכנת קוד פתוח

טלוויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה. כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

open.source@tpv-tech.com

27.2. רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

קרא את מסמך README עבור קוד המקור של חלקי תוכנת TP Vision Europe B.V. TV אשר נכללים תחת רישיונות קוד פתוח.

זהו מסמך המתאר את הפצת קוד המקור בשימוש ב- TP Vision Europe B.V. TV, אשר נופל תחת הרישיון הציבורי הכללי של GNU Lesser (ה- GPL), או הרישיון הציבורי של GNU General (ה- LGPL), או כל רישיון אחר בעל קוד פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב"הוראות שימוש".

TP Vision Europe B.V. מפורשת בין אחריות כל מספקת אינה. או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Europe B.V. אינה מספקת תמיכה עבור תוכנה זו. האמור לעיל אינו משפיע על האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Europe B.V. על רק חלה היא. שרכשת. קוד מקור זה הזמין לשימושך.

Open Source

ALSA (1.1.8) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.alsa-project.org/>

Detailed description:

ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) provides audio and MIDI functionality for Linux systems. It includes kernel drivers, user-space libraries, and utilities for managing and configuring sound devices.

FFmpeg (6.1.2) (LGPL-2.1+ / GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://ffmpeg.org/>

Detailed description:

FFmpeg is a multimedia framework capable of decoding, encoding, transcoding, muxing, demuxing, streaming, and

Detailed description:
jsoncpp is a C++ library used to parse, generate, and manipulate JSON data structures.

cJSON (1.7.18) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://github.com/DaveGamble/cJSON>

Detailed description:

cJSON is a lightweight C library for parsing and printing JSON data, designed for simplicity and minimal memory usage.

Mosquitto (2.0.20) (EPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://mosquitto.org/>

Detailed description:

Mosquitto is an open-source MQTT broker used for lightweight publish/subscribe messaging, particularly in IoT systems.

GStreamer (1.26.4) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://gstreamer.freedesktop.org/>

Detailed description:

GStreamer is a multimedia framework used for building audio and video playback, streaming, and processing pipelines.

zlib (1.2.11) (zlib)

The original download site for this software is:

<https://zlib.net/>

Detailed description:

zlib offers a widely used compression algorithm implemented in many open-source and commercial products.

GnuTLS (3.8.3) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnutls.org/>

Detailed description:

GnuTLS is a secure communications library implementing TLS, SSL, and cryptographic protocols.

Nettle (3.9) (LGPL-3.0+ / GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.lysator.liu.se/~nisse/nettle/>

Detailed description:

Nettle is a cryptographic library providing implementations of encryption, hashing, and message authentication algorithms.

libtasn1 (4.19.0) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/libtasn1/>

Detailed description:

libtasn1 provides ASN.1 encoding and decoding functionality required by many security and networking libraries.

curl (7.79.1) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://libjpeg-turbo.org/>

Detailed description:

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD acceleration to provide faster image compression and decompression.

Material Design Icons (0) (Apache-2.0)

The original download site for this software is:

<https://materialdesignicons.com/>

Detailed description:

Material Design Icons is a comprehensive icon set following Google's Material Design guidelines for use in graphical user interfaces.

ALSA (1.0.23) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.alsa-project.org/>

Detailed description:

This older ALSA release provides legacy audio APIs and drivers for applications requiring backward compatibility.

curl (8.5.0) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

This version of curl provides reliable and secure data transfer functionality across multiple network protocols.

Lua (5.3.5) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://www.lua.org/>

Detailed description:

Lua is a lightweight, high-performance scripting language designed for embedding in applications and extending functionality.

Mini-XML (2.9) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://www.msweet.org/mxml/>

Detailed description:

Mini-XML is a small XML parsing library designed to be easily embedded into applications with minimal dependencies.

wpa_supplicant (2.9) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:

https://w1.fi/wpa_supplicant/

Detailed description:

wpa_supplicant is a client-side Wi-Fi authentication service supporting WPA and WPA2 security protocols.

zlib (1.2.11) (zlib)

The original download site for this software is:

<https://zlib.net/>

Detailed description:

zlib provides compression services required by many system libraries and applications.

jsoncpp (1.8.4) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp>

<https://curl.se/>

Detailed description:

This curl release provides stable URL-based data transfer functionality for embedded Linux environments.

elfutils (0.189) (GPL-2.0+ / LGPL-3.0+)

The original download site for this software is:

<https://sourceware.org/elfutils/>

Detailed description:

elfutils provides tools and libraries for working with ELF binaries and DWARF debugging information.

curl (8.13.0) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

This version of curl includes security updates, protocol enhancements, and performance improvements.

Minizip (1.1) (zlib)

The original download site for this software is:

<https://github.com/nmoinvaz/minizip>

Detailed description:

Minizip is a small library for creating and extracting ZIP archives, typically used together with zlib.

28. כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו /או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

38

"סגנון צליל" הגדרה מותאמת אישית, דו-שיח

38

"סגנון צליל" הגדרה מותאמת אישית, מוזיקה

A

Alexa

Ambilight Suite

זריחה, Ambilight Suite

טרקלין, Ambilight Suite

שינה, Ambilight Suite

AmbiScape

Apple AirPlay ו-HomeKit

Auracast™

Auto Ambilight

B

Bluetooth®

Bluetooth® LE אודיו

התקן בחר, Bluetooth®

התקן הסר, Bluetooth®

התאמה, Bluetooth®

התקנים, Bluetooth®

D

לאוזניות Dolby Atmos

E

EAmbilight

EAurora

EEasyLink 2.0

EHbbTV

EHDML Ultra HD

G

Google Assistant

H

HDMI - ARC/eARC

HDMI - CEC

I

סטטי IP

S

Smart TV

W

Wi-Fi

א

אבחון טלוויזיה

אבחון עצמי

אוזניות

אזור זמן

אחסן

איזון יציאה דיגיטלית

איפוס הגדרות

איתור ופתירת בעיות

אפליקציה Freely

אפליקציית Moments

אפשרויות ערוץ

ב

בבית או בחנות

37

בהירות תנועה מוגברת

71

בטיחות וטיפוח

26

ביטול נעילת ערוץ

35

בקרת צבע

56

בר משחק

ג

גישה אוניברסלית

53

גישה אוניברסלית, אפקטי שמע

53

גישה אוניברסלית, דיבור

53

גישה אוניברסלית, הגדלת טקסט

53

גישה אוניברסלית, הדרכה קולית

53

גישה אוניברסלית, יציאות שמע מרובות

53

גישה אוניברסלית, לקויי שמיעה

53

גישה אוניברסלית, עוצמת קול מעורבת

53

גישה אוניברסלית, שיפור דו-שיח

53

גישה אוניברסלית, תיאור אודיו

34

גמא

63

גרסת תוכנה

ד

דירוג לפי גיל

51

ה

הגדרה מותאמת אישית ב"סגנון צליל", בידור

38

הגדרה מותאמת אישית ב"סגנון צליל", מקורי

49

הגדרות "שומר מסך"

45

הגדרות Ambilight מתקדמות

46

הגדרות Netflix

35

הגדרות אפקט HDR

50

הגדרות העוזר הקולי

48

הגדרות כלליות

48

הגדרות מקלדת

33

הגדרות נפוצות

51

הגדרות סביבה

48

הגדרות עכבר

46

הגדרות פרטיות

40

הגדרות צליל מתקדמות

45

הגדרות רשת

36

הגדרות תמונה מהירות

41

היסט יציאה דיגיטלית

11

הפעלה

46

הפעלה עם LAN

46

הצג הגדרות רשת

63

הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

41

השהיית יציאה דיגיטלית

42

התאמה אישית של Ambilight

48

התנהגות בהפעלה

23

התקן ערוץ - אינטרנט

20

התקנת ערוץ - אנטנה

20

התקנת ערוץ - כבלים

22

התקנת ערוץ - לוויין

ז

זיהוי הטלוויזיה

5

זמן

ח

חדות

35

38

"סגנון צליל" הגדרה מותאמת אישית, דו-שיח

38

"סגנון צליל" הגדרה מותאמת אישית, מוזיקה

A

Alexa

Ambilight Suite

זריחה, Ambilight Suite

טרקלין, Ambilight Suite

שינה, Ambilight Suite

AmbiScape

Apple AirPlay ו-HomeKit

Auracast™

Auto Ambilight

B

Bluetooth®

Bluetooth® LE אודיו

התקן בחר, Bluetooth®

התקן הסר, Bluetooth®

התאמה, Bluetooth®

התקנים, Bluetooth®

D

לאוזניות Dolby Atmos

E

EAmbilight

EAurora

EEasyLink 2.0

EHbbTV

EHDML Ultra HD

G

Google Assistant

H

HDMI - ARC/eARC

HDMI - CEC

I

סטטי IP

S

Smart TV

W

Wi-Fi

א

אבחון טלוויזיה

אבחון עצמי

אוזניות

אזור זמן

אחסן

איזון יציאה דיגיטלית

איפוס הגדרות

איתור ופתירת בעיות

אפליקציה Freely

אפליקציית Moments

אפשרויות ערוץ

ב

בבית או בחנות

37

בהירות תנועה מוגברת

71

בטיחות וטיפוח

26

ביטול נעילת ערוץ

35

בקרת צבע

56

בר משחק

ג

גישה אוניברסלית

53

גישה אוניברסלית, אפקטי שמע

53

גישה אוניברסלית, דיבור

53

גישה אוניברסלית, הגדלת טקסט

53

גישה אוניברסלית, הדרכה קולית

53

גישה אוניברסלית, יציאות שמע מרובות

53

גישה אוניברסלית, לקויי שמיעה

53

גישה אוניברסלית, עוצמת קול מעורבת

53

גישה אוניברסלית, שיפור דו-שיח

53

גישה אוניברסלית, תיאור אודיו

34

גמא

63

גרסת תוכנה

ד

דירוג לפי גיל

51

ה

הגדרה מותאמת אישית ב"סגנון צליל", בידור

38

הגדרה מותאמת אישית ב"סגנון צליל", מקורי

49

הגדרות "שומר מסך"

45

הגדרות Ambilight מתקדמות

46

הגדרות Netflix

35

הגדרות אפקט HDR

50

הגדרות העוזר הקולי

48

הגדרות כלליות

48

הגדרות מקלדת

33

הגדרות נפוצות

51

הגדרות סביבה

48

הגדרות עכבר

46

הגדרות פרטיות

40

הגדרות צליל מתקדמות

45

הגדרות רשת

36

הגדרות תמונה מהירות

41

היסט יציאה דיגיטלית

11

הפעלה

46

הפעלה עם LAN

46

הצג הגדרות רשת

63

הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

41

השהיית יציאה דיגיטלית

42

התאמה אישית של Ambilight

48

התנהגות בהפעלה

23

התקן ערוץ - אינטרנט

20

התקנת ערוץ - אנטנה

20

התקנת ערוץ - כבלים

22

התקנת ערוץ - לוויין

ז

זיהוי הטלוויזיה

5

זמן

ח

חדות

35

63	עדכן תוכנה - USB	15	חיבור "שיקוף מסך"
63	עדכן תוכנה - אינטרנט	13	חיבור מכשירים
63	עדכן תוכנה - עדכונים מקומיים	13	חיבור, HDMI
9	עוזר קולי	14	חיבור, אחניות
22	עותק רשימת ערוצים	13	חיבור, אנטנה
20	ערוץ אינטרנט Freely	11	חיבור, כבל חשמל
26	ערוץ מועדף, יצירה	13	חיבור, לוויין
26	ערוץ מועדף, עריכה	48	חשמל ואנרגיה
26	ערוץ מועדף, תחום ערוצים		
26	ערוץ, החלפת שם ערוץ		
26	ערוץ, מסנן ערוצים	48	טיימר אות חסר
28	ערוצי הזרמה	48	טיימר שינה
20	ערוצים	35	טמפרטורת צבע
26	ערוצים מועדפים	27	טקסט
		27	טקסט דיגיטלי
	פ		
36	פורמט התמונה		
41	פורמט יציאה דיגיטלית	10	יישום Setup Simple
34	פרופיל המשחק	14	יישום TV Smart של Philips
41	פרופיל שמיעה	24	יישומי מפעיל
5	פרטי יצירת קשר	35	יישור נקודה לבנה
67	פתרון בעיות	14	יציאת שמע דיגיטלית - אופטית
	צ		
6	צור קשר עם פיליפס	48	כיבוי טיימר
40	צליל, איזון עוצמה אוטומטי	48	כיבוי מסך
40	צליל, הפרש עוצמת קול	36	כיול Calman
		15	כרטיס CI
	ק		
5	קבלת תמיכה		
8	קישור השלט רחוק לטלוויזיה	47	לוח מחוונים לבית חכם
65	קליטה		
	ר		
35	רוויה	29	מדריך טלוויזיה
5	רישום הטלוויזיה	5	מדריך למשתמש
40	רמקול טלוויזיה	46	מחק זיכרון אינטרנט
34	רמת וידאו	5	מידע אודות הטלוויזיה
35	רמת שחור	34	מיטוב עוצמת תאורת סביבה
35	רמת שיפור דינמית	35	מיפוי גווני HDR
35	רעש תמונה, הפחתת ארטיפקטים	49	מיקום
35	רעש תמונה, הפחתת רעש	40	מיקום הטלוויזיה
35	רשימת הערוצים	37	מנוע IntelliSound
25	רשימת מקורות	35	מניפת צבעים רחבה
19	רשת - אלחוטי	46	מעבד מדיה דיגיטלית - DMR
45		40	מערכת צליל HDMI
	ש	11	מצב המתנה
14	שידור	34	מצב ניגודיות תמונה
17	שיוך קל של Philips	33	מצב צפייה
19	שינוי או החלפה של סמל ההתקן	51	מצב שעון אוטומטי
35	שיפור ניגודיות		
35	שיפור צבע	34	ניגודיות תאורה אחורית
15	שיקוף מסך	51	נעילת אפליקציה
9	שלט רחוק - חיישן א"א	50	נעילת ילדים
47	שליטה בטלוויזיה עם Matter	50	נעילת ילדים, הגדרת קוד
51	שעון	50	נעילת ילדים, החלפת קוד
51	שפה, שמע	26	נעילת ערוץ
51	שפות תפריטים		
51	שפת הכתוביות		
46	שרת רשת טלוויזיית	41	סגנון Ambilight
	ת	34	סגנון התמונה
51	תאריך	36	סגנון תמונת סרט אוטומטי
64	תו תקן ירוק חסכוני אירופאי	37	סגנונות סאונד מוגדרים מראש
64	תום השימוש	36	סגנונות תנועה
6	תיקון		
30	תמונות, סרטונים ומוזיקה	63	עדכון תוכנה

46	תנאי שימוש
10	תפריט בסיסי
46	תפריט הגדרות רשת
33	תפריט טלויזיה
41	תפריט יציאה דיגיטלית
40	תפריט יציאת שמע
34	תפריט ניגודיות תמונה
5	תפריט עזרה
37	תפריט צליל
49	תצורת חנות



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2026© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome