

PHILIPS

Draagbare Radio

The Janet XL

TAV2500C



Gebruiksaanwijzing

Registreer uw product en krijg ondersteuning op:
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijk	2	8	Naar DAB radio luisteren	10
	Veiligheid	2		Afstemmen op DAB-radiostations	10
	Kennisgeving	2		Handmatig afstemmen	10
	Handelsmerken	3		DAB-radiostations opslaan	10
2	Uw Draagbare Radio	3		Een vooringesteld radiostation selecteren	11
	Introductie	3		Ongeldige stations verwijderen	11
	Wat zit er in de doos	3		DRC	11
	App downloaden	3		DAB-informatie weergeven	11
	Koppel de app met uw radio	4		Menu in DAB-modus weergeven	11
	Overzicht van de draagbare radio	4	9	Naar FM-radio luisteren	12
	Vervang de batterij	4		Auto-afstelling	12
3	Aan de slag	5		Handmatig afstemmen	12
	De ingebouwde batterij opladen	5		FM-radiostations automatisch zoeken en opslaan	12
	In-/uitschakelen of overschakelen naar stand-by	5		FM-radiostations handmatig opslaan	12
	Menutaal selecteren	5		Een vooringesteld radiostation selecteren	12
	Volume aanpassen	5		Scangevoelingsinstellingen	12
	De helderheid van het display aanpassen	6		RDS-gegevens weergeven	12
	Toon menu in stand-bymodus	6		Menu in FM-modus weergeven	12
4	Klok instellen	7	10	Naar Bluetooth®-muziek luisteren	13
	De klok automatisch instellen	7		Bluetooth® verbinden	13
	De klok handmatig instellen	7		De verbinding met Bluetooth® verbreken	13
	Tijdsindeling instellen	7		Bluetooth®-koppelingsgegevens wissen	13
	Datumindeling instellen	7		Muziek afspelen	13
	Klokstijl	7		Menu weergeven in Bluetooth®-modus	13
5	Alarminstelling	8		Afspelen vanaf Auracast™	15
	De alarmtijd instellen	8	11	Overige functies	16
	Alarmtimer activeren/deactiveren	8		De keukentimer instellen	16
6	Naar internetradio luisteren	8		Het geluid van de keukentimer stoppen	16
	Wifi instellen voor internetradio	8		De keukentimer annuleren	16
	Internetradiostations opslaan in of verwijderen uit de favorietenlijst	9		Virtuele afstandsbediening (alleen via de app)	16
	Kies een favoriet internetradiostation om af te spelen	9		Firmware-update	17
	Internetradio-informatie weergeven	9		Gebruikershandleiding	17
7	Naar podcasts luisteren	10		Terugzetten naar fabrieksinstellingen	17
	Podcaststations toevoegen aan of verwijderen uit de favorietenlijst	10	12	Productspecificaties	18
	Kies een favoriet podcaststation om af te spelen	10	13	Probleemoplossing	18
			14	FCC-gegevens	19

Veiligheid

- Lees deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingselementen, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen.
- Plaats dit product op een vlak, hard en stabiel oppervlak.
- Plaats geen gevaar opleverende voorwerpen op het product (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen).
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat. Laat alle onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Er is onderhoud vereist als het product op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof in het product is gekomen of als er voorwerpen in het product terecht zijn gekomen, als het product is blootgesteld aan regen of vocht of als het niet normaal werkt of als het gevallen is.
- Een batterij (accu of geïnstalleerde batterijen) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals van zonlicht, vuur en dergelijke.
- Er bestaat explosiegevaar als batterijen op een verkeerde manier wordt vervangen. Alleen vervangen door eenzelfde of een gelijkwaardig type.
- Batterij in extreem hoge of lage temperaturen tijdens gebruik, opslag of vervoer, en lage luchtdruk op grote hoogte kunnen veiligheidsrisico's opleveren.
- Er bestaat explosiegevaar als een batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Vervang een batterij niet door een onjuist type dat een beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld sommige types lithiumbatterijen).
- Installeer alle batterijen op de juiste manier.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen of een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Batterijen bevatten chemische stoffen. Ze moeten op de juiste manier worden verwijderd.
- Als u vermoedt dat er een batterij is ingeslikt of ergens anders in een lichaamsdeel is geplaatst, dan moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Wanneer u de batterijen vervangt, moet u alle nieuwe en gebruikte batterijen altijd buiten het bereik van kinderen opbergen. Zorg ervoor dat het batterijencompartiment volledig veilig is afgesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijencompartiment niet volledig of goed kan worden afgesloten, stop dan met het gebruik van het product. Houdt het product dan buiten het bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen.
- Plaats geen gevaar opleverende voorwerpen op het product (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen).
- Gebruik het product in een veilige omgeving met een temperatuur tussen 0°C en 40°C.



- Om brandgevaar te voorkomen wordt de apparatuur uitsluitend gevoed door een externe stroombron waarvan de uitgang voldoet aan PS1 (met een uitgangsvermogen van minder dan 15 W).
- Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 5 watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal 15 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

 Het symbool geeft gelijkspanning aan

Beleid inzake het melden van kwetsbaarheden

Wij hechten veel waarde aan productveiligheid en stellen het op prijs als u eventuele kwetsbaarheden die u ontdekt, aan ons meldt.

1: Meldingsstappen

Geef een gedetailleerde beschrijving van de kwetsbaarheid, inclusief het type, de gevolgen en de manier waarop deze kan worden gereproduceerd. Voeg ondersteunend materiaal toe, zoals schermafbeeldingen en logbestanden. Behandel de informatie vertrouwelijk en deel deze niet met derden.

2: Meldingskanalen

Stuur een e-mail naar: Philips.com

3: Opvolging

Wij zullen zo snel mogelijk reageren en u op de hoogte brengen van de verdere stappen. Waarheidsgetrouwe en effectieve meldingen kunnen worden beloond. Bij kwaadwillige meldingen wordt de melder wettelijk aansprakelijk gesteld.

4: Omgang met kwetsbaarheden

We zullen de kwetsbaarheid evalueren en verhelpen.

Nadat de kwetsbaarheid is verholpen, zullen we op basis van de situatie beslissen of we de informatie over de kwetsbaarheid openbaar maken.

5: Bescherming en beloning

We zullen de identiteit van de melder vertrouwelijk behandelen. Vermijd het toevoegen van gevoelige informatie in uw melding. Afhankelijk van de kwetsbaarheid kunnen we een beloning toekennen. Houd u aan de wet, meld op legale wijze en vermijd malafide gedrag.

Beleid inzake productveiligheidsupdates

1. Wij zetten ons ervoor in om de firmware van het apparaat ten minste eenmaal per zes maanden op beveiliging te controleren en updates uit te brengen wanneer beveiligingskwetsbaarheden worden ontdekt of wanneer belangrijke beveiligingsverbeteringen beschikbaar komen.
2. Na de release van elke firmware-update bieden wij een downloadperiode van minimaal 30 dagen, zodat gebruikers voldoende tijd hebben om de update te installeren.
3. Beveiligingsupdates voor de software worden beschikbaar gesteld tot en met december 2030. Apparaten waarvan de ondersteuningsperiode is verstreken, ontvangen geen officiële beveiligingsupdates meer.

Kennisgeving

Alle veranderingen of wijzigingen die aan dit apparaat worden aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van MMD Hong Kong Holding Limited, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken, ongeldig maken.

Naleving

Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat het product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED-richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. U kunt de Conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.

Zorg voor het milieu

Uw oude product en batterij verwijderen



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product een batterij bevat die onder de Europese Voorschrift (EU) 2023/1542 vallen en die niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Zoek informatie over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterij's. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de batterij's nooit zomaar met het normale huisvuil weg.

Een correcte verwijdering van oude producten en batterij's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

De ingebouwde batterij verwijderen

Zie het hoofdstuk 'Batterij-installatie' voor instructies voor het verwijderen van de ingebouwde batterijen.

Milieu-informatie

Alle overbodige verpakkingsmateriaal is weggelaten. Uw product bestaat uit materialen die gerecycled en hergebruikt kunnen worden indien ze door een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd worden. Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot de verwijdering van verpakkingsmateriaal, lege batterij's en oude apparatuur.

Handelsmerken



Het woordmerk Auracast™ en de logo's zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.



Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited vindt plaats onder licentie.



Het maken van ongeautoriseerde kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen, kan een inbreuk op auteursrechten zijn en een strafbaar feit vormen. Deze apparatuur mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

2 Uw Draagbare Radio

Gefeliciteerd met uw aankoop, en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/support om volledig te kunnen profiteren van de ondersteuning die Philips biedt.



Introductie

Met deze draagbare radio kunt u luisteren naar internetradio, DAB/DAB+- en FM-stations, en muziek afspelen via Bluetooth of USB.

Wat zit er in de doos

Controleer en controleer de inhoud van uw pakket:

- Hoofdunit
- TYPE-C-oplaadkabel
- Snelstartgids / veiligheidsblad / garantie

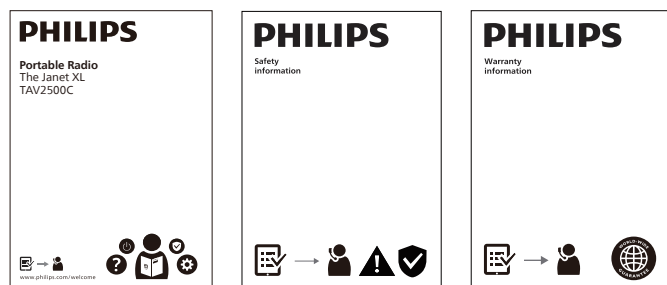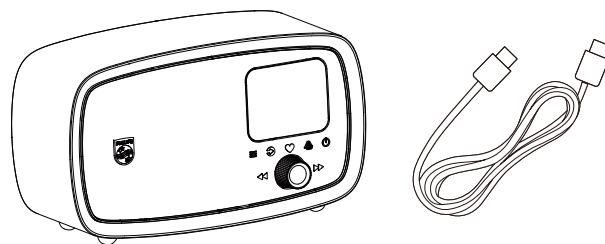

Opmerking

- Afbeeldingen, illustraties en tekeningen in deze gebruiksaanwijzing zijn uitsluitend bedoeld ter referentie. De verschijningsvorm van het daadwerkelijke product kan afwijken.

Met onze gebruiksvriendelijke begeleidende app kunt u een bron selecteren, de weergave en Bass+ bedienen, de batterijstatus controleren en meer. Bovendien maakt een in-app PartyLink-modus het eenvoudig om via Auracast™ verbinding te maken met andere luidsprekers voor een nog vollere geluid.

App downloaden


Scan de QR-code/druk op de knop "Downloaden" of zoek op "Philips Entertainment" in Apple App Store of Google Play om de app te downloaden.



philips.to/entapp


Koppel de app met uw radio

Open de Philips Entertainment App op uw mobiele apparaat en druk op 'Apparaat toevoegen +' om deze radio (The Janet XL) te zoeken. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw mobiele apparaat. Volg de instructies op het scherm om het koppelen te bevestigen.

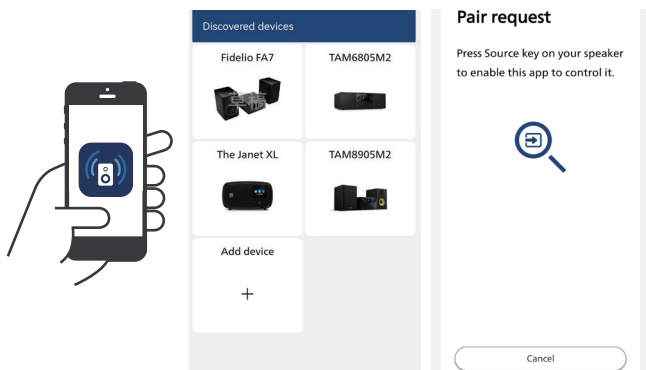

Zodra uw radio is verbonden met de Entertainment App, kunt u eenvoudig gebruikmaken van extra functies en uw voorkeuren instellen.

Overzicht van de draagbare radio

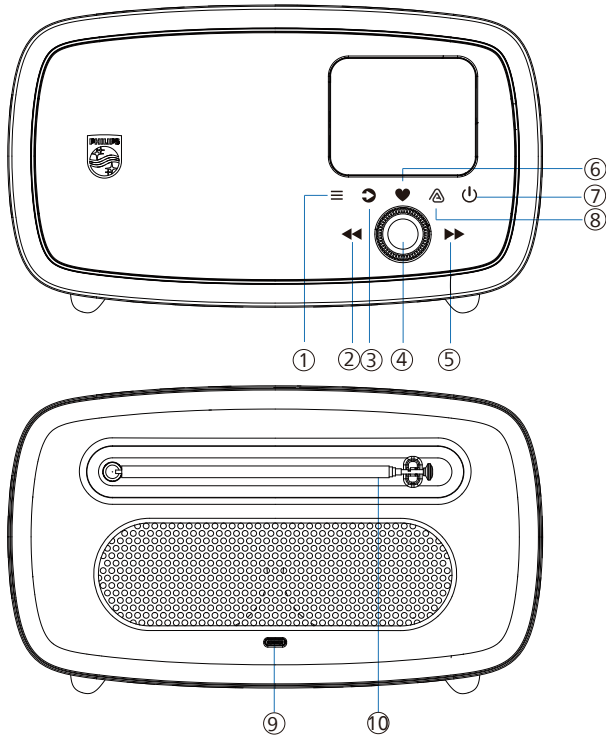


- ① Kort indrukken om het MENU te openen/sluiten of om terug te gaan naar het vorige menu.
- ② Kort indrukken: Frequentie verlagen (MHz)/Ga naar het vorige nummer.
Lang indrukken: Automatisch naar beneden scannen om naar een station te zoeken.
- ③ Druk om het bronmenu te openen.
- ④ Draai aan de draaiknop om het volume aan te passen of een menuoptie te selecteren. Druk op de knop om een menuoptie te bevestigen, radiostations te scannen of te beheren, of om Bluetooth- of USB-weergave te starten/pauzeren.
- ⑤ Kort indrukken: Frequentie verlagen (MHz)/Ga naar het volgende nummer.
Lang indrukken: Automatisch naar boven scannen om naar een station te zoeken.


- ⑥ Favoriete radio/podcast
Kort indrukken om de lijst met voorkeursstations 'Favorieten' te openen.
Lang indrukken om een station/podcast aan 'Favorieten' toe te voegen of te verwijderen.
- ⑦ Kort indrukken: Inschakelen/Stand-by/Alarm uitschakelen
Lang indrukken: Voeding uit
- ⑧ Auracastontvnr
- ⑨ USB Type-C-opladaansluiting/USB-audio-afspelen
- ⑩ Antenne

Vervang de batterij

- 1 Open het batterijklepje aan de onderkant van de radio en haal de originele batterij uit het batterijvak.

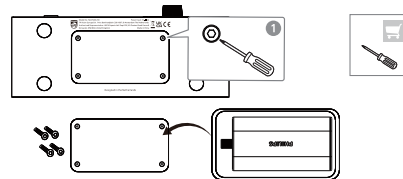


- 2 Plaats een batterij van hetzelfde type (niet meegeleverd).



- 3 Sluit het batterijencompartiment.

Als u een extra batterij wilt kopen, ga dan naar <https://www.philips.com>
Oplaadbare Li-ion-batterij
Model: TACR5003BA
Nominale capaciteit: 7,3 V, 2600 mAh, 18,98 Wh max.
Laadspanning: 8,4 V



3 Aan de slag

Volg de instructies in dit hoofdstuk altijd in volgorde op.


De ingebouwde batterij opladen

De radio wordt gevoed door een ingebouwde oplaadbare batterij.

Opmerking

- Het pictogram '🔋' wordt weergegeven wanneer de accu bijna leeg is. Laad de ingebouwde accu zo snel mogelijk op.

Sluit de Type-C-aansluiting op de radio aan op een stopcontact (5 V = 2 A) met behulp van de meegeleverde kabel.

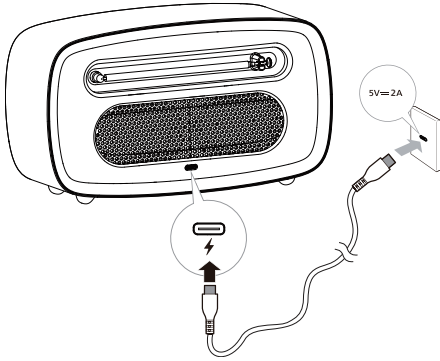

- ↳ Terwijl de radio wordt opgeladen, wordt het pictogram '🔋' weergegeven.
- ↳ Als de radio volledig is opgeladen, wordt het pictogram '🔋' weergegeven.

Opmerking

- Houd er rekening mee dat uw radio voorzien is van ingebouwde lithiumbatterijen. De laadcapaciteit van lithiumbatterijen neemt na verloop van tijd af door hun zelfontladingseigenschappen. Om ervoor te zorgen dat de batterij van uw radio lang meegaat, raden wij u **aan de ingebouwde lithiumbatterij om de zes maanden tot ongeveer 50% op te laden wanneer de radio niet in gebruik is.**

In-/uitschakelen of overschakelen naar stand-by

- Druk op om de radio in te schakelen of in de stand-bymodus te zetten.
 - ↳ De radio schakelt over naar de laatst geselecteerde bron of geeft de tijd weer (indien ingesteld).
- Houd ingedrukt om de radio uit te schakelen.


Opmerking

- Als er langer dan 15 minuten geen Bluetooth-verbinding is of als er wel een verbinding is maar deze inactief is, schakelt de radio automatisch over naar de stand-bymodus.
- Houd in elke modus drie seconden ingedrukt om de radio direct uit te schakelen. Het scherm wordt uitgeschakeld.

Menutaal selecteren


- 1 Druk op om het menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op / om [Systeem] te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op / om [Taal] te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
- 4 Draai aan de draaiknop of druk op / om de menudisplaytaal te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/Español/Suomi/Polski
- 5 Druk op om terug te keren naar het vorige menu.

U kunt de taal ook instellen via de Philips Entertainment-app (onder Algemene instellingen).

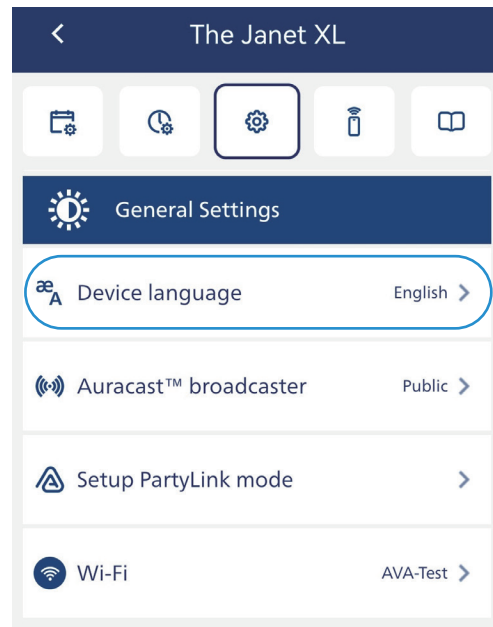

Volume aanpassen

Draai aan de knop naar links/rechts om het volume zachter/harder te zetten terwijl u naar de radio/podcasts/muziek luistert. U kunt via de app ook het volume aanpassen, een geluidsmodus selecteren en Bass+ in- of uitschakelen.

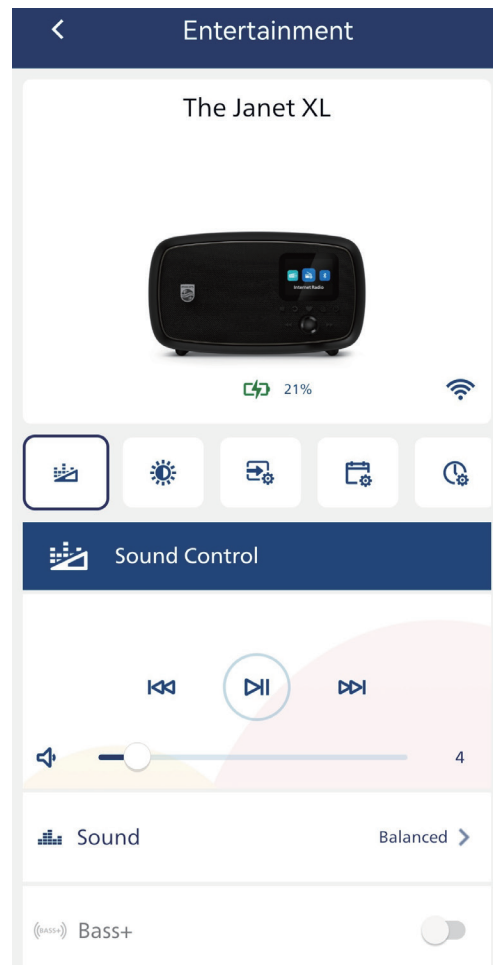


De helderheid van het display aanpassen


U kunt kiezen uit verschillende helderheidsniveaus voor het scherm.

- 1 Druk op om het menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op / om [Display] te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op / om [Niveau voor 'aan'] te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
- 4 Draai aan de draaiknop of druk op / om het helderheidsniveau (Hoog, Medium, Laag) op het display te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
- 5 Druk op om het menu te verlaten.

U kunt de helderheid van het scherm ook via de app aanpassen.

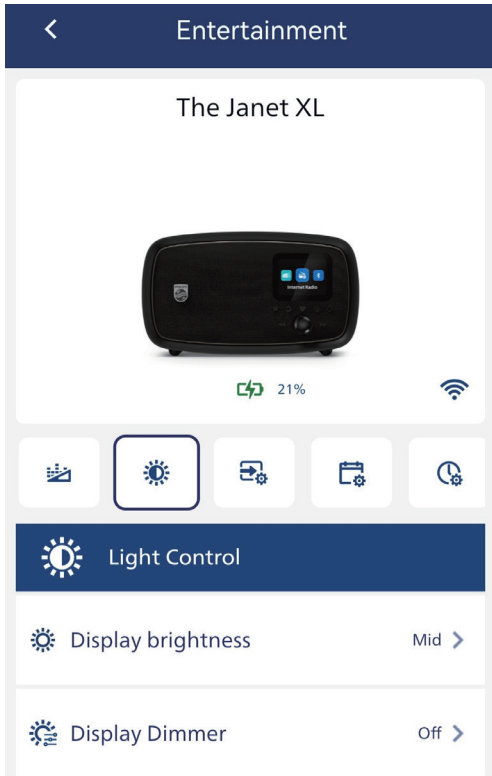

Standby

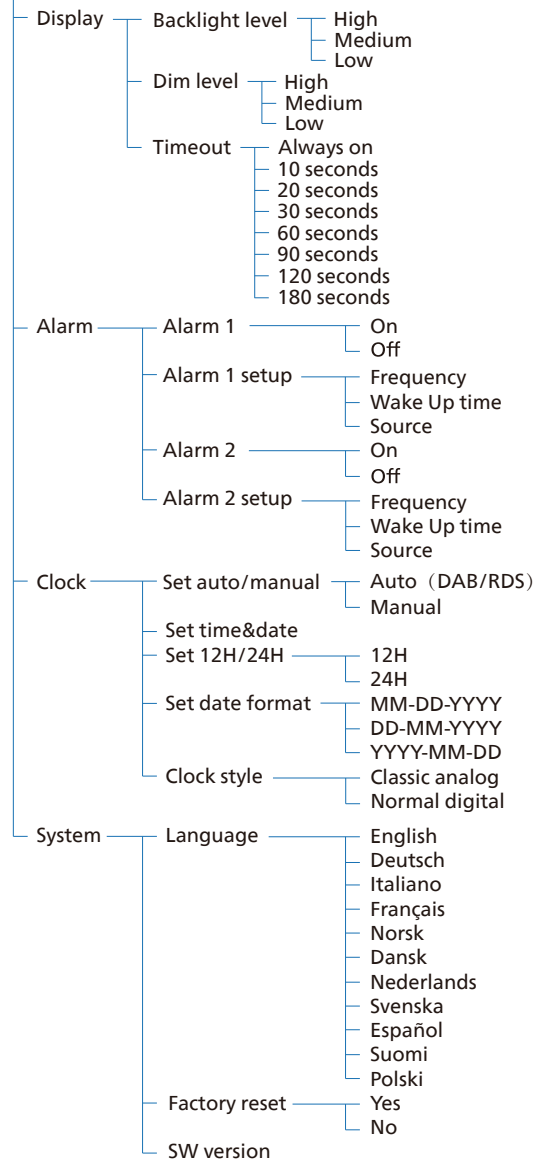

Toon menu in stand-bymodus

Als de radio in de stand-bymodus staat, kunt u

- 1 Druk in de stand-bymodus op om het menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op / om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op om de optie te bevestigen of om het menu op een lager niveau te openen.
 - [Display]: de Achtergrondverlichtingsinstellingen/Dimmerinstellingen/time-outinstellingen aanpassen.
 - [Alarm]: alarm 1 of 2 aan-/uitzetten en alarm instellen.
 - [Klok]: stel de tijdsynchronisatie, datum/tijd in en selecteer de tijdsindeling en datumindeling.
 - [Systeem]: pas de systeeminstellingen aan.
- 3 Raadpleeg de hiërarchische boomstructuur op de volgende pagina voor meer informatie over de subopties.
- 4 Druk op om terug te keren naar de stand-bymodus.

4 Klok instellen

Opmerking

- Als er binnen 30 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu automatisch gesloten.

De klok automatisch instellen

- Druk op \equiv om het menu te openen.
- Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om [Klok] te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om [Auto/handmatig] te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om [Auto(DAB/RDS)] te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
- Druk op \equiv om terug te keren naar het vorige menu.

Bij een DAB/FM RDS-station kan de radio automatisch worden gesynchroniseerd met de tijd die door het DAB/FM RDS-station wordt uitgezonden (met CT-informatie).

De klok handmatig instellen

- Druk op \equiv om het menu te openen.
 - Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om [Klok] te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
 - Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om [Datum & tijd] te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
 - Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om de uren te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
 - Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om minuut te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
 - Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om maand te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
 - Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om dag te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
 - Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om jaar te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
- ↳ De tijd is ingesteld.
- Druk op \equiv om terug te keren naar het vorige menu.

Tijdsindeling instellen

- Druk op \equiv om het menu te openen.
- Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om [Klok] te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om [Instellen 12H/24H] te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om [12H] of [24H] te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
- Druk op \equiv om terug te keren naar het vorige menu.



Datumindeling instellen

- Druk op \equiv om het menu te openen.
- Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om [Klok] te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om [Datumformaat] te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om [MM-DD-JJJJ], [DD-MM-JJJJ] of [JJJJ-MM-DD] datumindeling te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
- Druk op \equiv om terug te keren naar het vorige menu.

Klokstijl

- Druk op \equiv om het menu te openen.
- Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om [Klok] te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om [Klokstijl] te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op \lll / \ggg om [Klassieke analoog] of [Standaard digitaal] te selecteren en druk vervolgens op \odot om te bevestigen.
- Druk op \equiv om terug te keren naar het vorige menu.

U kunt de tijd en datum ook via de app instellen (onder Klok instellen en Datum instellen).

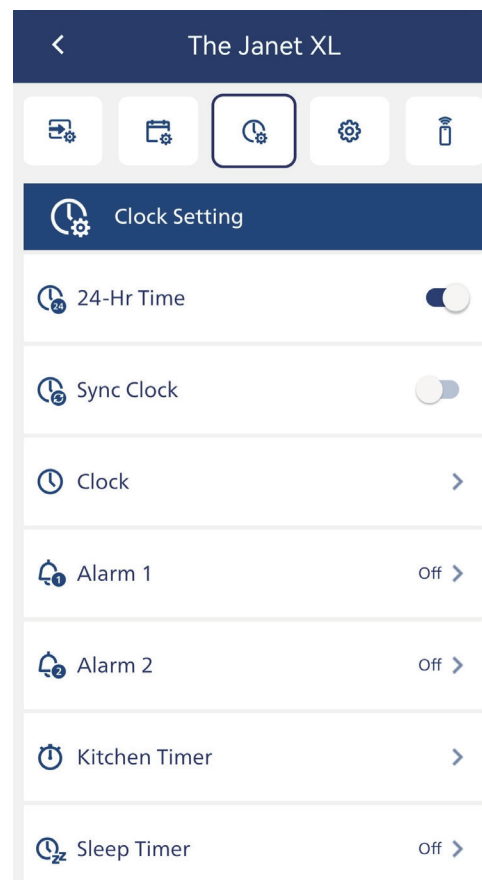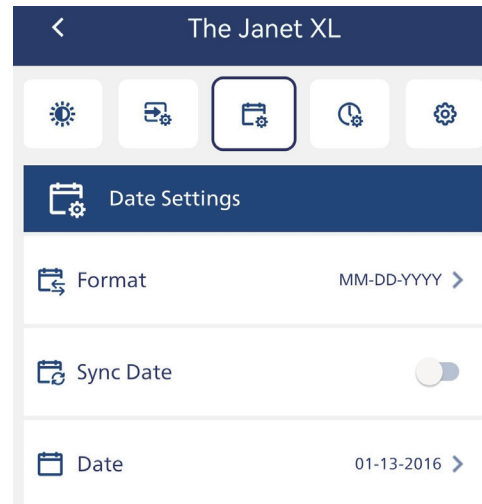

5 Alarminstelling



Opmerking

- Controleer of u de klok juist hebt ingesteld.

De alarmtijd instellen

- Druk op om het menu te openen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om [Alarm] te selecteren en druk vervolgens op .
- Draai aan de draaiknop of druk op / om [Alarm 1 Instellingen] of [Alarm 2 Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om [Frequentie] te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen, de alarmherhalingscyclus knippert.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om de alarmherhalingscyclus (Eenmalig, Dagelijks, Weekdagen of Weekendmodus) te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om [Wektijd] te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen. Het uur zal knipperen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om de uren te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen. De minuut gaat knipperen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om de minuten te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
 - Als [Eenmalig] wordt geselecteerd als alarmperiode, dan gebruikt u / en om de alarmdatum in te stellen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om [Bron] te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om de alarmbron te selecteren (zoemer, FM, DAB+, internetradio) en druk vervolgens op om te bevestigen.
 - Als [Internetradio], [DAB] of [FM] als wekbron is geselecteerd (standaard is BUZZER), verschijnt er in het menu Wekker een extra optie [Voorkeuze], gebruik / en om een voorkeuzenummer te selecteren.
- Druk op om terug te keren naar het vorige menu.
 - Het bijbehorende pictogram / verschijnt.



Tip

- De radio verlaat de wekkermodus na 30 seconden inactiviteit.
- Als internetradio/DAB/FM als wekbron is geselecteerd maar er geen voorkeuzestation is gekozen, wordt de BUZZER automatisch geactiveerd.
- De alarm-time-out is 60 minuten als er geen actie van de gebruiker plaatsvindt.
- U kunt ook wekkers instellen via de app (zie Klok instellen).

Alarmtimer activeren/deactiveren

- Druk op om het menu te openen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om [Alarm] te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om [Alarm 1] of [Alarm 2] te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om [Aan] of [Uit] te selecteren en druk vervolgens op om de alarmtimer te activeren of deactiveren te bevestigen.
- Druk op om terug te keren naar het vorige menu.
 - Als de alarmtimer wordt geactiveerd, dan verschijnt het pictogram / .
 - Als de alarmtimer wordt gedeactiveerd, dan verdwijnt het pictogram / .

8 NL

6 Naar internetradio luisteren

Via de internetverbinding kan de radio duizenden radiostations en podcasts van over de hele wereld afspelen.

Wifi instellen voor internetradio


Zodra de internetverbinding tot stand is gebracht, wordt er een lijst met stations weergegeven in de lijst met stations. Het geselecteerde station wordt afgespeeld.




Opmerking

- Zorg ervoor dat uw wifi-netwerk thuis is ingeschakeld. Draai de wifi-antenne van uw router en pas de stand ervan aan voor een betere wifi-ontvangst.

- Druk herhaaldelijk op om over te schakelen naar de bron [Internetradio] en druk op de draaiknop om te bevestigen. U kunt de bron ook via de app selecteren.

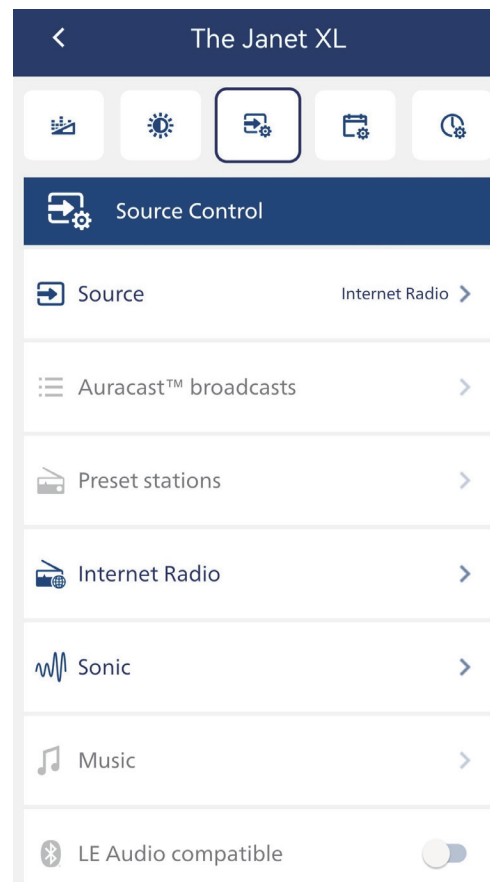

- Als er nog geen netwerkverbinding is tot stand gebracht, volgt u de instructies op het scherm om het netwerk in te stellen. (Draai aan de draaiknop of druk op / om een optie te selecteren, en druk op de draaiknop om te bevestigen.) U kunt de instellingen ook via de app uitvoeren.

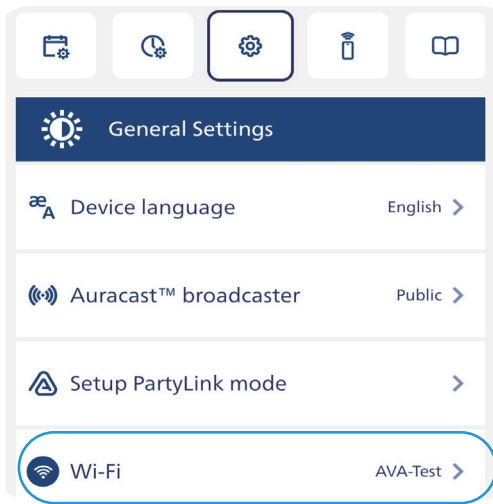

↳ Als er al een netwerkverbinding is ingesteld, maakt de radio verbinding met het eerder verbonden netwerk en stemt vervolgens af op het internetradiostation waarnaar u het laatst hebt geluisterd. [Verbinden...] verschijnt, gevolgd door de afspeelinformatie van het station.

- 2 Druk op om het menu te openen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op / om door de menuopties te bladeren.
 - **[Laatst geluisterd]:** De stations die u het laatst hebt geluisterd.
 - **[Zenderlijst]:** Stem af op een van de beschikbare stations. U kunt ook door de stations bladeren op categorie.
 - **[Netwerk]:** Wifi-verbinding instellen/controleren/verwijderen.
- 4 Druk op de draaiknop om een geselecteerde optie te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 3 tot en met 4 als er onder een optie subopties beschikbaar zijn.

Om terug te gaan naar het vorige menu, druk op .

Display	Status en actie
[Druk op MENU om een station te selecteren]	Er wordt momenteel geen station afgespeeld. Druk op om naar de lijst met stations te gaan en af te stemmen op een beschikbaar radiostation.
[Bezig met laden]	Gegevens worden opgehaald van de server
[Deze inhoud is momenteel niet beschikbaar]	Het is niet gelukt om gegevens van de server op te halen. Schakel over naar een ander station.
[Netwerk is niet verbonden]	Het netwerk is niet ingesteld. Druk op en blader naar de optie Netwerk→Netwerkinstellingen.
[Geen internet]	Het netwerk is ingesteld, maar er is geen internetverbinding. Controleer de wifi-verbinding in uw kamer.
[Onverwachte netwerkfout]	Time-out van de server. Controleer uw netwerkverbinding en wifi-verbinding.

Internetradiostations opslaan in of verwijderen uit de favorietenlijst

- 1 Selecteer in de internetradiomodus een station via [Zenderlijst -> Lokale stations/Populaire stations/Trending], of zoek er een via [Filter / Zoeken].
- 2 Houd de knop gedurende 3 seconden ingedrukt.
 - ↳ Het huidige station staat niet in de favorietenlijst: Er verschijnt [Toevoegen aan favorieten]. Het station dat momenteel wordt afgespeeld, wordt toegevoegd aan de favorietenlijst.
 - ↳ Het huidige station staat al in de favorietenlijst: Er verschijnt [Verwijderen uit favorieten]. Het station dat momenteel wordt afgespeeld, wordt verwijderd uit de favorietenlijst.

Als er geen station wordt afgespeeld, heeft het lang indrukken van geen effect.

Kies een favoriet internetradiostation om af te spelen

In de internetradio-modus:

- 1 Druk op .
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op / om een station uit de favorietenlijst te selecteren.
- 3 Druk op de draaiknop om te bevestigen.
 - ↳ Als er na 30 seconden geen actie wordt ondernomen, wordt het huidige internetradiostation afgespeeld.

Internetradio-informatie weergeven

Houd tijdens het luisteren naar internetradio de knop herhaaldelijk drie seconden ingedrukt om door de volgende informatie te bladeren en deze weer te geven (indien beschikbaar):

- ↳ Beschrijving van het station
- ↳ Genre en locatie van het station
- ↳ Codec en bemonsteringsfrequentie
- ↳ Datum

Opmerking


- Als er binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt wordt het menu gesloten.
- De lijst met stations en de submenu's kunnen van tijd tot tijd veranderen en verschillen per locatie.

7 Naar podcasts luisteren

- 1 Druk herhaaldelijk op  om over te schakelen naar de bron [Podcasts] en druk op de draaiknop om te bevestigen. U kunt via de app ook de bron selecteren (in Bronbeheer) en het wifi-netwerk instellen (in de algemene instellingen).
 - ↳ Als er nog geen netwerkverbinding is tot stand gebracht, volgt u de instructies op het scherm om het netwerk in te stellen. (Draai aan de draaiknop of druk op  /  om een optie te selecteren, en druk op de draaiknop om te bevestigen.) U kunt de installatie ook uitvoeren via de Philips Entertainment-app.
 - ↳ Als er al een netwerkverbinding is ingesteld, maakt de radio verbinding met het eerder gebruikte netwerk en stemt vervolgens af op het podcaststation waarnaar u het laatst hebt geluisterd. [Verbinden...] verschijnt, gevolgd door de afspeelinformatie van het station.
- 2 Druk op  om het menu te openen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om door de menuopties te bladeren.
 - **[Laatst geluisterd]:** De stations die u het laatst hebt geluisterd.
 - **[Zenderlijst]:** Stem af op een van de beschikbare stations. U kunt ook door de stations bladeren op categorie.
 - **[Netwerk]:** Wifi-verbinding instellen/controleren/verwijderen.
- 4 Druk op de draaiknop om een geselecteerde optie te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 3 tot en met 4 als er onder een optie subopties beschikbaar zijn. Raadpleeg hoofdstuk 6 voor de tabel met weergaven en statussen.




Podcaststations toevoegen aan of verwijderen uit de favorietenlijst

- 1 Selecteer in de Podcasts-modus een podcast via [Zenderlijst -> Populaire podcasts / Trends], of zoek er een via [Filter / Zoeken].
- 2 Houd de  knop gedurende 3 seconden ingedrukt.
 - ↳ Het huidige station staat niet in de favorietenlijst: Er verschijnt [Toevoegen aan favorieten]. Het station dat momenteel wordt afgespeeld, wordt toegevoegd aan de favorietenlijst.
 - ↳ Het huidige station staat al in de favorietenlijst: Er verschijnt [Verwijderen uit favorieten]. Het station dat momenteel wordt afgespeeld, wordt verwijderd uit de favorietenlijst.

De favorietenlijst voor podcasts is een aparte lijst, los van die voor internetradio. Als er geen station wordt afgespeeld, heeft lang indrukken van  geen enkel effect.

Kies een favoriet podcaststation om af te spelen

In de modus Podcasts:

- 1 Druk op .
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om een station uit de favorietenlijst te selecteren.
- 3 Druk op de draaiknop om te bevestigen.
 - ↳ Als er na 30 seconden geen actie wordt ondernomen, wordt het huidige podcaststation afgespeeld.

8 Naar DAB radio luisteren













Opmerking

- Houd de radio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te voorkomen.
- Voor een betere ontvangst moet u de DAB/FM-antenne volledig uitschuiven en de stand ervan aanpassen.









Afstemmen op DAB-radiostations

De radio voert automatisch een volledige stationscan uit tijdens de eerste installatie of wanneer de lijst met stations leeg is.

- 1 Zet de radio aan.
- 2 Druk op  en draai deze naar links of rechts om de DAB-modus te selecteren.
 - ↳ Op het scherm verschijnt [Volledige scan...].
 - ↳ De radio scant automatisch alle DAB-radiostations en stemt vervolgens af op het eerste beschikbare station.
 - ↳ De lijst met stations wordt weergegeven op de radio. De volgende keer dat u de radio inschakelt, wordt er niet opnieuw naar stations gezocht.
- 3 Alle gevonden stations. Druk op  /  om de gevonden stations te verkennen en druk vervolgens op  om te bevestigen.
- 4 Om opnieuw af te stemmen, drukt u drie seconden op  om nogmaals een snelle scan uit te voeren.
- 5 Druk op  om het DAB-menu te openen, druk vervolgens op  om [Volledige scan] te openen, draai aan de draaiknop of druk op  /  om [Ja], (volledige scan activeren) of [Nee] te selecteren en druk vervolgens op  om te bevestigen.

Handmatig afstemmen

Naast de automatische afstemmingsfunctie kunt u de ontvanger ook handmatig afstemmen. Dit kan u helpen bij het afstellen van uw antenne of bij het toevoegen van stations die tijdens het automatisch afstemmen zijn gemist.

- 1 Druk op  om het DAB-menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om [Handm. afstemming] te selecteren en druk vervolgens op  om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om door de DAB-stations te bladeren. De stations zijn genummerd van 5A tot 13F, en druk vervolgens op  om te bevestigen.
 - ↳ De radio geeft de frequentie weer en begint te scannen.
- 4 Druk op  om het menu te verlaten.

DAB-radiostations opslaan



Opmerking

- U kunt handmatig maximaal 30 DAB-radiostations opslaan.


- 1 In de DAB-modus afstemmen op een DAB-radiostation.
- 2 Houd  drie seconden ingedrukt om de programmeermodus te activeren.
 - ↳ De lijst met voorkeursstations wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  /  het nummer te selecteren.
- 4 Druk op  om de voorkeuzeknop op te slaan.
- 5 Op het scherm wordt 'Voorinst. xx bew.' weergegeven.
- 6 Herhaal stap 1 tot en met 5 om meer DAB-radiostations op te slaan.



Tip

- Om een opgeslagen station te verwijderen, slaat u een ander station op die plaats op.
- U kunt ook de DAB-bron selecteren en voorkeuzestations opslaan via de app (in Bronbeheer).









Een vooringesteld radiostation selecteren

- 1 Druk in de DAB modus op .
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om een voorkeursstation te selecteren.

Opmerking









- Na 3 seconden wordt het voorkeursstation automatisch bevestigd. Of u kunt op de draaiknop drukken om te bevestigen en af te spelen.

Ongeldige stations verwijderen


- 1 Druk op  om het DAB-menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om [Snoeien] te selecteren en druk vervolgens op  om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om [Ja] (alle ongeldige stations uit de lijst met stations verwijderen) of [Nee] te selecteren en druk vervolgens op  om te bevestigen.
- 4 Druk op  om het menu te verlaten.

DRC

Dit comprimeert het dynamisch bereik van het radiosignaal, waardoor zachte geluiden luider worden en harde geluiden zachter.

- 1 Druk op  om het DAB-menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om [DRC-niveau] te selecteren en druk vervolgens op  om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om [Hoog], [Laag] of [Uit] te selecteren en druk vervolgens op  om te bevestigen.
- 4 Druk op  om het menu te verlaten.

DAB-informatie weergeven


Houd tijdens het luisteren naar DAB-radio  drie seconden ingedrukt om de onderstaande informatie weer te geven (indien beschikbaar):

- ↳ DAB of DAB+
- ↳ Stationnaam
- ↳ Rollende tekst
- ↳ Programmatype
- ↳ Multiplexnaam
- ↳ Kanaal
- ↳ Frequentie
- ↳ Modus: Overdrachtsnelheid
- ↳ Modus: Stationtype
- ↳ Signaalkwaliteit

Menu in DAB-modus weergeven

Terwijl u naar DAB luistert, kunt u het menu voor bedieningsopties openen.


- 1 Druk op  om het DAB-menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op  om de optie te bevestigen of om het menu op een lager niveau te openen.
 - [Volledige scan]: scan alle beschikbare DAB radiostations en sla ze op.
 - [Handm. afstemming]: stem handmatig af op een specifieke station/ een specifieke frequentie en voeg deze toe aan de lijst met stations.
 - [Snoeien]: verwijder ongeldige stations uit de lijst met stations.
 - [DRC-niveau]: comprimeer het dynamische bereik van een radiosignaal, zodat het volume van rustige geluiden wordt verhoogd en dat van harde geluiden wordt verlaagd.
 - [Geluidsstijl]: stel de geluidsverbetering in: Gebalanceerd/Warm/Helder/Krachtig/Duidelijk.
 - [Bas+]: schakel Bas+ in of uit.
 - [Keukentimer]: de keukentimer instellen.
 - [Slaaptimer]: de slaaptimer instellen.
 - [Display]: de Achtergrondverlichtingsinstellingen/Dimmerinstellingen/time-outinstellingen aanpassen.
 - [Alarm]: schakel het alarm in/uit en stel het alarm in.
 - [Klok]: stel de tijdsynchronisatie, datum/tijd in en selecteer de tijdsindeling en datumindeling.
 - [Systeem]: pas de systeeminstellingen aan.

- 3 Herhaal stap 2 als er onder een optie subopties beschikbaar zijn.
- 4 Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking

- Als er binnen 30 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu automatisch gesloten.

DAB Menu

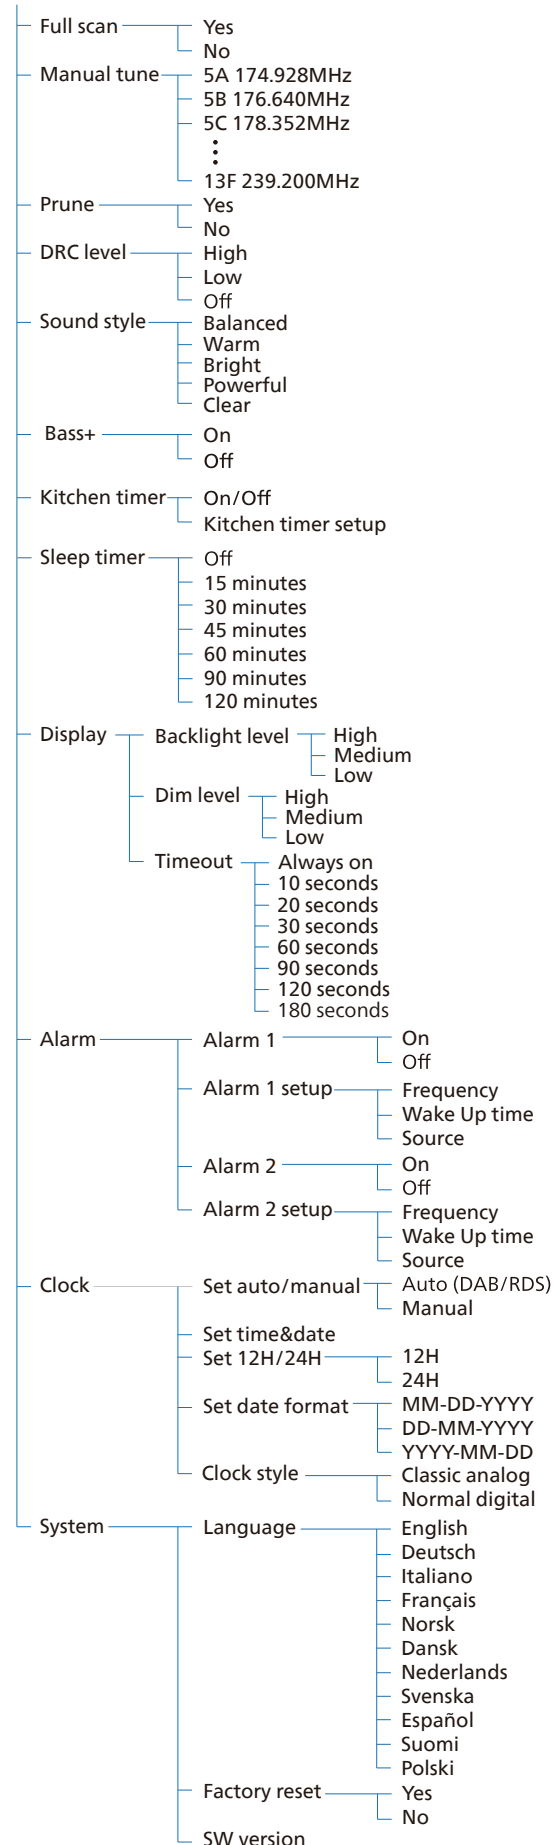

9 Naar FM-radio luisteren

Opmerking

- Houd de radio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te voorkomen.
- Voor een betere ontvangst moet u de DAB/FM-antenne volledig uitschuiven en de stand ervan aanpassen.

Auto-afstelling

- 1 Druk op om de radio aan te zetten.
- 2 Druk op om FM-modus te selecteren.
- 3 Houd de / knop gedurende 3 seconden ingedrukt.
↳ De radio stemt automatisch af op een station met sterke ontvangst.

Handmatig afstemmen

Druk op / om een frequentie te selecteren om handmatig op een station af te stemmen.

Opmerking

- De afstemmingschaal van de radio bedraagt 50 kHz. De radiofrequentie op het display wordt met 0,05 MHz verhoogd door op / te drukken.

FM-radiostations automatisch zoeken en opslaan

Opmerking

- U kunt maximaal 30 FM-radiostations opslaan.

Houd in de FM-tunermodus drie seconden ingedrukt.

- ↳ Er wordt [Auto scannen...] weergegeven.
- ↳ De radio scant automatisch alle FM-radiostations en slaat ze op, waarna het eerste beschikbare station wordt afgespeeld.

FM-radiostations handmatig opslaan

- 1 Stem in de FM-tunermodus af op een FM-radiostation.
- 2 Houd drie seconden ingedrukt om de programmeermodus te activeren.
↳ De lijst met voorkeursstations wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op / het nummer te selecteren.
- 4 Druk op om de voorkeuzeknop op te slaan.
- 5 Herhaal de stappen 1 tot en met 4 om meer FM-radiostations op te slaan.

Tip

- Om een vooraf opgeslagen station te verwijderen, slaat u een andere station op die plaats op als het aantal voorkeursstations meer dan 30 is.
- U kunt ook de FM-bron selecteren en voorkeuzestations opslaan via de app (in Bronbeheer).

Een vooringesteld radiostation selecteren

- 1 Druk in de FM-tunermodus op .
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op / om een voorkeursstation te selecteren.

Opmerking

- Na drie seconden wordt de voorkeursradiostation automatisch bevestigd. Of u kunt op de draaiknop drukken om te bevestigen en af te spelen.

Scangevoeligheidsinstellingen

- 1 Druk op om het FM-menu te openen.
- 2 Druk op om de [Scaninstelling] te openen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op / om [Sterk] (uitsluitend krachtige stations) of [Alles] (alle stations) te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
- 4 Druk op om het menu te verlaten.

RDS-gegevens weergeven

RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-stations extra gegevens kunnen weergeven.

- 1 Op een FM RDS-station afstemmen.
- 2 Houd drie seconden ingedrukt om de volgende gegevens weer te geven (indien beschikbaar):
 - ↳ Stationnaam
 - ↳ Programmatype, zoals [NEWS] (nieuws), [SPORT] (sport), [POP M] (popmuziek)...
 - ↳ Tijd
 - ↳ Tekst
 - ↳ Frequentie

Menu in FM-modus weergeven


Terwijl u naar FM luistert, kunt u het menu voor bedieningsopties openen.

- 1 Druk op om het FM-menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op / om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op om de optie te bevestigen of om het menu op een lager niveau te openen.
 - [Scaninstelling]: selecteer de scangevoeligheid (alleen krachtige stations of alle stations).
 - [Geluidsstijl]: stel de geluidsverbetering in: Gebalanceerd/Warm/Helder/Krachtig/Duidelijk.
 - [Bas+]: schakel Bas+ in of uit.
 - [Keukentimer]: de keukentimer instellen.
 - [Slaaptimer]: de slaaptimer instellen.
 - [Display]: de Achtergrondverlichtingsinstellingen/Dimmerinstellingen/time-outinstellingen aanpassen.
 - [Alarm]: schakel het alarm in/uit en stel het alarm in.
 - [Klok]: stel de tijdsynchronisatie, datum/tijd in en selecteer de tijdsindeling en datumindeling.
 - [Systeem]: pas de systeeminstellingen aan.
- 3 Herhaal stap 2 als er onder een optie subopties beschikbaar zijn.
- 4 Druk op om terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking

- Als er binnen 30 seconden geen knop wordt ingedrukt wordt het menu gesloten.

FM Menu

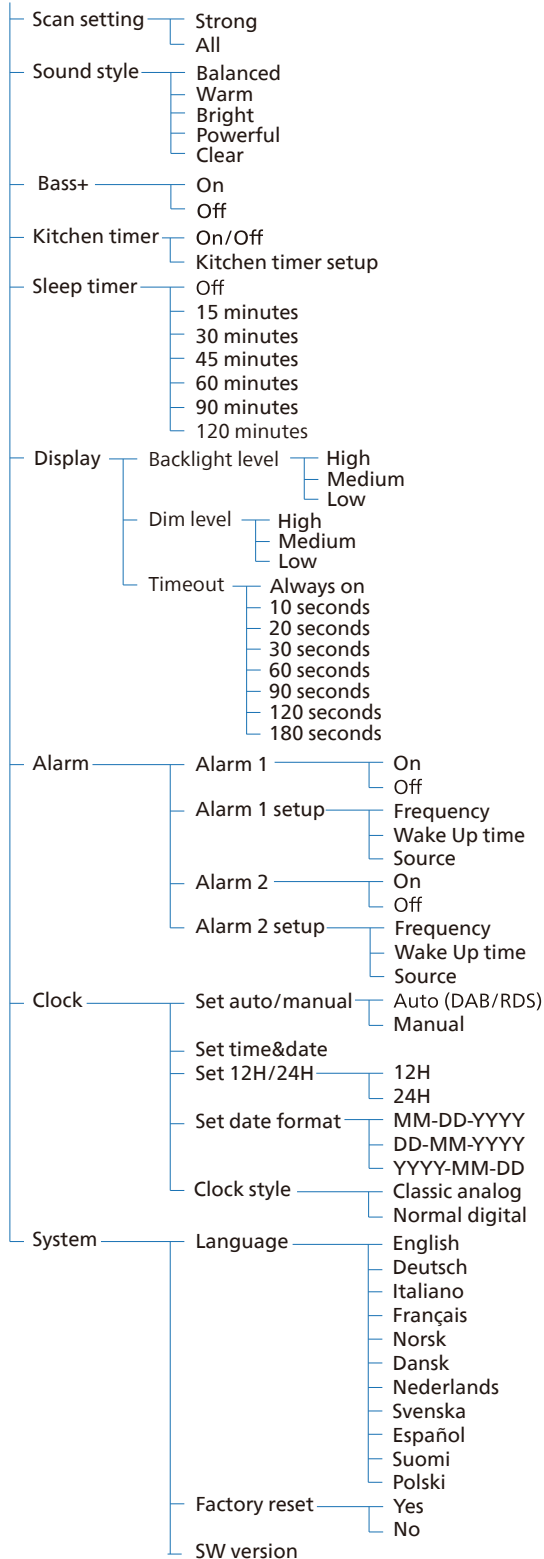

10 Naar Bluetooth®-muziek luisteren





Opmerking

- Het bereik tussen de radio en het apparaat bedraagt ongeveer 25 meter (in een open ruimte).
- Compatibiliteit met alle Bluetooth®-apparaten is niet gegarandeerd.
- Elk obstakel tussen het apparaat en de radio kan het bereik beperken.
- Houd deze radio uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.
- De verbinding met de radio wordt ook verbroken wanneer uw apparaat buiten het bereik komt.









Bluetooth® verbinden

- 1 Druk herhaaldelijk op  om over te schakelen naar de Bluetooth-modus. U kunt ook via de app (onder 'Bronbeheer') overschakelen naar de Bluetooth-modus.
 - ↳ [Niet Aangesloten] wordt weergegeven.
- 2 Schakel Bluetooth in op je Bluetooth-apparaat, zoek naar **[THE JANET XL]** om de verbinding tot stand te brengen.
 - Als de verbinding tot stand brengen is gelukt:
 - ↳ Er klinkt een prompttoon.
 - ↳ [Verbonden] wordt weergegeven.

De verbinding met Bluetooth® verbreken



- Schakel over naar een andere bron op de radio; Of
 - De functie van uw Bluetooth®-apparaat uitschakelen. Als de verbinding verbreken is gelukt:
 - ↳ Er klinkt een prompttoon.
 - ↳ [Niet aangesloten] wordt weergegeven.
- Of
- 1 Druk op  om het Bluetooth-menu te openen.
 - 2 Druk op  om [Bluetooth koppelen] te selecteren.
 - 3 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om [Ja] te selecteren (Bluetooth® uitschakelen en de koppelingsmodus activeren), en druk vervolgens op de knop om te bevestigen.

Bluetooth®-koppelingsgegevens wissen

- 1 Druk op  om het Bluetooth-menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om [Bluetooth wissen] te selecteren en druk vervolgens op  om te bevestigen.
- 3 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om [Ja] te selecteren en de Bluetooth-koppelingsgegevens te wissen, of selecteer [Nee] om de verbinding te behouden. Druk vervolgens op  om te bevestigen.
- 4 Druk op  om het menu te verlaten.
 - ↳ [Niet aangesloten] wordt weergegeven.


Muziek afspelen

Wanneer u muziek afspeelt op uw Bluetooth®-apparaat, kunt u deze radio gebruiken om het afspelen van de muziek te bedienen.

- Druk op  om het afspelen te pauzeren of te hervatten.
- Druk op  om een nummer over te slaan.
- Draai aan de knop om het volume aan te passen.

Menu weergeven in Bluetooth®-modus

Wanneer u via Bluetooth® luistert kunt u het menu openen voor bedieningsopties.

- 1 Druk op  om het Bluetooth®-menu te openen.
- 2 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op  om de optie te bevestigen of om het menu op een lager niveau te openen.
 - [Bluetooth koppelen]: selecteer deze optie om de Bluetooth-verbinding te verbreken en de koppelingsmodus te activeren.
 - [Bluetooth wissen]: de Bluetooth-koppelingsgegevens wissen.

- [Geluidsstijl]: stel de geluidsverbetering in: Gebalanceerd/Warm/Helder/Krachtig/Duidelijk.
- [Bas+]: schakel Bas+ in of uit.
- [Keukentimer]: de keukentimer instellen.
- [Slaaptimer]: de slaaptimer instellen.
- [Display]: de Achtergrondverlichtingsinstellingen/Dimmerinstellingen/time-outinstellingen aanpassen.
- [Alarm]: schakel het alarm in/uit en stel het alarm in.
- [Klok]: stel de tijdsynchronisatie, datum/tijd in en selecteer de tijdsindeling en datumindeling.
- [Systeem]: pas de systeeminstellingen aan.


3 Herhaal stap 2 als er onder een optie subopties beschikbaar zijn.

4 Druk op ≡ om terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking

- Als er binnen 30 seconden geen knop wordt ingedrukt wordt het menu gesloten.

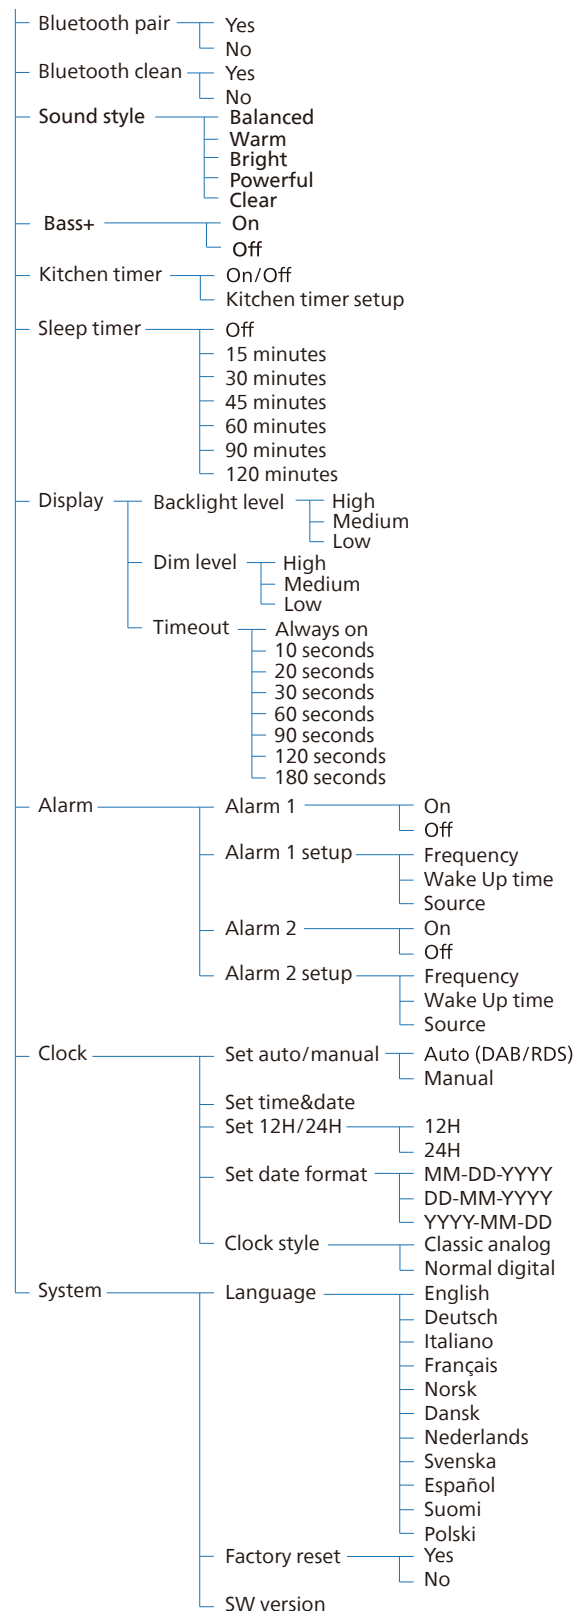

Bluetooth Menu




Afspelen vanaf Auracast™

U kunt via de radio audio afspelen vanaf uw Bluetooth-apparaat dat Auracast ondersteunt of vanaf andere Auracast-zenders, en u kunt de wekkerradio via Auracast koppelen aan een of meer Auracast-compatibele luidsprekers.


Auracast RX (audio ontvangen) bediening

- 1 Druk op de knop  op de radio of activeer de functie via de Philips Entertainment App (onder Bronbeheer > Auracast-ontvanger).
↳ Op het display verschijnt [Scannen].
- 2 De radio zoekt naar Auracast-uitzendingen in de buurt en maakt verbinding met de eerste gedetecteerde, niet-versleutelde uitzending. (Uw mobiele apparaat dat Auracast TX ondersteunt kan worden gebruikt als station. Schakel Auracast-uitzendingen in op uw mobiele apparaat, zodat de radio deze tijdens het scannen kan detecteren.)
↳ U moet in de App een wachtwoord invoeren om naar een versleutelde uitzending te kunnen luisteren.
- 3 Druk op  /  om naar de volgende uitzendingen te gaan.
- 4 Als u opnieuw wilt scannen naar uitzendingen in de Auracast RX-modus, drukt u nogmaals op .
↳ Op het display verschijnt [Scannen].

Opmerking


- Als er gedurende 10 seconden geen Auracast-uitzending wordt gevonden tijdens het scannen, stopt het scannen en gaat de radio over naar de stand-bymodus.
↳ Op het display verschijnt [Geen Auracastuitz. gevonden].
- Als de verbinding met de Auracast-uitzending gedurende 10 seconden wordt verbroken, gaat de radio over naar de stand-bymodus.
↳ Op het display verschijnt [Geen signaal].
- Wanneer u in de stand-bymodus op de knop  drukt en de laatste bron Auracast RX is, voert de radio een Auracast-scan uit en maakt verbinding met de eerste niet-versleutelde uitzending die wordt gescand.

Om Auracast RX te verlaten:

Druk op  om de radio naar een andere bron te schakelen. U kunt ook van bron wisselen via de app (in Bronbediening).



Auracast TX (audio verzenden) bediening

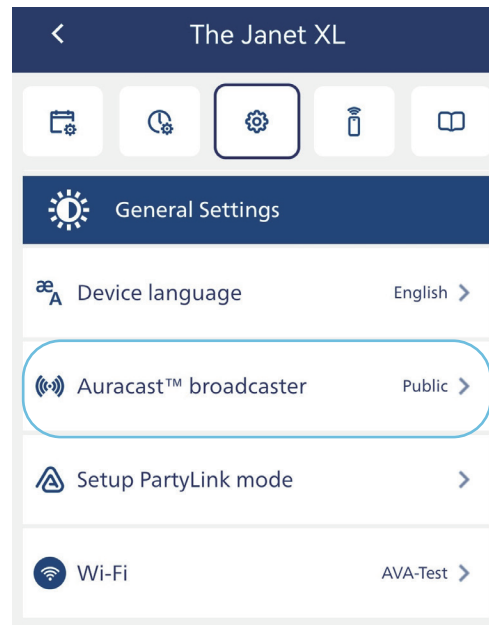- 1 Gebruik deze radio als hoofd-luidspreker (Auracast-zender).
Speel audio af via Bluetooth, internetradio, podcasts, DAB of FM.
- 2 Houd de knop  op de radio 3 seconden ingedrukt of activeer de functie via de Philips Entertainment-app (onder Algemene instellingen > Auracast-zender) om over te schakelen naar de Auracast TX-modus.
↳ Op het display verschijnt [Auracastzender Aan].
↳ Als u de radio wilt instellen als een versleutelde uitzendbron, selecteert u "Persoonlijk" voor Auracast-zender en voert u een wachtwoord in via de app. (De standaardinstelling is "Openbaar").
↳ Als de radio de vorige keer als versleuteld station werd gebruikt, wordt de uitzending hervat.



- 3 Schakel Auracast RX in op een ander apparaat dat Auracast ondersteunt (als secundaire luidspreker).
- 4 Zodra de Auracast-uitzending van de radio door de secundaire luidspreker wordt gedetecteerd, wordt het geluid dat op de radio wordt afgespeeld gesynchroniseerd met de secundaire luidspreker.
↳ U kunt op deze manier meerdere Auracast-apparaten op de radio aansluiten.

Opmerking

- Houd  8 seconden ingedrukt om de door u ingestelde versleutelde uitzendinggegevens te wissen. U kunt de informatie ook via de app wissen.
↳ [Privégegevens wissen] wordt 3 seconden weergegeven, gevolgd door de huidige broninformatie.
- In de Auracast TX-modus drukt u op  om over te schakelen naar een andere bron voor uitzending. U kunt ook via de app van bron wisselen.

Om Auracast TX te verlaten:

houd de knop  op de radio 3 seconden ingedrukt of sluit af via de app.

- ↳ [Auracastzender Uit] verschijnt. De radio blijft op de huidige audiobron staan.

11 Overige functies


De keukentimer instellen

Opmerking

- De radio verlaat het instellingenmenu automatisch als er 30 seconden lang niets wordt gedaan.

- Druk op om de radio aan te zetten.
- Druk op om het menu te openen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om [Keukentimer] te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om [Keukentimer instellingen] te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
↳ De urencijfers knippen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om de uren in te stellen en druk vervolgens op om te bevestigen.
↳ De minutencijfers knippen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om de minuten in te stellen en druk vervolgens op om te bevestigen.
↳ De cijfers voor de seconden knippen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om de seconden in te stellen en druk vervolgens op om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om [Aan/Uit] te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om de keukentimer [Aan] (te activeren) of [Uit] (te deactiveren) en druk vervolgens op om te bevestigen.
- Druk op om terug te keren naar het vorige menu.
↳ Het pictogram en de keukentimer worden weergegeven.

U kunt de keukentimer en de slaaptimer ook via de app instellen (onder 'Klokinstellingen').

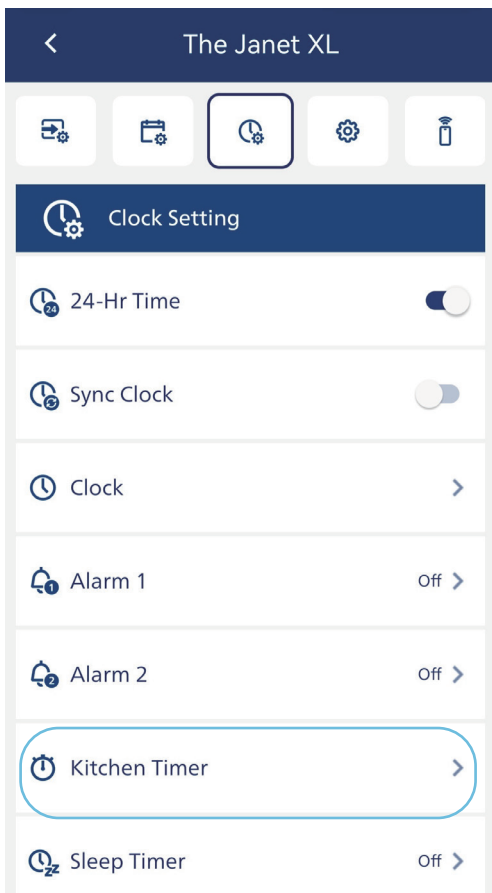

Opmerking

- De time-out van de keukentimer is 60 minuten als er geen actie van de gebruiker plaatsvindt.

Het geluid van de keukentimer stoppen

Wanneer de keukentimer afgaat, drukt u op een willekeurige toets om de zoemer te stoppen.

De keukentimer annuleren


- Druk, als u de keukentimer wilt annuleren op om het menu te openen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om [Keukentimer] te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om [Aan/Uit] te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop of druk op / om [Uit] te selecteren en druk vervolgens op om te bevestigen.
- Druk op om het menu te verlaten.

Opmerking

- De keukentimer kan alleen worden geannuleerd als de radio is ingeschakeld.

Virtuele afstandsbediening (alleen via de app)


U kunt de virtuele afstandsbediening gebruiken voor het afspelen van radio of muziek en voor het aanpassen van andere instellingen van de radio.

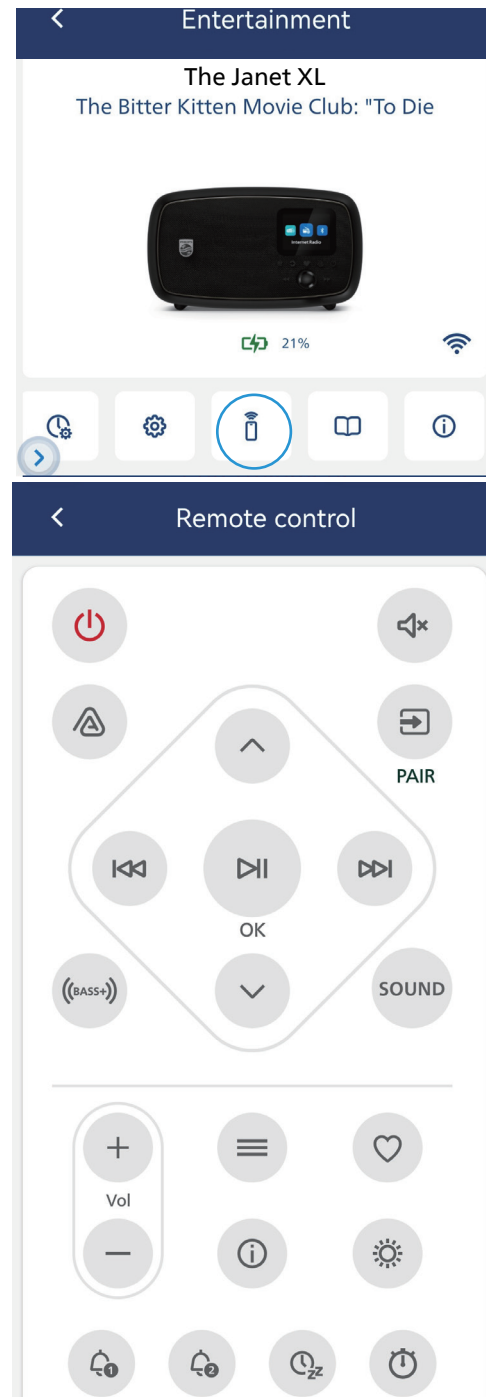

Firmware-update


Als er meldingen op het display verschijnen of als er een rode stip op het "i"-pictogram in de app te zien is, betekent dit dat er nieuwe firmware beschikbaar is voor een update.

Volg de instructies om de update te voltooien.

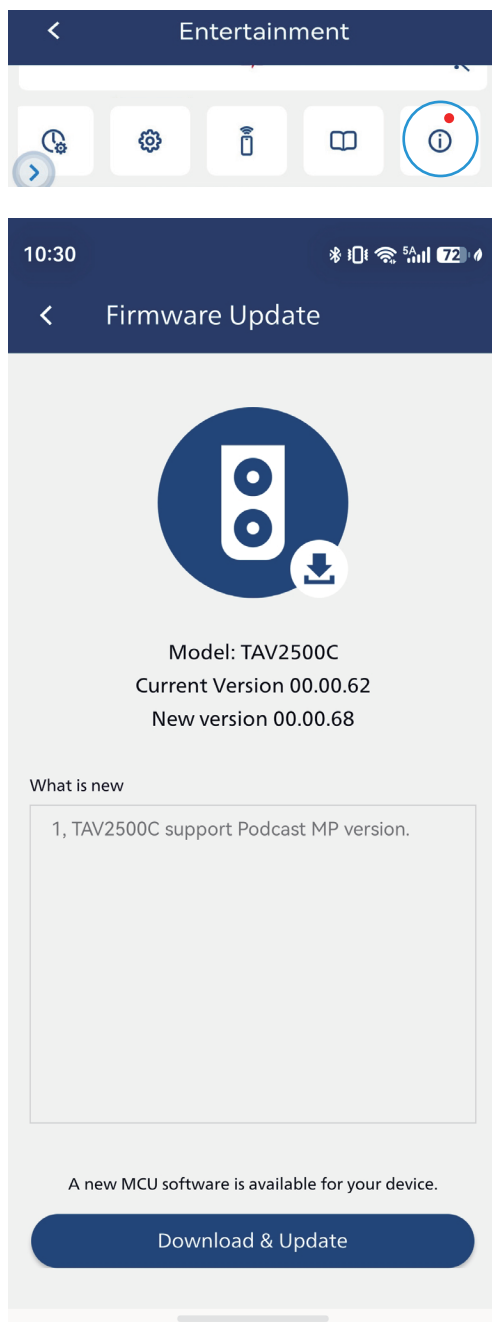










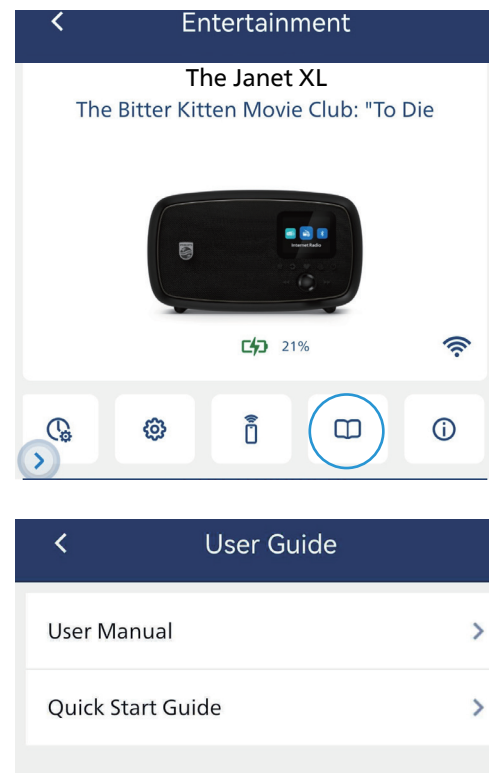
Gebruikershandleiding

Swipe naar links door de menupictogrammen totdat u het  pictogram vindt. Druk erop om de gebruiksaanwijzing en de snelstartgids te raadplegen voor meer informatie over het gebruik van deze luidspreker.



Terugzetten naar fabrieksinstellingen

- 1 Druk op  om het menu te openen.
 - 2 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om [Systeem] te selecteren en druk vervolgens op  om te bevestigen.
 - 3 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om [Fabrieksreset] te selecteren en druk vervolgens op  om te bevestigen.
 - 4 Draai aan de draaiknop of druk op  /  om [Ja] (Alle radio-instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen) te selecteren en druk vervolgens op  om te bevestigen.
- ↳ [Opstarten...] wordt weergegeven.

12 Productspecificaties

Opmerking

- De productgegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen 20 W (RMS)

Luidspreker

Woofer 2,75 inch

Tweeter 25 mm

Tuner

Afstembereik (FM) 87,5 ~ 108 MHz

Afstembereik (DAB) 174-240 MHz (Band III)

Afstemraster 50 kHz

Gevoeligheid
- Mono, 26 dB S/N Ratio < 22 dBf

Totale harmonische vervorming < 10%

Signaal/ruisverhouding > 50 dBA

Bluetooth

Bluetoothversie V6.0

Bluetooth-frequentieband 2,4 GHz~2,48 GHz

Max. e.i.r.p. 9 dBm

Bluetooth-bereik 25m (open ruimte)

Wifi

Wifi-protocol: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 b/g/n

Algemene informatie

USB-poort 5V \rightleftharpoons 2A

Lithiumbatterij 7,3 V/2600 mAh

Afmetingen (B x H x D) 230 x 132,4 x 85 mm

Gewicht (hoofdeunit) 1,32 Kg

13 Probleemoplossing

Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van het product.

Om de garantie geldig te houden, mag u het apparaat nooit zelf repareren. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u contact opneemt met service. Als het probleem niet wordt opgelost, dan gaat u naar de website van Philips www.philips.com/support. Wanneer u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat het apparaat in de buurt is en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn.

Geen voeding

- Zorg ervoor dat de radio volledig is opgeladen.
- Zorg ervoor dat de USB-aansluiting van de radio goed is aangesloten.

Geen geluid

- Stel het volume van deze radio in.
- Het volume van het verbonden apparaat aanpassen.
- Verifieer of uw Bluetooth-apparaat zich binnen het operationele bereik bevindt.

Geen reactie van de radio

- Start de radio opnieuw op.

Slechte radio-ontvangst

- Houd de radio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te voorkomen.
- Trek de antenne volledig uit en pas de positie ervan aan.

Het alarm werkt niet

- Stel de klok/het alarm correct in.


De klok/het alarm is gewist

- Reset de klok/het alarm.
- Vervang de backupbatterijen.

De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij de luidspreker of verwijder eventuele obstakels tussen beide apparaten.

Kunt u [The Janet XL] niet vinden op uw Bluetooth-apparaat om te koppelen?

- Druk herhaaldelijk op  om over te schakelen naar de Bluetooth-modus en probeer het vervolgens opnieuw.

U kunt geen verbinding maken met uw Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-functie van uw apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat om uit te vinden hoe u de functie kunt inschakelen.
- Deze radio bevindt zich niet in de koppelingsmodus.
- Deze radio is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat.
- Verbreek de verbinding en probeer het nog eens.

Onvoldoende wifi-signaalsterkte

- Controleer de afstand tussen uw router en de radio.
- Draai de wifi-antenne en pas de stand ervan aan.

Kan geen verbinding maken met uw wifi-netwerk

- Controleer of uw draadloze router is uitgeschakeld.
- Controleer of uw draadloze router WPS ondersteunt. Gebruik de juiste instellingsmethode (PBC of PiN) om uw WPS-ondersteunde router met de radio te verbinden. Raadpleeg indien nodig de gebruikershandleiding van uw draadloze router voor het instellen van de wifi-verbinding.
- Configureer de wifi-instellingen opnieuw.

Sommige stations werken soms niet

- Sommige stations kunnen slechts een beperkt aantal luisteraars ondersteunen. Als u het na een paar minuten opnieuw probeert, kunt u naar de stations luisteren.
- Het station zendt niet uit. Probeer het later opnieuw.

Sommige stations verdwijnen uit de lijst met stations

- Wanneer een station stopt met uitzenden op internet, wordt deze uit de lijst verwijderd. De radio controleert voortdurend of het station in de lucht is. Als het station weer begint met uitzenden, wordt deze teruggeplaatst in de lijst met stations.

De accu kan niet goed worden opgeladen of raakt te snel leeg

- Vervang de batterij (zie hoofdstuk 2).

14 FCC-gegevens

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-Voorschriften. Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet eventueel ontvangen interferentie altijd accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een huiselijke omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente-energie uitstralen en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aanbevolen om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Kies een andere antenne-richting of verplaats de ontvangstantenne. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat bij een andere groep hoort dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / TV-technicus.

IC-Canada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Dit apparaat bevat vergunningsvrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de van Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling van Canada's vergunningsvrije RSS(s). Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
- Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

FCC- & IC-verklaring Stralingsblootstelling

- Dit apparaat voldoet aan de FCC- en Canadese stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving.
- Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met minimale afstand 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.
- Deze zender mag niet worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

WAARSCHUWING

Wijzigingen of aanpassingen aan dit station die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van voorschriften, kan eventueel de machtiging van de gebruiker om het toestel te gebruiken nietig verklaren.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Stralingsblootstellingsverklaring: Het product voldoet aan de Canadese blootstellingsgrenswaarde voor draagbare apparaten die is vastgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving en is veilig voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving.
2026 © Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product.

TAV2500C_UM_NL_V1.0

