

PHILIPS

AMBILIGHT tv

OLED811 Series

Manual përdorimi

42OLED811
48OLED811
55OLED811
65OLED811
77OLED811

Përmbajtja

1	Kujdesi për ekranin OLED	4	8.3	Lista e kanaleve	31
			8.4	Kanalet e preferuara	32
2	Përmbledhja e Kryefaqes	6	8.5	Teleteksti	33
			8.6	Kanalet e transmetimit	34
3	Merrni mbështetje	7	9	Guida televizive	35
	3.1 Identifikimi dhe regjistrimi i televizorit	7	9.1	Çfarë ju duhet	35
	3.2 Ndhimja për televizorin dhe manuali i përdorimit	7	9.2	Përdorimi i guidës televizive	35
	3.3 Diagnostikimi i televizorit dhe Vetëdiagnostikimi	7	10	Videot, fotografitë dhe muzika	36
	3.4 Kujdesi për klientin / Riparimi	8	10.1	Nga një lidhje USB	36
4	Udhëzuesi i shpejtë	9	10.2	Fotografi	36
	4.1 Telekomanda	9	10.3	Videot	36
	4.2 Çiftimi i telekomandës me televizorin	10	10.4	Muzikë	37
	4.3 Sensori infrakuq	11	10.5	Aplikacioni "Moments"	37
	4.4 Bateritë dhe pastrimi	11	11	Hapja e menysë së cilësimeve të televizorit	39
	4.5 Voice Assistant	11	11.1	Menyja e televizorit dhe Cilësimet e shpeshta	39
	4.6 Aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë për dekoduesin	12	11.2	Të gjitha cilësimet	39
	4.7 Leva - Komandim lokal	12	11.3	Cilësimet Eco	64
5	Konfigurimi	14	12	Asistenca	65
	5.1 Lexoni udhëzimet mbi sigurinë	14	12.1	Cilësimet e asistencës	65
	5.2 Vendosja televizive	14	13	Shiriti i lojës	66
	5.3 Ndezja e televizorit	14	14	Smart TV and Aplikacionet	68
6	Lidhjet	16	14.1	Konfigurimi i "Smart TV"	68
	6.1 Udhëzuesi i lidhjeve	16	14.2	Dyqani i aplikacioneve	68
	6.2 Antena	16	15	"Netflix"	69
	6.3 Satelit	16	16	Amazon Prime Video	70
	6.4 Pajisja e videos	16	17	YouTube	71
	6.5 Pajisja e zërit	16	18	Alexa	72
	6.6 Pajisja celulare	17	18.1	Rreth "Alexa"	72
	6.7 Pajisje të tjera	19	18.2	Përdorimi i "Alexa"	72
	6.8 Bluetooth®	20	18.3	Komandat zanore të "Alexa"	72
	6.9 Kompjuteri	22	19	Google Assistant	74
7	Ndërrimi i burimit	23	20	Softueri	75
	7.1 Lista e burimeve	23			
	7.2 Riemërtimi i pajisjes	23			
8	Kanalet	24			
	8.1 Rreth kanaleve dhe ndërrimit të tyre	24			
	8.2 Instalimi i kanalit	24			

20.1 Përditëso softuerin	75	27 Burim i hapur	91
20.2 Versioni i softuerit	75	27.1 Softueri me burim të hapur	91
20.3 Përditësimi automatik i softuerit	75	27.2 Licenca e burimit të hapur	91
20.4 Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit	75		
21 Mjedisore	77	28 Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta	96
21.1 Etiketa evropiane e energjisë	77		
21.2 Numri i regjistrimit i EPREL	77		
21.3 Fundi i përdorimit	77	Tregues	97
22 Specifikimet	78		
22.1 Energjia	78		
22.2 Marrja	78		
22.3 Rezolucioni i ekranit	78		
22.4 Rezolucioni i mbështetur i hyrjes	78		
22.5 Tingulli	78		
22.6 Multimedia	78		
22.7 Lidhja	79		
23 Diagnostikimi	80		
23.1 Këshilla	80		
23.2 Aktivizimi	80		
23.3 Telekomanda	80		
23.4 Kanalet	80		
23.5 Satelit	81		
23.6 Figura	81		
23.7 Tingulli	82		
23.8 HDMI - UHD	83		
23.9 USB	83		
23.10 Wi-Fi dhe Internet	83		
23.11 Gjuhë e gabuar e menysë	83		
24 Siguria dhe kujdesi	85		
24.1 Siguria	85		
24.2 Kujdesi për ekranin	86		
25 Kushtet e përdorimit	87		
26 Të drejtat e autorit	89		
26.1 HDMI	89		
26.2 HEVC Advance	89		
26.3 Funkcionon me Apple AirPlay dhe funksionon me Apple Home	89		
26.4 NVIDIA G-SYNC	89		
26.5 AMD FreeSync Premium	89		
26.6 DTS:X	89		
26.7 "Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"	90		
26.8 Wi-Fi CERTIFIED 6	90		
26.9 Markat e tjera tregtare	90		

1. Kujdesi për ekranin OLED

Ekranin OLED është fjala e fundit e teknologjisë dhe së bashku me motorin tonë të cilësisë së figurës janë vlerësuar me një numër të jashtëzakonshëm çmimesh. Për t'u siguruar që televizori të ofrojë gjithnjë rendiment optimal, ndonjë herë mund të kryejë një proces pastrimi të ekranit kur ndodhet në modalitet pasiv.

Nëse e vendosni televizorin në modalitet pasiv, do të njoftoheni rregullisht me mesazhe në ekran se ekranin duhet të kryejë këtë proces pastrimi. Ndiqni gjithnjë këto udhëzime. Nëse shtyni herë pas here këtë proces televizori mund të pësojë mbetje figure, gjë që mund t'ju zhvlerësojë dhe garancinë.

Televizori duhet lënë në gjendje pritjeje, në mënyrë që të ekzekutojë procesin e pastrimit në sfond. Ne rekomandojmë gjithashtu që të shmangni shfaqjen e vazhdueshme të imazheve ose të pjesëve të palëvizshme në imazhet e lëvizshme (të tilla si shiritat e teleshkruesit të lajmeve, rezultate ndeshjesh futbolli, HUD për lojërë...).

Rifreskimi i ekranit të televizorit

Për të mbrojtur ekranin, televizorit OLED i nevojitet procesi i rifreskimit me kalimin e kohës.

Ka 2 lloje të procesit të rifreskimit:

- Rifreskim normal: Ky ndodh automatikisht dhe zgjat për pak minuta me televizorin në modalitet pritjeje.
- Rifreskim i thellë: Kjo do të zgjatë për pak minuta dhe duhet të aktivizohet nga konsumatori.

Për t'i lejuar televizorit OLED të kryejë siç duhet rifreskimin, ndiqni udhëzimet e mëposhtme:

- Me kusht që procesi i rifreskimit normal të ndodhë automatikisht, përdorni gjithmonë telekomandën për të fikur televizorin dhe për ta mbajtur atë në prizë.
- Kur shfaqet mesazhi normal i rifreskimit në ekranin e televizorit, ndiqni udhëzimet e rekomanduara në ekran.
- Për një proces të thelluar rifreskimi, mund të aktivizohet manualisht te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ekranin > Cilësimet e ekranit OLED > Spastro figurën e mbetur**. Një mesazh rikujtues mund të shfaqet gjithashtu në televizor për t'i kërkuar përdoruesit të kryejë rifreskimin. Ndiqni udhëzimet dhe mbajeni televizorin në prizë për t'i lejuar të gjithë procesit që të përfundojë. Kjo do të zgjatë për pak minuta. Procesin e rifreskimit të thellë duhet të kryhet vetëm nëse mbetja e figurës duket në ekran edhe pas 8 orësh në modalitet pasiv. Kryerja e shpeshtë manualisht e

Spastro mbetjen e figurës mund të pakësojë jetëgjatësinë e ekranit OLED. Megjithatë, është e rëndësishme të lejoni ciklet e rifreskimit kur kërkohet nga televizori.

- Mos e prekni dhe mos shtypni mbi televizor gjatë procesit të rifreskimit.
- Përdorni gjithnjë telekomandën për të fikur televizorin dhe mbajeni televizorin në prizë kur aktivizoni rifreskimin.

* **Shënim:** Për të gëzuar cilësinë optimale të figurës ky proces është thelbësor. Nëse njëra në mënyrë të qartë nuk ka pasur mundësinë të kryejë një cikël të rregullt rifreskimi, ne nuk do të pranojmë asnjë kthim për riparim, ndërrim ose kërkesa për garancinë për sa i përket fenomenit të mbetjes së njollës së imazhit, brenda dhe/ose jashtë periudhës së garancisë. Kjo vlen edhe në rastin kur televizori përdoret kryesisht për të luajtur lojërë me përmbajtje të palëvizshme në ekran, kur ai përdoret për të parë vetëm kanalet e reja të lajmeve (me shiritat teleshkrues të palëvizshëm të lajmeve) ose raste përdorimi të tjera të ngjashme që në mënyrë të nënkuptuar mbartin një rrezik të shtuar për efekte të djegies së figurës në ekran. Kjo nuk përfshihet në garanci.

Kujdesi i veçantë për televizorin OLED

LED organik (OLED) mund të ruajë imazhe në ekran (për shkak të karakteristikave të materialit), kur një imazh shfaqet vazhdimisht në ekran për një periudhë të gjatë kohore ose nëse shfaqet vazhdimisht i njëjti imazh. Kështu që rekomandohet fuqimisht ndjekja e udhëzimeve për kujdesin e televizorit OLED:

- Mos shfaqni asnjë imazh të palëvizshëm vazhdimisht ose të njëjtin imazh për më shumë se 10 minuta.
- Rekomandohet të përdoret me stilin e figurës **ECO**, **Kinemaja në shtëpi HDR** ose **Dolby Vision E** errët në kushte shikimi normale në shtëpi.
- Rekomandohet të përdoret cilësimi **Kontrast i OLED** në 50 ose poshtë në cilësimet e figurës kur luani lojë ose shikoni programe televizive me stema ose orë në një pjesë çfarëdo të ekranit.
- Çaktivizoni shfaqjen në ekran (p.sh. menyte e kryefaqes) të programit të aplikacionit të televizorit kur nuk përdoret.
- Çaktivizoni shfaqjen në ekran nga pajisjet e jashtme video të lidhura (p.sh. luajtësi i DVD). Për detaje, shihni manualin udhëzues për pajisjet e lidhura.
- Shmangni shfaqjen e videos me ngjyra të shndritshme (duke përfshirë të bardhat), tekstin, orët ose logot në çfarëdo pjese të ekranit për një kohë të gjatë.
- Përdorni **Ekranin i gjerë** ose **Mbush ekranin** si opsion i formatit të figurës (shihni cilësimet e figurës së ekranit).
- Shikoni gjithmonë video me ekran të plotë në vend të një dritareje të vogël në ekranin e televizorit. (p.sh. video në një faqe të shfletuesit të internetit)

- Mos ngjisni ngjitëse apo etiketa në panelin OLED për të pakësuar shanset për fenomenit të mbetjes së figurës.

- Ekranet LED organike (OLED) janë jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj motit të keq dhe faktorëve të jashtëm, si për shembull ekspozimit ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit dhe/ose rrezeve ultravjollcë, si dhe temperaturës së papërshtatshme të ambientit, duke rezultuar në ulje të shkëlqimit, ndriçimit dhe jetëgjatësisë së ekraneve OLED, reduktimin e pikselëve dhe dëmtim të pariparueshëm dhe/ose mosfunksionim të ekranit. Kini parasysh se garancia nuk vlen për probleme që rezultojnë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, nga mosndjekja e udhëzimeve të këtij produkti.

Shfaqja e një figure të palëvizshme për një kohë të gjatë mund të shkaktojë mbetje të figurës. Ky fenomen është karakteristikë normale për panelin OLED dhe nuk tregon një defekt të televizorit. Shmangni shfaqjen për kohë të gjatë të një figurë statike në ekranin e televizorit.

Ruajtësi i ekranit

Për të reduktuar mundësinë për të pasur figura të mbetura në ekranin e televizorit, ruajtësi i ekranit (logoja lëvizëse) do të aktivizohet në rrethana të tilla.

- kur elementet e menysë së cilësimeve statike shfaqen në ekran për më shumë se 2 minuta.
- kur elementet e menysë së cilësimeve statike të aplikacioneve shfaqen në ekran për më shumë se 2 minuta.
- kur teleteksti shfaqet për më shumë se 2 minuta.

Ruajtësi i ekranit mund të mos aktivizohet në këto rrethana.

- pushimi i luajtjes në një burim të jashtëm (p.sh. HDMI), pasi televizori nuk shfaq elemente të menysë së cilësimeve statike.

Pasi ruajtësi i ekranit të jetë aktivizuar, mund të mbyllet duke shtypur një buton çfarëdo në telekomandë. Veprime të tjera si futja e një fishe USB apo transmetimi i përmbajtjeve do të kryhen në sfond, por këto aktivitete nuk do të ndërpresin ruajtësin e ekranit.

Televizori "Philips" është i pajisur me sa më poshtë për kujdesin e ekranit OLED:

- **Procesi automatik i rifreskimit**

Kryen procesin e rifreskimit të ekranit kur nevojitet.

- **Kontrolli automatik i ndriçimit të ekranit**

Redukton gradualisht ndriçimin e ekranit kur imazhi i palëvizshëm shfaqet për një kohë të gjatë.

- **Ruajtësi i ekranit**

Shfaq ruajtësin e ekranit kur imazhi i palëvizshëm shfaqet në ekran për një periudhë më të gjatë kohore.

2. Përmbledhja e Kryefaqes

Për të shfrytëzuar "Televizorin Inteligent", lidhni televizorin me internetin. Shtypni **🏠 (Home)** në telekomandë për të hapur Kryefaqen. Si në një celular inteligjent ose në një tabletë, "Kryefaqja" është qendra e televizorit. Nga faqja kryesore mund të vendosni se çfarë të shihni duke shfletuar opsionet e argëtimit nga aplikacionet.

Faqja kryesore është e organizuar në rreshta që të mundëson të zbulosh përmbajtje të shkëlqyera nga aplikacionet e tua të preferuara. Aplikacionet mund ta plotësojnë rekomandimin e tyre (nëse ka) sipas zgjedhjes së tyre, si rresht individual në faqen kryesore.

Spikatjet në faqen kryesore

Me disa skeda si **Kreu**, **Kanalet/Falas***, **Luajtja e lojërave**, **Aplikacionet** dhe **🔍 Kërko**, mund të zbuloni filma dhe shfaqje nga shërbimet tuaja dhe aplikacionet e njohura. Skeda **Kanalet/Falas** është një koleksion i përmbajtjeve online falas që përmbajnë lajme, shfaqje televizive dhe filma, stile jetese, argëtim, sporte, muzikë, kanale për fëmijë dhe komedi. Skeda **Luajtja e lojërave** është qendra e informacioneve për lojërat dhe aplikacionet e lojërave. Skeda **Aplikacionet** është një koleksion aplikacionesh që ju lejon të merrni me qira filma online, të lexoni gazeta, të shikoni video dhe të dëgjoni muzikë, gjithashtu të bëni pazar online ose të shikoni programe televizive kur të jetë e përshtatshme për ju me televizionin online. Ju gjithashtu mund të aktivizoni fushën e hyrjes për të kërkuar me skedën **🔍 Kërko**.

* Skeda Falas është e vlefshme vetëm për disa vende të caktuara.

Aplikacionet e preferuara

Aplikacionet e preferuara ndodhen në rreshtin e parë. Ky rresht përmban një numër aplikacionesh të instaluar paraprakisht. Renditja e këtyre aplikacioneve është sipas marrëveshjeve të biznesit me ofruesit e shërbimit të përmbajtjeve. Në këtë rresht do të gjeni edhe aplikacionet për televizor, si p.sh **Watch TV**, **Shfletuesi i Internetit**, **Media** dhe të tjera.

YouTube dhe Netflix

Ky rresht përmban videot tuaja të rekomanduara, abonimet ose ato në tendencë në YouTube dhe

Netflix.

Hapni cilësimet nga "Kryefaqja"

Menynë Të gjitha cilësimet mund ta hapni nëpërmjet ikonës në skajin e sipërm djathtas. Ju mund të gjeni gjithashtu **Cilësimet e shpeshta** and **Menyja e televizorit** me cilësime të zakonshme në menynë e televizorit "Philips", të cilat mund të aksesohen drejtpërdrejt nga telekomanda.

Guida televizive

Zgjidhni **Guida televizive** për të hapur guidën televizive të kanaleve të instaluar televizive.

Burimet

Zgjidhni **📺 SOURCES** për të parë dhe kaluar te burimet e disponueshme në këtë televizor.

Shënim:

- Nëse shteti juaj i instaluar është Gjermania, do të ketë skedë shtesë **Vlera publike** e kryefaqja për të listuar **Aplikacionet** e spikatura.
- Nëse vendi juaj i instaluar është MB, do të ketë skedë shtesë **Guide TV** në ekranin bazë për të lidhur Udhëzuesin TV të kanaleve televizive të instaluar.

3. Merrni mbështetje

3.1. Identifikimi dhe regjistrimi i televizorit

Identifikoni televizorin - modelin e televizorit dhe numrin e serisë

Mund t'ju kërkohet të jepni numrin e modelit dhe numrin e serisë së televizorit. Këta numra gjenden në etiketën e paketimit ose në etiketën e llojit, e cila ndodhet në pjesën e pasme ose të poshtme të televizorit.

Regjistrimi i televizorit

Regjistrojeni televizorin dhe shijoni një sërë përfitimesh, duke përfshirë mbështetje të plotë (duke përfshirë ngarkimet), hyrje të privilegjuar në informacionet mbi produktet e reja, uljet e çmimeve dhe ofertat ekskluzive, mundësinë për të fituar çmime, madje dhe për të marrë pjesë në anketime të posaçme për produktet e reja.

Shkoni te www.philips.com/tvsupport

3.2. Ndhma për televizorin dhe manuali i përdorimit

☰ (Menyja e televizorit) > Ndhma

Mund të përdorni funksionin "Ndhmë" për të diagnostikuar dhe për të marrë më shumë informacione rreth televizorit.

- **Informacioni i televizorit** - Shikoni emrin e modelit, numrin e serisë, versionin e softuerit dhe orët e funksionimit të televizorit tuaj.
- **Udhëzime për** - Mund të shihni udhëzime për instalimin e kanaleve, renditjen e kanaleve*, përditësimin e softuerit të televizorit, lidhjen e pajisjeve të jashtme dhe përdorimin e funksioneve inteligjente në televizor.
- **Diagnostikimi i televizorit** - Ekzekutoni diagnostikimin e televizorit për të kontrolluar gjendjen e tij.
- **Vetëdiagnostikim** - Mund të kontrolloni nëse figura, zëri, rrjeti dhe cilësimet e tjera po funksionojnë si duhet.
- **Përditësimi i softuerit** - Kontrolloni për përditësime të disponueshme të softuerit.
- **Manuali i përdorimit** - Lexoni manualin e përdorimit për informacion rreth televizorit.
- **Diagnostikimi** - Gjeneroni një zgjidhje për pyetjet e shpeshta.
- **Cilësimet e fabrikës** - Rivendosni të gjitha cilësimet

në vlerat e fabrikës.

- **Instalo sërish TV** - Kryeni sërish instalimin e plotë të televizorit.
- **Informacioni i kontaktit** - Shfaqni numrin e telefonit ose adresën e internetit për shtetin apo rajonin ku ndodheni.

* Renditja e kanaleve është e zbatueshme vetëm për disa shtete.

** Cilësimi "Ambilight" ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

3.3. Diagnostikimi i televizorit dhe Vetëdiagnostikimi

Diagnostikimi i televizorit

Ju mund të ekzekutoni diagnostikimin e televizorit për të kontrolluar gjendjen e tij. Në përfundim të diagnostikimit, televizori pastron memorien e përkohshme dhe mbyll aplikacionet e papërdorura për të vazhduar me funksionimin e butë të tij.

Për të ekzekutuar testin diagnostikues të televizorit:

- 1 - Zgjidhni ☰ (Menyja e televizorit) > Ndhma > Diagnostikimi i televizorit dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Fillo për të ekzekutuar një seri testesh diagnostikuese.
- 3 - Pas përfundimit të testimit, ju mund të shihni statusin e artikujve të mëposhtëm.
 - Telekomanda
 - Energjia
 - Figura
 - Tingulli
 - Lidhja e pajisjeve të jashtme
 - Rrjeti
 - Akorduesi i televizorit
 - Pastro memorien e përkohshme
 - Aplikacionet
- 4 - Zgjidhni OK për ta mbyllur faqen e rezultateve dhe për t'u kthyer tek eksperti **Diagnostikimi i televizorit**.
- 5 - Shtypni ← Kthehu për të dalë nga **Diagnostikimi i televizorit**, zgjidhni **Vetëdiagnostikimi** për të bërë kontrolle të tjera diagnostikuese, zgjidhni **Shiko rezultatet** për të parë sërish faqen e rezultateve.

Vetëdiagnostikimi

Vetëdiagnostikimi ju ndihmon të zgjidhni vetë problemet me televizorin duke kontrolluar konfigurimet e televizorit.

Për të ekzekutuar vetëdiagnostikimin:

- 1 - Zgjidhni ☰ (Menyja e televizorit) > Ndhma > Vetëdiagnostikimi dhe shtypni OK.

2 - Zgjidhni pikat e mëposhtme për të kontrolluar konfigurimet.

- **Kontrollo televizorin** - Mund të kontrolloni nëse figura, zëri dhe cilësimet e tjera po funksionojnë si duhet.
- **Kontrollo rrjetin** - Kontrolloni lidhjen me rrjetin.
- **Kontrolloni foninë HDMI** - Kryeni këtë test për të verifikuar lidhjen e zërit dhe mbështetjen e fonisë HDMI me televizorin.
- **Kontrollo telekomandën** - Kryeni testin për të verifikuar funksionalitetin e telekomandës së pajisur me televizorin.
- **Shfaq historikun për sinjalin e dobët** - Shfaqni listën e numrave të kanaleve që janë ruajtur automatikisht kur sinjali kishte fuqi të dobët.

3.4. Kujdesi për klientin / Riparimi

Për mbështetjen dhe riparimin e televizorit, telefononi kujdesin për klientin në vendin tuaj. Teknikët tanë të shërbimit do të kujdesen për riparimin, nëse nevojitet.

Gjeni numrin e telefonit të printuar në dokumentacionin e pajisur me televizorin.

Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit www.philips.com/tvsupport dhe zgjidhni shtetin nëse nevojitet.

Numri i modelit dhe numri i serisë i televizorit

Mund t'ju kërkohet të jepni numrin e modelit dhe numrin e serisë së televizorit. Gjejini këta numra në etiketën e paketimit ose në etiketën e llojit në pjesën e pasme ose të poshtme të televizorit.

▲ Paralajmërim

Mos u përpiq ta riparosh vetë televizorin. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda, dëmtime të riparueshme në televizor ose mund të zhvlerësojë garancinë.

4. Udhëzuesi i shpejtë

4.1. Telekomanda

Pjesa e sipërme

Veçoria e butonave të fshehur

Duke shtypur butonin 123, do të shfaqen butonat e fshehur për të mundësuar më shumë funksione kontrolli. Butoni 123 në mes të telekomandës përdoret për të aktivizuar/çaktivizuar modalitetin e butonave të fshehur. Kur modaliteti i butonave të fshehur aktivizohet, butonat me numra 0 deri në 9 dhe butonat e kontrollit të luajtjes së medias do të shfaqen me dritë në sfond dhe do të aktivizojnë funksionet. Kur modaliteti i butonave të fshehur çaktivizohet duke shtypur përsëri butonin 123 ose kur çaktivizohet automatikisht, telekomanda punon me butonat normalë.

⚠ Paralajmërim

Rrezik mbytjeje! Kjo telekomandë televizori përmban pjesë të vogla që nuk janë të përshtatshme për fëmijë më të vegjël se 5 vjeç.



1 - (Në pritje / Aktiv)

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - Mikrofoni VOICE

3 - AMBILIGHT

Për të zgjedhur një nga stilet Ambilight.

* Cilësimi Ambilight është vetëm për modelet që mbështesin funksionin Ambilight.

4 - (SOURCES) / PAIR

- Për të hapur ose mbyllur menynë e Burimeve.
- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

5 - (Menyja e televizorit)

Për të hapur Menynë e televizorit me funksionet e zakonshme të televizorit.

6 - Voice Assistant

Shtypni dhe mbani shtypur për të folur me Voice Assistant dhe për të kryer veprime në televizor.

Mesatar



1 - Guida televizive

Për të hapur ose mbyllur guidën televizive.

2 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

3 - Tastet me shigjeta / të navigimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

4 - OPSIONET

Për të hapur ose mbyllur menynë e opsioneve.

5 - (Pas)

Për t'u kthyer te kanali i mëparshëm i zgjedhur.

Për t'u kthyer te menyja e mëparshme.

Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

6 - Volumi / (Hiq zërin)

Lëvizni poshtë ose lart për të rregulluar nivelin e volumit. Shtypni butonin në mes për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

7 - Tasti 123

Për të aktivizuar ose çaktivizuar tastet e funksioneve të fshehura dhe për të ndryshuar tastet midis grupeve të ndryshme të veprimeve.

8 - INFO

Për të hapur ose mbyllur informacionet mbi programin.

9 - Tastet me numra (taste të fshehura, të disponueshme pasi shtypet tasti 123)

Për të zgjedhur direkt një kanal.

10 - SUBTITLE

Për të hapur faqen e titrave. Mbani shtypur për të hapur ose mbyllur funksionin Teletekst.

11 - TV / DIL

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv televizori. Megjithatë, mund të mos funksionojë në disa aplikacione; kjo varet nga aplikacionet televizive të palëve të treta.

Ky buton do të ndryshohet në butonin numerik 0 pasi të shtypet butoni 123.


12 - 🏠 Home

Për të hapur menynë kryesore.

13 - ☰ (Kanali)

Lëvizni poshtë ose lart për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek Teksti/Teleteksti. Shtypni butonin në mes për të hapur listën e kanaleve.

Nga poshtë

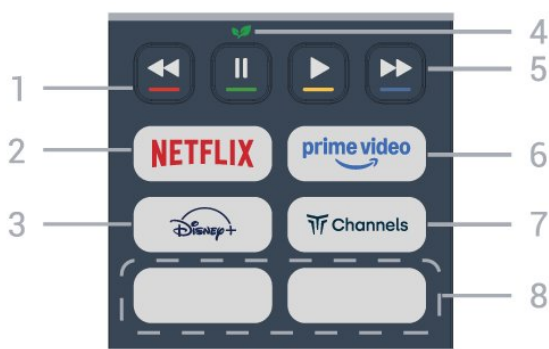

1 - 🟠 🟢 🟡 🔴 Butonat me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Shtypni butonin Blu 🔵 për të hapur Ndhim.

2 - NETFLIX

• Nëse keni një abonim anëtarësimi në Netflix, mund të shijoni Netflix në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

• Për të hapur Netflix, shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin Netflix. Netflix mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

3 - 🏠

Për të hyrë në aplikacionin Disney+.

4 - 🌿 Butoni Eco/I gjelbër

Shtypeni për të aksesuar mesazhin për t'ju kujtuar të hyni në menynë Cilësimet Eco mbajeni shtypur për të aksesuar direkt menynë Cilësimet Eco. Pasi të aktivizohet menyja Cilësimet Eco duke mbajtur shtypur disa herë butonin, mesazhi nuk do të shfaqet

më.

5 - Playback (taste të fshehta, disponohen pas shtypjes së 123 key)

- Play ▶, për të luajtur.
- Pauzë ⏸, për ta vënë në pauzë luajtjen
- Pas ⏪, për ta kthyer mbrapsht
- Shpejt përpara ▶▶, për të ecur shpejt përpara

6 - prime video

Për të hapur aplikacionin Amazon prime video.

7 - 📺 Channels

Për të hapur aplikacionin Titan Channels.

8 - Butonat e shpejtë

Shtypni butonin e shpejtë për të hapur direkt aplikacionin ose për të nisur transmetimin e medias. Butonat e shpejtë aktualë variojnë midis rajoneve ose shteteve.

4.2. Çiftimi i telekomandës me televizorin

Kjo telekomandë përdor RF (radiofrekuencë) dhe IR (reze infrakuqe) për t'i dërguar komanda televizorit.

- Këtë telekomandë mund ta përdorni me anë të IR (reze infrakuqe) për shumicën e funksioneve.
- Për të përdorur asistentin zanor, duhet të çiftoni (lidhni) televizorin me telekomandën.

Kur nisët instalimin fillestar të televizorit, ju kërkua të mbanit shtypur tastin PAIR dhe në këtë mënyrë u krye çiftimi.

Shënim:

- 1 - Pas hyrjes së telekomandës me sukses në modalitetin e çiftimit, treguesi LED i mikrofonit në anën e përparme të telekomandës fillon të pulsojë.
- 2 - Gjatë çiftimit telekomanda duhet të qëndrojë pranë televizorit (brenda 1 m distancë) që të kryhet me sukses.
- 3 - Nëse televizori nuk e nis asistentin zanor kur shtypni 🗣 Voice Assistant, çiftimi nuk është kryer me sukses.
- 4 - Këshillohet të prisni derisa televizori të jetë ndezur plotësisht dhe të ketë nisur të gjitha proceset në sfond para se të hyjë në modalitet çiftimi, pasi dritarja informuese që përmban udhëzimet e mëtejshme mund të shfaqet me vonesë, duke ndikuar negativisht procedurën e çiftimit.

Çiftimi ose riçiftimi

Nëse ndodh të çaktivizohet çiftimi, telekomandën mund ta riçiftoni televizorin.

Thjesht mbani shtypur tastin SOURCES (PAIR) (afro 3 sekonda) për çiftimin.

Përndryshe, shkoni te 🏠 (Kryefaqa) > Cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjeti > Telekomanda > Çiftimi i

telekomandës, dhe më pas ndiqni udhëzimet në ekran.

Pasi të kryhet çiftimi do të shfaqet një mesazh.

Softueri i telekomandës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjeti > Telekomanda > Informacioni i telekomandës

Pasi të çiftohet telekomanda, mund të kontrolloni versionin aktual të softuerit të telekomandës.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjeti > Telekomanda > Përditësimi i softuerit të telekomandës

Kontrolloni për përditësime të mundshme të softuerit të telekomandës.

Lajmërimi i gjendjes së baterisë

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Me valë & rrjeti > Telekomanda > Njoftimi i statusit të baterisë

Pasi telekomanda të çiftohet, mund të aktivizoni për të shfaqur gjendjen e baterisë kur ndizet nga gjendja e pritjes.

4.3. Sensori infrakuq

Televizori mund të marrë komanda edhe nga një telekomandë që përdor IR (rreze infrakuqe) për të dërguar komanda. Nëse përdorni telekomandë të tillë, sigurohuni gjithmonë që ta drejtoni telekomandën nga sensorin infrakuq në pjesën e përparme të televizorit.



⚠ Paralajmërim

Mos vendosni objekte para sensorit infrakuq të televizorit pasi mund të bllokojë sinjalin.

4.4. Bateritë dhe pastrimi

Ndërrimi i baterive

Për informacion të hollësishëm mbi bateritë e telekomandës, shihni **Udhëzuesin e shpejtë** në paketimin e produktit.

Nëse televizori nuk reagon ndaj shtypjes së tasteve të telekomandës, kësaj mund t'i kenë rënë bateritë.

Për të ndërruar bateritë, hapni folenë e baterive në anën e pasme të telekomandës.

- 1 - Rrëshqitni kapakun e folesë së baterive në drejtimin që tregohet me shigjetë.
 - 2 - Ndërroni bateritë e vjetra me të reja. Sigurohuni që polet + dhe - të baterive të vendosen siç duhet.
 - 3 - Rivendosni kapakun e folesë së baterive dhe rrëshqiteni në vend derisa të puthitet.
- Përdorni vetëm bateri alkaline LR03
 - Hiqini bateritë nëse nuk e përdorni telekomandën për kohë të gjatë.
 - Hidhni bateritë e vjetra sipas udhëzimeve të përfundimit të përdorimit.
 - Kontrolloni rregullisht gjendjen e baterive të telekomandës për të parandaluar gërryerjen e kontakteve.

Për më shumë informacion, kontrolloni te **Ndihma** > Manuali i përdorimit > Fundi i përdorimit.

Pastrimi

Telekomanda është e veshur me një shtresë rezistente ndaj gërvishtjeve.

Për ta pastruar telekomandën, përdorni një leckë të butë e të lagur. Mos përdorni asnjëherë mbi telekomandë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.

4.5. Voice Assistant

Televizori juaj mbështet veprimet e kontrollit zanor nga telekomanda.

Rreth Voice Assistant

Voice Assistant është një shërbim zanor i disponueshëm në televizor dhe telekomandë. Me **Voice Assistant** që funksionon në televizorin tuaj, mund të ndryshoni kanalet, të ndryshoni volumnin dhe më shumë.

Për të kontrolluar televizorin me **Voice Assistant**, do të duhet të çiftoni telekomandën me televizorin.

Cilësimet e Voice Assistant

Për të rregulluar cilësimin e Voice Assistant shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e Voice Assistant** për të aktivizuar ose çaktivizuar kontrollin zanor. Kur aktivizohet **Kontrolli zanor**, mund të zgjidhni gjuhën e preferuar* dhe njësinë e preferuar të temperaturës të Voice Assistant.

* Shënim: mbështetet kur gjuhët janë anglisht, holandisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht.

Përdorimi i asistentit zanor në televizor

- 1 - Sigurohuni që telekomanda të jetë çiftuar me televizorin.
- 2 - Shtypni dhe mbani shtypur tastin **🗣️ Voice Assistant** në telekomandë për të aktivizuar mikrofonin.
- 3 - Thoni atë që ju nevojitet për të përdorur televizorin me shqiptim të qartë.
- 4 - Pasi të keni shqiptuar qartë se çfarë kërkon, lëshoni butonin për të nisur veprimin. Mund të duhet pak kohë për të kryer veprimin.

NDRYSHO KANALIN

- "Kanali lart"
- "Kanali poshtë"
- "Sintonizohu në kanalin 5"

NDRYSHO VOLUMIN

- "Volumi sipër"
- "Volumi poshtë"

ÇAKTIVIZIMI OSE AKTIVIZIMI I ZËRIT TË TELEVIZORIT

- "Çaktivizo zërin"
- "Aktivizo zërin"

HAP SHKURTORET

- "Shkoni te cilësimet"
- "Shkoni te kreu"

HAP APLIKACIONET

- "Hap YouTube"
- "Youtube"
- "Hap Netflix"
- "Netflix"
- "Hap Prime video"
- "Prime video"

NDRYSHO BURIMIN E HYRJES

- "Kalo te USB-ja"
- "Kalo te HDMI 1"

KËRKO

- "Kërko filmin Spider Man"
- "Kërko filmin Spider Man në YouTube"

KOMANDAT E LUAJTJES*

- "Luaj TV"

- "Ndalo"
- "Tjetra"
- "E mëparshme"

* Kur luani sërish një video USB/OTT.

MOTI

- "Çfarë është Moti"
- "Moti"

4.6. Aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë për dekoduesin

Aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë i mundëson përdoruesit kontroll të dekoduesit me anë të telekomandës (duke përdorur kontrollin IR ndaj dekoduesit).

Konfigurimi i dekoduesit të lidhur me anë të aplikacionit

- 1 - Lidhni një dekodues me televizorin me anë të një HDMI.
- 2 - Hapni aplikacionin e konfigurimit të thjeshtë në televizor
- 3 - Për të konfiguruar një dekodues të ri, zgjidhni markën dhe modelin e dekoduesit tuaj.

Kontrolli i dekoduesit me anë të telekomandës së televizorit

- 1 - Kur përdoruesi shikon përmbajtje në televizor, telekomanda e televizorit do të jetë në modalitetin e televizorit dhe do të dërgojë kode IR.
- 2 - Kur aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë është i hapur në televizor, ai dallon kur përdoruesi kalon në hyrje HDMI për dekoduesin dhe aktivizon ndryshimin e telekomandës për të dërguar kode IR të dekoduesit gjatë shtypjes së butonave.

4.7. Leva - Komandim lokal

Tastet në televizor

Nëse ju ka humbur telekomanda ose i kanë rënë bateritë, mund të kryeni gjithsesi disa veprime bazë në televizor.

Për të hapur menynë bazë...




1 - Me televizorin të ndezur, shtypni tastin e levës në pjesën e pasme të televizorit për të shfaqur menynë.

2 - Shtypni majtas ose djathtas për të zgjedhur

🔊 Volumi, ☰ Kanali ose ▶ Burimet. Zgjidhni

📺 Demonstrim, për të nisur një film demonstrues.

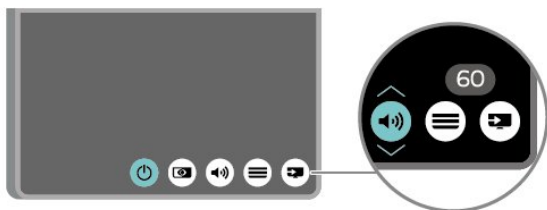

3 - Shtypni lart ose poshtë për të rregulluar volumin ose për t'u sintonizuar në kanalin vijues ose atë të mëparshëm. Shtypni lart ose poshtë për të kaluar nëpër listën e burimeve, duke përfshirë zgjedhjen e sintonizuesit.

Menyja do të zhduket automatikisht.

5. Konfigurimi

5.1. Lexoni udhëzimet mbi sigurinë

Lexoni udhëzimet mbi sigurinë përpara se të përdorni televizorin.

Për të lexuar udhëzimet, kontrolloni te Ndhima > Manuali i përdorimit > Siguria dhe kujdesi.

5.2. Vendosja televizive

Këshilla mbi vendosjen

- Pozicionojeni televizorin në vende ku drita nuk bie drejtpërdrejt në ekran.
- Errësoni ndriçimin në dhomë për efekt më të mirë të "Ambilight".
- Distanca ideale për të parë televizor është 2 deri në 5 herë sa lartësia e ekranit. Kur jeni të ulur, sytë duhet të jenë në një nivel me mesin e ekranit.
- Distanca e rekomanduar nga muri:
A. Kur montohet në mur, televizori duhet të vendoset 7 deri në 10 cm larg nga muri.
B. Kur televizori të montohet në bazament, televizori duhet të vendoset 10 deri në 20 cm larg nga muri, në varësi të madhësisë së bazamentit.



Shënim:

Mbajeni televizorin larg burimeve që prodhojnë pluhur, si p.sh. sobat. Sugjerohet t'i pastroni rregullisht pluhurat për të shmangur futjen e tij në televizor.

Bazamenti i televizorit

Udhëzimet për montimin e bazamentit të televizorit mund t'i gjeni në udhëzuesin e shpejtë që vjen me televizorin. Në rast se ju ka humbur ky udhëzues, mund ta shkarkoni nga www.philips.com/tvsupport.


Përdorni numrin e modelit të televizorit për të kërkuar e shkarkuar Udhëzuesin e shpejtë.

Montimi në mur

Televizori është gjithashtu i përgatitur për suport muri (shitet veçmas).

Madhësia e suportit të murit mund të ndryshojë në varësi të llojeve të ndryshme të mbështetësve së prapme, shihni Udhëzuesin e shpejtë në paketimin e produktit për të parë madhësinë që i përkon televizorit tuaj.

Përdor përmasat e mëposhtme të suportit të murit kur blen një suport muri.

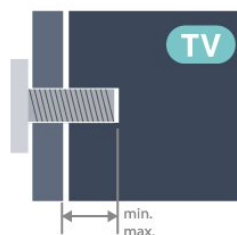

- 42OLED811
300 x 300, M6 (minimumi: 15 mm, max: 18 mm)
- 48OLED811
300 x 300, M6 (minimumi: 10 mm, max: 15 mm)
- 55OLED8x1
300 x 300, M6 (minimumi: 15 mm, max: 18 mm)
- 65OLED8x1
300 x 300, M6 (minimumi: 15 mm, max: 18 mm)
- 77OLED811
400 x 300, M6 (minimumi: 10 mm, max: 20 mm)
- 83OLED811
400 x 400, M6 (minimumi: 15 mm, max: 25 mm)

Kujdes

Montimi i televizorit në mur kërkon ekspertizë dhe duhet të kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar. Montimi i televizorit në mur duhet të përmbushë standardet e sigurisë sipas peshës së televizorit. Gjithashtu, lexoni masat paraprake të sigurisë para pozicionimit të televizorit.


"TP Vision Europe B.V." nuk mban përgjegjësi për montimin e pasaktë apo montime të tjera që mund të shkaktojnë aksident ose lëndim.

5.3. Ndezja e televizorit

Lidhja e kordonit elektrik

- Futni kordonin elektrik në folenë **POWER** në pjesën e pasme të televizorit.
- Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë futur mirë në fole.
- Sigurohuni që mund ta arrini gjithmonë spinën te priza në mur.

• Kur hiqni kordonin nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin.

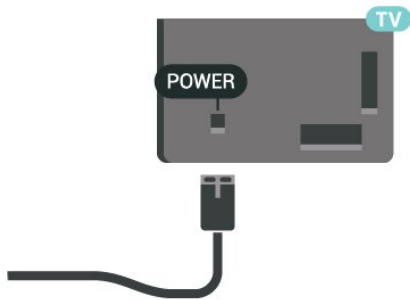

Edhe pse televizori ka konsum shumë të ulët energjie gjatë qëndrimin në pritje, hiqeni nga priza për të kursyer energji nëse nuk e përdorni për kohë të gjata.

Aktiv ose në pritje


Përpara se të ndizni televizorin, sigurohuni që të lidhni rrjetin elektrik në fletën **POWER** në pjesën e pasme të televizorit.

Aktivizimi

Shtypni tastin e vogël të levës në pjesën e pasme të televizorit.



Kalimi në modalitet pritjeje

Për ta kaluar televizorin në pritje, shtypni  në telekomandë. Mund të shtypni edhe tastin e vogël të levës në pjesën e pasme të televizorit.

Në modalitetin e pritjes, televizori është ende i lidhur me rrjetin elektrik, por konsumon shumë pak energji.

Për ta fikur plotësisht televizorin, shkëputni spinën. Gjatë shkëputjes së prizës, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

6. Lidhjet

6.1. Udhëzuesi i lidhjeve

Gjithmonë lidhni pajisjen me televizorin me lidhjen më cilësore të mundshme. Gjithashtu, përdorni kablllo të cilësisë së lartë për të garantuar transferim të mirë të figurës dhe zërit.


Kur lidhni një pajisje, televizori njuh llojin e saj dhe i jep secilës pajisje një emër të saktë të llojit. Nëse dëshironi mund ta ndryshoni emrin e pajisjes. Nëse pajisjes i caktohet emri i duhur i llojit, televizori kalon automatikisht në cilësimet e tij ideale kur kaloni te kjo pajisje në menyne "Burimet".

6.2. Antena

Futeni mirë fishën e antenës në folenë Antena në pjesën e pasme të televizorit.


Mund të lidhni antenën tuaj ose sinjalin e antenës nga një sistem shpërndarjeje të sinjalit të antenës. Përdorni fole antene RF IEC për koaksial 75 om.

Përdoreni këtë lidhje antene për sinjale hyrëse DVB-T dhe DVB-C.

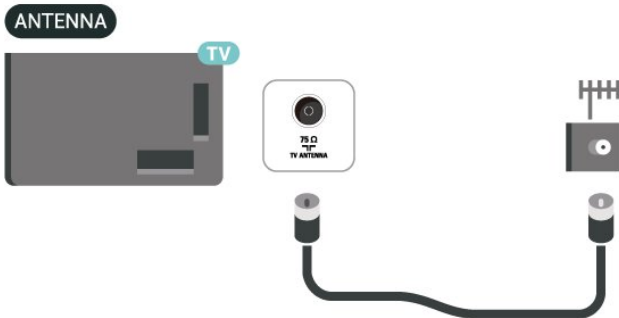

6.3. Satelit

Lidhni fishën satelitore tip "F" me folenë satelitore SAT në pjesën e pasme të televizorit.

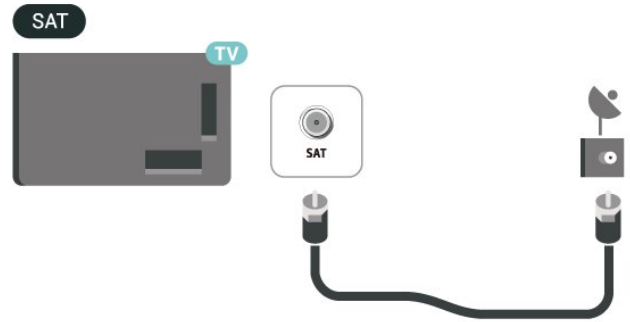


6.4. Pajisja e videos

HDMI

Lidhja HDMI siguron cilësinë më të mirë të figurës dhe zërit.

Për cilësinë më të mirë të transmetimit të sinjalit, përdorni kablllo HDMI të certifikuar me shpejtësi ultra të lartë. Mos përdorni kablllo HDMI më të gjatë se 5 m. Pajisjet që përdorin sinjalet HDR mund të lidhen me çdo hyrje HDMI.

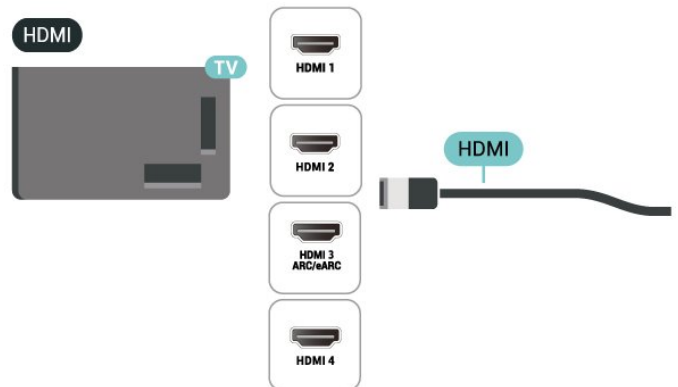

Mbrojtja nga kopjimi

Foletë HDMI mbështesin HDCP (mbrojtje e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë). HDCP është një sinjal i mbrojtjes nga kopjimi që parandalon kopjimin e materialeve nga disku DVD ose disku Blu-ray. Përmendet gjithashtu edhe si DRM (menaxhim i të drejtave dixhitale).

6.5. Pajisja e zërit


HDMI ARC/eARC

HDMI ARC (Audio Return Channel; kanali i kthimit të zërit) ka vetëm HDMI 3 në televizor.

Nëse edhe pajisja, zakonisht sistem kinemaje (HTS), ka lidhje "HDMI ARC", lidheni me ndonjë nga lidhjet HDMI në televizor. Me lidhjen "HDMI ARC" nuk është e nevojshme të lidhni kablo shtesë audioje që dërgon zërin e figurës së televizorit drejt sistemit të kinemasë. Lidhja "HDMI ARC" i kombinon të dy sinjalet.

HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) është një avancim krahasuar me ARC e mëparshme. Ai mbështet formatet më të fundit të audios me shpejtësi të lartë transmetimi deri në 192 kHz, 24 bit, si dhe audion e pakompresuar 5.1 dhe 7.1 dhe audion e pakompresuar 32-kanalësh.

Shënim: HDMI eARC disponohet vetëm në HDMI 3. Përdor kablo HDMI me shpejtësi ultra të lartë për eARC. Vetëm një pajisje eARC ofrohet në një kohë.

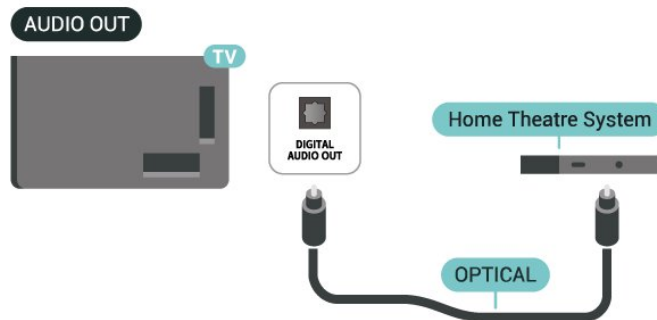

Kufjet

Mund të lidhni një palë kufje në lidhjen në pjesën anësore të televizorit. Lidhja është minifole 3,5 mm. Volumin e kufjeve mund ta rregulloni veçmas.



Dalja e zërit dixhital - Optike

Dalja e audios - Optike është lidhje zëri e cilësisë së lartë.

Kjo lidhje optike mund të transmetojë audio 5.1-kanalësh. Nëse pajisja juaj, zakonisht sistemi i kinemasë (HTS), nuk ka lidhje HDMI ARC, mund ta përdorni këtë lidhje me lidhjen Dalja e audios - Optike në HTS. Lidhja Dalja e audios - Optike e dërgon zërin nga televizori në HTS.

6.6. Pajisja celulare

Transmetoni në televizor

Për të transmetuar përmbajtje të transmetimit në televizorin tuaj:

- 1 - Sigurohuni që pajisja juaj celulare dhe televizori të jenë në të njëjtin rrjet Wi-Fi.
- 2 - Hapni një aplikacion të aktivizuar për transmetim në pajisjen tuaj celulare dhe prekni ikonën e transmetimit.
- 3 - Zgjidhni PHILIPS_TV_(ModelName) të televizorit tuaj për të filluar transmetimin.

Aplikacioni Philips Smart TV

Aplikacioni Philips Smart TV në smartfonin ose tabletin tuaj është miku juaj i ri i televizorit. Aplikacioni ju mundëson ndërrimin e kanaleve dhe rregullimin e volumit, si një telekomandë.

Shkarkojeni sot aplikacionin Philips Smart TV nga dyqani juaj i preferuar i aplikacioneve.

Aplikacioni Philips Smart TV ofrohet për sistemet iOS dhe Android dhe është pa pagesë.

Si alternativë, mund të shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Kodi QR i aplikacionit Remote** dhe të shtypni OK; në ekranin e televizorit do të shfaqet një kod QR. Skanoni kodin QR me pajisjen tuaj celulare dhe ndiqni udhëzimin për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin Philips Smart TV. Kur përdorni aplikacionin, pajisja celulare dhe televizori Philips duhet të lidhen me të njëjtin rrjet Wi-Fi.

Get Connected



www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

Pasqyrimi i ekranit

Rreth pasqyrimin të ekranit

Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikë dhe video nga pajisja celulare në televizor me pasqyrimin e ekranit. Pajisja celulare dhe televizori duhet të jenë brenda rrezes, që zakonisht do të thotë që të jenë në të njëjtën dhomë.

Përdorimi i pasqyrimin të ekranit

Aktivizoni pasqyrimin e ekranit

Press **➡ SOURCES > Pasqyrimi i ekranit**

Ndarja e ekranit në televizor

- 1 - Aktivizoni pasqyrimin e ekranit në pajisjen celulare.
- 2 - Në celular, zgjidhni televizorin. (Ky televizor do të shfaqet me emrin e modelit)
- 3 - Zgjidhni emrin e televizorit në celular, dhe pas lidhjes, mund të shijoni përdorimin e pasqyrimin të ekranit.

Ndalimi i ndarjes

Ndarjen e ekranit mund të ndaloni nga televizori ose nga pajisja celulare.

Nga pajisja

Me aplikacionin që përdorni për të nisur pasqyrimin e ekranit, mund të shkëputeni dhe të ndaloni shikimin e ekranit të pajisjes në televizor. Televizori do të rikthehet në programin e fundit të zgjedhur.

Nga televizori

Për të ndaluar shikimin e ekranit të pajisjes në televizor, mund të...

- shtypni **TV EXIT** për të parë një transmetim televiziv
- shtypni **🏠 (Kryefaqja)** për të nisur një aktivitet tjetër në televizor
- shtypni **➡ SOURCES** për të hapur menunë Burimet dhe të zgjidhni një pajisje të lidhur.

Bllokimi i pajisjes

Në kërkesën e parë për lidhje që merrni nga pajisja, ajo mund të bllokohet. Kërkesa e dërguar nga kjo pajisje dhe të gjitha kërkesat e tjera në të ardhmen do të anashkalohen.

Për të bllokuar një pajisje...

Zgjidhni **Blloko...** dhe shtypni **OK**.

Zhbllokimi i të gjitha pajisjeve

Të gjitha pajisjet e lidhura më parë, si dhe pajisjet e bllokuara ruhen në listën e lidhjeve të pasqyrimin të ekranit. Nëse e fshini këtë listë, të gjitha pajisjet e bllokuara do të zhblllokohen.

Për të zhbllokuar të gjitha pajisjet e bllokuara...

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose Wi-Fi > Rivendos lidhjet e pasqyrimin të ekranit.

Blokim i një pajisjeje të lidhur më parë

Nëse dëshironi të bllokoni një pajisje që keni lidhur më parë, fillimisht duhet të fshini listën e lidhjeve të pasqyrimin të ekranit. Nëse e fshini këtë listë, do t'ju duhet të rikonfirmoni ose riblokonte lidhjen për çdo pajisje.

Rivendosja e lidhjeve të pasqyrimin të ekranit

Të gjitha pajisjet e lidhura më parë ruhen në listën e lidhjeve të pasqyrimin të ekranit.

Për të pastruar të gjitha pajisjet e lidhura me pasqyrimin e ekranit:

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose Wi-Fi > Rivendos lidhjet e pasqyrimin të ekranit.

Vonesa e ekranit

Vonesa normale gjatë ndarjes së ekranit me pasqyrimin e ekranit është rreth 1 sekondë. Ajo mund të zgjasë më shumë nëse përdorni pajisje të vjetra me fuqi më të ulët procesimi.

6.7. Pajisje të tjera

Moduli CAM me kartë "Smart" - CI+

Rreth CI+

Televizori është gati për modulën e hyrjes së kushtëzuar CI+.

Me CI+ mund të shikoni programe HD me pagesë, si p.sh. filma dhe sport, të cilat ofrohen nga operatorët televizivë dixhitalë në rajonin tuaj. Këto programe kodohen nga operatori televiziv dhe dekodohen me një modul të parapaguar CI+.

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulën CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar - CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart". Këto programe kanë nivel të lartë mbrojtjeje nga kopjimi.

Kontaktini operatorin televiziv dixhital për më tepër informacion mbi kushtet.



Kartë "Smart"

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulën CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar - CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart".


Futni kartën "Smart" në modulën CAM. Shihni udhëzimet e marra nga operatori.

Për të futur CAM në televizor...

1. Shihni në modulën CAM për mënyrën e saktë të futjes. Futja e pasaktë mund ta dëmtojë modulën CAM dhe televizorin.
2. Ndërsa shihni në pjesën e pasme të televizorit, me modulën CAM të drejtuar nga vetja, futeni me kujdes në folenë **COMMON INTERFACE**.
3. Shtyjeni modulën CAM deri në fund. Lëreni gjithnjë në fole.

Kur ndizni televizorin, mund të duhet pak kohë për aktivizimin e modulit CAM. Nëse keni futur modulën CAM dhe keni paguar tarifat e abonimit (format e abonimit mund të ndryshojnë), mund t'i shikoni kanalet e koduara që mbështeten nga karta "Smart" e modulit CAM.

Moduli CAM dhe karta "Smart" janë ekskluzivisht për televizorin tuaj. Nëse e hiqni modulën "CAM", nuk do të mund t'i shikoni më kanalet e koduara të mbështetura nga moduli CAM.

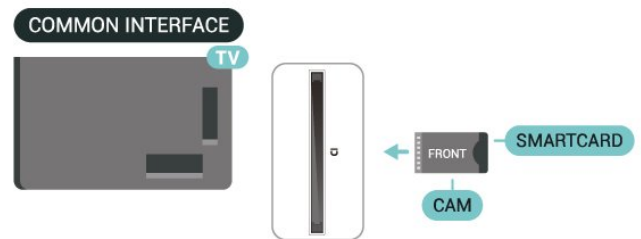

Vendosja e fjalëkalimeve dhe i kodeve PIN

Për disa module CAM duhet të jepni një kod PIN për t'i parë kanalet. Kur caktoni kodin PIN për modulën CAM, ju rekomandojmë të përdorni të njëjtin kod që përdorni për kyçjen e televizorit.

Për të vendosur kodin PIN për CAM...

1. Shtypni **SOURCES**.
2. Zgjidhni llojin e kanalit për të cilin po përdorni modulën CAM.
3. Shtypni **OPTIONS** dhe zgjidhni **Ndërfaqja e përbashkët**.

Zgjidhni operatorin e televizorit të modulit CAM. Ekranet vijuese shfaqen nga operatori televiziv.


Ndiqni udhëzimet në ekran për të kërkuar cilësimin e kodit PIN.

Pajisja ruajtëse USB

Mund t'i shikoni fotot dhe të luani muzikën dhe videot tuaja nga njësia e lidhur "Flash USB". Futni një njësi "Flash USB" në njërin nga lidhjet USB në televizor ndërkohë që ky është ndezur.

Televizori dikton njësinë Flash dhe hap një listë që tregon përmbajtjen e saj.

Nëse lista e përmbajtjes nuk shfaqet automatikisht, shtypni **SOURCES** dhe zgjidhni **USB**.

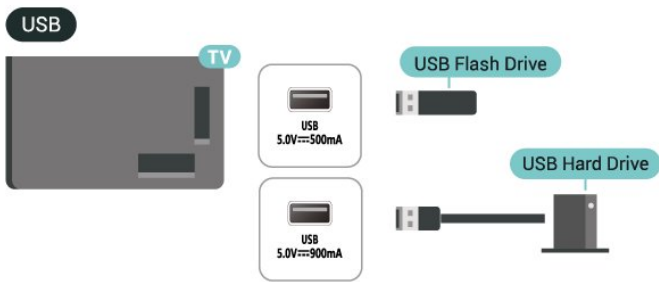

Për më shumë informacion mbi shikimin ose luajtjen e përmbajtjeve nga një njësi flash USB, kontrolloni te **Ndihma > Manuali i përdorimit > Fotot, videot dhe muzika**.

6.8. Bluetooth®

Çfarë ju duhet

Mund të lidhni një pajisje me valë me "Bluetooth®" me televizorin – me një altoparlant apo kufje me valë.

Për të luajtur zërin e televizorit në një altoparlant me valë, duhet ta çiftoni televizorin me altoparlantin me valë. Televizori mund të luajë zë vetëm nga një altoparlant njëkohësisht.

Kujdes - Sinkronizimi zë-figurë

Shumë sisteme altoparlantësh me Bluetooth® kanë një të ashtuquajtur "vonesë" të lartë. Vonesë e lartë do të thotë që zëri mbetet pas videos, duke humbur sinkronizimin me lëvizjen e buzëve. Para se të blini një sistem altoparlantësh me valë me Bluetooth®, informohuni rreth modeleve më të reja dhe kërkonin një pajisje me vonesë të ulët. Pyesni shitësin për këshillë.

Çiftimi i një pajisjeje

Vendoseni altoparlantin me valë brenda një distance 5 metra nga televizori. Lexoni manualin e përdorimit të pajisjes për informacion specifik mbi çiftimin dhe rrezet me valë. Sigurohuni që cilësimi Bluetooth® është i aktivizuar në televizor.

Kur çiftohet një altoparlant me valë, mund ta zgjidhni të luajë zërin e televizorit. Kur pajisja çiftohet, nuk është e nevojshme ta çiftoni sërish nëse nuk e hiqni.

Për të çiftuar një pajisje me Bluetooth® me televizorin:

- 1 - Ndizeni pajisjen me Bluetooth® dhe vendoseni brenda rrezes së televizorit.
- 2 - Zgjidhni **(Kryefaqa)** > **Cilësimet** > **Lidhjet me valë dhe Rrjetet** dhe shtypni **(djathtas)** për të hyrë në meny.
- 3 - Zgjidhni **Bluetooth** > **Kërkimi për pajisje me "Bluetooth"**, dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Ndiqni udhëzimet në ekran. Pajisjen do ta çiftoni me televizorin dhe ky do ta ruajë lidhjen. Mund të duhet të shkëputni një pajisje të çiftuar në fillim nëse është arritur numri maksimal i pajisjeve të çiftuara.
- 5 - Zgjidhni llojin e pajisjes dhe shtypni **OK**.
- 6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **(majtas)** për të mbyllur menyën.

Pajisjet me Bluetooth®

Zgjidhni një pajisje

Për të zgjedhur një pajisje me Bluetooth®:

- 1 - Zgjidhni **(Kryefaqa)** > **Cilësimet** > **Lidhjet me valë dhe Rrjetet** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Bluetooth** > **Pajisjet me Bluetooth** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Në listë, zgjidhni pajisjen me Bluetooth® dhe shtypni **OK**.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **(majtas)** për të mbyllur menyën.

Shkëputni ose shçiftoni një pajisje

Nga lista e pajisjeve me Bluetooth® të çiftuara, mund të zgjidhni një pajisje për të lidhur ose shkëputur pajisjen. Ju gjithashtu mund të çiftoni një pajisje Bluetooth® dhe pajisja do të hiqet nga lista e pajisjeve të çiftuara.

Për të shkëputur ose shçiftuar një pajisje Bluetooth®:

- 1 - Zgjidhni **(Kryefaqa)** > **Cilësimet** > **Lidhjet me valë dhe Rrjetet** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Bluetooth** > **Pajisja me Bluetooth** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Në listë, zgjidhni pajisjen me Bluetooth® dhe shtypni **OK**.

- 4 - Zgjidhni **Shkëput** ose **Shçifto** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **OK** për të konfirmuar.
- 6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀**(majtas) për të mbyllur menyne.

LE Audio*

Nëse televizori dhe pajisja Bluetooth® të dyja mbështesin Bluetooth® LE Audio, opsioni **LE Audio** do të jetë i disponueshëm për të aktivizuar ose çaktivizuar LE Audio.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar LE Audio për një pajisje Bluetooth®:

- 1 - Zgjidhni **🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe Rrjetet** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Bluetooth > Pajisjet me Bluetooth** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Në listë, zgjidhni një pajisje me Bluetooth® dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **LE Audio** për ta aktivizuar atë; pajisja do të funksionojë me modalitetin LE Audio.
- 5 - Kur ndizet, cilësimi LE Audio duhet të jetë i vazhdueshëm. Duhet të anuloni çiftimin e pajisjes për të restauruar cilësimin origjinal.
- 6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀**(majtas) për të mbyllur menyne.

* Shënim: Veçoria LE Audio disponohet vetëm në modelet e televizorëve që mbështesin Bluetooth® LE Audio.

Auracast™

Auracast™

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Bluetooth > Auracast™

Televizori mbështet Auracast™ për të transmetuar audion e televizorit dhe kjo merret nga pajisjet individuale Auracast™ për të dëguar drejtpërdrejt. Kur televizori fillon transmetimin Auracast™, ai do të shkëpusë çdo pajisje audio me Bluetooth® të lidhur dhe do të çaktivizojë daljen e audios së televizorit.

Mund të rregulloni cilësimet e transmetimit Auracast™ për të caktuar modalitetin e transmetimit, emrin, fjalëkalimin dhe cilësinë e audios së televizorit që transmeton. Cilësimet nuk mund të ndryshohen gjatë transmetimit; për të ndryshuar cilësimet, fillimisht duhet ndaluar transmetimi Auracast™.

Për të rregulluar cilësimet e Auracast™, shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Bluetooth > Auracast™**.

- Filloni / Ndaloni transmetimin – Filloni ose ndaloni transmetimin Auracast™.
- Modaliteti i transmetimit – Zgjidhni **Personale** për

dëgjim të sigurt me fjalëkalim. Zgjidhni **Publik** për dëgjim të pakufizuar në pajisje individuale Auracast™.

- **Emri i transmetimit** – Zgjidhni këtë emër në pajisjen Auracast™ për të dëguar audion e televizorit. Mund të ndryshoni emrin e transmetimit të televizorit tuaj.

- **Fjalëkalimi i transmetimit** – Caktoni fjalëkalimin për të autorizuar pajisjet Auracast™ për të marrë transmetimin. Jepni këtë fjalëkalim në pajisjet Auracast™ për t'ju bashkuar transmetimit. Gjithashtu mund të futni një fjalëkalim të ri 6-shifror nga ana e televizorit për ta ndryshuar atë.

- **Cilësia e audios** – Cakto cilësinë e audios të transmetimit në të **Lartë** (48 KHz) ose **Standarte** (16 KHz).

Çiftimi i lehtë Philips

Çiftimi i lehtë Philips është një metodë çiftimi të shpejtë e projektuar ekskluzivisht për produktet e kufjeve Philips me Bluetooth®. Mund të shtypni një buton dhe të filloni menjëherë çiftimin e kufjeve Philips me televizorin Philips.

Aktivizoni Çiftimi i lehtë Philips

Për të çiftuar manualisht kufjet me veçorinë Çiftimi i lehtë Philips me televizorin:

- 1 - Caktojini në modalitet çiftimi kufjet Philips që çiftohen lehtësisht dhe vendosini brenda një distance prej 5 metrash nga televizori.
- 2 - Mbani shtypur tastin blu **■** (rreth 3 sekonda) për të çiftuar televizorin me kufjet Philips që çiftohen lehtësisht.
- 3 - Pas fillimit të çiftimit, televizori do të kërkojë për kufjet Philips që çiftohen lehtësisht; kjo do të zgjasë disa sekonda.
- 4 - Pas kryerjes së çiftimit, do të shfaqet një ekran mesazhi për të informuar dhe treguar gjendjen e baterisë së kufjeve.

Vini re se vetëm kufjet Philips Bluetooth® që çiftohen lehtësisht do të mbështesin veçorinë Çiftimi i lehtë Philips. Disa nga kufjet Philips Bluetooth® kërkojnë aktivizim manual të veçorisë Çiftimi i lehtë Philips. Emrat e modeleve janë listuar si më poshtë.

TAA6709
TAA6219
TAH8506
TAH4209
TAT2149
TAK4206
TAH6509
TAH5209
TAT2139
TAT3509

Çiftim i lehtë automatik

Modelet e kufjeve Philips nga viti 2025 e tutje janë zgjeruar për të mbështetur çiftimin e lehtë automatik. Mund të shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Me valë dhe rrjetet > Bluetooth > Çiftimi i lehtë automatik** dhe ta aktivizoni për të mundësuar çiftimin e shpejtë. Çiftimi do të aktivizohet automatikisht kur kufjet me veçorinë Çiftimi i lehtë Philips janë në modalitetin e çiftimit.

Për të parë listën më të fundit të kufjeve Philips të mbështetura për Çiftim të lehtë automatik, skanoni kodin QR.



Nëse çiftimi i lehtë nuk disponohet për kufjet tuaja me Bluetooth®, mund të shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Me valë dhe rrjetet > Bluetooth për të çiftuar manualisht kufjet tuaja me televizorin.**

6.9. Kompjuteri



Mund të lidhni kompjuterin me televizorin duke përdorur një kablo HDMI të certifikuar të shpejtësisë ultra të lartë dhe ta përdorni televizorin si një monitor kompjuteri.

* Shënim për përdoruesit e kartave grafike Nvidia:
Nëse e lidhni kompjuterin me televizorin nëpërmjet HDMI, karta Nvidia mund të nxjerrë automatikisht video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi (VRR) në televizor kur cilësimi **HDMI Ultra HD** i televizorit është **Automatik**. Sigurohuni gjithmonë që të çaktivizoni funksionin VRR në kartën grafike përpara se të ndryshoni **HDMI Ultra HD** e televizorit në **Optimale për lojëra** ose **Optimale për filma**.


* Shënim për përdoruesit e kartave grafike AMD:
Nëse e lidhni kompjuterin me televizorin përmes HDMI, sigurohuni që cilësimet e mëposhtme në kartën grafike të kenë performancën e duhur.
- Nëse videoja dalëse e kartës grafike është 4096 x 2160p ose 3840 x 2160p dhe përdoret formati piksel RBG, studioja me format piksel RGB 4:4:4 (RGB e kufizuar) do të vendoset në kartën grafike të kompjuterit.
- Nëse karta grafike del video është 2560 x 1440p 120Hz dhe përdoret formati piksel RGB, formati piksel RGB 4:4:4 Standard PC (Full RGB) do të vendoset në kartën grafike të kompjuterit.

7. Ndërrimi i burimit

7.1. Lista e burimeve

- Për të hapur menynë e burimeve, shtypni  SOURCES.
 - Për të kaluar në një pajisje të lidhur, zgjidhni pajisjen me tastet **Shigjeta / navigimi** dhe shtypni **OK**.
 - Për të shfaqur informacionin teknik të pajisjes së lidhur që po shikoni, shtypni **OPSIONET** dhe zgjidhni **Informacioni i pajisjes**.
 - Për të mbyllur menynë e burimeve pa kaluar te një pajisje, shtypni sërish  SOURCES.
-

7.2. Riemërtimi i pajisjes

 (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Modifiko burimet e hyrjes > Burimi


- 1 - Zgjidhni një nga ikonat e pajisjeve, emri i paracaktuar shfaqet në fushën e shkrimit dhe zgjidhni.
- 2 - Zgjidhni **Riemërto** për të hapur tastierën në ekran.
- 3 - Përdorni butonat e navigimit për të zgjedhur karakteret.
- 4 - Zgjidhni **Mbyll** kur të përfundoni modifikimin.



8. Kanalet

8.1. Rreth kanaleve dhe ndërrimit të tyre


Shikimi i kanaleve televizive

• Shtypni TV / DIL. Televizori sintonizohet në kanalën e fundit që keni parë.

Shtypni  (Kryefaqa) > Televizori > Kanalet dhe shtypni OK.

• Shtypni  + ose  - për të ndërruar kanalet.

• Nëse e dini numrin e kanalit, shkruajeni me tastet numerike. Për ta ndërruar kanalën, shtypni OK pasi të keni shkruar numrin.



• Për t'u rikthyer te kanali ku ishit sintonizuar më parë, shtypni  Kthehu .

Për të kaluar në një kanal nga lista e kanaleve

• Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni OK për të hapur listën e kanaleve.


• Lista e kanaleve mund të ketë disa faqe me kanale.


Për të parë faqen pasardhëse apo të mëparshme,

shtypni  + ose  -.

• Për të mbyllur listat e kanaleve pa ndërruar kanalet, shtypni  Pas ose TV / DIL.

Ikonat e kanaleve

Pas një përditësimi automatik të kanaleve në listën e kanaleve, kanalet e gjetura rishtas shënohen me një  (yll).

Nëse kyçni një kanal, ai do të shënohet me një  (kyç).

Kanalet radiofonike

Nëse ka transmetim dixhital, stacionet dixhitale radiofonike instalohen gjatë instalimit. Kaloni në një kanal radioje njëlloj si me kanalet televizive.

Ky televizor mund të marrë sinjal standard dixhital televiziv DVB. Televizori mund të mos funksionojë siç duhet me disa operatorë televizionesh dixhitale që nuk pajtohen plotësisht me specifikimet e standardit.


8.2. Instalimi i kanalit

Antena dhe kabllori

Kërkimi manual për kanale dhe cilësimet e tyre

Kërkimi për kanale


Përditëso kanalet

 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit* > Kërko për kanale

1 - Zgjidhni Përditëso kanalet dixhitale për të shtuar vetëm kanale të reja dixhitale.

2 - Shtypni OK për të kërkuar kanale. Kjo mund të zgjasë disa minuta.


Riinstalim i shpejtë

 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit* > Kërko për kanale

1 - Zgjidhni Riinstalim i shpejtë ose Riinstalim i kanaleve (nëse cilësimi i shtetit është Mbretëri e Bashkuar) për të instaluar sërish të gjitha kanalet me cilësimet standarde.

2 - Shtypni OK për të kërkuar kanale. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Riinstalim i avancuar i kanaleve

 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit* > Kërko për kanale

1 - Zgjidhni Riinstalim i avancuar i kanaleve ose Riinstalimi i kanaleve (nëse cilësimi i shtetit është Mbretëri e Bashkuar) për të kryer një riinstalim të plotë hap pas hapi.

2 - Shtypni OK për të kërkuar kanale. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

* Shënim: Nëse cilësimi i shtetit është Mbretëri e Bashkuar, disponohet vetëm Instalimi i antenës.

Kanal i Freely në internet

Kanal i Freely në internet* i referohet Freely-t, një platforme transmetimi në MB që ofron televizion të drejtpërdrejtë ose sipas kërkesave pa pagesë mbi një lidhje interneti brezgjere. Kjo është zhvilluar nga Everyone TV. Ju duhet një lidhje Wi-Fi për të transmetuar përmbajtjen.

Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni kanalën e Freely në internet te  (Kreu) > Cilësimet >

Channels > Instalimi i antenës. Nëse kanali i Freely në internet aktivizohet, kërkimi i kanaleve do të përfshijë kanalet e Freely në internet. Nëse cilësimi është i çaktivizuar, kërkimi i kanaleve nuk do të përfshijë kanalet e Freely-t në internet dhe kanalet e Freely në internet të instaluar më parë do të hiqen nga lista e kanaleve. Ky ndryshim do të hyjë në fuqi vetëm pas përditësimit të ardhshëm të kanaleve (gjatë përditësimit të televizorit në gjendje pritjeje ose përditësimit të kanaleve përmes menysë së cilësimeve). Për zbatim të menjëhershëm, kryeni një

skanim për përditësime të **🏠 (Kreu)** > **Cilësimet** > **Kanalet** > **Instalimi i antenës** > **Kërko për kanalet** > **Përditëso kanalet dixhitale**.

* Shënim: **Kanali i Freely** në internet disponohet vetëm kur cilësimi i shtetit është MB.

Cilësimet e kanaleve

🏠 (Kreu) > **Cilësimet** > **Kanalet** > **Instalimi i antenës/kabllorit** > **Search for channels** > **Riinstalim i avancuar i kanaleve**

- 1 - Zgjidhni **Nis tani** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Riinstalim i avancuar i kanaleve** për të kryer një riinstalim të plotë hap pas hapi.
- 3 - Zgjidhni **Fillo** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni shtetin ku ndodheni aktualisht dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **Antena (DVB-T)** ose **Kabllori (DVB-C)**, dhe zgjidhni një artikull që duhet të riinstaloni.
- 6 - Zgjidhni **Kanalet dixhitale dhe* analoge**, **Vetëm kanalet dixhitale** ose **Vetëm kanalet analoge**.
- 7 - Zgjidhni **Cilësimet** dhe shtypni **OK**.
- 8 - Shtypni **🔴 Rivendosje** për t'i rivendosur, ose shtypni **🟢 Fund pasi të keni përfunduar cilësimet**.

* Shënim: Mbështetja e kanaleve analoge nuk ofrohet për vendet që e kanë përfunduar çaktivizimin e kanaleve analoge.

Kërkimi për frekuenca

Zgjidhni mënyrën e kërkimit për kanale.

- **I shpejtë**: zgjidhni metodën më të shpejtë dhe përdorni cilësimet e paracaktuara siç përdoren nga shumica e operatorëve kabllorë në shtetin tuaj.
- **Kërkim i plotë**: Nëse kjo mënyrë nuk jep kanale të instaluar ose nëse mungojnë disa kanale, mund të zgjidhni mënyrën e zgjeruar **Kërkim i plotë**. Kjo mënyrë kërkon më shumë kohë për kërkimin dhe instalimin e kanaleve.

• **I avancuar**: Nëse keni marrë një vlerë specifike të frekuencës së rrjetit për kërkimin e kanaleve, zgjidhni **I avancuar**.

Madhësia e shkallës të frekuencës

Televizori kërkon kanale në shkallë prej **8MHz**. Nëse kjo nuk jep kanale të instaluar ose nëse mungojnë disa kanale, mund të kërkoni në një shkallë më të vogël prej **1MHz**. Përdorimi i shkallës 1 MHz do të marrë më shumë kohë për kërkimin dhe instalimin e kanaleve.

Frekuenca e rrjetit

Nëse për kërkimin e kanaleve synoni të përdorni metodën **Kërkim i shpejtë** të **Kërkimi i frekuencave**, zgjidhni opsionin **Automatik**. Televizori do të përdorë 1 nga frekuencat e paracaktuara të rrjetit (ose HC -

kanal lokalizues) që përdoret nga shumica e operatorëve kabllorë në shtetin tuaj. Nëse keni marrë një vlerë specifike të frekuencës së rrjetit për kërkimin e kanaleve, zgjidhni **Manual**.

Frekuenca e rrjetit

Me modalitetin **Frekuenca e rrjetit** të caktuar në **Manual**, mund ta jepni këtu vlerën e frekuencës së rrjetit që morët nga operatori. Për të dhënë vlerën, përdorni tastet me ngjyrë.

ID e rrjetit

Jepni ID-në e rrjetit që ju është dhënë nga operatori juaj kabllor.

Modaliteti i shpejtësisë së modulimit

Nëse operatori kabllor nuk ju ka dhënë një vlerë specifike të shpejtësisë së modulimit për të instaluar kanalet televizive, lëreni cilësimin e modalitetit të shpejtësisë së modulimit në **Automatik**. Nëse keni marrë një vlerë specifike të shpejtësisë së modulimit, zgjidhni **Manual**.

Shpejtësia e modulimit

Me **Modaliteti i shpejtësisë së modulimit** të caktuar në **Manual**, mund të jepni shpejtësinë e modulimit nëpërmjet tasteve numerike.

Të hapura / të koduara

Nëse keni pajtim dhe modul CAM - modul me hyrje të kushtëzuar për shërbimet televizive me pagesë, zgjidhni **Të hapura + të koduara**. Nëse nuk keni pajtim për shërbime dhe kanale me pagesë, mund të zgjidhni **Vetëm kanalet e hapura**.

Kërkimi automatik i kanaleve

🏠 (Kreu) > **Cilësimet** > **Kanalet** > **Instalimi i antenës/kabllorit** > **Përditësimi automatik i kanaleve**

Nëse merrni kanale dixhitale, mund ta caktoni televizorin që ta përditësojë automatikisht listën me kanalet e reja.

Përndryshe, mund ta bëni vetë.

Përditësimi automatik i kanaleve

Televizori i përditëson kanalet një herë në ditë, në orën 06:00 dhe ruan kanalet e reja. Kanalet e reja ruhen në listën "Të gjitha kanalet", por edhe në listën "Kanalet e reja". Kanalet boshe do të hiqen. Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të bërë përditësimin automatik të kanaleve, televizori duhet të jetë në modalitet pritjeje.

Mesazhi i përditësimit të kanaleve

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit > Mesazhi i përditësimit të kanaleve

Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të shmangur shfaqjen e këtij mesazhi pas çdo përditësimi të kanaleve, mund ta çaktivizoni.

Dixhital: Testi i marrjes

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit > Dixhital testi i marrjes

Shfaqet frekuenca dixhitale për këtë kanal. Nëse marrja është e dobët, mund ta ripoziciononi antenën. Për të kontrolluar sërish cilësinë e sinjalit të kësaj frekuence, zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Për të dhënë manualisht një frekuencë specifike, përdorni tastet numerike të telekomandës. Përndryshe, zgjidhni frekuencën, pozicionojini shigjetat mbi një numër me **←** dhe **→** dhe ndryshojeni shifrën me **▲** dhe **▼**. Për të verifikuar frekuencën, zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**.

Analog: Instalim manual

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit > Instalimi manual analog.

Kanalet televizive analoge* mund të instalohen manualisht, kanal pas kanali.

• Sistemi

Për të konfiguruar sistemin e televizorit, zgjidhni **Sistemi**. Zgjidhni shtetin tuaj ose vendin ku ndodheni aktualisht dhe shtypni **OK**.

• Kërkimi për kanal

Për të gjetur një kanal, zgjidhni **Kërkimi për kanal** dhe shtypni **OK**. Mund të jepni vetë një frekuencë për të gjetur një kanal ose të lini ta kërkojë televizori. Shtypni **OK**, zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK** për të kërkuar automatikisht një kanal. Kanali i gjetur do të shfaqet në ekran dhe nëse marrja është e dobët, shtypni sërish **Kërkim**. Nëse dëshironi ta ruani kanalën, zgjidhni **Fund** dhe shtypni **OK**.

• Sintonizimi

Për të sintonizuar një kanal, zgjidhni **Sintonizimi** dhe shtypni **OK**. Mund të sintonizoni kanalën me **▲** ose **▼**. Nëse dëshironi ta ruani kanalën e gjetur, zgjidhni **Fund** dhe shtypni **OK**.

• Ruajtja

Kanalin mund ta ruani në numrin aktual të kanalit ose në një numër të ri.

Zgjidhni **Ruajtja** dhe shtypni **OK**. Numri i kanalit të ri do të shfaqet shkurtimisht.

Këto hapa mund t'i kryeni sërish derisa të keni gjetur të gjitha kanalet e ofruara analoge.

* Shënim: Mbështetja e kanaleve analoge nuk ofrohet për vendet që e kanë përfunduar çaktivizimin e kanaleve analoge.

Satelit

Kërkimi për satelitorin dhe cilësimet e tij

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i satelitit > Kërko për satelit

Riinstalimi i të gjitha kanaleve

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i satelitit > Kërko për satelit > Riinstalo kanalet

- Zgjidhni grupin e kanaleve që dëshironi të instaloni.
- Operatorët satelitorë mund të ofrojnë paketa që përmbledhin kanale të hapura (transmetime falas) dhe mundësojnë një renditje në përshtatje me shtetin përkatës. Disa satelitë ofrojnë paketa abonimi – një përmbledhje kanalesh me pagesë.

Lloji i lidhjes

Zgjidhni numrin e satelitëve që dëshironi të instaloni. Televizori e cakton automatikisht llojin e përshtatshëm të lidhjes.

- **Deri në 4 satelitë** – Mund të instaloni deri në 4 satelitë (4 koka LNB) në televizor. Zgjidhni numrin e saktë të satelitëve që dëshironi të instaloni në fillim të instalimit. Kjo do ta shpejtonte instalimin.
- **Unicable** – Për të lidhur antenën parabolike me televizorin mund të përdorni një sistem "Unicable". Në fillim të instalimit mund të zgjidhni "Unicable" për 1 ose 2 satelitë.

Cilësimet e LNB

Në disa shtete, mund të rregulloni cilësimet për përdoruesit ekspertë për transponderët lokalizues dhe çdo kokë LNB. Përdorini ose ndryshojini këto cilësime vetëm nëse nuk bëhet dot instalimi normal. Këto cilësime mund t'i përdorni për të anuluar ato normale nëse keni pajisje jostandarde satelitore. Disa operatorë mund t'ju japin disa vlera transponderi ose koke LNB të cilat mund t'i vendosni këtu.

- **Universale ose rrethore** – Lloji i përgjithshëm i kokës LNB, zakonisht mund të zgjidhni këtë lloj për kokën tuaj LNB.
- **Frekuenca e ulët LO / Frekuenca e lartë LO** – Frekuencat e oshilatorit lokal caktohen në vlerat

standarde. Rregullojini vlerat vetëm në rast pajisjesh të posaçme që kërkojnë vlera të ndryshme.

- Toni 22 kHz - Në cilësimin bazë, "Toni" është i caktuar në "Automatik".
- Energjia e kokës LNB - Në cilësimin bazë, energjia e kokës LNB është e caktuar në "Automatik".

Kërkimi automatik i kanaleve

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i satelitit > Përditësimi automatik i kanaleve

Nëse merrni kanale dixhitale, mund ta caktoni televizorin që ta përditësojë automatikisht listën me kanalet e reja.

Përndryshe, mund ta bëni vetë.

Përditësimi automatik i kanaleve

Televizori i përditëson kanalet një herë në ditë, në orën 06:00 dhe ruan kanalet e reja. Kanalet e reja ruhen në listën "Të gjitha kanalet", por edhe në listën "Kanalet e reja". Kanalet boshe do të hiqen. Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të bërë përditësimin automatik të kanaleve, televizori duhet të jetë në modalitet pritjeje.

* Ofrohet vetëm kur [Lista e kanaleve satelitore](#) është caktuar në [Nga një paketë e renditur](#)

Mesazhi i përditësimit të kanaleve

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i satelitit > Mesazhi i përditësimit të kanaleve

Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të shmangur shfaqjen e këtij mesazhi pas çdo përditësimi të kanaleve, mund ta çaktivizoni.

Opsioni i përditësimit automatik

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i satelitit > Opsioni i përditësimit automatik

Çzgjidhni një satelit nëse nuk doni ta përditësoni automatikisht.

* Ofrohet vetëm kur [Lista e kanaleve satelitore](#) është e caktuar në [Nga një paketë e renditur](#)

Instalim manual

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i satelitit > Instalimi manual

Instalimi manual i satelitit.

- LNB - Zgjidhni kokën LNB për të cilën dëshironi të shtoni kanale të reja.
- Polarizimi - Zgjidhni polarizimin që ju nevojitet.
- Modaliteti i shpejtësisë së modulimit - Zgjidhni "Manual" për të caktuar shpejtësinë e modulimit.
- Frekuenca - Vendosni frekuencën e transponderit.
- Kërkim - Kërkimi për transponder.

Modulet satelitore CAM

Nëse për shikimin e kanaleve satelitore përdorni modul CAM (për hyrje të kushtëzuar me kartë "Smart") ju rekomandojmë që instalimin e satelitëve ta kryeni me modul CAM të vendosur në televizor.

Shumica e moduleve CAM përdoren për të dekoduar kanalet.

Modulet CAM (CI+ 1.3 me profil operatori), mund të t'i instalojnë vetë të gjitha kanalet në televizor. Moduli CAM ju fton të instaloni satelitët dhe kanalet. Ato jo vetëm që instalojnë dhe dekodejnë kanalet, por kryejnë edhe përditësimet e rregullta të tyre.

Kopjimi i listës së kanaleve

Hyrje

Kopjimi i listës së kanaleve dhe Kopjimi i listës së satelitëve synohen për shitësit dhe përdoruesit ekspertë..

Me funksionin **Kopjimi i listës së kanaleve/Kopjimi i listës së satelitëve**, kanalet e instaluar në televizor mund t'i kopjoni drejt një televizori tjetër Philips të së njëjtës gamë. Me funksionin "Kopjimi i listës satelitore", mund të shmangni kërkimin e tepruar të kanaleve, duke ngarkuar në televizor një listë kanalesh të paracaktuara.

Kushtet

- Të dy televizorët i përkasin të njëjtit vit prodhimi.
- Të dy televizorët kanë të njëjtin lloj hardueri. Lloji i harduerit kontrollohet te pllaka e llojit të televizorit në pjesën e pasme të tij.
- Të dy televizorët kanë versione të pajtueshme softueri.
- Përdorni njësi "Flash USB" prej së paku 1 GB.


Kopjimi i një liste kanalesh, kontrolli i versionit të saj

Kopjimi i një liste kanalesh në njësinë "Flash USB"

Për të kopjuar një listë kanalesh...

1 - Ndizni televizorin. Televizori duhet të ketë kanale të instaluar.

2 - Futni një njësi USB në portën USB 2*.

3 - Zgjidhni  (Kreu) > Cilësimet

> Kanalet > Kopjimi i listës së kanaleve ose Kopjimi i listës së satelitëve dhe shtypni OK.


4 - Zgjidhni Kopjim në USB dhe shtypni OK.

5 - Pas përfundimit të kopjimit, hiqni njësinë "Flash USB".

Tani mund ta ngarkoni listën e kopjuar e kanaleve drejt një televizori tjetër "Philips".

* Shënim: vetëm porta USB që ka shënimin USB 2 mbështet veprimin e kopjimit të listës së kanaleve.

Kontrolli i versionit të listës së kanaleve

 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Kopjimi i listës së kanaleve ose Kopjimi i listës së satelitëve > Versioni aktual

Ngarkimi i një liste kanalesh


Drejt televizorëve të painstaluar

Në varësi të instalimit ose jo të televizorit, për të ngarkuar listën e kanaleve duhet të përdoret një mënyrë tjetër.

Drejt një televizori ende të painstaluar

1 - Për të filluar instalimin, futeni televizorin në prizë dhe zgjidhni gjuhën e shtetit. Mund ta anashkaloni kërkimin e kanaleve. Përfundoni instalimin.

2 - Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e kanaleve të televizorit tjetër.

3 - Për të nisur ngarkimin e listës së kanaleve, zgjidhni  (Kreu) > Cilësimet

> Kanaleve > Kopjimi i listës së kanaleve ose Kopjimi i listës satelitore > Kopjo në televizor dhe shtyp OK. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

4 - Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".

Drejt televizorëve të instaluar

Në varësi të instalimit ose jo të televizorit, për të ngarkuar listën e kanaleve duhet të përdoret një mënyrë tjetër.

Drejt një televizori të instaluar

1 - Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e kanaleve të televizorit tjetër.

2 - Për të nisur ngarkimin e listës së kanaleve, zgjidhni  (Kreu) > Cilësimet

> Kanaleve > Kopjimi i listës së kanaleve ose Kopjimi i listës satelitore > Kopjo në televizor dhe shtyp OK. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.


3 - Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".

Shënim: Cilësimi i shtetit i televizorit nuk do të ndryshohet pasi të ketë përfunduar klonimi.

Instalimi i kanaleve të internetit

Kërko dhe përditëso kanalet e internetit

Kërko kanalet e internetit*

 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i kanaleve të internetit > Kërko për kanale

1 - Zgjidhni Kërko për kanale dhe shtypni OK.

2 - Zgjidhni Përditëso kanalet për të shtuar vetëm kanale të reja digjitale.


Zgjidhni Riinstalo kanalën për të bërë një riinstalim të plotë hap pas hapi.

Zgjidhni Instalo kanale të reja për të instaluar një listë të re kanalesh në internet. (Nuk disponohet nëse janë instaluar tashmë 3 lista kanalesh interneti.)

Zgjidhni Çinstalo kanale për të shfaqur një listë të listave të kanaleve të instaluar në internet me opsionin për t'u hequr.

3 - Shtypni OK për të kërkuar kanale. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Përditësimi automatik i kanaleve për kanale interneti

 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i kanaleve të internetit > Përditësimi automatik i kanaleve

Aktivizojeni për ta caktuar televizorin që të përditësojë automatikisht kanalet e internetit.

Përditësimi automatik i kanaleve

Televizori i përditëson kanalet një herë në ditë, në orën 06:00 dhe ruan kanalet e reja. Kanalet e reja ruhen në listën "Të gjitha kanalet", por edhe në listën "Kanalet e reja". Kanalet boshe do të hiqen. Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të bërë përditësimin automatik të kanaleve, televizori duhet të jetë në modalitet pritjeje.

* Shënim: Kanalet e internetit janë të disponueshme vetëm kur cilësimi i vendit është MB ose ndonjë vend që mbështet DVB-I.

Aplikacioni Freely

Aplikacioni Freely

Aplikacioni Freely* është një aplikacion televiziv i ofruar nga Everyone TV për përdoruesit në MB. Audiencat në Mbretërinë e Bashkuar mund të transmetojnë falas kanale televizive drejtpërdrejt, së bashku me përmbajtje me kërkesë nëpërmjet televizorit, duke eliminuar nevojën për antenë.

Duhet lidhje interneti dhe të pranoni kushtet e përdorimit të Philips, politikën e privatësisë dhe kushtet e televizorit inteligjent për të instaluar aplikacionin Freely. Mund ta instaloni aplikacionin duke përdorur aplikacionet Ekрани ose opsioni **Kërko për antenë në menynë Cilësimet**.

Nëse aplikacioni Freely nuk mund të shkarkohet ose instalohet, mund të provoni ta shkarkoni përsëri më vonë. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni "Everyone TV".

Pasi aplikacioni Freely të jetë instaluar me sukses, kalojeni burimin te Freely për të përdorur veçoritë.

Pas instalimit të aplikacionit Freely, do të preken disa veçori.

- Zgjedhja e kanaleve, Guida televizive, informacioni i kanalit zëvendësohet nga ndërfaqja e përdorimit e aplikacionit.
- Riemërtimi i kanaleve të antenës, klonimi dhe lista e të preferuarave do të çaktivizohen.

* Shënim: Aplikacioni Freely ofrohet vetëm kur cilësimi i shtetit është MB.

Aplikacionet e operatorëve

HD+ OpApp

HD+ OpApp

"HD+ OpApp"* është një aplikacion që ofrohet nga "HD+" për përdoruesit në Gjermani, i cili mund të ekzekutojë një dekodues virtual në televizor. Aplikacioni ka aplikacionet dhe veçoritë për të cilat më parë ju nevojitej një dekodues fizik për t'i hapur.

Ju nevojitet lidhje me internetin dhe të pranoni Kushtet e përdorimit të Philips, Politikën e privatësisë dhe Kushtet e përdorimit të "Smart TV" për të instaluar "HD+ OpApp". Aplikacionin mund ta instaloni duke përdorur "Ekрани i aplikacioneve" ose opsionin **Kërko për satelitorë te menyja Cilësimet**.

Nëse "HD+ OpApp" nuk mund të shkarkohet apo instalohet, mund të provoni ta shkarkoni sërish më vonë. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni "HD+".

Pasi "HD+ OpApp" të jetë instaluar me sukses, mund të filloni periudhën falas. Ndryshoni burimin te Shiko satelitor pas instalimit. Nëse më parë keni përdorur

një modul CAM për "HD+", mund ta hiqni tani. Nëse në televizor futet një CICAM, ai nuk përdoret për të dekoduar sinjalin kur je duke parë një kanal satelitor.

Pasi aplikacioni i operatorit HD+ instalohet, janë disa veçori që preken.

- Lista e preferencave disponohet vetëm tek Antena/Kabllori.
- Zgjedhja e kanalit, Guida televizive, informacioni i kanalit zëvendësohen nga ndërfaqja e përdoruesit e aplikacionit të operatorit.
- Riemërtimi dhe klonimi i kanaleve satelitore do të çaktivizohet.

* Shënim: "HD+ OpApp" disponohet vetëm për abonentët e "HD+" dhe cilësimi i shtetit është Gjermania.

Opsionet e kanaleve

Hapja e opsioneve

Mund të caktoni disa opsione ndërkohë që shikoni një kanal.

Në varësi të llojit të kanalit që po shikoni ose në varësi të cilësimeve të televizorit që keni caktuar, ofrohen disa opsione.

Për të hapur menynë e opsioneve...

1 - Ndërkohë që shikoni një kanal, shtypni  **OPTIONS**.

2 - Për ta mbyllur, shtypni sërish  **OPTIONS**.

Informacioni i programit


Zgjidhni **Informacioni i programit** për të parë informacionin e programit që po shikoni.

Për të shfaqur të dhënat e programit të zgjedhur...


1 - Sintonizohuni në kanal.

2 - Shtypni **INFO** për të hapur ose për të mbyllur informacionin e programit.

3 - Përndryshe mund të shtypni **OPTIONS**, të zgjidhni **Informacioni i programit** dhe të shtypni **OK** për të hapur informacionin e programit.

4 - Shtypni  **Kthehu** për të mbyllur informacionin mbi programin.

Titrat

Për të aktivizuar Titrat, shtypni  **OPTIONS** dhe zgjidhni Titrat.

Mund t'i kaloni titrat në **Titra aktive** ose **Titra joaktive**. Përndryshe mund të zgjidhni **Automatike**.

Automatike

Nëse informacionet e gjuhës janë pjesë e transmetimit dixhital dhe programi i transmetuar nuk është në gjuhën tuaj (gjuha e caktuar në televizor), televizori mund të shfaqë automatikisht titrat në një nga gjuhët tuaja të preferuara. Njëra nga këto gjuhë titrash duhet të jetë edhe pjesë e transmetimit.

Gjuhët e preferuara të titrave mund t'i zgjidhni te **Gjuha e titrave**.

Gjuha e titrave

Nëse nuk ofrohet asnjëra nga gjuhët e preferuara të titrave, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër që ofrohet. Nuk e zgjidhni dot këtë opsion nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë titrash.

Gjuha e audios

Nëse nuk ofrohet asnjë nga gjuhët e preferuara të audios, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër, nëse ofrohet. Nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë audioje, nuk e zgjidhni dot këtë opsion.

Dual I-II

Ky opsion ofrohet nëse sinjali i zërit përmban dy gjuhë audioje, por njëra nga gjuhët — ose të dyja — nuk ka tregues gjuhe.

Ndërfaqja e përbashkët

Nëse ofrohet material cilësor me parapagesë nga një modul CAM, mund t'i caktoni cilësimet e operatorit me këtë opsion.

Mono/Stereo

Zërin e një kanali analog mund ta kaloni në "Mono" ose "Stereo".

Për të kaluar në Mono ose Stereo...

Sintonizohuni në një kanal analog.

1 - Shtypni **OPSIONET**, zgjidhni **Mono/Stereo** dhe shtypni **➤** (djathtas).

2 - Zgjidhni **Mono** ose **Stereo** dhe shtypni **OK**.

3 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀** (majtas) për të mbyllur menynë.

Informacioni i kanalit

Zgjidhni **Informacioni i kanalit** për të parë informacionet teknike të kanalit.

Për të hapur detajet e kanalit të zgjedhur...

1 - Sintonizohuni në kanal.

2 - Shtypni **OPTIONS**, zgjidhni **Informacioni i kanalit** dhe shtypni **OK** për të hapur informacionin e kanalit.

3 - Shtypni sërish **OPSIONET** ose shtypni **◀ Pas** për të mbyllur informacionin e kanalit.

"HbbTV" në këtë kanal

Nëse nuk doni të hapni faqet e "HbbTV" në një kanal të caktuar, mund t'i bllokoni vetëm për këtë kanal.

1 - Sintonizohuni në kanalin faqet "HbbTV" të të cilit dëshironi të bllokoni.

2 - Shtypni **OPSIONET** dhe zgjidhni **HbbTV në këtë kanal** dhe shtypni **➤** (djathtas).

3 - Zgjidhni **Joaktiv** dhe shtypni **OK**.

4 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **◀ Kthehu** për të mbyllur menynë.

Bllokimi i plotë i "HbbTV" në televizor:

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV > HbbTV > Joaktive

Asistenca

Ofrohet vetëm kur **Asistenca** caktohet në **Aktive**.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca > Asistenca > Aktive

Për të lexuar më shumë informacion, kontrolloni te **Ndihma > Manuali i përdorimit > Cilësimet e aksesit universal**.

Cilësimet e "HbbTV" - Teletransmetimi hibrid me brez të gjerë

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV > HbbTV

Nëse një kanal televiziv ofron shërbime "HbbTV", fillimisht duhet të aktivizoni "HbbTV" në cilësimet e televizorit për të aksesuar këto shërbime të avancuara, si p.sh. shërbimet e videove me porosi dhe "Catch-up TV".

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV > Monitorimi i HbbTV

Aktivizoni ose çaktivizoni ndjekjen e sjelljes së shfletimit të "HbbTV". Çaktivizimi informon shërbimet e "HbbTV" që të mos ndjekin sjelljen tuaj të shfletimit.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV > Skedarët e personalizimit të HbbTV

Aktivizoni ose çaktivizoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit, të dhënave të faqeve dhe memories specifike të palëve të treta nga shërbimet e "HbbTV".

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet
HbbTV > HbbTV Rivendosja e ID-së së pajisjes

Mund të rivendosësh identifikuesin unik të pajisjes për televizorin. Do të krijohet një identifikues i ri.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet
HbbTV > Spastro listën e aplikacioneve të miratuara

Ju lejon të spastroni listën e aplikacioneve të "HbbTV" që keni lejuar të hapen në televizor.

Cilësimet e CAM-së

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Profili i operatorit të modulit CAM

Kur instalimi i profilit CAM të ketë përfunduar, zgjidhni të aktivizoni ose çaktivizoni mesazhin kërcyes të ndërfaqes së përdoruesit të "Profili i operatorit të modulit CAM".

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Emri i profilit të operatorit të modulit CAM

Kur Profili i operatorit të modulit CAM është i aktivizuar, zgjidhni për të shfaqur emrin e profilit të kartës CAM që është lidhur aktualisht.

8.3. Lista e kanaleve

Hapja e listës së kanaleve

Për të hapur listën aktuale të kanaleve...

- 1 - Shtypni TV / DIL për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni OK për të hapur listën e kanaleve nëse shërbimi interaktiv nuk disponohet, ose shtypni **☰** Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- 3 - Shtypni OPSIONET > Zgjidh listën e kanaleve.
- 4 - Zgjidhni listën e kanaleve që dëshironi të shikoni.
- 5 - Shtypni **←** Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Kanalet që shfaqen në listën "Të gjitha kanalet" janë të renditur në bazë të zhanrit*. Për shembull: Premium, Premium Lajme, Premium Lokal, Fëmijët, Sport dhe të tjera. Zhanri "Premium" përfshin kanalet transmetuese më të mira të pozicionuara dhe që zënë

mbi 3% të tregut.

* Shënim: Funkcioni i renditjes sipas zhanrit është i vlefshëm vetëm në Gjermani.

Opsionet e listës së kanaleve

Hapja e menysë Opsionet

Për të hapur menynë e opsioneve të listës së kanaleve:

- Shtypni TV / DIL për të kaluar te televizori.
- Shtypni **☰** Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- Shtypni OPSIONET dhe zgjidhni një nga opsionet.
- Shtypni **←** Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Riemërtimi i kanalit

- 1 - Shtypni TV / DIL për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni **☰** Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- 3 - Zgjidhni një kanal që doni të riemërtoni.
- 4 - Shtypni OPSIONET > Riemërto kanalën dhe shtypni OK për të hapur tastierën në ekran.
- 5 - Përdorni butonat e navigimit për të zgjedhur karakteret.
- 6 - Zgjidhni Hyr pasi të keni përfunduar modifikimin.
- 7 - Shtypni **←** Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Zgjedhja e filtrit të kanaleve

- 1 - Shtypni TV / DIL për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni **☰** Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- 3 - Shtypni OPSIONET > Dixhital/Analog, Të hapura/Të koduara
- 4 - Zgjidhni një nga kombinimet e kanaleve që shfaqen në listë.

Krijimi ose modifikimi i listës së kanaleve të preferuara

TV / DIL > OK > OPSIONET > Krijoni listën e preferencave

Zgjidhni një kanal dhe shtypni OK për ta shtuar në listën e kanaleve të preferuara dhe pasi të keni përfunduar, shtypni **➡** Fund.

TV / DIL > OK > OPSIONET > Modifiko preferencat

Zgjidhni një kanal dhe shtypni OK për ta shtuar apo hequr nga një listë kanalesh të preferuara, pasi të përfundoni shtypni **➡** Fund.

Zgjedhja e vargut të kanaleve

TV / DIL > OK > OPSIONET > Zgjidh diapazonin e kanaleve

Zgjidhni një diapazon të kanaleve në listën e kanaleve. Shtypni OK për të shënuar fillimin e diapazonit dhe më pas shtypni përsëri OK për të përfunduar zgjedhjen e diapazonit. Kanalet e zgjedhura do të shënohen si preferenca.

Zgjedhja e listës së kanaleve

TV / DIL > OK > OPSIONET > Zgjidh listën e kanaleve

Zgjidhni një nga listat e kanaleve që renditen sipas llojeve të ndryshme të kanaleve.

Kërkimi i kanaleve

TV / DIL > OK > OPSIONET > Kërko kanal

Mund të kërkoni një kanal për ta gjetur në një listë të gjatë kanalesh. Kërkimi do të nxjerrë emrin e kanalit që përputhet, me rezultate të renditura sipas rendit alfabetik.

- 1 - Shtypni **TV**, për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni **≡** Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- 3 - Shtypni OPSIONET > Kërko kanal dhe shtypni OK për të hapur tastierën në ekran.
- 4 - Përdorni tastet e shfletimit për të zgjedhur një germë, më pas shtypni OK.
- 5 - Zgjidhni Enter kur të përfundoni futjen e emrit.
- 6 - Shtypni **←** Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Kyçja ose shkyçja e kanaleve

TV / DIL > OK > OPSIONET > Blloko kanal, Zhblloko kanal

Kanalet mund t'i kyçni për të parandaluar shikimin nga fëmijët. Për të parë një kanal të kyçur, fillimisht duhet të jepni kodin PIN 4-shifror të funksionit Bllokimi për fëmijët. Programet nuk i kyçni dot nga pajisjet e lidhura.

Kanali i kyçur do të ketë **🔒** përbri stemës së kanalit.

Heqja e listës së preferencave

TV / DIL > OK > OPSIONET > Hiq listën e preferencave

Për të hequr një listë ekzistuese preferencash, zgjidhni Po.

8.4. Kanalet e preferuara

Rreth kanaleve të preferuara

Mund të krijoni një listë me kanale të preferuara e cila mban vetëm kanalet që dëshironi të shikoni. Kur zgjidhni listën e kanaleve të preferuara, kanalet e preferuara do t'i shihni vetëm kur ndërroni kanalet.

Krijimi i një liste preferencash

- 1 - Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni **≡** Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- 2 - Zgjidhni një kanal dhe shtypni **➡** Piketo si të preferuar për ta shënuar si të preferuar.
- 3 - Kanali i zgjedhur shënohet me një **♥**.
- 4 - Për të përfunduar, shtypni **←** Kthehu . Kanalet shtohen në listën "Preferencat".

Heqja e kanaleve nga lista e preferencave

Për të hequr një kanal nga lista e preferencave, zgjidhni kanalën me **♥**, shtypni sërish **➡** Shpiketo si të preferuar për ta shpikëtuar.

Rirenditja e kanaleve

Mund t'i rirendisni — ripoziononi — kanalet në listën e kanaleve të preferuara (disponohet vetëm për disa shtete).

- 1 - Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni OK > OPSIONET > Zgjidh listën e kanaleve.
- 2 - Zgjidhni Preferenca në antenë, Preferenca në kabllor ose Preferenca në satelitor* dhe shtypni OPSIONET.
- 3 - Zgjidhni Rirenditja e kanaleve, zgjidhni kanalën që dëshironi të rirendisni dhe shtypni OK.
- 4 - Shtypni Butonat e shfletimit për të lëvizur diku tjetër kanalën e zgjedhur dhe shtypni OK.
- 5 - Pasi të keni përfunduar, shtypni **➡** Fund.

* Kanalet vetëm satelitor mund të kërkohen në modelet e televizorëve xxPxSxxxx.

"Lista e preferencave" në "Guidën televizive"

"Guidën televizive" mund ta lidhni për "Listën e preferencave".

- 1 - Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni **OK > OPSIONET > Zgjidh listën e kanaleve**.
- 2 - Zgjidhni **Preferencat e antenës, Preferencat e kabllorit ose Preferencat e satelitorit*** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **GUIDA TELEVIZIVE** për ta hapur.

Me "Guidën televizive" mund të shihni listën aktuale të programeve televizive dhe të programeve të planifikuara të kanaleve tuaja të preferuara. Ndër kanalet tuaja të preferuara, 3 kanalet e para më të përdorura nga lista bazë e transmetuesit do të bashkëngjiten pas kanaleve tuaja të preferuara për shikimin paraprak. Këto kanalet duhet t'i shtoni në listën tuaj të preferuar për ta bërë funksionale (shihni kreun "Guida televizive").

Në secilën faqe të guidës televizive ka një rrejtë "A e dinit se" të futur në listën tuaj të kanaleve të preferuara. Kanali "A e dinit" ofron këshilla të dobishme për të përmirësuar mënyrën sesi e përdorni televizorin.

* Kanalet vetëm satelitor mund të kërkohen në modelet e televizorëve xxPxSxxxx.

8.5. Teleteksti

Titrat nga teleteksti

Nëse sintonizoheni në kanal analog, titrat duhet të aktivizohen manualisht për çdo kanal.

- 1 - Shtypni **OPTIONS** teksa ndiqni kanalet televizive, zgjidhni **Teleteksti** për të hapur teletekstin.
- 2 - Jepni numrin e faqes për titrat, zakonisht **888**.
- 3 - Shtypni **← (Kthehu)** për të mbyllur faqen e tekstit.

Nëse gjatë shikimit të këtij kanali analog zgjidhni **Aktiv te menyja "Titrat"**, do të shfaqen titrat, nëse ka.

Për të mësuar nëse një kanal është analog apo dixhital, shkoni te kanali dhe shtypni **INFO**.

Faqet e teletekstit

Nëse telekomanda vjen me butonin **TEXT**, mund të shtypni **TEXT** për të hapur "Teletekstin" ndërsa shihni televizor. Për ta mbyllur funksionin "Teleteksti", shtypni sërish butonin **TEXT**.

Nëse telekomanda nuk vjen me butonin **TEXT**, shtypni **OPTIONS** ndërsa shihni televizor, zgjidhni **Teleteksti** për të hapur teletekstin.

Zgjedhja e një faqeje teleteksti

Për të zgjedhur një faqe. . .

- 1 - Shkruani numrin e faqes me tastet numerike.
- 2 - Përdorni tastet me shigjetë për të lëvizur.
- 3 - Shtypni një tast me ngjyrë për të zgjedhur një element me ngjyrë në pjesën e poshtme të ekranit.

Nënfaqet e teletekstit

Një numër faqeje teleteksti mund të përmbajë disa nënfaqe. Numrat e nënfaqeve shfaqen në një shirit përbri numrit të faqes kryesore.

Për të zgjedhur një nënfaqe, shtypni **< ose >**.

Pasqyra e teletekstit Faqet e teletekstit

Disa transmetues ofrojnë pasqyrë Teleteksti. Për të hapur T.O.P. Faqet e teletekstit brenda funksionit Teleteksti, shtypni **OPTIONS** dhe zgjidhni **Përmbledhje e pasqyrës**.

* Teleteksti mund të hapet vetëm kur kanalet instalohen direkt në sintonizuesin e brendshëm të televizorit dhe ky i fundit është i caktuar në modalitetin e televizorit. Nëse përdoret një dekodues, teleteksti do të jetë i padisponueshëm nëpërmjet televizorit. Në këtë rast mund të përdoret teleteksti i dekoduesit.

Opsionet e teletekstit

Tek Teksti/Teleteksti, shtypni **OPTIONS** për të zgjedhur sa më poshtë...

• Ngri faqen/Shkri faqen

Për të ndaluar rrotullimin automatik të nënfaqeve.

• Ekran i dyfishtë / Ekran i plotë

Për të shfaqur kanalin televiziv dhe teletekstin përbri njëri-tjetrit.

• Përmbledhja e pasqyrës

Për të hapur pasqyrën. teletekstit.

• Zmadhim/pamje normale

Për të zmadhuar faqen e teletekstit për lexim komod.

• Shfaqje

Për të rishfaqur informacionin e fshehur në një faqe.

• Qarkullim i nënfaqeve

Për të qarkulluar nënfaqet, nëse ka.

• Gjuha

Për të ndërruar grupin e gërmave që përdoren nga teleteksti për t'u shfaqur siç duhet.

· Teksti 2,5

Për të aktivizuar funksionin "Teksti 2,5" për më shumë ngjyra dhe grafikë më të mirë.

Konfigurimi i teletekstit

Gjuha e teletekstit

Disa transmetues televizivë dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti.

Caktimi i gjuhës së preferuar të teletekstit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Teleteksti kryesor, Teleteksti dytësor

Teleteksti 2.5

Nëse ofrohet, "Teleteksti 2.5" ofron më shumë ngjyra dhe grafikë më të mirë. Teksti 2,5 aktivizohet si cilësim standard i fabrikës.

Për të çaktivizuar Teksti 2,5...

1 - Shtypni **TEXT** ose shtypni **OPTIONS** dhe më pas zgjidhni Teleteksti.

2 - Me funksionin Teleteksti të hapur në ekran, shtypni **☰** **OPTIONS**.

3 - Zgjidh **Teksti 2,5** > **Joaktiv** për të çaktivizuar Teksti 2,5.

8.6. Kanalet e transmetimit

Kanalet e transmetimit janë kanale televizive që mund të shihen pa pagesë dhe që mbështeten nga reklamat. Kur televizori juaj është i lidhur me internetin, dhe në rajonin tuaj ofrohen kanale transmetimi, televizori juaj mund të shtojë automatikisht kanale transmetimi në guidën tuaj të televizorit. Ju mund t'i aksesoni këto kanale me shtypjen e një butoni kurdo që dëshironi.

Shikoni kanalet e transmetimit

Televizori juaj duhet të jetë i lidhur në një rrjet shtëpie me një lidhje interneti. Do t'ju duhet të pranoni Kushtet e Përdorimit dhe Politikën e Privatësisë së kanaleve të transmetimit.

Për të instaluar dhe parë kanalet e transmetimit:

1 - Shtypni butonin **SOURCES** në telekomandë për të hapur menunë "Burimet".

2 - Zgjidhni **Në transmetim*** për të ndryshuar burimin e kanaleve të transmetimit.

3 - Ndiqni udhëzimet në ekran për të pranuar Kushtet e Përdorimit dhe Politikën e Privatësisë.

4 - Televizori do të instalojë kanalet e transmetimit të

disponueshme në rajonin tuaj, ju lutemi prisni derisa të përfundojë instalimi.

5 - Tani mund të shihni kanalet e transmetimit në televizorin tuaj.

Kanalet e transmetimit përfshijnë një listë kanalesh, informacion për kanalet / programet, një guidë televizive, kyçjen e kanaleve / programeve, ashtu si edhe kanalet me antenë, kabllorë dhe satelit.

* Shënim: Kanali **Në transmetim** nuk disponohet kur cilësimi i shtetit është Mbretëri e Bashkuar.

Ndryshoni cilësimet e privatësisë së reklamave

Kanalet e transmetimit falas mbështeten nga reklamat. Mund të ndryshoni cilësimet e privatësisë së reklamave për të aktivizuar ose çaktivizuar reklamat përkatëse.

ër të parë Kushtet e përdorimit të kanaleve të transmetimit ose për të ndryshuar cilësimet e privatësisë së reklamimit të kanaleve të transmetimit, shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e privatësisë** dhe zgjidhni cilësimet më poshtë.

Qendra e preferencave të privatësisë: Shikoni dhe caktoni cilësimet e privatësisë sipas preferencës suaj.
ID-ja e reklamimit: shikoni ID-në aktuale të reklamimit që identifikon televizorin tuaj për të aktivizuar reklamat e përshtatshme për ju. Shtypni **OK** për të rivendosur ID-në e reklamimit në një numër të rastësishëm të ri.

Gjurmimi i kufizuar i reklamave: kur aktivizohet gjurmimi i kufizuar i reklamave, reklamimi mund të jetë më pak i përshtatur për ju. Kjo nuk do të ndikojë numrin e reklamave të shfaqura. Shtypni **OK** për të aktivizuar ose çaktivizuar gjurmimin e kufizuar të reklamave.

9. Guida televizive

9.1. Çfarë ju duhet

Me funksionin "Guida televizive" mund të shihni listën e programeve televizive dhe të programeve aktuale dhe të planifikuara të kanaleve tuaja. Në varësi të origjinës së informacionit (të të dhënave) të guidës televizive, do të shfaqen kanalet analoge dhe dixhitale ose vetëm kanalet dixhitale. Jo të gjitha kanalet televizive ofrojnë informacionin e guidës televizive.

Televizori mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e instaluara (p.sh. kanalet që shikoni me funksionin "Shikimi televiziv"). Televizori nuk mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e shikuara nga një marrës dixhital.

9.2. Përdorimi i guidës televizive

Hapja e guidës televizive

Për të hapur guidën televizive, shtypni **GUIDA TELEVIZIVE**.

Shtypni sërish **GUIDA TELEVIZIVE** për ta mbyllur.

Herën e parë që hapni funksionin "Guida televizive", televizori kontrollon të gjitha kanalet televizive për informacione mbi programet e tyre. Ky veprim mund të zgjasë disa minuta. Të dhënat e guidës televizive ruhen në televizor.

Sintonizimi në një program

Kalimi te një program

- Mund të kaloni nga Guida televizive te një program aktual.
- Për të zgjedhur një program, përdorni tastet me shigjeta për të theksuar emrin e programit.
- Kaloni djathtas për të parë programet e planifikuara për më vonë po atë ditë.
- Për të kaluar te programi (kanali), zgjidhni programin dhe shtypni **OK**.

Shfaqja e detajeve të programit

Për të shfaqur detajet e programit të zgjedhur, shtypni **INFO**.

Ndryshimi i ditës

Nëse informacioni i guidës televizive vjen nga transmetuesi, për të parë programin e një prej ditëve të ardhshme, shtypni **Kanali lart**. Shtypni **Kanali poshtë** për t'u kthyer te dita e mëparshme.

Përndryshe, mund të shtypni **OPSIONET** dhe të zgjidhni **Ndrysho ditën**.

Kërkimi sipas zhanrit

Nëse jepen informacione, programet e planifikuara mund t'i kërkoni sipas zhanrit si p.sh filma, sporte etj.


Për të kërkuar programet sipas zhanrit, shtypni **OPSIONET** dhe zgjidhni **Kërko sipas zhanrit**. Zgjidhni një zhanër dhe shtypni **OK**. Do të shfaqet një listë me programet e gjetura.

10. Videot, fotografitë dhe muzika

10.1. Nga një lidhje USB





Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikën dhe videot nga një njësi "Flash USB" ose disk i lidhur USB.

Me televizorin të ndezur, lidhni një njësi "Flash USB" ose një disk USB në një nga lidhjet USB.

Shtypni  SOURCES, më pas zgjidhni USB, ku mund të shfletoni skedarët në strukturën e dosjeve që keni organizuar në diskun USB.

10.2. Fotografi

Shikimi i fotove

- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni  Njësia Flash USB dhe më pas zgjidhni pajisjen USB që ju nevojitet.
- 3 - Zgjidhni një foto dhe shtypni OK për ta parë.
 - Për të parë fotot, zgjidhni Foto në shiritin e menysë, zgjidhni një miniaturë fotoje dhe shtypni OK.
 - Shihni skedarët e fotove me menynë e kontrollit: Shirti i kontrollit të luajtjes,  (Kalo te fotoja e mëparshme në një dosje),  (Kalo te fotoja tjetër në një dosje),  (Fillo luajtjen e fotoserisë),  (Pusho luajtjen).
 - Shtypni ikonat në luajtës për të:
 - Fillo një fotoseri
 - Rrotullo foton
 - Përzieji: luajti skedarët në rend të rastësishëm
 - Përsërit: luan të gjitha fotot në këtë dosje një herë ose vazhdimisht
 - Cakto shpejtësinë e fotoserisë
 - Ndalo muzikën që po luhet në sfond.

Opsionet e fotografisë

Kur shfletoni skedarët e fotove, shtypni OPSIONET për të përfituar më shumë opsione.

Fotoseri

Nëse ka disa foto në të njëjtën dosje, zgjidhni për të nisur një fotoseri të të gjitha fotove në këtë dosje.

Rendit

Shfletoni fotot sipas datës, harkut kohor ose emrit të

skedarit.

Lista/Miniaturat

Shfaqini fotot në pamje liste ose miniaturash.

Përzieji

Shikoni figurat në rend të njëpasnjëshëm ose në mënyrë të rastësishme.

Përsërit

Shikojini figurat vazhdimisht ose vetëm një herë.

Ndalimi i muzikës

Ndaloni muzikën nëse është duke u luajtur.

Shpejtësia e fotoserisë

Caktoni shpejtësinë e fotoserisë.

Tranzicionet e fotoserisë

Caktoni tranzicionin nga njëra figurë tek tjetra.

Info

Shfaqini informacionin e skedarëve të fotove.

Gjatë shikimit të skedarëve të fotove, shtypni OPSIONET për të përfituar më shumë opsione.

Info





Shfaqini informacionin e skedarëve të fotove.

10.3. Videot


Luajtja e videove

Për të luajtur një video në televizor:

Zgjidhni Videot, më pas zgjidhni emrin e skedarit dhe shtypni OK.

- Për të pushuar videon, shtypni OK. Shtypni përsëri OK për të vazhduar.
- - Për ta kthyer pas ose për ecur shpejt përpara, shtypni  ose . Shtypini tastet disa herë për të përshpejtuar me - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Për të kaluar në videon tjetër në një dosje, shtypni OK për ta pushuar, zgjidhni  në ekran dhe shtypni OK.
- Për t'u kthyer te dosja, shtypni  Pas.


Hapja e dosjes së videove

1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni USB dhe shtypni OK.

2 - Zgjidhni  Njësia Flash USB dhe më pas zgjidhni pajisjen USB që ju nevojitet.

3 - Zgjidhni Video dhe zgjidhni një video. Mund të shtypni OK për ta luajtur.

• Zgjidhni një video dhe shtypni INFO për të shfaqur informacionin e skedarit.

• Luani një skedar video me menynë e kontrollit: Shirti i ecurisë, shirti i kontrollit të luajtjes,  (Kalo te

videoja e mëparshme në një dosje), ► (Kalo te videoja tjetër në një dosje), ► (Luajtja), ◀◀ (Kthe pas), ►► (Shpejt përpara), || (Pusho luajtjen).

• Shtypni ikonat në luajtës për të:

- Luaj një/të gjitha videot

- Titra: caktojini titrat në "Aktive", "Joaktive" ose "Aktive gjatë heshtjes".

- Gjuha e titrave: zgjidhni një gjuhë titrash

- Zgjidhni setin e karaktereve nëse disponohen titra të jashtme.

- Gjuha e audios: zgjidhni një gjuhë audioje

- Përzieji: luajni skedarët në rend të rastësishëm

- Përsërit: luan të gjitha videot në këtë dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme

Opsionet e videos

Kur shfletoni skedarë video, shtypni **OPSIONET** për të përfituar më shumë opsione.

Luaj të gjitha

Luani të gjithë skedarët në dosje.

Lista/Miniaturat

Shfaqini skedarët video në pamje liste ose miniaturash.

Përzierja aktive, joaktive

Luani video në rend të njëpasnjëshëm ose të çrregullt.

Përsëritje, luajtje e vetme

Luajini videot vazhdimisht ose vetëm një herë.

Info

Shfaqni informacionin e skedarit video.

Gjatë luajtjes së videos, shtypni **OPSIONET** për të përfituar më shumë opsione.

Cilësimi i titrave

Caktoni opsionet Madhësia e shkrimit, Ngjyra e titrave, Pozicioni i titrave dhe Shmangia e sinkronizimit, nëse këto opsione janë të disponueshme.

Info

Shfaqni informacionin e skedarit video.

10.4. Muzikë

Luajtja e muzikës

Hapja e dosjes së muzikës

1 - Shtypni **SOURCES**, zgjidhni USB dhe shtypni **OK**.

2 - Zgjidhni **Njësia Flash USB** dhe shtypni **►** (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.

3 - Zgjidhni **Muzikë** dhe zgjidhni një këngë. Mund të shtypni **OK** për ta luajtur.

• Zgjidhni një muzikë dhe shtypni **INFO** për të shfaqur informacionin e skedarit.

• Luani një skedar muzike me menynë e kontrollit: Shiriti i ecurisë, shiriti i kontrollit të luajtjes, ◀ (Kalo te muzika e mëparshme në një dosje), ► (Kalo te muzika tjetër në një dosje), ► (Luajtja), ◀◀ (Kthe pas), ►► (Shpejt përpara), || (Pusho luajtjen).

• Shtypni ikonat në luajtës për të:

- Luaj gjithë muzikën

- Përzieji: luajni skedarët në rend të rastësishëm

- Përsërit: luan gjithë muzikën në këtë dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme

Opsionet e muzikës

Kur shfletoni skedarë muzike, shtypni **OPSIONET** për të përfituar më shumë opsione.

Luaj të gjitha

Luani të gjithë skedarët në dosje.

Lista/Miniaturat

Shfaqni skedarët e muzikës në pamje liste ose miniaturash.

Përzierja joaktive, aktive

Luani këngët në rend të njëpasnjëshëm ose të çrregullt.

Përsëritje, luajtje e vetme

Luajini këngët vazhdimisht ose vetëm një herë

10.5. Aplikacioni "Moments"

Moments – albumi dixhital për televizor

Moments është një aplikacion albumi dixhital fotografish që integrohet me televizorin tuaj. Mund të krijoni, modifikoni dhe ndani albume fotografish në mënyrë intuitive dhe të personalizuar.

I zhvilluar për t'u integruar me pajisjet celulare dhe për televizorë të zgjedhur inteligjentë Philips,

Moments ju lejon të organizoni kujtimet tuaja në një mënyrë novatore, me mjete modifikimi dhe një ndërfaqe praktike. Transformoni fotot tuaja në histori të bukura vizuale që mund të ndahen dhe të shikohen


lehtësisht në ekranin e madh.

Veçoritë kryesore

Albumi i shpejtë: Mund thjesht të shtoni figura dhe albumi është gati për t'u dërguar në televizor. Përpos kësaj, është e mundur të përfshihet në mënyrë opsionale audio në sfond, të rregullohet koha e tranzicionit midis fotove dhe të zgjidhet efekti i dëshiruar i tranzicionit në album.

Album shabllon: Mund të përdorni më shumë opsione personalizimi, duke lejuar krijimin e albumit faqe për faqe. Procesi fillon me zgjedhjen e një shablloni/modeli, i cili mund të modifikohet sipas nevojave tuaja. Mund të ndryshoni figurat, të personalizoni tekstin, të ndryshoni ngjyrat dhe të eksploroni opsione të tjera personalizimi.

Televizorët e çiftuar: Kjo veçori ju lejon të menaxhoni televizorët, duke bërë të mundur shtimin e çiftimeve të reja dhe mirëmbajtjen e televizorëve tashmë të lidhur.

Mund të shtypni tastin  (Menyja e shpejtë/Menyja e televizorit) dhe të zgjidhni Moments; në ekranin e televizorit do të shfaqet një kod QR. Skanoni kodin QR me pajisjen tuaj celulare dhe ndiqni udhëzimin për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin Moments. Kur përdorni aplikacionin, pajisja celulare dhe televizori Philips duhet të lidhen me të njëjtin rrjet Wi-Fi.

11. Hapja e menysë së cilësimeve të televizorit

11.1. Menyja e televizorit dhe Cilësimet e shpeshta

Shtypni tastin **≡** (Menyja e televizorit) në telekomandë për të hapur skedat Menyja e televizorit dhe Cilësimet e shpeshta në ekranin e kreut. Të dyja skedat ofrojnë akses të shpejtë për të rregulluar cilësimet e televizorit, për të hapur aplikacionet ose për të gjetur ndihmën.

Ndërsa skedat Menyja e televizorit / Cilësimet e shpeshta hapen:

- Shtypni tastin lart për t'u zhvendosur në rreshtin e sipërm dhe më pas shtypni tastin majtas ose djathtas për të kaluar midis skedave Menyja e televizorit dhe Cilësimet e shpeshta.
- Shtypni tastin poshtë për të kaluar në rreshtin e poshtëm dhe më pas shtypni tastin majtas ose djathtas për të parë artikujt nën skeda.
- Shtypni tastin OK në artikullin e zgjedhur për të aktivizuar artikullin ose për të shfaqur opsionet e artikullit.
- Shtypni tastin **≡** (Menyja e televizorit) përsëri ose tastin **←** (Kthehu) për të dalë nga gjendja aktuale.

Pozicioni i artikullit në Cilësimet e shpeshta mund të personalizohet përmes funksionit të rirenditjes. Shtypni dhe mbani shtypur tastin OK për më shumë se 3 sekonda te artikulli Cilësimet e shpeshta (përveç artikullit Të gjitha cilësimet) për të aktivizuar modalitetin e rirenditjes. Ndërsa jeni në modalitetin e rirenditjes, mund ta zhvendosni artikullin në një pozicion të ri por nuk mund të kalojë përtej artikullit Të gjitha cilësimet në skajin më të majtë. Shtypni OK për ta konfirmuar dhe për të dal nga Modaliteti i rirenditjes.

* Shënim: opsionet te Menyja e televizorit dhe Cilësimet e shpeshta mund të ndryshojnë në varësi të veçorive të ndryshme të produktit ose rasteve të ndryshme të përdorimit.

Menyja e televizorit:

- Njoftimet — Për të shfaqur ose shpërfillur njoftimet.
- Shiko televizor — Për t'u kthyer përsëri për të parë televizion.
- Burimet HDMI — Për të listuar burimet e lidhura HDMI.
- Aurora* — Për të hapur aplikacionin Aurora.

- Ambilight Suite* — Për të nisur Ambilight Suite.
- AmbiScape* — Për të hapur AmbiScape.
- Moments — Për t'u lidhur me aplikacionin Moments.
- Shtëpia inteligjente* — Për të hapur panelin e Shtëpia inteligjente.
- Cilësimet Eco — Për të hapur menynë e cilësimeve Eco.
- Demo Me — Për të menaxhuar skedarë demonstrimi.
- Ndihma — Diagnostikoni dhe merrni më shumë informacion rreth televizorit tuaj.

Cilësimet e shpeshta:

- Të gjitha cilësimet — Shfaqni menynë e të gjitha cilësimeve.
- Stil i figurës me AI* / Stili i figurës — Zgjidhni një nga stilet e paracaktuara të figurës për shikim ideal të tyre.
- IntelliSound* — Zgjidhni një nga modalitetet e paracaktuara IntelliSound për cilësimet ideale të zërit.
- Stili i zërit — Zgjidhni për të paracaktuar cilësimet e stilit të zërit.
- Stili Ambilight* — Zgjidhni një nga stilet e paracaktuara të "Ambilight".
- Lidhjet me valë dhe rrjetet — Lidheni në rrjetin e shtëpisë ose rregulloni cilësimet e rrjetit.
- Bluetooth®* — Cilësimi për pajisjet Bluetooth®.
- Dalja e zërit — Caktoni që televizori ta luajë zërin në televizor ose në sistemin e lidhur të zërit.
- Profili i dëgjimit* — Personalizoni zërin e altoparlantëve të televizorit.
- Udhëzime zanore* — Cilësimi për Udhëzime zanore.
- Ekрани fikur — Nëse dëgjoni vetëm muzikë në televizor, mund ta fikni ekranin e televizorit.
- Kohëmatësi i gjumit — Caktojini televizorin të kalojë automatikisht në pritje pas një kohe të paracaktuar.
- Përditësim softueri — Kontrolloni për përditësime të softuerit të televizorit.

Menyja "Të gjitha cilësimet":

Shtypni tastin **🏠** (Kreu) në telekomandë për t'u kthyer në Kryefaqe. Ju mund të aksesoni menynë Cilësimet me anë të ikonës në këndin e sipërm djathtas në Kryefaqe.

* Cilësimet e lidhura me Ambilight, Shtëpia inteligjente, Stil i figurës me AI, IntelliSound, Bluetooth®, Profili i dëgjimit dhe Udhëzime zanore janë vetëm për modelet që mbështesin veçoritë.

11.2. Të gjitha cilësimet

Cilësimet e figurës

Rreth menysë së cilësimeve të figurës

Menyja e cilësimeve të figurës ofron një mënyrë të thjeshtë për të aksesuar cilësimet e figurës shumëplanëshe nga të përgjithshmet te të avancuarat. Për disa cilësime të figurës, vlerat mund të ndryshohen nga menyja e veçantë, e cila ju lejon të shihni të gjitha vlerat e cilësimeve dhe të shihni paraprakisht efektet që do të aplikohen.

Në nivelin e parë të menysë së cilësimeve të figurës, mund të zgjidhni një artikull dhe të shtypni butonin **OK** për të shkuar te opsionet e nivelit vijues. Nëse shfaqet një meny e veçantë, mund të klikoni ose të rrëshqitni shiritin për të zgjedhur vlerat e cilësimeve dhe të shihni paraprakisht efektin, dhe më pas të shtypni **OK** për të konfirmuar ndryshimin. Nëse ka opsione të tjera cilësimesh në të njëjtin nivel, mund të shtypni butonin **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të kaluar në opsione të tjera cilësimesh dhe të vazhdoni përzgjedhjen në menynë e veçantë. Pasi të jenë bërë të gjitha ndryshimet e cilësimeve, mund të shtypni butonin **← Kthehu** për t'u larguar ose për të mbyllur menytë e cilësimeve.

Modaliteti i shikimit

Zgjidhni një modalitet shikimi.

Zgjidhni mënyrën tuaj të preferuar të shikimit për burimin HDMI. Shkoni

te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Modaliteti i shikimit** për të caktuar modalitetin e shikimit.

Modalitetet e disponueshme të shikimit janë:

- **Automatik** – Televizori do të diktojë automatikisht përmbajtjen dhe do të caktojë përkatësisht modalitetin e shikimit.
- **Video** – Kur modaliteti i shikimit caktohet manualisht në **Video**, opsionet **Cilësimet > Figura > Stili i figurës/Stil i figurës me AI** do të jenë të disponueshme për t'u zgjedhur.
- **Lojë** – Ideale për të luajtur me lojëra me reagim të shpejtë (vonesë e ulët e hyrjes). Kur Modaliteti i shikimit caktohet manualisht ose automatikisht si **Lojë**, opsionet për **Cilësimet > Figura > Profili i lojës** do të jenë të disponueshme për t'u zgjedhur.
- **Monitori** – Ideal për shfaqjen e aplikacioneve kompjuterike. Videoja origjinale shfaqet me përpunim minimal dhe reagimin e shpejtë (vonesë të ulët të hyrjes) për të ruajtur efektin vizual të përmbajtjes origjinale.

Stili i figurës me AI

Zgjedhja e një stili

Për rregullim me lehtësi të figurës mund të zgjidhni një stil të paracaktuar.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Stili i figurës me AI, shtypni **OK** për të kaluar në opsionin tjetër të disponueshëm.

Stilet e disponueshme të figurës janë:

- **I qartë si kristal** – Ideal for shikim gjatë ditës.
- **Natyral** – Ideal për përvojën e përditshme të argëtimit me filma në shtëpi.
- **Referenca / Referenca(Calman)** – Ideal për shikimin e filmave me efektet origjinale të studios. Ky modalitet ka efekte të ndryshme në varësi të faktit nëse **Cilësimet > Figura > Calman** është aktivizuar ose çaktivizuar.
- **ECO** – Cilësimi më i favorshëm i kursimit të energjisë
- **Personal(lloji i burimit)** – Stili personal për burim individual.
- Televizori mund të luajë programe HDR nga çdonjëra nga lidhjet HDMI, transmetimet, nga një burim interneti (p.sh. "Netflix") ose nga një pajisje e lidhur memorieje USB.
- Televizori do të kalojë automatikisht në modalitetin HDR me tregues. Televizori mbështet formatet e mëposhtme HDR: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ dhe Dolby Vision, por varet nëse këto formate HDR disponohen nga ofruesit e përmbajtjeve.

Për përmbajtje HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 dhe HDR10+)

Stilet për përmbajtjen HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 dhe HDR10+) janë të përputhshme me stilet e përgjithshëm të figurës.

Për përmbajtje "Dolby Vision HDR"

Stilet për përmbajtjet "Dolby Vision HDR" janë:

- **Dolby Vision I qartë si kristal**
- **Dolby Vision E ndritshme**
- **Dolby Vision E errët**
- **ECO**
- **Personale (lloji i burimit)**

Rivendos në cilësimet standarde

Për të rivendosur cilësimet aktuale të figurës në cilësimet standarde të fabrikës, shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura**, më pas zgjidhni **Rivendos në standard**.

Profili i lojës

Zgjidhni një profil loje

Kur **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Modaliteti i shikimit** caktohen në **Lojë** ose caktohen në **Automatike** teksa diktohet përmbajtja e lojës, cilësimi **Profili i lojës** do të jetë i disponueshëm për t'u zgjedhur.

Profili i lojës ruan cilësimet përkatëse për të ofruar përvojën më të mirë të lojës. Mund të zgjidhni një profil loje të paracaktuar për ta zbatuar në llojin e duhur të lojës.

Shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Profili i lojës** dhe zgjidhni një nga profilet e paracaktuara.

Profilet e disponueshme të paracaktuara të lojës janë:

- **Standard** – Cilësimet e parazgjedhura të optimizuara për lojë.
- **Referenca** – Cilësimet e optimizuara për efektet vizuale profesionale të lojërave.
- **Lojë me shpejtësi të ulët kuadrosh(30x60fps)** – Cilësimet e optimizuara për llojin e lojës me shpejtësi të ulët kuadrosh.

Kur televizori kalon manualisht ose automatikisht në modalitetin **Lojë** përmes diktimit të lojërave, televizori shfaq një mesazh për të informuar që **Shiriti i lojërave** është i disponueshëm; shtypni **OK** për të aktivizuar **Shiritin e lojërave**. Mund të shkoni te **cilësimi i shiritit të lojës > Profili** dhe të zgjidhni **Shto profil** për të ruajtur cilësimet aktuale dhe për të krijuar një profil të ri loje. Pasi profilet e personalizuar të lojës të krijohen përmes **Shiritit të lojërave**, të njëjtët profile lojërash do të jenë gjithashtu të disponueshme për t'u zgjedhur nga cilësimi **Profili i lojës**.

Inteligenca e ndriçimit të ambientit

Optimizimi i nivelit të dritës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Optimizimi i nivelit të dritës..

Ndize për të reduktuar automatikisht lodhjen e syve në kushte të ndryshme ndriçimi ambientit.

Optimizimi i detajeve të errëta

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Optimizimi i detajeve të errëta..

Zgjidhni **Aktiv** për të përmirësuar automatikisht detajet e errësirës në bazë të kushteve të dritës së ambientit.

Optimizimi i temperaturës së ngjyrave

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Optimizimi i

temperaturës së ngjyrave.

Zgjidhni **Aktiv** për të përmirësuar automatikisht temperaturën e ngjyrave në bazë të kushteve të dritës së ambientit.

Optimizimi HDR

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Optimizimi HDR.

Zgjidhni **Aktiv** për të optimizuar automatikisht **Hartëzimin e tingullit HDR** në bazë të kushteve të dritës së ambientit.

Cilësimet e kontrastit

Ndriçimi

Optimizimi i nivelit të dritës së ambientit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Ndriçimi > Optimizimi i nivelit të dritës së ambientit.

Ndize për të reduktuar automatikisht lodhjen e syve në kushte të ndryshme ndriçimi ambientit. Funkzioni disponohet vetëm kur **Cilësimet > Figura > Kontrasti > Ndriçimi > Modaliteti i kontrastit** caktohet në **Joaktiv**.

Kontrasti OLED

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Ndriçimi > Kontrasti OLED.

Rregulloni vlerën e kontrastit të figurës. Mund ta ulni vlerën e kontrastit për të pakësuar konsumin e energjisë.

Drita maksimale

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Ndriçimi > Drita maksimale.

Zgjidhni **Joaktiv**, **Minimum**, **Mesatare** ose **Maksimum** për ta vendosur televizorin që ta ulë automatikisht kontrastin për konsumin më të mirë të energjisë ose për përvojën më të mirë të figurës.

Niveli i videos

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Ndriçimi > Niveli i videos.

Rregulloni nivelin e kontrastit të videos.

Detajet e errëta

Optimizimi i detajeve të errëta të ambientit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Detajet e errëta > Optimizimi i detajeve të errëta të ambientit.

Për të përmirësuar automatikisht detajet e errëta në bazë të kushteve të dritës së ambientit.

Gama

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Detajet e errëta > Gamma.

Për të caktuar një cilësim jolinear për dritën dhe kontrastin e figurës.

Shënim: Nuk ofrohet në disa modele kur **Optimizimi i detajeve të errëta të ambientit** ose **Optimizimi i detajeve të errëta** caktohet në aktiv.

Niveli i të zezës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Dark details > Niveli i të zezës.

Për të caktuar nivelin e të zezës së figurës.

Shënim: Vendosija e nivelit të së zezës shumë larg vlerës referencë (50) mund të rezultojë në kontrast më të ulët (detaji i errët zhduket ose figura e zezë bëhet gri).

Përmirësimi i kontrastit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Përmirësimi i kontrastit > Optimizuesi i kontrastit.

Optimizuesi i kontrastit përmirëson përshtypjen e kontrastit dhe ndriçimit për të krijuar efekt HDR për burimet standarde. Zgjidhni **Off** për të çaktivizuar optimizimin ose zgjidhni **Basic** për të kryer përmirësimin e kontrastit. Përndryshe, mund të zgjidhni **Adaptive me AI** për ta rregulluar automatikisht përmirësimin e kontrastit sipas përmbajtjes së videos.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Përmirësimi i kontrastit > Gama dinamike.

Kur **Optimizuesi i kontrastit** është caktuar në **Adaptive me AI**, mund të zgjidhni stilin e përmirësimit automatik të kontrastit duke zgjedhur **I lehtë**, **Diapazoni i lartë** ose **Balancuar**.

Kontrolli HDR

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Kontrolli i HDR > Optimizimi HDR i ambientit.

Aktivizo televizorin anulon automatikisht cilësimet HDR për t'u përshtatur me kushtet e dritës së fortë të ambientit.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Kontrolli i HDR > Hartëzimi i tingullit HDR.

Caktoni metodën që përdoret në procesin e hartëzimit të tingullit HDR. **Joaktiv/HGiG** është të çaktivizoni hartën e brendshme të tonit të televizorit ose të ndiqni standardin HDR të lojërave HGiG (HDR Gaming Interest Group) për t'u përshtatur me pajisjen e lojërave. Mund ta rregulloni metodën në **Static** (kur diktohet sinjal HDR10), **Dynamic** (kur diktohet sinjal HDR10+) ose **Adaptive me AI** për të marrë efekte të ndryshme.

Shënim: Ofrohet kur zbulohet sinjali HDR10 ose HDR10+ dhe **Optimizimi i ambientit HDR** është i çaktivizuar.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Kontrolli i HDR > Efekti HDR10 / Efekti HDR10+ / Efekti HLG.

Kur diktohet sinjal HDR10/HDR10+/HLG dhe **Hartëzimi i tingullit HDR** nuk caktohet në **Joaktiv** or **Joaktiv/HGiG** dhe **Optimizimi HDR i ambientit** është joaktiv, mund të caktoni nivelin e efektit HDR në **Më shumë detaje**, **I balancuar** ose **Më shumë ndriçim** për të gjitha llojet e përmbajtjeve HDR.

Cilësimet e ngjyrave

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Ngjyra.

Ngopja

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Ngjyra > Ngopja.

Për të rregulluar vlerën e fortësisë së ngjyrave.

Shënim: nuk disponohet kur **Modaliteti i shikimit** është **Monitor**.

Optimizuesi i gamës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Ngjyra > Optimizuesi i gamës.

Optimizuesi Gamut lejon televizorin të shfaqë një gamë më të gjerë ngjyrash. Zgjidhni **Joaktiv** për të çaktivizuar optimizimin ose zgjidhni **Bazik** për një spektër më të gjerë të ngjyrave të paraqitura.

Përndryshe, mund të zgjidhni **Adaptive me AI** për të caktuar automatikisht gamën sipas përmbajtjes së videos.

Përshtatja e përmbajtjes së ngjyrave

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Ngjyra > Përshtatja e përmbajtjes së ngjyrave.

Kur **Optimizuesi i gamës** është i caktuar në **Adaptive me AI**, mund të zgjidhni stilin e përshtatjes së ngjyrave duke zgjedhur **Natural**, **Vibrant** ose **Balanced**.

Rregullimi i temperaturës së ngjyrave

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Ngjyra > Temperatura e ngjyrës > Optimizimi i temperaturës së ngjyrave të ambientit.

Caktoni për optimizimin automatik të temperaturës së ngjyrave në bazë të kushteve të dritës së ambientit.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Ngjyra > Temperatura e ngjyrës > Pika e bardhë.

Zgjidhni **E ngrohtë**, **Normale**, **E ftohtë** ose **E personalizuar** për të caktuar temperaturën e preferuar të ngjyrave.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Ngjyra > Temperatura e ngjyrës > Kalibrimi me 2 pika të bardha ose Kalibrimi me 20 pika të bardha.

Personalizo kalibrimin e pikës së bardhë sipas temperaturës së ngjyrës të zgjedhur në figurë.

Kontrolli i ngjyrës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Ngjyra > Kontrolli i ngjyrës.

Për të rregulluar ose rikthyer vlerën e paracaktuar të ngjyimit, **Ngopja** dhe **intensitetit** për ngjyrën e kuqe, e verdhë, e gjelbër, e kaltër, blu dhe e purpurt përkatësisht. Nëse dëshironi t'i riktheni të gjitha vlerat në vlerat e paracaktuara, zgjidhni **Rikthimi i të gjithave në vlerat standarde**.

Qartësia

pikës së bardhë

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Qartësia > Përmirësimi.

Për të rregulluar vlerën e qartësisë së figurës.

Përforcimi i teksturës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Qartësia > Përforcimi i teksturës.

Aktivizoni për një qartësi të lartë në skajet dhe detajet e linjave.

Zhurma e figurës

Pakësim i zhurmës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Zhurma e figurës > Reduktimi i zhurmës

Zgjidhni **Joaktiv**, **Maksimum**, **Mesatar**, ose **Minimum** për të caktuar nivelin për heqjen e zhurmës në përmbajtjen e videove. Zhurma ka pamjen e pikave të vogla lëvizëse në figurën në ekran.

Reduktimi i artefakteve

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Zhurma e figurës > Reduktimi i artefakteve

Zgjidhni **Joaktiv**, **Maksimum**, **Mesatar**, ose **Minimum** për shkallë të ndryshme të zbutjes së kuadratizimeve në përmbajtjen e videove dixhitale. Kuadratizimet kanë pamjen e blloqeve të vogla ose të skajeve të dhëmbëzuara në figurat e ekranit.

Cilësimet e lëvizjes

Stilet e lëvizjes

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Lëvizja > Stilet e lëvizjes.

Funksioni "Stilet e lëvizjes" ofron modalitete cilësimesh të optimizuara për lëvizje për materiale të ndryshme video.

Zgjidhni një nga stilet e lëvizjes për një përvojë të ndryshme shikimi në videot me lëvizje. (**Joaktiv**, **Kinema** e **mirëfilltë**, **Film**, **Standard**, **E butë**, **Personal**)

Nuk ofrohet për rastet e mëposhtme:

- 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Modaliteti i shikimit është caktuar në **Monitor**
- 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Modaliteti i shikimit është caktuar në **Lojë**
- Burimi i videos është shpejtësia e ndryshueshme e rifreskimit
- Shpejtësia e kornizës së burimit të videos është 120 Hz ose më e lartë

Stilet e lëvizjes në lojë

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Lëvizja > Stilet e lëvizjes së lojës.

Stilet e lëvizjes së lojës ofron modalitete cilësimesh të optimizuara për përmbajtje të ndryshme loje.

Zgjidhni një nga stilet e lëvizjes së lojës për një përvojë të ndryshme shikimi në videot me lëvizje. Opsionet e disponueshme të cilësimeve për stilin e lëvizjes së lojës janë **Joaktiv (vonesa më e ulët e reagimit)**, **E butë** dhe **Personale**.

Ofrohet vetëm për rastet e mëposhtme:

- **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Modaliteti i shikimit** është caktuar në **Lojë**
- Burimi i videos nuk është shpejtësia e ndryshueshme e rifreskimit
- Shpejtësia e kornizës së burimit të videos nuk është më shumë se 60 Hz

Optimizimi sportiv

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Lëvizja > Optimizimi i sporteve.

Aktivizo për të përmirësuar lëvizjen kur identifikohet përmbajtja sportive. Ofrohet vetëm në modele specifike.

Rrjedhshmëria

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Lëvizja > Rrjedhshmëria.

Për të zbutur lëvizjen e figurës duke minimizuar dridhjet.

Zgjidh nga **0** deri në **10** për nivele të ndryshme të pakësimit të dridhjeve të lëvizjes, të dukshme gjatë transmetimit të filmave. Zgjidhni **0** kur shfaqet zhurmë gjatë luajtjes së një figure filmike në ekran.

Shënim: Ofrohet vetëm kur **Stilet e lëvizjes / Stilet e lëvizjes së lojës** caktohen në **Personale**.

Reduktimi i turbullimit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Lëvizja > Reduktimi i turbullimit.

Për të reduktuar turbullirën për të pastruar dhe qartësuar lëvizjen e figurës.

Zgjidhni nga **0** deri në **10** për të pasur nivele të ndryshme për reduktimin e turbullimit të lëvizjes. është e dukshme në filmat në televizori. Zgjidhni **0** kur shfaqet zhurmë gjatë luajtjes së një figure filmike në ekran.

Shënim: Ofrohet vetëm kur **Stilet e lëvizjes / Stilet e lëvizjes së lojës** caktohen në **Personale**.

Stili automatik i figurës së filmit

Stili i preferuar i figurës së filmit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Stili automatik i

figurës së filmit > Stili i preferuar i figurës së filmit.

Mund të zgjidhni se cilat **Stilet e figurës / Stili i figurës me AI** do të caktohet automatikisht kur të diktohen përmbajtje filmi. Opsioni i stilit të preferuar të figurës së filmit varet nga disponueshmëria e **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Stilet e figurës / Stili i figurës me AI**.

* Shënim: Për të diktuar automatikisht përmbajtje filmi dhe për të caktuar stilin e preferuar të figurës, duhet të aktivizoni opsionin **Stili automatik i figurës së filmit** nga **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Stili automatik i figurës së filmit > Stili automatik i figurës së filmit**.

Aktivizimi/çaktivizimi i stilit automatik të figurës së filmit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Stili automatik i figurës së filmit > Stili automatik i figurës së filmit.

ktivizoni ose çaktivizoni për të diktuar automatikisht përmbajtje filmi dhe caktoni preferencën tuaj te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Stili automatik i figurës së filmit > Stili i preferuar i figurës së filmit**.

Cilësimet e shpejta të figurës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Cilësimet e shpejta të figurës

• Gjatë instalimit për herë të parë, caktuat disa cilësime figure duke ndjekur disa hapa të lehtë. Këta hapa mund t'i ribëni me menynë **Cilësimet e shpejta të figurës**.

• Zgjidhni cilësimin e figurës që preferoni dhe vazhdoni te cilësimi vijues.

• Për ta realizuar këtë, sigurohuni që televizori mund të sintonizohet me një kanal televiziv ose mund të shfaqë programe nga një USB e lidhur.

Kalibrimi Calman

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Figura > Kalibrimi Calman

Kalibrimi Calman është për të filluar procesin e kalibrimin profesional Calman. Rekomandohet të përdoret nga ekspertë profesionistë të videove.

Sigurohuni që softueri i kalibrimin të ngjyrave Calman dhe televizori janë të lidhur në të njëjtin rrjet shtëpie. Nëse po përdorni një krijues të jashtëm modeli, lidhni vetëm me **HDMI 1**. Zgjidhni **Start** për të filluar kalibrimin Calman duke përdorur softuerin e kalibrimin të ngjyrave Calman.

Cilësimet e ekranit

Formati i figurës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ekрани > Formati i figurës

Nëse figura nuk e mbush të gjithë ekranin dhe nëse shiritat e zinj shfaqen sipër, poshtë ose në të dyja anët, mund ta rregulloni figurën që ta mbushë plotësisht ekranin.

Për të zgjedhur një nga cilësimet bazë për të mbushur ekranin...

- **Ekran i gjerë** – e zmadhon automatikisht figurën në ekran të plotë 16:9. Formati i kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.
- **Mbush ekranin** – e zmadhon automatikisht figurën që të mbushë ekranin. Deformimi i figurës është minimal, titrat mbeten të dukshme. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri. Disa formate ekstreme figure mund të vazhdojnë të shfaqin shirita të zinj. Formatu i kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.
- **Përshtat sipas ekranit** – e zmadhon automatikisht figurën, pa e deformuar, që të mbushë ekranin. Shiritat e zinj mund të jenë të dukshëm. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri.
- **Origjinal** – e zmadhon automatikisht figurën për t'u përshtatur sipas ekranit në formatin origjinal të kuadrit. Nuk humbet asnjë përmbajtje të dukshme.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ekрани > Formatu i figurës > I avancuar

Për të formatuar manualisht figurën...

- **Zhvendosje** – zgjidhni mbi shigjetat për ta zhvendosur figurën. Mund ta zhvendosni figurën vetëm kur është e zmadhuar.
- **Zgiate** – zgjidhni mbi shigjetat për ta zgjatur figurën vertikalisht ose horizontalisht.
- **Zhbërje** – zgjidhni për t'u kthyer te formatu i figurës me të cilin filluat.

Disa zgjedhje të cilësimit të formatit të figurës mund të mos disponohen në disa kushte. Për shembull, në transmetimin e videove, aplikacionet "Android", modalitetin e lojërave etj.

Cilësimet e ekranit OLED

Mbrojtja ndaj figurës lokale

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ekрани > Cilësimet e ekranit OLED > Mbrojtja ndaj figurës lokale

Caktoni nivelin e mbrojtjes kur shfaqen imazhe të palëvizshme lokale. Shfaqja e një figure të palëvizshme për një kohë të gjatë mund të shkaktojë mbetje të figurës. Ky është një fenomen normal për panelin OLED. Shmangni shfaqjen për kohë të gjatë të një figure statike në ekranin e televizorit.

Zhvendosje automatike e pikselëve

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ekрани > Cilësimet e ekranit OLED > Zhvendosja automatike e pikselëve

Aktivizojeni për të ndryshuar pozicionin e pikselëve në mënyrë që të reduktohet shtrembërimi i figurës. Kjo është për të mbrojtur ekranin OLED, që të mos shfaqë figure të palëvizshme.

Spastro figurën e mbetur

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ekрани > Cilësimet e ekranit OLED > Spastro figurën e mbetur

Kur hasni mbetje figurash në ekranin e televizorit, mund t'i spastroni duke aktivizuar këtë funksion.

- 1 - Zgjidhni 🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Ekрани > Cilësimet e ekranit OLED.
- 2 - Zgjidh Spastrimi i mbetjeve të figurës.
- 3 - Zgjidhni Konfirmim.

Televizori do të fiket derisa të përfundojë procesin. Televizori do të fiket derisa të përfundojë procesin. Nëse e ndizni televizorin gjatë procesit, ai do të ndalojë dhe do të rifillojë automatikisht kur televizori të kalojë në pritje më vonë. Gjatë procesimit do të shfaqet një vijë e bardhë në ekran. Kjo është normale kur spastrohet mbetja e figurës nga ekрани.

Spastro figurën e mbetur është një proces rifreskimi i thellë dhe ai nuk është për të parandaluar mbetjen e figurës në ekran. Ai do të përdoret manualisht vetëm kur mbetjet e imazhit shihen në ekran edhe pasi televizori ka qenë në modalitetin në pritje për të paktën 8 orë.

Cilësimet e zërit

IntelliSound

Motori IntelliSound

Motori IntelliSound përbëhet nga teknologji të ndryshme dhe me ndikim të përpunimit të audios që kapin thelbin e zërit dhe se si ai përmirëson përvojën totale të zërit. Mund të zgjidhni nga tre modalitete të motorit IntelliSound.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > IntelliSound

Modalitetet e disponueshme të motorit IntelliSound janë:

- **Paracaktuar** — stile zëri që sintonizohen në mënyrë optimale për raste përdorimi specifik. Zgjidhni midis **Argëtim**, **Muzikë**, **Dialog** dhe **Origjinal**.
- **I personalizuar** — mundësoni opsionet e cilësimit të

personalizuar për të personalizuar më tej efektet e zërit që t'i përshtaten nevojave tuaja. Stili i ndryshëm i zërit lejon akses në artikuj të ndryshëm të përpunimit të audios.

• **AI** — Diktoni automatikisht llojin e përmbajtjes dhe rregulloni automatikisht cilësimin e zërit në optimal.

Shënim:

Kur lidhni një altoparlant shirit **IntelliSound** nga Philips përmes HDMI dhe e përdorni atë si zë televizori, mund të kontrolloni cilësimet e zërit të altoparlantit shirit nga kjo meny. Cilësimet e zërit mund të ndryshojnë sipas shiritit të zërit të lidhur, referojuni manualit të tij të përdorimit për më shumë detaje.

Stilet e paracaktuara të zërit

Zgjidhni një stil të paracaktuar

Kur **IntelliSound** caktohet në **I paracaktuar**, mund të shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Stili i zërit** për të zgjedhur një stil të paracaktuar zëri.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > Stili i zërit

Stilet e disponueshme të zërit janë:

- **Argëtim** — ideal për shikimin e filmave.
- **Muzikë** — ideal për të dëgjuar muzikë.
- **Dialog** — ideal për ligjërim.
- **Origjinal** — zgjidhni për shikim të përgjithshëm televizori.

Cilësimet e personalizuara

Cilësimet e stilit të argëtimit

Kur **IntelliSound** caktohet në **I personalizuar** dhe cilësimi i **Stili i zërit** është **Argëtim**, mund të shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e argëtimit** për të rregulluar cilësimet e detajuara për stilin e zërit **Argëtim**.

Dolby Atmos

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e argëtimit > Dolby Atmos

Zgjidhni **Aktiv** ose **Automatik** për të mundësuar veçorinë **Dolby Atmos**.

Niveli gjithëpërfshirës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e argëtimit > Nivel gjithëpërfshirës

Caktoni sasinë e efektit gjithëpërfshirës, i disponueshëm vetëm kur **Dolby Atmos** është caktuar në **Aktiv** ose **Automatik**.

Përmirësimi i basit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e argëtimit > Përmirësimi i basit

Rregulloni sasinë e nivelit të përmirësimit të basit.

Balancuesi

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e argëtimit > Balancuesi

Rregulloni cilësimet e balancuesit.

Rikthe të gjitha në vlerat standarde

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e argëtimit > Rikthe të gjitha në vlerat standarde.

Rivendosni të gjitha cilësimet personale në cilësimet fillestare të fabrikës.

Cilësimet e stilit të muzikës

Kur **IntelliSound** caktohet në **I personalizuar** dhe cilësimi i **Stili i zërit** është **Muzikë**, mund të shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e muzikës** për të rregulluar cilësimet e detajuara për stilin e zërit **Muzikë**.

Modaliteti i muzikës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e muzikës > Modaliteti i muzikës

Zgjidhni **E pastër** për të dëgjuar përmbajtjen origjinale ose **Hapësinor** për të shtuar efektin hapësinor në përmbajtje.

Efekti hapësinor

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e muzikës > Efekti hapësinor

Rregulloni sasinë e efektit hapësinor, i disponueshëm vetëm kur **Modaliteti i muzikës** është caktuar në **Hapësinor**.

Përmirësimi i basit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e muzikës > Përmirësimi i basit

Rregulloni sasinë e nivelit të përmirësimit të basit.

Balancuesi

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e muzikës > Balancuesi

Rregulloni cilësimet e balancuesit.

Rikthe të gjitha në vlerat standarde

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e muzikës > Rikthe të gjitha në vlerat standarde.

Rivendosni të gjitha cilësimet personale në cilësimet fillestare të fabrikës.

Cilësimet e stilit të dialogut

Kur IntelliSound caktohet në I personalizuar dhe cilësimi i Stilit të zërit është në Dialog, mund të shkoni te 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e dialogut për të rregulluar cilësimet e detajuara për stilin e zërit Dialog.

Balancuesi

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e dialogut > Balancuesi

Rregulloni cilësimet e balancuesit.

Rikthe të gjitha në vlerat standarde

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet e dialogut > Rikthe të gjitha në vlerat standarde.

Rivendosni të gjitha cilësimet personale në cilësimet fillestare të fabrikës.

Cilësimet e stilit origjinal

Kur IntelliSound caktohet në I personalizuar dhe cilësimi i Stilit të zërit është në Origjinale, mund të shkoni te 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet origjinale për të rregulluar cilësimet e detajuara për stilin e zërit Origjinale.

Dolby Atmos

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet origjinale > Dolby Atmos

Zgjidhni Aktiv ose Automatik për të mundësuar veçorinë Dolby Atmos.

Niveli gjithëpërfshirës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet origjinale > Nivel gjithëpërfshirës

Caktoni sasinë e efektit gjithëpërfshirës, i disponueshëm vetëm kur Dolby Atmos është caktuar në Aktiv ose Automatik.

Përmirësimi i basit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet origjinale > Përmirësimi i basit

Rregulloni sasinë e nivelit të përmirësimit të basit.

Balancuesi

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet origjinale > Balancuesi

Rregulloni cilësimet e balancuesit.

Rikthe të gjitha në vlerat standarde

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Cilësimet origjinale > Rikthe të gjitha në vlerat standarde.

Rivendosni të gjitha cilësimet personale në cilësimet fillestare të fabrikës.

EasyLink 2.0

Kontrolli i cilësimeve të zërit të sistemit të fonisë HDMI me anë të EasyLink 2.0

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0.

Yju mund të përshtatni cilësimet individuale të zërit të sistemit të fonisë HDMI Cilësimet e shpeshta ose Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0. Kjo është e zbatueshme vetëm me sistemin e fonisë HDMI që përputhet me EasyLink 2.0. Opsionet e cilësimit janë të ndryshme në varësi të mënyrës se si mund të mbështesë sistemi i zërit Easylink 2.0 HDMI.

Përshtatja e nivelit të basit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Basi.

Shtyp tastet Shigjeta / navigimi për të rregulluar nivelin e basit. Opsioni disponohet kur Stili i zërit nuk është caktuar në I personalizuar.

Përshtatja e nivelit të altos

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Alto.

Shtyp tastet Shigjeta / navigimi për të rregulluar nivelin e altos. Opsioni disponohet kur Stili i zërit nuk

është caktuar në l personalizuar.

Barazuesi i personalizimit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Barazuesi i personalizimit.

Brezat e frekuencës që përshtaten kur Stili i zërit është caktuar te l personalizuar. Shtypni butonat me shigjeta/të navigimit për të rregulluar nivelin e Balancuesit AI. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

Tingulli rrethues

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Zë rrethues / Modalitet rrethues

Zgjidhni një efekt zëri rrethues nga llojet e paracaktuara*.

- Shtim – Shtim i zërit, për të shfrytëzuar plotësisht të gjithë altoparlantët.
- Standard – Dalja e altoparlantëve ndjek kanalet origjinale.
- AI i zërit rrethues – Efekt optimal i zërit rrethues duke përdorur analizën e AI.

* Disa prej sistemeve të zërit HDMI Easylink 2.0 mbështetin vetëm Modalitet rrethues për të aktivizuar ose çaktivizuar efektin e zërit rrethues virtual.

DRC

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > DRC.

Zgjidh kontrollin e preferuar të diapazonit dinamik (DRC).

- Automatik – Diapazoni dinamik përshtatet në mënyrë automatike.
- Aktiv – Optimizon diapazonin dinamik.
- Joaktiv – Çaktivizon përshtatjen e diapazonit dinamik

Altoparlantët e lartësisë

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Altoparlantët e lartësisë.

Zgjidhni lëvizjen e preferuar të altoparlantëve të lartësisë. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

- Automatik – Lëvizja dinamike ndjek përmbajtjet.
- Aktiv – Gjithmonë ngritur.
- Joaktiv – Pozicioni i ulur.

Zgjedhja e shkallës së zërit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Shkalla e zërit.

Zgjidhni një përjetim për dëgjimin. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

- Automatik – Cilësimi dinamik ndjek përmbajtjet.
- Aktive – Shkallë zëri përfshirëse. E përshtatshme për të parë filma.
- Fikur – Faza e tingujve të qartë kristal. E përshtatshme për të dëgjuar muzikë dhe dialogë.

Basi

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Basi.

Rregulloni nivelin e basit.

Dolby Atmos

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Dolby Atmos.

Rregulloni nivelin e volumit të Dolby Atmos.

DTS TruVolume

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > DTS TruVolume.

Zgjidhni nivel të qëndrueshëm volumi.

Modaliteti i natës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Modaliteti i natës.

Zgjidhni nivel dëgjimi të qetë e komod.

Volum automatik

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Volum automatik.

Kontrolloni nivelin e dëgjimit të zërit.

Ekрани

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Ekрани.

Caktojeni për të fikur automatikisht ekranin.

Rikthe të gjitha në vlerat standarde

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Rikthe të gjitha në standard.

Rikthen të gjitha cilësimet e zërit të EasyLink 2.0 në cilësimet fillestare të fabrikës.

Kalibrimi i dhomës

Kalibrimi i dhomës

🏠 (Kryefaqa) > Cilësimet > Tingulli > Kalibrimi i dhomës.

Ky kalibrim do të lejojë që televizori të përcaktojë akustikën e dhomës suaj dhe do të ofrojë cilësi të optimizuar të tingullit në altoparlantët e televizorit që përshtatet më së miri me akustikën.

Duhet të çiftosh telekomandën me televizorin përpara se të fillosh konfigurimin dhe të sigurohesh që cilësimi **Dalja e zërit** e televizorit të jetë **Altoparlantët e televizorit**. Për një rezultat më të saktë, mbajeni dhomën të qetë.

Për të filluar kalibrimin e dhomës:

- 1 - Mbajeni telekomandën në pozicionin e dëgjimit dhe drejtojeni te televizori gjatë procesit të sintonizimit.
- 2 - Zgjidhni **Kalibro tani** ose **Kalibro sërish** për të filluar kalibrimin.
- 3 - Do të luhet një zë testimi dhe ai do të matet nga telekomanda. Mbajeni telekomandën dhe drejtojeni për te televizori. Kjo mund të zgjasë disa sekonda.
- 4 - Pasi altoparlantët e televizorit të kalibrohen me sukses, zgjidhni **Testo** për ta dëgjuar zërin para dhe pas kalibrimit të altoparlantëve. Zgjidhni **Zbato** për të pranuar cilësimin, zgjidhni **Provo sërish** për të ribërë kalibrimin ose zgjidhni **Anulo** për të ndërprerë kalibrimin.

Kur konfigurimi i kalibrimit të dhomës është i suksesshëm dhe zbatohet, mund të shkoni te 🏠 (Kryefaqa) > Cilësimet > Tingulli > Kalibrimi i dhomës dhe zgjidhni **Apliko kalibrimin Joaktiv/aktiv** për të çaktivizuar/aktivizuar cilësimet e kalibruara.

Vendosja televizive

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > Vendosja e televizorit

Zgjidhni **Në bazament** ose **Në mur** për riprodhimin më të mirë të zërit sipas cilësimit.

Cilësimet e avancuara të zërit

Kontrolli i volumit

Volum automatik

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > Volumi automatik

Zgjidhni **Aktiv** për të balancuar automatikisht ndryshimet e befta të volumit. Zakonisht kur ndërroni kanalet. Zgjidhni **Modaliteti i natës** për një përvojë më të rehatshme dhe të qetë dëgjimi.

Volumi me koeficient

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > Volumi individual

Cilësimi i volumit individual mund të përdoret për të rregulluar balancin e ndryshimit të nivelit të zërit ndërmjet kanalit televiziv dhe hyrjes së burimit HDMI. Shtyp tastet **Shigjeta / navigim** për të rregulluar volumin e altoparlantëve të televizorit

* Shënim: Volumi me koeficient disponohet kur burimi i hyrjes është në HDMI ose në burime analoge dhe audioja luhet përmes altoparlantëve të televizorit.

Rregullimi i nivelit të dialogut

Shfaqni ndërfaqen e përdoruesit të kontrollit të Nivelit të dialogut duke shtypur tastin **Volumi** dhe më pas duke lëvizur djathtas ose majtas me tastet e **Shigjetës/navigimit**. Rregullimi lart ose poshtë mund të rrisë ose zvogëlojë nivelin e dialogut të përmbajtjes respektivisht.

Rregullimi i nivelit të dialogut përdor AI për të nxjerrë vetëm dialogun nga përmbajtja*. Në këtë mënyrë, niveli i dialogut mund të rregullohet në mënyrë të pavarur pa ndikuar në pjesën tjetër të përmbajtjes audio.

* Vetëm për përmbajtje stereo.

Cilësimet e daljes së zërit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > Dalja e audios

Caktoje televizorin që ta luajë zërin në televizor ose në sistemin e lidhur audio.

Mund të zgjidhni se ku dëshironi ta dëgjoni zërin e televizorit dhe si dëshironi ta komandoni.

- Nëse zgjidhni opsionin **Altoparlantët e televizorit**, altoparlantët do të qëndrojnë gjithnjë aktivë. Për këtë modalitet zbatohen të gjitha cilësimet e lidhura me zërin.

- Nëse zgjidhni **Wired headphones**, zëri do të luhet përmes kufjeve.

- Nëse zgjidhni **Optike**, altoparlantët e televizorit fiken dhe tingulli do të luhet përmes pajisjes së lidhur me Dalja e zërit dixhital - Optike.

- Nëse zgjidhni **Altoparlantët e televizorit + Kufje me tel**, zëri do të luhet përmes altoparlantëve të televizorit dhe kufjeve.

Me pajisjen e zërit të lidhur me "HDMI CEC", zgjidhni **Fonia HDMI**. Televizori çaktivizon altoparlantët e vet

kur luhet zë nga pajisja.

Për të rregulluar volumin e altoparlantëve të televizorit dhe kufjeve, shtypni **Volumi** dhe shtypni shigjetat ► (djathtas) ose ◀ (majtas) për të zgjedhur burimin e daljes që dëshironi të rregulloni. Shtypni **Volumi +** ose **-** për të rregulluar nivelin e volumit të burimit të zgjedhur të daljes.

eARC

Vendosja e eARC

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > eARC

Caktoni modalitetin eARC në **Automatik** ose **Joaktiv**. HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) është një avancim krahasuar me ARC e mëparshme. Ai mbështet formatet më të fundit të audios me shpejtësi të lartë transmetimi deri në 192 kHz, 24 bit, si dhe audion e pakompresuar 5.1 dhe 7.1 dhe audion e pakompresuar 32-kanalëshe.

HDMI eARC disponohet vetëm në HDMI 3.

Cilësimet e daljes dixhitale

Cilësimet e daljes dixhitale ofrohen për sinjale zëri dalëse SPDIF (optike) dhe HDMI ARC.

Formati i daljes dixhitale

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > Format i daljes dixhitale

Caktoni sinjalin e daljes së zërit të televizorit që të përshtatet me kapacitetet e zërit të sistemit të lidhur të kinemasë.

- **Stereo (i pakompresuar):** Nëse pajisjet e luajtjes së zërit nuk kanë procesim zëri shumëkanalësh, zgjidhni të dalin vetëm materiale stereo në pajisjet e luajtjes së zërit.
- **Shumëkanalësh:** Zgjidhni të nxirrni vetëm material zanor shumëkanalësh (sinjal i kompresuar zëri shumëkanalësh) në stereo pajisjet e luajtjes së zërit.
- **Shumëkanalësh (shmangie):** Zgjidhni për të dërguar transmetimin origjinal të biteve nga HDMI ARC në sistemin të zërit të lidhur me HDMI.

- Sigurohuni që pajisjet e luajtjes së zërit të mbështesin funksionin "Dolby Atmos".

- Dalja SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT - Dalja e zërit dixhital) do të çaktivizohet gjatë transmetimit të materialeve "Dolby Digital Plus".

Nivelimi i daljes dixhitale

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > Nivelimi i daljes dixhitale

Rregulloni nivelin e lartësisë së zërit nga pajisja e lidhur me daljen e zërit dixhital (SPDIF) ose HDMI.

- Zgjidhni **Më shumë** për një volum më të lartë.
- Zgjidhni **Më pak** për një volum më të lehtë.

Vonesa e daljes dixhitale

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > Vonesa e daljes dixhitale

Për disa sisteme kinemaje mund të nevojitet rregullimi i vonesës së sinkronizimit të audios për të kryer sinkronizimin e zërit me figurën. Zgjidhni **Joaktiv** nëse është caktuar vonesë zëri në sistemin e kinemasë.

Shmangia e daljes dixhitale (mundësohet vetëm kur "Vonesa e daljes dixhitale" është caktuar "Aktive")

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > Shmangia e daljes dixhitale

- Nëse nuk mund ta caktoni vonesën në sistemin Kinemaja në shtëpi, mund të caktoni televizorin që të sinkronizojë zërin.
- Mund të caktoni një zhvendosje që kompenson kohën që i nevojitet sistemit Kinemaja në shtëpi për përpunimin e zërit të figurës së televizorit.
- Mund ta caktoni vlerën nga 0 deri në 60 ms.

Profili i dëgjimit

Cilësimet e profilit të dëgjimit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Profili i dëgjimit.

Personalizo tingullin e altoparlantëve të televizorit

Cilësimi i profilit të dëgjimit është për të krijuar një profil personal bazuar në aftësitë tuaja të dëgjimit duke kryer një test dëgjimi. Mund të zgjidhni tingullin tuaj të preferuar, në mënyrë që të dëgjoni më shumë dhe të përjetoni tinguj më të mirë, duke përmirësuar kështu përvojën e shikimit të televizorit.

Si mund të testoj dëgjimin tim dhe të konfiguruj profilin e dëgjimit?

Filloni testin e dëgjimit

nga 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Profili i dëgjimit > **Konfiguro**. Krijoni profilin tuaj të dëgjimit me një test të shkurtër dëgjimi.

Përpara testit, duhet të kaloni audion tuaj aktuale në **altoparlantët e televizorit** pasi konfigurimi prek vetëm altoparlantët. Testi i dëgjimit funksionon më mirë kur kryhet pa zhurma prandaj sigurohuni që mjedisi juaj të mos ketë zhurma gjatë testimit.

Zgjidhni **Fillo** dhe vendosni një emër profili për të

filluar testin.

Gjatë testit:

- Do të dëgjoni një tingull sinjalizues në rritje.
- Shtypni butonin **OK** kur të dëgjoni tingullin sinjalizues.
- Më pas do të dëgjoni një tingull sinjalizues në zbritje.
- Shtypni butonin **OK** kur nuk e dëgjoni tingullin sinjalizues.
- Testi do të përsëritet 5 herë për tinguj të ndryshëm.

Pas përfundimit të testit, do t'ju paraqiten rezultatet e testit të dëgjimit dhe më pas zgjidhni **Ruaj dhe dil** për të ruajtur profilin. Mund të aplikoni profilin aktual ose të krijoni maksimumi deri në 3 profile të tjera. Ju mund të Riemërtoni profilin ose të Fshini profilin sipas nevojës.

Dolby Atmos për kufje

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Zëri > Dolby Atmos për kufje

Kur disponohet përmbajtje Dolby Atmos, kaloni "Dolby Atmos për kufje" në **Aktiv** ose **Joaktiv**. Zgjidhni **Kufje me tel** nga cilësimi **Dalja e audios** ose lidhni një pajisje me Bluetooth® për të shijuar përvojën e zërit Dolby Atmos me kufjet tuaja.

Multi View

Shikimi i shumëfishtë lejon dy burime video të ndajne të njëjtin ekran njëkohësisht. Videot mund të jenë **Krah për krah** ose një video në një dritare të vogël që mbivendos videot e tjera (modaliteti **Paraqitja e shumë pamjeve** në një ekran).

Aktivizimi dhe çaktivizimi

Kur jeni në burimin e mbështetur, shtypni **OPTIONS** dhe zgjidhni **Shikimi i shumëfishtë** për të hyrë në menynë e cilësimeve të burimit të hyrjes së Shikimit të shumëfishtë dhe zgjidhni burimin e dytë për të shfaqur. Për të çaktivizuar Shikimin e shumëfishtë, shtypni **← (Kthehu)** dhe konfirmoni daljen.

Pamja kryesore dhe pamja dytësore

Multi View ka dy pamje, të cilat janë **Pamja 1** (Pamje kryesore) dhe **Pamja 2** (Nën pamje). Si pozicioni ashtu edhe madhësia e pamjes kryesore dhe e nënpamjes janë të paracaktuara. Nga shiriti i kontrollit të Pamjes së shumëfishtë, modaliteti i pamjes mund të kalojë midis **Krah për krah** ose **Figurë brenda figurës** (një pamje e vogël dytësore që mbivendoset mbi pamjen kryesore). Burimet video të pamjes kryesore dhe

nënpamjes mund të jenë çdo burim i mbështetur, por të dyja pamjet nuk mund të jenë nga i njëjti burim.

Shiriti i komandave

Pasi të zgjidhen burimet e Shikimit të shumëfishtë, mund të shtypni tastin **Navigimi** për të zgjedhur një nga pamjet dhe më pas të shtypni **OK** për të hyrë te **Shiriti i kontrollit**. **Shiriti i kontrollit*** përmban opsione të ndryshme cilësimesh për Shikimin e shumëfishtë.

- **Kontrolli**: konfiguroni artikujt për burime të ndryshme.
- **Skema**: zgjidhni madhësinë për pamjen e shikimit **Krah për krah** dhe caktoni pozicionin e ekranit të vogël për modalitetin e shikimit **Figurë brenda figurës**.
- **Burimet**: zgjidhni burimin e videos për **Pamjen 2** (Pamja dytësore).
- **Tingull i dyfishtë**: aktivizoni/çaktivizoni **Tingull i dyfishtë** për të nxjerrë audion nga të dy burimet, rregulloni balancën e zërit kur **Zëri i dyfishtë** të jetë aktivizuar.
- **Bluetooth®**: caktoni për të dërguar audion e pamjes dytësore te pajisja audio me Bluetooth® për dëgjim të pavarur.

Shiriti i kontrollit do të hiqet nëse nuk ka ndërveprim me përdoruesin pas disa sekondash.

* Shënim: Disa nga artikujt e Shiritit të kontrollit mund të mos disponohen për të gjitha burimet.

Tingull i dyfishtë

Audioja nga **Pamja 1** (Pamja kryesore) është gjithmonë e aktivizuar dhe audioja nga **Pamja 2** (Nënpamja) është joaktive si parazgjedhje. Aktivizimi i **Tingullit të dyfishtë** do të aktivizojë audion nga Pamja 2 dhe dalja e tingullit të televizorit do të jetë tingulli i përzier nga audiot e Pamjes 1 dhe Pamjes 2. Mund të rregulloni gjithashtu balancën e zërit midis Pamjes 1 dhe Pamjes 2 nga rrëshqitësi **Balanca e tingullit të dyfishtë**.

Dëgjim i pavarur

Ikona e **Bluetooth®** në **Shiritin e kontrollit** është për cilësimet e Pamjes 2 dhe lejon televizorin të dërgojë audion e Pamjes 2 në një pajisje audio me Bluetooth® për dëgjim të pavarur. Kur hyni në menynë e **Bluetooth®**, zgjidhni një nga pajisjet e çiftuara audio me Bluetooth® nga lista për të nxjerrë audion e Pamjes 2. Pasi të caktohet një pajisje Bluetooth® me audio për audion e Pamjes 2, tingulli i daljes së televizorit nuk do të jetë tingulli i përzier kur aktivizohet tingulli i dyfishtë. Audioja e Pamjes 1 do të dalë në altoparlantët e televizorit dhe audioja e Pamjes 2 do të dalë në pajisjen Bluetooth® me audio.

"Ambilight"

Stili i "Ambilight"

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Ambilight](#) > [Stili i Ambilight](#)

Mund të zgjidhni mënyrën e ndjekjes së "Ambilight" ose të zgjidhni **Joaktiv** për ta çaktivizuar atë.

Zgjidhni një nga stilet që ndjekin dinamikën e figurës në ekranin e televizorit.

- **AI** – Zgjidhni AI për ndërrimin inteligjent të stilit Ambilight bazuar në përmbajtjen video.
- **Standard** – Ideal për shikim të përditshëm televizori.
- **Sporte** – Ideal për programet sportive.
- **Kinema** – Ideal për filma dhe argëtim në shtëpi.
- **Luajtja e lojërave** – Ideal për të luajtur lojëra.
- **Muzikë** – Për dëgjim muzike dhe ndjekje të dinamikave në sfond.
- **Ngjyrë fikse** – Zgjidhni një ngjyrë statike që dëshironi.

Ndjekja e aplikacionit

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Ambilight](#) > [Stili i Ambilight](#) > [Ndiq aplikacionin](#)

Ky funksion ofrohet kur e kontrolloni Ambilight me aplikacionin **Philips Smart TV**.

Personalizimi i Ambilight

Personalizimi i Ambilight

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > [Cilësimet](#) > [Ambilight](#) > [Personalizimi i Ambilight](#) / [Personalizimi i Ambilight \(stili aktual i zgjedhur\)](#)

Mund të personalizoni stilin aktual sipas preferencave tuaja.

- **Përshtatësja e dhomës eko** – Aktivizoni ose çaktivizoni rregullimin automatik të ndriçimit sipas kushteve të dhomës.
- **Ndriçimi** – Për të caktuar nivelin e ndriçimit të Ambilight.
- **Ngopja** – Për të caktuar nivelin e ngopjes së Ambilight.
- **Dinamik** – Për të caktuar shpejtësinë e efektit dinamik të Ambilight.
- **Ambilight në përmbajtje të errët** – Zgjidhni ndriçimin minimal të Ambilight ndërsa shfaqet përmbajtje e errët.

Cilësimet e personalizuara për ngjyrën fikse dhe stilin

e muzikës

Kur [🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Ambilight](#) > [Stili Ambilight](#) caktohet në **Ngjyrë fikse**, mund të personalizoni stilin:

- **Zgjedhja e ngjyrës fikse** – Zgjidhni ngjyrën tuaj të preferuar statike nga paleta e ngjyrave dhe sintonizojeni sipas preferencave tuaja përmes shiritave të ngjyrave.
- **Efektet dinamike** – Shtoni efekte dinamike në ngjyrën e zgjedhur.

Kur [🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Ambilight](#) > [Stili Ambilight](#) caktohet në **Muzikë**, mund të zgjidhni profile të paracaktuara muzike të Ambilight nga **Zgjedhja e stilit muzikor**:

- **Lumina** – Ideale për të parë video muzikore.
- **Disko** – Ideale për të dëgjuar muzikë retro me zë të lartë.
- **Ritëm** – Ideale për të dëgjuar muzikë ritmike.

Rikthe të gjitha në vlerat standarde

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Ambilight](#) > [Personalizimi i Ambilight](#) / [Personalizimi i Ambilight \(stili aktual i zgjedhur\)](#) > [Rivendos të gjitha në vlerat standarde](#)

Rivendosni të gjitha cilësimet e personalizimit të Ambilight në cilësimet fillestare të fabrikës.

Auto Ambilight

Auto Ambilight

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Ambilight](#) > [Ambilight automatik](#)

Ambilight i televizorit tuaj mund të vendoset që të fillojë automatikisht dhe ju mund të vendosni se si të aktivizoni **Ambilight automatik**.

Kur **Ambilight automatik** aktivizohet, do të shfaqet një shenjë **AUTO** në menynë e nisjes së **Stilit Ambilight**. [🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Ambilight](#) > [Stili Ambilight](#). Stili Ambilight i vendosur në menu do të zbatohet gjithashtu në stilin **Auto Ambilight**. Nëse Ambilight fiket nga menyja **Stili Ambilight**, kjo do të çaktivizojë gjithashtu **Ambilight automatik**.

Zgjidhni një nga opsionet e mëposhtme për të vendosur se si ose kur do të aktivizohet **Ambilight automatik**.

- **Joaktive** – Çaktivizoni **Ambilight automatik**.
- **Nga perëndimi deri në lindjen e diellit** – Caktoni **Ambilight automatik** që të aktivizohet midis perëndimit dhe lindjes së diellit

ndërsa televizori është i ndezur. Koha e perëndimit të diellit dhe lindjes së diellit do të vendoset automatikisht nga televizori. Kur televizori ndizet gjatë kohës midis perëndimit të diellit dhe lindjes së diellit, **Ambilight automatik** do të aktivizohet menjëherë.

- **Zgjedhja ime (xx:xx – xx:xx)** – Vendosni kohën e fillimit dhe kohën e përfundimit për të aktivizuar **Ambilight automatik** gjatë periudhës kohore. Koha e fillimit dhe mbarimit nuk mund të vendoset njësoj për të dyja. Kur televizori ndizet gjatë kohës që keni vendosur, **Ambilight automatik** do të aktivizohet menjëherë.

Ambilight Suite

Hyrje

Ambilight Suite është një qendër e integruar kontrolli për të përdorur komplet veçorinë **Ambilight** në jetën tuaj të përditshme. Shtypni tastin **☰** (**Menyja e televizorit**) në telekomandë për të gjetur **Menynë e televizorit**, zgjidhni **Ambilight Suite** dhe shtypni **OK** për të hyrë në qendrën e kontrollit. Në të kundërt, mund të shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ambilight > Ambilight Suite** dhe të shtypni **↵** për të hapur **Ambilight Suite**.

Ambilight Suite mund të kalojë midis stileve **Sallon**, **Gjumë** dhe **Lindje dielli** për skenarë të ndryshëm; çdo stil ka zërat e vetë të cilësimit të shpejtë për të rregulluar cilësimet sipas nevojës.

Sallon

Modaliteti "Sallon"

Modaliteti "Sallon" i televizorit ju lejon të ndizni **Ambilight** kur televizori është në gjendje gatishmërie. Kështu mund të ndriçoni dhomën me "Ambilight". Mund të zgjidhni një temë nga ikonat e poshtme me ngjyra të ndryshme të paracaktuara të **Ambilight** ose të personalizoni temën tuaj për të gjallëruar atmosferën e dhomës dhe për t'u relaksuar.

Zgjidhni një nga ngjyrat e paracaktuara nga ikonat e poshtme dhe shtypni **OK** për të rregulluar cilësimet e detajuara të ngjyrës së zgjedhur.

Nis tani

Për të nisur menjëherë modalitetin "Sallon" me ngjyrën e zgjedhur **Ambilight**.

Ngjyra

Opsioni disponohet vetëm kur zgjidhet "Ngjyrë personale". Mund të zgjidhni ngjyrën tuaj të preferuar për "Drita e sallanit" nga paleta e ngjyrave dhe ta

sintonizoni përmes shiritave të ngjyrave sipas preferencës suaj.

Efektet dinamike

Aktivizoni efektet dinamike për ngjyrën e zgjedhur **Ambilight**.

Ndriçimi

Zgjedhja e nivelit të ndriçimit të "Lounge light".

Kohëzgjatja

Caktoni kohëzgjatjen (në minuta) të modalitetit "Sallon".

Cakto si standard

Caktoni ngjyrën aktuale të zgjedhur **Ambilight** dhe cilësimet përkatëse si cilësim standard të modalitetit "Sallon".

Gjumë

Modaliteti i gjumit

Modaliteti i gjumit simulon perëndimin e diellit për t'ju ndihmuar të qetësoheni para se të flini. Në fund të simulimit, televizori do të kalojë automatikisht në gjendje gatishmërie. Mund të zgjidhni një temë me ngjyrë **Ambilight** dhe tingull natyre ose të personalizoni temën tuaj për ta përgjumur veten.

Zgjidhni një nga temat e paracaktuara nga ikonat e poshtme dhe shtypni **OK** për të rregulluar cilësimet e detajuara të temës së zgjedhur.

Nis tani

Për të nisur menjëherë modalitetin e gjumit me temën e zgjedhur.

Ngjyra

Rregulloni ngjyrën **Ambilight** të temës së zgjedhur.

Efektet dinamike

Aktivizoni efektet dinamike për ngjyrën e zgjedhur **Ambilight**.

Ndriçimi

Caktoni ndriçimin fillestar të modalitetit të gjumit.

Kohëzgjatja

Caktoni kohëzgjatjen (në minuta) të modalitetit të gjumit.

Cakto si standard

Caktoni temën aktuale të zgjedhur dhe cilësimet përkatëse si cilësim standard të modalitetit të gjumit.

Lindje dielli

Alarmi i lindjes së diellit

Alarmi i lindjes së diellit përdor "Ambilight", muzikën dhe informacione për motin për një përvojë të re zgjimi.

- Televizori zgjohet në orën dhe ditën e zgjedhur nga ju.
- Ndez "Ambilight" me aktivizim të ngadaltë të ekranit me ngjyra dhe muzikë.
- Kaloni ngadalë në parashikimin e motit me sfond të përputhshëm.

Nga ikonat e poshtme, zgjidhni ikonën **Shto alarm** për të caktuar një alarm të ri, zgjidhni ikonën **Cilësimet** për të rregulluar cilësimet e alarmit, zgjidhni një alarm tashmë të vendosur për të kontrolluar detajet e cilësimit.

Cakto alarmin

Për të aktivizuar ose çaktivizuar alarmin.

Koha

Cakto orën e alarmit.

Përsërit

Caktoni që të aktivizohet alarmi në mënyrë të përsëritur.

Tema e sfondit

Caktoni që të tregojë parashikimin e motit ose zgjidhni nga kategoritë e fotografive.

Muzikë

Caktoni këngën që luhet gjatë zgjimit.

Aktivizo volumin

Caktoni volumin e muzikës gjatë zgjimit.

Shih paraprakisht

Shihni paraprakisht efektin e zgjimit.

Nëse televizori është në gjendje gatishmërie dhe arrihet koha e alarmit, televizori do të zgjohet nga gjendja e gatishmërisë. Aktivizimi i ngadaltë i ekranit të zgjimit, Ambilight është aktiv, muzika aktivizohet ngadalë dhe më pas shfaqen informacione për motin me sfondin.

Për të dalë nga alarmi i lindjes së diellit, shtypni **Në gatishmëri / Aktive**, **← Kthehu** ose tastin **🏠 (Kreu)** në telekomandë.

- **🔴 Në gatishmëri / Aktive**: del nga "Alarmi i lindjes së diellit" dhe e kalon televizorin në gjendje gatishmërie.
- **← Pas** : del nga "Alarmi i lindjes së diellit" dhe kalon te burimi i televizorit i shikuar së fundi.
- **🏠 (Kreu)**: del nga "Alarmi i lindjes së diellit" dhe kalon te hapësi.
- Nëse nga "Alarmi i lindjes së diellit" nuk kalohet në një aplikacion tjetër brenda 30 minutash nga zgjimi i lindjes së diellit, televizori do të fiket automatikisht në gjendje gatishmërie.

Shënim:

Mbajeni aktive lidhjen me internetin në mënyrë që alarmi i "Sunrise" të funksionojë siç duhet. Alarmi i lindjes së diellit nuk mund të funksionojë kur modaliteti i orës së televizorit është caktuar në manual. Shkoni te menyja e cilësimeve dhe ndryshoni modalitetin e orës në automatik. Alarmi nuk do të funksionojë nëse "Vendndodhja" është caktuar në "Dyqan".

Cilësimet e avancuara të "Ambilight"

Ngjyra e murit pas televizorit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ambilight > I avancuar > Ngjyra e murit pas televizorit

- Neutralizoni ndikimin e një muri me ngjyra në ngjyrat Ambilight
- Zgjidhni ngjyrën e murit pas televizorit dhe televizori do t'i ndryshojë ngjyrat e "Ambilight" për t'u shfaqur siç janë synuar.

Zbehe deri në fund

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ambilight > I avancuar > Fikja graduale

Caktoje Ambilight që të çaktivizohet menjëherë ose të

fiket ngadalë kur fiket televizori. Fikja graduale ju jep kohë për të ndezur dritat në dhomën e ndenjjes.

Animacioni Ambilight

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ambilight > I avancuar > Animacioni Ambilight

Aktivizoni ose çaktivizoni shfaqjen e animacionit Ambilight* gjatë zgjimit të televizorit nga lidhja në rrjetin elektrik.

* Shënim: nuk zbatohet kur Sjellja e ndezjes është caktuar në Burimi i fundit.

Nisja automatike e dritës së sallorit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ambilight > I avancuar > Nisja automatike e dritës së sallorit

Aktivizoni dritën e sallorit automatikisht pasi televizori kalon në gjendje gatishmërie.

AmbiScape

AmbiScape zgjeron efektet Ambilight të televizorit në mjedisin e dhomës përmes përdorimit të llambave inteligjente të palëve të treta, duke krijuar një përvojë më të madhe gjithëpërfshirëse.

Llambat inteligjente të dritës mbështesin zakonisht 2,4 GHz. Rekomandojmë lidhjen e televizorit dhe të llambës me një rrjet Wi-Fi 2,4 GHz. Skanoni kodin QR të paraqitur në ekranin e televizorit për të parë listën e pajisjeve që mbështeten.

Për të filluar me AmbiScape:

- 1 - Shtypni tastin **≡** (Menyja e televizorit) për të hapur Menyja e televizorit .
- 2 - Zgjidhni AmbiScape dhe shtypni **OK** për ta hapur.
- 3 - Përndryshe, mund të shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Ambilight > AmbiScape** dhe shtypni **OK** për ta hapur.

Nëse nuk ka llamba drite të çiftuara, AmbiScape do t'ju udhëheq që të çiftoheni me llamba të reja. Pasi llambat inteligjente të jenë çiftuar me sukses, zgjidhni AmbiScape që do të hapë panelin e AmbiScape për të parë dhe ndryshuar konfigurimet e llambave të çiftuara.

Hera e parë për të çiftuar llambat inteligjente me televizorin

Sigurohuni që llambat inteligjente të jenë në

modalitetin e çiftimit. Referojuni manualit të përdorimit të llambës inteligjente për të hyrë në modalitetin e çiftimit. Llambat inteligjente të dritës mbështesin zakonisht 2,4 GHz. Rekomandojmë lidhjen e televizorit dhe të llambës me një rrjet Wi-Fi 2,4 GHz.

Për të çiftuar llambat inteligjente, së pari duhet të instaloni aplikacionin **Philips Smart TV** në pajisjen tuaj celulare. Aplikacioni **Philips Smart TV** është i disponueshëm për iOS dhe Android dhe është pa pagesë. Përndryshe, mund të shkoni te **🏠 (Kreu) > Cilësimet > Me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Kodi QR i aplikacionit Remote** dhe të shtypni **OK**; do të shfaqet një kod QR në ekranin e televizorit. Skanoni kodin QR me pajisjen tuaj celulare dhe ndiqni udhëzimet për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin **Philips Smart TV**.

- 1 - Hapni **AmbiScape** dhe zgjidhni **Start**.
- 2 - Skanoni kodin QR me pajisjen tuaj celulare për të instaluar ose hapur aplikacionin **Philips Smart TV**.
- 3 - Sigurohuni që televizori dhe aplikacioni **Philips Smart TV** të jenë në të njëjtin rrjet Wi-Fi dhe llamba inteligjente të jetë e ndezur dhe në modalitet çiftimi.
- 4 - Përdorni funksionin e skanimit të aplikacionit **Philips Smart TV** për të skanuar kodin QR të llambave inteligjente. Në të kundërt, mund ta vendosni manualisht kodin e ID-së së llambës inteligjente.
 - Këtë kod ID-je mund ta gjeni në kutinë e pajisjes, udhëzuesin e fillimit të shpejtë ose te vetë pajisja.*
 - Nëse pajisja është e lidhur me një pajisje urë/shpërndarës, gjeni kodin e ID-së në aplikacionin e pajisjes.*
 - Nëse pajisja është e lidhur me një ekosistem të shtëpisë inteligjente, gjeni kodin e ID-së në aplikacionin e pajisjes së ekosistemit.*
- 5 - Pas skanimit, aplikacioni do të njohë ID-në e llambës inteligjente dhe më pas do ta kalojë informacionin e ID-së në televizor.
- 6 - Aplikacioni **Philips Smart TV** do të presë për statusin e këtij procesi çiftimi. Nëse hapi ka sukses, aplikacioni do të tregojë mesazhin e suksesit për të informuar se televizori mund ta komandojë llambën inteligjente tani.
- 7 - Pasi llamba inteligjente të shtohet me sukses, mund të zgjidhni **Shto një tjetër*** për të shtuar më shumë llamba inteligjente ose të zgjidhni **U krye** për të përfunduar çiftimin.

* Si të gjeni kodin e çiftimit të pajisjes urë të IKEA :

1. Hapni **IKEA Home smart App** në celularin tuaj.
2. Zgjidhni qendrën tuaj **IKEA DIRIGERA**.
3. Shkoni tek opsioni **Integrimet**.
4. Zgjidhni **Pajisja urë me Matter**.
5. Lidhuni me pajisjen urë me **Matter**.
6. Merrni kodin QR.
7. Përdorni kodin QR të shfaqur për të shtuar dritat tuaja të **IKEA** në **AmbiScape**.

* Si të gjeni kodin e çiftimit të pajisjes urë të **HUE**:

1. Hapni aplikacionin HUE në telefonin tuaj celular.
2. Zgjidhni Cilësimet.
3. Shkoni tek opsioni Shtëpia inteligjente.
4. Zgjidhni Fillimi.
5. Zgjidhni Aplikacione të tjera.
6. Merrni kodin e çiftimit.
7. Shtypni Tjetër.
8. Përdorni kodin QR të shfaqur për të shtuar dritat tuaja HUE në **AmbiScape**.

Llambat e tjera inteligjente të mbështetura që nuk përdorin një pajisje urë duhet të lidhen së pari me të njëjtin rrjet Wi-Fi, përpara se të mund të përdoren në kombinim me **AmbiScape**.

* **Shënim:** nuk është e mundur të shtohen dy pajisje urë në **AmbiScape** dhe rekomandohet të lidhni llamba të së njëjtit lloj/markë për performancë optimale të veçorisë **AmbiScape**.

Paneli AmbiScape

Paneli **AmbiScape** disponohet kur ka llambë inteligjente të çiftuar me sukses. Nga paneli i kontrollit, mund të:

- Aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë **AmbiScape**
- Renditni llambat inteligjente aktualisht të çiftuara me pllakat
- Tregoni statusin e lidhur/të palidhur/të fuqizuar/të pafuqizuar të secilës llambë në këndin e sipërm djathtas të pllakës
- Konfiguroni cilësimet e **Zonës** dhe **Ndriçimit** për secilën llambë
- Shtoni llamba të reja duke zgjedhur + **Shto pajisje**

Shikimi i statusit dhe konfigurimi i cilësimeve të llambave inteligjente

Nga paneli **AmbiScape** mund të zgjidhni dhe të lidhni maksimumi 4 llamba inteligjente që do të ndjekin **Ambilight**.

Për të zgjedhur llambat që punojnë me **Ambilight**:

- 1 - Fillimisht, sigurohuni që pllaka e parë e **AmbiScape** të jetë aktive.
- 2 - Në listën e pllakave të llambave të çiftuara, përdorni tastin e **Navigimit** në telekomandë për të lëvizur dhe shfletuar pllakat. Kur shënoni një pllakë, llamba inteligjente përfaqësuese do të pulsojë vazhdimisht derisa të mos jetë më e shënuar.
- 3 - Zgjidhni një llambë që do të ndjekë **Ambilight** dhe shtypni **OK** për të hyrë në menynë e konfigurimit.
- 4 - Aktivizoni **Lidh me AmbiScape** dhe shtypni **← (Kthehu)** për të dalë nga menyja e konfigurimit.
- 5 - Llamba që vendoset të lidhet me **AmbiScape** do të shfaqë një dritë jeshile në këndin e sipërm djathtas të pllakës.

Për të konfiguruar secilën llambë inteligjente:

- 1 - Zgjidhni një pllakë të llambës dhe shtypni **OK** për të nisur konfigurimin.
- 2 - Sigurohuni që cilësimi **Lidhja me AmbiScape** të jetë aktivizuar.
- 3 - Zgjidhni **Zonën** për të caktuar se ku e keni vendosur llambën në raport me televizorin. Lëvizni shiritin rrëshqitës për të rregulluar pozicionin.
- 4 - Zgjidhni **Ndriçimin** për të caktuar ndriçimin e llambës. Lëvizni shiritin rrëshqitës për të rregulluar ndriçimin.
- 5 - Për të ndaluar konfigurimin e kësaj llambe, shtypni **← (Kthehu)** për të dal.
- 6 - Në panelin e **AmbiScape**, zgjidhni pllakat e tjera të llambave dhe përsëritni hapat e mësipërm për të përfunduar konfigurimin.

Për të hequr një llambë nga lista e çiftuar, zgjidhni një pllakë llambe dhe shtypni **OK** për të hyrë në menynë e konfigurimit. Zgjidhni **Hiqni këtë pajisje** dhe konfirmoni heqjen për të hequr llambën nga lista e çiftuar. Nëse llamba është e lidhur përmes një ure pajisjeje, heqja e kësaj llambe do të heqë të gjitha llambat e tjera të lidhura me urën.

Me valë dhe rrjetet

Rrjeti i shtëpisë

Për të përdorur të gjitha funksionalitetet e "Smart TV Philips", ky i fundit duhet të jetë i lidhur me internetin.

Lidhni televizorin me një rrjet shtëpie me lidhje interneti të shpejtësisë së lartë. Televizorin mund ta lidhni me rrugëzuesin e rrjetit me anë të valëve ose me tel.

Lidhu në rrjet

Lidhja me valë

Çfarë ju duhet

Për të lidhur me valë televizorin me internetin nevojitet një rrugëzues Wi-Fi me lidhje në internet. Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjere) me internetin.



Kryerja e lidhjes - Me valë

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose "Wi-Fi" > Lidhja me rrjetin > Me valë (Wi-Fi)

- 1 - Në listën e rrjeteve të gjetura zgjidhni emrin e rrjetit tuaj me valë. Nëse rrjeti nuk gjendet në listë pasi emri është i fshehur (keni çaktivizuar transmetimin e SSID së rrugëzuesit), zgjidhni funksionin "Shto rrjet të ri" për ta shkruar vetë emrin e rrjetit.
- 2 - Vendos kodin e enkriptimit. Nëse e keni dhënë më parë kodin e enkriptimit për këtë rrjet, mund të zgjidhni OK për ta kryer menjëherë lidhjen.
- 3 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.


Ndezja ose fikja e Wi-Fi

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Wi-Fi aktiv/joaktiv

Lidhja me tel

Çfarë ju duhet

Për të lidhur televizorin me internetin, nevojitet një rrugëzues rrjeti me lidhje me internetin. Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjerë) me internetin.

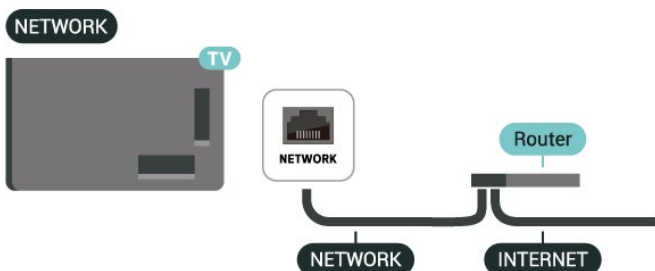

Kryerja e lidhjes

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Lidhja me rrjetin > Me tel

- 1 - Lidhni rrugëzuesin me televizorin me kabllo rrjeti

(kabllo "Ethernet"**).

- 2 - Sigurohuni që rrugëzuesi të jetë ndezur.
- 3 - Televizori kërkon vazhdimisht për lidhje në rrjet.
- 4 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.

Nëse lidhja nuk arrihet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP së rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

**Për zbatimin e rregulloreve EMC, përdorni një kabllo të izoluar "FTP Cat. 5E Ethernet".

Cilësimet e lidhjes me valë dhe të rrjeteve

Kontrollo rrjetin

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Kontrolllo rrjetin

Kontrolloni gjendjen e lidhjes së rrjetit.

Shiko Cilësimet e rrjetit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Shiko cilësimet e rrjetit

Këtu mund të shikoni të gjitha cilësimet aktuale të rrjetit. Adresa IP dhe MAC, fuqia e sinjalit, shpejtësia, mënyra e enkriptimit etj.

Konfigurimi i rrjetit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Konfigurimi i rrjetit

Nëse jeni përdorues i avancuar dhe dëshironi ta instaloni rrjetin me adresë statike IP, caktojini televizorin në IP statike.

Konfigurimi i IP-së statike

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Konfigurimi i IP-së statike

- 1 - Zgjidhni Konfigurimi i IP statike dhe konfiguroni lidhjen.
- 2 - Mund të caktoni numrin për Adresën e IP, Maskës së rrjetit, Portëkalimit, DNS 1, ose DNS 2.

Ndiz me LAN

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Ndiz me LAN

Nëse është në gjendje pritjeje, televizorin mund ta ndizni nga celulari inteligjent ose tableta. Cilësimi Ndiz

me LAN duhet të aktivizohet.

Aktivizoni me pajisjet shtëpiake

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Aktivizoni me pajisjet shtëpiake

Lejoni që pajisjet shtëpiake të ndezin televizorin nga gjendja e pritjes. Kjo mund të ndikojë në konsumin e energjisë nga televizori gjatë gjendjes së pritjes.

Ndezja e lidhjes Wi-Fi

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Wi-Fi aktiv/joaktiv

Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni lidhjen Wi-Fi në televizor.

Rivendosja e lidhjes së pasqyrit të ekranit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Rivendosja e lidhjes së pasqyrit të ekranit

Spastroni listën e pajisjeve të lidhura dhe të bllokuara që përdoren me pasqyrimin e ekranit.

Emri i rrjetit televiziv

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Emri i rrjetit televiziv

Nëse keni më shumë se një televizor në rrjetin e shtëpisë, mund t'i jepni një emër unik këtij televizori.

Kushtet e përdorimit

🏠 (kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Kushtet e përdorimit

Mund t'i shikoni përmbajtjet e Kushteve të përdorimit, të cilat shfaqen kur e lidhni televizorin për herë të parë me internetin.

Cilësimet e privatësisë

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e privatësisë

Mund t'i shikoni përmbajtjet e Cilësimeve të privatësisë, të cilat shfaqen kur e lidhni televizorin për herë të parë me internetin.

Cilësimet për "Netflix"

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe

rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Cilësimet e Netflix

Me cilësimet e Netflix, mund të shikoni numrin ESN ose të çaktivizoni një pajisje me Netflix.

Spastrimi i memories së internetit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Spastrimi i memories së internetit

Me spastrimin e memories së internetit do të spastroni regjistrimin e serverit "Philips" dhe cilësimet e klasifikimit prindëror, identifikimet në aplikacionet e videotekave, të gjitha funksionet e "Philips App Gallery", faqeshënuesit dhe historikun e internetit. Aplikacionet interaktive MHEG mund të ruajnë në televizor edhe të ashtuquajturit "skedarë personalizimi". Edhe këta skedarë do të spastrohen.

Kontrolli i televizorit me Matter

Lidhni televizorin me rrjetin e shtëpisë inteligjente Matter

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Kontrolli i televizorit me Matter.

Matter shërben si themeli për pajisjet e lidhura dhe si protokoll për të lidhur pajisjet dhe sistemet e përputhshme. Mund të shtoni televizorin tuaj në rrjetin e shtëpisë inteligjente Matter duke skanuar kodin QR ose duke vendosur kodin e konfigurimit.


Paneli i Shtëpisë inteligjente

Paneli i Shtëpisë inteligjente për pajisjet Matter

Paneli i Shtëpisë inteligjente është një qendër kontrolli për pajisjet që janë bashkuar me sukses me rrjetin e Shtëpisë inteligjente Matter. Nga paneli i kontrollit, mund të:

- Shtoni pajisje të reja të Shtëpisë inteligjente Matter me aplikacionin **Philips Smart TV**
- Renditni pajisjet e çiftuara aktualisht të Shtëpisë inteligjente me pllakat
- Tregoni statusin e secilës pajisje në këndin e sipërm djathtas të pllakës
- Konfiguroni cilësimet për çdo pajisje


Për të filluar panelin e Shtëpisë inteligjente:

- 1 - Shtypni tastin  (Menyja e televizorit) për të hapur **Menynë e televizorit**.
- 2 - Zgjidhni **Shtëpia inteligjente** dhe shtypni **OK** për ta hapur.
- 3 - Në të kundërt, mund të shkoni te **🏠 (Kreu)** për të zgjedhur aplikacionin **Shtëpia inteligjente** dhe

shtypni OK për ta hapur.

Nëse nuk është çiftuar asnjë pajisje e Shtëpia inteligjente, paneli i Shtëpia inteligjente do t'ju udhëzojë për të çiftuar pajisje të reja.

Çiftimi i pajisjes së Shtëpisë inteligjente nga aplikacioni Philips Smart TV

Për të çiftuar pajisjen në panelin e Shtëpia inteligjente, së pari duhet të instaloni aplikacionin Philips Smart TV në pajisjen tuaj celulare. Aplikacioni Philips Smart TV është i disponueshëm për iOS dhe Android dhe është pa pagesë. Përndryshe, mund të shkoni te  (Kreu) > Cilësimet > Me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Kodi QR i aplikacionit Remote dhe të shtypni OK; do të shfaqet një kod QR në ekranin e televizorit. Skanoni kodin QR me pajisjen tuaj celulare dhe ndiqni udhëzimet për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin Philips Smart TV.

Hapni aplikacionin Philips Smart TV në pajisjen tuaj celulare dhe filloni të çiftoni pajisjet e Shtëpia inteligjente Matter me televizorin tuaj.

- 1 - Sigurohuni që televizori dhe aplikacioni Philips Smart TV të jenë në të njëjtin rrjet Wi-Fi.
- 2 - Mund të futni manualisht kodin ID të pajisjes Matter ose duke përdorur funksionin e skanimit të aplikacionit Philips Smart TV për të skanuar kodin QR të pajisjes Matter.
- 3 - Pas skanimit, aplikacioni do të njohë ID-në e pajisjes Matter dhe më pas do të kalojë informacionin e ID-së në televizor.
- 4 - Televizori do të lidhet me shërbimin e resë kompjuterike Matter për të vërtetuar pajisjen.
- 5 - Aplikacioni Philips Smart TV do të presë për statusin e këtij procesi çiftimi. Nëse hapi ka sukses, aplikacioni do të tregojë mesazhin e suksesit për të informuar se televizori mund ta komandojë pajisjen Matter përmes panelit Shtëpia inteligjente të televizorit.
- 6 - Nëse çiftimi nuk është i suksesshëm, riskanoni kodin QR dhe provoni përsëri.

Pasi pajisjet Matter të jenë çiftuar me sukses, mund të hapni panelin Shtëpia inteligjente në televizor për të parë dhe ndryshuar konfigurimet e pajisjeve të çiftuara.

Shikimi i statusit dhe konfigurimi i cilësimeve të pajisjeve të Shtëpisë inteligjente

Në panelin e Shtëpia inteligjente, pajisjet e çiftuara mund të gjenden dhe kontrollohen përmes skedave Të preferuarat, Dhomat dhe Llojet e pajisjeve.

Të preferuara: mund t'i shtoni manualisht pajisjet në listën e të preferuarave.

Dhomat: gjeni pajisjet në dhoma specifike.

Llojet e pajisjes: kjo grupohet në bazë të grupit të pajisjeve. Llojet janë spina inteligjente/priza, çelësa, drita, termostat dhe qendra e kontrollit. Nëse një pajisje është e lidhur përmes një qendre kontrolli (p.sh. qendra e kontrollit IKEA DIRIGERA), ajo do të grupohet dhe do të shfaqet vetëm nën filtrin Qendra e kontrollit.


Kur shtohet një pajisje e re, ajo do të shtohet në një nga grupet e pajisjeve. Pajisja e re do të shtohet gjithmonë në pllakën e fundit. Mund ta shtoni pajisjen si të preferuar ose ta gjeni në një dhomë specifike.

Për të parë dhe konfiguruar pajisjet:

1 - Në listën e pajisjeve të çiftuara, përdorni tastin Navigimi në telekomandë për të lëvizur dhe shfletuar pllakat.

2 - Zgjidhni një pajisje dhe shtypni OK për të hyrë në menynë e konfigurimit të pajisjes.

3 - Menyja e konfigurimit zakonisht përmban:


- një çelës për të ndezur/fikur pajisjen
 - artikujt e kontrollit për pajisjet, ku kontrollueshmëria i nënshtrohet aftësisë së secilës pajisje Matter për grupimet e saj të mbështetura Matter dhe gjithashtu varet nga ajo që mund të kontrollojë televizori.
 - menaxhimin e pajisjes duke caktuar vendndodhjen e saj, duke e bërë të preferuar, duke e lidhur me aplikacionet e tjera dhe duke e hequr atë.
- 4 - Për të ndaluar konfigurimin e kësaj pajisjeje, shtypni  (Kthehu) për të dalë.

Për të hequr një pajisje nga lista e çiftuar, zgjidhni një pllakë dhe shtypni OK për të hyrë në menynë e konfigurimit. Zgjidhni Menaxho pajisjen > Hiq pajisjen dhe konfirmoni heqjen për të hequr pajisjen nga lista e të çiftuarave. Nëse pajisja është e lidhur përmes një ure pajisjeje, heqja e kësaj pajisjeje do të heqë të gjitha pajisjet e tjera të lidhura me urën.

Cilësimet e përgjithshme

Cilësimet në lidhje me lidhjet

Cilësimet e tastierës

 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e tastierës

Për të instaluar tastierën, ndizni televizorin dhe lidhni tastierën me televizorin. Kur televizori zbulon tastierën për herë të parë, mund të zgjidhni paraqitjen kryesore të tastierës tuaj dhe një paraqitje alternative shtesë nëse është e nevojshme.

Cilësimet e mausit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e mausit

Rregullimi i shpejtësisë së lëvizjes së mausit USB.

Ndezja/fikja dhe energjia

Caktimi i "Sjellja për të qëndruar ndezur"

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Ndezja/fikja dhe energjia > Mënyra e ndezjes

Caktoni televizorin që të qëndrojë te Kryefaqja ose te Burimi i fundit kur të ndizet.

Caktimi i ekranit fikur për të kursyer konsumin e energjisë

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Ndezja/fikja dhe energjia > Ekranin fikur

Zgjidhni Ekranin fikur, ekranin e televizorit është i fikur, për të ndezur përsëri ekranin e televizorit, shtypni çdo buton (përveç **AMBLIGHT**, **Volumi +** ose **-**, **Luaj ▶**, **Pushim ||** dhe tastit **123**) në telekomandë.

Caktimi i televizorit që të kalojë automatikisht në pritje pas një kohe të paracaktuar

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Ndezja/fikja dhe energjia > Kohëmatësi i gjumit

Caktojini televizorin të kalojë automatikisht në pritje pas një kohe të paracaktuar. Mund ta caktoni kohën deri në 180 minuta në intervale prej 10 ose 30 minutash. Nëse caktohet në **Joaktiv**, kohëmatësi çaktivizohet. Mund ta fikni gjithmonë më herët televizorin ose të ricaktoni kohën gjatë numërimit mbrapsht.

Caktimi i fikjes me orar të televizorit

🏠 (kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Ndezja/fikja dhe energjia > Kohëmatësi i fikjes

Zgjidhni kohëmatësin e gjendjes joaktive dhe televizori do të fiket automatikisht për të kursyer energji. Vlera e cilësimit **Joaktiv** çaktivizon fikjen automatike.

- Televizori do të fiket nëse merr sinjal televiziv, por nuk shtypni ndonjë tast në telekomandë gjatë një periudhe 4-orëshe.
- Televizori fiket nëse nuk merr sinjal televiziv apo komandë nga telekomanda për 10 minuta.
- Nëse e përdorni televizorin si monitor ose nëse për të parë televizor përdorni një marrës dixhital (një dekodues - STB) dhe nuk e përdorni telekomandën e televizorit, duhet ta çaktivizoni këtë fikje automatike

për të caktuar vlerën në **Joaktive**.


Caktoni fikjen automatike të kohëmatësit kur televizori nuk ka sinjal

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Ndezja/fikja dhe energjia > Nuk ka kohëmatës të sinjalit

Televizori do të fiket automatikisht nëse nuk ka sinjal të disponueshëm pas 10/15/20 minutash.

Lidhja HDMI-CEC - EasyLink

Lidhni pajisje që mbështesin "HDMI CEC" me televizorin - mund t'i komandoni me telekomandë. "EasyLink HDMI CEC" duhet të aktivizohet në televizor dhe në pajisjen e lidhur.

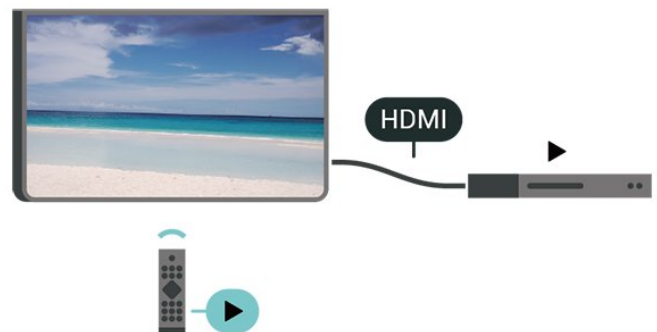

Aktivizimi i "EasyLink"

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > EasyLink

Për të aktivizuar ose çaktivizuar EasyLink.

Telekomandimi i pajisjeve që mbështesin "HDMI CEC".

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > Telekomanda EasyLink

Për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin e telekomandës "EasyLink".

Fikja e pajisjeve HDMI me anë të televizorit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > Fikje automatike e pajisjeve me EasyLink

Ndizni për të lejuar televizorin të kthejë pajisjet HDMI në gatishmëri. Fikeni për të çaktivizuar këtë funksion.

Ndezja e televizorit me anë të pajisjeve HDMI

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > Ndezje automatike e televizorit me

EasyLink

Ndizni për të lejuar pajisjet HDMI të zgjojnë televizorin nga statusi i gatishmërisë. Fikeni për të çaktivizuar këtë funksion.

Ndezja e sistemit të fonisë HDMI me televizorin

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > Ndezje automatike e ARC me EasyLink

Ndizni për ta lejuar televizorin të zgjojë nga statusi i gatishmërisë foninë HDMI që është lidhur me portën HDMI ARC/eARC. Fikeni për të çaktivizuar këtë funksion.

Shënim:

- "EasyLink" mund të mos funksionojë me pajisje të markave të tjera.
- Funksioni "HDMI CEC" ka emra të ndryshëm në marka të ndryshme. Disa shembuj janë: "Anynet", "Aquos Link", "Bravia Theatre Sync", "Kuro Link", "Simplink" dhe "Viera Link". Jo të gjitha markat përputhen plotësisht me "EasyLink". Emrat e markave të "HDMI CEC" të përmendura si shembuj janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

Apple AirPlay dhe HomeKit

Transmetimi i përmbajtjeve përmes "AirPlay"

Mund të transmetoni skedarët media nga pajisjet "Apple" në televizorin tuaj nëpërmjet "AirPlay". Shkoni te 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Apple AirPlay dhe HomeKit për të hapur faqen "Cilësimet e AirPlay dhe HomeKit" dhe sigurohuni që AirPlay është Aktiv. Pajisja juaj "Apple" duhet të lidhet me të njëjtin rrjet Wi-Fi në shtëpi si televizori, për të transmetuar përmbajtje.

Shtoni televizorin në "Apple HomeKit"

Për të shtuar televizorin në "HomeKit" dhe për të komanduar televizorin nëpërmjet pajisjeve "Apple":

- 1 - Shkoni te 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Apple AirPlay dhe HomeKit për të hapur faqen Cilësimet e AirPlay dhe HomeKit .
- 2 - Zgjidhni Set UP te seksioni i HomeKit për të gjeneruar një kod QR në televizorin tuaj.
- 3 - Në pajisjen tuaj "Apple", hapni aplikacionin Kreu, shtypni Shto + dhe më pas skanoni kodin QR në televizor.
- 4 - Ndiqni udhëzimet në pajisjen "Apple" dhe lidhni televizorin me "HomeKit".

Vendndodhja - Shtëpi ose dyqan

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Vendndodhja

- Zgjedhja e vendndodhjes së televizorit
- Zgjidhni Dyqan, stili i figurës rikthehet në I qartë si kristal, dhe mund të rregulloni cilësimet e dyqanit.
- Modaliteti i dyqanit është për ekspozim në dyqane.

Konfigurimi për dyqan

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi për dyqan

Nëse televizori caktohet në Dyqan, mund të caktoni disponimin e një demonstrimi specifik për përdorim në dyqan.

Rregullimi i figurës dhe zërit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi në dyqan > Figura dhe zëri

Zgjidhni I optimizuar për dyqan ose Cilësimet të personalizuar për cilësimet e figurës dhe audios.

Nisja automatike e "Demo Me"

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi në dyqan > Nisja automatike e Demo Me

Ndizni ose fikni "Nisja automatike e Demo Me".

Procesi i freskimit të OLED

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi për dyqan > Fresko OLED (çdo 4 orë)

Aktivizojeni për të rifreskuar ekranin e televizorit OLED çdo 4 orë. Nëse e çaktivizoni këtë proces, televizori mund të pësojë mbetje figure, gjë që mund t'ju zhvlerësojë dhe garancinë.

Vetënisja e demonstrimit të "AI Picture"

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi për dyqan > Vetënisja e demonstrimit të "AI Picture"

Aktivizimi/çaktivizimi i nisjes automatike të demonstrimit "Figura AI".

Në modalitetin e demonstrimit AI Picture, ju mund të shihni në kohë reale sesi përpunimi i opsionit AI Picture përmirëson cilësinë e figurës. Modaliteti i demonstrimit përfshin tre hapa, të cilat tregohen në

cikël të përsëritur.

Hapi i parë: Video me efekt të përmirësuar P5 AI e shfaqur në qendër të ekranit ,e matje dhe analizim drejtpërdrejt nga AI.

Demonstrimi i matjes në anën e majtë:

- Pamja në dritaren e vogël tregon nën-marrjen e mostrave të videos drejtpërdrejt.
- Matësit në formën e gjysmë hënës për të treguar statusin e qartësisë, zhurmës. Lëvizjes, ngjyrës së videos dhe gjendjes së dritës së ambientit të shikimit.
- Matësi i kontrastit: histogrami i kontributit në nivelin e videos.

Rezultatet e analizës me AI në të djathtë:

Klasifikimi i skenës: Paraqitja e kategorisë së klasifikimit të skenave të drejtpërdrejta AI (ngjyra rrethore e mbushur tregon përpjesëtimisht nivelin e konfidencës për secilën kategori).

Hapi i dytë: Ndani ekranin për të shfaqur efekte vizuale të drejtpërdrejta.

Gjysma e majtë e ekranit është përmbajtja e videos origjinale me përmirësimin e figurës nga AI të çaktivizuar; ndërsa në gjysmën e djathtë do të aplikohen të gjitha cilësimet e figurës me AI. Kjo tregon diferencën pas përpunimit të figurës nga AI.

Hapi i tretë: Video në ekran të plotë me efektin e përmirësuar nga P5 AI shfaqet në ekran.

Zëri POS

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi për dyqan > Zëri POS

Ndizni ose fikni "Zëri POS". Kjo veçori synohet për tregtarët.

HDMI Ultra HD

Caktimi i cilësisë së sinjalit për çdo fole HDMI

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > HDMI Ultra HD > HDMI (porta)

Ky televizor mund të shfaqë sinjale "Ultra HD". Disa pajisje të lidhura me HDMI nuk i njohin televizorët me "Ultra HD" dhe mund të mos funksionojnë siç duhet ose të shfaqin figurë apo zë të deformuar.

Për të evituar keqfunksionimin e pajisjeve të tilla, mund të rregulloni cilësimin HDMI Ultra HD kur televizori është në burim HDMI. Cilësimi i rekomanduar për pajisjen e vjetër është **Bazë**.

Në varësi të skenarëve të ndryshëm të përdorimit, mund të zgjidhni një nga opsionet e mëposhtme për t'iu përshtatur cilësisë së sinjalit.

- **Bazë** – Përputhshmëri maksimale me pajisjet e vjetra.

- **Optimale për filma** – Rekomandohet për të parë filma.
- **Optimale për lojëra** – Ideale për lojëra.
- **Optimale për Dolby Vision PC** – Ideale për Dolby Vision PC.
- **Automatike** – Zgjidh për të lejuar që televizori të përputhet automatikisht me cilësinë e sinjalit të pajisjes sate të lidhur me HDMI.

Cilësimet e Voice Assistant

Caktoni Voice Assistant

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e Voice Assistant

Aktivizo ose çaktivizo **Kontrollin zanor**. Kur aktivizohet **Kontrolli zanor**, mund të zgjidhni gjuhën e preferuar dhe njësinë e preferuar të temperaturës të Voice Assistant.

Menaxho demonstrimet

🏠 (Kreu) > Aplikacionet > Demo me > Menaxho demonstrimet

Nëse televizori është caktuar në **Dyqan**, mund të menaxhoni videot demonstruese në aplikacionin Demo me.

Luajtja e videove demonstruese

🏠 (Kreu) > Aplikacionet > Demo me > Menaxho demonstrimet > Luaj

Zgjidhni dhe luani një skedar videoje demonstruese.

Kopjimi i skedarit të demonstrimit

🏠 (Kreu) > Aplikacionet > Demo me > Menaxho demonstrimet > Kopjo në USB
Kopjoni skedarin e demonstrimit në njësinë USB.

Fshirja e skedarit të demonstrimit

🏠 (Kreu) > Aplikacionet > Demo me > Menaxho demonstrimet > Fshini
Fshini skedarin e demonstrimit nga televizori.

Konfigurimi i demonstrimit

🏠 (Kreu) > Aplikacionet > Demo me > Menaxho demonstrimet > Konfigurimi
Caktoni televizorin **Televizori kryesor** ose **Televizori dytësor**.

Shkarkimi i një skedari të ri demonstrimi

🏠 (Kreu) > Aplikacionet > Demo me > Menaxho demonstrimet > Shkarko të ri
Nëse **Konfigurimi** caktohet te **Televizori kryesor**, mund të shkarkoni një skedar të ri demonstrimi.

Cilësimi i vonesës automatike

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Aplikacionet](#) > [Demo me](#) > [Menaxho demonstrimet](#) > [Cilësimi i vonesës automatike](#)
Caktoni kohën e vonesës automatike nga 15 sekonda deri 5 minuta.

Zgjedhja e përsëritjes automatike

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Apl.](#) > [Demo me](#) > [Menaxho demonstrimet](#) > [Zgjedhja për vetëpërsëritje](#)
Zgjdhni një skedar demonstrimit për ta luajtur në përsëritje automatike.

Rivendosja e cilësimeve të televizorit dhe riinstalimi

Rivendosja e të gjitha vlerave të cilësimeve në cilësimet fillestare të televizorit

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Cilësimet e përgjithshme](#) > [Cilësimet e fabrikës](#)

Riinstalimi i plotë dhe rivënia e statusit të televizorit si në herën e parë që e ndezët

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Cilësimet e përgjithshme](#) > [Riinstalimi i televizorit](#)

Jepni kodin PIN dhe zgjidhni Po dhe televizori do të riinstalohet plotësisht. Të gjitha cilësimet do të rivendosen dhe kanalet e instaluar do të zëvendësohen. Instalimi mund të zgjasë disa minuta.

Cilësimet e kyçjes

Caktimi dhe ndryshimi i kodit

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Blllokimi për fëmijët](#) > [Caktimi i kodit](#), [Ndryshimi i kodit](#)

Caktimi i kodit të ri ose rivendosja e kodit të ndryshuar. Për të kyçur ose shkyçur kanalet dhe programet përdoret kodi PIN i kyçjes për fëmijët.

Vini re: Nëse keni harruar kodin PIN, mund ta anashkaloni kodin aktual duke përdorur **8888** e të vendosni një kod të ri.

Kyçja për program

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Blllokimi për fëmijët](#) > [Klasifikimi prindëror](#)

Cakto moshën minimale për shikimin e programeve të klasifikuara.

Blllokimi i aplikacioneve

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Blllokimi për fëmijët](#) > [Blllokimi i aplikacioneve](#)

Mund të kyçni aplikacione të papërshtatshme për fëmijë. Kyçja e aplikacioneve do të kërkojë një kod PIN kur përpiqeni të nisni një aplikacion me klasifikimin 18+. Kjo kyçje vlen vetëm për aplikacionet e klasifikuara 18+ nga aplikacionet e "Philips".

Cilësimet e rajonit dhe gjuhës

Gjuha

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Rajoni dhe gjuha](#) > [Gjuha](#)

Ndryshimi i gjuhës së menysë dhe mesazheve të televizorit

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Rajoni dhe gjuha](#) > [Gjuha](#) > [Gjuha e menysë](#)

Caktimi i gjuhës së preferuar të audios

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Rajoni dhe gjuha](#) > [Gjuha](#) > [Audio parësore](#), [Audio dytësore](#)

Kanalet televizive dixhitale mund të transmetojnë audio në disa gjuhë të folura për një program të caktuar. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore të audios. Nëse ofrohet audio në ndonjë nga këto gjuhë, televizori do të kalojë te kjo audio.

Caktimi i gjuhës së preferuar të titrave

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Rajoni dhe gjuha](#) > [Gjuha](#) > [Titra kryesore](#), [Titra dytësore](#)

Kanalet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë titrash për një program. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore titrash. Nëse titrat ofrohen në një prej këtyre gjuhëve, televizori do të shfaqë titrat që keni zgjedhur.

Caktimi i gjuhës së preferuar të teletekstit

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Cilësimet](#) > [Rajoni dhe gjuha](#) > [Gjuha](#) > [Teleteksti kryesor](#), [Teleteksti dytësor](#)

Disa transmetues televizivë dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti.

Ora

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora

Korrigjimi automatik i orës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Modaliteti i orës automatike

- Cilësimi standard për orën e televizorit është **Automatike**. Informacioni i orës vjen nga transmetimi i kohës së koordinuar botërore UTC.
- Nëse ora nuk është e saktë, mund të përdorni **Brezin orar** për ta rregulluar.

Korrigjimi manual i orës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Modaliteti i orës automatike > Manuale

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Data, Koha

Kaloni në menynë e mëparshme dhe zgjidhni **Data** dhe **Ora** për të rregulluar vlerën.

Shënim:

- Nëse asnjëri nga cilësimet automatike nuk e tregon orën saktë, mund ta caktoni manualisht.
- Cilësimi "Modaliteti i orës automatike" do të kthehet në opsionin "Automatik" pasi televizori fiket dhe ndizet përsëri.

Caktimi i brezit orar ose i shmangies kohore në rajonin tuaj

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Brezi orar

Zgjidhni një nga brezat orar.

11.3. Cilësimet Eco

Cilësimet për kursimin e energjisë

⌵ (Menyja e televizorit) > Cilësimet Eco > Kursimi i energjisë

Shtypni tastin ⌵ (Menyja e televizorit) në telekomandë për të gjetur **Menynë e televizorit**, zgjidhni **Cilësimet Eco** për të caktuar opsionet. Zgjidhni dhe konfirmoni për të aplikuar cilësimet Eco në televizor. Kjo mund të rivendosë disa nga cilësimet origjinale të figurës dhe të reduktojë disi ndriçimin e **Ambilight***. Kini parasysh se ky cilësim mund të ndikojë në përvojën e televizorit. Ikona e gjethes

jeshile 🌿 do të shtohet kur të aplikohen cilësimet Eco.

* Cilësimi "Ambilight"* ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

Caktimi i ekranit fikur për të kursyer konsumin e energjisë

⌵ (Menyja e televizorit) > Cilësimet Eco > Ekрани fikur

Zgjidhni **Ekрани fikur**, ekрани i televizorit është i fikur, për të ndezur përsëri ekranin e televizorit, shtypni çdo buton (përveç **AMBILIGHT**, 🗣️) **Volumi +** ose **-**, **Luaj ▶**, **Pushim ||** dhe tastit 123) në telekomandë.

Caktimi i fikjes me orar të televizorit

⌵ (Menyja e televizorit) > Cilësimet Eco > Kohëmatësi i fikjes

Zgjidhni kohëmatësin e gjendjes joaktive dhe televizori do të fiket automatikisht për të kursyer energji. Vlera e cilësimit **Joaktiv** çaktivizon fikjen automatike.

- Televizori do të fiket nëse merr sinjal televiziv, por nuk shtypni ndonjë tast në telekomandë gjatë një periudhe 4-orëshe.
- Televizori fiket nëse nuk merr sinjal televiziv apo komandë nga telekomanda për 10 minuta.
- Nëse e përdorni televizorin si monitor ose nëse për të parë televizor përdorni një marrës dixhital (një dekodues - STB) dhe nuk e përdorni telekomandën e televizorit, duhet ta çaktivizoni këtë fikje automatike për të caktuar vlerën në **Joaktive**.

Caktoni fikjen automatike të kohëmatësit kur televizori nuk ka sinjal

⌵ (Menyja e televizorit) > Cilësimet Eco > Nuk ka kohëmatës të sinjalit

Televizori do të fiket automatikisht nëse nuk ka sinjal të disponueshëm pas 10/15/20 minutash.

12. Asistenca

12.1. Cilësimet e asistencës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca

Me funksionin Asistenca të aktivizuar, televizori është gati për përdorim nga persona të shurdhër, me vështirësi dëgjimi, të verbër ose me shikim të pjesshëm.

Aktivizimi i cilësimeve të asistencës

🏠 (Kreu) > Cilësimet
> Asistenca > Asistenca > Aktive.

Asistenca për persona me vështirësi në dëgjim

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca > Për vështirësi në dëgjim > Aktive

- Disa kanale dixhitale televizive transmetojnë audio dhe titra të përshtatura për personat me vështirësi në dëgjim ose të shurdhër.
- Kur ndizet, televizori kalon automatikisht në audion dhe titrat e përshtatura, nëse ofrohen.

"Asistenca" për persona të verbër ose me shikim të pjesshëm

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Akses universal > Përshkrimi i audios > Përshkrimi i audios > Aktiv

Kanalet dixhitale televizive mund të transmetojnë komente të posaçme për audion ku përshkruhet çfarë është duke ndodhur në ekran.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca > Përshkrimi i audios > Volumi i përzier, Efektet audio, Ligjërimi

- Zgjidhni **Volumi i përzier** që të mund të kombinoni volumin e audios normale me komente për audion. Shtypni shigjetat ► (djathtas) ose ◀ (majtas) për të përshtatur vlerën.
- Caktoni **Efektet zanore** në **Aktiv** për efekte të mëtejshme zanore në audion e komenteve si p.sh. stereo ose zë në ulje.
- Zgjidhni **Ligjërim** për të caktuar preferencën e ligjërimin në **Përshkrues** ose **Titra**.

Udhëzimi zanor

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Akses universal > Udhëzimi zanor

Ndizeni për të aktivizuar veçorinë e udhëzimit zanor duke përdorur motorin tekst-në-ligjërim. Veçoria disponohet vetëm në gjuhë të zgjedhura.

Caktoni shpejtësinë e ligjërimin ose volumin e ligjërimin

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Akses universal > Shpejtësia e ligjërimin / Volumi i ligjërimin

Kur është aktivizuar 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Akses universal > Udhëzimi zanor, zgjidhni **Shpejtësia e ligjërimin** or **Volumi i ligjërimin** për të caktuar shpejtësinë ose volumin me të cilin flitet teksti.

Zmadhimi i tekstit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca > Zmadhimi i tekstit

Aktivizojeni për të zmadhuar tekstet në ekran.

Audio me dalje shumëfishe

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Akses universal > Audio me dalje shumëfishe

Aktivizoni daljen audio në altoparlantët e televizorit ndërsa jeni në lidhje audio LE ose transmetim Auracast™. Sigurohuni që **Dalja e audios** të jetë caktuar në **Altoparlantët e televizorit** në menyne e zërit.

13. Shiriti i lojës

Shiriti i lojës është një qendër e integruar për shfaqjen e informacionit dhe kontrollin e cilësimeve gjatë luajtjes së lojës. Ofron një mënyrë të shpejtë për të ndryshuar cilësimet e figurës, audios dhe Ambientlight*. Gjithashtu mund të krijoni deri në 19 profile të veçanta lojërash për lloje të ndryshme lojërash sipas preferencës. Ai është i përdorshëm për burimin HDMI, për sa kohë që **Modaliteti i shikimit** është caktuar në **Lojë** ose është caktuar në **Automatik** teksa diktohet përmbajtja e lojës.

* Cilësimi "Ambilight"* ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

Aktivizimi dhe çaktivizimi

Kur televizori kalon automatikisht në modalitetin Lojë (nga diktimi i lojërave), televizori shfaq një mesazh për të informuar përdoruesin që Modaliteti i lojërave është aktivizuar dhe Shiriti i lojërave është i disponueshëm, shtypni **OK** për të aktivizuar Shiritin e lojërave. Për ta çaktivizuar Shiritin e lojërave, mund të shtypni **← Kthehu** ose ai do të mbyllet automatikisht pas 20 sekondash nëse nuk ka asnjë veprim.

Informacione për luajtjen e lojërave

Shiriti i lojërave tregon informacionet kyçe për luajtjen e lojërave.

Shpejtësia e kuadrove: FPS aktuale (kornizë për sekondë), e shfaqur në krye të ekranit.

Emri i profilit: profili aktual i zbatuar i cilësimeve, i shfaqur në krye të Shirimit të lojërave.

HDMI informacione: porta aktuale HDMI, shpejtësia/modaliteti dhe versioni HDCP, të shfaqura nën emrin e profilit.

Informacioni i burimit të videos: i shfaqur në fund të shiritit të lojës.

- Lloji VRR: Lloji aktual i VRR
- Rezolucioni: rezolucioni i burimit të videos
- Thellësia e bitit dhe formati i pikselit: informacioni i të dhënave të burimit aktual
- Formatimi SDR/HDR: lloji i mbështetur i HDR ose SDR i burimit
- ALLM: për të treguar që HDMI ALLM mbështetet
- Cilësimi i lëvizjes: caktimi aktual i Lëvizjes

Mjetet e lojës

Mjetet e lojës* përmban mjete të përdorura shpesh që mund të përmirësojnë përvojën tuaj të lojës.

Zhvendosni kursorin te shiriti i Emrit të profilit dhe shtypni **OK** për të aktivizuar ose çaktivizuar mjetet e lojës. Zhvendosni kursorin te ikona e Mjetit të lojës dhe shtypni **OK** dhe mund të ndizni dritën jeshile në ikonë dhe të aktivizoni mjetin. Shtypja e **OK** përsëri, do të çaktivizojë mjetin. Lëvizni poshtë për të zgjedhur **•••** nën ikonën dhe mund të futni opsionet e cilësimeve për Mjetin e lojës.

Kryqi: aktivizoni/çaktivizoni për të treguar pikën e numrit. Mund të rregulloni **Type**, **Size**, **Thickness** dhe **Colour** për shënjestrën nga opsionet e cilësimeve.

Shadow enhancer: aktivizoni përforcimin e detajeve të errëta për të përmirësuar shikueshmërinë e detajeve në hije. Mund të rregulloni llojin në opsionet e cilësimit për të aplikuar nivele të ndryshme përmirësimi. Cilësimi **8** është një modalitet i posaçëm që zbaton efekt të anasjellë për ndriçimin dhe errësirën në përmbajtjet e lojërave.

Colour filter: Aktivizo për të aplikuar efektin e filtrit vizual në video bazuar në ngjyrën e zgjedhur në opsione. **Një ngjyrë** është për të filtruar ngjyrat e tjera dhe për të shfaqur vetëm ngjyrën e zgjedhur. **Exclude colour** është për të filtruar vetëm ngjyrat e zgjedhura dhe për të mbajtur të shfaqura ngjyrat e tjera. Nëse funksioni i filtrit me ngjyra është i aktivizuar, cilësimet e **Përmirësimi i ngjyrës** dhe **Kontrolli i ngjyrës te Figura > Ngjyra** nuk janë të aksesueshme.

Centre zoom*: mund të zmadhohet në pjesën qendrore të ekranit. Mund të caktoni **Strength**, **Size** dhe transparencën e efektit të zmadhimit në qendër nga opsionet e cilësimeve. Nuk mbështetet për hyrje 144 Hz.

Përmirësuesi i skajit*: mund të forcojë skajin e objekteve në ekran. Mund të caktoni madhësinë e **Zona**, të aktivizoni/çaktivizoni **Modaliteti i ngjyrës** ose **Përzjerje në origjinal**.

Zmadhim i minihartës*: aktivizoni/çaktivizoni për të shfaqur minihartën. Mund të rregulloni vendndodhjen dhe transparencën e minihartës nga opsionet e cilësimit.

* Në varësi të modelit të televizorit, disa mjete mund të mos jenë të disponueshme në televizorin tuaj.

Cilësimet e shiritit të lojës

Zgjidhni ikonën e cilësimeve **⚙** në anën e majtë të Shirimit të lojërave dhe shtypni **OK** për të ndryshuar cilësimet e mëposhtme:

Profili: profili ruan cilësimet e Shirimit të lojës. Mund të zgjidhni nga profilet e paracaktuara **Standarde/Gjuajtës në rolin e personazhit (FPS)/Lojë me shpejtësi të ulët kuadrosh(30/60fps)** ose të krijoni profilet tuaja. Cilësimet e shiritit të lojës mund të rregullohen për lloje të ndryshme lojërash. Kur të jeni të kënaqur me cilësimet aktuale për një lojë ose lloje specifike, mund të shkoni te **Cilësimi i shiritit të lojës > Profili** dhe të zgjidhni **Shto profilin** për të

ruajtur cilësimet aktuale dhe për të emërtuar profilin. Së bashku me profilin **Standard**, mund të krijohen deri në 19 profile të personalizuar. Pasi të krijohet profili i personalizuar, mund të shtypni butonin majtas ose djathtas për të kaluar midis profileve nga shiriti **Emri i profilit**.

Diktim i profilit të lojës me AI*: aktivizoni ose çaktivizoni për të zbuluar një lojë specifike dhe më pas krijoni automatikisht një profil të ri loje që emërtohet me titullin e lojës për të ruajtur cilësimet e shiritit të lojës për lojën. Nëse krijohet numri maksimal i profileve, zbulimi i AI mund të rifillojë vetëm pasi një profil të fshihet duke përdorur menyne **Profili**.

Treguesi i shpejtësisë së kuadrove: caktojini për të aktivizuar/çaktivizuar pozicionin e paraqitjes për informacionin e shpejtësisë së kuadrove.

HDMI Ultra HD: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimin HDMI Ultra HD.

Lëvizja: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimin e lëvizjes.

Hartëzimi i tingullit HDR: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimin Hartëzimi i tingullit HDR.

Të gjitha cilësimet e figurës: lidhja e shpejtë për të rregulluar të gjitha cilësimet e figurës. Stili

Ambilight** : lidhja e shpejtë për të rregulluar cilësimet e Ambilight.

IntelliSound: lidhja e shpejtë për të rregulluar cilësimet e IntelliSound.

Stili i zërit: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimin e stilit të tingullit

Rikthimi i profilit: rikthe cilësimet e parazgjedhura për profilin aktual.

* Në varësi të modelit të televizorit tuaj, disa mjete mund të mos jenë të disponueshme në televizorin tuaj.

** Cilësimi Ambilight është vetëm për modelet që mbështesin funksionin Ambilight.

14. Smart TV and Aplikacionet

ekranin e televizorit.

- Disa përbërës shtesë (si p.sh. për të parë faqe ose video) nuk ofrohen në televizor.

- Faqet e internetit shfaqen me radhë dhe në ekran të plotë.

14.1. Konfigurimi i "Smart TV"

Herën e parë që hapni "Smart TV", duhet të konfiguroni lidhjen. Lexoni dhe bini dakord me kushtet për të vazhduar.

Faqja kryesore e "Smart TV" është lidhja juaj me internetin. Mund të merrni filma me qira në internet, të lexoni gazeta, të shikoni video dhe të dëgjoni muzikë, si dhe të bëni pazar në internet apo të shikoni programe televizive kur të dëshironi me "Televizorin në internet".

TP Vision Europe B.V. nuk mban asnjë përgjegjësi në lidhje me përmbytjen dhe cilësinë e përmbytjes së ofruar nga ofruesit e shërbimeve të përmbytjes.

14.2. Dyqani i aplikacioneve

Hapni skedën Aplikacionet te Kryefaqja e ekranit për të shfletuar aplikacionet, koleksionin e faqeve të internetit të përshtatura për televizor.

Gjeni një aplikacion për video në "YouTube", një gazetë kombëtare, një album fotografik në internet, etj. Ka aplikacione për të marrë një video me qira nga një videotekë në internet dhe aplikacione për të parë programet që keni humbur. Nëse aplikacioni tek Aplikacionet nuk përmban atë që kërkonte, provoni "Rrjetin e gjerë botëror" dhe lundroni në internet në televizor.

Kategoritë e aplikacioneve

Ju mund t'i renditni aplikacionet tek Aplikacionet në kategori të ndryshme si Të reja, Video, Argëtim, Lajme ose Stil i jetesës.

Aplikacionet e paraqitura

Në këtë dritare "Philips" paraqet një sërë aplikacionesh të rekomanduara për ju. Mund t'i zgjidhni dhe instaloni për të pasuruar televizorin tuaj Smart.

Internet

Aplikacioni "Internet" hap "Rrjetin e gjerë botëror" në televizor.

Në të, ju mund të shikoni çdo faqe interneti, por shumica prej tyre nuk janë të përshtatshme për

15. "Netflix"


Nëse keni një abonim anëtarësimi në Netflix, mund të shijoni Netflix në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

Për të hapur Netflix, shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin Netflix. "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

16. Amazon Prime Video

Me anëtarësimin "Amazon Prime", ju përfitoni akses ndaj mijëra filmash dhe serialesh televizive popullore, duke përfshirë shfaqje origjinale ekskluzive.

Shtypni tastin  për të hapur aplikacionin Amazon Prime Video. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin për të përdorur aplikacionin. Për më shumë informacion rreth "Amazon Prime Video", vizitoni www.primevideo.com.

17. YouTube

"YouTube" ofron një platformë për të lidhur botën. Shikoni dhe zbuloni video popullore të ngarkuara nga përdorues të "YouTube" anembanë botës. Përdorni aplikacionin "YouTube" për të eksploruar subjektet më të fundit rreth muzikës, lajmeve dhe më shumë.

Shtypni ikonën e aplikacionit për të hapur aplikacionin "YouTube". Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin për të përdorur aplikacionin. Për më shumë informacion rreth "YouTube", vizitoni www.youtube.com.

18. Alexa

18.1. Rreth "Alexa"

Televizori juaj mbështet funksionet e komandave zanore të "Amazon Alexa"*.

Rreth "Alexa"

"Alexa" është një shërbim zëri i bazuar në re kompjuterike i cili disponohet në pajisjet "Alexa Echo" nga "Amazon" dhe prodhuesit e pajisjeve. Me Alexa, mund të ndizni/fikni televizorin, të ndërroni kanalet, të ndryshoni volumin dhe më shumë.

Për të kontrolluar televizorin me Alexa do të të duhet:

- Televizori inteligjent "Philips" që mbështet "Alexa"
- Llogaria e "Amazon"
- Aplikacioni Alexa* (versioni për celular/tabletë)
- Lidhja me rrjetin me valë ose me tel

"Amazon", "Alexa" dhe të gjitha stemat përkatëse janë marka tregtare të "Amazon.com, Inc." ose filialeve të saj. Amazon Alexa disponohet në gjuhë dhe shtete të zgjedhura.


Disponueshmëria e shërbimit varet nga rajoni. Një pjesë ose i gjithë softueri/shërbimet e instaluar në produkt apo që aksesohen nëpërmjet tij mund të ndryshohen, të ndërpriten, të hiqen, të pezullohen apo të përfundohen pa njoftim.

18.2. Përdorimi i "Alexa"

Për të përdorur "Alexa", fillimisht duhet të konfiguroni shërbimin e klientit të "Alexa" në televizorin inteligjent "Philips". Filloni konfigurimin duke hapur aplikacionin "Amazon Alexa" nga kryefaqja në televizor. Ndiqni udhëzimet dhe plotësoni hapat e mëposhtëm:

- Zgjidhni një llogari në Amazon dhe identifikohuni.
- Në pajisjen tuaj celulare, lidhni llogarinë dhe zbuloni pajisjet tuaja.
- Kthehuni në televizor për të përfunduar konfigurimin.

Konfigurimi në televizor për "Alexa"

- 1 - Shtypni  **Kreu** dhe hapni aplikacionin "Amazon Alexa".
- 2 - Aplikacioni "Alexa" (versioni për pajisje celulare ose ueb) duhet të jetë gati për të filluar konfigurimin.
- 3 - Ndiqni udhëzimet në ekran për t'u identifikuar në llogarinë tuaj në Amazon dhe pranoni kushtet e Politikës së privatësisë.

- 4 - Në pajisjen celulare, identifikohuni aplikacionin "Amazon Alexa" me të njëjtën llogari të "Amazon".
 - 5 - Në fund të ekranit të konfigurimit, mund të zgjidhni Përfundoi për të filluar përdorimin e "Alexa".
-

18.3. Komandat zanore të "Alexa"

Këtu jepen disa gjëra për të provuar:

NDEZJA/FIKJA E TELEVIZORIT

"Alexa, turn on Living Room TV" (Alexa, ndiz televizorin e dhomës së ndenjjes) (shih shënimin më poshtë)

"Alexa, turn off TV" (Alexa, fik televizorin)

Shënim: Ndezja e televizorit do të funksionojë vetëm nëse në televizor është aktivizuar cilësimi i ndezjes nga Alexa, nëpërmjet aplikacionit "Amazon Alexa".

NDRYSHIMI I KANALIT

"Alexa, next channel on TV" (Alexa, kanali i radhës në televizor)

"Alexa, change channel to 5 on TV" (Alexa, kalo kanalin te 5 në televizor)

NDRYSHIMI I VOLUMIT

"Alexa, set volume to 15 on Living Room TV" (Alexa, cakto në 15 volumin te televizori i dhomës së ndenjjes)

"Alexa, turn down the volume" (Alexa, ul volumin)

"Alexa, volume up" (Alexa, rrit volumin)

ÇAKTIVIZIMI OSE AKTIVIZIMI I ZËRIT TË TELEVIZORIT

"Alexa, çaktivizo zërin e televizorit në dhomën e ndenjjes"

"Alexa, aktivizo zërin"

NDRYSHIMI I BURIMIT TË HYRJES

"Alexa, ndërro hyrjen, vendos "Blu-ray" në televizorin e dhomës së ndenjjes"

"Alexa ndërro hyrjen, vendos HDMI 1"

KONTROLLI I LUAJTJES

"Alexa, play on TV" (Alexa, luaj në televizor)

"Alexa, pause TV" (Alexa, vendos televizorin në pauzë)

KONTROLLI I AMBILIGHT (shih shënimin më poshtë):

"Alexa, turn on Ambilight" (Alexa, ndiz Ambilight)

"Alexa, turn off Ambilight" (Alexa, fik Ambilight)

Shënim: Komandat zanore të mbështetura nga Ambilight mund të varen nga modelet specifike të televizorëve.

HAPJA E APLIKACIONEVE OSE SHKURTOREVE**

"Alexa, launch Prime Video on Living Room TV"

(Alexa, hap Prime Video në televizorin e dhomës së ndenjjes)

"Alexa, go to Settings on Kitchen TV" (Alexa, shko te cilësimet tek televizori i kuzhinës)

"Alexa, go Home on TV" (Alexa, shko te 'Kreu' në televizor)

SHTETET E MBËSHTETURA

Mbretëri e Bashkuar, Irlandë**, Francë, Gjermani, Austri**, Itali, Spanjë, Brazil.

GJUHËT E MBËSHTETURA

Anglisht (Britani e Madhe), anglisht (SHBA), frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht, portugalisht (Brazil), spanjisht (SHBA).

** Gjuhët e mbështetura mund të mos jenë të disponueshme për ato shtete.

19. Google Assistant

Televizori juaj mund të punojë me "Google Assistant". "Google Assistant" ju mundëson të përdorni zërin tuaj për të komanduar televizorin tuaj – p.sh. për të ndryshuar volumin, kanalet dhe të tjera.

Shënim: "Google Assistant" nuk ofrohet në të gjitha gjuhët dhe shtetet.

Për të aktivizuar "Google Assistant" në televizorin tuaj, ju nevojitet:

- Një pajisje "Google Home", si p.sh. "Google Home Mini"
- Lidhja me internetin në televizor
- Llogaria "Google"
- Aplikacioni "Google Home" (versioni për celular/tabletë)

Konfigurimi i komandimit të televizorit me "Google Assistant"

1 - Ndiqni udhëzimet në ekran për të pranuar "Rregullorja e privatësisë" për përdorimin e funksionit të komandimit me zë të "Google Assistant" në këtë televizor.

2 - Zgjidhni një emër për televizorin në mënyrë që "Google Assistant" ta identifikojë atë.

3 - Identifikohu në llogarinë në "Google". Nëse keni tashmë një llogari "Google", identifikohuni aty. Nëse nuk keni, krijoni një llogari dhe identifikohuni. Pasi të jeni identifikuar me sukses, zgjidhni "Merr kodin" për të marrë kodin e pajisjes për këtë televizor për të regjistruar pajisjen tuaj.

4 - Në celular/tabletë, kërkoni për aplikacionin "Google Home" në dyqanin e aplikacioneve (iOS dhe Android). Shkarkoni dhe hapni aplikacionin "Google Home". Identifikohuni me të njëjtën llogari "Google" që është përdorur për të regjistruar televizorin. Ju duhet ta konfiguroni aplikacionin "Google Home" në celular/tabletë që të komandoni televizorin me komanda zanore.

5 - Tek aplikacioni "Google Home", zgjidhni "Konfiguro pajisje" dhe më pas zgjidhni "Funksionon me Google" dhe kërkoni televizorin inteligjent "Philips". Identifikohuni për ta lidhur llogarinë tuaj "Google" dhe për të aktivizuar komandimin e televizorit në aplikacionin "Google Home".

6 - Mund të përdorësh "Google Assistant" për ta ndezur televizorin me anë të komandës zanore. Për këtë, televizori duhet të qëndrojë në modalitet të posaçëm energjie kur është në gjendje pritjeje. Kjo mund të sjellë konsum pak më të lartë në gjendje pritjeje.

Je gati për të përdorur pajisjen tënde "Google Home"

për ta komanduar këtë televizor. Ja disa gjëra që mund të provoni:

- Fik televizorin
- Kalo te kanali 10 në televizor
- Kanali poshtë në televizor
- Hiq zërin në televizor

Shënim: Nëse dilni nga "Google Assistant", nuk do të jeni më në gjendje të përdorni komandat zanore në këtë televizor. Do t'ju duhet të ribëni sërish "Konfigurimi i komandimit të televizorit me "Google Assistant" për ta përdorur sërish këtë funksion.

"Google Assistant" ofrohet në gjuhë dhe shtete të zgjedhura, ku gjuhët Anglisht-MB dhe Gjermanisht-DE mbështeten që në fillim. Lista e gjuhëve/shteteve të mbështetura do të zgjerohet me kalimin e kohës. Për listën më të fundit të mbështetjes së gjuhëve dhe shteteve kontaktoni me kujdesin për klientin.

Disponueshmëria e shërbimit varet nga rajoni. Një pjesë ose i gjithë softueri/shërbimet e instaluara në produkt apo që aksesohen nëpërmjet tij mund të ndryshohen, të ndërpriten, të hiqen, të pezullohen apo të përfundohen pa njoftim.

20. Softueri

20.1. Përditëso softuerin

Kërkimi për përditësime

Përditësimi nga interneti

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Kërkimi për përditësime > Internet (Rekomandohet)

Kërkoni vetë përditësimin e softuerit.

- Nëse televizori është lidhur me internetin, mund të merrni një mesazh për përditësimin e softuerit të televizorit. Nevojitet lidhje interneti me shpejtësi të lartë (përshtatës me bandë të gjerë). Nëse merrni mesazh të tillë, ju rekomandojmë ta kryeni përditësimin.
- Gjatë përditësimit të softuerit nuk ka figurë dhe televizori do të fiket dhe rindizet. Kjo mund të ndodhë disa herë. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta.
- Prisni derisa të shfaqet sërish figura në televizor. Mos shtypni butonin e energjisë 🔌 në televizor ose në telekomandë gjatë përditësimit të softuerit.

Përditësimi nga USB

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Kërkimi për përditësime > USB

- Për ta ngarkuar softuerin në televizor, ju nevojitet një kompjuter me lidhje të shpejtë interneti dhe një pajisje memorieje USB.
- Përdorni një pajisje memorieje USB me hapësirë të lirë 1.2 GB. Sigurohuni që mbrojtja ndaj shkrimit të mos jetë aktive.

1 - Nisja e përditësimit në televizor

Zgjidhni **Përditësimi i softuerit > Kërkimi i përditësimeve > USB** dhe më pas shtypni **OK**.

2 - Identifikimi i televizorit

Futni memorien USB në një nga lidhjet e USB në televizor.

Zgjidhni **Nisje** dhe shtypni **OK**. Te pajisja e memories USB do të shkruhet një skedar identifikimi.

3 - Shkarkimi i softuerit të televizorit

- Futni memorien USB në kompjuter.

- Në pajisjen e memories USB gjeni skedarin **update.html** dhe klikojeni dy herë.

- Klikoni **Dërgo ID-në**.

- Nëse disponohet softuer i ri, shkarkoni skedarin **.zip**.

- Pas shkarkimit, shpaketoni skedarin dhe kopjoni skedarin **autorun.upg** në pajisjen e memories USB.

- Këtë skedar mos e vendosni në dosje.

4 - Përditësimi i softuerit të televizorit

Futni sërish në televizor memorien USB. Përditësimi do të fillojë automatikisht.

Televizori fiket vetë për 10 sekonda dhe rindizet automatikisht. Prisni.

Mos. . .

- e përdorni telekomandën
- e hiqni pajisjen e memories USB nga televizori
- shtypni 🔌 dy herë
- shtypni butonin e energjisë në televizor

Televizori fiket vetë (për 10 sekonda) dhe rindizet automatikisht. Prisni.

Softueri i televizorit u përditësua. Mund ta përdorni sërish televizorin.

Për të parandaluar përditësimin aksidental të softuerit të televizorit, fshini skedarin **autorun.upg** nga pajisja e memories USB.

Përditësimet lokale

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Kërkimi i përditësimeve > USB > Përditësimet lokale. .

Për shitësit dhe përdoruesit ekspertë.

20.2. Versioni i softuerit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Të dhënat e softuerit aktual

Për të parë versionin aktual të softuerit të televizorit.

20.3. Përditësimi automatik i softuerit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Përditësimi automatik i softuerit

Aktivizimi i përditësimit automatik të softuerit për të përditësuar softuerin e televizorit automatikisht. Lëreni televizorin në pritje.

Kur cilësimi është i aktivizuar, përmirësimi shkarkohet kur ndizet televizori dhe instalohet 15 minuta pasi televizori të ketë kaluar në gjendje gatishmërie (për sa kohë që nuk është planifikuar alarm).

Nëse cilësimi është i çaktivizuar, kur të shkarkohet përmirësimi, skedari do të disponohet te **Menyja e televizorit > qendra Njoftimet**.

20.4. Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit

Shfaqni listën e versioneve të softuerit që janë përditësuar me sukses në televizor.

21. Mjedisore

21.1. Etiketa evropiane e energjisë

Etiketa evropiane e energjisë ju informon mbi kategorinë e efikasitetit energjetik të këtij produkti. Sa më ekonomike të jetë klasa e efikasitetit të energjisë të këtij produkti, aq më pak energji konsumon. Në etiketë mund të gjeni klasën e efikasitetit të energjisë dhe konsumin mesatar të energjisë të produktit gjatë përdorimit. Gjithashtu, mund të gjeni vlerat e konsumit të energjisë për këtë produkt duke shkuar në faqen e "Philips" për shtetin tuaj, në adresën www.philips.com/tvsupport

21.2. Numri i regjistrimit i EPREL

42OLED811 : 2709951
48OLED811 : 2719429
55OLED811 : 2687106
65OLED811 : 2723958
77OLED811 : 2763882

55OLED851 : 2719411
65OLED851 : 2736826

21.3. Fundi i përdorimit

Eliminimi i produkteve dhe i baterive të vjetra

Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Nëse produkti mban simbolin e koshit me rrota me kryq, do të thotë se mbulohet nga direktiva evropiane 2012/19/BE.



Informohuni rreth sistemeve të veçuara vendase të grumbullimit për produktet elektrike dhe elektronike.

Veproni sipas rregullave vendase dhe mos i hidhni produktet e vjetra në të njëjtin vend me mbeturinat normale të shtëpisë. Hedhja e pajisjes së vjetër në mënyrën e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative të mundshme për mjedisin dhe për shëndetin e njerëzve.

Produkti mban bateri që mbulohe nga Rregullorja Evropiane (BE) 2023/1542, të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme të shtëpisë.



Mësoni rreth rregullave vendase në lidhje me grumbullimin e veçuar të baterive, pasi hedhja e duhur e tyre parandalon pasojat negative në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve.

22. Specifikimet

22.1. Energjia

Specifikimet e produktit mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak. Për më detaje mbi specifikimet e këtij produkti, shihni www.philips.com/tvsupport

Energjia

- Rrjeti elektrik: AC 100-240 V
 - Temperatura e ambientit: 5°C deri në 35°C
-

22.2. Marrja

- Hyrja e antenës: Koaksiale 75 om (IEC75)
- Bandat e marrësit: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T/T2, DVB-C (kabllor) QAM
- Luajtja e videos analoge: SECAM, PAL
- Luajtja e videos dixhitale: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Luajtja e audios dixhitale (ISO/IEC 13818-3)
- Hyrja e antenës satelitore: Tip "F", 75 om
- Rrezja e frekuencës së hyrjes: 950 deri 2150 MHz
- Rrezja e nivelit të hyrjes: 25 deri 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, shpejtësia e modulimit 2 deri 45 M simbole, SCPC dhe MCPC
- Koka LNB: Mbështetet 1 deri në 4 koka LND me "DiSEqC 1.0", zgjedhje polariteti 14/18 V, zgjedhje bande 22 kHz, modalitet përforcimi të sinjalit, rryma e kokës LNB maks. 300 mA

* Vetëm për DVB-T2, DVB-S2

22.3. Rezolucioni i ekranit

Madhësia diagonale e ekranit

- 105 cm / 42 inçë
- 108 cm / 43 inçë
- 121 cm / 48 inçë
- 126 cm / 50 inçë
- 139 cm / 55 inçë
- 164 cm / 65 inçë
- 189 cm / 75 inçë
- 194 cm / 77 inçë
- 215 cm / 85 inçë

Rezolucioni i ekranit

- 3840 x 2160

22.4. Rezolucioni i mbështetur i hyrjes

Rezolucioni i mbështetur i kompjuterit/videos

Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

- 640 x 480 - 60 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 165 Hz
- 2560 x 1440p - 60 Hz, 120 Hz, 165 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 165 Hz

* Shënim: 100 Hz mbështetet vetëm kur HDMI Ultra HD caktohet në **Optimale për filma**; 120Hz mbështetet vetëm kur HDMI Ultra HD caktohet në **Optimale për filma ose Optimale për lojëra**; 165 Hz mbështetet vetëm kur HDMI Ultra HD caktohet në **Optimale për lojëra**.

Rezolucioni vetëm për videon e mbështetur

Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

- 480i - 60Hz (kur HDMI Ultra HD është vendosur në **Basic**)
- 576i - 50Hz (kur HDMI Ultra HD është vendosur në **Basic**)
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- Video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi 1080p, 1440p, 2160p me shpejtësi kuadrosh deri në 48-165 Hz kur HDMI Ultra HD caktohet në **Optimale për lojëra**.

* Shënim: Disa rezolucione dhe shpejtësi kuadrosh mund të mos mbështeten në të gjitha burimet hyrëse.

22.5. Tingulli

- Fuqia në dalje (RMS): 42" - 50 W; 48"/55"/65"/77"/83" - 70 W
- IntelliSound
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Përmirësim i dialogut Dolby
- Bass+
- Niveluesi i volumit Dolby / Modaliteti Natën
- Zëri me AI
- Balancuesi me AI (Modaliteti personal)
- Zë AI
- Kalibrimi i dhomës
- Profili i dëgjimit

22.6. Multimedia

Lidhjet

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11ax, brez i dyfishtë
- Bluetooth® 5.4

Sistemet e mbështetura të skedarëve për USB

- FAT, NTFS

Formatet e luajtjes

- Kodeku video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Kodeku zanorë: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Titrat:
 - Formatit: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Enkodimet e shkronjave: Evropa Perëndimore, Turqisht, Evropa Qendrore, Cirilike, Greqisht, UTF-8 (Unicode), Hebraisht, Arabisht, Baltik
- Shkalla maksimale e mbështetur e të dhënave:
 - MPEG-4 AVC (H.264) mbështetet deri në profilin e lartë në nivelin 5.1 30 Mbps
 - H.265 (HEVC) mbështetet deri në profilin Kryesor / Kryesor 10 deri në nivelin 5.1 40 Mbps
- Kodeku i figurës: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

I certifikuar për Wi-Fi

Televizori është pajisje e certifikuar për "Wi-Fi".

22.7. Lidhja

Anash televizorit

- Foleja e ndërfaqes së përbashkët: CI+/CAM
- Kufjet - minifole stereo 3,5 mm
- USB 2 - USB 2,0
- USB 1 - USB 3.0

Pjesa poshtë e televizorit

- Rrjet LAN - RJ45
- Sintonizuesi satelitor
- Antena (75 om)
- Hyrja HDMI 1 - Ultra HD me shpejtësi të lartë të kuadrove - HDR
- Hyrja HDMI 2 - Ultra HD me shpejtësi të lartë të kuadrove - HDR
- Hyrja HDMI 3 - ARC/eARC - Ultra HD me shpejtësi të lartë të kuadrove - HDR
- Hyrja HDMI 4 - Ultra HD me shpejtësi të lartë të kuadrove - HDR
- Dalja e audios dixhitale - Toslink optike

23. Diagnostikimi

23.1. Këshilla

Nëse nuk mund të gjeni një zgjidhje për problemin e televizorit tuaj te Diagnostikimi, mund të shkoni te **Ndihma > Manuali i përdorimit** për të gjetur faqen më përkatëse në manualin e përdorimit.

Nëse manuali i përdorimit nuk i përgjigjet pyetjes suaj, mund të shkoni në faqen e mbështetjes në internet të "Philips".

Për të zgjidhur problemet e televizorit Philips, mund t'i drejtoheni ndihmës që ofrojmë në internet. Mund të zgjidhni gjuhën tuaj dhe të jepni numrin e modelit të produktit.

Shkoni te www.philips.com/tvsupport.

Te faqja mbështetëse në internet mund të gjeni numrin e telefonit të kontaktit me ne për shtetin tuaj, si edhe përgjigjet për pyetjet e shpeshta (FAQ). Në disa shtete mund të bisedoni me një nga bashkëpunëtorët tanë për t'i bërë pyetjet drejtpërdrejt apo për të dërguar një pyetje me email. Softuerin e televizorit apo manualin mund ta shkarkoni për ta lexuar në kompjuter.

"Ndhma e televizorit" në tabletë, celular inteligjent ose kompjuter

Për t'i zbatuar më lehtë sekuencat e zgjeruara të udhëzimeve, "Ndhmën për televizorin" mund ta shkarkoni në format PDF, për ta lexuar në celularin inteligjent, në tabletë ose në kompjuter. Përndryshe, mund të printoni faqen përkatëse "Ndhma" nga kompjuteri.

Për të shkarkuar "Ndhma" (manualin e përdorimit) shkoni te www.philips.com/tvsupport

23.2. Aktivizimi

Televizori nuk ndizet


- Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni për një minutë dhe futeni sërish në prizë. Sigurohuni që kordoni elektrik është lidhur në mënyrë të sigurt. Provoni ta ndizni sërish.
- Lidhni televizorin me një prizë tjetër të rrjetit elektrik dhe provoni ta ndizni.
- Shkëputni të gjitha pajisjet e lidhura nga televizori dhe provoni ta ndizni.
- Nëse është ndezur drita e pritjes, televizori mund të

mos i përgjigjet telekomandës.

Tingull kërcitës gjatë ndezjes ose fikjes

Gjatë ndezjes apo kalimit të televizorit në modalitet pritjeje, skeleti i tij lëshon një tingull kërcitës. Tingulli kërcitës shkaktohet nga zgjerimi dhe tkurrja normale e televizorit kur nxehet dhe ftohet. Kjo nuk ndikon në performancë.

Pas shfaqjes së ekranit të ndezjes "Philips", televizori kthehet në modalitet pritjeje

Kur televizori është në pritje, shfaqet ekрани i ndezjes i "Philips" dhe më pas kthehet në modalitet pritjeje. Kjo është sjellje normale. Kur televizori shkëputet dhe rilidhet me rrymën elektrike, ekрани i ndezjes do të shfaqet në ndezjen tjetër. Për ta kaluar televizorin nga pritja në aktiv, shtypni  (Në pritje / Aktiv) në telekomandë ose në televizor.

Drita e pritjes vazhdon të pulsojë

Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni 5 minuta dhe lidhni sërish. Nëse pulsimi ndodh sërish, kontrolloni te **Ndhma > Informacioni i kontaktit** dhe kontaktoni kujdesin ndaj klientit të Philips.

Televizori fiket vetvetiu

Nëse televizori fiket befas, mund të jetë aktivizuar cilësimi **Fikja me orar**. Me opsionin **Fikja me orar** televizori fiket pas 4 orësh nëse nuk merr sinjale nga telekomanda. Për të shmangur këtë fikje automatike, mund ta çaktivizoni si opsion. Gjithashtu, televizori fiket automatikisht nëse për 10 minuta nuk merr sinjal televiziv apo komandë nga telekomanda.

23.3. Telekomanda

Televizori nuk përgjigjet ndaj komandave të telekomandës

- Ndezja e televizorit kërkon pak kohë. Gjatë kësaj kohe nuk reagon ndaj komandave të telekomandës apo të televizorit. Kjo është sjellje normale.
 - Telekomandës mund t'i kenë rënë bateritë. Ndërronini bateritë me të reja.
-

23.4. Kanalet

Gjatë instalimit nuk u gjet asnjë kanal dixhital

- Kontrolloni nëse televizori ishte lidhur me një antenë ose po përdor një sinjal operatori. Kontrolloni lidhjet kablllore.
- Kontrolloni nëse shteti ku po instaloni televizorin ka kanale të disponueshme dixhitale.

- Kontrolloni nëse keni zgjedhur sistemin e duhur DVB (transmetimet dixhitale me video). Zgjidhni DVB-T (tokësor) kur përdorni një antenë ose një antenë të përbashkët, zgjidhni DVB-C (kabllo) nëse përdorni shërbim kabllo televiziv.

- Kryeni sërish instalimin dhe kontrolloni nëse keni zgjedhur shtetin dhe sistemin e duhur.

Gjatë instalimit nuk u gjet asnjë kanal analog

- Kontrolloni nëse televizori ishte lidhur me një antenë. Kontrolloni lidhjet kabllore.
- Kontrolloni nëse keni zgjedhur sistemin e duhur DVB (transmetimet dixhitale me video). Zgjidhni DVB-T (tokësor) kur përdorni një antenë ose një antenë të përbashkët.

- Kryeni sërish instalimin dhe zgjidhni **Kanalet dixhitale dhe analoge** gjatë instalimit.

Disa kanale janë zhdukur, nuk gjenden dot të gjitha

ose disa kanalet të instaluar më parë

- Kontrolloni nëse keni zgjedhur **Listën e kanaleve** ose **Listën e preferencave** të duhur që përdorni normalisht.
- Disa kanale mund të jenë lëvizur ose fshirë nga transmetuesi. Në listën normale të kanaleve, provoni të kërkoni për atë që mungon. Nëse kanali është ende i disponueshëm, mund ta riktheni në listën e preferencave.

- Një kanal mund të fshihet nga lista gjatë **Përditësimit automatik të kanaleve**. Këto përditësime automatike kryhet gjatë natës nëse televizori është në pritje. Në listën e kanaleve do të fshihen kanalet që nuk ekzistojnë më dhe do të shtohen kanale të reja. Në veçanti, një kanal mund të fshihet pasi televizori mund të mos e gjejë gjatë kërkimit. Mund të mos transmetojë gjatë natës

Për të shmangur fshirjen e kanaleve nga **Përditësimi automatik i kanaleve** për shkak se televizori nuk arrin t'i gjejë, megjithëse këto kanale ekzistojnë ende, mund të çaktivizoni opsionin **Përditësimi automatik i kanaleve**.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllo, Instalimi i satelitëve* > Përditësimi automatik i kanaleve

* Instalimi i satelitëve është vetëm për modelet që mbështesin funksione satelitore.

Kanali DVB-T2 HEVC

- Shihni specifikimet teknike për t'u siguruar që televizori mbështet DVB-T2 HEVC në shtetin tuaj dhe riinstaloni kanalin DVB-T.

23.5. Satelit

Televizori nuk i gjen satelitët që dua ose televizori instalon të njëjtin satelit dy herë

Sigurohuni që në fillim të instalimit të jetë caktuar

numri i saktë i satelitëve të "Cilësimet". Televizori mund ta caktoni të kërkojë për një, dy ose 3/4 satelitë.

Koka LNB dyshe nuk gjen dot satelit të dytë

- Nëse televizori gjen njërin satelit, por nuk mund të gjejë të dytin, rrotullojeni me disa gradë antenën parabolike. Pozicionojeni në mënyrë që të marrë sinjalin më të fortë të sateliti i parë. Kontrolloni treguesin e fuqisë së sinjalit në ekran.

- Kontrolloni nëse cilësimet janë caktuar në opsionin "Dy satelitë".

Ndryshimi i cilësimeve të instalimit nuk e zgjidhi problemin

Të gjitha cilësimet, satelitët dhe kanalet ruhen vetëm pas përfundimit të instalimit.

Janë zhdukur të gjitha kanalet satelitore

Nëse përdorni një sistem "Unicable", mund të ndodhë që një tjetër marrës sateliti në sistemin tuaj "Unicable" të jetë duke përdorur të njëjtin numër brezi.

Disa kanale satelitore duket se janë zhdukur nga lista e kanaleve

Nëse disa kanale rezultojnë të jenë zhdukur apo zhvendosur, transmetuesi mund të ketë ndryshuar vendndodhjen e transponderit të këtyre kanaleve. Për të rivendosur pozicionet e kanaleve të lista e kanaleve, mund të provoni të përditësoni paketat e kanaleve.

Nuk heq dot një satelit


Paketat e pajtimit nuk mundësojnë heqjen e satelitëve. Për të hequr satelitin, duhet të kryeni sërish instalimin e plotë dhe të zgjidhni një paketë tjetër.

Ndonjëherë sinjali i marrjes është i dobët

- Kontrolloni nëse antena satelitore është montuar mirë. Erërat e forta mund ta lëvizin.
- Bora dhe shiu mund të përkeqësojnë marrjen e sinjalit.

23.6. Figura

Nuk ka figurë / figura del e deformuar


- Kontrolloni nëse televizori është lidhur me një antenë ose po përdor një sinjal operatori. Kontrolloni lidhjet kabllore.
- Kontrolloni nëse është zgjedhur burimi/hyrja e duhur në menunë "Burimet". Shtypni  **Burimet** dhe zgjidhni burimin/hyrjen që ju nevojitet.

- Kontrolloni nëse pajisja e jashtme ose burimi është lidhur siç duhet.

- Kontrolloni nëse ka marrje të dobët sinjali.


- Kontrolloni nëse figura është caktuar në vlerë minimale. Zgjidhni **Stili i figurës**, zgjidhni një stil dhe


shtypni OK.

• Për të kontrolluar nëse televizori është prishur, provoni të luani një videoklip. Shtypni  **Menyja e shpejtë / Menyja e televizorit > Ndhma > Diagnostikimi i televizorit > Kontrolllo televizorin.** Nëse videoklipi qëndron i zi, telefonojini "Philips". Prisni derisa të mbarojë klipi dhe zgjidhni **Informacioni i kontaktit në menynë "Ndhma"**. Telefonojini numrit të telefonit për shtetin ku ndodhëni.

Ka zë, por nuk ka figurë

• Kaloni në burimet të tjera videoje dhe më pas rikthehuni në burimin aktual.
• Zgjidhni **Stili i figurës dhe zgjidhni një stil dhe shtypni OK.**

• Për ta rikthyer **Stili i figurës** në cilësimin fillestar, shkoni te ** (Kreu) > Cilësimet > Figura**, më pas zgjidhni **Rikthe stilin e figurës**.

• Për të rivendosur të gjitha cilësimet e televizorit, shkoni te ** (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Riinstalimi i televizorit**.

• Kontrolloni lidhjet e pajisjeve të burimit/hyrjes.

Marrja e dobët e sinjalit

Nëse figura në televizor është e deformuar ose me cilësi të paqëndrueshme, sinjali hyrës mund të jetë i dobët. Sinjali i dobët dixhital ka pamjen e një figure që copëzohet në kuadrate dhe ngrin herë pas here. Një sinjal i keq dixhital përkeqësohet shumë më shpejt se një sinjal i keq analog.

• Kontrolloni nëse kabloja e antenës është lidhur siç duhet.
• Altoparlantët e mëdhenj, pajisjet e patokëzuara të zërit, dritat e neonit, ndërtesat e larta dhe objekte të tjera të mëdha mund të ndikojnë në cilësinë e marrjes së sinjalit kur përdorni antenë. Përpiquni ta përmirësoni cilësinë e marrjes duke ndryshuar drejtimin e antenës ose duke i larguar pajisjet nga televizori. Moti i keq mund ta përkeqësojë marrjen.
• Kontrolloni nëse të gjitha lidhjet, në drejtim të dhe nga pajisjet tuaja, janë të lidhura siç duhet.
• Nëse marrja vetëm të një kanal është e dobët, sintonizojeni kanalit me **Analog: instalim manual**. (Vetëm për kanalet analoge)

• Kontrolloni nëse sinjali hyrës dixhital është mjaftueshëm i fuqishëm. Ndërsa shikoni një kanal dixhital, shtypni **OPSIONET** dhe zgjidhni **Statusi** dhe shtypni **OK**. Kontrolloni **Fuqia e sinjalit dhe Cilësia e sinjalit**.

Figurë e dobët nga një pajisje

• Sigurohuni që pajisja është lidhur siç duhet. Sigurohuni që cilësimi i videos dalëse të pajisjes të jetë në rezolucionin më të lartë të mundshëm, nëse është e zbatueshme.
• Riktheni stilin e figurës ose kaloni në një stil tjetër.

Cilësimet e figurës ndryshojnë pas pak

Sigurohuni që **Vendndodhja** të jetë caktuar te

Shtëpi. Në këtë modalitet mund të ndryshoni dhe të ruani cilësimet.

 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Vendndodhja

Shfaqet një shirit

Nëse shfaqet herë pas here një shirit promocioni ose **Stili i figurës** kthehet automatikisht në **I ndezur gjatë ndezjes**, televizori është në vendndodhjen **Dyqan**. Caktoni vendndodhjen e televizorit në **Kreu** për përdorim në shtëpi.




 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Vendndodhja

Figura nuk përshtatet me ekranin / Përmasë e gabuar ose e paqëndrueshme e figurës / Pozicioni i figurës është i pasaktë

• Nëse përmasat e figurës – formati i kuadrit – nuk përshtatet me ekranin, dhe në pjesën e sipërme e të poshtme ose majtas dhe djathtas ekranit shfaqen shirita të zinj, shtypni ** (Kreu) > Cilësimet > Figura > Format i figurës > Mbush ekranin**.

• Nëse përmasat e figurës ndryshojnë vazhdimisht, shtypni ** (Kreu) > Cilësimet > Figura > Format i figurës > Përshtat sipas ekranit**.




• Nëse figura është në pozicion të pasaktë në ekran, provoni të kontrolloni rezolucionin e sinjalit dhe llojin e daljes së pajisjes së lidhur, shtypni ** (Kreu) > Cilësimet > Figura > Format i figurës > Origjinal**.

Figura e kompjuterit nuk është e qëndrueshme

Sigurohuni që kompjuteri përdor shpejtësinë e freskimit dhe rezolucionin që mbështet.

23.7. Tingulli

Nuk ka zë ose zëri ka cilësi të dobët

• Kontrolloni nëse cilësimet e zërit të televizorit janë në rregull duke shtypur tastin **** e volumit ose **** të heqjes së zërit.

• Nëse përdorni një marrës dixhital (dekodues), kontrolloni që volumi në këtë marrës të mos jetë caktuar në 0 ose pa zë.


• Kontrolloni që televizori – sinjali zanor – të jetë i lidhur siç duhet me sistemin e kinemasë, nëse përdorni një sistem të tillë për zërin e televizorit. Kontrolloni nëse e keni lidhur kabllon HDMI me një **lidhje HDMI ARC/eARC** në sistemin e kinemasë në shtëpi.

• Sigurohuni që dalja e zërit e televizorit të jetë lidhur me hyrjen e zërit në sistemin e kinemasë. Tingulli duhet të dëgjohet nga altoparlantët e HTS (Sistemi i kinemasë në shtëpi).

Zë me zhurmë të lartë

Nëse shikoni video nga kompjuteri ose njësia e lidhur

"Flash USB", zëri nga sistemi i kinemasë mund të dalë i deformuar. Kjo zhurmë dëgjohe kur skedari audio ose video ka zë DTS, por sistemi i kinemasë nuk ka procesim zëri DTS. Këtë cilësim mund ta rregulloni duke caktuar opsionin **Formati i daljes dixhitale të televizorit të Stereo**.

Shtypni  (Kreu) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > **Formati i daljes dixhitale**

23.8. HDMI – UHD

HDMI

- Vini re se mbështetja HDCP (mbrojtja e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë) mund ta zgjasë kohën që i duhet televizorit për shfaqjen e materialit nga pajisja HDMI.

- Nëse televizori nuk e njeh pajisjen HDMI dhe nuk shfaq figurë, kalojeni burimin nga pajisja aktuale te një tjetër dhe kthejeni sërish te pajisja e parë.

- Ky është një televizor "Ultra HD". Disa pajisje të vjetra – të lidhura me HDMI – nuk e njohin elektronikisht një televizor "Ultra HD" dhe mund të mos funksionojnë siç duhet ose mund të shfaqin figurë ose zë të deformuar. Për të shmangur keqfunksionimin e pajisjes, mund ta caktoni cilësinë e sinjalit në një nivel që pajisja mund ta përballojë. Nëse pajisja nuk përdor sinjale "Ultra HD", mund ta çaktivizoni "Ultra HD" për këtë lidhje HDMI.

- Nëse figura apo zëri i një pajisjeje të lidhur me HDMI është e deformuar, shikoni nëse një cilësim tjetër **HDMI Ultra HD** mund ta zgjidhë këtë problem. Mund të kontrolloni te **Ndihma > Manuali i përdorimit > Cilësimet e përgjithshme > HDMI Ultra HD**.

- Nëse zëri ndërpritet herë pas here, sigurohuni që cilësimet e daljes nga pajisja HDMI të jenë të sakta.

HDMI "EasyLink" nuk funksionon

- Kontrolloni që pajisjet HDMI mbështesin "HDMI-CEC". Veçoritë e EasyLink funksionojnë vetëm me pajisjet që mbështesin HDMI-CEC.

HDMI eARC nuk po funksionon mirë

- Sigurohuni që kabloja HDMI të jetë e lidhur me portën **HDMI** të shënuar me eARC.
- Sigurohu që **kabloja HDMI me shpejtësi ultra të lartë** përdoret për lidhje eARC.
- Vetëm një pajisje eARC ofrohet në një kohë.

Nuk shfaqet ikona e volumit

- Kjo është diçka normale kur lidhet një pajisje audio "HDMI-CEC" dhe përdorni telekomandën e televizorit për të rregulluar nivelin e volumit nga pajisja.

23.9. USB

Nuk shfaqen foto, video dhe muzika nga pajisja USB

- Kontrolloni nëse pajisja ruajtëse USB caktohet në përputhje me kategorinë e ruajtjes masive, siç përshkruhet në dokumentet e pajisjes ruajtëse.
- Kontrolloni nëse pajisja ruajtëse USB përputhet me televizorin.
- Kontrolloni nëse formatet e skedarëve të audios dhe të videos mbështeten nga televizori. Për më shumë informacion, kontrolloni te **Ndihma > Manuali i përdorimit > Specifikimet > Multimedia**.

Luajtje me ndërprerje e skedarëve USB

- Performanca e transferimit e pajisjes ruajtëse USB mund ta kufizojë shpejtësinë e transferimit të të dhënave te televizori gjë që shkakton luajtje jo të mirë.

23.10. Wi-Fi dhe Internet

Rrjeti "Wi-Fi" nuk u gjet ose sinjali është i çrregullt

- Kontrolloni nëse muret mbrojtëse në rrjetin tuaj lejojnë përdorimin e lidhjes me valë të televizorit.
- Nëse rrjeti me valë nuk funksionon siç duhet në shtëpinë tuaj, provoni instalimin e rrjetit me tela.

Interneti nuk funksionon

- Nëse lidhja me rrugëzuesin është në rregull, kontrolloni lidhjen e rrugëzuesit me internetin.

Lidhja e kompjuterit me internetin është e ngadaltë


- Shikoni manualin e përdorimit të rrugëzuesit me valë për informacion mbi rrezën në mjedisin brenda, shpejtësinë e transferimit dhe faktorë të tjerë të cilësisë së sinjalit.
- Për rrugëzuesin përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.


DHCP

- Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP (protokolli dinamik i konfigurimit të hostit) të rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

23.11. Gjuhë e gabuar e menysë

Ktheni gjuhën në gjuhën tuaj

1 – Shtypni  **Kreu** dhe zgjidhni **Cilësimet** nëpërmjet ikonës në këndin e sipërm djathtas.

2 – Shtypni 9 herë  (djathtas) dhe shtypni **OK**.

3 – Shtypni përsëri **OK** për të vendosur **Gjuha**,

zgjdhni elementin e parë Gjuha e menysë dhe
shtypni OK.

4 - Zgjdhni gjuhën dhe shtypni OK.

24. Siguria dhe kujdesi

24.1. Siguria

E rëndësishme

Përpara përdorimit të televizorit, lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet mbi sigurinë. Garancia nuk vlen nëse ndodhin dëme nga mosndjekja e udhëzimeve.

Rreziku i goditjes elektrike ose zjarrit

- Mos e ekspozoni asnjëherë televizorin në shi ose ujë. Mos e ekspozoni asnjëherë televizorin ndaj shiut ose ujit. Mos vendosni asnjëherë enë me ujë, si p.sh. vazo, pranë televizorit. Shkëputeni televizorin menjëherë nga priza elektrike nëse derdhen lëngje mbi të ose brenda tij.

Kontaktoni kujdesin për klientin për televizorin Philips që televizori të kontrollohet përpara përdorimit.

- Mos i ekspozoni asnjëherë televizorin, telekomandën apo bateritë ndaj nxehtësisë së lartë. Mos i vendosni asnjëherë pranë qirinjve të ndezur, flakës ose burimeve të tjera të nxehtësisë, duke përfshirë dhe dritën e drejtpërdrejtë të diellit.
- Mos futni asnjëherë objekte në vrimat e ajrimit ose në vrima të tjera në televizor.
- Mos vendosni asnjëherë objekte të rënda mbi kordonin elektrik.
- Shmangni ushtrimin e forcës mbi spinat elektrike. Spinat e liruar mund të shkaktojnë shkëndija ose zjarr. Sigurohuni që mbi kordonin elektrik nuk ushtrohet presion kur rrotulloni ekranin e televizorit.
- Për ta shkëputur televizorin nga rrjeti elektrik, spina e televizorit duhet të jetë e shkëputur. Kur e hiqni nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

Rreziku i lëndimit të personave ose i dëmtimit të televizorit

- Nevojiten dy persona për ta ngritur dhe lëvizur televizorin që peshon më shumë se 25 kg (ose 55 lbs).
- Nëse televizori montohet në bazament, përdorni vetëm bazamentin e dhënë. Sigurojeni mirë bazamentin në televizor.

Vendoseni televizorin mbi një sipërfaqe të sheshtë e të niveluar që mund të mbajë peshën e përbashkët të televizorit dhe të bazamentit.

- Kur e montoni në mur, sigurohuni që ky montim e

mban peshën e televizorit. TP Vision nuk mban përgjegjësi për montimin e pasaktë në mur që mund të shkaktojë aksident, lëndim ose dëmtim.

- Disa pjesë të këtij produkti janë prej xhami. Lëvizeni me kujdes për të shmangur lëndimin ose dëmtimin.

Rreziku i dëmtimit të televizorit!

Përpara se ta futni televizorin në prizë, sigurohuni që voltazhi i korrentit të përputhet me vlerën e stampuar në pjesën e pasme të televizorit. Mos e futni asnjëherë televizorin në prizë nëse kanë voltazh të ndryshëm.

Rreziqet e qëndrueshmërisë

Ky produkt është projektuar dhe synohet për përdorim personal dhe konsumatori në një mjedis të brendshëm shtëpiak, përveç rastit kur bihet dakord ndryshe me shkrim me prodhuesin. Mosndjekja këtij rekomandimi ose e udhëzimeve të ofruara në manualin e përdorimit të produktit dhe dokumentacionin mbështetës të produktit mund të shkaktojë dëmtim të produktit dhe ta bëjë garancinë të pavlefshme.

Televizori mund të rrëzohet duke shkaktuar lëndime të personale ose vdekje. Shumë lëndime, veçanërisht ndaj fëmijëve, mund të shmangen duke marrë masa paraprake të thjeshta si p.sh.:

- GJITHMONË sigurohuni që televizori nuk zgjatet jashtë buzës së mobilie ku mbështetet.
- Përdorni GJITHMONË dollapë, bazamente ose metoda montimi të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
- Përdorni GJITHMONË mobilie që mund të mbështesin me siguri televizorin.
- Mësojini GJITHMONË fëmijët për rreziqet e hipjes mbi mobilie për të arritur tek televizori ose komandat e tij.
- Pozicionojini GJITHMONË kordonët dhe kabllot e lidhur me televizorin në mënyrë që të mos pengoheni, të mos tërhiqen apo të kapen.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin në një vend të paqëndrueshëm.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi mobilie të larta (për shembull, mbi bufe ose rafte librash) pa i fiksuar të dyja në mur ose në një mbështetëse të përshtatshme.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi pëlhurë ose materiale të tjera që mund të ndodhen ndërmjet televizorit dhe mobilie mbështetëse.
- Mos vendosni ASNJËHERË artikuj që mund të nxisin fëmijët të ngjiten, si p.sh. lodra dhe telekomanda, mbi televizor ose mbi mobilet ku është vendosur televizori.

Nëse televizori ekzistues do të ruhet ose zhvendoset, duhet të merren parasysh të njëjtët faktorë si më sipër.

Rreziku i baterive

- Mos e gëlltit baterinë. Ka rrezik për djegie kimike.
- Telekomanda mund të ketë bateri si petë/në formë monedhe. Nëse ajo gëlltitet, mund të shkaktojë djegie të brendshme të rënda në vetëm 2 orë dhe mund të rezultojë në vdekje të personit.
- Mbajni bateritë e reja dhe të përdorura larg nga fëmijët.
- Nëse dhomëza e baterisë nuk mbyllet në mënyrë të sigurt, ndalo përdorimin e produktit dhe mbaje larg nga fëmijët.
- Nëse mendon se bateritë mund të jenë gëlltitur ose futur në brendësi të ndonjë pjese të trupit, kërko menjëherë kujdes mjekësor.
- Rrezik shpërthimi ose zjarri nëse bateria zëvendësohet me një lloj të pasaktë.
- Zëvendësimi i baterisë me një lloj të pasaktë mund të zhvlerësojë një masë mbrojtëse (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive me litium).
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një sobë të nxehtë apo shtypja dhe prerja mekanike e një baterie, gjë e cila mund të rezultojë në shpërthim.
- Lënia e baterisë në një ambient rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.
- Bateria e ekspozuar ndaj presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

Rreziku i mbinxehjes

Mos e instaloni asnjëherë televizorin në hapësirë të mbyllur. Lini gjithmonë një hapësirë të paktën 20 cm ose 8 inç rreth televizorit për ajrim. Sigurohuni që perdet, ose sende të tjera, të mos i mbulojnë kurrë vrimat e ajrimit të televizorit.

Stuhitë me vetëtima

Shkëputeni televizorin nga priza dhe antena përpara stuhive me vetëtima.

Gjatë stuhive me vetëtima, mos prekni kurrë asnjë pjesë të televizorit, kordonit elektrik ose kabllot së antenës.

Rreziku i dëmtimit të dëgjimit

Evitoni përdorimin e kufjeve me volum të lartë ose për periudha të zgjatura kohore.

Temperaturat e ulëta

Nëse televizori transportohet në temperatura nën 5°C (ose 41°F), shpaketojeni dhe prisni derisa temperatura e tij të përkojë me temperaturën e dhomës pastaj vendoseni në prizë.

Lagështia

Në raste të rralla, në varësi të temperaturës dhe të lagështisë, mund të ketë kondensim të lehtë në pjesën e brendshme të xhamit të përparmë (në disa modele të televizorit). Për ta parandaluar këtë, mos e ekspozoni televizorin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit, nxehtësisë ose lagështisë së tepërt. Nëse ndodh kondensim, do të zhduket vetë pas pak orësh pune të televizorit.

Lagështia nga kondensimi nuk e dëmton televizorin dhe nuk shkakton keqfunksionim.

24.2. Kujdesi për ekranin

Pastrimi

- Mos e prekni, shtyni, fshini ose godisni ekranin me objekte.
- Hiqeni televizorin nga priza përpara se ta pastroni.
- Pastrojeni televizorin dhe kornizën e tij me një leckë të butë e të lagur dhe fshijeni lehtë. Mos përdorni asnjëherë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.
- Për të shmangur deformimet dhe zbehjen e ngjyrës, fshijini pikat e ujit sa më shpejt të jetë e mundur.
- Shmangini figurat statike sa më shumë të jetë e mundur. Figurat statike janë figura që mbeten në ekran për periudha të gjata. Ato përfshijnë menyte në ekran, shiritat e zinj, ekranet e orës etj. Nëse ju duhet të përdorni figura statike, reduktoni kontrastin dhe ndriçimin e ekranit për të shmangur dëmtimin e tij.

25. Kushtet e përdorimit

2026 © TP Vision Europe B.V. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Ky produkt ka ardhur në treg nga "TP Vision Europe B.V," ose një nga filialet e saj, të përmendura në vijim si "TP Vision", i cili është prodhuesi i produktit. "TP Vision" është garant në lidhje me televizorin që vjen me këtë broshurë. "Philips" dhe emblema në formë mburoje e "Philips" janë marka të regjistruara tregtare të "Koninklijke Philips N.V."

Specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim. Markat tregtare janë pronë e Koninklijke Philips N.V ose të pronarëve përkatës. "TP Vision" ruan të drejtën e ndryshimit të produkteve në çdo kohë, pa qenë e detyruar të përshtatë furnizimet e mëparshme sipas këtyre ndryshimeve.

Materiali i shkruar që vjen i pakeluar me televizorin dhe manuali i ruajtur në memorien e televizorit ose i shkarkuar nga faqja e "Philips" në internet www.philips.com/tvsupport konsiderohen të përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit.

Materiali në këtë manual konsiderohet i përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit. Nëse produkti ose komponentët e tij apo procedurat e veçanta përdoren për qëllime të ndryshme nga ato të specifikuar në këtë dokument, duhet të merret konfirmimi për vlefshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tyre. TP Vision garanton se vetë materiali nuk shkel asnjë nga patentat e Shteteve të Bashkuara. Nuk jepet asnjë garanci e mëtejshme, e shprehur apo e nënkuptuar. TP Vision nuk mban përgjegjësi për ndonjë gabim në përmbajtjen e këtij dokumenti dhe as për ndonjë problem që vjen si rrjedhojë e përmbajtjes në këtë dokument. Gabimet që raportohen te Philips do të përshtaten dhe do të publikohen sa më shpejt të jetë e mundur në faqen e mbështetjes në internet të Philips.

Kushtet e garancisë – Rrezik lëndimi, dëmtim i televizorit ose zhvlerësim i garancisë!

Mos tentoni kurrë ta rregulloni vetë televizorin. Përdoreni televizorin dhe aksesoret vetëm siç është synuar nga prodhuesi. Shenja e kujdesit e printuar në pjesën e pasme të televizorit tregon rrezik goditjeje elektrike. Mos e hiqni kurrë kapakun e televizorit. Për shërbime ose riparime, kontaktoni gjithmonë qendrën e kujdesit ndaj klientit për televizorë Philips. Numrin e telefonit e gjeni te dokumentet e printuara që jepen me televizorin. Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit www.philips.com/tvsupport dhe zgjidhni shtetin ku ndodheni nëse nevojitet. Veprimet e ndaluara shprehimisht në këtë manual ose rregullimet

dhe procedurat e montimit që nuk rekomandohen ose nuk autorizohen në këtë manual e bëjnë garancinë të pavlefshme.

Karakteristikat e pikselëve

Ky produkt televizori ka një numër të madh pikselësh me ngjyra. Megjithëse ka piksela efikase në shkallën 99.999% e lart, në ekran mund të shfaqen vazhdimisht pika të zeza ose pika të shndritshme (të kuqe, të gjelbra ose blu). Kjo është veçori strukturore e ekranit (brenda standardeve të zakonshme industriale) dhe jo keqfunksionim. Për rrjedhojë, mbani parasysh se kjo nuk është objekt i riparimit, ndërrimit ose rimbursimit brenda dhe/ose jashtë periudhës së garancisë.

Karakteristikat e dritës së pasme

Të gjithë televizorët Philips kanë kaluar përmes kontrolleve dhe testeve të rrepta përpara dërgimit te ju. Ju sigurojmë se ne i kushtojmë rëndësinë më të madhe cilësisë së televizorëve tanë, në mënyrë që të mos përballeni me ndonjë pakënaqësi në shikim teksa shikoni në televizorin tuaj. Megjithatë, ju lutemi të mbani parasysh se rrjedhja e dritës së pasme ("efekti Mura") dhe/ose pabarazia e dritës në sfond e cila mund të vihet re vetëm tek imazhet e errëta ose vetëm në një dhomë pa dritë dhe shumë të errët, konsiderohet se është brenda specifikimeve të televizorit. Këto raste nuk tregojnë një përkeqësim dhe as nuk konsiderohen si defekt i televizorit. Si rezultat, na vjen keq t'ju informojmë që pretendimet e kësaj natyre për garancinë, shërbimin pa pagesë, ndërrimin ose rimbursimin nuk mund të pranohen brenda periudhës së garancisë dhe/ose jashtë saj.

Pajtueshmëria me CE

Me anë të këtij dokumenti, "TP Vision Europe B.V." deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivave 2014/53/BE (RED), 2011/65/BE (RoHS), 2019/882 (EAA) dhe ESPR Regulation (BE) 2024/1781 (Rregullorja (BE) 2019/2021).

Pajtueshmëria me UKCA

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Rregulloreve "Për pajisjet radio" 2017, Rregulloren "Për ekodizajnin e produkteve në lidhje me energjinë dhe informacionin për energjinë" (Ndryshim) (Dalja nga BE) 2019 dhe Rregulloren "Për kufizimin e përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike" 2012.

Pajtueshmëria me EMF-në

TP Vision prodhon dhe shet shumë produkte të synuara për konsumatorët, të cilat në përgjithësi, si çdo aparat elektronik, mund të lëshojnë dhe të marrin sinjale elektromagnetike. Një nga parimet kryesore të punës së "TP Vision" është marrja e të gjitha masave të nevojshme të shëndetit e sigurisë për produktet, në pajtim me të gjitha kërkesat përkatëse ligjore dhe për

të qenë brenda standardeve për fushat elektromagnetike (EMF), që janë në fuqi në kohën e prodhimit të produkteve.

"TP Vision" i përkushtohet zhvillimit, prodhimit dhe tregtimit të produkteve që nuk kanë pasoja negative mbi shëndetin. TP Vision konfirmon që, nëse produktet e tij përdoren sipas përdorimit të tyre të synuar, ato janë të sigurta për përdorim në përputhje me provat shkencore që ofrohen në ditët e sotme. "TP Vision" luan një rol aktiv në krijimin e standardeve ndërkombëtare të sigurisë dhe për fushat elektromagnetike, duke bërë kështu të mundur parashikimin e zhvillimeve të mëtejshme në standardizimin për aplikimin e hershëm në produkte.

26. Të drejtat e autorit

26.1. HDMI

Termet "HDMI", "HDMI High-Definition Multimedia Interface", veshja e HDMI dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të "HDMI Licensing Administrator, Inc."



26.2. HEVC Advance

Mbulohet nga një ose më shumë pretendime të patentave HEVC të listuara në patentlist.accessadvance.com.
Garanci për të ardhmen me dekodim të avancuar HEVC.



26.3. Funksonon me Apple AirPlay dhe funksionon me Apple Home

Përdorimi i distinktivëve Works with Apple do të thotë që një aksesori është projektuar për të punuar posaçërisht me teknologjitë e identifikuar në distinktivë dhe është certifikuar nga zhvilluesi për të përmbushur standardet e performancës së Apple. Apple nuk është përgjegjëse për funksionimin e kësaj pajisjeje ose pajtueshmërinë e saj me standardet e sigurisë dhe rregullatoreve.

Apple, AirPlay, Apple Home dhe HomeKit janë marka tregtare të Apple Inc., të regjistruara në SHBA dhe vende dhe rajone të tjera. IOS është një markë

tregtare ose markë tregtare e regjistruar e Cisco në SHBA dhe shtete të tjera dhe përdoret me licencë.



26.4. NVIDIA G-SYNC

NVIDIA® G-SYNC® krijuar për lojtarët e lojërave



26.5. AMD FreeSync Premium

Asnjë ngecje zëri. Asnjë prishje e figurës. Lojë e rrjedhshme.



26.6. DTS:X

PËR PATENTAT DTS, SHIHNI [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). PRODHUAR ME LICENCË NGA DTS, INC. DHE FILIALET E SAJ. DTS, DTS:X DHE LOGOJA E DTS:X JANË MARKA TË REGJISTRUARA TREGTARE OSE MARKA TREGTARE TË DTS, INC. DHE TË FILIALEVE TË SAJ NË SHBA DHE/OSE SHTETE TË TJERA. © DTS, INC. DHE FILIALET E SAJ. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.



26.7. "Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio dhe simboli me dy D janë marka të regjistruara tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodhuar nën licencën e Dolby Laboratories. Punë të papublikuara, konfidenciale. E drejta e autorit © 2012–2024 Dolby Laboratories. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



26.8. Wi-Fi CERTIFIED 6

Logot Wi-Fi CERTIFIED 6® dhe Wi-Fi CERTIFIED 6 janë marka tregtare të regjistruara të Wi-Fi Alliance®.



26.9. Markat e tjera tregtare

Të gjitha markat e tjera tregtare të regjistruara dhe të paregjistruara janë pronë e zotëruesve përkatës.

27. Burim i hapur

27.1. Softueri me burim të hapur

Ky televizor përmban softuer me burim të hapur. Nëpërmjet kësaj, "TP Vision Europe B.V." ofron dërgimin, pas kërkesë, të një kopjeje të plotë të kodit përkatës burimor për paketat e softuerëve me burim të hapur, të cilat mbrohen nga e drejta e autorit dhe përdoren në këtë produkt për të cilin oferta kërkohet nga licencat përkatëse.

Kjo ofertë vlen deri në tre vite pas blerjes së produktit për këdo pas marrjes së këtij informacioni.

Për të marrë kodin burimor, shkruani në anglisht në. . .

open.source@tpv-tech.com

27.2. Licenca e burimit të hapur

Rreth licencës së burimit të hapur

README (skedari informues) për kodin burimor të pjesëve të TP Vision Europe B.V. TV që përfshihen në licencat e burimit të hapur.

Ky është një dokument që përshkruan shpërndarjen e kodit burimor të përdorur te TP Vision Europe B.V. TV, që përfshihet në General Public Licence GNU ose Lesser General Public Licence (LGPL), ose në çdo licencë tjetër burimi të hapur. Udhëzimet mbi marrjen e kopjeve të këtij softueri mund t'i gjeni tek "Udhëzime për përdorimin".

"TP Vision Europe B.V." NUK JEP ASNJË GARANCI, TË SHPREHUR APO TË NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË APO TË PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË POSAÇËM, NË LIDHJE ME KËTË SOFTUER. "TP Vision Europe B.V." nuk ofron mbështetje për këtë softuer. Për sa më lart nuk ju prekin garancitë dhe të drejtat juridike në lidhje me produktet e blera nga "TP Vision Europe B.V." Kjo vlen vetëm për kodin burimor që ju është vënë në dispozicion.

Open Source

ncurses (6.2) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://invisible-island.net/ncurses/>

Detailed description:

ncurses is a library for building text-based user interfaces that are portable across terminal types.

mDNSResponder (765.50.9) (Apache-2.0)

The original download site for this software is:

<https://opensource.apple.com/>

Detailed description:

mDNSResponder provides multicast DNS and DNS Service Discovery, enabling zero-configuration networking and local service discovery.

util-linux (2.37.4) (GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>

Detailed description:

util-linux is a collection of essential system utilities for Linux, covering filesystem, process, and system management tasks.

coreutils (6.9) (GPL-3.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/coreutils/>

Detailed description:

GNU Core Utilities provide fundamental file, shell, and text manipulation commands used in Unix-like operating systems.

bash (3.2.57) (GPL-3.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/bash/>

Detailed description:

Bash is a command-line shell and scripting language used for interactive command execution and automation.

SELinux (2.7) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://github.com/SELinuxProject>

Detailed description:

SELinux implements mandatory access control policies to improve system security by restricting application privileges.

grep (2.5.1a) (GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/grep/>

Detailed description:

grep is a command-line utility for searching text using regular expressions.

gzip (1.3.12) (GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/gzip/>

Detailed description:
gzip is a compression utility that reduces file size using the DEFLATE algorithm.

net-tools (1.6) (GPL-2.0+)
The original download site for this software is:
<https://sourceforge.net/projects/net-tools/>
Detailed description:
net-tools provides legacy networking utilities such as ifconfig, netstat, and route.

iptables (1.6.0) (GPL-2.0)
The original download site for this software is:
<https://www.netfilter.org/>
Detailed description:
iptables is a user-space tool for configuring Linux kernel firewall and packet filtering rules.

libcap (2.69) (BSD-3-Clause)
The original download site for this software is:
<https://sites.google.com/site/fullycapable/>
Detailed description:
libcap provides APIs for managing Linux capabilities, allowing fine-grained privilege control.

libjpeg (9d) (IJG License)
The original download site for this software is:
<https://ijg.org/>
Detailed description:
libjpeg is a library for JPEG image compression and decompression.

libpng (1.2.59) (libpng License)
The original download site for this software is:
<http://www.libpng.org/>
Detailed description:
libpng is the reference implementation for reading and writing PNG image files.

popt (1.16) (MIT)
The original download site for this software is:
<https://rpm.org/api/popt/>
Detailed description:
popt is a command-line option parsing library used by many Unix utilities.

libseccomp (2.4.2) (LGPL-2.1+)
The original download site for this software is:
<https://github.com/seccomp/libseccomp>
Detailed description:
libseccomp allows applications to restrict the system calls they are permitted to use.

systemd (253) (LGPL-2.1+)
The original download site for this software is:
<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/>
Detailed description:
systemd is a system and service manager providing parallel startup, service supervision, and logging.

sed (4.1.5) (GPL-3.0+)
The original download site for this software is:
<https://www.gnu.org/software/sed/>
Detailed description:
sed is a stream editor used for filtering and transforming text streams.

tar (1.17) (GPL-2.0+)
The original download site for this software is:
<https://www.gnu.org/software/tar/>
Detailed description:
tar is an archiving utility for combining multiple files into a single archive.

FLAC (1.4.2) (BSD-3-Clause)
The original download site for this software is:
<https://xiph.org/flac/>
Detailed description:
FLAC is a lossless audio compression format that preserves original audio quality.

libjpeg-turbo (2.1.5.1) (BSD-3-Clause)
The original download site for this software is:
<https://libjpeg-turbo.org/>
Detailed description:
libjpeg-turbo is a high-performance JPEG codec optimized using SIMD instructions.

Material Design Icons (0) (Apache-2.0)
The original download site for this software is:
<https://materialdesignicons.com/>
Detailed description:
Material Design Icons is a large collection of vector icons following Google's Material Design guidelines.

ALSA (1.0.23) (LGPL-2.1+)
The original download site for this software is:
<https://www.alsa-project.org/>
Detailed description:
ALSA provides audio drivers, libraries, and utilities for Linux-based systems.

curl (8.5.0) (MIT)
The original download site for this software is:
<https://curl.se/>
Detailed description:
curl is a command-line tool and library for transferring data using URLs.

Lua (5.3.5) (MIT)
The original download site for this software is:
<https://www.lua.org/>
Detailed description:
Lua is a lightweight scripting language designed for embedding in applications.

Mini-XML (2.9) (MIT)
The original download site for this software is:
<https://www.msweet.org/mxml/>
Detailed description:

Mini-XML is a small and efficient XML parsing library.

wpa_supplicant (2.9) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:

https://w1.fi/wpa_supplicant/

Detailed description:

wpa_supplicant manages wireless authentication and encryption for Wi-Fi networks.

jsoncpp (1.8.4) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp>

Detailed description:

jsoncpp is a C++ library for parsing and generating JSON documents.

Mosquitto (2.0.20) (EPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://mosquitto.org/>

Detailed description:

Mosquitto is an MQTT message broker for lightweight publish/subscribe messaging.

GStreamer (1.26.4) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://gstreamer.freedesktop.org/>

Detailed description:

GStreamer is a multimedia framework for building audio and video processing pipelines.

GnuTLS (3.8.3) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnutls.org/>

Detailed description:

GnuTLS is a secure communications library implementing TLS and cryptographic protocols.

Nettle (3.9) (LGPL-3.0+ / GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.lysator.liu.se/~nisse/nettle/>

Detailed description:

Nettle is a low-level cryptographic library used by security and TLS implementations.

libtasn1 (4.19.0) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/libtasn1/>

Detailed description:

libtasn1 provides ASN.1 encoding and decoding functionality.

curl (7.79.1) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

This curl version provides stable and widely used URL transfer functionality.

elfutils (0.189) (GPL-2.0+ / LGPL-3.0+)

The original download site for this software is:

<https://sourceware.org/elfutils/>

Detailed description:

elfutils provides libraries and tools for ELF binaries and DWARF debugging data.

curl (8.13.0) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

This curl release includes protocol updates, security fixes, and performance improvements.

Minizip (1.1) (zlib)

The original download site for this software is:

<https://github.com/nmoinvaz/minizip>

Detailed description:

Minizip is a small library for creating and extracting ZIP archives, typically used with zlib.

Linux Kernel (5.15.192) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://www.kernel.org/>

Detailed description:

Linux kernel version 5.15.192 is an LTS release that includes security patches, bug fixes, and long-term maintenance updates for embedded and general-purpose Linux systems.

U-Boot (2019.0) (GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.denx.de/wiki/U-Boot/>

Detailed description:

This version of U-Boot provides essential bootloader services such as hardware initialization, environment variable management, and kernel bootstrapping for embedded devices.

BLUEDROID (1) (Apache-2.0)

The original download site for this software is:

<https://android.googlesource.com/platform/system/bt>

Detailed description:

Bluedroid is the Bluetooth protocol stack used in Android systems. It provides support for Bluetooth communication including device discovery, pairing, profiles, and data exchange.

e2fsprogs (1.46.2) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<http://e2fsprogs.sourceforge.net>

Detailed description:

e2fsprogs provides utilities for creating, checking, and maintaining ext2/3/4 filesystems in Linux environments.

cJSON (MIT)

The original download site for this software is:

<http://sourceforge.net/projects/cjson>

Detailed description:

cJSON is a lightweight C library for parsing and

generating JSON data, designed for minimal memory usage and simplicity.

c-ares (1.19.1) (MIT)

The original download site for this software is:

<http://c-ares.haxx.se/>

Detailed description:

c-ares is an asynchronous DNS request library written in C. It enables non-blocking DNS resolution for networked applications.

libexif (0.6.23) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://github.com/libexif/libexif>

Detailed description:

libexif is a library for reading, writing, and manipulating EXIF metadata embedded in JPEG image files.

fdk-aac (0.1.5) (Fraunhofer FDK AAC License)

The original download site for this software is:

<https://github.com/mstorsjo/fdk-aac>

Detailed description:

FDK-AAC is an AAC audio codec library providing encoding and decoding functionality for Advanced Audio Coding streams.

HarfBuzz (7.1.0) (MIT)

The original download site for this software is:

<http://harfbuzz.org/>

Detailed description:

HarfBuzz is a text shaping engine that converts Unicode text into positioned glyphs suitable for rendering complex scripts.

mdroid (2.3 – 8.0) (Apache-2.0)

The original download site for this software is:

<https://android.googlesource.com/>

Detailed description:

mdroid provides Android Binder-based inter-process communication mechanisms used for IPC services.

libmng (1.0.10) (zlib License)

The original download site for this software is:

<http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

Detailed description:

libmng is a reference library for reading and writing MNG (Multiple-image Network Graphics), an extension of PNG for animations.

libnl (3.3.0) (LGPL-2.1)

The original download site for this software is:

<http://www.infradead.org/~tgr/libnl/>

Detailed description:

libnl is a Netlink protocol library suite used for communication between the Linux kernel and user space.

sqlite3 (3.17.0) (Public Domain)

The original download site for this software is:

<http://www.sqlite.org/>

Detailed description:

SQLite is a self-contained, serverless SQL database engine providing transactional storage in embedded systems.

libuv (1.48.0) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://github.com/libuv/libuv>

Detailed description:

libuv is a multi-platform asynchronous I/O library providing event loops, networking, and file system operations.

libwebsockets (3) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://libwebsockets.org/>

Detailed description:

libwebsockets is a lightweight C library for building WebSocket servers and clients.

procrank (2) (Apache-2.0)

The original download site for this software is:

https://github.com/csimmonds/procrank_linux

Detailed description:

procrank is a Linux utility used for memory usage analysis of running processes.

gdisk (0.8.1) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<http://www.rodsbooks.com/>

Detailed description:

gdisk is a disk partitioning tool for GPT partition tables.

Android platform system extras (16.0.1) (Apache-2.0)

The original download site for this software is:

<https://android.googlesource.com/platform/system/extras>

Detailed description:

Android system extras provide debugging and system utility tools, including showmap.

strace (5.11) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://strace.io/>

Detailed description:

strace is a diagnostic tool used to monitor system calls made by a process.

valgrind (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://valgrind.org/>

Detailed description:

Valgrind is a dynamic analysis framework used for debugging memory errors and profiling Linux applications.

FreeType (2.13.2) (FTL / GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://freetype.org/>

Detailed description:

FreeType is a font rendering engine supporting scalable and bitmap fonts across platforms.

libevent (1.4.15) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:

<https://libevent.org/>

Detailed description:

libevent is an event notification library for asynchronous I/O and network programming.

zlib (1.3.0.1) (zlib License)

The original download site for this software is:

<https://zlib.net/>

Detailed description:

zlib is a general-purpose lossless compression library implementing the DEFLATE algorithm.

ICU (60) (Unicode License)

The original download site for this software is:

<https://icu.unicode.org/>

Detailed description:

ICU enables internationalized text handling including collation, formatting, and locale-sensitive operations.

28. Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta

Shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta mund të ndryshojnë, të pezullohen apo të ndërpriten pa njoftim paraprak. "TP Vision" nuk mban asnjë përgjegjësi për këto lloj situatash.

&			
"Ambilight"	52		
A			
Aksesi universal, Udhëzimi zanor	65		
Aksesi universal, Zmadhimi i tekstit	65		
Alexa	72		
Altoparlantët e televizorit	49		
Ambilight Suite	53		
Ambilight Suite, Gjumë	53		
Ambilight Suite, Lindje dielli	54		
Ambilight Suite, Sallon	53		
AmbiScape	55		
Aplikacioni "Moments"	37		
Aplikacioni Freely	29		
Aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë	12		
Aplikacioni Philips Smart TV	18		
Apple AirPlay dhe HomeKit	61		
Asistenca	65		
Asistenca, Audio me dalje	65		
shumëfishe			
Asistenca, efektet zanore	65		
Asistenca, ligjërimi	65		
Asistenca, për vështirësi në dëgjim	65		
Asistenca, përshkrimi i audios	65		
Asistenca, volumi i përzier	65		
Auracast	21		
Auto Ambilight	52		
Ç			
Çiftimi i lehtë Philips	21		
Çiftimi i telekomandës	10		
B			
Balancuesi	47		
Bllokimi i aplikacioneve	63		
Bllokimi për fëmijët	63		
Bllokimi për fëmijët, caktimi i kodit	63		
Bllokimi për fëmijët, ndryshimi i kodit	63		
Bluetooth®	20		
Bluetooth®, Çiftimi	20		
Bluetooth®, heqja e pajisjes	20		
Bluetooth®, LE Audio	20		
Bluetooth®, pajisjet	20		
Bluetooth®, zgjedhja e pajisjes	20		
C			
Cilësimet e avancuara të "Ambilight"	54		
Cilësimet e avancuara të zërit	49		
Cilësimet e mausit	60		
Cilësimet e përgjithshme	59		
Cilësimet e privatësisë	57		
Cilësimet e rrjetit	56		
Cilësimet e shpejta të figurës	44		
Cilësimet e shpeshta	39		
Cilësimet e tastierës	59		
Cilësimet e Voice Assistant	62		
Cilësimet Eco	64		
Cilësimet për "Netflix"	57		
Cilësimi i personalizuar i stilit të zërit, Argëtim	47		
Cilësimi i personalizuar i stilit të zërit, Dialog	46		
Cilësimi i personalizuar i stilit të zërit, Muzikë	47		
Cilësimi i personalizuar i stilit të zërit, Original	47		
D			
Dalja e zërit dixhital - Optike	17		
Data	64		
Diagnostikimi	80		
Diagnostikimi i televizorit	7		
Dolby Atmos për kufje	51		
Drejtvendosja sipas pikës së bardhë	42		
Drita maksimale	41		
Dyqan	68		
E			
EasyLink 2.0	47		
Ekрани fikur	60		
Emri i rrjetit televiziv	57		
Etiketa evropiane e energjisë	77		
F			
Figura, qartësia	43		
Fikja me orar	60		
Fonia HDMI	49		
Formati i daljes dixhitale	50		
Formati i figurës	45		
Fotot, videot dhe muzika	36		
Fundi i përdorimit	77		
G			
Gama	42		
Gama dinamike	42		
Gjuha e audios	63		
Gjuha e titrave	63		
Gjuhët e menysë	63		
Google Assistant	74		
Guida televizive	35		
H			
HbbTV	30		
HDMI - ARC/eARC	17		
HDMI - CEC	60		
HDMI Ultra HD	62		
I			
Identifikimi i televizorit	7		
Informacionet e kontaktit	7		
Informacioni i televizorit	7		
Instalimi i kanalit - Antena	24		
Instalimi i kanalit - Kabllori	24		
Instalimi i kanalit - Satelitor	26		
Instalo kanalën - Internet	28		
Inteligjenca e ndriçimit të ambientit	41		
IP statike	57		
K			
Kalibrimi Calman	44		
Kanalet	24		

Kanalet e preferuara	32	ambientit	
Kanalet e preferuara, Krijimi	31	Optimizimi i temperaturës së	42
Kanalet e preferuara, Modifikimi	31	ngjyrave të ambientit	
Kanalet e preferuara, Varg kanalesh	32	Optimizuesi i gamës	42
Kanalet e transmetimit	34	Optimizuesi i kontrastit	42
Kanali, filtri i kanalit	31	Ora	64
Kanali, riemërtimi i kanalit	31		
Kartë CI	19	P	
Klasifikimi prindëror	63	Paneli i Shtëpisë inteligjente	58
Koha	64	Pasqyrimi i ekranit	18
Kohëmatësi i gjumit	60	Përditësimi automatik i kanaleve	75
Konfigurimi për dyqan	61	Përditësimi i softuerit - Interneti	75
Kontrasti OLED	41	Përditësimi i softuerit - Përditësimet	75
Kontrolli HDR	42	lokale	
Kontrolli i ngjyrës	42	Përditësimi i softuerit - USB	75
Kontrolli i televizorit me Matter	58	Përditëso softuerin	75
Kopjimi i listës së kanaleve	27	Përmirësimi i basit	47
Kufjet	49	Përmirësimi i kontrastit	42
Kujdesi për klientin	8	Përshtatja e përmbajtjes së ngjyrave	42
Kushtet e përdorimit	57	Personalizimi i Ambientlight	52
Kyçja e kanalit	32	Probleme	80
		Profili i dëgjimit	50
L		Profili i lojës	41
Lëvizja e figurës	43		
Lidhja e pajisjes	16	R	
Lidhja e pasqyrimin të ekranit	18	Regjistrimi i televizorit	7
Lidhja, Antena	16	Riemërtimi apo zëvendësimi i	23
Lidhja, HDMI	16	ikonës së pajisjes	
Lidhja, Kordoni elektrik	14	Riparimi	8
Lidhja, Kufje	17	Rivendosja e cilësimeve	63
Lidhja, satelitori	16	Rrjeti - Me valë	56
Lista e burimeve	23		
Lista e kanaleve	31	S	
		Shfaq historikun e përditësimeve të	76
M		softuerit	
Manuali i përdorimit	7	Shiko Cilësimet e rrjetit	57
Marrja	78	Shiriti i lojës	66
Menyja "Cilësimet e rrjetit"	57	Shkyçja e kanalit	32
Menyja "Ndihmë"	7	Shmangja e daljes dixhitale	50
Menyja e daljes dixhitale	50	Shtëpi ose dyqan	61
Menyja e daljes së zërit	49	Siguria dhe kujdesi	85
Menyja e kontrastit të figurës	41	Sjellja për të qëndruar ndezur	60
Menyja e televizorit	39	Smart TV	68
Menyja e zërit	45	Spastrimi i memories së internetit	57
Merrni mbështetje	7	Stilet e paracaktuara të zërit	46
Modaliteti i orës automatike	64	Stili automatik i figurës së filmit	44
Modaliteti i pritjes	15	Stili i "Ambilight"	52
Modaliteti i shikimit	40	Stili i figurës me AI	40
Motori IntelliSound	45	Stili i lëvizjes së figurës	43
Multi View	51		
		T	
N		Tastet në televizor	12
Ndezja	15	Teksti	33
Ndezja me Wi-Fi (WoWLAN)	57	Telekomanda - Sensori infrakuq	11
Ndezja/fikja dhe energjia	60	Teleteksti	33
Ngopja	42	Temperatura e ngjyrës	42
Niveli gjithëpërfshirës	47	Tingulli, nivelimi automatik i zërit	49
Niveli i të zezës	42	Tingulli, volumi individual	49
Niveli i videos	41	Transmetimi	17
Nivelimi i daljes dixhitale	50		
Nuk ka kohëmatës të sinjalit	60	V	
		Vendndodhja	61
O		Vendosja televizive	49
Opsionet e kanaleve	29	Versioni i softuerit	75
Optimizimi i detajeve të errëta të	42	Vetëdiagnostikim	7
ambientit		Voice Assistant	11
Optimizimi i nivelit të dritës së	41	Vonesa e daljes dixhitale	50

W

Wi-Fi 57

Z

Zëri, Rregullimi i nivelit të dialogut 49

Zhurma e figurës, Reduktimi i artefakteve 43

Zhurma e figurës, Reduktimi i zhurmës 43

Zona kohore 64



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2026© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome