

PHILIPS

Matkaradio The Janet XL TAV2500C



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisällys

1 Tärkeää	2	8 DAB-radion kuunteleminen	9
Turvallisuus	2	DAB-radion asemien virittäminen	9
Huomautus	2	Manuaalinen viritys	9
Tavaramerkit	2	DAB-radioasemien tallentaminen	9
2 Matkaradiosi	3	Esiasetetun radioaseman valitseminen	10
Johdanto	3	Virheellisten radioasemien poistaminen	10
Mitä pakkaus sisältää	3	DRC	10
Sovelluksen lataus	3	Näytä DAB-tiedot	10
Sovelluksen pariyhdistäminen radion kanssa	3	Näytä valikko DAB-tilassa	10
Matkaradion yleiskuvaus	3	9 FM-radion kuunteleminen	11
Vaihda akku	4	Automaattinen viritys	11
3 Aloitus	4	Manuaalinen viritys	11
Sisäänrakennetun akun lataus	4	Hae ja tallenna FM-radioasemat automattisesti	11
Käynnistä/sammuta tai siirry valmiustilaan	4	FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti	11
Valikon kielen valinta	4	Esiasetetun radioaseman valitseminen	11
Äänenvoimakkuuden säätö	5	Skannauksen herkkyyden asetus	11
Säädä näytön kirkkautta	5	Näytä RDS-tiedot	11
Näytä valikko valmiustilassa	5	Näytä valikko FM-tilassa	11
4 Kellon asetus	6	10 Bluetooth®-musiikin kuuntelu	12
Kellon asettaminen automaattisesti	6	Bluetooth®-yhteyden muodostaminen	12
Kellon asettaminen manuaalisesti	6	Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen	12
Ajan esitysmuodon asetus	6	Tyhjennä Bluetooth®-parinmuodostustiedot	12
Päivämäärän muodon asetus	6	Musiikin soittaminen	12
Kellon tyyli	7	Näytä valikko Bluetooth®-tilassa	12
5 Herätyksen asetus	7	Toisto Auracast™-in kautta	13
Herätysajan asetus	7	11 Muut ominaisuudet	14
Hälytysajastimen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	7	Keittiöajastimen asetus	14
6 Internet-radion kuunteleminen	8	Keittiöajastimen äänen sammuttaminen	15
Määritä Wi-Fi-yhteys Internet-radiota varten	8	Keittiöajastimen peruuttaminen	15
Tallenna/poista Internet-radioasemia Suosikit-luetteloön/-luettelosta	8	Virtuaalinen kaukosäädin (vain sovellus)	15
Valitse toistettava suosikki-Internet-radioasema	8	Laiteohjelmistopäivitys	15
Näytä Internet-radion tiedot	8	Käyttäjäopas	16
7 Kuuntele Podcasteja	9	Tehdasasetusten palautus	16
Tallenna/poista Podcast-asemia Suosikit-luetteloön/-luettelosta	9	12 Tuotteen tekniset tiedot	16
Valitse toistettava suosikki-Podcast-asema	9	13 Vianmääritys	17
		14 FCC-tiedot	17

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä käyttöohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Laitteen ilmankiertoaukkoja ei saa tukkia.
- Älä aseta radiota lämmönlähteiden kuten pattereiden, lämmittimien, liesien tai muiden laitteiden (kuten vahvistimien) lähelle.
- Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, avotulista ja lämmöstä.
- Tuotetta ei saa pudottaa, eikä sen päälle saa roiskua vettä.
- Aseta tuotetta tasaiselle, kovalle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta vaarallanteita aiheuttavia esineitä tuotteen päälle (esim. nestettä sisältäviä esineitä, palavia kynttilöitä).
- Älä aseta laitetta toisen sähkölaitteen päälle.
- Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisäosia/-tarvikkeita. Älä koskaan poista tuotteen kotelo. Vain ammattilainen saa huoltaa tuotetta.
- Huoltotoimia tarvitaan, kun tuote on vaurioitunut (esim. kun virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut), tuotteeseen on kaatunut nestettä tai tuotteen päälle on tippunut esineitä, tuote on altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi oikein tai on pudotettu.
- Akkua (akustoa tai asennettua akkua) ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai muulle vastaavalle.
- Räjähdyksivaara, jos akut vaihdetaan väärin. Korvaa vain samanlaisella tai vastaavalla akulla.
- Akut tai paristot voivat aiheuttaa turvallisuusrisikin äärimmäisen korkeissa tai matalissa lämpötiloissa käytön, säilytyksen tai kuljetuksen aikana ja matalassa ilmanpaineessa korkealla merenpinnan yläpuolella.
- Jos akku vaihdetaan epäsopeaan tyyppiin, se synnyttää räjähdysvaaran.
- Älä vaihda akkujen tai paristojen tilalle vääränlaista akkua tai paristoa, joka kumoaa sen turvamekanismin (esim. jotkin litiumakut ja -paristot).
- Asenna kaikki akut ja paristot oikein päin.
- Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan tai äärimmäisen alhaiseen ilmanpaineeseen voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvään nesteeseen tai kaasun vuotamiseen.
- Akut ja paristot sisältävät kemikaaleja. Ne tulee hävittää asianmukaisesti.
- Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos uskot, että paristo on voinut joutua kehon sisään nieltynä tai muusta syystä.
- Kun vaihdat paristoja, pidä aina uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista pariston vaihtamisen jälkeen, että paristolokero on kunnolla suljettu.
- Jos paristolokeroa ei voida sulkea kunnolla, lopeta tuotteen käyttö. Pidä se lasten ulottumattomissa ja ota yhteyttä valmistajaan.
- Tuotetta ei saa pudottaa, eikä sen päälle saa roiskua vettä.
- Älä aseta vaarallanteita aiheuttavia esineitä tuotteen päälle (esim. nestettä sisältäviä esineitä, palavia kynttilöitä).
- Käytä tuotetta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–40 °C.



- Tulipaloriskin välttämiseksi laitteen mukana toimitetaan ulkoinen virtalähde, jonka lähtö on PS1-standardin mukainen (lähtöteho alle 15 W).
- Laturin syöttämän tehon on oltava radiolaitteen lataukseen tarvittavan vähimmäistehon 5 wattia ja suurimmalla latausnopeudella lataamiseen tarvittavan enimmäistehon 15 wattia välillä.

 Symboli kertoo tasavirtajännitteen

Haavoittuvuuksien julkistamiskäytäntö

Arvostamme tuoteturvallisuutta ja pyydämme sinua ilmoittamaan löytämästäsi haavoittuvuuksista.

1: Ilmoitusvaiheet

Kuvaile haavoittuvuus tarkasti, mukaan lukien sen tyyppi, vaikutus ja toistamismenetelmä. Lähetä tukimateriaaleja, kuten kuvakaappauksia, lokeja. Pidä tiedot luottamuksellisina äläkä paljasta niitä kolmannelle osapuolelle.

2: Ilmoituskanavat

Lähetä sähköpostia osoitteeseen: Philips.com

3: Jatkotoimenpiteet

Vastaamme ja kerromme jatkotoimenpiteistä ajallaan. Tosiasioihin perustuvista ja tehokkaista raporteista voidaan antaa palkkio. Vääristä ilmoituksista voidaan ryhtyä oikeustoimiin.

4: Haavoittuvuuksien käsittely

Arvioimme ja korjaamme haavoittuvuuden.

Kun haavoittuvuus on korjattu, päätämme, julkaisemmeko tiedot haavoittuvuudesta tilanteen mukaan.

5: Suojeleminen ja palkitseminen

Pidämme ilmoittajan henkilöllisyyden salassa. Vältä arkaluonteisten tietojen antamista ilmoituksessasi. Haavoittuvuudesta riippuen saatamme maksaa palkkion. Noudata lakia, tee ilmoitus sääntöjen mukaisesti ja vältä väärinkäytöksiä.

Tuoteturvallisuuden päivityskäytäntö

1. Olemme sitoutuneet suorittamaan laitteen laiteohjelmiston tietoturvatarkastuksen vähintään kuuden kuukauden välein ja julkaisemaan päivityksiä, kun tietoturvaavoittuvuuksia havaitaan tai laitteen tietoturvaa parannetaan merkittävästi.
2. Aina, kun laiteohjelmistopäivitys julkaistaan, tarjoamme vähintään 30 päivän latausajan, jotta käyttäjillä on riittävästi aikaa suorittaa päivitys.
3. Ohjelmiston tietoturvapäivityksiä tuetaan joulukuuhun 2030 asti. Laitteet, joiden tukiaika on päättynyt, eivät enää saa virallisia tietoturvapäivityksiä.

Huomautus

Laitteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää tuotetta.

Vaatimustenmukaisuus

Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen RED-direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan säännös (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä paristojen ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tai akkuja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden ja paristojen ja akkujen oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Integroidun akun irrottaminen

Katso ohjeet integroitujen akkujen irrottamiseen akun asennusosiosta.

Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.

Tavaramerkit



Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kaupanimet kuuluvat niiden omistajille.



Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena.



Luvattomien kopioiden valmistaminen kopiosuojatusta aineistosta, mukaan lukien tietokoneohjelmat, tiedostot, lähetykset ja äänitallenteet, voi olla tekijänoikeusrikkomus ja rikos. Tätä laitetta ei saa käyttää tällaisiin tarkoituksiin.

2 Matkaradiosi

Onniteltu ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.



Johdanto

Tällä kannettavalla radiolla voi kuunnella Internet-radiota, DAB/DAB+- ja FM-asemia sekä toistaa musiikkia Bluetoothin kautta tai USB-asemalta.

Mitä pakkaus sisältää

Tarkasta, että pakkaus sisältää seuraavat:

- Pääyksikkö
- TYPE-C-latauskaapeli
- Pikaopas / käyttöturvallisuustiedote / takuu

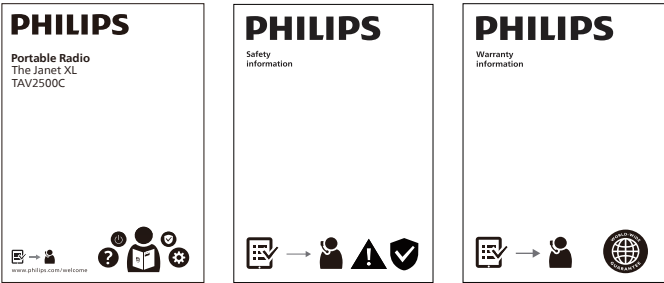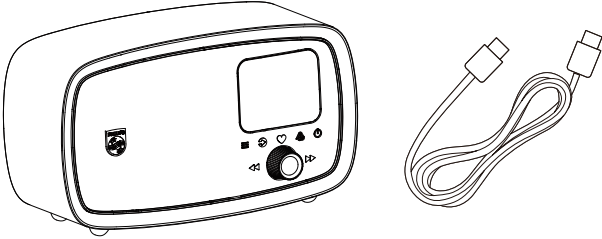


Huomautus

- Tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvat, kuvitukset ja piirroksot ovat vain viitteellisiä. Itse tuote voi poiketa kuvasta.

Kätevän kumppanisovelluksemme avulla voit valita lähteen, ohjata toistoa ja Bass+-ominaisuutta, tarkistaa akunkeston ja muuta. Lisäksi sovelluksen sisäinen PartyLink-tila helpottaa yhteyden muodostamista muihin kaiuttimiin Auracast™-yhteyden kautta entistäkin voimakkaamman äänen saavuttamiseksi.

Sovelluksen lataus


Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai hae hakusanoilla Philips Entertainment Apple App Storessa tai Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.

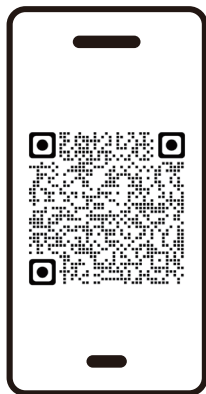

philips.to/entapp


Sovelluksen pariyhdistäminen radion kanssa

Avaa Philips Entertainment -sovellus mobiililaitteella, paina "Lisää laite +" ja etsi tämä radio (The Janet XL). Varmista, että mobiililaitteen Bluetooth-yhteys on päällä. Noudata ohjeita pariyhdistämisen vahvistamiseksi.

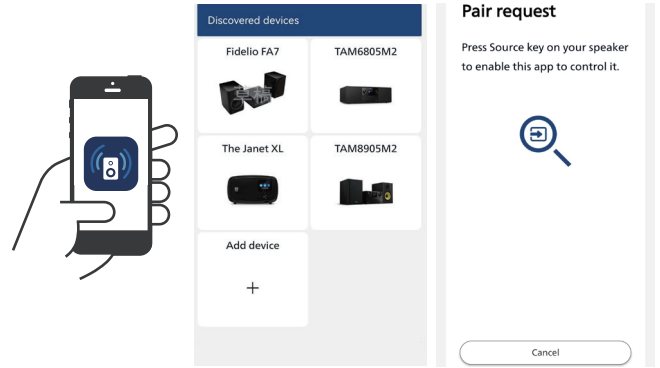




Kun radio on yhdistetty Entertainment-sovellukseen, pääset nauttimaan lisäominaisuuksista ja määrittämään mieltymyksiä helposti.

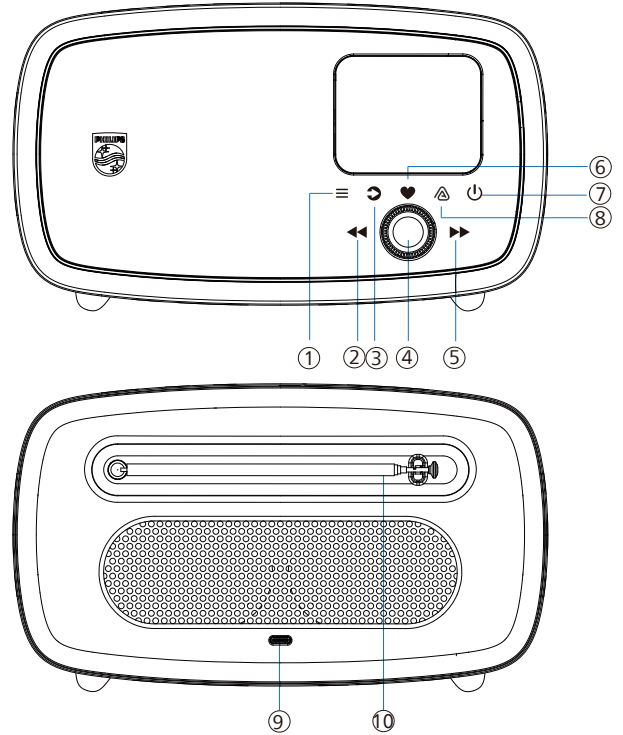Matkaradion yleiskuvaus




- 1 Paina lyhyesti avataksesi/sulkeaksesi VALIKON tai palataksesi edelliseen valikkoon.
- 2 Lyhyt painallus: Laske taajuutta (MHz) / Siirry edelliseen kappaleeseen. Pitkä painallus: Skannaa automaattisesti alaspäin aseman etsimiseksi.
- 3 Paina avataksesi lähdevalikon.
- 4 Käännä nuppia säätääksesi äänenvoimakkuutta tai valitaksesi valikon vaihtoehdon. Paina valitaksesi valikon vaihtoehdon, skannataksesi tai hallitaksesi radioasemia tai toistaaksesi/pysäyttääksesi Bluetooth- tai USB-toiston.
- 5 Lyhyt painallus: Nosta taajuutta (MHz) / Siirry seuraavaan kappaleeseen. Pitkä painallus: Skannaa automaattisesti ylöspäin aseman etsimiseksi.


- ⑥  Suosikit – radio/podcast
Paina lyhyesti avataksesi esimääritetyn Suosikit-luettelon.
Paina pitkään määrittääksesi / poistaaksesi Suosikit-luettelon aseman/
podcastin.
- ⑦  Lyhyt painallus: Virta päälle / Siirry valmiustilaan / Sulje hälytys
Pitkä painallus: Virta pois päältä
- ⑧  Auracast-vastaanotin
- ⑨ USB type-C -latausportti / USB-äänitoisto
- ⑩ Antenni

Vaihda akku

- 1 Avaa radion pohjassa oleva paristokansi ja poista alkuperäinen akku paristolokerosta.

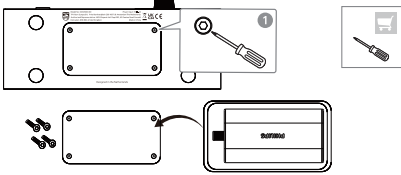

- 2 Laita tilalle samaa tyyppiä oleva akku (ei sisälly toimitukseen).



- 3 Sulje paristolokeron kansi.

Jos haluat ostaa uuden pariston, käy osoitteessa
<https://www.philips.com>
Ladattava litiumioniakku
Malli: TACR5003BA
Nimelliskapasiteetti: 7,3 V, 2 600 mAh, 18,98 Wh (enint.)
Latausjännite: 8,4 V




3 Aloitus

Noudata aina tämän kappaleen ohjeita järjestyksessä.


Sisäänrakennetun akun lataus


Radiossa on sisäänrakennettu ladattava akku.


Huomautus

- Kun akun varaustaso on alhainen, kuvake  tulee näkyviin. Lataa akku mahdollisimman pian.

Liitä radion TYPE C -liitin pistokkeeseen (5 V = 2 A) käyttäen mukana toimitettua kaapelia.

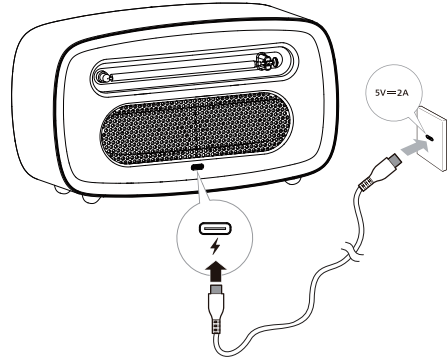



↳ Kun radio latautuu, kuvake  on näkyvässä.

↳ Kun radio on ladattu täyteen, kuvake  on näkyvässä.


Huomautus

- Huomioi, että radio sisältää sisäänrakennetut litiumakut. Litiumakkujen latauskapasiteetti pienenee ajan saatossa, koska ne purkautuvat vähitellen itsestään. Radion akun pitkäikäisyyden varmistamiseksi suosittelemme **lataamaan sisäänrakennettuja litiumakkuja noin 50 prosenttiin kuuden kuukauden välein, kun radio ei ole käytössä.**












Käynnistä/sammuta tai siirry valmiustilaan

- Kytke radio päälle tai vaihda valmiustilaan painamalla .
 - ↳ Radio kytkeytyy viimeksi valittuun lähteeseen tai näyttää ajan (jos asetettu).
- Pidä painettuna  kytkeäksesi radion pois päältä.


Huomautus

- Jos Bluetoothia ei yhdistetä yli 15 minuuttiin tai yhdistetään, mutta laitetta ei käytetä, radio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
- Pidä painettuna missä tahansa tilassa  kolme sekuntia kytkeäksesi radion suoraan pois päältä. Näyttö kytkeytyy pois päältä.

Valikon kielen valinta


- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla .
- 2 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [System], ja vahvista sitten painamalla .
- 3 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Language], ja vahvista sitten painamalla .
- 4 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse näytön kieli, ja vahvista sitten painamalla .
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/
Español/Suomi/Polski
- 5 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

Voit myös valita kielen Philips Entertainment -sovelluksessa (kohdassa Yleiset asetukset).

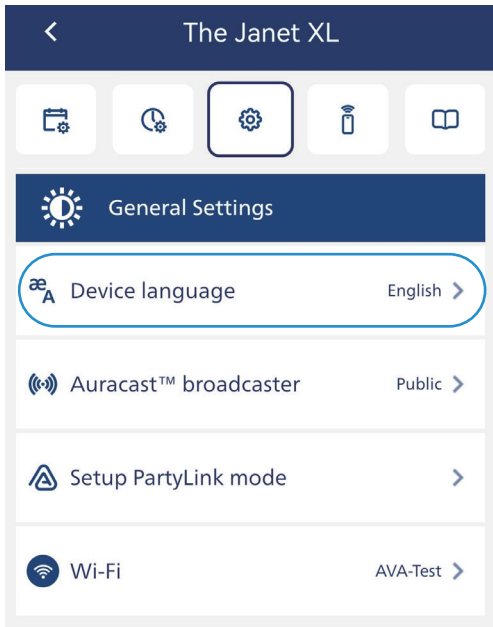

Äänenvoimakkuuden säätö

Käännä nuppia vasemmalle/oikealle säätääksesi äänenvoimakkuutta pienemmälle/suuremmalle kuunnellessasi radiota/podcastia/musiikkia. Voit myös säätää äänenvoimakkuutta, valita äänitilan ja kytkeä Bass+-ominaisuuden päälle tai pois päältä sovelluksessa.

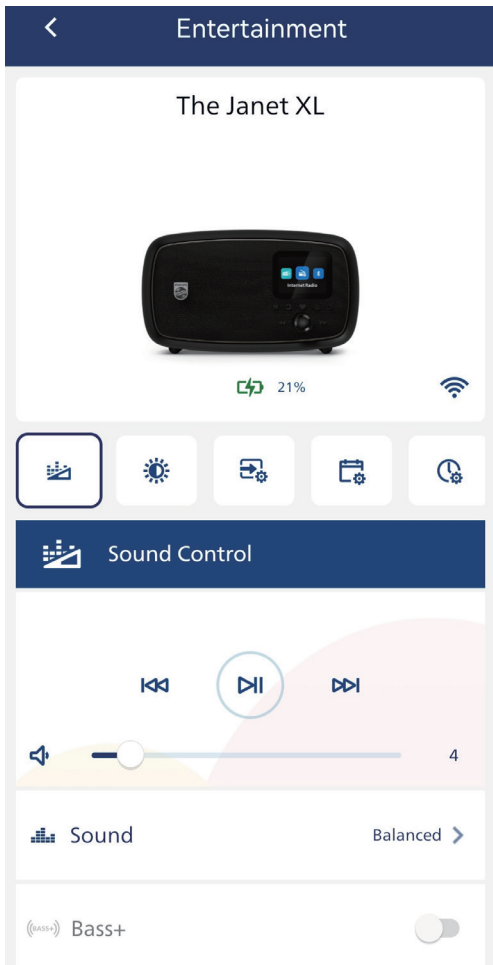


Säädä näytön kirkkautta

Voit valita eri näytön kirkkauden tasoista.

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla ☰.
- 2 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Taustavalo], ja vahvista sitten painamalla ⦿.
- 3 Käännä nuppia tai paina ◀ / ▶ ja valitse [Tasoissa], ja vahvista sitten painamalla ⦿.
- 4 Käänä nuppia tai paina ◀ / ▶ kirkkaustason valitsemiseksi (Korkea, Keskitaso, Matala) näytöltä ja vahvista sitten painamalla ⦿.
- 5 Poistu valikosta painamalla ☰.


Voit myös säätää näytön kirkkautta sovelluksessa.

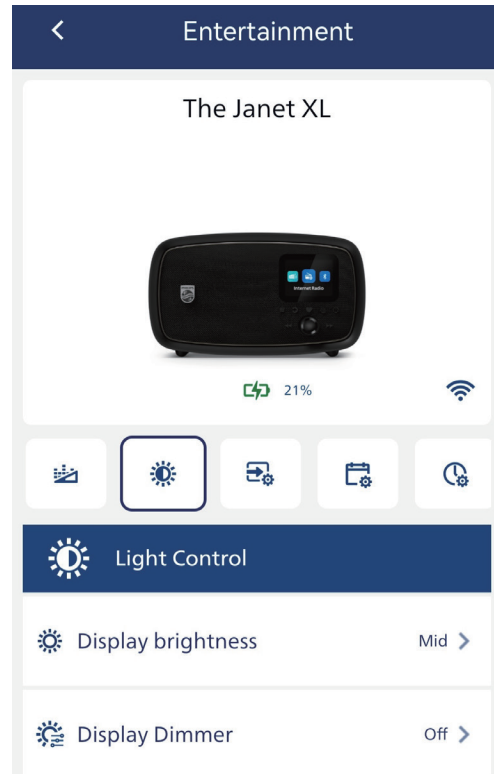

Näytä valikko valmiustilassa

Kun radio on valmiustilassa, voit käyttää

- 1 Paina valmiustilassa ☰ valikkoon siirtymiseksi.
- 2 Kierrä nuppia tai paina ◀ / ▶ valikon valitsemiseksi ja vahvista vaihtoehto sitten painamalla ⦿ tai siirry alatasen valikkoon.
 - [Taustavalo]: taustavalon asetusten säätö / himmennuksen säätö / aikakatkaisun säätö.
 - [Herätyskello]: herätyksen 1 tai 2 asettaminen päälle/pois ja herätyksen asetus.
 - [Kello]: aseta ajan synkronointi, päivämäärä/kellonaika, aikamuodon valinta ja päivämäärämuoto.
 - [Järjestelmä]: säädä järjestelmäasetuksia.
- 3 Katso seuraavan sivun hierarkiapuusta lisätietoja alavalikoista.
- 4 Paina ☰ palataksesi valmiustilaan.

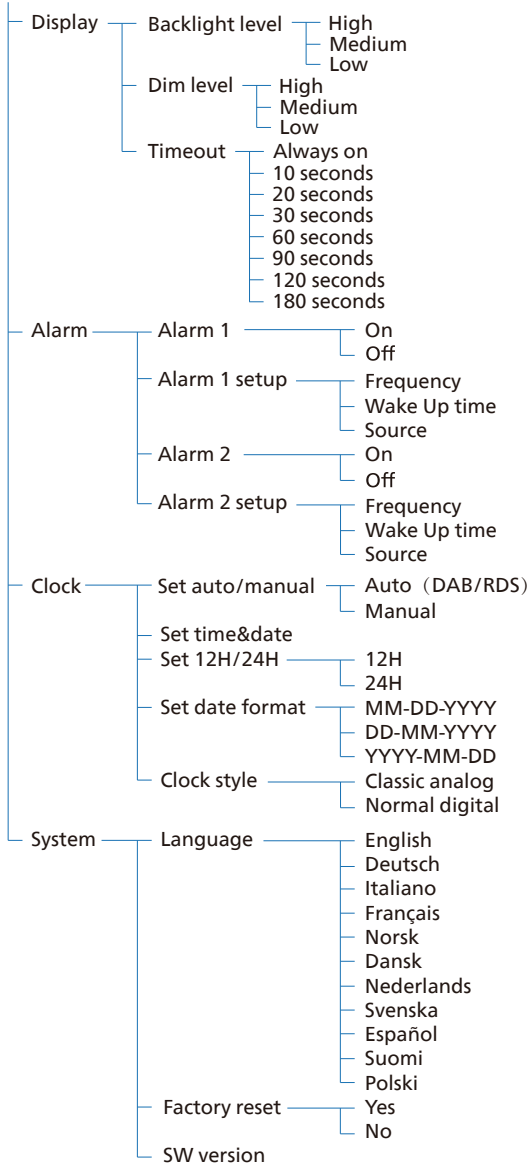

4 Kellon asetus

Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, valikko sulkeutuu automaattisesti.

Kellon asettaminen automaattisesti

- Päaset siirtymään valikkoon painamalla
- Käännä nuppia ja paina / ja valitse [Kello], ja vahvista sitten painamalla
- Käännä nuppia tai paina / ja valitse [Auto/Manuaali], ja vahvista sitten painamalla
- Käännä nuppia ja paina / ja valitse [Auto(DAB/RDS)], ja vahvista sitten painamalla
- Painamalla palataan edelliseen valikkoon.

DAB/FM RDS -asemassa radio voi synkronoitua DAB/FM RDS -aseman lähettämän ajan kanssa (CT-tiedoilla) automaattisesti.

Kellon asettaminen manuaalisesti

- Päaset siirtymään valikkoon painamalla
- Käännä nuppia ja paina / ja valitse [Kello], ja vahvista sitten painamalla
- Käännä nuppia tai paina / ja valitse [Päivämäärä&aika], ja vahvista sitten painamalla
- Käännä nuppia ja paina / ja valitse tunnit ja vahvista sitten painamalla
- Käännä nuppia ja paina / ja valitse minuutit, ja vahvista sitten painamalla
- Käännä nuppia ja paina / ja valitse kuukausi ja vahvista sitten painamalla
- Käännä nuppia ja paina / päivän valitsemiseksi ja vahvista sitten painamalla
- Käännä nuppia ja paina / ja valitse vuosi, ja vahvista sitten painamalla
- Aika on nyt asetettu.
- Painamalla palataan edelliseen valikkoon.

Ajan esitysmuodon asetus

- Päaset siirtymään valikkoon painamalla
- Käännä nuppia ja paina / ja valitse [Kello], ja vahvista sitten painamalla
- Käännä nuppia tai paina / ja valitse [Aseta 12H/24H], ja vahvista sitten painamalla
- Käännä nuppia ja paina / ja valitse [12H] tai [24H], ja vahvista sitten painamalla
- Painamalla palataan edelliseen valikkoon.



Päivämäärän muodon asetus

- Päaset siirtymään valikkoon painamalla
- Käännä nuppia ja paina / ja valitse [Kello], ja vahvista sitten painamalla
- Käännä nuppia tai paina / ja valitse [Päivämäärän muoto], ja vahvista sitten painamalla
- Käännä nuppia ja paina / ja valitse päivämäärämuodoksi [KK-PP-VVVV], [PP-KK-VVVV] tai [VVVV-KK-PP] ja vahvista sitten painamalla
- Painamalla palataan edelliseen valikkoon.

Kellon tyyli

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla ≡.
- 2 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Kello], ja vahvista sitten painamalla ⌚.
- 3 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Kellotyyli], ja vahvista sitten painamalla ⌚.
- 4 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Klassinen analoginen] tai [Norm. digitaalinen], ja vahvista sitten painamalla ⌚.
- 5 Painamalla ≡ palataan edelliseen valikkoon.

Voit myös asettaa kellonajan ja päivämäärän sovelluksessa (kellon asetukset ja päivämääräasetukset).

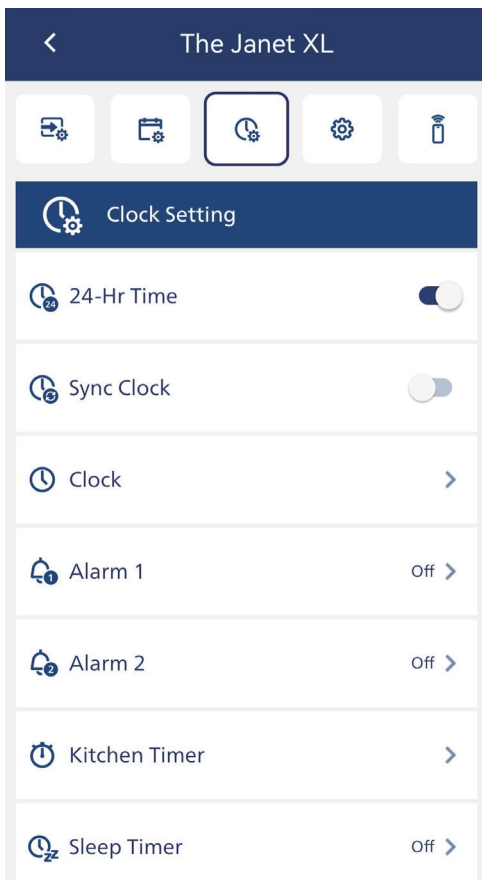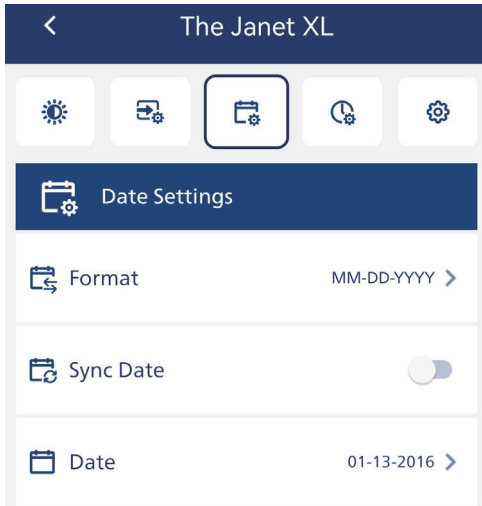

5 Herätyksen asetus

Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.

Herätysajan asetus

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla ≡.
- 2 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Herätyskello], sitten painamalla ⌚.
- 3 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Hälytys 1 asetukset] tai [Hälytys 2 asetukset], ja vahvista sitten painamalla ⌚.
- 4 Käännä nuppia tai paina ◀ / ▶ ja valitse [Taajuus], ja vahvista sitten painamalla ⌚. Herätyksen toistoväli alkaa vilkkua.
- 5 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse toistoväli (kerran, päivittäin, viikonpäivä- tai viikonlopputila), ja vahvista sitten painamalla ⌚.
- 6 Käännä nuppia tai paina ◀ / ▶ valitaksesi [Herätä aika], vahvista sitten painamalla ⌚. Tuntinumerot vilkkuvat.
- 7 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse tunnit ja vahvista sitten painamalla ⌚. Minuuttinumerot vilkkuvat.
- 8 Käännä nuppia tai paina ◀ / ▶ asettaaksesi minuutit, vahvista sitten painamalla ⌚.
 - Jos heräysten määräksi on valittu [Kerran], aseta herätyksen päivä käyttämällä ◀ / ▶ ja valitse ⌚.
- 9 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Lähde], ja vahvista sitten painamalla ⌚.
- 10 Käännä nuppia tai paina ◀ / ▶ valitaksesi hälytyslähteen, (hälytys, FM, DAB+, Internet-radio), ja vahvista sitten painamalla ⌚.
 - Jos [Internet-radio], [DAB] tai [FM] on valittuna hälytyslähteeksi (oletuksena on HÄLYTYS), hälytysvalikossa näkyy ylimääräinen [Esiasetus]-vaihtoehto, käytä ◀ / ▶ ja ⌚ valitaksesi esiasetetun radioaseman numeron.
- 11 Painamalla ≡ palataan edelliseen valikkoon.
 - ↳ Vastaava kuvake ⌚ / ⌚ tulee näkyviin.

Vinkki

- Radio poistuu hälytyksen asetustilasta, kun mitään ei paineta 30 sekuntiin.
- Jos Internet-radio/DAB/FM valitaan hälytyslähteeksi, mutta esiasetettua asemaa ei valita, HÄLYTYS aktivoituu automaattisesti.
- Herätyksen aikakatkaistu on 60 minuuttia, jos käyttäjä ei toimi.
- Voit myös asettaa hälytyksiä sovelluksessa (katso kohta Kellon asetus).

Hälytysajastimen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla ≡.
- 2 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Herätyskello], ja vahvista sitten painamalla ⌚.
- 3 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Hälytys 1] tai [Hälytys 2], ja vahvista sitten painamalla ⌚.
- 4 Käännä nuppia tai paina ◀ / ▶ ja valitse [Päällä] tai [Pois päältä], ja vahvista sitten herätysajastimen aktivointi tai deaktivointi painamalla ⌚.
- 5 Painamalla ≡ palataan edelliseen valikkoon.
 - ↳ Jos hälytysajastin on aktivoitu, kuvake ⌚ / ⌚ tulee näkyviin.
 - ↳ Jos hälytysajastin on deaktivoitu, kuvake ⌚ / ⌚ poistuu näkyvistä.

6 Internet-radion kuunteleminen


Radio voi toistaa tuhansia radioasemia ja podcasteja ympäri maailman Internet-yhteyden välityksellä.

Määritä Wi-Fi-yhteys Internet-radiota varten


Kun Internet-yhteys on määritetty, löydät luettelon asemista asemaluettelosta. Toisto aloitetaan valitsemalla asema.

Huomautus

- Varmista, että kotisi Wi-Fi-verkko on käytössä. Parempaa Wi-Fi-signaalia varten käännä ja säädä reitittimen Wi-Fi-antennin asentoa.
- Paina toistuvasti vaihtaksesi [Internet-radio]-lähteeseen ja vahvista painamalla nuppia. Voit myös valita lähteen sovelluksessa.

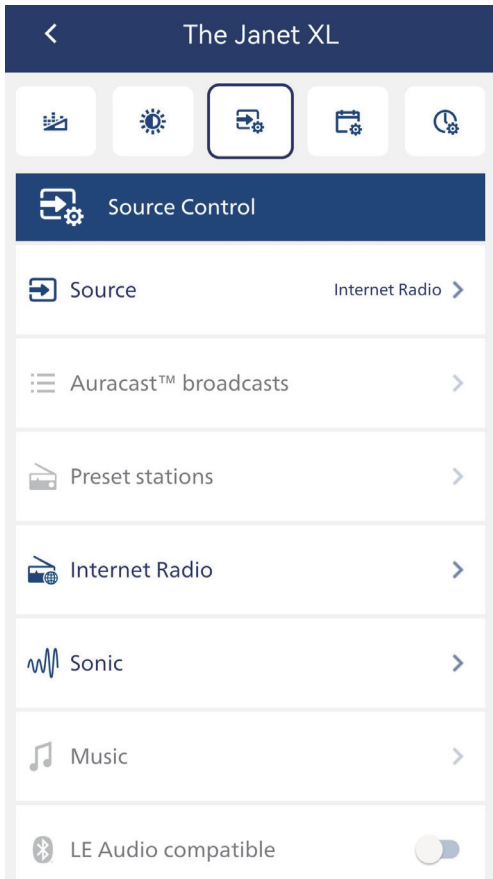

→ Jos verkkoyhteyttä ei ole muodostettu aiemmin, noudata näytöllä näkyviä ohjeita verkkoyhteyden määrittämiseksi. (Käännä nuppia tai paina valitaksesi vaihtoehdon, ja vahvista painamalla nuppia). Voit tehdä määrittäksen myös sovelluksessa.

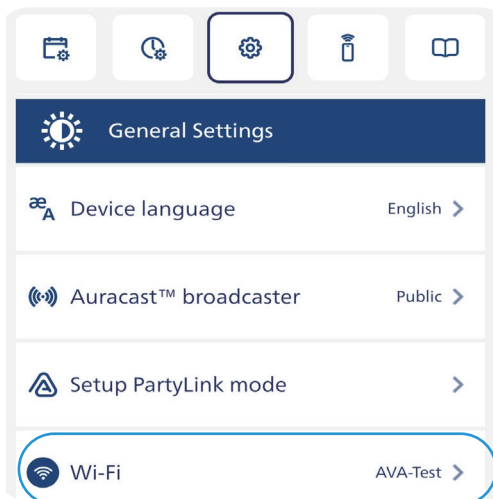

- Jos verkkoyhteys on jo määritetty, radio alkaa yhdistää aiemmin yhdistettyyn verkkoon ja virittyy edelliseen kuunneltuun Internet-radiokanavaan. [Yhdistetään...] tulee näkyviin näytölle, jonka jälkeen näytetään aseman toistotiedot.
- Avaa valikko painamalla .
- Selaa valikon vaihtoehtoja kääntämällä nuppia tai painamalla / .
 - [Viimeksi kuunneltu]:** Viimeksi kuuntelemasi asemat.
 - [Asemaluettelo]:** Viritä saatavilla oleviin asemiin. Voit myös selata asemia luokittain.
 - [Verkko]:** Aseta/tarkista/tyhjennä Wi-Fi-yhteys.
- Vahvista valitsemasi vaihtoehto painamalla nuppia.
- Toista vaiheet 3–4, jos vaihtoehdon alla on saatavilla lisävaihtoehto.

Palaa edelliseen valikkoon painamalla .

Näkymä	Tila ja toiminto
[Paina VALIKKO valitaksesi aseman]	Mitään asemaa ei toisteta nyt. Paina siirtyäksesi asemaluetteloon ja virittääksesi saatavilla olevaan radioasemaan.
[Ladataan]	Ladataan tietoja palvelimelta.
[Tätä sisältöä ei ole tällä hetkellä saatavilla]	Tietojen noutaminen palvelimelta ei onnistunut. Viritä toiseen asemaan.
[Verkko ei ole yhdistetty]	Verkkoa ei ole määritetty. Paina ja vieritä kohtaan Verkko→Verkon määrittäminen.
[Ei internetyhteyttä]	Verkko on määritetty, mutta Internet-yhteyttä ei voida muodostaa. Tarkista huoneesi Wi-Fi-yhteys.
[Odottamaton verkkovirhe]	Palvelimen aikakatkaisu. Tarkista verkkoyhteytesi ja Wi-Fi-yhteytesi tila.

Tallenna/poista Internet-radioasemia Suosikit-luetteloon/-luettelosta

- Internet-radiotilassa valitse asema kohdasta [Asemaluettelo → Paikalliset asemat / Suositut asemat / Nousussa olevat] tai hae asemaa kohdasta [Suodata / Hae].
 - Pidä painettuna 3 sekunnin ajan.
 - Nykyinen asema ei ole Suosikit-luettelossa: [Lisätty suosikkeihin] -teksti näkyy näytöllä. Tällä hetkellä toistettava asema lisätään Suosikit-luetteloon.
 - Nykyinen asema on jo Suosikit-luettelossa: [Poistettu suosikeista] -teksti näkyy näytöllä. Tällä hetkellä toistettava asema poistetaan Suosikit-luettelosta.
- Jos mitään asemaa ei toisteta, -painikkeen pitkään painaminen ei tee mitään.

Valitse toistettava suosikki-Internet-radioasema

Internet-radiotilassa:

- Paina .
- Käännä nuppia tai paina / valitaksesi aseman Suosikit-luettelosta.
- Vahvista painamalla nuppia.
 - Jos mitään toimintoa ei suoriteta 30 sekuntiin, nykyisen Internet-radioaseman toisto aloitetaan.

Näytä Internet-radion tiedot







Kuunneltaessa Internet-radiota voidaan painaa kolmen sekunnin ajan toistuvasti ja selata ja näyttää seuraavia tietoja (mikäli saatavilla):

- Aseman kuvaus
- Aseman musiikkityyli ja sijainti
- Koodekki ja näytteenottotaajuus
- Päivämäärä



Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin, valikko sulkeutuu.
- Asemaluettelot ja alavalikot voivat muuttua aika ajoin ja vaihdella sijainneittain.




7 Kuuntele Podcasteja

- 1 Paina  toistuvasti vaihtaaksesi [Podcastit]-lähteeseen, ja vahvasta painamalla nuppia. Voit myös valita lähteen (Lähteiden hallinta -kohdassa) ja määrittää Wi-Fi-verkon (Yleiset asetukset -kohdassa) sovelluksessa.
 - ↳ Jos verkkoyhteyttä ei ole muodostettu aiemmin, noudata näytöllä näkyviä ohjeita verkkoyhteyden määrittämiseksi. (Käännä nuppia tai paina  /  valitaksesi vaihtoehdon, ja vahvasta painamalla nuppia). Voit tehdä määrittäksen myös Philips Entertainment -sovelluksessa.
 - ↳ Jos verkkoyhteys on jo määritetty, radio alkaa yhdistää aiemmin yhdistettyyn verkkoon ja virittyy edelliseen kuunneltuun Podcast-kanavaan. [Yhdistetään...] tulee näkyviin näytölle, jonka jälkeen näytetään aseman toistotiedot.
- 2 Avaa valikko painamalla .
- 3 Selaa valikon vaihtoehtoja kääntämällä nuppia tai painamalla  / .
 - **[Viimeksi kuunneltu]:** Viimeksi kuuntelemasi asemat.
 - **[Asemaluettelo]:** Viritä saatavilla oleviin asemiin. Voit myös selata asemia luokittain.
 - **[Verkko]:** Aseta/tarkista/tyhjennä Wi-Fi-yhteys.
- 4 Vahvasta valitsemasi vaihtoehto painamalla nuppia.
- 5 Toista vaiheet 3–4, jos jonkin vaihtoehdon alla on saatavilla lisävaihtoehto. Katso Näyttö ja tila -taulukko kappaleesta 6.

Tallenna/poista Podcast-asemia Suosikit-luetteloon/-luettelosta

- 1 Podcastit-tilassa valitse Podcast kohdasta [Asemaluettelo -> Suositut podcastit / Trendit] tai hae Podcastia kohdasta [Suodata / Hae].
 - 2 Pidä painettuna  3 sekunnin ajan.
 - ↳ Nykyinen asema ei ole Suosikit-luettelossa: [Lisätty suosikkeihin] -teksti näkyy näytöllä. Tällä hetkellä toistettava asema lisätään Suosikit-luetteloon.
 - ↳ Nykyinen asema on jo Suosikit-luettelossa: [Poistettu suosikeista] -teksti näkyy näytöllä. Tällä hetkellä toistettava asema poistetaan Suosikit-luettelosta.
- Podcastien Suosikit-luettelo on erillinen luettelo Internet-radion luettelosta. Jos mitään asemaa ei toisteta, -painikkeen pitkään painaminen ei tee mitään.

Valitse toistettava suosikki-Podcast-asema

- Podcastit-tilassa:
- 1 Paina .
 - 2 Käännä nuppia tai paina  /  valitaksesi aseman Suosikit-luettelosta.
 - 3 Vahvasta painamalla nuppia.
 - ↳ Jos mitään toimintoa ei suoriteta 30 sekuntiin, nykyisen Podcast-aseman toisto aloitetaan.











8 DAB-radion kuunteleminen

Huomautus

- Pidä radio kaukana muista elektroniikkalaitteista, jotta vältät radiohäiriöt.
- Parempaa kuuluvuutta varten laajenna DAB/FM-antenni kokonaan ja säädä sen asentoa.









DAB-radion asemien virittäminen

Radio suorittaa automaattisesti täyden skannauksen ensimmäisen asennuksen aikana tai kun asemaluettelo on tyhjä.

- 1 Käynnistä radio.
- 2 Paina  ja käännä nuppia vasemmalle/oikealle valitaksesi DAB-tilan.
 - ↳ Näytölle ilmestyy teksti [Täysi haku...].
 - ↳ Radio skannaa automaattisesti kaikki DAB-radioasemat ja alkaa lähettää ensimmäistä kuuluvaa asemaa.
 - ↳ Asemaluettelo näkyy radiossa. Kun seuraavan kerran käynnistät radion, asemahakua ei tehdä.
- 3 Kaikki löydettyt asemat näkyvät, Kun painat  /  ja sen jälkeen vahvistavat painamalla .
- 4 Viritys tapahtuu uudelleen painamalla  kolmen sekunnin ajan pikahaun suorittamiseksi.
- 5 Painamalla  siirryt DAB-valikkoon. Paina sitten  ja siirry kohtaan [Täysi haku], käännä nuppia tai paina  /  ja valitse [Kyllä], (koko skannauksen aktivoimiseksi) tai [Ei], ja vahvasta painamalla .

Manuaalinen viritys





Automaattisen viritystoiminnon lisäksi voit virittää vastaanottimen manuaalisesti. Tästä voi olla apua antennin suuntaamisessa tai automaattisen virityksen aikana huomaamatta jääneiden kanavien lisäämisessä.

- 1 Painamalla  pääset DAB-valikkoon.
- 2 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Manuaalinen viritys], ja vahvasta sitten painamalla .
- 3 Käännä pyörivää nuppia tai paina  /  selataksesi DAB-kanavia, jotka on numeroitu 5A:sta 13F:ään, ja vahvasta sitten painamalla .
 - ↳ Radio näyttää taajuuden ja aloittaa skannauksen.
- 4 Poistu valikosta painamalla .

DAB-radioasemien tallentaminen

Huomautus




- Voit tallentaa manuaalisesti enintään 30 DAB-radioasemaa.

- 1 Siirry DAB-tilassa DAB-radioaseman kohdalle.
- 2 Paina ja pidä  kolmen sekunnin ajan ohjelmointitilan aktivoimiseksi.
 - ↳ Esiasetusluettelo näkyy näytöllä.
- 3 Valitse numero kääntämällä nuppia tai painamalla  / .
- 4 Tallenna esiasetettu asema painamalla .
- 5 Näytöllä näkyy "Esiasetus xx tall."
- 6 Toista vaiheet 1–5 uusien DAB-radioasemien tallentamista varten.

Vinkki

- Voit poistaa esitallennetun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.
- Voit myös valita DAB-lähteen ja tallentaa esiasetettuja asemia sovelluksessa (Lähteiden hallinta).









Esiasetetun radioaseman valitseminen

- 1 Paina DAB-tilassa .
- 2 Valitse esiasetettu kanava kääntämällä nuppia tai painamalla  / .

Huomautus









- Esiasetettu radioasema vahvistetaan automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua. Voit vahvistaa valinnan ja aloittaa toiston myös painamalla nuppia.

Virheellisten radioasemien poistaminen


- 1 Painamalla  pääset DAB-valikkoon.
- 2 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Rajaa], ja vahvista sitten painamalla .
- 3 Käännä nuppia tai paina  /  valitaksesi [Kyllä] (poista kaikki virheelliset asemat asemaluettelosta) tai [Ei] ja vahvista sitten painamalla .
- 4 Poistu valikosta painamalla .

DRC

Pakkaa radiosignaalin dynaamisen taajuusalueen ja lisää hiljaisten äänten äänenvoimakkuutta ja vähentää kovien äänten äänenvoimakkuutta.

- 1 Painamalla  pääset DAB-valikkoon.
- 2 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [DRC-taso], ja vahvista sitten painamalla .
- 3 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Voimakas], [Heikko] tai [Pois päältä], ja vahvista sitten painamalla .
- 4 Poistu valikosta painamalla .





Näytä DAB-tiedot


DAB-radiota kuunnellessasi pidä -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan, jolloin näkyviin tulevat seuraavat tiedot (jos saatavilla):

- ↳ DAB tai DAB+
- ↳ Radioaseman nimi
- ↳ Vieritysteksti
- ↳ Ohjelmatyyppi
- ↳ Multiplex-nimi
- ↳ Kanava
- ↳ Taajuus
- ↳ Tila: Siirtonopeus
- ↳ Tila: Kanavan tyyppi
- ↳ Signaalin laatu

Näytä valikko DAB-tilassa

Kun kuuntelet DAB-kanavaa, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtojen määrittämiseksi.


- 1 Painamalla  pääset DAB-valikkoon.
- 2 Kierrä nuppia tai paina  /  valikon valitsemiseksi ja vahvista vaihtoehto sitten painamalla  tai siirry alatasen valikkoon.
 - [Täysi haku]: skannaa ja tallenna kaikki saatavilla olevat DAB-radioasemat.
 - [Manuaalinen viritys]: virittää tiettyyn kanavaan/taajuuteen manuaalisesti ja lisää se asemaluetteloon.
 - [Rajaa]: poistaa ei-saatavilla olevat asemat asemaluettelosta.
 - [DRC-taso]: kompressoii radiosignaalin dynaamisen taajuuden siten, että hiljaisten äänten äänenvoimakkuutta lisätään ja kovien äänten äänenvoimakkuutta vähennetään.
 - [Äänityyli]: määrittää äänenparannus: Tasapainoinen/Lämmin/Kirkas/Voimakas/Selkeä.
 - [Basso+]: kytke Basso+ päälle tai pois päältä.
 - [Keittiöajastin]: aseta keittiöajastin.
 - [Uniajastin]: aseta uniajastin.
 - [Taustavalon]: taustavalon asetusten säätö / himmennuksen säätö / aikakatkaisun säätö.
 - [Herätyskello]: aseta herätys päälle/pois ja herätysasetukset.
 - [Kello]: aseta ajan synkronointi, päivämäärä/kellonaika, aikamuodon valinta ja päivämäärämuoto.
 - [Järjestelmä]: säädä järjestelmäasetuksia.

- 3 Toista vaihe 2, jos vaihtoehdon alla on jokin alivaihtoehto.
- 4 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, valikko sulkeutuu automaattisesti.

DAB Menu

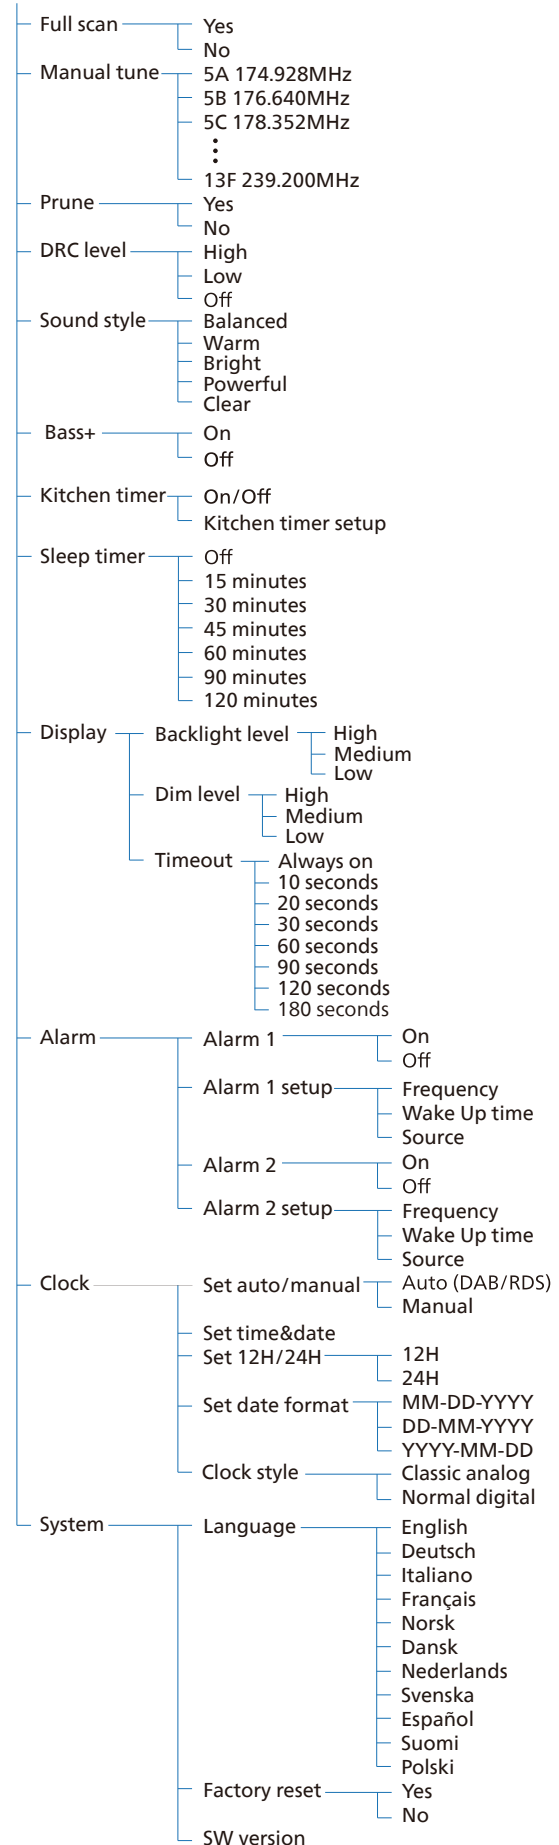





9 FM-radion kuunteleminen



Huomautus

- Pidä radio kaukana muista elektroniikkalaitteista, jotta vältät radiohäiriöt.
- Parempaa kuuluvuutta varten laajenna DAB/FM-antenni kokonaan ja säädä sen asentoa.

Automaattinen viritys

- 1 Käynnistä radio painamalla .
- 2 Valitse FM-tila painamalla .
- 3 Pidä painettuna  /  3 sekunnin ajan.
 - ↳ Radio virittyy automaattisesti asemaan, jossa on voimakkain signaali.

Manuaalinen viritys

Paina  /  valitaksesi taajuuden virittääksesi aseman manuaalisesti.


Huomautus

- Radion viritysväli on 50 kHz. Näyttöpaneelin radiotaajuus kasvaa 0,05 MHz painamalla  / .

Hae ja tallenna FM-radioasemat automaattisesti





Huomautus

- Voit tallentaa enintään 30 FM-radioasemaa.

Pidä FM-viritintilassa pidä -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

- ↳ [Haetaan auto...] -teksti näkyy ruudulla.
- ↳ Radio skannaa ja tallentaa automaattisesti kaikki FM-radioasemat ja alkaa lähettää ensimmäistä kuuluvaa asemaa.



FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

- 1 Siirry FM-tilassa FM-radioaseman kohdalle.
- 2 Paina ja pidä  kolmen sekunnin ajan ohjelmointitilan aktivoimiseksi.
 - ↳ Esiasetusluettelo näkyy näytöllä.
- 3 Valitse numero kääntämällä nuppia tai painamalla  / .
- 4 Tallenna esiasetettu asema painamalla .
- 5 Toista vaiheet 1–4 uusien FM-radioasemien tallentamista varten.

Vinkki

- Voit poistaa esitallennetun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle, jos esiasetuksia on yli 30.
- Voit myös valita FM-lähteen ja tallentaa esiasetettuja asemia sovelluksessa (Lähteiden hallinta).







Esiasetetun radioaseman valitseminen

- 1 Paina FM-viritintilassa .
- 2 Valitse esiasetettu kanava kääntämällä nuppia tai painamalla  / .

Huomautus


- Esiasetettu radioasema vahvistetaan automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua. Voit vahvistaa valinnan ja aloittaa toiston myös painamalla nuppia.

Skannauksen herkkyyden asetus

- 1 Painamalla  pääset FM-valikkoon.
- 2 Painamalla  pääset kohtaan [Hakuasetus].
- 3 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Vahva] (vain vahvat asemat) tai [Kaikki] (kaikki asemat), ja vahvista sitten painamalla .
- 4 Poistu valikosta painamalla .






Näytä RDS-tiedot

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja.

- 1 Viritä FM RDS asemaan.
- 2 Pidä -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan, jolloin näkyviin tulevat seuraavat tiedot (jos saatavilla):
 - ↳ Radioaseman nimi
 - ↳ Ohjelmatyyppe, kuten [NEWS] (uutiset), [SPORT] (urheilu), [POP M] (popmusiikki)...
 - ↳ Aika
 - ↳ Teksti
 - ↳ Taajuus


Näytä valikko FM-tilassa

Kun kuuntelet FM-kanavaa, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtojen määrittämiseksi.

- 1 Painamalla  pääset FM-valikkoon.
- 2 Kierrä nuppia tai paina  /  valikon valitsemiseksi ja vahvista vaihtoehto sitten painamalla  tai siirry alatasen valikkoon.
 - [Hakuasetus]: valitse skannausherkyys (vain vahvat asemat tai kaikki asemat).
 - [Äänityyli]: määritä äänenparannus: Tasapainoinen/Lämmin/Kirkas/Voimakas/Selkeä.
 - [Basso+]: kytke Basso+ päälle tai pois päältä.
 - [Keittiöajastin]: aseta keittiöajastin.
 - [Uniajastin]: aseta uniajastin.
 - [Taustavallo]: taustavalon asetusten säätö / himmennuksen säätö / aikakatkaisun säätö.
 - [Herätyskello]: aseta herätys päälle/pois ja herätysasetukset.
 - [Kello]: aseta ajan synkronointi, päivämäärä/kellonaika, aikamuodon valinta ja päivämäärämuoto.
 - [Järjestelmä]: säädä järjestelmäasetuksia.
- 3 Toista vaihe 2, jos vaihtoehdon alla on jokin alivaihtoehto.
- 4 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.

Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, valikko sulkeutuu.

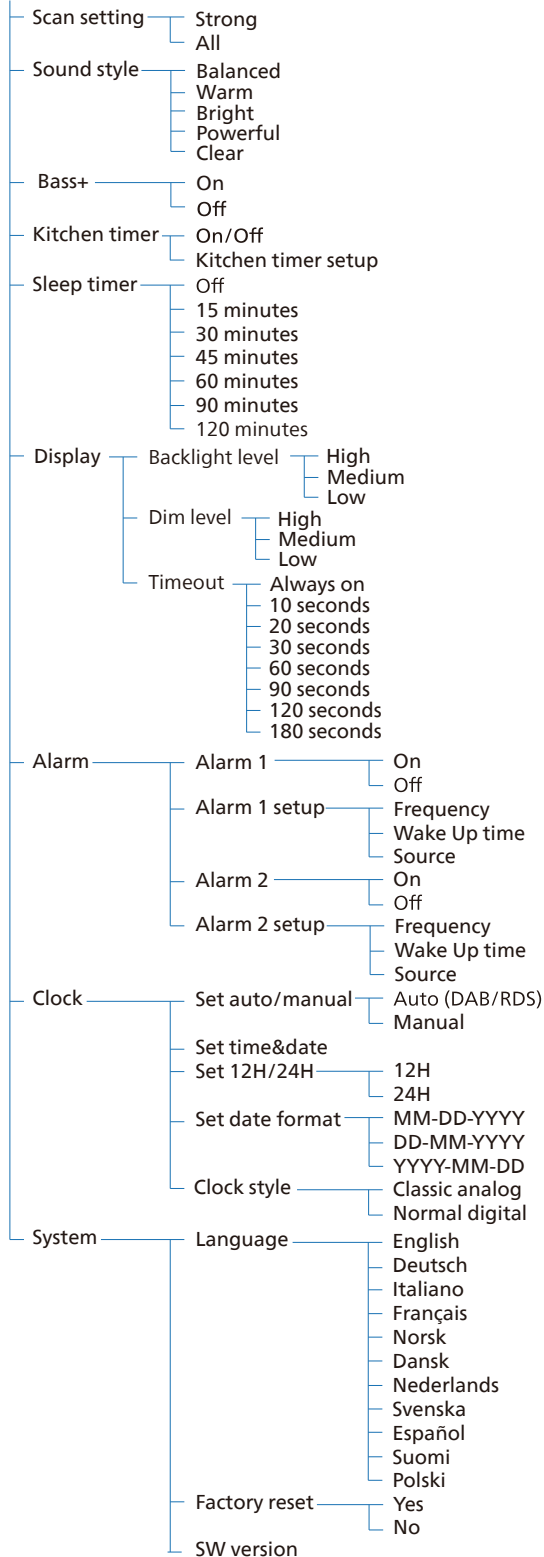


10 Bluetooth®-musiikin kuuntelu

Huomautus

- Radion ja laitteen välinen käyttökantama on noin 25 metriä (avoin alue).
- Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth®-laitteiden kanssa ei taata.
- Laitteen ja radion väliset esteet voivat heikentää toimintasäädettä.
- Pidä radio kaukana muista elektroniikkalaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Radion yhteys katkeaa myös, kun laite siirretään kantaman ulkopuolelle.





Bluetooth®-yhteyden muodostaminen

- 1 Vaihda Bluetooth-tilaan painamalla  toistuvasti. Voit vaihtaa Bluetooth-tilaan myös sovelluksessa (Lähteiden hallinta).
↳ [Ei yhdistetty] näkyy näytöllä.
- 2 Kytke Bluetooth-laitteen Bluetooth-yhteys päälle, hae hakusanalla [THE JANET XL] aloittaaksesi yhteyden muodostamisen.
Kun yhdistäminen onnistui:
↳ Kuulet merkkiäänän.
↳ [Yhdistetty] näkyy näytöllä.









Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen

- Vaihda toiseen lähteeseen radiossa
Tai
- Poista toimintokäytöstä Bluetooth®-laitteestasi. Kun katkaisu onnistui:
↳ Kuulet merkkiäänän.
↳ [Ei yhdistetty] näkyy näytöllä.

Tai




- 1 Painamalla  pääset Bluetooth-valikkoon.
- 2 Painamalla  valitset [Bluetooth-pariliitos].
- 3 Käännä nuppia tai paina  /  ja valitse [Kyllä] (katkaise Bluetooth®-yhteys ja siirry parinmuodostustilaan), ja vahvasta sitten painamalla nuppia.

Tyhjennä Bluetooth®-parinmuodostustiedot

- 1 Painamalla  pääset Bluetooth-valikkoon.
- 2 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Bluetooth-puhdistus], ja vahvasta sitten painamalla .
- 3 Käännä nuppia tai paina  /  ja valitse [Kyllä] tyhjennäksesi Bluetooth-parinmuodostuksen tiedot, tai valitse [Ei] säilyttääksesi yhteyden, ja vahvasta painamalla .
- 4 Poistu valikosta painamalla .
↳ [Ei yhdistetty] näkyy näytöllä.





Musiikin soittaminen

Toistaessasi musiikkia Bluetooth®-laitteellasi voit käyttää tätä radiota musiikin toiston ohjaamiseen.

- Pysäytä/jatka toistoa painamalla .
- Siirry seuraavaan raitaan painamalla  / .
- Säädä äänenvoimakkuutta nupista.

Näytä valikko Bluetooth®-tilassa

Kun kuuntelet Bluetooth®-valinnan kautta, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtojen määrittämiseksi.

- 1 Painamalla  pääset Bluetooth®-valikkoon.
- 2 Kierrä nuppia tai paina  /  valikon valitsemiseksi ja vahvasta vaihtoehto sitten painamalla  tai siirry alatasen valikkoon.
 - [Bluetooth-pariliitos]: valitse katkaistaksesi Bluetooth-yhteys ja siirtyäksesi pariliitostilaan.
 - [Bluetooth-puhdistus]: tyhjennä Bluetooth-pariliitostiedot.
 - [Äänityyli]: määritä äänenparannus: Tasapainoinen/Lämmin/Kirkas/Voimakas/Selkeä.
 - [Basso+]: kytke Basso+ päälle tai pois päältä.

- [Keittiöajastin]: aseta keittiöajastin.
- [Uniajastin]: aseta uniajastin.
- [Taustavalon]: taustavalon asetusten säätö / himmennuksen säätö / aikakatkaisun säätö.
- [Herätyskello]: aseta herätys päälle/pois ja herätysasetukset.
- [Kello]: aseta ajan synkronointi, päivämäärä/kellonaika, aikamuodon valinta ja päivämäärämuoto.
- [Järjestelmä]: säädä järjestelmäasetuksia.


3 Toista vaihe 2, jos vaihtoehdon alla on jokin alivaihtoehto.

4 Painamalla ≡ palataan edelliseen valikkoon.

Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, valikko sulkeutuu.

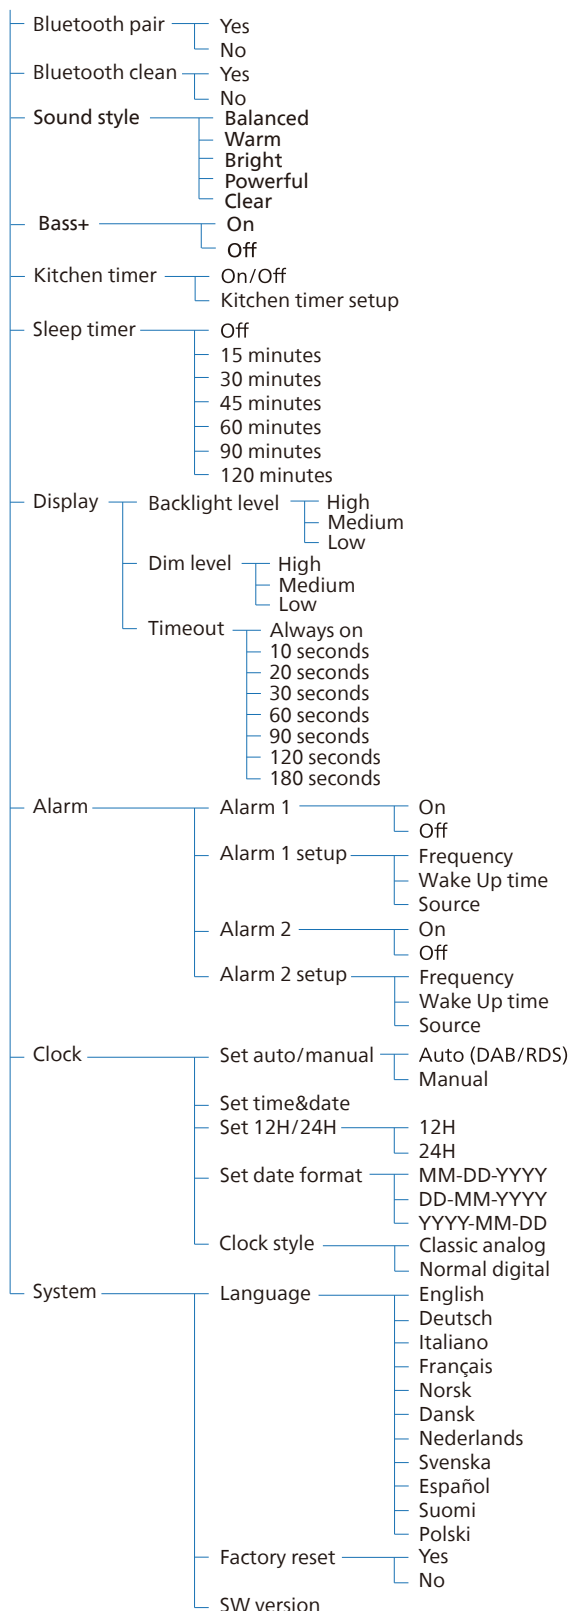



Bluetooth Menu




Toisto Auracast™-in kautta

Voit toistaa radiossa ääntä Auracastia tukevasta Bluetooth-laitteestasi tai muilta Auracast-lähetäjiltä, ja voit myös yhdistää kelloradion Auracastin kautta yhteen tai useampaan Auracast-yhteensopivaan kaiuttimeen.


Auracast RX (audion vastaanotto) -hallinta

- 1 Paina radion -painiketta tai käynnistä Philips Entertainment -sovelluksen kautta (kohdassa Lähteiden hallinta > Auracast-vastaanotin).
↳ [Haetaan]-teksti tulee näkyviin näytölle.
- 2 Radio hakee lähellä olevia Auracast-lähetyksiä ja yhdistää ensimmäiseen skannattuun salaamattomaan lähetykseen. (Auracast TX:ää tukevaa mobiililaitetta voidaan käyttää lähettimenä. Ota käyttöön Auracast-lähetys mobiililaitteellasi, jotta radio voi havaita sen skannauksen aikana.)
↳ Sinun on annettava salasana sovelluksessa salatun lähetyksen kuuntelemiseksi.
- 3 Vaihda seuraaviin lähetyksiin painamalla  / .
- 4 Jos haluat skannata lähetykset uudelleen Auracast RX -tilassa, paina  uudelleen.
↳ [Haetaan]-teksti tulee näkyviin näytölle.


Huomautus


- Jos yhtäkään Auracast-lähetystä ei löydy skannauksessa 10 sekuntiin, skannaus pysähtyy ja radio siirtyy toimettomuustilaan.
↳ [Auracast-lähetystä ei löydy]-teksti tulee näkyviin näytölle.
- Jos Auracast-lähetys katkaistaan 10 sekunniksi, radio siirtyy toimettomuustilaan.
↳ [Ei signaalia]-teksti tulee näkyviin näytölle.
- Painettaessa -painiketta valmiustilassa, jos viimeisin lähde on Auracast RX, radio suorittaa Auracast-skannauksen ja yhdistää ensimmäiseen skannattuun salaamattomaan lähetykseen.

Auracast RX -tilasta poistuminen:

Vaihda radio toiseen lähteeseen painamalla . Voit vaihtaa lähdetä myös sovelluksessa (Lähteiden hallinta).



Auracast TX (audion lähetys) -hallinta

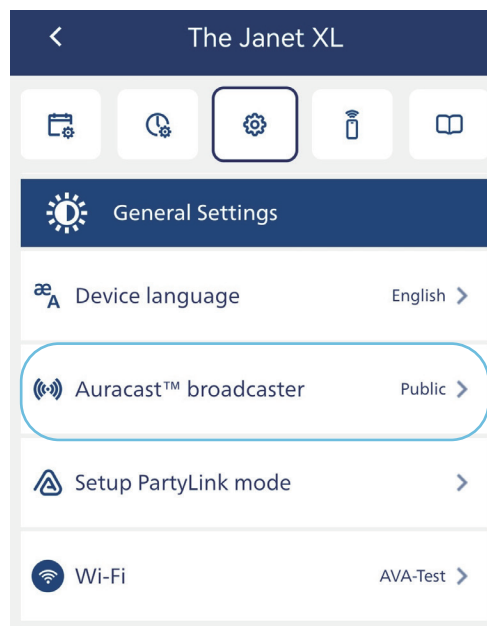
- 1 Käytä tätä radiota ensisijaisena kaiuttimena (Auracast-lähetin). Toista ääntä Bluetooth-/Internet-radio-/Podcast-/DAB-/FM-lähteestä.
- 2 Paina pitkään radion -painiketta 3 sekunnin ajan tai käynnistä Philips Entertainment -sovelluksessa (kohdassa Yleiset asetukset > Auracast-lähetin) vaihtaaksesi Auracast TX -tilaan.
↳ [Auracast-lähetin päällä]-teksti tulee näkyviin näytölle.
↳ Jos haluat määrittää radion salattuna lähetyslähteenä, valitse "Henkilökohtainen" Auracast-lähettimen kohdalla ja syötä salasana sovelluksessa. (Oletusasetus on "Julkinen").
↳ Jos radiota käytettiin viimeksi salattuna lähettimenä, lähetys jatkuu.



- 3 Ota käyttöön Auracast RX -toiminto toisella laitteella, joka tukee Auracast-ominaisuutta (toissijaisena kaiuttimena).
- 4 Kun toissijainen kaiutin havaitsee radion Auracast-lähetyksen, radiossa toistettu ääni synkronoituu toissijaisen kaiuttimen kanssa.
 - ↳ Voit yhdistää useita Auracast-ominaisuutta tukevia laitteita radioon tällä tavoin.

Huomautus

- Paina  8 sekunnin ajan tyhjentääksesi määrittämäsi salatun lähetyksen tiedot. Voit tyhjentää tiedot myös sovelluksessa.
 - ↳ [Tyhjennä yks. tiedot] -teksti tulee näkyviin näytölle 3 sekunnin ajaksi, jonka jälkeen näytetään nykyisen lähteen tiedot.
- Auracast TX -tilassa, paina  vaihtaaksesi toiseen lähteeseen lähettämistä varten. Voit vaihtaa lähteitä myös sovelluksessa.

Auracast TX -tilasta poistuminen:
paina radion -painiketta 3 sekunnin ajan tai sulje tila sovelluksen kautta.


























- ↳ [Auracast-lähetin pois] -teksti tulee näkyviin näytölle. Radio pysyy nykyisessä äänilähteessä.

11 Muut ominaisuudet


Keittiöajastimen asetus

Huomautus

- Radio poistuu valikkoasetuksesta automaattisesti, kun mitään toimia ei ole suoritettu 30 sekuntiin.

- 1 Käynnistä radio painamalla .
- 2 Pääset siirtymään valikkoon painamalla .
- 3 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Keittiöajastin], ja vahvista sitten painamalla .
- 4 Käännä nuppia tai paina  /  ja valitse [Keittiöajastin asetukset], ja vahvista sitten painamalla .
 - ↳ Tuntinumerot vilkkuvat.
- 5 Käännä nuppia ja paina  /  tuntien asettamiseksi, ja vahvista sitten painamalla .
 - ↳ Minuuttinumerot vilkkuvat.
- 6 Käännä nuppia ja paina  /  ja aseta minuutit, ja vahvista sitten painamalla .
 - ↳ Sekunnittinumerot vilkkuvat.
- 7 Käännä nuppia ja paina  /  ja aseta sekunnit, ja vahvista sitten painamalla .
- 8 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Päällä/Pois päältä], ja vahvista sitten painamalla .
- 9 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Päällä] (aktivoi) tai [Pois päältä] (deaktivoi) keittiöajastin ja vahvista sitten painamalla .
- 10 Painamalla  palataan edelliseen valikkoon.
 - ↳ Kuvake  ja keittiöajastin tulevat näkyviin.

Voit myös asettaa keittiöajastimen ja herätyskellon sovelluksessa (Kellon asetuksissa).

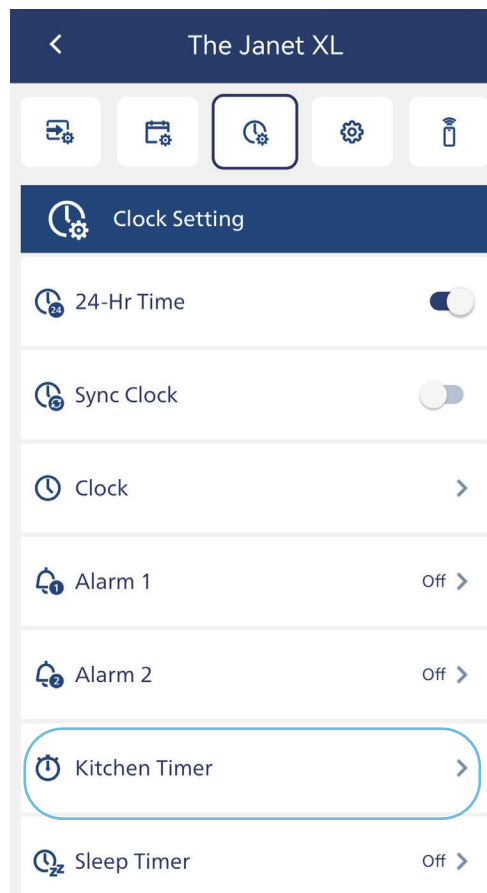

Huomautus

- Keittiöajastimen aikakatkaisu on 60 minuuttia, jos käyttäjä ei toimi.

Keittiöajastimen äänen sammuttaminen

Kun keittiöajastin soi, paina mitä tahansa painiketta sammuttaaksesi äänen.

Keittiöajastimen peruuttaminen


- 1 Jos haluat peruuttaa keittiöajastimen, pääset siirtymään valikkoon painamalla ☰.
- 2 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Keittiöajastin], ja vahvista sitten painamalla ⏻.
- 3 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Päällä/Pois päältä], ja vahvista sitten painamalla ⏻.
- 4 Käännä nuppia ja paina ◀ / ▶ ja valitse [Pois päältä], ja vahvista sitten painamalla ⏻.
- 5 Poistu valikosta painamalla ☰.

Huomautus

- Keittiöajastin voidaan peruuttaa vain, kun radio on päällä.


Virtuaalinen kaukosäädin (vain sovellus)

Voit käyttää 📶 virtuaalista kaukosäädintä radion tai musiikin toistoon ja radion muiden asetusten säätämiseen.

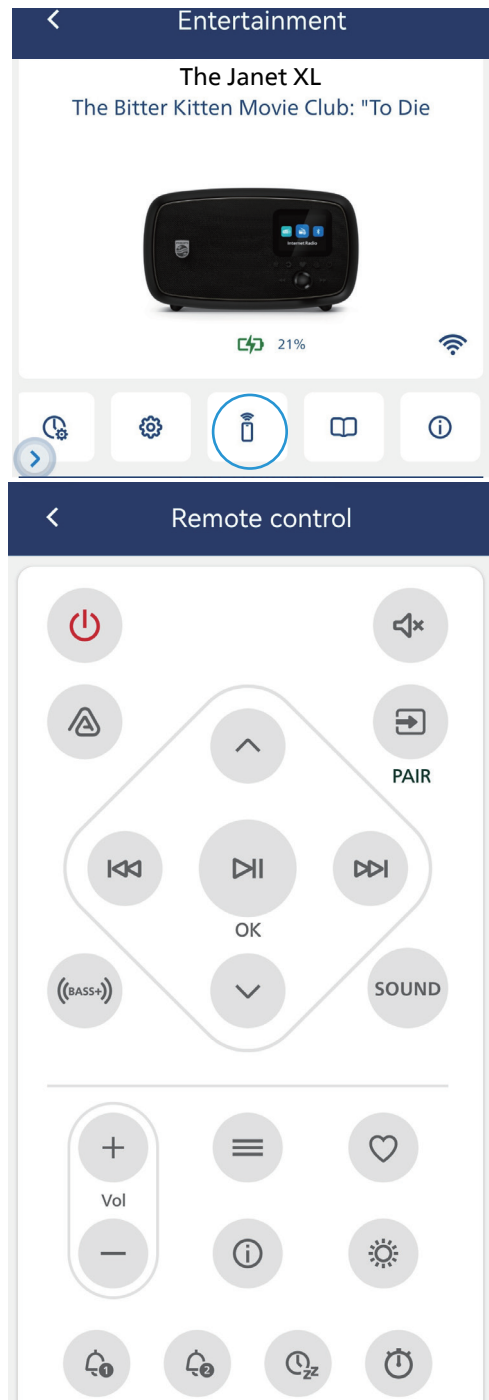


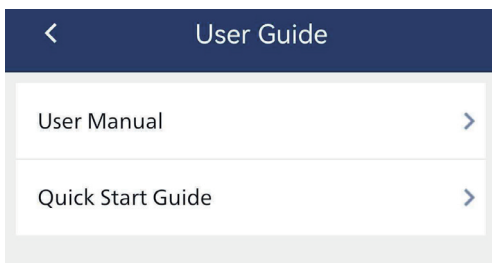
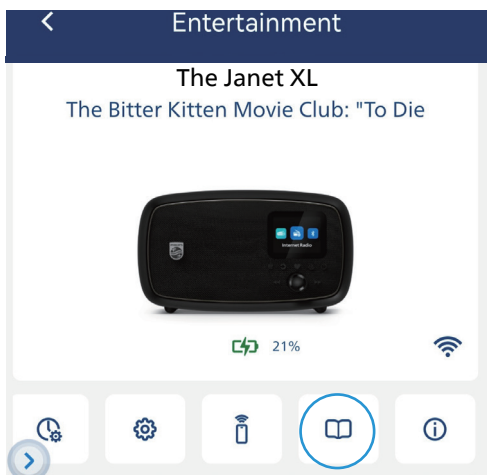
Laiteohjelmistopäivitys

Kun näytöllä näkyy ohjeita tai sovelluksen "i"-kuvakkeessa on punainen piste, saatat huomata, että laitteelle on saatavilla uusi laiteohjelmistopäivitys. Suorita päivitys noudattamalla ohjeita.

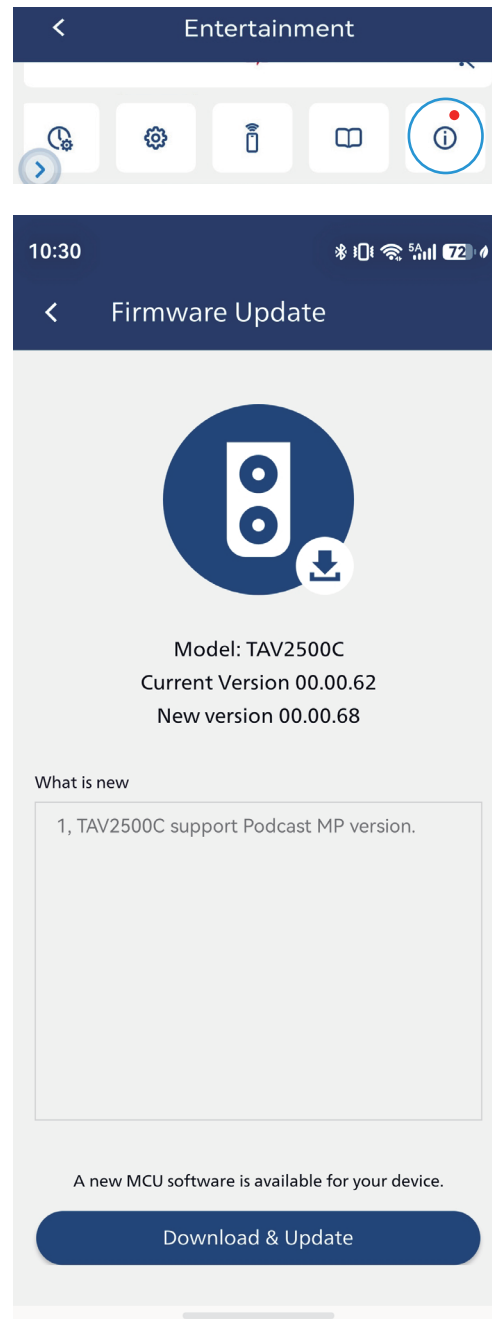











Käyttäjäopas

Pyyhkäise valikkokuvakkeita vasemmalle, kunnes löydät -kuvakkeen. Painamalla sitä pääset lukemaan käyttöoppaan ja pikaoppaan saadaksesi lisätietoja kaiuttimen käytöstä.



Tehdasasetusten palautus

- 1 Pääset siirtymään valikkoon painamalla .
 - 2 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [System], ja vahvista sitten painamalla .
 - 3 Käännä nuppia ja paina  /  ja valitse [Palautus], ja vahvista sitten painamalla .
 - 4 Käännä nuppia tai paina  /  valitaksesi [Kyllä] (nollaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin) ja vahvista sitten painamalla .
- ↳ [Käyn uud...] -teksti näkyy ruudulla.

12 Tuotteen tekniset tiedot

Huomautus

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Vahvistin

Nimellislähtöteho 20 W (RMS)

Kaiutin

Bassokaiutin 2,75"

Diskantti 25 mm

Viritin

Viritysalue (FM) 87,5-108 MHz

Viritysalue (DAB) 174-240 MHz (taajuus III)

Viritysteikko 50 kHz

Herkyys
- Mono, 26 dB S/N-suhde < 22 dBf

Harmoninen kokonaissärö < 10%

Signaali-kohinasuhde > 50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-versio V6.0

Bluetooth-taajuusalue 2,4 GHz~2,48 GHz


E.i.r.p. enintään 9 dBm

Bluetooth-kantama 25 m (avoin alue)

Wi-Fi

Wi-Fi-protokolla: 2,4 GHz / 5 GHz, 802.11 b/g/n

Yleiset tiedot

USB-portti 5 V  2 A

Litiumakku 7,3 V/2600 mAh

Mitat (L x K x S) 230 x 132,4 x 85 mm

Paino (pääyksikkö) 1,32 Kg

13 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan irrota tuotteen koteloa.

Jotta takuu pysyisi voimassa, älä yritä korjata laitetta itse. Jos törmäät ongelmiin käyttäessäsi tätä laitetta, tarkasta seuraavat seikat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin verkkosivustolle www.philips.com/support. Ottaessasi yhteyttä Philipsiin varmista, että laite on lähelläsi ja että mallinumero ja sarjanumero ovat tiedossasi.

Ei virtaa

- Varmista, että radion akku on ladattu täyteen.
- Varmista, että radion USB-liitin on kunnolla kytkettyä.

Ei ääntä

- Säädä radion äänenvoimakkuutta.
- Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että Bluetooth-laite on toimintaetäisyydellä.

Radio ei vastaa

- Käynnistä radio uudelleen.

Heikko radiosignaali

- Pidä radio kaukana muista elektroniikkalaitteista, jotta vältät radiohäiriöt.
- Vedä antenni kokonaan ulos ja säädä sen asentoa.

Herätys ei toimi

- Aseta kellonaika/herätys oikein.


Kellonajan/hälytyksen asetus on poistettu

- Nollaa kello/herätys.
- Vaihda vara-akut.

Äänenlaatu on heikko, kun kaiutin yhdistetään Bluetooth-laitteeseen

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laite lähemmäs kaiutinta tai poista niiden välissä olevat esteet.

Laitetta [The Janet XL] ei löydy Bluetooth-laitteeltasi parinmuodostusta varten

- Vaihda Bluetooth-tilaan painamalla  toistuvasti ja yritä sitten uudelleen.

Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen ei onnistu

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Lue laitteesi käyttöoppaasta, miten toiminto otetaan käyttöön.
- Tämä radio ei ole parinmuodostustilassa.
- Tämä radio on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen.
- Katkaise yhteys ja yritä uudelleen.

Riittämätön Wi-Fi-signaalin voimakkuus

- Tarkista reitittimen ja radion välinen etäisyys.
- Käännä ja muuta Wi-Fi-antennin asentoa.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoosi ei onnistu.

- Tarkista, onko langaton reitittimesi kytketty pois päältä.
- Tarkista, tukeeko langaton reitittimesi WPS:ää. Käytä oikeaa määrittystapaa (PBC tai PiN) yhdistääksesi WPS-tuetun reitittimesi radioon. Tarvittaessa katso langattoman reitittimesi käyttöoppaasta ohjeet Wi-Fi-yhteyden määrittämiseksi.
- Määritä Wi-Fi-asetukset uudelleen.

Jotkut asemat eivät joskus toimi

- Jotkut asemat saattavat tukea vain rajoitettua määrää kuuntelijoita. Pystyt kuuntelemaan asemia riittämällä uudelleen muutaman minuutin kuluttua.
- Asema ei lähetä. Yritä uudelleen myöhemmin.

Jotkut asemat katoavat asemaluettelosta

- Kun asema lopettaa lähettämisen Internetissä, se poistetaan luettelosta. Radio tarkistaa jatkuvasti, lähettääkö asema. Jos se aloittaa lähettämisen, se palautetaan asemaluetteloon.

Akkua ei voi ladata kunnolla tai akku tyhjenee liian nopeasti

- Vaihda akku (katso kappale 2).

14 FCC-tiedot

Tämä laite on FCC-säännösten osan 15 mukainen. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

(1) tämä laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu olevan yhdenmukainen luokan B digitaalisten laitteiden rajojen puitteissa (FCC-säännösten Osa 15). Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin.

Emme anna takuita siitä, että häiriöitä ei synny tietynlaisella kokoonpanolla. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television signaaliin, jonka voi havaita sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, käyttäjää suositellaan kokeilemaan korjaamaan häiriö yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:

- Käännä tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen. Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on liitetty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- / televisioasentajalta.

IC, Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Tämä laite sisältää lisenssittömän lähettimen/vastaanottimen (tai lähettimiä/vastaanottimia), jotka ovat yhdenmukaisia Innovation, Science and Economic Development Canadian Lisenssittömien RSS:ien kanssa.

Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

- Tämä laite ei saa tuottaa häiriöitä.
- Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten laitteen ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

FCC:n ja IC:n säteilyaltistumislausunto:

- Tämä laite on yhdenmukainen FCC:n ja Kanadan säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä.
- Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilyn lähteen ja kehosi välissä on vähintään 20 cm.
- Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

VAROITUS

Muutokset tai muokkaukset tähän yksikköön, joita yhdenmukaisuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Säteilyaltistumislausunto: Tuote täyttää Kanadan kannettavien laitteiden RF-altistuksen raja-arvot, jotka on asetettu valvomattomalle ympäristölle, ja se on turvallinen tässä käyttöoppaassa kuvattua käyttötarkoitusta varten. Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.
2026 © Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä.

TAV2500C_UM_FI_V1.0

