

PHILIPS

AMBILIGHT tv

OLED811 Series

Lámhleabhar

42OLED811
48OLED811
55OLED811
65OLED811
77OLED811

Register your product and get support at
www.philips.com/tvsupport

Ábhar

1 Cúram scáileán OLED	4	8.3 Liosta Cainéal	31
		8.4 Cainéil Cheadáin	32
2 Forbhreathnú ar an Scáileán Baile	6	8.5 Téacs / Teilithéacs	33
		8.6 Cainéil Sruthaithe	34
3 Faigh Tacaíocht	7	9 Eolaire Teilifíse	36
3.1 Aithin agus Cláraigh do theilifís	7	9.1 A bhfuil de dhíth ort	36
3.2 Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora	7	9.2 An Eolaire Teilifíse a Úsáid	36
3.3 Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis	7	10 Meáin	37
3.4 Cúram Custaiméirí / Athdheisiú	8	10.1 Ó Nasc USB	37
4 Mear-Treoir	9	10.2 Grianghraif	37
4.1 Cianrialtán	9	10.3 Físeáin	37
4.2 Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís	10	10.4 Ceol	38
4.3 Braiteoir IR	11	10.5 Feidhmchlár Moments	38
4.4 Cadhnraí agus Glanadh	11	11 Oscail na Roghchláir Socruithe Teilifíse	40
4.5 Cúntóir Gutha	11	11.1 Roghchlár teilifíse agus Socruithe Coitianta	40
4.6 Aip Socraithe Simplí le haghaidh Bosca Barr Set	12	11.2 Gach Socrú	40
4.7 Luamhán stiúrtha - Rialú Áitiúil	12	11.3 Éicea-Socruithe	65
5 Suiteáil	14	12 Rochtain uilíoch	67
5.1 Léigh na Treoracha Sábháilteachta	14	12.1 Socruithe Rochtana Uilíche	67
5.2 Lonnú Teilifíse	14	13 Barra an Chluiche	68
5.3 Cas air an teilifís	14	14 Smart TV agus Feidhmchláir	70
6 Naisc	16	14.1 Smart TV a shuiteáil	70
6.1 Treoir maidir le nascacht	16	14.2 Siopa Feidhmchlár	70
6.2 Aeróg	16	15 Netflix	71
6.3 Satailít	16	16 Amazon Prime Video	72
6.4 Gléas Físe	16	17 YouTube	73
6.5 Gléas Fuaime	16	18 Alexa	74
6.6 Gléas soghluaiste	17	18.1 Maidir le Alexa	74
6.7 Gléas eile	19	18.2 Ag úsáid Alexa	74
6.8 Bluetooth®	20	18.3 Orduithe Gutha Alexa	74
6.9 Ríomhaire	22	19 Google Assistant	76
7 Athraigh Foinse	23	20 Bogearaí	77
7.1 Liosta Foinse	23		
7.2 Athainmnigh Gléas	23		
8 Cainéil	24		
8.1 Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil	24		
8.2 Suiteáil Cainéal	24		

20.1 Nuashonrú Bogearraí	77	27 Foinse Oscailte	93
20.2 Leagan Bogearraí	77	27.1 Bogearraí Foinse Oscailte	93
20.3 Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch	77	27.2 Ceadúnas Foinse Oscailte	93
20.4 Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí	77	28 Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe	98
21 Comhshaol	79	Innéacs	99
21.1 Lipéad Fuinnimh na hEorpa	79		
21.2 Uimhir chlárúcháin EPREL	79		
21.3 Deireadh Úsáide	79		
22 Sonraíochtaí	80		
22.1 Cumhacht	80		
22.2 Glacacht	80		
22.3 Taifeach Taispeána	80		
22.4 Taifeach Ionchuir Tacaithe	80		
22.5 Fuaim	80		
22.6 Ilmheáin	81		
22.7 Nascacht	81		
23 Fabhtcheartú	82		
23.1 Leideanna	82		
23.2 Cas As	82		
23.3 Cianrialtán	82		
23.4 Cainéil	82		
23.5 Satailít	83		
23.6 Pictiúr	83		
23.7 Fuaim	84		
23.8 HDMI - UHD	85		
23.9 USB	85		
23.10 Wi-Fi agus Idirlíon	85		
23.11 Teanga Mhícheart Roghchláir	86		
24 Sábháilteacht agus Cúram	87		
24.1 Sábháilteacht	87		
24.2 Cúram Scáileáin	88		
25 Téarmaí Úsáide	89		
26 Cóipchearta	91		
26.1 HDMI	91		
26.2 HEVC Advance	91		
26.3 Oibríonn sé le Apple AirPlay agus Oibríonn sé le Apple Home	91		
26.4 NVIDIA G-SYNC	91		
26.5 AMD FreeSync Premium	91		
26.6 DTS:X	91		
26.7 Dolby Vision agus Dolby Atmos	92		
26.8 Wi-Fi CERTIFIED 6	92		
26.9 Trádmharcanna Eile	92		

1. Cúram scáileán OLED

Teicneolaíocht úrscothach is ea OLED Display agus tá líon mór gradam bainte amach aige in éineacht lenár Picture Quality Engine. Chun a chinntiú go bhfaighidh tú an fheidhmíocht is fearr ó do theilifís i gcónaí, tabharfaidh sí faoi phróiseas glanta ar an taispeáint agus í i bhfuireachas.

Mura gcuireann tú do theilifís i bhfuireachas ariamh, tabharfar fógraí rialta duit i bhfoirm teachtaireachtaí ar an scáileán nach mór don taispeáint an próiseas glanta seo a dhéanamh. Lean na treoracha sin i gcónaí. Má chuireann tú an próiseas sin siar arís agus arís, d'fhéadfadh coinneáil íomhá a bheith mar thoradh air, rud a d'fhéadfadh do bharánta a chur ar neamhní.

Ba cheart do theilifís a fhágáil i bhfuireachas le go bhféadfaí an próiseas glantacháin sa chúlra a dhéanamh.

Molaimid duit chomh maith gan íomhánna statacha ná codanna statacha in íomhánna gluaisteacha (cosúil le barra nuachta, scóir sacair, HUDanna cluiche) a thaispeáint ar bhonn leanúnach.

Taifeach Taispeána na Teilifíse a athnuachan

Chun an scáileán a chosaint, ní mór an OLED TV a athnuachan ó am go chéile.

Tá 2 chineál próiseas athnuachana:

- Gnáth-athnuachan: Tarlóidh sé seo go huathoibrích agus tógann sé roinnt nóiméad nuair atá an teilifís i mód fuireachais.
- Athnuachan iomlán: Tógann sé seo roinnt nóiméad agus ní mór don tomhaltóir é a thosú.

Chun ligint don OLED TV an athnuachan a dhéanamh i gceart, cloigh leis na céimeanna seo a leanas:

- Chun go dtarlóidh an gnáthpróiseas athnuachana go huathoibríoch, úsáid an cianrialtán i gcónaí chun an teilifís a chasadh as agus coinnigh an teilifís plugáilte isteach.
- Nuair a thaispeántar an teachtaireacht gnáth-athnuachana ar scáileán na teilifíse, lean na treoracha ar an scáileán a mholtar duit.
- Is féidir próiseas domhain athnuachana a ghníomhachtú de lámh trí **🏠 (Baile) > Socruithe > Scáileán > socruithe scáileáin OLED > Glan íomhá iarmharach**. Is féidir teachtaireacht foláirimh a thaispeáint ar an teilifís freisin chun iarraidh ar an úsáideoir athnuachan dhomhain a dhéanamh. Lean na treoracha agus coinnigh cumhacht na teilifíse plugáilte isteach chun ligint don phróiseas iomlán

críochnú. Tógann sé seo roinnt nóiméad. Ní dhéanfar an próiseas domhain athnuachana ach amháin nuair a fheictear íomhá iarmharach ar an scáileán, fiú tar éis a bheith i bhfuireachas ar feadh 8 n-uaire. Má thugtar faoi **Glan íomhá iarmharach** ró-mhinic, d'fhéadfadh sé saolré na taispeána OLED a laghdú. Tá sé tábhachtach, mar sin féin, ligint do na timthrialla athnuachana nuair a iarrann an teilifís iad.

- Ná leag mear ar an scáileán teilifíse i rith an phróisis athnuachana, ná brú a chur air.
- Úsáid an cianrialtán i gcónaí chun an teilifís a chasadh as agus coinnigh an teilifís plugáilte isteach nuair a thosaítear an athnuachan.

* **Tabhair faoi deara:** Tá an próiseas seo éigeantach chun go mbainfear taitneamh as an caighdeán pictiúir is fearr. Más léir nach raibh deis ag an aonad próiseas athnuachana a chríochnú ar bhonn rialta, ní féidir linn glacadh le haon earraí ar ais, deisiúcháin, malairtí ná éilimh baránta i ndáil le híomhánna iarmharacha laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta. Tá sé sin amhlaidh chomh maith nuair a bhaintear úsáid as an teilifís den chuid is mó le haghaidh cluichíochta le hinneachar statach ar an scáileán, nuair nach n-úsáidtear an teilifís ach chun féachaint ar chainéil nuachta (le barraí nuachta statacha) nó cásanna úsáide eile cosúil leo sin ina bhfuil riosca níos airde ann go mbeidh éifeachtaí dó ar an scáileán. Níl sé seo clúdaithe ag an mbaránta.

Cúram Speisialta do OLED TV

D'fhéadfadh coinneáil íomhá a bheith i gceist le LED Orgánach (OLED) (mar gheall ar thréithe an ábhair), sa chás go dtaispeántar íomhá ar feadh tréimhse fada nó nuair a thaispeántar an íomhá chéanna ar bhonn leanúnach. Moltar go láidir mar sin na treoracha a leanúint chun aire a thabhairt don OLED TV:

- Ná taispeáin aon íomhá shocair ar bhonn leanúnach ná an íomhá chéanna ar feadh níos mó ná 10 nóiméad.
- Moltar **ECO, HDR Home Cinema** nó **Dolby Vision Dark** a úsáid mar stíl pictiúir nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís i gnáthchoinniollacha sa bhaile.
- Moltar an socrú **OLED Codarsnacht 50** nó níos lú a úsáid i socruithe pictiúir nuair atáthar ag imirt cluichí nó ag féachaint ar chláir teilifíse a bhfuil lógónna orthu nó cloig in aon chuid den scáileán.
- Cas as an ghné Taispeáint ar an Scáileán (e.g. na roghchláir baile) den fheidhmchlár teilifíse nuair nach bhfuil sé in úsáid.
- Cas as an ghné Taispeáint ar an Scáileán ó ghléasanna físeáin seachtracha nasctha (e.g. seinnteoir DVD). Féach ar threoirleabhair na ngléasanna nasctha chun sonraí a fháil.
- Seachain Físeáin le dathanna geala (lena n-áirítear bán), téacs, cloig nó lógónna a thaispeáint ar aon chuid den scáileán ar feadh i bhfad.
- Úsáid **Scáileán leathan** nó **Líon scáileán** mar rogha don fhormáid pictiúir (féach ar shocruithe pictiúir na

teilifise).

- Féach ar fhíseáin sa scáileán iomlán i gcónaí seachas i bhfuinneog bheag ar scáileán na teilifise. (e.g. físeán ar leathanach bhrabhsálaí idirlín)
- Ná greamaigh aon ghreamán ná lipéad ar an bpainéal OLED chun an seans go dtarlóidh feiniméan na híomhá iarmharáí a laghdú.
- Tá taispeántais LED Orgánacha (OLED) thar a bheith íogair d'fhachtóirí aeráide naimhdeacha agus seachtracha, cosúil leo seo a chur go díreach faoi sholas na gréine agus/nó soilsiú ultraivialait chomh maith le teocht chomhthimpeallach mhíchuí, rud a fhágann laghdú ar lonracht, gile agus saolré na taispeántais OLED, laghdú pictelín agus dochar doleasaithe agus/nó teip ar an taispeánt. Tabhair faoi deara nach mbaineann an baránta le fadhbanna a eascraíonn, go díreach nó go hindíreach, as an úsáid nach bhfuil i gcomhréir leis na treoracha táirge seo.

Má thaispeántar íomha shocair ar feadh tréimhse fada, d'fhéadfadh an íomha sin fanacht ar an scáileán. Gnáthiompar é sin don phainéal OLED agus ní fabht leis an teilifís atá ann. Seachain íomhá shocair a thaispeánt ar an scáileán teilifise ar feadh tréimhse fada.

Spárálaí scáileáin

Chun an seans go mbeidh íomhánna iarmharacha ar scáileán na teilifise a laghdú, truícearfar an spárálaí scáileáin (an lógó gluaisteach) ina leithéid de chúinsí.

- nuair a thaispeántar míreanna roghchláir ar shocrú statach ar feadh níos mó ná 2 nóiméad.
- nuair a thaispeántar míreanna roghchláir Feidhmchlár ar shocrú statach ar feadh níos mó ná 2 nóiméad.
- nuair a bhíonn Teilithéacs á thaispeánt ar feadh níos mó ná 2 nóiméad.

D'fhéadfadh sé nach dtruícearfar an spárálaí scáileáin ina leithéid de chúinsí.

- athsheinm a chur ar sos ar fhoinsé seachtrach (e.g. HDMI), mar nach bhfuil an teilifís ag taispeánt míreanna roghchláir ar shocrú statach.

Comhuain is atá an spárálaí scáileáin gníomhach, is féidir é a dhúnadh trí chnaipe ar bith ar an gciarrialtán a bhrú. Rithfear gníomhaíochtaí eile sa chúlra, cosúil le maide USB a chur isteach nó inneachar a theilgean, ach ní chuirfidh na gníomhaíochtaí sin isteach ar an spárálaí scáileáin.

Tá na gnéithe seo a leanas ag an Philips TV chun aire a thabhairt don scáileán OLED:

- **Próiseas athnuachana uathoibríoch**

Tugann sé faoin bpróiseas athnuachana scáileáin nuair is gá.

- Rialú uathoibríoch ghile an scáileáin
Laghdaíonn sé gile an scáileáin nuair atá íomhá shocair ar taispeánt ar feadh tréimhse fada.

• Sparálaí scáileáin

Taispeánann sé an sparálaí scáileáin nuair atá íomhá shocair ar taispeánt ar an scáileán ar feadh tréimhse ama níos faide.

2. Forbheathnú ar an Scáileán Baile

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun an leas is fearr a bhaint as do Smart TV. Brúigh **🏠 (Baile)** ar do chianrialtán chun do scáileán Baile a fháil. Díreach cosúil le d'fhón cliste nó do thaibléad, is é an scáileán Baile croí do theilifíse. Ón scáileán Baile féadann tú cinneadh a dhéanamh cé air a fhéachfaidh tú trí na roghanna siamsaíochta ó fheidhmchláir a bhrabhsáil.

Tá an scáileán Baile eagraithe i rónna chun ligint duit teacht ar inneachar ó na feidhmchláir is ansa leat. Féadfaidh gach feidhmchlár a mholtaí féin a ghiniúint (más ann dóibh) de réir a roghanna féin mar ró aonair sa scáileán baile.

Buaicphointí nua ar do scáileán baile

Leis na cluaisíní iolracha amhail **Baile**, **Cainéil saor in aisce***, **Cluichí aipeanna** agus **🔍**; **Cuardaigh**, is féidir leat scannáin agus seónna a fháil amach ó do sheirbhísí agus ó do chuid aipeanna mórélímh. Is éard atá sa chluaisín ná bailiúchán ábhar ar líne **Cainéil/saor in aisce** lena n-áirítear nuacht, teilifís agus scannáin, stíl mhaireachtála, siamsaíocht, spóirt, ceol, bealaí do pháistí agus greann. Is é an cluaisín **Cluichíocht** lárionad faisnéise cearrbhachais agus aipeanna cluiche. Is bailiúchán aipeanna é an cluaisín **aipeanna** a ligeann duit scannáin a fháil ar cíos ar líne, nuachtáin a léamh, féachaint ar fhíseáin agus éisteacht le ceol, siopadóireacht ar líne a dhéanamh freisin, nó féachaint ar chlár teilifíse nuair a oireann sé duit le Teilifís ar Líne. Is féidir leat an réimse ionchuir a thruicearú freisin leis an táb **🔍Cuardach**.

* Níl roinn saor in aisce infheidhme ach do thíortha áirithe.

Feidhmchláir Ceanáin

Is ar an gcéad ró atá na Feidhmchláir is ansa leat. Tá an líon feidhmchlár atá réamhshuiteáilte sa ró seo. Déantar ord a chur ar na bhfeidhmchláir seo de réir comhantaithe gnó le soláthraithe seirbhíse inneachair. Gheobhaidh tú na Feidhmchláir sa ró seo, cosúil le **Féach ar Theilifís**, **Brabhsálaí Idirlín**, **Meáin** agus eile.

YouTube agus Netflix

Sa ró seo tá na físeáin atá Molta duit, físeáin ó shuíomhanna a bhfuil tú cláraithe leo, nó físeáin atá ag Treochtáil ar YouTube agus Netflix.

Rochtain a fháil ar shocruithe ón scáileán Baile

Is féidir leat rochtain a fháil ar an roghchlár **Gach Socrútrí** an deilbhín sa choirnéal ar thaobh na láimhe deise. Is féidir leat teacht freisin ar na **Socruithe coitianta** agus roghchlár **Teilifíse** le socruithe coitianta sa Roghchlár Teilifíse Philips, is féidir a agairt go díreach ón gclárrialtán.

Eolaire Teilifíse

Roghnaigh **Eolaire Teilifíse** chun an tEolaire Teilifíse de do chainéil teilifíse suiteáilte a oscailt.

Naisc, Liosta

Roghnaigh **🔍 SOURCES** chun féachaint ar na foinsí atá ar fáil ar an teilifís seo agus iad a athrú.

Tabhair faoi deara:

- Más í an Ghearmáin nó an Fhrainc do thír suiteáilte, beidh táb breise **Luach Poiblí** ar an scáileán baile chun feidhmchláir **Gnéfheidhmchláir** a liostú.
- Más í an Ríocht Aontaithe do thír suiteáilte, beidh cluaisín **TV Guide** breise ar an scáileán baile chun an Treoir Teilifíse de do chainéil teilifíse suiteáilte a nascadh.

3. Faigh Tacaíocht

3.1. Aithin agus Cláraigh do theilifís

Aithin do theilifís - múnla agus sraithuimhir an táirge teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

Cláraigh do theilifís

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (ioslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascaín eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/tvsupport

3.2. Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora

☰ (Roghchlár Teilifíse) > Cabhair

Is féidir leat an fheidhm Cabhair a úsáid chun do theilifís a dhiagnóisiú agus chun tuilleadh eolais a fháil.

- Faisnéis Teilifíse - Féach ar ainm an Múnla, Sraithuimhir, leagan bogearraí agus Uaireanta oibriúcháin do theilifíse.
- An chaoi le - Is féidir leat treoracha a fháil faoin gcaoi cainéil a shuiteáil, cainéil a shórtáil*, bogearraí na teilifíse a nuashonrú, gléasanna seachtracha a nascadh agus feidhmeanna cliste do theilifíse a úsáid.
- **Diagnóis teilifíse** - Bain úsáid as an diagnóis teilifíse chun riocht do theilifíse a sheiceáil.
- **Féin-diagnóis** - Is féidir leat a sheiceáil an bhfuil an pictiúr, fuaim, líonra agus socrúithe eile ag obair mar ba cheart.
- **Nuashonraigh bogearraí** - Seiceáil na nuashonruithe bogearraí atá ar fáil.
- **Treoir Úsáideora** - Léigh an treoir úsáideora chun eolas faoin teilifís a fháil.
- **Fabhtcheartú** - Aimsigh réiteach do cheisteanna a chuirtear go minic.
- **Socrúithe réamhshainithe** - Athshocraigh gach socrú go dtí na socrúithe réamhshainithe.
- - **Athshuiteáil teilifís** - Athshuiteáil an teilifís go hiomlán.
- **Eolas teagmhála** - Taispeáin an uimhir theileafóin

nó suíomh gréasáin do do thír nó do réigiún.

* Níl feidhm ag sórtáil cainéal ach do thiortha faoi leith.

** Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

3.3. Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis

Diagnóis teilifíse

Is féidir leat an tástáil Diagnóis teilifíse a dhéanamh chun riocht do theilifíse a sheiceáil. Glanfaidh an teilifís an chuimhne thaisce ag deireadh na diagnóise agus dúnfar aon fheidhmchlár nach bhfuil in úsáid le go leanfar le feidhmiú ceart do theilifíse.

Chun an tástáil diagnóise teilifíse a dhéanamh:

- 1 - Roghnaigh ☰ (Roghchlár Teilifíse) > Cabhair > **Diagnóis teilifíse agus brúigh OK.**
- 2 - Roghnaigh Tosaigh chun sraith tástálacha diagnóiseacha a dhéanamh.
- 3 - Nuair a bheidh an tástáil déanta, is féidir leat féachaint ar stádas na míreanna seo a leanas.
 - Cianrialú
 - Cumhacht
 - Pictiúr
 - Fuaim
 - Nasc gléasanna seachtracha
 - Líonra
 - Tiúnóir Teilifíse
 - Glan an Chuimhne Thaisce
 - Feidhmchlár
- 4 - Roghnaigh OK chun an leathanach torthaí a dhúnadh agus dul ar ais chuig an draoi **diagnóise teilifíse.**
- 5 - Brúigh ← **Ar Ais** le himeacht ón diagnóis Teilifíse, roghnaigh **Roghnaigh Féin-diagnóis** chun seiceáil dhiagnóiseach eile a dhéanamh, roghnaigh **Féach ar na torthaí** chun féachaint ar leathanach na dtorthaí arís.

Féin-diagnóis

Tá Féin-diagnóis in ann cabhrú leat fabhtcheartú a dhéanamh ar do theilifís trí chumraíochtaí na teilifíse a sheiceáil.

Chun Féin-diagnóis a rith:

- 1 - Roghnaigh ☰ (Roghchlár Teilifíse) > Cabhair > **Féin-diagnóis** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh na míreanna seo a leanas chun na cumraíochtaí a sheiceáil.
 - **Seiceáil an teilifís** - Is féidir leat seiceáil an bhfuil an pictiúr, an fuaim agus socrúithe eile ag obair i gceart.

- Seiceáil an líonra – Seiceáil an nac leis an líonra.
 - Seiceáil an córas fuaime HDMI – Déan an teist seo chun nasc fuaime agus tacaíocht do chórais fuaime HDMI leis an teilifís a fhíorú.
 - Seiceáil an cianrialtán – Déan an tástáil seo chun feidhmiúlacht an chianrialtáin a tháinig leis an teilifís a fhíordheimhniú.
 - Féach ar stair na gcomharthaí laga – Taispeáin liosta na n-uimhreacha cainéil a sabháladh go huathoibríoch nuair a bhí neart an chomhartha lag.
-

3.4. Cúram Custaiméirí / Athdheisiú

Is féidir leat gaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin

www.philips.com/tvsupport agus roghnaigh do thír má gá.

Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt.

Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

▲ Rabhadh

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidr é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

4. Mear-Treoir

4.1. Cianrialtán

Barr

Gné na na nEochracha folaithe

Taispeánfar eochracha folaithe le go mbeidh níos mó feidhmeanna rialaithe ann nuair a bhrúitear an eochair 123. Gheofar eochair 123 i lár an chianrialtáin, a úsáidtear chun mód eochracha folaithe a chasadh air nó as. Nuair a chastar mód eochracha folaithe air beidh na heochracha datha 0 go 9 agus na heochracha rialaithe meáin le feiceáil le cúlsolas agus déanfar na feidhmeanna a thruicearú. Nuair a chuirtear mód eochracha folaithe as tríd an eochair 123 a bhrú arís nó nuair a chuirtear as go huathoibríoch é, oibreoidh an cianrialtán leis na gnátheochracha.

▲ Rabhadh

Guais Tachtaithe! Tá codanna beaga sa chianrialtán teilifíse seo, nach bhfuil oiriúnach do leanaí faoi chúig bliana d'aois.



- 1 - (Fuireachas / Air)
Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.
- 2 - VOICE micreafón
- 3 - AMBILIGHT
Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.
* Níl an socrú Ambilight ach amháin le haghaidh samhla a thacaíonn le feidhm Ambilight.
- 4 - (SOURCES) / PAIR
· Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.
· Chun an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís.
- 5 - (Roghchlár Teilifíse)
Chun roghchlár na teilifíse a oscailt leis na

gnáthfheidhmeanna teilifíse.

6 - Cúntóir Guth

Brúigh agus coinneigh ort chun labhairt le Cúntóir Guth agus oibríochtaí teilifíse a dhéanamh.

Lár



- 1 - Eolaire Teilifíse
Chun an Eolaire Teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.
- 2 - OK eochair
Chun rogha nó socrú a dhearbhú. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.
- 3 - Eochracha / nascleanúna saighde
Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.
- 4 - OPTIONS
Chun an roghchlár roghanna a oscailt nó a dhúnadh.
- 5 - (Siar)
Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.
Chun filleadh ar an roghchlár roimhe sin.
Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchlár/leathanach Idirlin roimhe sin.
- 6 - Fuaim / (Balbhaigh)
Bog síos nó suas chun an leibhéal fuaim a choigeartú. Brúigh lár na heochrach chun an fhuaim a bhalbhú nó chun é a thabhairt ar ais arís.
- 7 - Eochair 123
Chun na heochracha feidhme folaithe a chasadh air nó as agus na heochracha a athrú idir tacair éagsúla oibríochtaí.
- 8 - INFO
Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.
- 9 - Eochracha uimhreach (eochracha folaithe, ar fáil tar éis an eochair 123 ar bhrú)
Chun cainéal a roghnú go díreach.

10 - SUBTITLE

Chun leathanach na bhFothéideal a oscailt. Brú fada chun Téacs/Teilitéacs a oscailt.

11 - TV / EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse nó chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh. Mar sin féin, b'fhéidir nach n-oibreodh sé le feidhmchlár áirithe; tá an iompraíocht ag brath ar fheidhmchláir teilifíse tríú páirtí.

Athrófar an eochair seo go dtí an Eochair uimhreach 0 tar éis don eochair 123 a bhrú.


12 - 🏠 Baile

Chun an roghchlár Baile a oscailt.

13 - ☰ (Cainéal)

Chun bogadh síos nó suas chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin ar an liosta cainéal. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilitéacs. Brú lár na heochrach chun an liosta cainéal a oscailt.

Bun

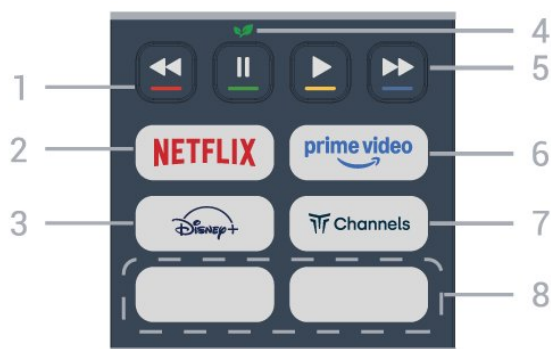

1 - 🟠 🟢 🟡 🔴 Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Brúigh an eochair Ghorm 🔴 chun Cabhair a oscailt.

2 - NETFLIX

• Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

• Chun Netflix a oscailt, brúigh NETFLIX chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas. www.netflix.com

3 - Disney+

Chun an Feidhmchlár Disney+ a lainseáil.

4 - 🌿 Eochair Eco./Glas

Brúigh chun teachtaireacht a ghairm le meabhrú duit roghchlár na socruithe Eco a iontráil, brú fada chun roghchlár na socruithe Eco a ghairm go díreach. Tar éis an roghchlár socruithe Eco a thruicearú trí bhrú

fada na heochrach cúpla uair, ní thaispeánfar an teachtaireacht a thuilleadh.

5 - Athsheinm (eochracha i bhfolach, ar fáil tar éis 123 eochair brúite)

- Imirt ▶, a athsheinm.
- Sos ⏸, athsheinm a chur ar sos
- Athchasadh ◀◀, a athchasadh
- Go tapa ar aghaidh ▶▶, chun dul ar aghaidh go tapa

6 - prime video

Chun an Feidhmchlár Amazon prime video a lainseáil.

7 - Channels

Chun an Feidhmchlár Titan Channels a lainseáil.

8 - Meareochracha

Brúigh an mheareochair chun feidhmchlár nó meáin sruthaithe a lainseáil go díreach. Tá na meareochracha féin éagsúil ó réigiún go réigiún agus ó thír go tír.

4.2. Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís

Úsáideann an cianrialtán seo RF (Minicíocht Raidió) agus IR (Infridhearg) chun a chuid orduithe a sheoladh chuig an teilifís.

- Is féidir leat an cianrialtán seo a úsáid via IR (infridhreach) don chuid is mó d'oibríochtaí.
- Chun Cúntóir Glóir, a úsáid ní mór duit an teilifís a phéireáil (nascadh) leis an cianrialtán.

Nuair a chuir tú tús le suiteáil bhunaidh na teilifíse, thug an teilifís cuireadh duit an eochair PAIR a bhrú, agus leis sin, rinneadh an phéireáil.

Tabhair faoi deara:

- 1 - A luaithe is atá an cianrialtán imithe isteach i mód péireála go rathúil, tosóidh an fáinne táscaire LED den mhicreafóin ar aghaidh an cianrialtáin ag caochaíl.
- 2 - Ní mór an cianrialtán a choinneáil gar don teilifís (laistigh de 1 méadar) i rith péireála chun go n-oibreoidh sé i gceart.
- 3 - Mura lainseálann an teilifís Cúntóir Glóir nuair a bhrúnn tú 🗣️ Cúntóir Glóir, níor éirigh leis an phéireáil.
- 4 - Moltar duit fanacht go dtí go bhfuil an teilifís tosaithe go hiomlán agus go bhfuil gach próiseas cúlra lainseáilte sula dtéann tú isteach i mód péireála mar go bhféadfadh sé tarlú go dtaispeánfar an teachtaireacht le tuilleadh treoracha ró-dheireanach ar an scáileán, rud a d'fhéadfadh cur isteach ar an nós imeachta péireála.

Péireáil nó péireáil arís

Má tá an phéireáil leis an gcianrialtán imithe, is féidir leat an teilifís a phéireáil arís leis an gcianrialtán.

Is féidir leat díreach brú fada a dhéanamh ar an

eochair **SOURCES (PAIR)** (thart ar 3 soicind) le haghaidh péireála.

Mar rogha air sin, téigh go dtí **🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang agus líonra > Cianrialtán > éireáil cianrialtán**, ansin lean na treoracha ar an scáileán.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

Bogearraí cianrialtáin

🏠Baile > Socruithe > Gan sreang & líonra > Cianrialtán > Eolas faoin gcianrialtán

Comhuain is atá an cianrialtán péireáilte, is féidir leat leagan reatha na mbogearraí cianrialtáin a sheiceáil.

🏠 (Baile) > Socruithe > Líonra & gan sreang > Cianrialtán > UNuashonraig bogearraí an chianrialtáin

Seiceáil bogearraí cianrialtáin reatha le haghaidh nuashonruithe.

Fógra stádais ceallraí

🏠 (Baile) > Socruithe > gan sreang & líonra > Cianrialtán > Fógra stádais ceallraí

Nuair a bhíonn an cianrialtán péireáilte, is féidir leat é a chasadh air chun stádas ceallraí a thaispeáint ag tosú ón modh fuireachais.

4.3. Braiteoir IR

Tá an theilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na theilifíse.



⚠ Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na theilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

4.4. Cadhnraí agus Glanadh

Cadhnraí a athsholáthar

Féach ar an **Treoir Mhearthosaithe** i bpacáistíocht do tháirge chun eolas mionsonraithe a fháil faoi cheallraí an chianrialtáin.

Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an gcianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar chúl an chianrialtáin.

1 - Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsaighead.

2 - Cuir ceallraí nua in ionad na seancheallraí. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.

3 - Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gliceálann sé.

- Ná húsáid ach ceallraí Alcaileach LR03
- Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.
- Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.
- Seiceáil riocht na gcadhnraí cianrialtáin go rialta chun creimeadh na dteagmhálacha a chosc.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar **Cabhair > Treoir úsáideora > Deireadh úsáide**.

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

4.5. Cúntóir Gutha

Tacaíonn do theilifís le hoibríochtaí rialaithe gutha ón gcianrialtán.

Maidir le Cúntóir Gutha

Is seirbhís gutha é Cúntóir Gutha atá ar fáil ar do theilifís agus cianrialtán. Le **Cúntóir Gutha** ag obair ar do theilifís, is féidir leat cainéil a athrú, fuaim a athrú agus go leor eile.

Chun do theilifís a rialú le **Cúntóir Gutha**, beidh ort an cianrialtán a phéireáil le do theilifís.

Socruithe Cúnta Gutha

Chun Socruithe Cúntóra Gutha a choigeartú, téigh go **🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe Ginearálta > Socruithe Cúntóra Gutha** chun an **Rialú Gutha** a chasadh air nó as. Nuair a chumasaítear rialú gutha, is féidir leat an **teanga is fearr leat*** agus an **t-aonad teochta** is fearr leat a roghnú leis an gCúntóir Gutha.

*Tabhair faoi deara: Is iad na teangacha a dtacaítear leo ná Béarla, Ollainnis, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis.

Ag baint úsáid as Cúntóir Gutha ar an teilifís

- 1 - Déan cinnte go bhfuil an cianrialtán péireáilte le do theilifís.
- 2 - Brúigh agus coinnigh **🔊** eochair Cúntóir Gutha ar an gcianrialtán chun an micreafón a ghníomhachtú.
- 3 - Labhair amach cad a theastaíonn uait chun an teilifís a oibriú le fuaimniú soiléir.
- 4 - Nuair a bheidh an t-ionchur guth déanta, scaoil an eochair chun an oibríocht a thosú. D'fhéadfadh sé go dtógfadh sé time an oibríocht a dhéanamh.

ATHRAIGH CAINÉAL"

Cainéal Suas"
"Cainéal Síos"
"Tiúnáil go cainéal 5"

ATHRAIGH FUAIM "

Fuaim Suas"
"Fuaim Síos"

CIÚNAIGH NÓ DÍCHIÚNAIGH TEILIFÍS

"Ciúnaigh"
"Díchiúnaigh"

LAIMSÉAIL AICEARRAÍ"

Téigh go dtí na socruithe"
"Téigh go dtí Baile"

LAINSEÁIL aipeanna

"Lainséail YouTube"
"Youtube"
"Lainséail Netflix"
"Netflix"
"Lainséail Prime video"
"Prime video"

ATHRAIGH FOINSE IONCHUIR

"Athraigh go USB"
"Athraigh go HDMI 1"

Cuardaigh"

Cuardaigh scannán Spider-Man"
"Cuardaigh scannán Spider-Man ar YouTube"

RIALÚ ATHSHEINM *

"Seinn Teilifís"
"Stop"
"ar aghaidh"
"roimhe seo"

* Nuair a bhíonn fiseán USB / OTT á sheinm ar ais.

AIMSIR

Cad é an Aimsir
Aimsir

4.6. Aip Socraithe Simplí le haghaidh Bosca Barr Set

Ligfidh an app thus Socrú Simplí don úsáideoir a mbosca barr a rialú ag baint úsáide as an cianrialtán teilifíse (trí rialú IR go dtí an bosca barr SET).

Socrú trí aip le haghaidh bosca barr nasctha leis an mbosca barr

- 1 - Ceangail bosca barr socraithe trí HDMI go dtí an teilifís.
- 2 - Seoladh aip thus simplí ar an teilifís
- 3 - Chun an bosca barr nua a chur ar bun, roghnaigh an branda agus an tsamhail do do bhosca barr socraithe.

Rialú an bhosca barr socraithe ag baint úsáide as cianrialtán teilifíse

- 1 - Nuair a bhíonn an t-úsáideoir ag breathnú ar an bhfoinse teilifíse, beidh an cianrialtán teilifíse i mód teilifíse agus ag seoladh cóid IR teilifíse.
- 2 - Nuair a bhíonn an t-aip socrú simplí ag rith ar an teilifís, braitheann sé nuair a aistreoidh an t-úsáideoir go dtí ionchur HDMI le haghaidh an bhosca barr agus an t-am cianrialtáin teilifíse a athrú chun athrú a dhéanamh ar chóid IR an bhosca barr le linn an phreasa eochair.

4.7. Luamhán stiúrtha - Rialú Áitiúil

Méaracha teilifíse

Má tá an cianrialtán cailte agat, nó má tá a cheallraí caite, is féidir leat roinnt oibríochtaí bunúsacha teilifíse a dhéanamh i gcónaí.



Chun an roghchlár bunúsach a oscailt...




- 1 - Agus an teilifís casta air agat, brúigh an eochair luamháin stiúrtha ar chúl na teilifíse chun an roghchlár

bunúsach a oscailt.

2 - Brúigh clé nó deas chun  Airde

Fuaime,  Cainéil nó  Foinsí a roghnú.

Roghnaigh  Físeán taispeána chun físeán taispeána a thosú.

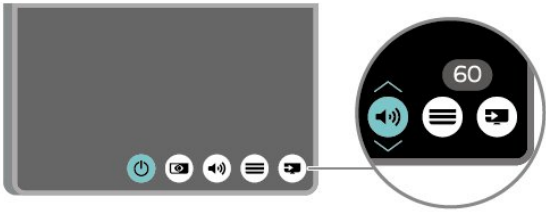

3 - Brúigh suas nó síos chun an airde fuaime a athrú nó tiúnáil go dtí an chéad chainéal eile, nó an ceann roimhe sin. Brúigh suas nó síos chun dul trí liosta na bhfoinsí, lena n-áirítear roghnú an tiúnóra.

Imeoidh an roghchlár as amharc go huathoibríoch.

5. Suiteáil

5.1. Léigh na Treoracha Sábháilteachta


Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Chun na treoracha a léamh, féach ar [Cabhair > Treoir úsáideora > Cúram agus Sábháilteachta](#).

5.2. Lonnú Teilifíse

Leideanna maidir le Láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonnú go díreach ar an scáileán.
- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fearr a fháil don éifeacht AmbientLight.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná idir 2 agus 5 oiread airde an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.
- Achar Molta go dtí an balla:
 - A. Nuair atá an teilifís feistithe ar bhalla, bíodh sí idir 7 agus 10 cm amach ón mballa.
 - B. Nuair a thagann an teilifís le seastán, bíodh an teilifís idir 10 agus 20 cm amach ón mballa, ag brath ar mhéid an tseastáin.

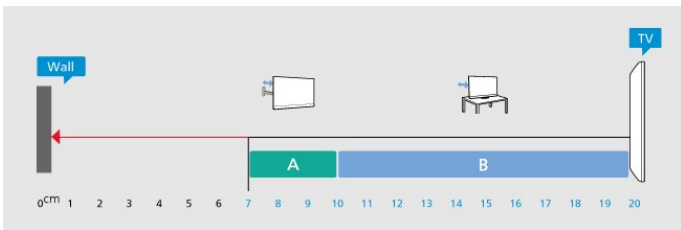

Tabhair faoi deara:

Coinnigh an teilifís amach ó fhoinsí as a dtagann dusta, cosúil le soirn. Moltar duit an dusta a ghlanadh go rialta ionas nach ngabhfaidh sé isteach sa teilifís.

Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com/tvsupport sa chás gur chaill tú í.


Úsáid uimhir múnla na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullamh don bhrac ghléasadh balla (díoltar as féin é).

D'fhéadfadh méid an bhrac ghléasadh ball a bheith éagsúil ag brath ar an gcineál cás cúil atá ann; féach ar an Treoir Mhearthosaithe i bpacáistíocht do tháirge chun fáil amach an méid atá i gceist le do theilifís.

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat.

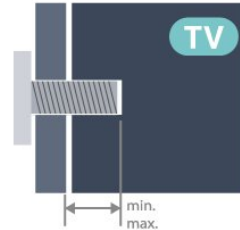

- 42OLED811
300x300, M6 (íos.: 15 mm, uas: 18 mm)
- 48OLED811
300x300, M6 (íos.: 10 mm, uas: 15 mm)
- 55OLED8x1
300x300, M6 (íos.: 15 mm, uas: 18 mm)
- 65OLED8x1
300x300, M6 (íos.: 15 mm, uas: 18 mm)
- 77OLED811
400x300, M6 (íos.: 10 mm, uas: 20 mm)
- 83OLED811
400x400, M6 (íos.: 15 mm, uas: 25 mm)

Rabhadh


Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní cheart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeáin sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríonn timpiste nó gortú as.

5.3. Cas air an teilifís

Nasc Cábla Cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir **POWER** ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.

· Nuair a díphlugáilann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

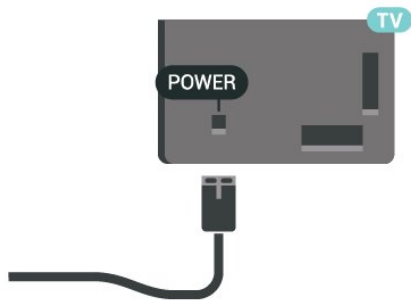

D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

Air nó ar Fuireachas

Sula gcasfaidh tú an teilifís air, cinntigh go bhfuil an príomhlíonra cumhachta plugáilte isteach sa nascóir **POWER** ar chúl na teilifíse.

Cas As

Brúigh eochair an luamháin stiúrtha bhig ar chúl na teilifíse.



Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí Fuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúl na teilifíse a bhrú freisin.

Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís nasctha leis an bpríomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Chun an teilifís a chasadh as go hiomlán, dínasc an pluga cumhachta.

Nuair atá an pluga cumhachta á dhínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ní an cábla. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

6. Naisc

6.1. Treoir maidir le nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaimeanna ann.


Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat ainm an chineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

6.2. Aeróg

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad Aeróige ar chúl na teilifíse.


Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dáilte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

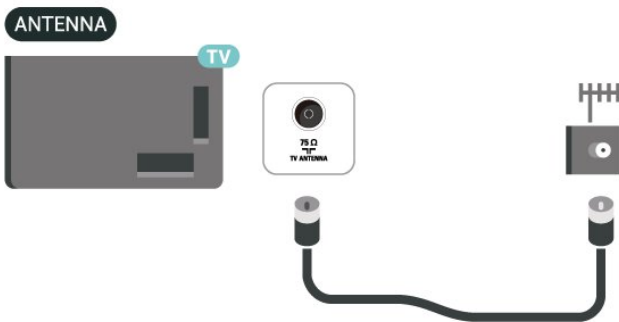

6.3. Satailít

Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte SAT ar chúl na teilifíse.

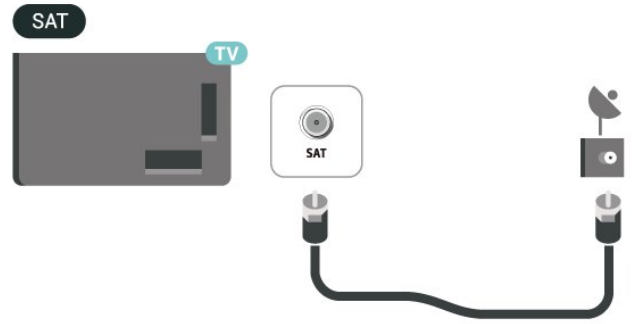


6.4. Gléas Físe

HDMI

Soláthraíonn nasc HDMI an caighdeán pictiúr agus fuaime is fearr.

Le haghaidh an cháilíocht tarchuir comhartha is fearr, bain úsáid as cábla HDMI deimhnithe Ultra High Speed. Ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m. Is féidir gléasanna a thacaíonn le comharthaí HDR a nascadh le haon ionchur HDMI.

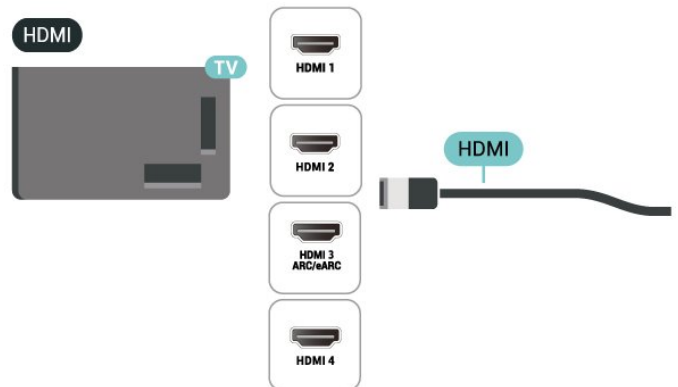

Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhand). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

6.5. Gléas Fuaime


HDMI ARC/eARC

Níl HDMI ARC ach ag HDMI 3 ar an teilifís (Cainéal Fillte Fuaime).


Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le haon cheann de na naisc HDMI ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fillte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-chomhbhrúite 32-cainéal.

Tabhair faoi deara: Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 3. Úsáid Cábla HDMI ardluais ultra ardluais do eARC. Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.

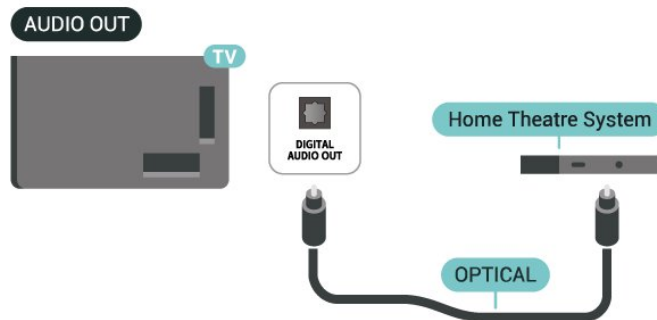

Cluasáin

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc  ar thaobh na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.



Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil


Nasc fuaime ar ardchaighdeán é Fuaim Amach - Optúil.

Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaime a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar ghnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaime Isteach - Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaime Amach - Optúil an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.

6.6. Gléas soghluaiste

Teilgean chuid do theilifís

Chun inneachar sruthú a theilgean ar do theilifís:

- 1 - Cinntigh go bhfuil do ghléas soghluaiste agus teilifís ar an líonra Wi-Fi céanna.
- 2 - Láinseáil feidhmchlár inteilgthe ar do ghléas móibleach agus tapáil ar an deilbhín teilgthe .
- 3 - Roghnaigh PHILIPS_TV_(ModelName) de do theilifíseán chun an teilgin a thosú.

Feidhmchlár Philips Smart TV

Is é an feidhmchlár Philips Smart TV ar d'fhón cliste nó ar do thaiblead do chara nua teilifíse. Ligeann an feidhmchlár duit cainéil a athrú agus an airde fuaime a choigeartú — díreach cosúil le cianrialtán.

Íoslódáil an feidhmchlár Philips Smart TV ón siopa

feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá an feidhmchlár Philips Smart TV ar fáil in aisce do iOS agus Android.

Mar rogha air sin, is féidir leat dul go **🏠** (Baile) > Socruithe > Gan sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cód QR aip cianda agus brúigh OK; beidh cód QR taispeáinte ar an scáileán teilifíse. Scan an cód QR le do ghléas móibíleach agus lean an treoir chun an feidhmchlár Philips Smart TV a íoslódáil agus a shuiteáil. Agus an feidhmchlár á húsáid agat, ní mór do ghléas soghluaiste agus Philips TV a cheangal leis an líonra Wi-Fi céanna.

Get Connected



www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

Scáthánú Scáileáin

Maidir le Scáthánú Scáileáin

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ghléas soghluaiste ar do theilifís le Scáthánú Scáileáin. Ba cheart don ghléas soghluaiste agus an teilifís a bheith laistigh den raon, sa seomra céanna go hiondúil.

Scáthánú Scáileáin a Úsáid

Scáthánú Scáileáin a Chasadh air

Brúigh **➡ SOURCES** > Scáthánú Scáileáin

Scáileán a roinnt ar an teilifís

1 - Gníomhachtaigh Scáthánú scáileáin ar do ghléas

soghluaiste.

2 - Roghnaigh an teilifís ar do ghléas soghluaiste. (Taispeánfar an teilifís seo mar ainm mhúnla na teilifíse)

3 - Roghnaigh ainm na teilifíse ar do ghléas soghluaiste, agus beidh tú in ann Scáthánú Scáileáin a úsáid tar éis an nasc a bheith déanta.

Éirigh as Roinnt

Is féidir leat éirí as roinnt ón teilifís nó ón ngléas soghluaiste.

Ón ngléas

Is féidir leat an feidhmchlár a d'úsáid tú chun Scáthánú Scáileáin a thosú a úsáid chun dínascadh agus éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís. Athróidh an teilifís ar ais go dtí an clár deireanach a bhí roghnaithe.

Ón teilifís

Chun éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís, is féidir leat. . .

- brúigh **TV EXIT** chun féachaint ar theilifís
- brúigh **🏠 (Baile)** chun gníomhaíocht eile ar an teilifís a thosú
- brúigh **➡ SOURCES** chun an roghchlár Foinsí a oscailt agus gléas nasctha a roghnú.

Gléas a Bhlocáil

Is féidir leat gléas a bhlocáil an chéad uair a fhaigheann tú iarratas uaidh nascadh. Déanfar neamhaird den iarratas sin agus gach iarratas eile ón ngléas sin sa todhchaí.

Chun gléas a bhac...

Roghnaigh Blocáil...agus brúigh OK.

Díbhlocáil gach gléas

Tá gach gléas a nascadh agus a blocáladh roimhe seo stóraithe sa liosta nasc don Scáthánú Scáileáin. Má ghlanann tú an liosta seo, díbhlocálfar gach gléas atá blocáilte.

Chun gach gléas blocáilte a dhíbhlocáil...

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang& líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > thshocraigh naisc Scáthánaithe Scáileáin.

Chun gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil

Má tá uait gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil, ní mór duit an liosta nasc Scáthánú Scáileáin a ghlanadh ar dtús. Má ghlanann tú an liosta seo, beidh ort an nasc do gach gléas a dhearbhu nó a bhlocáil arís.

Athshocraigh naisc Scáthánú Scáileáin

Tá gach gléas a nascadh roimhe seo stóráilte i liosta nasc Scáthánú Scáileáin.

Chun gach gléas nasctha Scáthánaithe Scáileáin a ghlanadh:

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang& líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > thshocraigh naisc Scáthánaithe Scáileáin.

Moill Scáileáin

Isteach is amach le 1 soicind an ghnáthmhoill nuair atáthar ag roinnt scáileán le Scáthánú Scáileáin. D'fhéadfadh an mhoill a bheith níos faide má tá gléasanna/ríomhairí níos sine in úsáid agat a bhfuil níos lú cumhachta próiseála acu.

6.7. Gléas eile

CAM le Cárta Cliste - CI+

Maidir le CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibríteoirí teilifíse digití i do réigiún le CI+. Déanann an t-oibríteoir teilifíse scrobhadh ar na cláir seo agus díscrobhtar iad le modúl CI+ réamhíochta.

Cuireann oibríteoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach - CAM) ar fáil mar aon le cárta cliste a ghabhann leis, nuair a liostálann tú lena gcláir phrímhe. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Déan teagmháil le oibríteoir teilifíse digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



Cárta Cliste

Cuireann oibríteoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollaí - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.


Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibríteoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís...

1. Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.
2. Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa slótán **COMMON INTERFACE**.
3. Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa slótán go buan é.

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhinne (bíonn modhna suibscríbhinne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

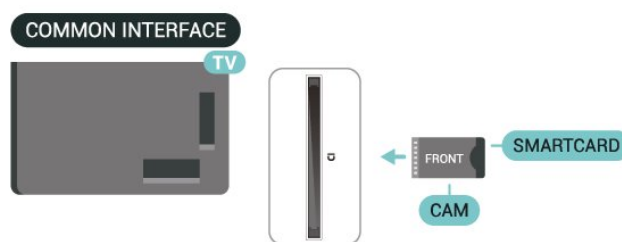

Socraigh Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cóid PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cóid PIN don CAM, molaimid duit an cóid céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.

Chun an cóid PIN don CAM a shocrú...


1. Brúigh **SOURCES**.
2. Roghnaigh an cineál cainéil atá in úsáid agat don CAM.
3. Brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Comhéadan Coiteann**.
4. Roghnaigh oibríteoir teilifíse an CAM. Is ón

oibríteoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas. Lean na treoracha ar an scáileán chun an cód PIN a fháil.

Gléas Stórála USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha. Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc USB ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.

Braitheann an teilifís an tiomántán flash agus osclaíonn sé liosta a thaispeánann a ábhar. Mura bhfuil an liosta ábhar le feiceáil go huathoibríoch, brúigh **SOURCES** agus roghnaigh **USB**.

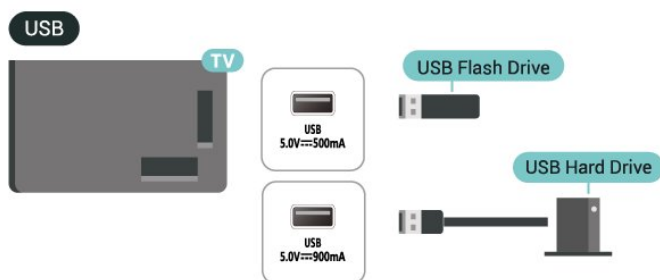

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi féachaint ar ábhar ó mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt, féach Cabhair > Treoir úsáideora > Grianghraif, Físeáin agus Ceol.

6.8. Bluetooth®

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat gléas gan sreang a nascadh le Bluetooth® leis an teilifís seo – callaire gan sreang nó cluasáin.

Chun fuaim na teilifíse a sheinnt ar challaire gan sreang, ní mór duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís. Ní féidir leis an teilifís ach fuaim a sheinnt ar challaire amháin san iarraidh.

Aire - Sioncronú Fuaim le Fís

Tá 'aga folaigh' ard, mar a thugtar air, ag go leor córas callairí Bluetooth®. Ciallaíonn tréimhse folaigh ard go mbíonn an fhuaim taobh thair den fís, rud a fhágann nach mbíonn an 'beolbheachtú' sioncronaithe. Sula gceannóidh tú córas callairí Bluetooth® gan sreang, bí cinnte go bhfuil tú ar an eolas faoi na múnlaí is nuáí agus aimsigh ceann a bhfuil rátáil aga folaigh íseal aige. Beidh do mhiondioltóir in ann comhairle a chur ort.

Gléas a Phéireáil

Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh d'achar 5 méadar ón teilifís. Léigh treoir úsáideora an ghléis chun eolas sonrach a fháil faoi phéireáil agus faoi raon gan sreang. Cinntigh go bhfuil an socrú Bluetooth® ar an teilifís casta air.

Nuair atá callaire gan sreang péireáilte, is féidir leat é a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt. Nuair atá gléas péireáilte, ní gá é a phéireáil arís mura mbainfidh tú an gléas as.

Chun gléas Bluetooth® a phéireáil leis an teilifís:

- 1 - Cas air an gléas Bluetooth® agus lonnigh laistigh de raon na teilifíse é.
- 2 - Brúigh **Home** (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh **Right** (deas) chun dul isteach sa roghchlár.
- 3 - Roghnaigh **Bluetooth** > **Cuardaigh Gléas Bluetooth** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Déan Cuardach** agus brúigh **OK**. Lean na treoracha ar an scáileán. Péireálfaidh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfaidh an teilifís an nasc. Seans go mbeidh ort gléas atá péireáilte a dhíphéireáil i dtosach má tá an uasmhéid na ngléasanna péireáilte bainte amach.
- 5 - Roghnaigh an cineál gléis agus brúigh **OK**.
- 6 - Brúigh **Left** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Gléasanna Bluetooth®

Roghnaigh gléas

Chun gléas Bluetooth® a roghnú:

- 1 - Brúigh **Home** (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Bluetooth** > **Gléasanna Bluetooth** agus brúigh **OK**.
- 3 - Sa liosta, roghnaigh an gléas Bluetooth® agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **Left** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Déan gléas a dhícheangal nó a dhíphéireáil

Ó liosta na gléasanna Bluetooth® péireáilte, is féidir leat gléas a roghnú chun an gléas a nascadh nó a disconnect. Is féidir leat gléas Bluetooth® a dhíphéireáil freisin agus bainfead an gléas ó liosta na ngléasanna péireáilte.

Chun gléas Bluetooth® a dhícheangal nó a dhíphéireáil:

- 1 - Brúigh **Home** (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Bluetooth** > **Gléasanna Bluetooth**

agus brúigh OK.

3 - Sa liosta, roghnaigh an gléas Bluetooth® agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh Dínasc nó Díphéireáil agus brúigh OK.

5 - Roghnaigh OK chun deimhniú.

6 - Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

LE Audio*

Má tá do Theilifís agus gléas Bluetooth® beirt ag tacú le LE Audio, beidh an rogha LE Audio ar fáil leis an LE Audio a chumasú nó a dhíchumasú.

Chun LE Audio a chumasú nó a dhíchumasú le haghaidh gléas Bluetooth®:

1 - Brúigh 🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Bluetooth > Gléasanna Bluetooth agus brúigh OK.

3 - Sa liosta, roghnaigh gléas Bluetooth® agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh LE Audio chun é a chumasú, oibreoidh an gléas le modh LE Audio.

5 - Nuair a chasfar air é, beidh an socrú LE Audio seasmhach. Ní mór duit an gléas a dhíphéireáil chun an socrú bunaidh a chur ar ais.

6 - Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

*Tabhair faoi deara: Ní an ghné LE Audio ar fáil ach amháin ar chineálacha Teilifíse a thacaíonn le Bluetooth® LE Audio.

Auracast™

Auracast™

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & Líonraí > Bluetooth > Auracast™

Tacaíonn do Theilifís le Auracast™ chun fuaim na Teilifíse a chraoladh agus faighte ag gléasanna aonair Auracast™ chun taitneamh a bhaint as éisteacht dhíreach. Nuair atá an craoladh Auracast™ á tosú, déanfaidh sé aon ghléas fuaimne Bluetooth® a dhícheangail agus aschur fuaimne teilifíse a dhíchumasú.

Is féidir leat socruithe craolta Auracast™ a shocrú ar mhód craolta, ag craoladh ainm Teilifíse, pasfhocal agus caighdeán fuaimne. Ní féidir na socruithe seo a athrú le linn craolta, chun na socruithe a athrú, i dtosach leis an chraoladh Auracast™ a stopadh.

Chun socruithe Auracast™ a leasú, téigh chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí > Bluetooth > Auracast™.

• Tosaigh / Stop craoladh – Tosaigh nó stop an craoladh Auracast™.

• Modh craolta – Roghnaigh Pearsanta le haghaidh éisteachta slán le pasfhocal. Roghnaigh Poiblí le haghaidh éisteacht gan srian ar ghléasanna Auracast™ aonair.

• Ainm an chraolta – Roghnaigh an t-ainm seo i do ghléas Auracast™ le héisteacht le fuaim Teilifíse. Is féidir leat ainm craolta do theilifís a athrú.

• Pasfhocal craolta – Socraigh an pasfhocal le gléasanna Auracast™ a húdarú chun craoladh a fháil. Iontráil an focal faire seo ar do ghléasanna Auracast™ chun páirt a ghlacadh sa chraoladh. Is féidir leat pasfhocal nua 6 dhigit a iontráil freisin ó thaobh na teilifíse chun é a athrú.

• Cáilíocht Fuaimne – Socraigh cáilíocht fuaimne an chraolta go Ard (48Khz) nó Caighdeánach (16KHz).


Philips éasca-péire

Is modh péireála tapa é Philips easy-pair atá deartha go heisiach do tháirgí cluasáin Bluetooth® Philips. Is féidir leat cnaipe a bhrú agus tosú láithreach ag péireáil do chluasáin Philips le do Philips TV.

Spreag Philips éasca-péire

Chun cluasáin Philips éasca-péire a phéireáil de lámh leis an teilifís:

1 - Cuir na cluasáin Philips éasca-péire i mód péireála agus cuir laistigh d'achar 5 mhéadar ón teilifís iad.

2 - Déan brú fada ar an  eochair Ghorm (thart ar 3 soicind) le do chluasáin Philips éasca-péire a phéireáil le do Theilifís.

3 - I ndiaidh don phéireáil tosú, déanfaidh an Teilifís cuardach do chluasáin Philips éasca-péire; glacfaidh seo cúpla soicind.

4 - Nuair atá an péireáil déanta, tiocfaidh scáileáin teachtaireachta aníos le tú a chur ar an eolas agus stádas cadhnra do chluasáin a thabhairt le fios.

Tabhair faoi deara nach tacaíonn ach cluasáin Philips Bluetooth® leis an gné Philips éasca-péire. Éilíonn cuid de chluasáin Bluetooth® Philips an ghné Philips éasca-péire a spreagadh de lámh. Tá ainmneacha na samhlacha liostaithe mar atá thíos.

TAA6709

TAA6219

TAH8506

TAH4209

TAT2149

TAK4206

TAH6509

TAH5209

TAT2139

TAT3509

Péireáil-éasca uathoibríoch

Leathnaítear samhlacha cluasáin Philips ó 2025 ar aghaidh chun tacú le Péireáil-éasca uathoibríoch. Is féidir leat dul go dtí [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Gan Sreang & Líonraí](#) > [Bluetooth](#) > [Péireáil-éasca uathoibríoch](#) agus cas air chun péireáil tapa a chumasú. Cuirfean an péireáil i bhfeidhm go huathoibríoch nuair a bhíonn cluasáin chomhoiriúnacha Philips éasca-péire i mód péireála.

Chun an liosta is déanaí de Chluasáin Philips a bhfuil tacaíocht Péireáil-éasca uathoibríoch ann dóibh, scan an cód QR.



Mura bhfuil an péireáil-éasca ar fáil do na cluasáin Bluetooth®, is féidir leat a dhul chuig [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Gan sreang & Líonraí](#) > [Bluetooth](#) le do chluasáin a phéireáil do lámh le do theilifís.

6.9. Ríomhaire

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís trí úsáid a bhaint as cábla deimhnithe HDMI Ultra-Ardluais agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta.

* Tabhair faoi deara d'úsáideoirí cárta Nvidia Graphics: Má nascann tú do ríomhaire leis an teilifís trí HDMI, féadfaidh cárta Nvidia físeán Ráta Athnuachana Athraitheach (VRR) a aschur go huathoibríoch chuig an teilifís nuair a bhíonn socrú **HDMI Ultra HD** na teilifíse **Uathoibríoch**. Bí cinnte i gcónaí go gcasann tú an fheidhm VRR as sa chárta grafaice sula n-athraíonn tú socrú **HDMI Ultra HD** na Teilifíse go **Oiriúnach do chluichí** nó **Oiriúnach do scannán**.

* Nóta d'úsáideoirí cártaí grafaicí AMD:

Má nascann tú do ríomhaire leis an Teilifís trí HDMI, cinntigh le do thoil na socruithe seo a leanas sa chárta grafaicí a úsáidtear chun an fheidhmíocht cheart a bheith acu.



- Má tá aschur cárta grafaicí an fhíseáin 4096 x 2160p nó 3840 x 2160p agus baintear úsáid as formáid pictelín RGB, socrófar stiúideo formáid pictelín RGB 4:4:4 (RGB teoranta) i gcárta grafaicí an ríomhaire.

- Má tá físeán aschuir cárta grafaicí Is é 2560 x 1440p 120Hz agus úsáidtear formáid pictelín RGB, RGB 4:4:4 Formáid Pixel PC Standard (RGB Iomlán) a


shocrú i gcárta grafaicí ríomhaire.

7. Athraigh Foinse

7.1. Liosta Foinse

- Chun an roghchlár foinsí a oscailt, brúigh  SOURCES.
 - Chun aistriú chuig gléas ceangailte, roghnaigh an gléas leis na cnaipí Saighead / nascleanúna agus brúigh OK.
 - Le breathnú ar an bhfaisnéis theicniúil den ghléas ceangailte ar a bhfuil tú ag amharc, brúigh OPTIONS agus roghnaigh faisnéis Gléis.
 - Chun an roghchlár foinse a dhúnadh gan aistriú go gléas, brúigh  SOURCES arís.
-

7.2. Athainmnigh Gléas





 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athraigh foinsí ionchuir > Foinse

- 1 - Roghnaigh ceann de na deilbhíní gléis, taispeánfar an t-ainm réamhshainithe sa réimse clóscríbhneoireachta agus roghnaigh.
- 2 - Roghnaigh Athainmnigh chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 3 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtair a roghnú.
- 4 - Roghnaigh Dún nuair atá tú réidh.




8. Cainéil

8.1. Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil

Chun féachaint ar chainéil teilifíse

- Brúigh TV / EXIT. Tiúinfidh an teilifís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.
- Brúigh  (Baile) > TV > Cainéil agus brúigh OK.
- Brúigh  + or  - chun cainéil a athrú.
- Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh OK tar éis an uimhir a chur isteach chun cainéil a athrú.
- Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúinálte cheana féin, brúigh  Back .

Chun athrú go cainéal ó liosta cainéal

- Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh OK chun na liostaí cainéil a oscailt.
- D'fhéadfadh roinnt leathanach le cainéil a bheith ar an liosta cainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin, brúigh  + nó  -.
- Chun na liostaí cainéil a dhúnadh gan cainéil a athrú, brúigh  Siar nó TV / EXIT.

Deilbhíní cainéal

Tar éis do Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a bheith déanta ar an liosta cainéal, marcálar cainéil nua le

 (réalta).

Má ghlásálar tú cainéal, marcálar le  (glas).

Cainéil raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteálar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse.

Is féidir leis an teilifís seo teilifís dhigiteach ar chaighdeán DVB a fháil. D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibrítheoirí teilifíse digítí, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-iomláine.


8.2. Suiteáil Cainéal

Aeróg agus Cábla

Déan cuardach de láimh do Chainéil agus do Shocruithe Chainéil

Déan cuardach do chainéil


Nuashonraigh Cainéil

 (Baile) > Socruithe > Cainéil > suiteáil Aeróige/Cábla* > Cuardaigh do chainéil

1 - Roghnaigh Nuashonraigh cainéil dhigiteacha chun na cainéil dhigiteacha nua amháin a chur leis an liosta.

2 - Brúigh OK chun na cainéil a chuardach. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.


Mear-athshuiteáil

 (Baile) > Socruithe > Cainéil > suiteáil Aeróige/Cábla* > Cuardaigh do chainéil

1 - Roghnaigh Mear-athshuiteáil nó athshuiteáil Cainéil (má tá UK socraithe mar thír) chun gach cainéal a shuiteáil arís leis na réamshocruithe.

2 - Brúigh OK chun na cainéil a chuardach. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

Ard-athshuiteáil cainéal

 (Baile) > Socruithe > Cainéil > suiteáil Aeróige/Cábla* > Cuardaigh do chainéil


1 - Roghnaigh Ard-athshuiteáil cainéal nó Athshuiteáil chainéil (má tá UK socraithe mar thír) chun athshuiteáil iomlán a dhéanamh a ghlacann tú tríd gach céim.

2 - Brúigh OK chun na cainéil a chuardach. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

*Tabhair faoi deara: Má tá an tír socraithe ar UK, níl ach suiteáil Aeróige ar fáil.

Cainéal Idirlíne Freely

Tagraíonn Freely internet channel* do Freely, ardán sruthú sa Ríocht Aontaithe a sholáthraíonn teilifís saor in aisce beo agus ar éileamh thar nasc idirlín leathanbhanda. Tá sé forbartha ag Everyone TV. Teastaíonn nasc Wi-Fi uait chun an t-ábhar a shruthlú.

Is féidir leat a chumasú nó a dhíchumasú cainéal idirlíne Freely faoi  (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige. Má tá cainéal idirlíne Freely cumasaithe, cuimseoidh an cuardach cainéal cainéil idirlíne Freely. Má tá an socrú díchumasaithe, ní cuimseoidh cuardach cainéal cainéil idirlíne Freely agus bainfear cainéil idirlíne Freely a shuiteáil roimhe seo ó liosta na gcainéal. Ní thiocfaidh an t-athrú seo i bhfeidhm ach amháin ar an gcéad nuashonrú cainéal eile (le linn nuashonrú fuireachas teilifíse nó nuashonrú cainéal trí roghchlár socraithe). Le haghaidh éifeacht láithreach, déan scanadh

nuashonraithe ag 🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > suiteáil Aeróige > Déan Cuardach do Chainéil > Nuashonraigh Cainéil Digiteacha.

*Tabhair faoi deara: Níl Cainéil Idirlíne Freely ar fáil ach amháin nuair is é an suíomh tíre an Ríocht Aontaithe.

Socruithe Cainéal

🏠 (Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil aeróige/cábla > Déan cuardach do chainéil > Ard-athshuiteáil cainéal

- 1 - Roghnaigh Tosaigh anois agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Ard-athshuiteáil cainéal chun athshuiteáil iomlán a dhéanamh céim ar chéim.
- 3 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an tír ina bhfuil tú anois agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Aeróg (DVB-T) nó Cábala (DVB-C), agus roghnaigh mír amháin a dteastaíonn uait é a athshuiteáil.
- 6 - Roghnaigh Cainéil Dhigiteacha agus Analógacha*, Cainéil Dhigiteacha Amháin, nó Cainéil Analógacha amháin.
- 7 - Roghnaigh Socruithe agus brúigh OK.
- 8 - Brúigh 🛑 Athshocraigh chun athshocrú, nó brúigh 🟢 Déanta nuair atá na socruithe athraithe.

*Tabhair faoi deara: Níl tacaíocht cainéal analógach ar fáil do thiortha a bhfuil múchta analógach curtha i gcrích acu.

Scan minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil.

- **Mearscanadh:** roghnaigh an modh níos tapúla agus úsáid na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí cábla i do thír.
- **Iomlán:** Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh Scanadh Iomlán a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

- **Ardsocruithe:** Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh Ardsocruithe.

Méid eatramh na minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatraimh de 8MHz.

Más é an toradh atá air sin nach suiteáiltear aon chainéal nó roinnt cainéil a bheith ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de 1MHz. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Mód minicíochta líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh Mearscanadh sa Scanadh Minicíochta a úsáid chun cainéil a chuardach, roghnaigh Uathoibríoch. Úsáidfidh an teilifís 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) mar atá in úsáid ag an gcuid is mó de sholáthróirí cábla i do thír. Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh De Láimh.

Minicíocht líonra

Nuair atá an socrú De Láimh i bhfeidhm don Mhód minicíochta líonra, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oibritheoir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

ID Líonra

Cuir isteach an ID Líonra a chuir do sholáthróir cábla ar fáil duit.

Mód Ráta Siombaile

Murar thug do sholáthróir cábla luach ráta siombaile le suiteáil ar na cainéil teilifíse, fág an socrú Mhód Ráta Siombaile ar Uathoibríoch. Má fuair tú luach ráta siombaile sonrach, roghnaigh De Láimh.

Symbol rate

Nuair atá an Mhód ráta siombaile socraithe do De Láimh, is féidir leat an mód ráta siombaile a chur isteach trí úsáid a bhaint as na heochracha uimhreach.

Saor/Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh Saor + Scrofa. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat Cainéil in Aisce Amháin a roghnú.

Déan Cuardach Uathoibríoch do Chainéil

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábala > Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráil sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráiltear cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholmha as.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chostar air í. Ní mór

don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

Teachtaireacht Nuashonrú cainéil

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Teachtaireacht nuashonruithe cainéal

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chostar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

Digiteach: Tástáil Ghlacachta

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Digiteach: tástáil glacachta

Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo. Má tá an ghlacacht lag, is féidir suíomh na haeróige a athrú. Chun caighdeán comhartha na minicíochta a sheiceáil arís, roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Chun minicíocht dhigiteach shonrach a chur isteach tú féin, úsáid eochracha an chianrialtáin. Mar rogha air sin, roghnaigh an mhinicíocht, lonnaigh na saigheada ar uimhir le **◀** agus **▶** agus athraigh an uimhir le **▲** agus **▼**. Chun an mhinicíocht a sheiceáil, roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**.

Analógach: Suiteáil de Láimh

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Analógach: suiteáil de láimh

Is féidir le cainéil Teilifíse Analogue* a bheith suiteáilte de láimh, cainéal ar chainéal.

• Córas

Chun an córas teilifíse a shocrú, roghnaigh **Córas**. Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil tú anois ann agus brúigh **OK**.

• Déan cuardach do chainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Cuardaigh Cainéal** agus brúigh **OK**. Is féidir leat minicíocht a chur isteach tú féin chun cainéal a aimsiú nó ligint don teilifís cuardach a dhéanamh don chainéal. Brúigh **OK**, roghnaigh **Cuardach** agus brúigh **OK** chun cuardach uathoibríoch a dhéanamh do chainéal. Taispeánfar an cainéal a aimseofar ar an scáileán agus má tá an ghlacacht go dona, brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

• Míntiúnáil

Chun cainéal a mhíntiúnáil, roghnaigh **Míntiúnáil** agus brúigh **OK**. Is féidir leat an cainéal a mhíntiúnáil le **▲** or **▼**. **IMá** tá uait an cainéal a aimsíodh a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

• Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua. Roghnaigh **Stóráil** agus brúigh **OK**. Taispeánfar an uimhir nua cainéal.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

*Tabhair faoi deara: Níl tacaíocht cainéal analógach ar fáil do thíortha a bhfuil múchta analógach curtha i gcrích acu.

Satailít

Déan cuardach do Shatailít agus do Shocruithe Satailíte

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít

Athshuiteáil gach cainéal

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít > Athshuiteáil cainéil

- Roghnaigh an grúpa cainéal a bhfuil uait iad a shuiteáil.
- Is féidir le hoibritheoirí satailíte pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhinne - cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Cineál naisc

Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil. Socraíonn an teilifís an cineál naisc cuí go huathoibríoch

- **Suas le 4 Satailít** - Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.
- **Unicable** - Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do shatailít 1 nó 2 satailít ag tús na suiteála.

Socruithe LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná

húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

- Uilíoch nó Ciorclach – An gnáthcineál LNB, is iondúil gur féidir leat an cineál seo a roghnú do do LNB.
- Minicíocht LO Íseal/ Minicíocht LO Ard – Socraítear minicíochtaí na n-ascaltóirí áitiúla do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealamh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.
- Ton 22 kHz – Is é an socrú réamhshainithe don Ton ná Uathoibríoch.
- Cumhacht LNB – Is é an socrú réamhshainithe don Chumhacht LNB ná Uathoibríoch.

Déan Cuardach Uathoibríoch do Chainéil

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráil sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráil cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholmha as.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chostar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

* Níl fáil air ach amháin nuair atá an **Liosta cainéal satailíte** socraithe do **Ó phacáiste sórtáilte**

Teachtaireacht Nuashonrú cainéil

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Teachtaireacht nuashonruithe cainéil

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chostar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

Rogha Nuashonruithe Uathoibríoch

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Rogha nuashonruithe uathoibríoch

Díroghnaigh satailít mura bhfuil uait é a nuashonrú go huathoibríoch.

* Níl fáil air ach amháin nuair atá an **Liosta cainéal satailíte** socraithe do **Ó phacáiste sórtáilte**

Suiteáil de Láimh

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Suiteáil de láimh

Suiteáil satailít de láimh.

- LNB – Roghnaigh an LNB a bhfuil uait cainéil nua a chur leis.
- Polarú – Roghnaigh an polarú atá uait.
- Mód ráta siombaile – Roghnaigh De láimh chun ráta siombaile a chur isteach.
- Minicíocht – Cuir isteach an mhinicíocht don trasfhreagróir.
- Cuardaigh – Déan cuardach don trasfhreagróir.

CAManna Satailíte

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinníolláil a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíte nuair atá an CAM curtha isteach sa teilifís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscróbhadh.

Is féidir leis na CAManna is nuaí (CI+ 1.3 le Próifíl Oibrítheora) na cainéil satailíte a shuiteáil leo féin ar do theilifís. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shatailít(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndíscróbhann na CAManna seo na cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

Cóipeáil Liosta Cainéal

Réamheolas

Tá cóipeáil liosta Cainéal agus cóipeáil liosta Satailíte atá beartaithe do dhéileálaithe agus d'úsáideoirí saineolaithe.

Le **Cóipeáil liosta cainéal/cóipeáil liosta Satailítí**, is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den raon céanna. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le **Cóipeáil Liosta Satailíte**.


Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse.
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.
- Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

Cóipeáil Liosta Cainéal, Seiceáil Leagan an Liosta Cainéal

Cóipeáil liosta canéal chuig méaróg chuimhne USB

Chun liosta na gcainéal a chóipeáil...

- 1 - Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéil suiteáilte ag an teilifís seo.
- 2 - Plugáil méaróg chuimhne USB isteach i bport USB 2*.
- 3 - Roghnaigh  (Baile) > Socruithe > Cainéil > Cóipeáil liosta Cainéal or Cóipeáil Liosta Satailíte agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Cóipeáil chuig USB agus brúigh OK.
- 5 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

*Tabhair faoi deara: ní thacaíonn ach an port USB a bhfuil USB 2 marcáilte air cóipeáil liosta cainéal.

Seiceáil leagan an liosta cainéal


 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Cóipeáil liosta Cainéal nó Cóipeáil Liosta Satailíte > Leagan reatha

Liosta Cainéal a Uaslódáil

Teilifíseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós


- 1 - Plugáil isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat dul thar an gcuardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.
- 2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 3 - Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, roghnaigh  (Baile) > Socruithe > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal or Cóipeáil Liosta Satailíte > Cóipeáil chuig an teilifís agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain

amach an mhéaróg chuimhne USB.

Teilifíseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin


- 1 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 2 - Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, roghnaigh  (Baile) > Socruithe > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal or Cóipeáil Liosta Satailíte > Cóipeáil chuig an teilifís agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

Tabhair faoi deara: Ní bheidh socrú tíre na Teilifíse athraithe chuige i ndiaidh don chlónáil a bheith déanta.

Suiteáil Cainéal Idirlín


Cuardaigh agus a Nuashonraigh Cainéil Idirlíne

Cuardaigh cainéil Idirlín*

 (Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil cainéil Idirlíne > Déan cuardach do chainéil

- 1 - Roghnaigh Cuardaigh le haghaidh cainéil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Nuashonraigh cainéil chun cainéil dhigiteacha amháin a chur leis. Roghnaigh athshuiteáil cainéil chun athshuiteáil iomlán a dhéanamh a ghlacann tú tríd gach céim. Roghnaigh Suiteáil cainéil nua chun liosta cainéil ar líne nua a shuiteáil. (Níl sé ar fáil má tá 3 liosta cainéal idirlín suiteáilte cheana féin.) Roghnaigh díshuiteáil cainéil chun liosta cainéil ar líne suiteáilte a thaispeáint leis an rogha iad a bhaint.
- 3 - Brúigh OK chun na cainéil a chuardach. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

Nuashonrú cainéil uathoibríoch do chainéil Idirlíne

 (Baile) > Socruithe > Cainéil > suiteáil cainéal Idirlíne > nuashonrú cainéil uathoibríoch

Las an teilifís chun na cainéil Idirlíne a nuashonrú go huathoibríoch.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráilann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa liosta Gach

cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholmha as.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chostar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

*Tabhair faoi deara: Cainéil idirlín ar fáil ach amháin nuair a bhíonn an suíomh tíre sa Ríocht Aontaithe nó aon tíortha a thacaíonn le DVB-I.

Feichmchlár Freely

Aip Freely

Is feidhmchlár teilifíse é Freely app* a chuireann Every TV ar fáil d'úsáideoirí na RA. Is féidir le lucht féachana na Ríochta Aontaithe cainéil Teilifíse beo a shruthlú taobh le hábhar ar éileamh saor in aisc leis an teilifís, ag baint riachtanas na haeróige.

Teastaíonn nasc idirlíne agus ní mór duit glacadh le Téarmaí Úsáide Philips, an Polasaí Príobháideachais agus le Téarmaí Úsáide an Smart TV chun an Feidhmchlár Freely a Suiteáil. Is féidir leat an Feidhmchlár a Suiteáil trí ceachtar de Scáileán na Feidhmchlár nó tríd an rogha Déan cuardach d'aeróg sa option Socruithe.

Murar féidir an Feidhmchlár Freely a íoslódáil nó a Suiteáil, bain triail as arís ar ball. Má leanann an fhadhb ar aghaidh, téigh i dteagmháil le Everyone TV.

Nuair atá an Feidhmchlár Freely suiteáilte, athraigh an foinse chuig Freely chun sult a bhaint as na gnéithe.

Tar éis don Feidhmchlár Freely a bheith suiteáilte, cuirfear isteach ar roinnt de na gnéithe.

- Tagann an comhéadan úsáideora App in áit roghnú cainéal, **Eolaire Teilifíse**, faisnéis cainéal.
- Díchumasófar athainmniú cainéil antenna, clónáil agus liosta is fearr leat.

*Tabhair faoi deara: Níl an Feidhmchlár Freely ar fáil ach amháin nuair atá an tír socraithe ar Ríocht Aontaithe.

Feidhmchlár Oibreora

HD+ OpApp

HD+ OpApp

Tá HD+ OpApp* curtha ar fáil ag HD+ d'úsáideoirí na Gearmáine agus is féidir leis bosca bairr fíorúil a reáchtáil ar an teilifís. Tá na feidhmchlár agus na feidhmeanna a mbíodh bosca bairr fisiciúil uait chun rochtain a fháil orthu ag an bhfeidhmchlár seo.

Teastaíonn nasc idirlíne agus ní mór duit glacadh le

Téarmaí Úsáide Philips, an Polasaí Príobháideachais agus le Téarmaí Úsáide an Smart TV chun an HD+ OpApp a shuiteáil. Is féidir leat an Feidhmchlár a shuiteáil trí Scáileán na bhFeidhmchlár nó tríd an rogha Déan cuardach do shatailítí sa roghchlár Socruithe.

Murar féidir HD+ OpApp a íoslódáil nó a shuiteáil, bain triail as arís ar ball. Déan teagmháil le HD+ mura n-éireoidh leat.

A luaithe is atá HD+ OpApp suiteáilte go rathúil, is féidir leat tús a chur leis an tréimhse shaor. Athraigh an fhoinsé go **Féach ar Shatailít** i ndiaidh na suiteála. Má bhí Modúl CAM do HD+ in úsáid agat roimhe seo, is féidir leat é a bhaint as anois. Má chuirtear CICAM isteach sa teilifís, ní bhainfear úsáid as chun an comhartha a dhíscrobadh agus tú ag féachaint ar chainéal satailíte.

Tar éis don HD+ OpApp a bheith suiteáilte, cuirfear isteach ar chuid de na gnéithe.

- Níl liosta na gCeanán ar fáil ach in Aeróg/Cábbla.
- Tagann an comhéadan úsáideora OpApp in áit roghnú cainéal, **Eolaire Teilifíse**, faisnéis cainéal
- Déanfar athainmniú agus clónáil cainéal satailíte a dhíchumasú.

*Tabhair faoi deara: Níl HD+ OpApp ar fáil ach dóibh siúd atá cláraithe le HD+ agus is é an Ghearmáin an socrú tíre.



Roghanna Cainéal

Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéil a bhfuil tú ag féachaint air nó ag brath ar na socruithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil.


Chun roghchlár na roghanna a oscailt...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh  **OPTIONS**.
- 2 - Brúigh  **OPTIONS** arís chun é a dhúnadh.

Faisnéis Cláir

Roghnaigh **Eolas cláir** chun féachaint ar eolas faoin gclár a bhfuil tú ag féachaint air.

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint...

- 1 - Tiúnáil don chainéal.
- 2 - Brúigh  **INFO** chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.
- 3 - Mar rogha air sin, is féidir leat **OPTIONS** a bhrú, **Eolas Cláir** a roghnú agus **OK** a bhrú chun an t-eolas cláir a oscailt.

4 - Brúigh ← Ar ais chun an t-eolas cláir a dhúnadh.

Fotheidil

Chun Fotheidil a chasadh air, brúigh ≡ OPTIONS agus roghnaigh Fotheidil.

Is féidir leat fotheidil a athrú go Fotheidil air nó Fotheidil as. Mar rogha air sin, is féidir leat Uathoibríoch a roghnú.

Uathoibríoch

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in Teanga Fotheideal.

Teanga Fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Teanga Fuaime

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaime ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Dual I-II

Má tá dhá theanga fuaime ag comhartha fuaime ach gan aon tásc teanga ag teanga amháin nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

Common Interface

Má tá scothábhar réamhíoctha ar fáil ó CAM, is féidir leat socraithe an tsoláthróra a shocrú leis an rogha seo.

Monofónach / Steiréo

Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monafhuaimeach nó Steiréafónach...

Tiúnáil go dtí cainéal analógach.

1 - Brúigh OPTIONS, roghnaigh Monafhuaim/Steiréo agus brúigh ► (ar dheis).

2

- Roghnaigh Monofónach nó Steiréafónach agus brúigh OK.

3 - Brúigh ◀ (clé) arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Eolas Cainéil

Roghnaigh Eolas Cainéil chun faisnéis theicniúil faoin gchainéal a fheiceáil.

Chun sonraí an chainéil roghnaithe a ghlaoch...

1 - Tiúnáil don chainéal.

2 - Brúigh OPTIONS, roghnaigh Eolas cainéil agus brúigh OK chun an t-eolas cainéil a oscailt.

3 - Brúigh OPTIONS arís nó brúigh ← Ar ais chun faisnéis an chainéil a dhúnadh.

Hbb TV ar an gCainéal seo

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

1 - Tiúin go dtí an cainéal a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.

2 - Brúigh OPTIONS agus roghnaigh HbbTV ar an chainéal seo agus brúigh ► (ar dheis).

3 - Roghnaigh As agus brúigh OK.

4 - Brúigh ◀ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun HbbTV a bhlocáil go hiomlán ar an teilifís:

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe HbbTV > HbbTV > As

Rochtain uilíoch

Níl fáil air ach amháin nuair atá Rochtain uilíoch socraithe do As.

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Rochtain uilíoch > Ar.

Le tuilleadh eolais a léamh, féach ar Cabhair > Treoir úsáideora > Socruithe Rochtain Leanúnach.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe
HbbTV > HbbTV

Má thairgeann cainéal teilifíse seirbhísí HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun rochtain a fháil ar na hardseirbhísí sin, e.g. físeáin ar éileamh agus seirbhísí catch-up TV.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe
HbbTV > Traiceáil HbbTV

Cas traiceáil iompair bhrabhsála HbbTV air nó as. Má chastar as é, cuirfear na seirbhísí HbbTV ar an eolas gan d'iompar brabhsála a thraiceáil.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe
HbbTV > Fianáin HbbTV

Cas air nó as stóráil fianán tríú páirtí, sonraí suímh agus an taisce ó sheirbhísí HbbTV.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe
HbbTV > HbbTV Aisghabh aitheantóir gléis

Is féidir leat aitheantóir gléis uathúil do theilifíse a athshocrú. Cruthófar aitheantóir nua.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe
HbbTV > Glan liosta na bhfeidhmchlár faofa

Ligeann sé duit liosta na bhfeidhmchlár HbbTV ar thug tú faomhadh dóibh a sheoladh ar an teilifís a ghlanadh.

Socruithe CAM

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Próifil
Oibritheora CAM

Nuair a bheidh suiteáil phróifil CAM déanta, roghnaigh chun teachtaireacht aníos Próifil Oibritheora CAM a chumasú nó a dhíchumasú.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Próifil
Oibritheora CAM

Nuair atá Próifil Oibritheora CAM cumasaithe, roghnaigh chun ainm próifile an chárta CAM nasctha reatha a thaispeáint.

8.3. Liosta Cainéal

Oscail Liosta cainéal

Chun liosta reatha na gcainéal a oscailt...

- 1 - Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh OK chun an liosta cainéal a oscailt mura bhfuil fáil ar an tSeirbhís Idirghníomhach, nó brúigh ≡ Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéil.
- 4 - Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait féachaint air.
- 5 - Brúigh ← Back chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Liostaítear na cainéil sa liosta Gach Cainéal bunaithe ar sheánra*. Mar shampla: Préimh, Nuacht Préimhse, Aitiúil Préimhe, Leanáil, Spórt etc. Is é an seánra Préimhe na príomhchainéil chraolta a bhfuil sciar den mhargadh acu os cionn 3%.

*Tabhair faoi deara: Nil feidhm ag an bhfeidhm liostáil de réir seánra ach sa Ghearmáin.

Roghanna Liosta Cainéal

Oscail an Roghchlár Roghanna


Chun roghchlár roghanna an liosta cainéal a oscailt:

- Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- Brúigh ≡ Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- Brúigh OPTIONS, agus roghnaigh ceann de na roghanna.
- Brúigh ← Back chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Athaimnigh Cainéal


- 1 - Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh ≡ Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait é a athainmniú.
- 4 - Brúigh OPTIONS > Athainmigh Cainéal, agus brúigh OK chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 5 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtair a roghnú.
- 6 - Roghnaigh Iontráil nuair atá tú réidh.
- 7 - Brúigh ← Back chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Roghnaigh Scagaire Cainéal


- 1 - Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh OPTIONS > Digiteach/Analógach, Saor/Scrofa
- 4 - Roghnaigh ceann de na teaghlaim cainéal atá ar taispeáint sa liosta cainéal.

Cruthaigh nó Athraigh Liosta Cainéal Ceanán

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Cruthaigh liosta ceanán

Roghnaigh cainéal, ansin brúigh OK chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta, ansin brúigh  Déanta.

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Athraigh ceanáin

Roghnaigh cainéal agus ansin brúigh OK chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta nó a bhaint as, ansin brúigh  Déanta.

Roghnaigh Raon Cainéal

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Roghnaigh raon cainéil

Roghnaigh raon cainéal i liosta cainéal. Brúigh OK chun tús raoin a mharcáil agus ansin brúigh OK arís chun deireadh an raoin a mharcáil. Marcálfar na cainéil roghnaithe mar cheanáin.

Roghnaigh Liosta Cainéal



TV / EXIT > OK > OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéil

Roghnaigh ceann de na liostaí cainéal atá sórtáilte de réir cineálacha éagsúla cainéal.

Déan Cuardach do Chainéil

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Cuardaigh cainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéal chun é a aimsiú i liosta fada cainéal. An toradh a bheidh ar an gcuardach an t-ainm cainéil meaitseála agus an toradh curtha in ord aibítreach.

- 1 - Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh OPTIONS > Cuardaigh cainéal, agus brúigh OK chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 4 - Úsáid na heochracha chun carachtar a roghnú, ansin brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Iontráil nuair atá an t-ionchur déanta.

6 - Brúigh  Back chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Glasáil nó Díghlasáil Cainéal

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Glasáil cainéal, Díghlasáil cainéal

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Beidh  in aice leis an lógó cainéil ag an gcainéal glasáilte.

Bain Liosta Ceanán As

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Bain Liosta Ceanán As





Chun an liosta ceanán reatha a bhaint as, roghnaigh Tá.

8.4. Cainéil Ceanáin



Maidir le Cainéil Ceanáin

Is féidir leat liosta cainéal ceanán a chruthú nach bhfuil ann ach na cainéil a bhfuil tú ag iarraidh féachaint orthu. Ní fheicfidh tú ach na cainéil cheanán nuair a athraíonn tú cainéal nuair atá an liosta cainéal Ceanán roghnaithe agat.

Cruthaigh Liosta Ceanán

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  Liosta cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - Roghnaigh an cainéal, agus brúigh  Marcáil mar cheanán chun marcáil mar cheanán.
- 3 - Marcálfar an cainéal roghnaithe le .
- 4 - Brúigh  Ar ais chun críochnú. Tá na cainéil curtha leis an Liosta ceanán.

Cainéal a bhaint as an Liosta Ceanán

Chun cainéal a bhaint as an liosta ceanán, roghnaigh an cainéal le , ansin brúigh  Dímharcáil mar cheanán arís chun é a dhímharcáil mar cheanán.

Ord Cainéal a athrú

Is féidir leat cainéil sa liosta cainéal Ceanán a athordú — a athshuí (níl fáil air ach i gcás tíortha éagsúla).

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **OK > OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéil.**
- 2 - Roghnaigh **Ceanán Aeróg, Ceanán Cábla nó Ceanán Satailít***, agus brúigh **OPTIONS.**
- 3 - Roghnaigh **Athordaigh cainéil**, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh **OK.**
- 4 - Brúigh na cnaipí **Nascleanúna** chun an cainéal atá roghnaithe a bhogadh go dtí suíomh eile agus brúigh **OK.**
- 5 - Nuair atá sé sin déanta agat, brúigh **■ Déanta.**

* Ní féidir cuardach a dhéanamh ach do chainéal satailíte amháin ar na múnlaí teilifíse xxPxSxxx2.

Liosta Ceanán ar an Eolaire Teilifíse

Is féidir leat an tEolaire Teilifíse a nascadh le do Liosta Ceanán.

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **OK > OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéil.**
- 2 - Roghnaigh **Ceanán aeróige, Ceanán cábla nó Ceanán satailíte***, agus brúigh **OK.**
- 3 - Brúigh **TREOIR TEILIFÍSE** chun é a oscailt.

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil cheanán a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Chomh maith le do do chainéil cheanán, cuirfear na 3 cainéal is mó a úsáidtear ó liosta réamhshainithe an chraoltóra le liosta do chainéal ceanán. Ní mór duit na cainéil seo a chur le do liosta ceanán chun é a chumasú (féach ar an gcaibidil "Eolaire Teilifíse").

Tá greille "An raibh a fhios agat" ar gach leathanach den Eolaire Teilifíse ar do liosta cainéal ceanán. Tugann an cainéal "An raibh a fhios agat?" leideanna úsáideacha faoin gcaoi a n-úsáideann tú do theilifís a.

* Ní féidir cuardach a dhéanamh ach do chainéal satailíte amháin ar na múnlaí teilifíse xxPxSxxx2.

8.5. Téacs / Teilithéacs

Fotheidil ó Théacs

Má thiúnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

- 1 - Brúigh **OPTIONS** agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, roghnaigh **Teilithéacs** chun **Téacs/Teilithéacs** a oscailt.
- 2 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu, **888** go hiondúil.
- 3 - Brúigh **← (Ar ais)** chun an leathanach **Téacs** a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú **Air** i roghchlár na bhFothéideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Le fáil amach an cainéal analógach nó digiteach é, athraigh chuig an gcainéal agus brúigh **ⓘINFO.**

Leathanaigh Téacs

Má tá eochair **TEXT** ag do chianrialtán, is féidir leat **TEXT** a bhrú chun **Téacs/Teilithéacs** a oscailt agus tú ag breathnú ar chainéil teilifíse Chun **Téacs** a dhúnadh, brúigh **TEXT** arís.

Mura bhfuil eochair **TEXT** ar do chianrialtán, brúigh **OPTIONS** agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, roghnaigh **Teilithéacs** chun **Téacs/Teilithéacs** a oscailt.

Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú... .

- 1 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharr in aice le huimhir an phríomhleathanaigh. Chun foleathanach a roghnú, brúigh **←** nó **→**.

T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí **Téacs T.O.P. Téacs**. Chun **T.O.P.** a oscailt. Leathanaigh **Téacs** laistigh de **Théacs**, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **forbhreathnú T.O.P.** .

* Ní féidir teilithéacs a fháil ach amháin nuair atá na cainéil suiteáilte go díreach ar thiúnóir inmheánach na teilifíse agus nuair atá **Mód** teilifíse air. Má tá bosca bairr á úsáid, ní bheidh fáil ar an teilithéacs tríd an teilifís. Sa chás sin, is féidir teilithéacs an bhosca bhairr a úsáid ina áit.

Roghanna Téacs

In Téacs/Teiletéacs, brúigh **OPTIONS** chun an méid seo a leanas a roghnú...

- **Reoigh leathanach / Díreigh leathanach**
Chun rothlú uathoibríoch foleathanach a stopadh.
- **Déscáileán / Scáileán iomlán**
Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.
- **Forbhreathnú ar T.O.P. overview**
Chun T.O.P. a oscailt. Téacs.
- **Méadaigh / Gnáth-amharc**
Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.
- **Nochtaigh**
Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.
- **Timthriall Fo-leathanach**
Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá fáil orthu.
- **Teanga**
Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.
- **Téacs 2.5**
Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

Téacs a Shuiteáil

Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digítí.

Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs thánaisteach

Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Téacs 2.5 mar ghnáthshocrú monarchan.
Chun Téacs 2.5 a chasadh as...

- 1 - Brúigh **TEXT** nó brúigh **OPTIONS** agus ansin roghnaigh **Teilithéacs**.
- 2 - Nuair atá Téacs/Teiletéacs oscailte ar an scáileán, brúigh **≡** **OPTIONS**.
- 3 - Roghnaigh **Téacs 2.5** > As chun Téacs 2.5 a dhíchumasú.

8.6. Cainéil Sruthaithe

Is éard is cainéil sruthaithe ann ná cainéil teilifíse atá saor le féachaint orthu a fhaigheann tacaíocht ó fhógraíocht. Nuair a bhíonn do theilifís ceangailte leis an Idirlíon agus Cainéil Sruthaithe ar fáil i do réigiún, is féidir le do theilifís Cainéil Sruthaithe a chur go huathoibríoch le do threoir theilifíse saor in aisce. Is féidir leat fáil a bheith agat ar na cainéil seo trí chnaipe a bhrú uair ar bith is mian leat.

Féach ar chainéil Sruthaithe

Ní mór do do theilifíseán a bheith nasctha le líonra baile a bhfuil nasc Idirlín aige. Beidh ort glacadh le Téarmaí Úsáide agus Beartas Príobháideachais na gCainéal Sruthaithe.

Chun Cainéil Sruthaithe a shuiteáil agus a fheiceáil:

- 1 - Brúigh eochair **SOURCES** ar an gciallaltán chun roghchlár Foinsí a oscailt.
- 2 - Roghnaigh **Sruthú*** chun athrú go dtí foinsí na gcainéal Sruthaithe.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh leis na Téarmaí Úsáide agus an Beartas Príobháideachais.
- 4 - Suiteálfar na Cainéil Sruthaithe i do réigiún ar an teilifís, fan go mbeidh an tsuiteáil déanta.
- 5 - Is féidir leat féachaint ar Chainéil Sruthaithe ar do theilifís anois.

Áirítear ar Chainéil Sruthaithe ná Liosta Cainéal, Eolas Cainéil / Cláir, Treoir Theilifíse, Glas Cainéal / Clár agus Roghanna cainéil, chomh maith le cainéil aeróige, chábla agus satailíte.

*Tabhair faoi deara: Níl an cainéal **Sruthaithe** ar fáil ach amháin nuair atá an tír socraithe ar Ríocht Aontaithe.

Athraigh socruithe príobháideachais fógraíochta

Tacaítear le cainéil Sruthaithe In Aisce le fógraíocht. Is féidir leat na socruithe príobháideachais fógraíochta a athrú chun fógraíocht ábhartha a chumasú nó a dhíchumasú.

Chun féachaint ar Théarmaí Úsáide cainéil Sruthaithe nó chun na cainéil Sruthaithe a athrú chun socruithe príobháideachais a fhógairt, gabh chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe príobháideachta agus roghnaigh na socruithe thíos.

Ionad Roghanna Príobháideachais: féach ar agus socraigh na socruithe príobháideachais de do shainrogha.

Aitheantas Fógraíochta: féach ar an Aitheantas

Fógraíochta reatha a shainaithníonn do theilifiseán chun fógraí atá ábhartha duit a chumasú. Brúigh OK chun an CA Fógraíochta a athshocrú le huimhir randamach nua.

Rianú teoranta fógraí: nuair a bhíonn rianú teoranta fógraí cumasaithe, is féidir nach mbeidh na fógraí chomh hábhartha duit. Ní dhéanfaidh sé seo aon difear do líon na bhfógraí a thaispeántar. Brúigh OK chun rianú teoranta fógraí a chumasú nó a dhíchumasú.

9. Eolaire Teilifíse

9.1. A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas ón eolaire teilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís (e.g na cainéil a bhféachann tú orthu le Féach ar theilifís). Ní féidir leis an teilifís eolas ón Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach.

9.2. An Eolaire Teilifíse a Úsáid

Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an tEolaire Teilifíse a oscailt, brúigh **EOLAIRE TEILIFÍSE**.

Brúigh **EOLAIRE TEILIFÍSE** arís chun é a dhúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltar sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.

Tiúin do Chlár

Athraigh go clár

- Is féidir leat athrú go clár reatha ón eolaire teilifíse.
- Chun clár a roghnú, úsáid na méaracha saighde chun ainm an chláir a roghnú.
- Gluais i dtreo na láimhe deise chun féachaint ar chláir atá sceidealaithe níos deireanaí an lá sin.
- Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh **OK**.

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint, brúigh **INFO**.

Athraigh an Lá

Má thagann eolas ón Eolaire Teilifíse ón gcráoltóir, is féidir leat **Cainéal suas** a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh **Cainéal síos** chun filleadh ar an lá roimhe sin.

De rogha air sin, is féidir leat **OPTIONS** a bhrú agus **Athraigh lá** a roghnú.

Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cláir a chuardach de réir seánra, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Cuardaigh de réir seánra**. Roghnaigh seánra agus brúigh **OK**. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.

10. Meáin

10.1. Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB.

Brúigh **■** **SOURCES**, ansin roghnaigh **USB**, is féidir leat do chomhaid sa struchtúr fillteán atá eagrúithe agat ar an Tiomántán Crua USB a bhrabhsáil.

10.2. Grianghraif

Féach ar Ghrianghraif

1 – Brúigh **■** **SOURCES**, roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Méaróg Chuimhne USB** agus ansin roghnaigh an gléas **USB** atá uait.

3 – Roghnaigh ceann de na grianghraif agus brúigh **OK** chun féachaint air.

• Chun féachaint ar ghrianghraif, roghnaigh **Grianghraif** sa bharr roghchláir, roghnaigh mionshamhail grianghraif agus brúigh **OK**.
• Amharc ar na comhaid grianghraif leis an roghchlár rialaithe:

Barra rialaithe athsheinnte, **◀** (Léim chuig an grianghraf roimhe san fhilleán), **▶** (Léim chuig an chéad ghrianghraf eile san fhilleán), **▶** (Tosaigh athsheinm taispeántas sleamhnáin), **||** (Cuir an t-athsheinm ar sos).

• Brúigh na deilbhíní ar sheinnteoír chun:

- Tosaigh taispeántas sleamhnáin
- Rothlaigh an grianghraf
- Suaitheadh: seinn do chomhad in ord randamach
- Athsheinn: seinneann sé na grianghraif uilig san fhilleán seo uair amháin nó go leanúnach
- Socraigh luas an taispeántais sleamhnáin
- Stop an ceol ag seinnt sa chúlra.

Roghanna Grianghraif

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid ghrianghraf, brúigh **OPTIONS** chun tuilleadh roghanna a fháil.

Taispeántas sleamhnán

Má tá roinnt grianghraf san fhilleán céanna, roghnaigh chun taispeántas sleamhnán de gach grianghraf san fhilleán seo a thosú.

Sórtáil

Brabhsáil do ghrianghraif de réir dáta, amlíne nó ainm comhaid.

Liosta/Mionsamhlacha

Féach ar ghrianghraif i liosta nó mar mhionsamhlacha.

Suaitheadh

Amharc ar na grianghraif in ord seicheamhach, nó go randamach.

Athsheinn

Amharc ar na pictiúir arís is arís eile nó uair amháin.

Stop ceol

Stop an ceol má táthar i mbun athsheanma ceoil.

Luas taispeántas sleamháin

Socraigh luas an taispeántais sleamháin.

Athruithe Taispeántas Sleamháin

Socraigh an t-athrú ó phictiúr amháin chuig an chéad cheann eile.

Eolas

Taispeáin faisnéis faoin gcomhad grianghraf.

Nuair atáthar ag amharc ar chomhaid ghrianghraif, brúigh **OPTIONS** chun rogha eile a fháil.

Eolas

Taispeáin faisnéis faoin gcomhad grianghraf.

10.3. Físeáin

Físeáin a Sheinnt

Chun físeán a sheinm ar an teilifís:

Roghnaigh **Físeáin**, agus roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh **OK**.

• Chun an físeán a chur ar sos, brúigh **OK**. Brúigh **OK** arís chun leanúint ar aghaidh.

• – Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh **▶▶** nó **◀◀**. Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

• Chun léim chuig an chéad físeán eile i bhfillteán, brúigh **OK** chun é a chur ar sos agus roghnaigh **▶** ar an scáileán agus brúigh **OK**.

• Le dul siar chuig an bhfillteán, brúigh ← **Siar**.

Oscail fillteán físeán

1 - Brúigh  **SOURCES**, roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Méaróg Chuimhne USB** agus ansin roghnaigh an gléas **USB** atá uait.

3 - Roghnaigh **Físeáin** agus roghnaigh **físeán**, is féidir leat **OK** a bhrú chun an físeán atá roghnaithe a sheinnt.

• Roghnaigh físeán agus brúigh **INFO** chun an fhaisnéis comhaid a thaispeáint.

• Amharc ar na comhaid grianghraif leis an roghchlár rialaithe:

Barra dul chun cinn, barra rialaithe

Athsheinnte, ◀ (Léim chuig an grianghraf roimhe san fhillteán), ▶ (Léim chuig an chéad ghrianghraf eile san

fhillteán), ▶ (Athsheim), ◀◀

(Cúlchas), ▶▶ (Mearchas), || (Cuir an t-athsheim ar sos).

• Brúigh na deilbhíní ar sheinnteor chuig:

- Seinn físeán amháin/uilig

- Fotheideal: atraigh fotheideal Ar siúl, Múchta nó Ar siúl le linn balbhaithe.

- teanga Fotheideal: roghnaigh an teanga Fotheideal

- Roghnaigh an carachtar socraithe má tá fotheideal seachtrach ar fáil.

- Teanga fuaime: roghnaigh teanga fuaime

- Suaitheadh: seinn do chomhad in ord randamach

- Athsheinn: seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach

Roghanna Físeáin

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid físeáin, brúigh **OPTIONS** chun tuilleadh roghanna a fháil.

Seinn Uilig

Seinn gach comhad san fhillteán.

List/Thumbnails

Féach ar chomhaid fhíseán i liosta nó mar mhionsamhlacha.

Athsheinn go randamach air, as

Féach ar na físeáin in ord seicheamhach, nó go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin

Seinn físeáin arís agus arís nó uair amháin.

Eolas

Taispeáin faisnéis faoin gcomhad físeáin.

Le linn athsheinnt físeáin, brúigh **OPTIONS** chun tuilleadh roghanna a fháil.

Socruithe fotheideal

Socraigh an Chlóméid, dath na bhFotheideal, suíomh

na bhFotheideal agus an Seach-chur sionc ama má tá na roghanna ar fáil.

Eolas

Taispeáin faisnéis faoin gcomhad físeáin.

10.4. Ceol

Seinn Ceol

Oscail fillteán ceoil

1 - Brúigh  **SOURCES**, roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Méaróg Chuimhne USB** agus brúigh ▶ (deas) chun an gléas **USB** atá uait a roghnú.

3 - Roghnaigh **Ceol** agus roghnaigh **píosa ceoil**, is féidir leat **OK** a bhrú chun an ceol atá roghnaithe a sheinnt.

• Roghnaigh ceol agus brúigh **INFO** chun an fhaisnéis comhaid a thaispeáint.

• Seinn comhad ceoil leis an roghchlár rialaithe:

Barra dul chun cinn, barra rialaithe

Athsheinnte, ◀ (Léim chuig an ceol roimhe san fhillteán), ▶ (Léim chuig an chéad cheol eile san

fhillteán), ▶ (Athsheim), ◀◀

(Cúlchas), ▶▶ (Mearchas), || (Cuir an t-athsheim ar sos).

• Brúigh na deilbhíní ar sheinnteor chuig:

- Seinn ceol uilig

- Suaitheadh: seinn do chomhad in ord randamach

- Athsheinn: seinneann sé ceol uilig san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach

Roghanna Ceoil

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid ceoil, brúigh **OPTIONS** chun tuilleadh roghanna a fháil.

Seinn Uilig

Seinn gach comhad san fhillteán.

Liosta/Mionsamhlacha

Féach ar chomhaid cheoil le hamharc liosta nó mionsamhlacha.

Athsheinn go randamach air, as

Seinn amhráin in ord seicheamhach, nó go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin

Seinn amhráin arís agus arís nó uair amháin.

10.5. Feidhmchlár Moments

Moments – albam digiteach don teilifís

Moments is albam grianghraif dhigitigh é a chomhtháthú le do Theilifís. Is féidir leat albaim ghrianghraif a chruthú, a leasú agus a roinnt ar bhealach iomasach agus pearsantaithe.


Forbartha le comhtháthú le do ghléasanna móibleacha agus do Philips Smart TV áirithe, ligeann **Moments** duit go chuimhní a eagrú ar dhóigh nualaíoch, le huirlisí eagarthóireachta agus comhéadan sothuigthe. Athraigh do ghrianghraif isteach ina scéalta áille amhairc ar féidir iad a roinnt agus taitneamh a bhaint astu go héasca ar an scáileán mór.

Príomhghnéithe

Albam Tapa: Is féidir leat íomhánna a chur leis, agus tá an t-albam réidh le seoladh chuig an teilifís. Lena chois sin, is féidir fuaim chúlra a chur san áireamh, am aistrithe idir fiseáin a leasú agus an éifeacht aistrithe atá uait a roghnú don albam.


Albam Teimpléid: Is féidir leat rochtain á fháil ar tuilleadh roghanna oiriúnaithe, a ligeann duit an t-albam a chruthú leathanach ar leathanach. Tosaíonn an próiseas le roghnú teimpléad/samhail, ar féidir é a mhodhnú de réir do chuid riachtanas. Is féidir leat íomhánna a athrú, téacs a chur in oiriúint, dathanna a athrú, agus roghanna oiriúnaithe eile a fhiosrú.

Teilifísí Péireáilte: Ligeann an ghné seo duit Teilifísí a riar, ag cumasú péireálacha nua a chur leis agus cothabháil de Theilifísí atá nasctha cheana féin.



Is féidir leat a dhul chuig  (Roghchlár Tapa/Roghchlár Teilifíse) eochair agus roghnaigh **Moments**; taispeánfar cód QR ar an scáileán teilifíse. Scan an cód QR le do ghléas soghluaiste agus lean an treo chun an feidhmchlár **Moments** a íoslódáil agus a shuiteáil. Agus an feidhmchlár á húsáid agat, ní mór do ghléas soghluaiste agus Philips TV a cheangal leis an líonra Wi-Fi céanna.

11. Oscail na Roghchlár Socruithe Teilifíse

11.1. Roghchlár teilifíse agus Socruithe Coitianta

Brúigh  (Roghchlár Teilifíse) eochair ar an gcianrialtán chun cluaisíní Roghchlár Teilifíse agus Socruithe coitianta a sheoladh ar an Scáileán baile. Soláthraíonn an dá chluaisín rochtain thapa chun socruithe teilifíse a choigeartú, aipeanna a lainseáil nó an chabhair a fháil.

Cé go lainseáladh cluaisíní Roghchlár Teilifíse / Socruithe coitianta:

- Brúigh an eochair suas chun bogadh go dtí an tsraith uachtarach agus ansin brúigh an eochair chlé nó ar dheis chun aistriú idir Roghchlár Teilifíse agus cluaisíní Socruithe coitianta.
- Brúigh an eochair síos chun bogadh go dtí an tsraith íochtarach agus ansin brúigh an eochair chlé nó ar dheis chun na míreanna faoi na cluaisíní a fheiceáil.
- Brúigh an eochair OK ar an mír roghnaithe chun an mhír a ghníomhachtú nó roghanna na míre a thaispeáint.
- Brúigh  (Roghchlár Teilifíse) eochair arís nó  (Ar ais) eochair chun éirí as an stádas reatha.

Is féidir suíomh na míre sna Socruithe coitianta a shaincheapadh tríd an bhfeidhm athordaithe. Brúigh agus coinnigh eochair OK ar feadh níos mó ná 3 soicind ar na míreanna Socruithe coitianta (seachas an Gach socrú) chun an mód Athordaithe a ghníomhachtú. Cé go bhfuil tú i mód Athordaithe, is féidir leat an mhír a bhogadh go dtí seasamh nua ach ní féidir leat dul thar Gach socrú ar thaobh na láimhe clé is mó. Brúigh OK chun é a dhearbhu agus scoir an modh Athordaithe.

*Tabhair faoi deara: d'fhéadfadh na roghanna Roghchlár Teilifíse agus Socruithe coitianta a bheith ag brath ar ghnéithe táirge nó cásanna úsáide difriúla.

Roghchlár Teilifíse:


- Fógraí — Chun na fógraí a fheiceáil nó fáil réidh leo.
- Féach ar an teilifís — Chun athrú ar ais chun féachaint ar an teilifís.
- Foinsí HDMI - Chun foinsí HDMI ceangailte a liostáil.
- Aurora * - Chun an aip Aurora a sheoladh.
- Ambilight Suite * - Chun an Ambilight Suite a sheoladh.

- AmbiScape* - Chun AmbiScape a lainseáil.
- Moments - Chun ceangal leis an bhaip Moments.
- Baile Cliste* — Chun painéal Bhaile Cliste a lainseáil.
- Socruithe Eco - Chun roghchlár na socruithe Eco a oscailt.
- Demo Me — Chun comhaid taispeána a bhainistiú.
- Cabhair - Déan diagnóis agus tuilleadh eolais a fháil faoi do theilifís.

Socruithe Minice:

- Gach socrú - Féach ar am roghchlár Gach socrú.
- Stíl Pictiúir AI* / Stíl Pictiúir — Roghnaigh ceann de na stíleanna pictiúir réamhshainithe le haghaidh an fhéachaint pictiúir is fearr.
- IntelliSound* - Roghnaigh ceann de na modhanna IntelliSound réamhshocraithe le haghaidh socruithe fuaime idéalach.
- Stíl Fuaime — Roghnaigh nó coigeartaigh socruithe stíle fuaime.
- Stíl Ambilight* — Roghnaigh ceann amháin de na stíleanna réamhshainithe Ambilight.
- Gan sreang agus líonraí - Ceangail le do líonra baile nó coigeartaigh na socruithe líonra.
- Bluetooth®* - Socrú do ghléasanna Bluetooth®.
- Fuaim amach - Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.
- Próifíl éisteachta* — Déan fuaim do chainteoirí teilifíse a phearsantú.
- Treoir gutha* — Socrú do threoir gutha.
- Scáileán as - Mura n-éistean tú le ceol amháin ar an teilifís, is féidir leat scáileán na teilifíse a chasadh as.
- -Amadóir codlata - Socraigh an teilifís chun athrú go fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe.
- Nuashonraigh bogearraí — Seiceáil le haghaidh nuashonrú bogearraí teilifíse.

Roghchlár Gach socrú:

Brúigh an cnaipe  (Baile) ar an gcianrialtán le dul ar ais go dtí an scáileán Baile. Is féidir leat rochtain a fháil ar roghchlár Socruithe trí dheilbhín na socruithe ag an gcúinne ar dheis ar bharr an scáileáin bhaile.

* socruithe bainteach le Ambilight, tá Baile Cliste, Stíl Pictiúir AI, IntelliSound, Bluetooth®, Próifíl éisteachta agus Treoir gutha do shampla a thacaíonn leis na gnéithe amháin.

11.2. Gach Socrú

Socruithe pictiúir

Maidir le Roghchlár Socruithe Pictiúir

Soláthraíonn an roghchlár socrú pictiúir rochtain éasca ar shocruithe pictiúir il-leibhéil, ón leibhéal ginearálta go hardleibhéil. I gcás roinnt socruithe pictiúir, is féidir luachanna a athrú trí roghchlár fairsingithe chun ligean duit féachaint ar luachanna na socruithe go léir agus réamhamharc a fháil ar na héifeachtaí a chuirfear i bhfeidhm.

Ar an gcéad leibhéal den roghchlár Socraithe Pictiúir, is féidir leat i gcónaí mír a roghnú agus an eochair OK a bhrú chun dul go dtí roghanna an chéad leibhéal eile. Má tá roghchlár fairsingithe le feiceáil, is féidir leat sleamhnnú nó na luachanna socraithe a chliceáil chun iad a roghnú agus réamhamharc a fháil den éifeacht agus ansin OK a bhrú chun an t-athrú a dheimhniú. Má tá roghanna socruithe eile ar an leibhéal céanna, is féidir leat an eochair **▲** (suas) nó **▼** (síos) a bhrú chun scrolláil chuig roghanna socruithe eile agus leanúint leis an socrú gan an roghchlár fairsingithe a fhágáil. A luaithe is a dhéantar gach athrú ar na socruithe, is féidir leat an eochair **←** Ar ais a bhrú go leanúnach chun na roghchláir a fhágáil nó a dhúnadh.

Mód féachana

Roghnaigh Mód féachana

Roghnaigh an modh féachana is fearr leat do d'fhoinse HDMI. Téigh go **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúir > Mód Féachana** chun an mód Féachana a shocrú.

Is iad seo a leanas na modhanna féachana atá ar fáil:

- **Uathoibríoch** – Déanfaidh an teilifís an t-ábhar a bhrath go huathoibríoch agus socróidh sé an modh féachana dá réir.
- **Físeán** – Nuair a shocraítear an mód féachana de láimh nó go huathoibríoch ar Físeán, beidh na **Socruithe > Pictiúir > Stíl Phictiúir / Stíl Phictiúir AI** ar fáil le roghnú.
- **Cluiche** – Oiriúnach chun cluichí a imirt le freagairt thapa (moill íseal ionchuir). Nuair a shocraítear Mód amhairc de láimh nó go huathoibríoch ag Cluiche, beidh na roghanna **Socruithe > Pictiúir > próifil Chluiche** ar fáil lena roghnú.
- **Monatóir** – Idéalach le feidhmchlár ríomhaire a thaispeáint. Tá an físeán bunaidh á thaispeáint le próiseáil íosta agus freagairt thapa (moill íseal ionchuir) chun éifeacht amhairc an ábhair bhunaidh a choinneáil.

Stíl Pictiúir AI

Roghnaigh stíl

Chun an pictiúir a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúir > Stíl pictiúir AI, brúigh OK chun athrú go dtí an chéad rogha eile atá ar fáil.

Is iad na Stíleanna pictiúir atá ar fáil:

- **Gléghlan** – Oiriúnach le haghaidh breathnú ar solas an lae.
- **Nádúrtha** – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin sa bhaile.
- **Tagairt / Tagairt(Calman)** – Oiriúnach chun féachaint ar scannáin le héifeacht stiúideo bunaidh. Bíonn éifeachtaí difriúla ag an modh ag brath ar **Socruithe > Pictiúir > má tá Calman** iompaithe air nó as.
- **ECO** – An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh
- **Pearsanta (cineál foinse)** – Stíl phearsanta d'fhoinsé aonair.

- Is féidir leis an teilifís cláir HDR a sheinnt ó aon cheann de na naisc HDMI, ó chraoladh, ó fhoinsé Idirlín (e.g. Netflix) nó ó ghléas cuimhne USB nasctha.
- Athrófar an teilifís go huathoibríoch le comharthú go mód HDR. Hybrid Log Gamma, HDR, HDR10+ ADAPTIVE, agus Dolby Vision ach tá sé faoi réir ag a leithéid d'fhormáid HDR10 a bheith ar fáil ó sholáthróirí inneachair.

I gcás inneachar HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+)

Tá na stíleanna d'ábhar HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 agus HDR10+) comhoiriúnach le stíleanna ginearálta Pictiúir.

D'inneachar HDR Dolby Vision

Seo a leanas na stíleanna d'inneachar HDR Dolby Vision...

- **Gléghlan Dolby Vision**
- **Dolby Vision Geal**
- **Dolby Vision Dorcha**
- **ECO**
- **Pearsanta(cineál foinse)**

Athshocraigh go dtí an réamhsocrú

Chun na socruithe pictiúir reatha a athshocrú chuig réamhshocruithe monarchana, téigh chuig **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúir**, ansin roghnaigh Athshocraigh go réamhshocraithe.

Próifil an chluiche

Roghnaigh Próifil Cluiche

Nuair a bheidh modh breathnaithe [🏠 \(Baile\) > Socruithe > Pictiúr > Breathnú socraithe](#) go Cluiche nó socraithe go Uathoibríoch nuair a bhraitear ábhar cluiche, beidh an socrú **Próifil Cluiche** ar fáil le roghnú.

Stóráilann Próifil Cluiche socruithe gaolmhara chun an taithí cluichíochta is fearr a sholáthar. Is féidir leat réamhshocrú próifil Cluiche a roghnú le cur i bhfeidhm ar an gcineál ceart Cluiche.

Téigh go dtí [🏠 \(Baile\) > Socruithe > Pictiúr > Próifil cluiche](#) agus roghnaigh ceann de na próifílí réamhshainithe.

Is iad seo a leanas na próifílí na cluiche réamhshainithe atá ar fáil:

- **Caighdeán** – Socruithe réamhshocraithe optamaithe le haghaidh cluichíocht.
- **Tagairt** – Socruithe optamaithe d'éifeacht amhairc cearrbhachais ghairmiúil.
- **Cluiche ráta fráma íseal (30x60fps)** – Socruithe optamaithe do chineál cluiche ráta fráma íseal.

Nuair a athraíonn an teilifís go mód Cluiche de láimh nó go huathoibríoch trí bhrath cluichí, taispeánfaidh an teilifís teachtaireacht chun a chur in iúl go bhfuil an **Barra Cluiche** ar fáil, brúigh OK chun an **Barra Cluiche** a ghníomhachtú. Is féidir leat dul chuig **Socrú barra cluiche > Próifil agus Cuir próifil leis** a roghnú chun socruithe reatha a stóráil agus próifil cluiche nua a chruthú. Chomh luath agus a chruthófar na próifílí cluiche saincheaptha tríd an **Barra cluiche**, beidh na próifílí cluiche céanna ar fáil le roghnú freisin ó socrú próifil cluiche.

Intleacht Chomhthimpeallach

Optamú leibhéal an tsolais

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Pictiúr > Optamú leibhéal solais](#)

Cas air chun tuirse súl a laghdú go huathoibríoch faoi riochtaí solais chomhthimpeallaigh éagsúla.

Optamú sonraí dorcha

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Pictiúr > Optamú sonraí dubha](#).

Cas air chun sonraí dubha a fheabhsú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais comhthimpeallacha.

Optamú teocht datha

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Pictiúr > Optamú na teochta datha](#)

Roghnaigh air chun an teocht datha a optamú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais comhthimpeallacha.

Optamú HDR

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Pictiúr > barrfheabhsú HDR](#).

Roghnaigh ar aghaidh chun an éifeacht mapála ton HDR a bharrfheabhsú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais comhthimpeallacha.

Socruithe Codarsnachta

Gile

Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh](#).

Cas air chun tuirse súl a laghdú go huathoibríoch faoi riochtaí solais chomhthimpeallaigh éagsúla. Níl an fheidhm ar fáil ach amháin nuair atá **Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gileacht > Mód codarsnachta socraithe** ar Múchta.

Codarsnacht OLED

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Codarsnacht OLED](#).

Coigeartaigh luach codarsnachta an phictiúir. Is féidir leat an luach codarsnachta a íslíú chun an tomhaltas cumhachta a laghdú.

Solas buaic

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Solas buaic](#).

Roghnaigh **As**, **Íosmhéid**, **Meánmhéid** nó **Uasmhéid** chun an teilifís a shocrú go huathoibríoch chun an chodarsnacht a laghdú, chun an tomhaltas cumhachta is fearr a fháil nó chun an pictiúr is fearr a fháil.

Leibhéal Físeáin

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Codarsnacht](#) > [Gile](#) > [Leibhéal Físeáin](#).

Coigeartaigh an leibhéal codarsnachta físeáin.

Sonraí Dorcha

Optamú Comhthimpeallach Sonraí Dorcha

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Codarsnacht](#) > [Sonraí dorcha](#) > [Optamú Comhthimpeallach Sonraí Dorcha](#).

Cas air chun sonraí dubha a fheabhsú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais comhthimpeallacha.

Gáma

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Codarsnacht](#) > [Sonraí dorcha](#) > [Gáma](#).

Chun socrú neamhlíneach a shocrú le haghaidh lonras agus codarsnacht an phictiúir.

Nóta: Níl sé ar fáil ar roinnt múnlaí nuair atá [Optamú comhthimpeallach sonraí dorcha](#) nó [Optamú Sonraí Dorcha](#) socraithe Air.

Leibhéal dubh

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Codarsnacht](#) > [Sonraí dorcha](#) > [Leibhéal duibhe](#).

Chun leibhéal dubh an phictiúir a shocrú.

Nóta: Má shocraítear an leibhéal duibh rófhada ón luach tagartha (50), d'fhéadfadh codarsnacht níos ísle a bheith mar thoradh air (sonraí dorcha ag imeacht as amharc, nó íomhánna dubha ag éirí liath).

Feabhsú Codarsnachta

[🏠 \(Home\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Codarsnacht](#) > [Breisiú codarsnachta](#) > [Optamsaitheoir codarsnachta](#).

Optimizer codarsnachta feabhsaíonn sé an tuiscint chodarsnachta agus gile chun éifeacht HDR a chruthú d'fhoinní caighdeánacha. Roghnaigh as chun an leas iomlán a bhaint as nó roghnaigh [Bunúsach](#) chun an feabhsú Codarsnachta a dhéanamh. Mar mhalairt air sin, is féidir leat [AI Adaptive](#) a roghnú chun an feabhsú codarsnachta a choigeartú go huathoibríoch bunaithe ar ábhar físe.

[🏠 \(Home\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Codarsnacht](#)

> [Breisiú codarsnachta](#) > [Raon dinimiciúil](#).

Cathain Optimiser codarsnachta leagtha chun [AI Oiriúnaitheach](#), is féidir leat an stíl feabhsaithe Codarsnachta uathoibríoch a roghnú trí roghnú [Subtle](#), [Raon ard dinimiciúil](#), nó [Chothrom](#).

Smacht HDR

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Codarsnacht](#) > [Rialú HDR](#) > [Optamú Comhthimpeallach HDR](#).

Cumasaigh an teilifís overrules go huathoibríoch socruithe HDR a chur in oiriúint do choinníollacha solais comhthimpeallach geal.

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Codarsnacht](#) > [Rialú HDR](#) > [Mapáil ton HDR](#).

Socraigh an mhodh atá le húsáid i bpróiseáil mapála toin HDR. Déanann [As/HGiG](#) mapáil toin inmheánach na teilifíse a dhíchumasú nó caighdeán cluichíochta HDR HGiG (HDR Gaming Interest Group) a leanúint don ghléas cluichíochta meaitseála. Is féidir leat an modh a choigeartú go [Statach](#) (nuair a braitheadh comhartha HDR10), [Dinimiciúla](#) (nuair a braitheadh comhartha HDR10+) nó [AI Oiriúnaitheach](#) go mbeadh éifeacht éagsúil.

Tabhair faoi deara: Ar fáil nuair a aimsíodh comhartha HDR10 nó HDR10+ agus [Optamú HDR Comhthimpeallach](#) tá sé as.

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Codarsnacht](#) > [Rialú HDR](#) > [éifeacht HDR10](#) / [éifeacht HDR10+](#) / [éifeacht HLG](#).

Nuair a aimsíodh comhartha HDR10 / HDR10 + / HLG, [Mapáil ton HDR](#) nach bhfuil sé socraithe [As](#) nó [Lasmuigh](#) / [HGiG](#) agus [Optamú HDR Comhthimpeallach](#) as, is féidir leat an leibhéal éifeachta HDR a choigeartú chun [Tuilleadh sonraí](#), [Cothrom](#) nó [Níos gile](#) do gach cineál ábhair HDR.

Socruithe Datha

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Dath](#).

Sáithiú

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Dath](#) > [Sáithiú](#)

Chun luach sáithithe do na dathanna a choigeartú.

Tabhair faoi deara: Níl sé ar fáil nuair atá an mód [féachana](#) socraithe go monatóir.

Optamaitheoir ceolraoin

[🏠 \(Home\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Dath](#) > [Optamaitheoir ceolraoin](#).

Ligeann an optimiser gamut don teilifís raon níos leithne dathanna a thaispeáint. Roghnaigh aschun an leas iomlán a bhaint as nó roghnaigh **Bunúsach** le haghaidh raon níos leithne dathanna a thugtar. Nó, is féidir leat a roghnú **AI Oiriúnaitheach** chun an gamut a shocrú go huathoibríoch bunaithe ar ábhar fise.

Oiriúnú ábhar datha

[🏠 \(Home\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Dath](#) > [Oiriúnú ábhair datha](#).

Cathain Optimizer gamut leagtha chun **AI Oiriúnaitheach**, is féidir leat an stíl oiriúnú ábhar dath a roghnú trí roghnú **Nádúrtha**, **bríomhar** nó **Chothrom**.

Athraigh an teocht datha

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Dath](#) > [Teocht datha](#) > [Barrfheabhsú theocht an datha chomhthimpeallaigh](#).

Roghnaigh air chun an teocht datha a optamú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais comhthimpeallacha.

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Dath](#) > [Teocht Datha](#) > [Pointe bán](#)

Roghnaigh **Te**, **Gnách**, **Fionnuar** nó **Saincheaptha** chun an teocht datha is fearr leat a shocrú.

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Dath](#) > [Teocht datha](#) > [Ailíniú pointe bán 2](#) nó [Ailíniú pointe bán 20](#).

Saincheap an t-ailíniú whitepoint bunaithe ar an teocht datha atá roghnaithe don phictiúr.

Rialú Datha

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Dath](#) > [Rialú datha](#)

Chun luach réamhshocraithe **Sáithiú**, **Datha** agus **Déine** haghaidh an datha **Dearg**, **Buí**, **Glas**, **Cian**, **Gorm** agus **Maigeanta** faoi seach a choigeartú nó a athchur. Má tá uait gach luach a athshocrú chuig na luachanna réamhshocraithe, roghnaigh **Athshocraigh gach ceann**.

Géire

Breisiú

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Géire](#) > [Breisiú](#).

Chun luach géire an phictiúir a choigeartú.

Breisiú uige

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Géire](#) > [Breisiú uigeachta](#).

Roghnaigh **Air** le haghaidh géire níos fearr sna himill líne agus sna sonraí.

Torann Pictiúr

Laghdú Torainn

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Torann pictiúir](#) > [Laghdú torainn](#)

Roghnaigh **As**, **Uasleibhéal**, **Meánleibhéal**, nó **Íosleibhéal** chun an leibhéal ag a mbainfear amach an torann in inneachar físeáin a shocrú. Bíonn torann infheicthe den chuid is mó mar phoncanna gluaisreacha sa phictiúr ar an scáileán.

Laghdú déantáin

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Torann pictiúir](#) > [Laghdú déantáin](#)

Roghnaigh **As**, **Uasleibhéal**, **Meánleibhéal**, nó **Íosleibhéal** le haghaidh céimeanna éagsúla slíomacháin ar na déantáin in inneachar físeáin dhigitigh.

Is iondúil go mbíonn déantáin MPEG infheicthe mar bhlocanna beaga nó mar imill spiacánacha ar íomhánna ar an scáileán.

Socruithe Gluaisne

Stíleanna gluaisne

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Gluaisne](#) > [Stíleanna gluaisne](#)

Soláthraíonn stíleanna gluaisne móid optamaithe chun gluaisne a shocrú d'inneachar físe éagsúla.

Roghnaigh ceann de na stíleanna gluaisne chun eispéireas féachana níos fearr a bheith agat le físeáin ghluaisne. (**As**, **Cineama**, **Scannán**, **Caighdeánach**, **Slim**, **Pearsanta**)

Níl sé ar fáil dóibh seo a leanas:

- [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Mód féachana socraithe go monatóir](#).
- [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Mód féachana socraithe go cluiche](#).
- Is é an fhoinse físe ráta athnuachana athraitheach
- Is é ráta fráma foinse físe 120Hz nó níos airde

Stíleanna gluaisne cluichí

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Gluaisne](#) > [Stíleanna gluaisne cluiche](#)

Soláthraíonn stíleanna tairiscint Cluiche modhanna socrú tairiscint optamaithe le haghaidh ábhar cluiche éagsúla.

Roghnaigh ceann de na stíleanna tairiscint Cluiche a bhfuil taithí féachana éagsúla ar físeán tairiscint. Tá roghanna socráithe atá ar fáil do stíl gluaisne Cluiche Off (latency is ísle), Mín agus Pearsanta.

Níl sé ar fáil ach amháin le haghaidh na gcásanna thíos:

- [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Mód féachana socráithe go cluiche](#).
- Ní ráta athnuachana athraitheach é foinse an fhíseáin
- Níl ráta fráma foinse físe níos mó ná 60Hz

Optamú spóirt

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Gluaiseacht](#) > [Barrfheabhsú spóirt](#).

Cas air chun gluaisne a fheabhsú nuair a aithnítear ábhar spóirt. Níl sé ar fáil ach amháin ar mhúnlaí sonracha.

Slime

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Gluaisne](#) > [Réidhe](#)

Le gluaiseacht pictiúr a choinneáil réidh agus creathán a íoslaghdú.

Roghnaigh ó 0 go 10 chun méid an chreatháin gluaisne atá le feiceáil i scannáin teilifíse a athrú. Roghnaigh 0 nuair a bhíonn torann sa scannán atá ar taispeáint.

Tabhair faoi deara: Ar fáil ach amháin nuair a [Stíleanna gluaisne / Stíleanna gluaisne cluiche socráithe go Pearsanta](#).

Laghdú geamhaithe

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Gluaisne](#) > [Laghdú doiléire](#)

Chun laghdú ar an ngeamhú le go mbeidh an ghluaiseacht pictiúr soiléir agus géar.

Roghnaigh idir 0 agus 10 chun céimeanna éagsúla laghdaithe doiléire gluaisne a fháil. Infheicthe ar scannáin ar an teilifís. Roghnaigh 0 nuair a bhíonn torann sa scannán atá ar taispeáint.

Tabhair faoi deara: Ar fáil ach amháin nuair a [Stíleanna gluaisne / Stíleanna gluaisne cluiche socráithe go Pearsanta](#).

Stíl Pictiúir Uath-Scannáin

An Stíl Pictiúir Scannáin is ansa leat

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Uathstíl phictiúr scannáin](#) > [An stíl phictiúir scannáin is ansa liom](#).

Is féidir an Stíl Phictiúir/Stíl Phictiúir AI a shocrófar go huathoibríoch é nuair a aimsítear ábhar scannáin a roghnú. Tá an rogha stíl Pictiúr is fearr ag brath ar infhaighteacht [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Stíl Pictiúir / Stíl Pictiúir AI](#).

*Tabhair faoi deara: Chun ábhar scannáin a bhrath go huathoibríoch agus do rogha Stíl Pictiúr is Fearr a shocrú, ní mór duit [uathstíl Pictiúr Scannáin](#) a chasadh air ó [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Uathstíl Pictiúr Scannáin](#) > [Uathstíl Pictiúr Scannáin](#).

Stíl Pictiúir Uathscannán a chasadh air/as

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Uathstíl Pictiúr Scannáin](#) > [Uathstíl Pictiúr Scannáin](#).

Cas air nó as chun ábhar scannáin a bhrath go huathoibríoch agus socraigh do rogha le [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Uathstíl Pictiúr Scannáin](#) > [Stíl Pictiúr Scannáin is Ansa Liom](#).

Mearsocruithe Pictiúir

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Mearsocruithe Pictiúir](#)

• Shocraigh tú roinnt socrúithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís leis an roghchlár [Mearsocruithe Pictiúir](#).

- Roghnaigh an socrú pictiúir is fearr leat agus lean ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.
- Cinntigh gur féidir leis an teilifís tiúináil go dtí cainéal teilifíse nó go bhfuil sé in ann clár a thaispeáint ó ghléas nasctha.

Calabrá Calman

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Calabrá Calman](#)

Is é calabrá Calman chun tús a chur leis an bpróiseas calabrácháin ghairmiúil Calman. Moltar é a úsáid ag saineolaithe fise gairmiúla.

Cinntigh go bhfuil na bogearraí calabraithe datha Calman agus an teilifís nasctha leis an líonra baile céanna. Má tá gineadóir patrún seachtrach á úsáid agat, ceangail é le **HDMI 1** amháin. Roghnaigh **Tosaigh** chun calabrá Calman a thosú ag baint úsáid as bogearraí calabrácháin dathanna Calman.

Socruithe Scáileáin

Formáid Phictiúir

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Formáid Phictiúir](#)

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileáin ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileáin nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na socruithe bunúsacha a roghnú chun an scáileán a líonadh...

- **Scáileán Leathan** – déanann sé an pictiúr a zúmáil go scáileán leathan 16:9 go huathoibríoch. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.
- **Líon Scáileán** – méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt formáidí pictiúir foircneacha in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.
- **Cuir in Oiriúint don Scáileán** – zúmáilann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Ní thacaítear leis d'ionchur ríomhaire.
- **Bunaidh** – zúmáilann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun dul in oiriúint don scáileán le cóimheas treoíochta bunaidh. Níl aon inneachar a cailleadh infheicthe.

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Pictiúr](#) > [Formáid Phictiúir](#) > [Ardsocruithe](#)

Chun an pictiúr a fhoráidíú de láimh...

- **Aistriú** – roghnaigh na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.
- **Sín** – roghnaigh ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.
- **Cealaigh** – roghnaigh chun filleadh go dtí an fhoráidíú pictiúir ar thosaigh tú léi.

D'fhéadfadh roinnt de na socruithe Formáid Pictiúr gan a bheith ar fáil i roinnt cúinsí. Mar shampla, i sruthú físeáin, feidhmchláir Android, mód cluichíochta, etc.

Socruithe Scáileán OLED

Cosaint íomhánna áitiúla

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Scáileán](#) > [Socruithe Scáileán OLED](#) > [Cosaint na híomhá logánta](#)

Socraigh an leibhéal cosanta atá uait nuair atá uait nuair atá íomhá shocair áitiúil ar taispeáint. Má

thaispeántar íomha shocair ar feadh tréimhse fada, d'fhéadfadh an íomha sin fanacht ar an scáileán. Tá sé seo normálta do phainéal OLED. Seachain íomhá shocair a thaispeáint ar an scáileán teilifíse ar feadh tréimhse fada.

Uathathrú picsile

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Scáileán](#) > [Socruithe Scáileán OLED](#) > [Aistriú picteilín uathoibríoch](#)

Cas air chun staid picteilíní a athrú chun strus picteilíní a laghdú. Tá sé seo chun scáileán OLED a chosaint ó íomhá cothrom a thaispeáint.

Glan íomhá iarmharach

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Scáileán](#) > [Socruithe Scáileán OLED](#) > [Glan íomhá iarmharach](#)

Nuair a thagann tú ar iarmharach íomhá ar an teilifís, is féidir leat a leithéid de choinneáil íomhá ar an scáileán a ghlanadh tríd an bhfeidhm seo a ghníomhachtú.

- 1 - Roghnaigh [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Scáileán](#) > [Socruithe Scáileán OLED](#).
- 2 - Roghnaigh [Ardsocruithe](#) > [Glan íomhá iarmharach](#).
- 3 - Roghnaigh [Deimhnigh](#).

Casfar an teilifís as go dtí go gcríochnófar an próiseas. Múchfar an teilifís go dtí go mbeidh an próiseas críochnaithe. Má chasann tú an teilifís air le linn an phróisis, stopfar í agus casfar air í arís go huathoibríoch nuair a théann an teilifís chun fuireachais tráth níos déanaí.

While processing, a white line may appear on the screen. Gnáthiompar é sin nuair atá coinneáil íomhá ar an scáileán á glanadh.

Proiseas domhain athnuachana é **Glan íomhá iarmharach** ní le haghaidh íomhánna iarmharacha a chosc é. Ní fheidhmeofar de láimh é ach amháin nuair atá an íomha iarmharach le feiceáil ar an scáileán fiú nuair atá an teilifís i mód fuireachais ar feadh 8 n-uaire ar a laghad.

Socruithe Fuaime

IntelliSound

Inneall IntelliSound

Cuimsíonn IntelliSound Engine teicneolaíochtaí próiseála fuaime tionchair éagsúla a ghlacann croilár na fuaime agus an dóigh a fheabhsaíonn sé an t-eispéireas fuaime iomlán. Is féidir leat roghnú ó thrí mhód inneall IntelliSound.

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [IntelliSound](#)

Is iad na mód inneall IntelliSound atá ar fáil ná:

- **Réamhshocrú** — stíleanna fuaim atá tiúnta go barrmhaith do chásanna úsáide ar leith. Roghnaigh ó **Siamsaíocht**, **Ceol**, **Dialóg** agus **Bunaidh**.
- **Saincheaptha** — roghanna socraithe saincheaptha a chumasú chun na héifeachtaí fuaim a oireann do do chuid riachtanas a shaincheapadh tuilleadh. Ligeann stíl fuaim éagsúla duit rochtain a fháil ar mhíreanna Próiseála Fuaim éagsúla.
- **AI** — Déan cineál ábhair a aithint go huathoibríoch agus coigeartaigh socrú fuaim chuig an leibhéal optamach go huathoibríoch.

Nóta:

Nuair a nascann tú barra fuaim **IntelliSound** ó Philips trí HDMI agus é a úsáid mar fhuaim teilifíse, is féidir leat socruithe fuaim an bharr fuaim a rialú ón roghchlár seo. D'fhéadfadh na socruithe fuaim a bheith difriúil de réir an bharr fuaim ceangailte, féach ar a lámhleabhar úsáideora le haghaidh tuilleadh sonraí.

Stíleanna Fuaim Réamhshocraithe

Roghnaigh stíl réamhshocraithe

Nuair atá IntelliSound socraithe ar Réamhshocrú, is féidir leat dul chuig [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Stíl Fuaim](#) cun stíl fuaim réamhshocraithe a roghnú.

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Stíl fuaim](#)

Is iad na stíleanna fuaim atá ar fáil ná:

- **Siamsaíocht** - oiriúnach chun féachaint ar scannáin.
- **Ceol** - oiriúnach chun éisteacht le ceol.
- **Idirphlé** — oiriúnach don chaint.
- **Bunaidh** — roghnaigh le haghaidh breathnú ginearálta ar an teilifís.

Socruithe Saincheaptha

Socruithe Stíl Siamsaíochta

Nuair atá IntelliSound socraithe ar Custaim agus nuair atá an socrú Stíl fuaim ar Siamsaíocht is féidir leat a dhul chuig [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe siamsaíochta](#) leis na socruithe mionsonraithe don stíl fuaim **Siamsaíocht** a leasú.

Dolby Atmos

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe siamsaíochta](#) > [Dolby Atmos](#)

Roghnaigh **Ar siúl** nó **Uathoibríoch** chun gné Dolby Atmos a chumasú.

Leibhéal tumtha

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe siamsaíochta](#) > [leibhéal Tumtha](#)

Socraigh méid an éifeacht Tumtha, níl sé ar fáil ach amháin nuair atá **Dolby Atmos** socraithe **Ar siúl** nó **Uathoibríoch**.

Feabhsú dord

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe siamsaíochta](#) > [Feabhsú dord](#)

Coigeartaigh an méid leibhéal feabhsaithe Bass.

Cothromóir

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe siamsaíochta](#) > [Cothromóir](#)

Coigeartaigh na socruithe cothromaithe.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Sound](#) > [Socruithe siamsaíochta](#) > [Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe](#).

Athshocraigh gach ceann de na socruithe Pearsanta ar ais go dtí na socruithe mhonarcha bunaidh.

Socruithe Stíl Ceoil

Nuair atá IntelliSound socraithe ar Custaim agus nuair atá an socrú Stíl fuaim ar Ceol, is féidir leat a dhul chuig [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [socruithe Ceoil](#) chun na socruithe mionsonraithe don stíl fuaim **Ceol** a leasú.

Mód Ceoil

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe Ceoil](#) > [Mód Ceoil](#)

Roghnaigh **Fiorghlan** chun éisteacht leis an ábhar bunaidh nó **Spásúil** chun éifeacht spásúil a chur leis an ábhar.

Éifeacht spásúil

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe ceoil](#) > [Éifeacht spásúil](#)

Coigeartagh méid an éifeacht spásúil, ar fáil ach amháin nuair atá **Mód Ceoil** socraithe ar **Spásúil**.

Feabhsú dord

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe ceoil](#) > [Feabhsú dord](#)

Coigeartaigh an méid leibhéal feabhsaithe Bass.

Cothromóir

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe ceoil](#) > [Cothromóir](#)

Coigeartaigh na socruithe cothromaithe.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Sound](#) > [Socruithe ceoil](#) > [Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe](#).

Athshocraigh gach ceann de na socruithe Pearsanta ar ais go dtí na socruithe mhonarcha bunaidh.

Socruithe Stíle Dialóige

Nuair atá IntelliSound socraithe ar **Saincheaptha** agus socrú stíl Fuaim ar **Dialóg**, is féidir leat dul chuig [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [socruithe Dialóige](#) chun mionsocruithe a choigeartú don **Dialóg stíl fuaim**.

Cothromóir

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe dialóige](#) > [Cothromóir](#)

Coigeartaigh na socruithe cothromaithe.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe Dialóige](#) > [Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe](#).

Athshocraigh gach ceann de na socruithe Pearsanta ar ais go dtí na socruithe mhonarcha bunaidh.

Socruithe Stíle Bunaidh

Nuair atá IntelliSound socraithe ar **Saincheaptha** agus socrú stíl Fuaim ar **Bunaidh**, is féidir leat dul chuig [🏠 \(Home\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [socruithe bunaidh](#) chun mionsocruithe a choigeartú don stíl

fuaim **Bunaidh**.

Dolby Atmos

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe bunaidh](#) > [Dolby Atmos](#)

Roghnaigh **Ar siúl** nó **Uathoibríoch** chun gné Dolby Atmos a chumasú.

Leibhéal tumtha

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe bunaidh](#) > [Leibhéal tumtha](#)

Socraigh méid an éifeacht Tumtha, níl sé ar fáil ach amháin nuair atá **Dolby Atmos** socraithe **Ar siúl** nó **Uathoibríoch**.

Feabhsú dord

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe bunaidh](#) > [Feabhsú Dord](#)

Coigeartaigh an méid leibhéal feabhsaithe Bass.

Cothromóir

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe bunaidh](#) > [Equalizer](#)

Coigeartaigh na socruithe cothromaithe.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [Socruithe bunaidh](#) > [Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe](#).

Athshocraigh gach ceann de na socruithe Pearsanta ar ais go dtí na socruithe mhonarcha bunaidh.

EasyLink 2.0

Rialaigh socruithe fuaim an chóras fuaim HDMI trí **EasyLink 2.0**

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Fuaim](#) > [EasyLink 2.0](#).

Is féidir leat socruithe fuaim an chórais fuaim HDMI a athrú ina gceann agus ina gceann trí **Shocruithe Minice** nó **Socruithe** > **Fuaim** > **EasyLink 2.0**. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaim EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI. Tá na roghanna socraithe difriúil ag brath ar an gcaoi a bhfuil an córas fuaim Easylink 2.0 HDMI in ann tacú leis.

Athraigh an leibhéal doird

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Dord.

Brúigh na cnaipí Saighead / stiúrtha chun leibhéal an doird a athrú. Tá an rogha ar fáil nuair a nach bhfuil Stíl fuaime socraithe ar Saincheaptha.

Athraigh an leibhéal tribile

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Tribil.

Brúigh na cnaipí Saighead / stiúrtha chun leibhéal na tribile a athrú. Tá an rogha ar fáil nuair a nach bhfuil Stíl fuaime socraithe ar Saincheaptha.

Cothromóir Saincheaptha

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Cothromóir saincheaptha.

Bandaí minicíochta inathraithe nuair a shocraítear an Stíl fuaime go Saincheaptha. Brúigh na cnaipí Saighead / nascleanúint chun leibhéal an Chothromóra AI a athrú. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

Fuaime imfhuaime

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Imfhuaim / Mód Imfhuaime

Roghnaigh éifeacht imfhuaime ó na cineálacha réamhshainithe*.

- Suasmheascadh - Suasmheascadh chun an leas is fearr a bhaint as gach callaire.
- Caighdeánach - Leanann na callairí na cainéil bhunaidh.
- AI Imfhuaime - An éifeacht imfhuaime is fearr ag úsáid anailís AI.

* Tá cuid de chóras fuaime HDMI Easylink 2.0 HDMI nach dtacaíonn ach le **Mód Imfhuaime** ó thaobh imfhuaim fhíorúil a chur ar siúl nó a mhúchadh.

DRC

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > DRC.

Roghnaigh an Rialú Raon Dinimiciúil (DRC) is fearr leat.

- Uathoibríoch - Déantar an raon dinimiciúil a athrú go huathoibríoch Dynamic range is automatically adjusted.
- Air - Optamaigh an raon dinimiciúil.

- As - Cas an coigeartú raoin dinimiciúil as.

Airde na gCallairí

🏠 (Baile) > Socruithe > Sound > EasyLink 2.0 > 6Airde na gCallairí.

Roghnaigh an ghluaiseacht atá uait d'airde na gcallairí. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

- Uathoibríoch - Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air - Ardaithe i gcónaí.
- As - Suíomh réidh.

Roghnaigh ardán fuaime

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Ardán fuaime.

Roghnaigh eispéireas éisteachta. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

- Uathoibríoch - Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air - Ardán F uaimhe Tumthach, feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- As - Ardán Fuaime Criostail, feiliúnach d'éisteacht le ceol agus le dialóg.

Fodhordaire

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Fo-dhordaire.

Coigeartaigh leibhéal fo-dhordaire.

Dolby Atmos

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Dolby Atmos.

Coigeartaigh treise airde Dolby Atmos.

DTS TruVolume

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > DTS TruVolume.

Roghnaigh leibhéal airde seasmhach.

Mód Oíche

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Mód Oíche.

Roghnaigh leibhéal compordach ciúin éisteachta.

Uath-airde Fuaime

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Uath-airde.

Rialaigh an leibhéal éisteachta fuaime.

Taispeáint

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Taispeáint.

Socraigh an taispeáint le múchach go huathoibríoch.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Athshocraigh gach ceann go dtí na réamhshocraithe.

Athshocraigh gach ceann de shocruithe fuaime EasyLink 2.0 ar ais go dtí na socruithe monarchan bunaidh.

Calabú Seomra

Calabú seomra

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Calabú seomra.

Ligfidh an calabú seo don teilifís fuaimíocht do sheomra a chinneadh agus caighdeán fuaime optamaithe a sholáthar ar na callairí na teilifíse is oiriúnaí don fhuaimíocht.

Ní mór duit do chianrialtán a phéireáil leis an teilifís sula dtosaíonn tú ar an tsuiteáil agus cinntigh go bhfuil an socrú teilifíse **Fuaim amach** ar **Callairí teilifíse**. Chun toradh níos cruinne a fháil, déan i seomra ciúin é.

Chun an calabú seomra a thosú:

- 1 - Bíodh do chianrialtán i do lámh agat agus treoraigh i dtreo na teilifíse é i rith an phróisis tiúnála.
- 2 - Roghnaigh **Calabraigh anois** nó **Calabraigh arís** chun an calabú a thosú.
- 3 - Seinnfear fuaim tástála agus déanfar é a thomhas trí do chianrialtán. Bíodh do chianrialtán i do lámh agat agus treoraigh i dtreo na teilifíse é, tá sé sin in ann roinnt soicind a thógáil.
- 4 - A luaithe is atá callairí do theilifíse calabraithe go rathúil, roghnaigh **Tástáil** chun éisteacht leis an bhfuaim sula gcalabraítear callairí na teilifíse, agus i ndiaidh an chalabraithe. Roghnaigh **Cuir i bhfeidhm** chun glacadh leis an socrú, roghnaigh **Déan iarracht eile** chun an calabú a athdhéanamh nó roghnaigh **Cealaigh** chun deireadh a chur leis an gcalabú.

Nuair a éiríonn le socrú calabú an tseomra agus nuair a chuirtear i bhfeidhm é, is féidir leat dul chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Calabú seomra agus roghnaigh **Cuir calabú i bhfeidhm** Casta as/casta air chun na socruithe calabraithe a dhíchumasú/a chumasú.

Lonnú Teilifíse

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Lonnú teilifíse

Roghnaigh **Ar sheastán teilifíse** nó **Ar an mBalla** chun an t-atáirgeadh fuaime is fearr a fháil de réir an socrúithe.

Ardsocruithe Fuaime

Rialú Airde Fuaime

Uath-airde fuaime

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Uath-Airde Fuaime

Roghnaigh **Air** chun difríochtaí airde fuaime tobanna a leibhéaladh amach. Tarlaíonn sé go hiondúil nuair atá cainéil á n-athrú agat. Roghnaigh **Mód oíche** le haghaidh eispéireas éisteachta níos compordaí agus níos ciúine.

Delta volume

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Delta volume

Is féidir an socrú Delta volume a úsáid chun an difear idir leibhéal fuaime an chainéil teilifíse agus an t-ionchur foinse HDMI a chothromú. Brúigh na cnaipí **Saighead / stiúrtha** chun an luach delta don chailaire teilifíse a athrú.

* Tabhair faoi deara: Tá Deilte-airde ar fáil nuair a bhíonn foinse ionchuir HDMI nó foinsí analógacha, agus seinntear fuaim trí na caillairí teilifíse.

Coigeartú Leibhéal na Dialóige

Tabhair suas an Chomhéadain rialaithe Leibhéal Idirphlé tríd an **eochair fauime** a bhrú agus ansin scrollaigh ar dheis nó ar chlé leis na **heochracha Saighead / nascleanúint**. Is féidir le coigeartú suas nó síos leibhéal dialóige an ábhair faoi seach a mhéadú nó a laghdú.

Úsáideann Coigeartú Leibhéal dialóige AI chun an dialóg a bhaint as an ábhar *. Ar an mbealach seo, is féidir leibhéal dialóige a choigeartú go neamhspleách gan difear a dhéanamh don chuid eile den ábhar fuaime.

* Ach amháin le haghaidh ábhar Steirió.

Socraithe d'Fhuaim Amach

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Fuaim amach

Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaime na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

- Má roghnaíonn tú **Callairí Teilifíse**, beidh na callairí teilifíse air i gcónaí. Tá gach ceann de na socruithe fuaime infheidhmithe don mhód seo.
- Má roghnaíonn tú **cluasáin sreangaithe**, seinnfear an fhuaim trí chluasáin.
- Má roghnaíonn tú **Optúil**, múchtar na callairí teilifíse agus seinnfear an fhuaim tríd an ngléas atá ceangailte le "Digital Audio Out - Optical".
- Má roghnaíonn tú **Callairí Teilifíse agus Cluasáin shreangaithe**, seinnfear an fhuaim trí challairí Teilifíse agus cluasáin.

Le gléas fuaime nasctha le HDMI CEC, roghnaigh **córas fuaime HDMI**. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime.

Chun airde fuaime callairí nó cluasáin na teilifíse a athrú, brúigh **Airde Fuaime** agus brúigh na saigheada **➤** (deas) nó **➤** (clé) chun an fhoinsé aschuir a bhfuil uait é a athrú a roghnú. Brúigh **Airde Fuaime +** nó - chun airde fuaime an fhoinsé aschuir atá roghnaithe a athrú.

eARC

Socrú eARC

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > eARC

Socraigh mód eARC do **Uathobríoch** nó **As**. Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fillte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-chomhbhrúite 32-cainéal.

Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 3.

Socruithe Aschuir Dhigitigh

Tá socruithe aschuir dhigitigh ar fáil do chomharthaí aschuir SPDIF (optúil) agus do chomharthaí fuaime HDMI ARC.

Formáid Fuaime Amach

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Formáid dhigitreach amach

Socraigh comhartha fuaime amach na teilifíse chun dul in oiriúint do chumais fuaime an Chóras Amharclainne Baile nasctha.

- **Steireó (neamhchomhbhrúite)**: Mura bhfuil próiseáil fuaim ilchainéil ag do ghléasanna athsheanma, ná seol ach ábhar steireó chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.
- **Ilchainéal**: Roghnaigh chun díreach ábhar fuaime ilchainéil (comhartha fuaime ilchainéil comhbhrúite) nó ábhar fuaime steireó a aschur chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.
- **Ilchainéal (seachthreorú)**: Roghnaigh chun an sruth giotán bunaidh a sheoladh ó HDMI ARC go dtí an Córas Fuaime HDMI nasctha.
- Cinntigh go dtacaíonn do ghléasanna athsheanma fuaime Dolby Atmos.
- Díchumasófar aschur SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) nuair atáthar ag sruthú ábhar Dolby Digital Plus.

Leibhéaladh Digiteach Amach

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Leibhéaladh digiteach amach

Athraigh an leibhéal treise ó ghléas atá nasctha le haschur digiteach fuaime (SPDIF) nó HDMI.

- Roghnaigh **Níos mó** chun airde fuaime níos treise a bheith agat.
- Roghnaigh **Níos lú** chun airde fuaime níos boige a bheith agat.

Moill Digiteach amach

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Moill digiteach amach

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Roghnaigh **As** má tá moill fuaime socraithe ar do Chóras Amharclainne Baile.

Seach-chur Digiteach amach (Níl fáil air ach amháin nuair atá Moill Digiteach amach socraithe go Air)

🏠 (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Seach-chur digiteach amach

- Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú.
- Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann

cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil.

• Is féidir an luach a shocrú ó 0 go 60ms.

Próifil Éisteachta

Socruithe próifile éisteachta

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > próifil Éisteachta.

Déan fuaim do chainteoirí teilifíse a phearsantú

Is éard atá i gceist le socrú próifile éisteachta ná próifil phearsanta a chruthú bunaithe ar do chumas éisteachta trí thástáil éisteachta a dhéanamh. Is féidir leat an fhuaim is fearr leat a roghnú, ionas go gcloisfidh tú níos mó agus go mbeidh taithí agat ar fhuaim níos fearr, rud a chuireann leis an taithí féachana teilifíse.

Conas a dhéanfaidh mé tástáil ar m'éisteacht agus mo phróifil éisteachta a shocrú?

Tosaigh an tástáil éisteachta

ó 🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > próifil Éisteachta > Cumraigh. Cruthaigh do phróifil éisteachta féin le triail ghearr éisteachta.

Roimh an tástáil, ní mór duit do fhuaim reatha a athrú go cainteoirí teilifíse mar go dtéann an thus i bhfeidhm ar chainteoirí teilifíse amháin. Is fearr a oibríonn an tástáil éisteachta nuair a dhéantar ina tost é, déan cinnte go bhfuil do thimpeallacht ciúin agus tú ag tástáil.

Roghnaigh Tosaigh agus cuir isteach ainm próifile chun an tástáil a thosú.

Le linn na trialach:

- Cloisfidh tú fuaim bíp atá ag dul i méid.
- Brúigh OK cnaipe nuair a chloiseann tú an fhuaim bíp.
- Ansin, cloisfidh tú fuaim bíp ag laghdú.
- Brúigh OK cnaipe nuair nach gcloiseann tú an fhuaim bíp.
- Beidh an tástáil arís 5 huair le haghaidh toin éagsúla.

Nuair a bheidh an tástáil críochnaithe, cuirfear torthaí do thástála éisteachta i láthair agus ansin roghnaigh **Sábháil agus scoir** chun an phróifil a stóráil. Is féidir leat próifil reatha a chur i bhfeidhm nó próifilí eile a chruthú de réir 3 phróifil ar a mhéad. Is féidir leat próifil a athainmniú nó **Próifil a bhaint** nuair is gá.

Dolby Atmos do Chluasán

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Dolby Atmos le haghaidh cluasáin

Cas an foláireamh Dolby Atmos le haghaidh Cluasán Ar siúl nó As nuair atá ar inneachar Dolby Atmos ar fáil. Roghnaigh **Cluasáin sreangaithe** ón socrú **Fuaim amach** nó ceangail gléas Bluetooth®; chun taitneamh a bhaint as fuaim Dolby Atmos le do chluasáin.

Illamharc

Ligeann an **Il-amharc** do dhá fhoinse físe an scáileán céanna a roinnt ag an am céanna. Is féidir físeáin a **Taobh le Taobh** nó físeán amháin i bhfuinneog bheag ag forleagan físeáin eile (**Pictiúr i bPictiúr mód**).

Gníomhachtú agus Díghníomhachtú

Nuair a bhíonn tú i bhfoinse tacaithe, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Il-amharc** chun dul isteach ar roghchlár socruithe foinse ionchuir **Il-amharc** agus roghnaigh an dara foinse le taispeáint. Chun an **Il-Amharc** a dhíghníomhachtú, brúigh **← (Ar ais)** agus deimhnigh chun éirí as.

Príomhamharc agus fo-amharc

Tá dhá dhearcadh ag Multi View, atá **Féach 1** (Príomhamharc) agus **Féach 2** (Fo-amharc). Tá suíomh agus méid an Phríomh-radhairc agus an Fho-amharc réamhshainithe. Ón barra rialaithe **Il-amharc**, is féidir an modh amhairc a athrú idir **Taobh le Taobh** (ar cóimhéid) nó **Pictiúr i bPictiúr** (fo-amharc beag forleagan Príomh-amharc). D'fhéadfadh foinsí físe Príomhamharc agus Fo-amharc a bheith ina bhfoinse tacaithe ar bith, ach ní féidir leis an dá dhearcadh a bheith ón bhfoinse chéanna.

Barra Rialuithe

Nuair a roghnaítear foinsí **il-amharc**, is féidir leat an eochair **Nascleanúint** a bhrú chun ceann de na radharcanna a roghnú agus ansin brúigh **OK** chun rochtain a fháil ar an barra rialaithe. Tá roghanna socraithe éagsúla don **Il-Amharc** sa **barra rialaithe***.

- **Rialú:** Cumraigh míreanna le haghaidh foinsí éagsúla.
- **Leagan Amach:** Roghnaigh an méid don mhodh amharc **Taobh le Taobh** agus socraigh seasamh an scáileán bheag le haghaidh mód amharc **Pictiúr i bPictiúr**.
- **Foinsí:** Roghnaigh an fhoinse físe le haghaidh **Amharc 2 (Fo-amharc)**.
- **Fuaim déach:** Fuaim déach a chumasú / a

dhíchumasú chun an fhuaim a aschur ón dá fhoirse, an t-iarhméid fuaim a choigeartú nuair a chumasaítear fuaim déach.

• **Bluetooth®**: Socraigh chun fuaim Sub View a sheoladh chuig gléas fuaim Bluetooth® le haghaidh éisteachta neamhspleách.

Déanfar an **barra rialaithe** a dhíbhe mura bhfuil aon idirghníomhaíocht úsáideora ann tar éis cúpla soicind.

*Tabhair faoi deara: B'fhéidir nach mbeidh cuid de na míreanna ar an **barra rialaithe** ar fáil do gach foirse.

Fuaim déach

An fhuaim óFéach 1 (Príomhamharc) cumasaithe i gcónaí agus tá an fhuaim óFéach 2 (Fo-amharc) casta as de réir réamhshocraithe. Athraigh ar an **Défhuaim** casfaidh sé ar an bhfuaim ó View 2 agus beidh fuaim mheasctha ag an bhfuaim aschuir teilifíse ó fhuaim View 1 agus View 2 audio araon. Is féidir leat an chothromaíocht fuaim idir Amharc 1 agus Amharc 2 a choigeartú trí **Cothromaíocht fuaimé dé sleamhnán**.

Éisteacht Neamhspleách

Is le haghaidh socruithe Radharc 2 atá an deilbhín **Bluetooth®** ar an **mbarra rialaithe**, rud a ligeann don teilifís fuaim Radharc 2 a sheoladh chuig gléas fuaim Bluetooth® le haghaidh éisteachta neamhspleách. Agus tú ag dul isteach Fuaim ar **Bluetooth®** gléas roghchlár, roghnaigh ceann de ghléas fuaimé Bluetooth® péireáilte ón liosta chun an fhuaim Radharc 2 a aschur. Nuair a shanntar gléas fuaimé Bluetooth® le haghaidh fuaimé View 2, ní dhéanfar fuaim mheasctha den fhuaim aschuir teilifíse nuair a chumasaítear an fhuaim Dual. Beidh an fuaimé View 1 aschur do chainteoirí teilifíse agus beidh an fuaimé View 2 aschur chuig gléas fuaimé Bluetooth®.

Ambilight

Stíl Ambilight

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight

Is féidir leat an chaoi a leanann Ambilight a roghnú nó As a roghnú chun Ambilight a chasadh as.

Roghnaigh ceann de na stíleanna a leanann dinimicí an phictiúir ar do scáileán teilifíse.

- **AI** – Roghnaigh AI le haghaidh athrú cliste stíl Ambilight bunaithe ar ábhar físe.
- **Caighdeánach** – Oiriúnach le haghaidh breathnú ar an teilifís ó lá go lá.
- **Spórt** – Feiliúnach do chlár spóirt.

- **Pictiúrlann** – Oiriúnach le haghaidh eispéireas scannáin agus siamsaíochta baile.
- **Cluiche** – An socrú is fearr do chluichíocht.
- **Ceol** – Éisteacht le ceol agus dinimic na fuaimé a leanúint.
- **Dath seasta** – Roghnaigh dath statach de do rogha.

Lean Feidhmchlár

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean feidhmchlár

Tá an socrú seo ar fáil nuair a rialaíonn tú Ambilight le feidhmchlár Philips Smart TV.

Pearsantú Ambilight

Pearsantú Ambilight

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Pearsantú Ambilight / Pearsantú Ambilight (stíl roghnaithe reatha)

Is féidir leat an stíl reatha a shaincheapadh ar do rogha.

- **Eco seomra oiriúnaitheach** – Cumasaigh nó dhíchumasaigh coigeartú gile uathoibríoch atá nasctha le coinníollacha seomra.
- **Gileeacht** – Chun leibhéal gileacht Ambilight a shocrú.
- **Sáithiú** – Chun leibhéal sáithithe Ambilight a shocrú.
- **Dinimicí** – Chun luas na héifeachta dinimiciúil Ambilight a shocrú.
- **Ambilight ar inneachar dorcha** – Roghnaigh gile íosta Ambilight agus tá ábhar dorcha á thaispeáint.

Socruithe pearsantaithe le haghaidh dath Seasta agus stíl Ceoil

Nuair atá 🏠 (Home) > Socruithe > Ambilight > stíl Ambilight socraithe ar **Dath seasta**, is féidir leat an stíl a shaincheapadh:

- **Roghnú dath seasta** – Roghnaigh an dath statach is fearr leat ón phailéad dathanna agus cuir é trí shleamhnáin datha de réir mar is mian leat.
- **Éifeachtaí dinimiciúla** – Cuir éifeachtaí dinimiciúla leis an dath roghnaithe.

Nuair atá 🏠 (Home) > Socruithe > Ambilight > stíl Ambilight socraithe ar **Ceol**, is féidir leat próifílí ceoil réamhshainithe a roghnú ó **Roghnú stíl cheoil**:

- **Lumina** – Feiliúnach d'fhéachaint ar fhíseáin cheoil.
- **Dioscó** – Feiliúnach d'éisteacht le ceol ard reitreo.
- **Rhythm** – Feiliúnach d'éisteacht le ceol rithimeach.

Athshocraigh gach ceann go dtí na luachanna réamhshocraithe

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > pearsantú Ambilight / pearsantú Ambilight (stíl reatha rognaithe) > Athshocraigh uilig go réamhshocraithe

Athshocraigh gach ceann de na pearsantaithe Ambilight ar ais go dtí na socruithe mhonarcha bunaidh.

Ambilight Uathoibríoch

Ambilight Uathoibríoch

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Auto Ambilight

Is féidir Ambilight do theilifís a shocrú chun tosú go huathoibríoch agus is féidir leat cinneadh a dhéanamh conas an Auto Ambilight a thosú.

Nuair a chumasaítear an Auto Ambilight, léireofar marc AUTO ar roghchlár stíl Ambilight i Socruithe 🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > stíl Ambilight. Cuirfear an stíl Ambilight atá leagtha síos ar an roghchlár i bhfeidhm freisin ar an stíl Auto Ambilight. Má tá Ambilight múchta ó roghchlár stíl Ambilight, díchumasóidh sé an Auto Ambilight freisin.

Roghnaigh ceann de na roghanna thíos chun cinneadh a dhéanamh conas nó cathain a ghníomhachtófar an Auto Ambilight.

- **As** – Díchumasaigh an Auto Ambilight.
- **Luí na gréine go héirí na gréine** – Socraigh an Auto Ambilight a thosú idir Luí na gréine agus éirí na gréine agus an teilifís ar siúl. Socróidh an teilifís am Luí na Gréine agus Éirí na Gréine go huathoibríoch. Nuair a dhéantar an teilifís a chasadh air le linn an ama idir Luí na gréine agus éirí na gréine, cuirfear an Auto Ambilight i bhfeidhm láithreach.
- **Mo rogha (xx:xx - xx:xx)** – Socraigh am tosaigh agus am deiridh chun an Auto Ambilight a thosú le linn na tréimhse. Ní féidir an t-am tosaigh agus an t-am deiridh a shocrú mar an gcéanna. Nuair a dhéantar an teilifís a chasadh air le linn na tréimhse socraithe, cuirfear an Auto Ambilight i bhfeidhm láithreach.

Ambilight Suite

Réamheolas

Ambilight Suite ina aonad rialaithe comhtháite chun an ghné iomlán Ambilight a fhosú i do shaol laethúil. Brúigh 🗨️ (Roghchlár Teilifíse) eochair ar an gcianrialtán chun an Roghchlár Teilifíse, roghnaigh Ambilight Suite agus brúigh OK dul

isteach san ionad rialaithe. Nó, is féidir leat a dhul chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambilight Suite agus a bhrú chun Ambilight Suite a oscailt.

Is féidir leis an Ambilight Suite aistriú idir stíleanna Tolglann, Codladh agus Éirí na Gréine do chásanna éagsúla; tá míreanna socruithe gasta ag gach stíl leis na socruithe atá de dhíth ort a choigeartú.

Tolglann

Mód tolglainne

Ligean mód tolglainne do Theilifís duit Ambilight a chur ar siúl nuair atá an teilifís i bhfuireachas. Is féidir leat mar sin do sheomra a shoilsiú le Ambilight. Is féidir leat téama a roghnú ó na deilbhíní ag an bhun le dath Ambilight reamhshocraithe éagsúil nó pearsantú le do ghiúmar féin chuig do sheomra agus scíste a ghlacadh.

Roghnaigh ceann de na dathanna réamhshocraithe ó dheilbhíní bun agus brúigh OK chun socruithe mionsonraithe de dhath roghnaithe a choigeartú.

Tosaigh anois

Chun tús a chur le mód Tolkainne láithreach le dath Ambilight roghnaithe.

Dath

Níl an rogha ar fáil ach amháin nuair atá dath Pearsanta á roghnú. Is féidir leat an dath solais tolglainne is fearr leat a roghnú ón bpailéad dathanna agus é a thiúnadh trí shleamhnáin datha mar is mian leat.

Éifeachtaí dinimiciúla

Gníomhaigh éifeachtaí dinimiciúla do do dhath Ambilight.

Gile

Roghnú leibhéal gile éadrom tolglainne.

Fad ama

Socraigh fad (i nóiméid) an mód Tolkainne.

Socraigh mar réamhshocrú

Socraigh dath Ambilight roghnaithe reatha agus socruithe gaolmhara mar shocrú réamhshocraithe mód Tolkainne.

Codladh

Mód codlata

Déanann mód codlata luí na gréine a ionsamhlú chun cabhrú leat do shuaimhneas a ghlacadh sula dtiteann tú i do chodladh. Ag deireadh an ionsamhlaithe, athróidh an teilifís go huathoibríoch go fuireachas. Is féidir leat téama a roghnú le dath Ambilight agus fuaim nádúir nó pearsantú tú féin le titim i do luí.

Roghnaigh ceann de na téamaí réamhshocraithe ó dheilbhíní bun agus brúigh OK chun socruithe mionsonraithe an téama roghnaithe a choigeartú.

Tosaigh anois

Chun tús a chur le mód Codlata láithreach le téama roghnaithe.

Dath

Coigeartaigh dath Ambilight an téama roghnaithe.

Éifeachtaí dinimiciúla

Gníomhaigh éifeachtaí dinimiciúla do do dhath Ambilight.

Gile

Socraigh gileeact tosaigh an mhóid Chodlata.

Fad ama

Socraigh fad (i nóiméid) an mód Chodlata.

Socraigh mar réamhshocrú

Socraigh an téama roghnaithe reatha agus na socruithe gaolmhara mar shocrú réamhshocraithe mód Codlata.

Éirí na gréine

Aláram Éirí na Gréine

Baineann aláram Sunrise úsáid as Ambilight, ceol agus faisnéis aimsire chun eispéireas nua a chur ar fáil an chéad rud ar maidin.

- Dúisíonn an teilifís ag an am agus ar an lá atá socraithe agatsa.
- Lasann sé Ambilight le scáileán daite agus le ceol a chéimníonn isteach.
- Aistríonn sé go mall go réamhaisnéis na haimsire le cúlra meáitseála.

Ó na deilbhíní bun, roghnaigh Cuir aláram leis chun aláram nua a choigeartú, roghnaigh aláram Socruithe cheana féin leis na sonraithe socraithe a sheiceáil.

Socraigh aláram

Chun an t-aláram a chumasú nó a dhíchumasú.

Am

Socraigh am an aláram.

Athdhéan

Socraigh go mbuailfidh an t-aláram arís is arís eile.

Téama cúlra

Socraigh réamhaisnéis na haimsire a thabhairt le fios nó roghnaigh ó chatagóirí grianghraif.

Ceol

Socraigh an rian ceoil le seinnt le linn dúiseacht.




Cas air airde fuaime




Socraigh an t-airde ceoil le seinnt le linn dúiseacht.

Réamhamharc

Réamhamharc ar an éifeacht dúisithe.

Nuair atá an teilifís i bhfuireachas agus nuair a bhaintear amach am an aláram, dúiseofar an teilifís ó fuireachas. Céimnithe isteach scáileáin múscaillte, Ambilight ar siúl, céimnithe isteach ceoil agus ansin taispeáin faisnéis aimsire le cúlra.

Chun aláram Éirí na gréine a fhágáil, brúigh  Fuireachas / Iomlán,  Ar ais nó  (Baile) eochair ar an gcianrialtán.

-  Fuireachas / Iomlán: fágann sé an t-aláram Éirí na Gréine agus athraíonn sé an teilifís go fuireachas.
-  Siar : fágann sé an feidhmchlár Sunrise agus athraíonn go dtí an fhoinse teilifíse is deireanaí a rabhthas ag féachaint air.
-  (Baile): fágann sé an t-aláram Éirí na Gréine agus athraíonn sé chuig lánseálaí.
- Mura bhfágfar an t-aláram Éirí na gréine agus feidhmchár eile a bheith tosaithe 30 nóim tar éis an t-aláram Éirí na gréine, rachaidh an teilifís go fuireachas go huathoibríoch.

Tabhair faoi deara:

Ní mór don nasc leis an líonra a bheith beo i gcónaí chun go bhfeidhmeoidh an t-aláram i gceart. Ní féidir le haláram Sunrise feidhmiú nuair atá mód cloig na teilifíse athraithe go de láimh. Téigh go dtí an roghchlár socruithe agus athraigh an mód cloig ar ais go huathoibríoch. Ní oibreoidh an tAláram má tá an Suíomh socraithe go Siopa.

Ardsocruithe Ambilight

Dath an bhalla taobh thiar den teilifís

🏠 (Baile) Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Dath an bhalla taobh thiar den teilifís.

- Cealaigh tionchar balla daite ar dhathanna Ambilight
- Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.

Céimnigh amach chun múchadh

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Téigh i léig go as

Socraigh Ambilight chun casadh as láithreach nó chun céimniú as go mall nuair a chasann tú an teilifís as. Tugann an dul in éag mall roinnt ama duit na gnáthshoilse a chasadh air sa seomra.

Beochan Ambilight

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Beochan Ambilight

Cumasaigh nó díchumasaigh taispeáint beochan Ambilight* le linn dúiseacht teilifíse ón bpríomhlíonra ar siúl.

*Tabhair faoi deara: níl sé infheidhme nuair a bheidh an iompar Chumhacht ar siúl socraithe ar Foinse deireanach.

Uaththosú solais tolglainne

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ard > Uaththosú solais tolglainne


Gníomhachtaigh solas tolglainne go huathoibríoch i ndiaidh don teilifís dul chun fuireachas.

AmbiScape

Leathnaíonn **AmbiScape** éifeachtaí Ambilight teilifíse chuig timpeallacht an tseomra trí bholgáin solais chliste tríú páirtí a úsáid, ag cruthú eispéireas tumtha níos mó.

De ghnáth tacaíonn bolgáin solais chliste le 2.4GHz. Molaimid teilifís agus bolgán a cheangal le líonra Wi-Fi 2.4GHz. Scanáil an cód QR atá le feiceáil ar an scáileán teilifíse chun liosta na ngléas tacaíthe a sheiceáil.

Chun an **AmbiScape** a thosú:

- 1 - Brúigh  (Roghchlár Teilifíse) eochair chun an Roghchlár Teilifíse a oscailt .
- 2 - Roghnaigh **AmbiScape** agus brúigh **OK** chun é a oscailt.
- 3 - Mar mhalairt air sin, is féidir leat dul go dtí **🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > AmbiScape** agus brúigh **OK** chun oscailt.

Mura bhfuil bolgáin solais chliste péireáilte, treoróidh an **AmbiScape** tú chun péire le bolgáin nua. Nuair a bheidh na bolgáin solais chliste péireáilte go rathúil, roghnaigh **AmbiScape** chun painéal na n-ionstraimí **AmbiScape** a sheoladh chun cumraíochtaí bolgáin péireáilte a fheiceáil agus a athrú.

Péireáil bolgáin solais chliste leis an teilifís don chéad uair

Déan cinnte go bhfuil na bolgáin solais chliste i mód péireála. Déan tagairt do lámhleabhar úsáideora an bholgáin solais chliste chun dul isteach i mód péireála. De ghnáth tacaíonn bolgáin solais chliste le 2.4GHz. Molaimid teilifís agus bolgán a cheangal le líonra Wi-Fi 2.4GHz.

Chun na bolgáin solais chliste a phéireáil, beidh ort an feidhmchlár **Philips Smart TV** a shuiteáil ar do ghléas soghluaiste ar dtús. Tá aip **Philips Smart TV** ar fáil le haghaidh iOS agus Android agus tá sé saor in aisce. Mar rogha air sin, is féidir leat dul go **🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cód QR aip cianda** agus brúigh **OK**; taispeánfar cód QR ar an scáileán teilifíse. Scan an cód QR le do ghléas móibileach agus lean an treoir chun aip cianda **Philips Smart TV App** a íoslódáil agus a shuiteáil.

- 1 - Seol an **AmbiScape** agus roghnaigh **Tosaigh**.
- 2 - Scan an cód QR le do fón póca le suiteáil nó oscail an feidhmchlár **Philips Smart TV**.
- 3 - Déan cinnte go bhfuil an teilifís agus feidhmchlár **Philips Smart TV** ar an líonra Wi-Fi céanna agus go bhfuil an bolgán solais chliste ar siúl agus i mód péireála.
- 4 - Úsáid an fheidhm scanta d'feidhmchlár **Philips Smart TV** chun cód QR de na bolgáin solais chliste a

úsáid. Murach sin, is féidir leat an cód ID den bholgán solais chliste a chur isteach de láimh.

- Is féidir leat an cód ID ar an bhosca gléis, Eolaí Tosaithe Tapa nó ar an ghléas é féin.*
- Má tá an gléas ceangailte le gléas naisc/moil, aimsigh an cód ID san fheidhmchlár gléis a aimsiú.*
- Má tá an gléas ceangailte le eiceachóras baile, aimsigh an cód ID san fheidhmchlár gléis eiceachórais.*

5 – Tar éis scanadh, beidh a fhios ag an fheidhmchlár ID an bholgáin solais chliste agus ansin cuirfidh sé an fhaisnéis aitheantais ar aghaidh chuig an teilifís.

6 – Beidh an aip **Philips Smart TV** ag fanacht le stádas an phróisis péireála seo. Má éiríonn leis, taispeánfaidh an feidhmchlár an teachtaireacht rathúil chun a chur in iúl gur féidir leis an teilifís an bolgán solais chliste a rialú anois.

7 – Nuair a chuirtear an bolgán solais chliste leis go rathúil, is féidir leat **Cuir ceann eile*** a roghnú chun tuilleadh bolgán solais chliste a chur leis nó roghnaigh **Críochnaithe** chun an péireáil a chríochnú.

* **Conas cód péireála naisc a aimsiú :**

1. Oscail an feidhmchlár IKEA Home smart App ar do d'fhón póca.
2. Roghnaigh do mhol IKEA DIRIGERA.
3. Téigh chuig rogha Comhtháite.
4. Roghnaigh an Matter Bridge.
5. Ceangail le Matter Bridge.
6. Faigh cód-QR.
7. Úsáid an cód-QR taispeáinte le do shoilse IKEA a chur le **AmbiScape**.

* **Conas cód péireála naisc HUE a aimsiú:**

1. Oscail an HUE Home smart App ar do d'fhón póca.
2. Roghnaigh Socruithe.
3. Téigh chuig rogha Baile Cliste.
4. Roghnaigh Tosaigh.
5. Roghnaigh aipeanna Eile.
6. Faigh cód péireála.
7. Brúigh ar aghaidh.
8. Úsáid an cód QR taispeáinte le do shoilse HUE a chur le **AmbiScape**.

Caithfear na bolgáin solais chliste eile nach n-úsáideann naisc a nascadh leis an líonra Wi-Fi céanna ar dtús, sular féidir iad a úsáid i gcomhcheangal le **AmbiScape**.

* **Tabhair faoi deara:** Ní féidir dhá dhroichead a chur le **AmbiScape**, agus moltar an cineál céanna / branda bolgáin a nascadh le haghaidh feidhmíocht is fearr na gné **AmbiScape**.

Painéal AmbiScape

Tá an deais **AmbiScape** ar fáil, nuair atá bolgán solais chliste péiráilte go rathúil. Ón painéal, is féidir leat:

- Cas ar nó as an gné **AmbiScape**
- Liostáil bolgáin solais chliste péireáilte faoi láthair le

tíleanna

- Cuir in iúl stádas nasctha, neamhnasctha, cumhachta, agus neamhchumhachtaithe gach bolgáin ar chúinne uachtarach na láimhe deise den tíl
- Cumraigh socruithe **Zón** agus **Gile** do gach bolgán
- Cuir bolgáin nua leis trí roghnú + **Cuir gléas leis**

Stádas bolgáin solais chliste a bhreathnú agus socruithe a chumrú

Ón deais **AmbiScape**, is féidir uasmhéid de 4 bholgán solais chliste a cheanglóidh le **Ambilight** a roghnú agus a cheangail.

Chun na bolgáin a oibríonn le **Ambilight** a roghnú:

- 1 – Ar dtús chun a chinntiú go bhfuil an chéad tíl **AmbiScape** casta air.
- 2 – Sa liosta de na tíleanna bolgáin péireáilte, bain úsáid as an eochair **Nascleanúint** ar an gciannrialtán chun na tíleanna a bhogadh agus a bhrabhsáil. Nuair a mharcálann tú tíl, splancfaidh an bolgán solais chliste go leanúnach go dtí nach mbeidh sé marcáilte níos mó.
- 3 – Roghnaigh bolgán a leanfaidh an **Ambilight** agus brúigh **OK** chun roghchlár cumraíochta a iontráil.
- 4 – Cumasaigh an **Nasc le AmbiScape** agus brúigh **← (Ar ais)** chun dul amach as an roghchlár cumraíochta.
- 5 – Taispeánfaidh an bolgán atá socraithe le nascadh le **AmbiScape** solas glas ar chúinne uachtarach deas den tíl.

Chun gach bolgán chliste a chumrú:

- 1 – Roghnaigh tíl an bholgáin agus brúigh **OK** chun an chumraíocht a thosú.
- 2 – Déan cinnte go bhfuil an socrú **Nasc le AmbiScape** lasta.
- 3 – Roghnaigh **Zón** chun an áit a chuir tú an bolgán i gcoibhneas leis an teilifís a shocrú. Bog an barra sleamhnáin chun an suíomh a choigeartú.
- 4 – Roghnaigh **Gile** chun gile an bholgáin a shocrú. Bog an barra sleamhnáin chun an gile a athrú.
- 5 – Chun cumrú an bholgáin seo a stopadh, brúigh **← (Ar ais)** chun dul amach.
- 6 – Ar phainéal **AmbiScape**, roghnaigh tíleanna bolgán eile agus déan na céimeanna thuas arís chun an chumraíocht a chríochnú.

Chun bolgán a bhaint den liosta péireáilte, roghnaigh tíl bolgán agus brúigh **OK** chun roghchlár cumraíochta a iontráil. Roghnaigh **Bain an gléas seo den liosta** agus deimhnigh an baint chun an bolgán a bhaint den liosta péireáilte. Má tá an bolgán ceangailte trí dhroichead gléis, bainfear na bolgáin eile go léir a bhaineann leis an droichead nuair a bhaintear an bolgán seo.

Gan sreang agus Líonraí

Líonra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Smart TV.

Nasc an teilifís le líonra baile a bhfuil nasc ardluais don Idirlíon aige. Is féidir leat do theilifís a nascadh le do ródaire líonra gan sreang nó sreangaithe.

Nasc le Líonra

Nasc gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlíon aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon gan sreang. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.



Déan an Nasc - Gan Sreang

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le líonra > Gan sreang (Wi-Fi)

1 - Clliceáil ar do líonra gan sreang sa liosta de na líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh Cuir Líonra Nua leis an liosta chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

2 - Cuir isteach d'eochar chriptithe. Más rud é gur chuir tú isteach an eochar chriptithe don líonra seo cheana féin, is féidir leat OK a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.

3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.


Cas Wi-Fi Air nó As

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Air/As

Nasc Sreangaithe

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

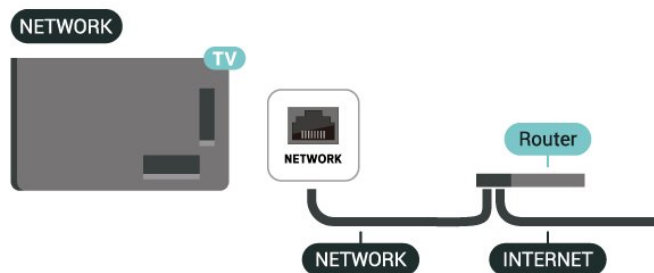

Déan an Nasc

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le líonra > Sreangaithe

1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla líonra (cábla Ethernet**).

2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.

3 - Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc líonra.

4 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

**Chun rialacháin EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

Socruithe Gan Sreang agus Líonraí

Seiceáil an líonra

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Seiceáil an líonra

Seiceáil stádas an naisc líonra.

Féach ar Shocruithe Líonra

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Féach ar shocruithe líonra

Is féidir leat gach socrú líonra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, etc.

Cumraíocht Líonra

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Gan sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumraíocht líonra](#)

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh socrú na teilifíse go IP Statach.

Cumraíocht Statach IP

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumraíocht IP Statach](#)

1 - Roghnaigh Cumraíocht IP Statach agus cumraigh an nasc.

2 - Is féidir leat an uimhir a shocrú don Seoladh IP, Netmask, Gateway, DNS 1, nó DNS 2.

Cuir ar siúl le LAN

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cas air le LAN](#)

Is féidir leat an teilifís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibleád má tá an teilifís i staid fuireachais. Ní mór don socrú Cuir ar siúl le LAN a bheith ar siúl.

Cas ar siúl le gléasanna baile

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cas air le gléasanna baile](#)

Lig do do ghléasanna baile athrú ar an teilifís ó fuireachas. D'fhéadfadh sé seo tionchar a imirt ar thomhaltas fuinnimh teilifíse le linn fuireachais.

Cas air nasc Wi-Fi

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Air/As](#)

Is féidir leat an nasc Wi-Fi a chasadh air nó as ar do theilifís.

Athshocraigh an nasc Scáthánú Scáileáin

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Gan sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Athshocraigh nasc Scáthánaithe Scáileáin.](#)

Glan an liosta gléasanna nasctha agus blocáilte a n-úsáidtear le Scáthánú Scáileáin.

Socruithe líonra

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Ainm líonra na teilifíse](#)

Má tá níos mó ná teilifís amháin i do líonra baile agat, is féidir leat ainm uathúil a thabhairt don teilifís.

Téarmaí Úsáide

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe Ginearálta > Téarmaí úsáide](#)

Is féidir leat féachaint ar inneachar na dTéarmaí Úsáide, a thaispeánfar nuair a nascann tú do theilifís leis an Idirlíon den chéad uair.

Socruithe príobháideachta

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe príobháideachta](#)

Is féidir leat féachaint ar inneachar na socruithe Príobháideachta, a thaispeánfar nuair a nascann tú do theilifís leis an Idirlíon den chéad uair.

Socruithe Netflix

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Socruithe Netflix](#)

Le Socruithe Netflix, is féidir leat an uimhir ESN a fheiceáil nó an gléas Netflix a dhíghníomhachtú.

Glan Cuimhne Idirlín

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Glan Cuimhne Idirlín](#)

Glanann tú do chlárú le freastalaí Philips le Glan Cuimhne Idirlín chomh maith le do shocruithe rátáil tuismitheora, do logálacha isteach d'fheidhmchláir shiopa fiseán, gach ceanán Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips, leabharmharc Idirlín agus stair. Ta feidhmchláir MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilifís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

Rialú Teilifíse le Matter

Ceangail do theilifís le líonra baile cliste Matter

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Gan sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Rialú Teilifíse le Matter.](#)

Is é Matter an bunús le haghaidh rudaí nasctha agus prótacal chun feistí agus córais chomhoiriúnacha a nascadh. Is féidir leat do theilifís a chur le líonra baile cliste Matter tríd an gcód QR a scanadh nó an cód thus a iontráil.



Painéal an Bhaile Cliste

Painéal Baile Cliste do ghléasanna Matter

Is ionad rialaithe é painéal Baile Cliste do na gairis a chuaigh isteach go rathúil i líonra Baile Cliste Matter. Ón painéal, is féidir leat:

- Cuir gléasanna nua Matter Baile Cliste leis trí aip **Philips Smart TV**
- Liostaigh gléasanna baile cliste péireáilte faoi láthair le tileanna
- Cuir in iúl stádas gach gléas ar chúinne uachtarach na láimhe deise den tíl
- Cumraigh na socruithe do gach gléas

Chun painéal an Bhaile Cliste a thosú:

- 1 - Brúigh  (Roghchlár Teilifíse) eochair chun Roghchlár Teilifíse a oscailt.
- 2 - Roghnaigh Baile Cliste agus brúigh **OK** a oscailt.
- 3 - Mar rogha air sin, is féidir a dhul chuig  (Baile) chun feidhmchlár **Baile Cliste** a roghnú agus brúigh **OK** le hoscailt.

Mura bhfuil aon ghléasanna Baile Cliste péireáilte, déanfaidh deais Baile Cliste tú chun péireáil le gléasanna nua.

Gléas Baile Cliste a phéireáil ag aip Philips Smart TV

Chun an gléas a phéireáil ar deais ar Baile Cliste, beidh ort an feidhmchlár **Philips Smart TV** a shuiteáil ar d'fhón póca ar dtús. Tá aip **Philips Smart TV** ar fáil le haghaidh iOS agus Android agus tá sé saor in aisce. Mar rogha air sin, is féidir leat dul go  (Baile) > **Socruithe** > **Gan sreang & Líonraí** > **Sreangaithe nó Wi-Fi** > **Cód QR aip cianda** agus brúigh **OK**; taispeánfar cód QR ar an scáileán teilifíse. Scan an cód QR le do ghléas móibíleach agus lean an treoir chun aip cianda **Philips Smart TV** App a íoslódáil agus a shuiteáil.

Oscail an feidhmchlár **Philips Smart TV** ar d'fhón póca agus tosaigh ag péireáil gléasanna Matter Baile Cliste le do theilifís.

- 1 - Déan cinnte go bhfuil TV agus feidhmchlár **Philips Smart TV** ar an líonra Wi-Fi céanna.
- 2 - Is féidir leat cód aitheantais an ghléas Matter a iontráil de láimh nó an feidhm scanadh san aip **Philips Smart TV** a úsáid chun cód QR an ghléas Matter a scanadh.
- 3 - Tar éis scanadh, beidh a fhios ag an aip aitheantas an ghléas Matter agus ansin cuirfidh sé an fhaisnéis aitheantais ar aghaidh chuig an teilifís.
- 4 - Ceanglóidh an teilifís le seirbhís néil Matter chun an gléas a fhíordheimhniú.
- 5 - Beidh an aip **Philips Smart TV** ag fanacht le

stádas an phróisis phéireála seo. Má éiríonn leis, taispeánfaidh an aip an teachtaireacht rathúil chun a chur in iúl gur féidir leis an teilifís gléas Matter a rialú trí dheais Baile Cliste na teilifíse.

6 - Mura n-éiríonn leis an bpéireáil, déan an cód QR a athscanadh agus bain triail as arís.

Nuair a bhíonn na gléasanna Matter péireáilte go rathúil, is féidir leat an deais Baile Cliste a lánseáil ar an teilifís chun cumraíochtaí na ngléasanna péireáilte a fheiceáil agus a athrú.

Stádas a fheiceáil agus socruithe ghléasanna Bhaile Cliste a chumrú

Ar an deais Baile Cliste, is féidir gléasanna péireáilte a aimsiú agus a rialú le táib de **Ceanáin**, **Seomraí** agus **Cineálacha Gléis**.


Ceanáin: Is féidir leat na gléasanna a chur de láimh leis an liosta Roghanna.

Seomraí: Aimsigh na gléasanna go seomra ar leith.

Cineálacha Gléasanna: Déantar é seo a ghrúpáil bunaithe ar an mbraisle gléis. Is iad na cineálacha plocóidí / asraonta cliste, lasca, soilse, teirmeastat agus mol. Má tá gléas ceangailte trí mhol (m.sh. mol IKEA DIRIGERA), déanfar é a ghrúpáil agus beidh sé le feiceáil faoi scagaire Hub amháin.

Nuair a chuirtear gléas nua leis, cuirfear é i gceann de na braislí gléis. Cuirfear an gléas nua leis i gcónaí sa tíl dheireanach. Is féidir leat an gléas a chur leis mar is fearr leat nó é a aimsiú i seomra ar leith.

Chun na gairis a fheiceáil agus a chumrú:

- 1 - Sa liosta de na tileanna gléasanna péireáilte, bain úsáid as an eochair **Nascleanúint** ar an gcianrialtán chun na tileanna a bhogadh agus a bhrabhsáil.
- 2 - Roghnaigh gléas agus brúigh **OK** chun dul isteach i roghchlár cumraíochta an ghléis.
- 3 - Is gnách go mbíonn an roghchlár cumraíochta:
 - lasc chun an gléas a chasadh air/ as
 - do na gléasanna, tá an inrialaitheacht faoi réir chumas gach gléas Matter de bhraislí Ábhar a thacaíonn leis agus braitheann sé freisin ar an méid is féidir leis an teilifís a rialú.
 - Bainistigh an gléas trína location a shocrú, is fearr leat, nasc a dhéanamh le haipeanna eile agus an gléas a bhaint.
- 4 - Chun cumrú an gléas seo a stopadh, brúigh  (**Ar ais**) chun dul amach.

Chun gléas a bhaint den liosta péireáilte, roghnaigh tíl gléis agus brúigh **OK** chun roghchlár cumraíochta a iontráil. Roghnaigh **Bainistigh gléas** > **Bain gléas** agus deimhnigh an baint chun an gléas a bhaint den liosta péireáilte. Má tá an gléas ceangailte trí dhroichead gléis, bainfear na gléasanna eile go léir a bhaineann leis an droichead nuair a bhaintear an

gléas seo.

Socruithe Ginearálta

Socruithe a bhaineann leis an Nasc

Socruithe an Mhéarchláir

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe Méarchláir

Chun an méarchlár a shuiteáil, cas ar an teilifís agus ceangail an méarchlár leis an teilifís. Nuair a aimsíonn an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat príomhlegan amach do mhéarchláir a roghnú agus leagan amach malartach breise más gá.

Socruithe Luchóige

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe luchóige

Chun luas gluaisne na luchóige USB a athrú.

Cumhacht agus Fuinneamh

Socraigh an tIompar Tosaithe

🏠 (Baile) > Socruithe > General settings > Power and energy > Power-on behaviour

Socraigh an teilifís le go bhfanfaidh sí ar an scáileán Baile nó ar an ionchur deireanach nuair a thosaítear an teilifís.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Scáileán as

Roghnaigh **Múch scáileán**, tá an scáileán teilifíse múchta, chun an scáileán teilifíse a chur ar ais air, brúigh aon eochair (seachas **AMBILIGHT**, **🔊**) **Fuaim +** nó **-**, **Súgradh** **▶**, **Sos** **||** agus eochair **123**) ar an cianrialtán.

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Amadóir codlata

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe Is féidir an t-am a shocrú suas le 180 nóiméid in incrimintí de 10 nó 30 nóiméad. Má shocraítear é ag **As**, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-

am a athshocrú i rith an chomhairimh síos.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Cas amadóir as

Socraigh an t-amadóir Cas as, múchtar an teilifís go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Dighníomhachtóidh an luach socraithe **As** an casadh as uathoibríoch.

- Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an gcianrialtán i rith tréimhse 4 uaire.
- Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón gcianrialtán ar feadh 10 nóiméad.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú seo a dhíghníomhachtú, ach an luach a shocrú ag **As**.


Socraigh an t-amadóir chun casadh as go huathoibríoch nuair nach bhfuil comhartha ag an teilifís

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Amadóir easpa comhartha

Casfaidh do theilifís as go huathoibríoch mura bhfuil comhartha ar fáil tar éis 10/15/20 nóiméad.

Nasc HDMI CEC - EasyLink

Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas naschta.

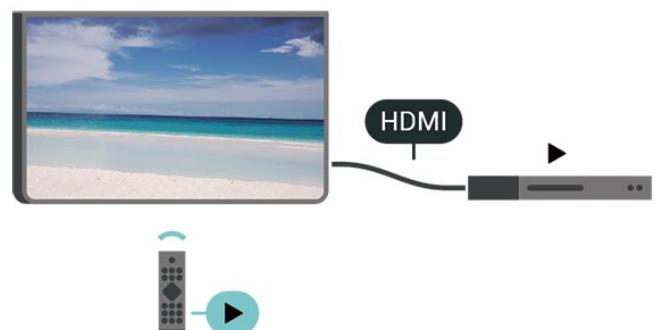

Cas air EasyLink

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > EasyLink

Chun an EasyLink a chasadh air nó as.

Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le cianrialtán na teilifíse

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > Cianrialtán EasyLink](#)

Chun an fheidhm cianrialtáin EasyLink a chasadh air nó as.

Cas cumhacht gléasanna HDMI as leis an teilifís

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > Uathghléas EasyLink as.](#)

Cas air chun ligean don teilifís na feistí HDMI a chasadh go fuireachas. Múch chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Cas cumhacht na teilifíse air le gléasanna HDMI

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > EasyLink uath-teilifís air](#)

Cas air chun ligean do ghléasanna HDMI an teilifís a mhúscailt ó stádas fuireachais. Múch chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Cas cumhacht an chóras fuaime HDMI air leis an teilifís

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > EasyLink uath-ARC air](#)

Las chun ligint don teilifís an córas fuaime HDMI nasctha atá ceangailte le port HDMI ARC/eARC a dhúiseacht ó fuireachas. Múch chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Tabhair faoi deara:

- Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhandaí eile.
- Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach banda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha banda HDMI CEC.

Apple AirPlay agus HomeKit

Ábhar sruthú trí AirPlay

Is féidir leat na comhaid meán ó ghléasanna Apple a shruthú chuig do theilifís trí AirPlay. Téigh chuig [🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > le dul isteach ar leathanach Socruithe Apple AirPlay agus HomeKit agus cinntigh go bhfuil AirPlay casta Ar](#)

siúl. Ní mór do ghléas soghluaiste a bheith nasctha leis an líonra baile Wi-Fi céanna le do theilifís.

Cuir do theilifís le Apple HomeKit

Chun do theilifís a chur le HomeKit agus do theilifís a rialú trí ghléasanna Apple:

- 1 - Téigh chuig [🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Apple AirPlay agus HomeKit](#) le dul isteach sa leathanach AirPlay and HomeKit Socruithe.
- 2 - Roghnaigh Socraigh faoin rannán HomeKit chun cód QR a ghiniúint ar do theilifís.
- 3 - Ar do ghléas Apple, oscail an aip Baile agus tapáil **Cuir Leis** **+** agus ansin scanadh an cód QR ar an teilifís.
- 4 - Lean na treoracha ar do ghléas Apple agus téigh isteach i do theilifís chuig HomeKit.

Suíomh - Baile nó Siopa

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh](#)

- Roghnaigh suíomh do theilifíse
- Roghnaigh **Siopa**, athraítear an stíl phictiúir ar ais go Gléineach, agus is féidir leat na socruithe siopa a athrú.
- Is do phromóisin i siopaí Mód siopa.

Suiteáil Siopa

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa](#)

Má tá an teilifís socraithe do **Siopa**, is féidir leat infhaighteacht físeáin thaispeána faoi leith a shocrú le haghaidh a úsáide i siopa.

Athraigh Pictiúr agus fuaim

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Pictiúr agus fuaim](#)

Roghnaigh Optamaithe do shiopa nó socruithe Saincheaptha le haghaidh socruithe pictiúir agus fuaime.

Demo Me Uath-thús

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Uath-thosú Demo Me](#)

Cas Air/As uaththosú Demo Me.

Próiseas athnuachana OLED

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe](#)

ginearálta > Cumraíocht siopa > Athnuaigh OLED (gach 4 uair an chloig)

Cumasaigh do scáileán teilifíse OLED a athnuachan gach 4 uair an chloig. Má chasann tú as an próiseas sin, d'fhéadfadh coinneáil iomhá a bheith mar thoradh air, rud a d'fhéadfadh do bharánta a chur ar neamhní.

Uath-tosaigh Físeán taispeána Pictiúir AI

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Uath-thsosú taispeána Pictiúir AI

Cas Air/As Uath-thsosú Demo Me AI Pictiúr.

In mód taispeána Pictiúir AI, is féidir leat an chaoi a ndéanann próiseáil Pictiúir AI feabhas ar chaighdeán an phictiúir i bhfíor-am. Tá trí chéim i gceist le mód taispeána, agus taispeánfar iad i dtimthriall athfhillteach.

An Chéad Chéim: Físeán P5 le héifeachtaí breisithe AI ar taispeáint i lár an scáileáin le tomhais agus anailís bheo AI.

Taispeáint an tomhais ar an taobh clé:

- Taispeántar fo-shampla d'fhíseán beo i bhfuinneog beag.
- Tá méadair leathghealaí ann chun an stádas Géire, Torainn, Gluaisne, Datha an fhíseáin a thaispeáint, agus chun féachaint ar riocht an tsolais chomhthimpeallaigh.
- Méadar codarsnacha: histegram de ionchur leibhéil fhíseáin.

Anailís torthaí AI ar an taobh deas:

Aicmiú Radhairc: An catagóir bheo aicmithe atá déanta ar an radhairc (léirítear an leibhéal muiníne do gach catagóir trí mhéid an chiorcail atá líonta).

An Dara Céim: Scáileán roinnte chun na héifeachtaí a thaispeáint go físiúil.

Tá an t-inneachar físe bunaidh ar chlé le breisiú pictiúir AI casta as; agus na socruithe pictiúir AI iomlána casta air ar an taobh deas. Tuairiscíonn sé na difríochtaí tar éis don phróiseáil pictiúir AI a bheith déanta.

An Tríú Céim: Físeán P5 le héifeachtaí breisithe AI ar taispeáint ar an scáileáin

Fuaim POS

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Fuaim POS

Cas an Fhuaim POS air nó as. Tá an ghné seo beartaithe do dhéileálaithe.

HDMI Ultra HD

Socraigh caighdeán an chomhartha do gach nascóir HDMI

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > HDMI Ultra HD > HDMI (port)

Is féidir leis an teilifís seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann – nasctha le HDMI – nach n-aithíonn teilifís le Ultra HD agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

Chun nach mbeidh mífhéidhm ina leithéid de ghléas, is féidir leat an socrú HDMI Ultra HD a athrú nuair atá an teilifís san fhoinsé HDMI. Is é an socrú a moltar do ghléas oidhreacht ná **Bunúsach**.

Ag brath ar chásanna úsáide éagsúla, is féidir leat ceann de na roghanna thíos a roghnú chun cáilíocht an chomhartha a mheaitseáil.

- **Bunúsach** – Inoiriúnaitheacht is fearr le gléasanna níos sine.
- **Is fearr le haghaidh scannáin** – Molta le haghaidh féachaint ar scannáin.
- **Oiriúnach do chluichí** – Is fearr le haghaidh cluichí.
- **Oiriúnach do ríomhaire Dolby Vision** – Idéal do Ríomhaire Dolby Vision.
- **Uathoibríoch** – Roghnaigh chun cead a thabhairt don teilifís cáilíocht comhartha a mheaitseáil go huathoibríoch le do ghléas HDMI ceangailte.

Socruithe an Chúntóra Gutha

Socraigh an Cúntóir Gutha

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe Ginearálta > Socruithe Cúnta Gutha

Cas ar nó as an rialú gutha. Nuair a chumasaítear rialú gutha, is féidir leat an teanga is fearr leat agus an t-aonad teochta is fearr leat a roghnú leis an gCúntóir Gutha.

Bainistigh Físeáin Taispeána

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána

Má tá an teilifís socraithe go Siopa, is féidir leat na físeáin taispeána a bhainistiú san fheidhmchlár Demo me.

Seinn físeán taispeána

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Seinn Roghnaigh agus seinn comhad físeáin taispeána.

Cóipeáil comhad taispeána

[🏠 \(Baile\) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Cóipeáil chuig USB](#)
Cóipeáil comhad taispeána chuig tiomántán USB.

Scríos físeán taispeána

[🏠 \(Baile\) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Scríos](#)
Scrois físeán taispeána ó do theilifís.

An físeáin taispeána a chumrú

[🏠 \(Baile\) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Cumraíocht](#)
Socraigh an teilifís do Phríomhtheilifís nó Fo-theilifís.

Físeán taispeána nua a íoslódáil

[🏠 \(Baile\) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Íoslódáil nua](#)
Má tá Chumraíocht socraithe do Príomhtheilifís, is féidir leat físeán taispeána nua a íoslódáil.

Socrú uathmhoille

[🏠 \(Baile\) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Socrú uathmhoille](#)
Socraigh an t-am uathmhoille ó 15 soicind go 5 nóiméad.

Roghnú uathlúibe

[🏠 \(Baile\) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Roghnú uathlúibe](#)
Roghnaigh comhad taispeána le haghaidh seinnt uathlúibe.

Athshocraigh Socruithe teilifíse agus Athshuiteáil teilifís

Athshocraigh luach gach socrú go dtí na socruithe teilifíse bunaidh

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe réamhshainithe](#)

Suiteáil an teilifís ón tús, agus athraigh stádas na teilifís ar ais go dtí an chéad uair a chas tú air í

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís](#)

Cuir isteach cód PIN agus roghnaigh Tá, athshuiteálfar an teilifís go hiomlán. Déanfar gach socrú agus cainéal a athshuiteáil. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.

Glasáil Socruithe

Socraigh Cód agus Athraigh Cód

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Glas leanaí > Socraigh cód, thraigh cód](#)

Socraigh cód nua nó athshocraigh an cód athraithe. Úsáidtear an cód glais leanaí chun cainéil nó cláir a ghlasáil nó a dhíghlasáil.

Nóta: tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach, úsáid 8888.

Glas do Chlár

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Glas leanaí > Rátáil tuismitheora](#)

Socraigh aois íosta chun féachaint ar chlár a bhfuil rátáil orthu.

Glas Feidhmchláir

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Glas leanaí > Glas roghchlár](#)

Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchláir nach bhfuil feiliúnach do leanaí. Iarrfaidh an Glas Feidhmchláir ort cód PIN a chur isteach nuair a dhéanann tú iarracht feidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ air a thosú. Níl an glas seo bailí ach d'fheidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ orthu ó na feidhmchláir Philips.

Socruithe Réigiúin agus Teanga

Teanga

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga](#)

Athraigh teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Teanga roghchláir](#)

Socraigh teanga is fearr leat d'fhuaim

[🏠 \(Baile\) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Fuaim phríomhúil Fuaim thánaisteach](#)

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má

tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Socraigh an teanga is fearr leat d'fhotheidil

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Fotheideal príomhúil Fotheideal tánaisteach

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs thánaisteach

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digítí.

Clog

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog

Ceartaigh an clog go huathoibríoch

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig

- Is é Uathoibríoch an socrú caighdeánach do chlog na teilifíse. Is as faisnéis craolta UTC - Am Uilíoch Comhordaithe a thagann an t-eolas ama.
- Mura bhfuil an clog i gceart, is féidir leat an Crios Ama a úsáid chun é a choigeartú.

Ceartaigh an clog de láimh

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig > De láimh

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Dáta, Am

Téigh go dtí an roghchlár roimhe sin, agus roghnaigh Dáta agus Am chun an luach a athrú.

Tabhair faoi deara:

- Mura dtaispeánann aon cheann de na socruithe uathoibríocha an t-am go cruinn, is féidir leat an t-am a shocrú de láimh.
- Socrófar an mód Uath-chloig ar ais go hUathoibríoch tar éis do chumhacht na teilifíse a bheith casta as agus air arís.

Socraigh crios ama nó socraigh seach-chur ama do do réigiún

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Crios ama

Roghnaigh ceann de na criosanna ama.

11.3. Éicea-Socruithe

Socruithe chun Fuinneamh a choigilt

⚙️ (Roghchlár Teilifíse) > Éicea-Socruithe > Coigilt fuinnimh

Brúigh an eochair ⚙️ (Roghchlár Teilifíse) ar an gcianrialtán chun an Roghchlár Teilifíse a aimsiú, roghnaigh Éicea-Socruithe chun na roghanna a shocrú. Roghnaigh agus deimhnigh chun na socruithe Eco a chur i bhfeidhm ar an teilifís. D'fhéadfadh sé seo roinnt socruithe pictiúir a athshocrú go dtí an leagan bunaidh agus gile áirithe den Ambient* a laghdú. Tabhair faoi deara go bhféadfadh tionchar a bheith ag an socrú seo ar thaithí teilifíse. Cuirfead 🌱 deilbhín na duilleoige glaise i gceangal nuair a chuirtear socruithe Eco i bhfeidhm.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambient amháin an socrú Ambient.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

⚙️ (Roghchlár Teilifíse) > Éicea-socruithe > Scáileán múchta

Roghnaigh Múch scáileán, tá an scáileán teilifíse múchta, chun an scáileán teilifíse a chur ar ais air, brúigh aon eochair (seachas **AMBLIGHT**, 🗣️) Fuaim + nó -, Súgradh ▶, Sos || agus eochair 123) ar an cianrialtán.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

⚙️ (Roghchlár Teilifíse) > Éicea-Socruithe > Amadóir casadh as

Socraigh an t-amadóir Cas as, múchtar an teilifís go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Dighníomhachtóidh an luach socraithe As an casadh as uathoibríoch.

- Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an gcianrialtán i rith tréimhse 4 uaire.
- Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón gcianrialtán ar feadh 10 nóiméad.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú

cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú seo a dhíghníomhachtú, ach an luach a shocrú ag As.

Socraigh an t-amadóir chun casadh as go huathoibríoch nuair nach bhfuil comhartha ag an teilifís

☰ (Roghchlár Teilifíse) > Éicea-Socruithe > Gan lasc ama comhartha

Casfaidh do theilifís as go huathoibríoch mura bhfuil comhartha ar fáil tar éis 10/15/20 nóiméad.

12. Rochtain uilíoch

12.1. Socruithe Rochtana Uilíche

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) >

Nuair atá Inrochtaineacht Uilíoch casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Cas air socruithe rochtana uilíche

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Rochtain uilíoch](#) > [Rochtain uilíoch](#) > [Ar](#).

Rochtain uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta acu

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Rochtain uilíoch](#) > [Lagú éisteachta](#) > [Air](#)

- Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaim agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar.
- Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh.

Rochtain uilíoch dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc acu

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Rochtain uilíoch](#) > [Cur síos fuaim](#) > [Cur síos fuaim](#) > [Air](#)

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchtareacht speisialta fuaim a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Rochtain uilíoch](#) > [Cur síos fuaim](#) > [Airde mheasctha, Éifeachtaí fuaim, Urlabhra](#)

- Roghnaigh **Airde fuaim measctha**, is féidir leat airde fuaim na gnáthfuaim a mheascadh leis an tráchtareacht fuaim. Brúigh na saigheada **▶** (Deas) nó **◀** (Clé) chun an luach a athrú.
- Socraigh **Éifeacht fuaim** go **Air** chun éifeachtaí fuaim breise a fháil sa tráchtareacht fuaim, cosúil le steiréó nó fuaim chéimneach.
- Roghnaigh **Caint** chun roghanna cainte a shocrú, **Tuairisciúil** nó **Fotheidil**.

Treoir ghutha

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Gach socrú](#) > [Treoir ghutha](#)

Cuir an ghné treoir Ghutha ar siúl chun úsáid a bhaint as an inneall téacs go caint. Níl an ghné ar fáil ach i dteangacha roghnaithe.

Socraigh an ráta Cainte nó airde Cainte

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Rochtain uilíoch](#) > [Ráta cainte / Airde cainte](#)

Nuair atá [🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Rochtain uilíoch](#) > [Treoir ghutha](#) curtha ar siúl, roghnaigh **Ráta cainte** nó **Airde cainte** chun an luas nó airde ag a bhfuil an téacs ráite a shocrú.

Formhádú téacs

[🏠 \(Baile\)](#) > [SettiSocruithengs](#) > [Rochtain uilíoch](#) > [Formhádú téacs](#)

Cas air chun téacsanna a fhorhádú ar an scáileán.

Aschur fuaim iolrach

[🏠 \(Baile\)](#) > [Socruithe](#) > [Rochtain uilíoch](#) > [Fuaim aschuir iolrach](#)

Cumasaigh aschur fuaim ar challairí teilifíse agus iad i nasc fuaim LE nó craoladh Auracast™. Déan cinnte go bhfuil **Aschur Fuaim** socraithe go **Callairí Teilifíse** sa roghchlár Fuaim.

13. Barra an Chluiche

Is ionann an Barra cluichíochta agus ionad comhtháite chun faisnéis a chur ar taispeántas agus chun socruithe a rialú nuair atá cluiche á imirt agat. Soláthraíonn sé bealach tapa chun socruithe pictiúr, fuaime agus AmbientLight* a athrú. Is féidir leat suas le 19 bpróifíl cluichíochta ar leith a chruthú do chineálacha éagsúla cluichí dá rogha féin freisin. Tá sé infheidhme maidir le foinse HDMI chomh fada agus a shocraítear an **modh Féachana go Cluiche** nó socraithe go **Auto** agus ábhar an chluiche á bhrath.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm AmbientLight amháin an socrú AmbientLight.

Gníomhachtú agus Díghníomhachtú

Nuair a athraíonn an teilifís go huathoibríoch go mód Cluiche (trí aitheant cluiche), taispeánfar teachtaireacht ar an teilifís chun an t-úsáideoir a chur ar an eolas go bhfuil an mód cluichíochta cumasaithe agus go bhfuil an barra cluichíochta ar fáil, brúigh **OK** chun an barra cluichíochta a ghníomhachtú. Chun an barra cluichíochta a dhíghníomhachtú, is féidir leat **← Ar ais** a bhrú nó dúnfar go huathoibríoch é tar éis 20 soicind gan idirghabháil.

Faisnéis cluichíochta

Taispeánfaidh an barra cluichíochta príomhfaisnéise maidir le cluichíocht.

Ráta frámaí: CCT reatha (fráma in aghaidh an tsoicind), ar taispeántas ar bharr an scáileáin.

Ainm na próifíle: próifíl reatha fheidhmithe na socruithe, ar taispeántas ar bharr an bharr cluichíochta.

Faisnéis HDMI: Port HDMI reatha, luas/mód agus leagan HDCP, ar taispeántas faoin ainm próifíle.

Faisnéis foinse físeáin: ar taispeántas ag bun an bharr cluiche.

- cineál VRR: cineál reatha VRR
- Taifeach: taifeach foinse físeáin
- Doimhneacht ghitán agus formáid picteilín: faisnéis sonraí na foinse reatha
- formáid SDR/HDR: an cineál HDR tacaithe nó foinse SDR
- ALLM: chun a thaispeántas go dtacaítear leis an HDMI ALLM
- Socrú gluaisne: socrú reatha na Gluaisne

Uirlisí cluiche

Tá uirlisí a úsáidtear go minic sna huirlisí Cluiche* ar féidir leo d'eispéireas cluichíochta a fheabhsú. Bog an cúrsóir go barra ainm Próifíl agus brúigh **OK** chun na huirlisí cluiche a chumasú nó a dhíchumasú. Bog an cúrsóir go deilbhín uirlisí Cluiche agus brúigh **OK** is féidir an solas glas a chur ar an deilbhín agus cumasaigh an uirlis. Déan **OK** a bhrú arís agus beidh an uirlis díchumasaith. Bog síos chun **•••** a roghnú faoin deilbhín is féidir na roghanna socruithe don uirlis Cluiche a chur isteach.

Crosrife: cumasaigh/díchumasaigh chun an pointe dialithe a thaispeántas. Is féidir leat a choigeartú **Cineál, Méid, Tiús** agus **Dath** an chrosaire ó roghanna a shocrú.

Formhéadaitheoir scáth: treisiú mionsonraí dorcha a chumasú chun infheictheacht sonraí scáth a fheabhsú. Is féidir leat an cineál a choigeartú i roghanna a shocrú chun leibhéal éagsúla feabhsaithe a chur i bhfeidhm. Socrú **8** Is modh speisialta é, a chuireann éifeacht droim ar ais le haghaidh gile agus dorchadais in ábhar cearrbhachais.

Scagaire datha: Cumasaigh éifeacht scagaire amhairc a chur i bhfeidhm ar fhíseán bunaithe ar an dath a roghnaíodh sna roghanna. **Dath aonair** is é sin dathanna eile a scagadh agus gan ach dath roghnaithe a thaispeántas. **Fág dath as an áireamh** ná scagadh amach ach dath roghnaithe agus dath eile a choimeád ar taispeántas. Má tá gné scagaire datha cumasaithe, **Feabhsú datha** agus **Rialú datha** faoi **Pictiúr > Dath** níl socruithe inrochtana.

Láirionad súmáil*: zúmáil i lár an scáileáin. Is féidir leat an **Neart, Méid** agus trédhearcacht éifeacht súmáil an Ionaid ó roghanna a shocrú. Ní thacaítear leis le haghaidh ionchur 144Hz.

Formhéadaitheoir imeall*: ar chumas imeall na réad ar an scáileán a neartú. Is féidir méid an **Achair** a shocrú, cumasaigh/díchumasaigh an mód **Datha** nó **Measc le bunaidh**.

súmáil mionléarscáile*: cumasaigh/díchumasaigh chun an mionléarscáil a thaispeántas. Is féidir leat suíomh agus trédhearcacht an mhionléarscáil a choigeartú ó roghanna socraithe.

* Ag brath ar do mhúnla teilifíse, seans nach mbeidh roinnt uirlisí ar fáil ar do Theilifís.

Socruithe barra cluichíochta

Roghnaigh an deilbhín socruithe **⚙** ar thaobh clé an bharr cluichíochta agus brúigh **OK** chun na socruithe seo a leanas a athrú:

Próifíl: stóráil an phróifíl socruithe an bharr cluiche. Is féidir leat a roghnú as réamhshainithe **Caighdeán, Cluiche lámhaigh céad phearsan (FPS)** agus **Cluiche ráta íseal fráma (30/60fps)** próifíl nó cruthaigh do phróifíl féin. Is féidir socruithe an bharr cluichíochta a choigeartú le haghaidh cineálacha éagsúla cluichí. Nuair atá tú sásta leis na socruithe

reatha le haghaidh cineál cluiche nó cluiche ar leith, is féidir leat dul go **Socrú an bharr cluichíochta > Próifil** agus roghnaigh **Cuir próifil leis** chun na socruithe reatha a stóráil agus an phróifil a ainmniú. In éineacht le **próifil Chaighdeánach**, is féidir suas le 19 bpróifil saincheaptha a chruthú. Nuair a bheidh an phróifil shaincheaptha cruthaithe, is féidir leat an eochair chlé nó ar dheis a bhrú chun athrú i measc na bpróifilí ón mbarra **Ainm próifile** .

Al Brath próifil cluiche*: Cumasaigh nó díchumasaigh chun cluiche ar leith a bhrath agus ansin cruthaigh próifil chluiche nua atá ainmnithe leis an teideal cluiche go huathoibríoch chun socruithe barra cluiche a stóráil don chluiche. Má chruthaítear an líon uasta próifilí, ní féidir braite Al a atosú ach amháin tar éis próifil a scriosadh ag baint úsáide as an roghchlár **Próifil**.

Ráta fráma táscaire: socraithe chun suíomh na faisnéise frámaráta a chumasú/a dhíchumasú agus a thaispeáint.

HDMI Ultra HD: nasc tapa chun an socrú HDMI Ultra HD a choigeartú.

Gluaisne: Nasc tapa chun an socrú gluaise a choigeartú.

Mapáil ton HDR: nasc tapa chun an socrú mapála ton HDR a choigeartú.

Gach socrú pictiúir: nasc tapa chun na socruithe pictiúir go léir a choigeartú.

Ambilight stíl**: Nasc tapa chun socruithe Ambilight a choigeartú.

IntelliSound: Nasc tapa chun socrú IntelliSound a choigeartú.

Stíl fuaimne: Nasc tapa chun an socrú stíl Fuaimne a choigeartú

Athshocraigh Próifil: aischuir na socruithe réamhshocraithe don phróifil reatha.

* Ag brath ar do mhúnla teilifíse, b'fhéidir nach mbeidh roinnt uirlisí ar fáil ar do theilifís.

** Níl socrú Ambilight ach do mhúnlaí a thacaíonn le feidhm Ambilight.

14. Smart TV agus Feidhmchláir

leathanaigh nó ar fhíseáin) ar fáil ar do theilifís.
- Taispeántar leathanach amháin Idirlín san iarraidh, agus i bhfoirm lánscaileán.

14.1. Smart TV a shuiteáil

Ní mór duit do nasc a chumrú an chéad uair a osclaíonn tú Smart TV. Léigh agus glac leis na téarmaí agus coinníollacha chun leanúint ar aghaidh.

Is é leathanach tosaithe an Smart TV do nasc leis an Idirlíon. Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíos ar líne, nuachtáin a léamh, agus éisteacht le ceol, nó siopadóireacht a dhéanamh ar líne nó féachaint ar chláir teilifíse nuair a fheileann sé duit le Online TV.

Níl aon fhreagracht ar TP Vision Europe B.V. maidir le hábhar agus cáilíocht an ábhair a sholáthraíonn na soláthraithe seirbhíse ábhair.

14.2. Siopa Feidhmchlár

Oscail an táb **Siopa** ar scáileán Baile chun na Feidhmchláir a bhrabhsáil, an bailiúchán de shuíomhanna gréasáin saincheaptha don teilifís.

Aimsigh an Feidhmchlár d'fhíseáin YouTube, nuachtán náisiúnta, albam grianghraf ar líne, etc. Tá Feidhmchláir ann chun físeán a thógáil amach ar cíos ó shiopa físeán ar líne agus Feidhmchláir chun féachaint ar chláir atá caillte agat. Más rud é nach bhfuil an Feidhmchlár atá á lorg agat i **Siopa** bain triail as an nGréasán Domhanda agus scimeáil an Idirlíon ar an teilifís.

Catagóirí Feidhmchlár

Is féidir leat na Feidhmchláir i **Siopa** a shórtáil de réir catagóirí éagsúla cosúil le **Nua**, **Físeán**, **Siamsaíocht**, **Nuacht** nó **Stíl Mhaireachtála**.

Feidhmchláir faoi thrácht

Cuireann Philips raon Feidhmchlár molta ar fáil duit san fhuinneog seo. Is féidir leat iad a roghnú agus a shuiteáil chun do shaol Smart TV a shaibhriú.

Idirlíon

Osclaíonn an Feidhmchlár Idirlín an Gréasán Domhanda ar do theilifís.

Is féidir leat féachaint ar aon ghréasán idirlín ar do theilifís ach níl an chuid is mó acu deartha don scáileán teilifíse.

- Níl fáil ar roinnt breiseán (e.g. chun féachaint ar

15. Netflix


Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

www.netflix.com

16. Amazon Prime Video

Nuair atá ballraíocht Amazon prime agat, faigheann tú rochtain ar na mílte scannán agus sraith teilifíse, lena n-áirítear Prime Originals.

Brúigh an  eochair chun an aip Amazon Prime Video a oscailt. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun an feidhmchlár a úsáid. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Amazon Prime Video, féach ar www.primevideo.com.

17. YouTube

Soláthraíonn YouTube ardán duit chun nascadh leis an domhan. Féach ar na físeáin is mó ráchairte atá uaslódáilte ag úsáideoirí YouTube ar fud an domhain. Úsáid an feidhmchlár YouTube chun na topaicí is nua maidir le ceol, nuacht agus tuilleadh a fháil.

Brúigh deilbhín an fheidhmchláir chun an feidhmchlár YouTube a oscailt. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun an feidhmchlár a úsáid. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi YouTube, féach ar www.youtube.com.

18. Alexa

18.1. Maidir le Alexa

Tacaíonn do theilifís le hoibríochtaí rialaithe gutha Amazon Alexa*.

Maidir le Alexa

Seirbhís gutha néalbhunaithe é Alexa a bhfuil fáil uirthi ar ghléasanna Alexa Echo ó Amazon agus ó dhéantúsóirí gléis. Nuair atá Alexa ar do theilifís agat, is féidir cainéil a athrú, cainéil a athrú, an airde fuaime a athrú agus tuilleadh.

Chun do theilifís a rialú le Alexa, beidh siad seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Smart TV a thacaíonn le Alexa
- Cuntas Amazon
- Feidhmchlár Alexa* (leagan soghluaiste/taibléid)
- Nasc líonra gan gan sreang nó líonraithe

Is trádmharcanna de chuid Amazon.com, Inc nó a chomhlachtaí cleamhnaithe iad Amazon, Alexa agus gach lógó gaolmhar. Tá Amazon Alexa ar fáil i dteangacha agus i dtíortha ar leith.


Braitheann fáil a bheith ar na seirbhísí ar an réigiún. D'fhéadfaí sciar de na bogearraí/seirbhísí a suiteáladh, nó iad ar fad, a athrú, a scor, a bhaint as, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan fógra.

18.2. Ag úsáid Alexa

Chun Alexa a úsáid, ní mór duit an tseirbhís cliant a shuiteáil ar do Philips Smart TV. Tosaigh an tsuiteáil tríd an bhfeidhmchlár "Amazon Alexa" a lainseáil ó scáileán Baile do theilifíse. Lean na treoracha agus comhlánaigh na céimeanna seo a leanas:

- Roghnaigh cuntas Amazon agus logáil isteach.
- Ar do ghléas soghluaiste, nasc an cuntas agus faigh amach do ghléasanna.
- Téigh ar ais chuig do theilifís chun an tsuiteáil a chríochnú.

Suiteáil teilifíse d'Alexa

1 - Brúigh  **Baile** agus oscail an feidhmchlár "Amazon Alexa".

2 - Teastaíonn an feidhmchlár Amazon (an ghléas soghluaiste nó an leagan idirlín) chun a bheith réidh chun an tsuiteáil a thosú.

3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun síniú isteach i do chuntas Amazon agus chun glacadh le

téarmaí Polasaí Priobháideachta.

4 - Ar do ghléas soghluaiste, sínigh isteach leis an gcuntas Amazon céanna ar fheidhmchlár Amazon Alexa.

5 - Ag deireadh an scáileáin suiteála, is féidir leat Críochnaithe a roghnú chun tosú ag úsáid Alexa.

18.3. Orduithe Gutha Alexa

Seo roinnt rudaí le triail a bhaint as:

CUIR AN TEILIFÍS AR SIÚL/AS

"Alexa, cas ar Teilifís an tseomra suite" (féach an nóta thíos)

"Alexa, Cas an teilifís as"

Tabhair faoi deara: Ní oibreoidh an teilifís a chur ar siúl ach amháin má tá an socrú Alexa Cuir ar siúl cumasaithe sa teilifís sa fheidhmchlár "Amazon Alexa" ó Bhaile.

ATHRAIGH AN CAINÉAL

"Alexa, an chéad cainéal eile ar an teilifís"

"Alexa, athraigh cainéal go 5 ar an teilifís"

ATHRUITHE FUAIME

"Alexa, socraigh fuaime go 15 ar Teilifís an tseomra suite"

"Alexa, cas síos an fuaim"

"Alexa, fuaim níos airde"

Balbhaigh NÓ Díbhalbhaigh

"Alexa, balbhaigh an teilifís sa Seomra Maireachtála"

"Alexa, díbhalbhaigh"

ATHRUITHE FOINSE ionchuir

Alexa, athraigh an t-ionchur go Blu-ray ar Theilifís Seomra Maireachtála"

"Alexa, athraigh ionchur go HDMI 1"

RIALÚ ATHSHEINM

"Alexa, seinn ar an teilifís"

"Alexa, cuir an teilifís ar sos"

RIALÚ AMBILIGHT (féach nóta thíos):

"Alexa, cas ar Ambilight"

"Alexa, cas as Ambilight"

Nótaí: D'fhéadfadh na horduithe gutha Ambilight tacaíochta a bheith ag brath ar mhúnlaí

teilifíse ar leith. SEOL FEIDHMCHLÁIR NÓ AICÉIRÍ **

"Alexa, seoladh Prime Video ar Teilifís Seomra Suite"

"Alexa, téigh go Socruithe ar Teilifís Cistine"

"Alexa, téigh Abhaile ar an teilifís"

TÍORTHA TACAITHE

An Ríocht Aontaithe, Éire **, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ostair **, an Iodáil, an Spáinn, an

Bhrasaíl.

TEANGACHA TACAITHÉ

Béarla (GB), Béarla (SAM), Fraincis, Gearmáinis,
Iodáilis, Spáinnis, Portaingéilis (BR), Spáinnis (SAM).

** B'fhéidir nach mbeidh suíomhanna tacaíthe ar fáil
do na tíortha sin.

19. Google Assistant

Tá do theilifís in ann oibriú le Google Assistant. Ligeann Google Assistant duit do ghuth a úsáid chun do theilifís a rialú – e.g. an airde fuaime a athrú, cainéil a athrú agus tuilleadh.

Tabhair faoi deara: Níl Google Assistant ar fáil i ngach teanga ná i ngach tír.

Chun Google Assistant a chumasú ar do theilifís beidh na nithe seo a leanas ag teastáil uait...

- Gléas Google Home, cosúil le Google Home Mini
- Nasc idirlín ar an teilifís
- Cuntas Google
- Feidhmchlár Google Home (leagan móibileach/taibleid)

Suiteáil Rialú Teilifíse le Google Assistant

1 - Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh leis an bPolasaí Priobháideachas a bhaineann le húsáid rialú gutha Google Assistant ar an teilifís seo.

2 - Roghnaigh ainm don teilifís ionas go mbeidh Google Assistant in ann í a aithint.

3 - Síniú isteach le cuntas Google. Má tá cuntas Google agat cheana féin, síniú isteach. Mura bhfuil, cruthaigh cuntas agus síniú isteach. Tar éis duit síniú isteach go rathúil, roghnaigh "Faigh Cód" chun cód gléis na teilifíse seo a fháil chun do ghléas a chlárú.

4 - Déan cuardach ar d'fhón soghluaiste/taiblead don fheidhmchlár "Google Home" i siopa na bhfeidhmchlár (iOS agus Android). Íoslódáil agus oscail an feidhmchlár Google Home. Síniú isteach leis an gcuntas Google céanna lena chláraigh tú an teilifís seo. Ní mór duit leanúint le suiteáil d'fheidhmchlár Google Home ar d'fhón soghluaiste/taiblead chun do theilifís a rialú le rialuithe gutha.

5 - Ar aip Google Home, roghnaigh "Socraigh gléas", ansin roghnaigh 'Oibríonn sé le Google' agus déan cuardach do Philips Smart TV. Síniú isteach chun nascadh le do chuntas Google agus cumasaigh rialú na teilifíse ar an bhfeidhmchlár Google Home.

6 - Is féidir leat Google Assistant a chasadh air chun do theilifís a chasadh air trí ordú gutha a úsáid. Chuige sin, ní mór don teilifís fanacht i mód cumhachta speisialta, agus d'fhéadfadh sé níos mó cumhachta a úsáid i rith fuireachais.

Tá tú réidh anois chun do ghléas Google Home a úsáid chun an teilifís seo a rialú. Seo roinnt rudáil le triail:

- Múch an Teilifís
- Athraigh chuig cainéall 10 ar an Teilifís
- Cainéal síos ar an Teilifís

- Balbhaigh Teilifís

Tabhair faoi deara: Má logálann tú amach ó Google Assistant, ní bheidh tú in ann orduithe gutha a úsáid a thuilleadh ar an teilifís seo. Beidh ort Suiteáil Teilifís a dhéanamh arís Google Assistant chun an ghné a úsáid arís.

Tá GA ar fáil i dteangacha agus i dtíortha faoi leith, ach tacaíodh le Béarla-RA agus Gearmáinis-DE agus Francís-FR ón tús. Táthar chun an liosta teangacha/tíortha a dtacaítear leo a leathnú thar am. Déan teagmháil le cúram tomhaltóirí chun an liosta is deireanaí de na teangacha agus tíortha a dtacaítear leo.

Braitheann fáil a bheith ar na seirbhísí ar an réigiún. D'fhéadfaí sciar de na bogearraí/seirbhísí a suiteáladh, nó iad ar fad, a athrú, a scor, a bhaint as, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan fógra.

20. Bogearraí

20.1. Nuashonrú Bogearraí

Déan cuardach do Nuashonruithe

Nuashonrú ón Idirlíon

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > Idirlíon (molta)

Déan cuardach do nuashonrú bogearraí tú féin.

- Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid go ndéanfá an nuashonrú.
- Níl aon phictiúr i rith an nuashonraithe bogearraí agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifíse ar ais. Ná brúigh an lasc cumhachta 🔌 ar an teilifís nó ar an gciarraltán i rith an nuashonraithe bogearraí.

Nuashonraigh ó USB

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB

- Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlíon agus méaróg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís.
- Úsáid gléas cuimhne USB a bhfuil 1.2GB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.
- 1 – Cuir tús leis an nuashonrú ar an teilifís Roghnaigh Nuashonraigh Bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB, ansin brúigh OK.
- 2 – Sainaithin an teilifís Cuir an maide chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís. Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK. Scríobhtar comhad aitheantais ar an ngléas cuimhne USB.
- 3 – Download the TV software
 - Cuir an gléas cuimhne USB isteach i do ríomhaire.
 - Aimsigh an comhad `update.html` ar an ngléas cuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.
 - Cliceáil ar **Seol ID**.
 - Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.
 - Nuair atá an íoslódáil déanta, dizipeáil an comhad agus cóipeáil an comhad `autorun.upg` go dtí an gléas cuimhne USB.

- Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.
- 4 – Nuashonraigh bogearraí na teilifíse Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch. Casann an teilifís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Ná. . . .

- úsáid an cianrialtán
 - bain an gléas cuimhne USB amach ón teilifís
 - brúigh 🔌 faoi dhó
 - brúigh an lasc cumhachta ar an teilifís
- Casann an teilifís í féin as (ar feadh 10 soicind) agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Tá bogearraí na teilifíse nuashonraithe. Is féidir leat an teilifís a úsáid arís.

Scríos an comhad `autorun.upg` ón ngléas cuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

Nuashonruithe Áitiúla

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Cuardaigh do nuashonraithe > USB > Nuashonraithe áitiúla.

Do mhiondíoltóirí agus sainúsáideoirí.

20.2. Leagan Bogearraí

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Faisnéis bogearraí reatha

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifíse.

20.3. Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > ANuashonrú bogearraí uathoibríoch

Cas air Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch chun bogearraí do theilifíse a nuashonrú go huathoibríoch. Fág an teilifís ar fuireachas.

Nuair a chumasaítear an socrú, íoslódáil an t-uasghrádú nuair a dhéantar an teilifís a thiomáint air agus a shuiteáil 15 nóiméad tar éis don teilifís dul i fuireachas (chomh fada agus nach bhfuil aon aláram sceidealta).

Má tá an socrú díchumasaithe, nuair a íoslódáil an t-uasghrádú, beidh an comhad ar fáil ar roghchlár Teilifíse > ionad Fógraí.

20.4. Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Féach ar stair na nuashonruithe bogearraí

Taispeáin liosta na leaganacha bogearraí atá nuashonraithe go rathúil ar an teilifís.

21. Comhshaol

21.1. Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. A uaine is atá aicme éifeachtúlacht fuinnimh an táirge seo, is é is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé. Is féidir leat an aicme éifeachtúlacht fuinnimh a fháil ar an lipéad, mar aon leis an meántomhaltas cumhachta don táirge seo, agus an meántomhaltas fuinnimh don táirge seo agus é i mbun a úsáide. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltais cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/tvsupport

21.2. Uimhir chlárúcháin EPREL

42OLED811 : 2709951
48OLED811 : 2719429
55OLED811 : 2687106
65OLED811 : 2723958
77OLED811 : 2763882

55OLED851 : 2719411
65OLED851 : 2736826

21.3. Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

22. Sonraíochtaí

22.1. Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/tvsupport

Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 100-240V
 - Teocht chomhthimpeallach: 5°C go 35°C
-

22.2. Glacacht

- Ionchur Aeróige: 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB DVB-T2', DVB-C (cábala) QAM
- Athsheimn fiseáin analógaigh: SECAM, PAL
- Athsheimn fiseáin digitigh: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Athsheimn fuaim digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte: 75 ohm F-type
- Raon minicíochta ionchuir: 950 go 2150MHz
- Raon leibhéil ionchur: 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- LNB DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaíthe, Roghnú polaraíochta 14/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

* Do DVB-T2, DVB-S2 amháin

22.3. Taifeach Taispeána

Méid fhiarthrasna an scáileán

- 105 cm / 42 orlach
- 108 cm / 43 orlach
- 121 cm / 48 orlach
- – 126 cm / 50 orlach
- 139 cm / 55 orlach
- 164 cm / 65 orlach
- – 189 cm / 75 orlach
- 194 cm / 77 orlach
- 215 cm / 85 orlach

Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160

22.4. Taifeach Ionchuir Tacaíthe

Taifeach Ríomhaire/Fiseáin tacaíthe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 640 x 480 – 60Hz
- 576p – 50Hz
- 720p – 50 Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p – 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 165Hz
- 2560 x 1440p – 60Hz, 120Hz, 165Hz
- 3840 x 2160p – 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 165Hz

*Tabhair faoi deara: Ní thacaítear le 100Hz ach amháin nuair atá HDMI Ultra HD socraithe ar Oiriúnach do scannán; Ní thacaítear le 120Hz ach nuair a bhíonn HDMI Ultra HD socraithe go Oiriúnach do scannán nó Oiriúnach do chluichí; Ní thacaítear le 165Hz ach amháin nuair a bhíonn HDMI Ultra HD socraithe ar Oiriúnach do chluichí.

Taifeach Fiseáin amháin tacaíthe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i – 60Hz (nuair a bhíonn HDMI Ultra HD socraithe go Bunúsach)
- 576i – 50Hz (nuair a bhíonn HDMI Ultra HD socraithe go Bunúsach)
- 1080i – 50 Hz, 60Hz
- Fiseán ráta athnuachana athraitheach 1080p, 1440p, 2160p le ráta fráma suas le 48-165Hz nuair atá HDMI Ultra HD socraithe ar Oiriúnach do chluichí.

*Tabhair faoi deara: D'fhéadfaí roinnt taifeach agus rátaí fráma gan a bheith tacaíthe i ngach foinse ionchuir.

22.5. Fuaim

- Cumhacht aschuir (RMS): 42" – 50W; 48"/55"/65"/77"/83" – 70W
- IntelliSound
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Feabhsú Dialóige Dolby
- Bass+
- Leibheálaí Airde Fuaim Dolby / Mód Oíche
- Guth AI
- AI Cothromóir (Mód Pearsanta)
- Fuaim AI
- Calabhrú Seomra

22.6. Ilmheáin

Naisc

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11ax, Dhá Bhand
- Bluetooth® 5.4

Córais comad USB tacaíthe

- FAT, NTFS

Freastalaithe meán, tacaíthe

- Codec Físe: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codec Fuaime: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Fotheidil:
 - Formáid: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Ionchóduithe carachtair: Iarthar na hEorpa, Tuircis, Lár na hEorpa, Coireallach, Greigis, UTF-8 (Unicode), Eabhrais, Araibis, Bailtic
- Ráta Sonraí is Airde a Thacaítear leis:
 - Tacaítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go High Profile @ L5.1. 30Mbps
 - Tacaítear le H.265 (HEVC) suas go dtí Main / Main 10 Profile suas go dtí Leibhéal 5.1 40Mbps
- Codec Íomhá: JPEG, GIF, PNG, BMP

Wi-Fi Deimhnithe

Is gléas Wi-Fi Certified an teilifís seo.

22.7. Nascacht

Taobh na teilifíse

- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- Cluasáin - Mionseac steiréo 3.5mm
- USB 2 - USB 2.0
- USB 1 - USB 3.0

Bun na teilifíse

- Líonra LAN - RJ45
- Tiúnóir Satailíte
- Aeróg (75 ohm)
- Ionchur HDMI 1 - Ardráta Fráma Ultra HD - HDR
- Ionchur HDMI 2 - Ardráta Fráma Ultra HD - HDR
- Ionchur HDMI 3 - ARC / eARC - Ráta Fráma Ard Ultra HD - HDR
- Ionchur HDMI 4 - Ardráta Fráma Ultra HD - HDR
- Fuaim Amach Dhigiteach - Toslink Optamach

23. Fabhtcheartú

23.1. Leideanna

Mura féidir leat réiteach don fhadhb Teilifíse a aimsiú i Fabhtcheartú, is féidir leat a dhul chuig **Cabhair > treoir úsáideora** chun an leathnach is ábhartha a aimsiú sa treoir Úsáideora.

Mura bhfuil an freagra ar do cheist sa Treoir úsáideora, is féidir leat dul go dtí suíomh gréasáin tacaíochta Philips.

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/tvsupport.

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go díreach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost. Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do ríomhaire.

Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhair teilifíse a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair a phriontáil ó do ríomhaire.

Chun Cabhair (an treoir úsáideora) a íoslódáil, téigh go dtí www.philips.com/tvsupport

23.2. Cas As

Ní chasann an teilifís air


- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é. Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean. Bain triail as an teilifís a chasadh air arís.
- Nasc an teilifís le soicéad eile agus triail í a chasadh air.
- Dínasc gach gléas nasctha eile ón teilifís agus triail í a chasadh air.

• Má tá solas fuireachais na teilifíse air, tá an seans ann nach bhfreagróidh an teilifís don chianrialtán.

Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chasann air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifíse air nó ar fuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuair agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin filleann an teilifís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínascann an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadh air ó fuireachas, brúigh  (Fuireachas / Air) ar an gcianrialtán nó ar an teilifís.

Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an caochadh arís, seiceáil ar **Cabhair > Sonraí teagmhála** agus déan teagmháil le Cúram Tomhaltóra Philips TV.

Casann an teilifís as léi féin

Má chasann an teilifís as go tobann, seans go bhfuil an socrú **Amadóir casta** as casta air. Casann an teilifís as tar éis 4 uair mura bhfuil aon chomhartha ón gcianrialtán faighte le **Amadóir casta** as. Chun an casadh as uathoibríoch sin a sheachaint, is féidir leat an casadh as seo a dhíghníomhachtú. Anuas air sin, mura bhfhaignean an teilifís comhartha teilifíse nó ordú cianrialtáin ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch.

23.3. Cianrialtán

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

- Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialuithe na teilifíse. Is gnáthiompar é sin.
- D'fhéadfadh ceallraí an chianrialtáin a bheith caite. Faigh ceallraí nua.

23.4. Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

- Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg nó an bhfuil comhartha soláthróra á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.
- Seiceáil an bhfuil cainéil dhigiteacha ar fáil sa tír ina bhfuil an teilifís suiteáilte agat.
- Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Físe) roghnaithe agat. Seiceáil DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann, roghnaigh DVB-C (cábla) má úsáideann tú seirbhís teilifíse cábla.
- Déan an tsuiteáil arís agus seiceáil an bhfuil an tír agus an córas ceart roghnaithe agat.

Níor aimsíodh aon chainéal analógach i rith na suiteála

- Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg. Seiceáil na naisc cábla.
 - Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Físe) roghnaithe agat. Roghnaigh DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann.
 - Déan an tsuiteáil arís agus roghnaigh **Cainéil dhigiteacha agus analógacha** i rith na suiteála. Tá roinnt cainéal imithe, ní féidir gach ceann nó roinnt de na cainéil a suiteáladh cheana a aimsiú
 - Seiceáil ar roghnaigh tú an **Liosta cainéal ceart** nó an **Liosta ceánán ceart** a bhíonn in úsáid agat go hiondúil.
 - D'fhéadfadh an craoltóir roinnt cainéal a bhogadh nó fiú iad a scriosadh. Déan iarracht an cainéal atá ar iarraidh a aimsiú sa ghnáthliosta cainéal. Mura bhfuil fáil ar an gcainéal i gcónaí, is féidir leat é a chur ar ais sa liosta ceánán.
 - Is féidir cainéal a scriosadh ón liosta cainéal i rith **Nuashonrú cainéal uathoibríoch**. Déantar na huasghráduithe uathoibríocha sin thar oíche má tá an teilifís ar fuireachas. Scriostar cainéil nach ann dóibh níos mó agus cuirfear cainéil nua leis an liosta cainéal. D'fhéadfaí cainéal a scriosadh ar bhonn eisceachtúil ar an mbunús nach raibh an teilifís in ann é a aimsiú nuair a bhí sí ag seiceáil ar ann dó. Seans nach gcaolfaidh sé san oíche. Chun nach scriosfar cainéil i rith an **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch** mar nach raibh an teilifís in ann a theacht orthu bíodh is go bhfuil na cainéil ann i gcónaí, is féidir leat **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch**. **🏠 a chasadh as. (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábla, Suiteáil satailíte*** > **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch**
- * Is do mhúnlaí a thacaíonn le feidhmeanna satailíte amháin suiteáil satailíte.

Cainéal DVB-T2 HEVC

- Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T2 HEVC i do thír agus athshuiteáil an cainéal DVB-T.

23.5. Satailít

Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

Seiceáil an bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i socruithe ag tús na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le **LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú**

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailíte ar an scáileán.
- Seiceáil an bhfuil na socruithe athraithe go dhá shatailít.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéal satailíte imithe.

Má úsáideann tú córas Unicable, seans go bhfuil glacadóir satailíte eile i do chóras Unicable ag baint úsáide as an uimhir banda úsáideora céanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó liosta na gcainéal.

Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéal sin a bheith athraithe ag an gcaoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as



Ní ligeann pacáistí suibscríbhíne duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

- Seiceáil an bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

23.6. Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Seiceáil an bhfuil an teilifís nasctha le haeróg nó an bhfuil soláthróir comhartha á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.
- Seiceáil an bhfuil an fhoirse/ionchur ceart roghnaithe sa roghchlár foinsí. Brúigh  Foinsí agus roghnaigh an fhoirse/ionchur atá ag teastáil uait.
- Seiceáil an bhfuil an gléas nó foirse sheachtrach nasctha i gceart.
- Seiceáil an bhfuil an ghlacacht lag.
- Seiceáil an bhfuil an pictiúr socraithe do luach íosta. Roghnaigh **Stíl pictiúir** agus roghnaigh **stíl** agus brúigh **OK**.
- Triail físeán a sheinnt chun fáil amach an bhfuil an teilifís briste. Brúigh  **Roghchlár Tapa / Roghchlár Teilifíse > Cabhair > Diagnóis Teilifíse > Seiceáil an Teilifís**. Má tá an físeán dubh, cuir gloach ar Philips. Fan go dtiocfaidh deireadh leis an bhfíseán agus roghnaigh **Eolas teagmhála** sa roghchlár Cabhair. Cuir gloach ar uimhir theileafóin do thíre.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Athraigh go dtí foinsí físe eile agus ansin athraigh ar ais go dtí an fhoirse reatha.
- Roghnaigh **Stíl pictiúir** agus roghnaigh **stíl** agus brúigh **OK**.
- Chun an stíl Pictiúir chuig a shocrú bunaidh, téigh chuig **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr**, ansin roghnaigh **Aisghabh stíl pictiúir**.
- Athshocraigh gach socrú teilifíse, téigh go **🏠 (Home) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís**.
- Seiceáil naisc na ngléasanna foirse/ionchuir.

Glacthacht lag

Má tá an pictiúr teilifíse díchumtha nó má tá caighdeán an phictiúir athaitheach, d'fhéadfadh an comhartha ionchuir a bheith lag. Nuair atá an comhartha digiteach lag, bíonn an chosúlacht ar an bpictiúr go bhfuil sé briste suas i mbloic, agus scaití reonn sé. Imeoidh droch-chomhartha digiteach leis féin i bhfad níos tapúla ná droch-chomhartha analógach.

- Seiceáil an bhfuil an aeróg cábla nasctha i gceart.
- Tá callairí móra, gléasanna fuaimneamhthalmhaithe, soilse neoin, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán na glacthachta nuair atá aeróg in úsáid agat. Déan iarracht caighdeán na glacthachta a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís. Tá drochaimsir in ann cur isteach ar an nglacacht.
- Seiceáil an bhfuil gach nasc go dtí do chuid

gléasanna, agus uathu, nasctha i gceart.

- Má tá an ghlacacht go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin le **Analógach: suiteáil de láimh. suiteáil de láimh.** (Do chainéil analógacha amháin)

- Seiceáil an bhfuil an comhartha digiteach sách láidir. Agus tú ag féachaint ar chainéal digiteach, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Stádas** agus brúigh **OK**. Seiceáil **Neart an chomhartha** agus **Caighdeán an chomhartha**.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. Cinntigh go bhfuil socrú físe aschuir an ghléis socraithe go dtí an taifeach is airde agus is féidir, más infheidhme.
- Aisghabh stíl pictiúir nó athraigh go dtí stíl pictiúir eile.

Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile**. Is féidir leat socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

Taispeántar meirge

Má thaispeántar meirge promóisin ar an scáileán ó am go chéile nó má athraíonn an **Stíl pictiúir** ar ais go **Gléineach** go huathoibríoch nuair a chastar air í, tá an teilifís socraithe go suíomh **Siopa**. Socraigh an teilifís don suíomh **Baile** chun í a úsáid sa bhaile.

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

Níl an pictiúr in oiriúint don scáileán / Tá méid an phictiúir mícheart nó éagobhsaí / Tá suíomh an phictiúir mícheart



- Mura n-oireann méid an phictiúir - a chóimheas treoíochta - don scáileán, le barraí dubha ar bharr agus ag bun an scáileáin, nó ar dheis agus ar chlé, brúigh **Tusa** ar **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Líon scáileán**.
- Má athraíonn méid an phictiúir ar bhonn leanúnach, brúigh **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Cuir in oiriúint don scáileán**.
- Má tá suíomh an phictiúir mícheart ar an scáileán, déan iarracht taifeach an chomhartha agus cineál aschuir an ghléis nasctha a sheiceáil, brúigh **🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Bunaidh**.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.


23.7. Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaime

- Seiceáil an bhfuil socruithe fuaime na teilifíse ceart, brúigh an eochair  airde fuaime nó  balbhaithe.
 - Má tá glacadóir digiteach (bosca bairr) in úsáid agat, seiceáil nach bhfuil an airde fuaime ar an nglacadóir sin socraithe go nialas ná balbhaithe.
 - Seiceáil an bhfuil an teilifís - an comhartha fuaime - nasctha i gceart leis an gCóras Amharclainne Baile, má tá a leithéid de chóras in úsáid agat d'fhuaim na teilifíse. Seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI leis an nasc HDMI ARC/eARC ar an gCóras Amharclainne Baile.
 - Cinntigh go bhfuil aschur fuaime na Teilifíse nasctha leis an ionchur fuaime ar an gCóras Amharclainne Baile.
- Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó na callairí HTS (Córas Amharclainne Baile).

Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaime nó físeáin ach gan próiseáil fuaime DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air seo tríd an socrú Formáid Dhigiteach amach na teilifíse a athrú do Steiréafónach.

Brúigh  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid Dhigiteach amach

23.8. HDMI – UHD

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon pictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Is teilifíse Ultra HD í seo. Tá roinnt gléasanna níos sine ann - nasctha le HDMI - nach n-aithíonn teilifíse Ultra HD go leictreonach agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha. Is féidir leat cáilíocht an chomhartha a shocrú ag leibhéal a bhfuil an gléas in ann é a láimhseáil chun nach mbainfidh aon mhífheidhm leis an ngléas. Mura bhfuil comharthaí

Ultra HD á n-úsáid ag an ngléas, is féidir leat Ultra HD a chasadh don nasc HDMI seo.

Má tá pictiúr agus fuaim gléis atá nasctha le HDMI díchumtha, bain triail as socrú éagsúil HDMI Ultra HD a úsáid chun an fhadhb a réiteach. Is féidir leat seiceáil ar Cabhair > Treoir úsáideora > Socruithe Ginearálta > HDMI Ultra HD.

- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.

Ní oibríonn HDMI EasyLink

- Seiceáil an bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl HDMI eARC ag obair go maith

- Cinntigh go bhfuil an cábla HDMI ceangailte le port HDMI marcáilte le eARC.
- Déan cinnte go n-úsáidtear ancábala HDMI Ultra Ardluais le haghaidh nasc eARC.
- Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.

Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

- Nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilifíse chun an airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin.

23.9. USB

Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Seiceáil an bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Seiceáil an bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
- Seiceáil an dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir. Le haghaidh tuilleadh eolais, seiceáil ar Help > User manual > Sonraíochta > IImheáin.

Athsheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

23.10. Wi-Fi agus Idirlíon

Ní aimsítear an líonra Wi-Fi nó tá sé díchumtha

- Seiceáil an ligean na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an tIdirlíon

· Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don tIdirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc tIdirlín mall

· Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.


· Úsáid nasc tIdirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.


DHCP

· Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

23.11. Teanga Mhícheart Roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

1 - Brúigh  Baile agus roghnaigh Socruithe tríd an deilbhín ag an gcúinne uachtarach ar dheis.

2 - Brúigh 9 n-uaire  (síos) agus brúigh OK.

3 - Brúigh OK arís chun Teanga a chur isteach, roghnaigh Teanga Roghchláir na chéad mhíre agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.

24. Sábháilteacht agus Cúram

24.1. Sábháilteacht

Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Baol Turrainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilifís don bháisteach nó d'uisce. Ná bíodh an teilifís nochtaithe go deo do bháisteach ná uisce.
- Ná cuir coimeadán a bhfuil leacht iontu, cosúil le vásaí, in aice leis an teilifís. Má dhoirtear leachtanna ar nó sa teilifís, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach.
- Déan téagmháil le Philips TV Consumer Care chun go seiceálfai an teilifís sula n-úsáidí í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta.
- Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Socraigh an seastán go docht leis an Teilifís.
- Nuair atá an teilifís gléasta ar sheastán, cuir ar dhromchla réidh, cothrom agus cobhsaí í atá in ann

glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.

- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.
- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Guaiseanna Cobhsaíochta

Tá an táirge seo deartha agus ceaptha le haghaidh tomhaltóirí agus úsáide pearsanta i dtimpeallacht baile baile, mura gcomhaontaítear a mhalairt leis an monaróir i scríbhinn. Mura gcloítear leis an moladh seo nó leis na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar úsáideora táirge agus i ndoiciméadú tacaíochta an táirge, is féidir damáiste a dhéanamh don táirge agus cuirfean an bharántas ar neamhní i gcásanna den sórt sin.

D'fhéadfadh teilifíseán titim, agus a bheith ina údar do ghortú pearsanta nó don bhás. Is féidir go leor gortuithe, do leanaí go háirithe, a sheachaint trí ghlacadh le réamhchúraim shimplí cosúil le:

- Cinntigh I gCÓNAÍ nach bhfuil an teilifís tarchrochta ar imeall an troscáin a bhfuil sí suite air.
- Úsáid I gCÓNAÍ caibinéid nó seastáin nó modhanna gléasta atá molta ag déantúsóir an teilifíseáin.
- Úsáid I gCÓNAÍ troscán atá in ann tacú go sábháilte le meáchan an teilifíseáin.
- Cuir oideachas ar leanaí I gCÓNAÍ maidir leis na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadh ar throscán chun dul chomh fada leis an teilifíseán féin nó le rialuithe an teilifíseáin.
- Socraigh na cordaí agus cáblaí atá nasctha le do theilifíseán I gCÓNAÍ ar bhealach a fhágann nach bhféadfaí tuisliú orthu, iad a tharraingt nó a sciobadh.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO in áit nach bhfuil cobhsaí.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar throscán ard (mar shampla, cófraí nó leabhragáin) gan an troscán féin agus an teilifíseán a bheith feistithe go daingean.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar éadach ná ar ábhar eile atá idir an teilifíseán agus an troscán a bhfuil sé ina sheasamh air.
- NÁ CUIR GO DEO rudaí ar bharr an teilifíseáin ná ar an troscán a bhfuil an teilifíseán air, cosúil le bréagáin agus cianrialtáin, a d'fhéadfadh leanaí a mhealladh dul ag dreapadh.

Má táthar chun an an teilifíseán atá ann faoi láthair a

chonneáil agus a chur i suíomh éigin eile, tá an fheidhm chéanna ag an méid thuasluaite.

An Baol a bhaineann le Ceallraí

- Ná ionghabh an ceallra. Tá baol dó cheimicigh ann.
- D'fhéadfadh ceallra cnapchille/bonnchille a bheith sa chianrialtán. Má shloigtear an ceallra cille seo, tá sé in ann a bheith ina údar do dhónna diana inmheánacha laistigh de 2 uair agus d'fhéadfaí bás a fháil.
- Coinnigh ceallraí nua agus úsáidte in áit nach bhfuil leanaí in ann lámh a leagan orthu.
- Mura ndúnann raca na gceallraí i gceart, éirigh as úsáid an tairge agus coinnigh amach ó leanaí é.
- Má cheapann tú gur sloigeadh ceallraí nó gur cuireadh laistigh d'aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.
- Tá baol tine nó pléasctha ann má dhéantar an ceallra a athsholáthar leis an gceann mícheart.
- Ceallra a athsholáthar le cineál mícheart atá in ann CUMHDACH a shárú (mar shampla, i gcás roinnt cineálacha ceallra litiam).
- Má dhéantar an ceallra a dhiúscairt trí é a chaitheamh isteach sa tine nó oigheann te, nó tríd an gceallra a bhrú nó a ghearradh go meicniúil, d'fhéadfadh sé pléascadh.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil teocht an-ard ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil aerbhrú an-iseal ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.

Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 8 n-orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

Stoirmeacha Tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí. Ná leag do lámh go deo ar aon phíosa den teilifís, den seolán cumhachta nó de chábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Baol Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

Teochtaí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má tharlaíonn comhdhlúthú, imeoidh sé go spontáineach agus an Teilifís ag seinnt ar feadh cúpla uair an chloig.

Ní dhéanfaidh taise an chomhdhlúthaithe dochar don teilifís nó ní bheidh sé ina chúis mífheidhme.

24.2. Cúram Scáileáin

Glan

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun difhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

25. Téarmaí Úsáide

2026 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóraithe i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin

Philips www.philips.com/tvsupport

leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharantá eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta - Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó an baránta a chur ar neamhní! Ná triail go deo an teilifís a dheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabhálais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúcháin. Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/tvsupport agus roghnaigh do thír más gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná

údaraithe sa treoirleabhar seo.

Tréithe pictéilín

Tá líon ard pictéilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil pictéilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mífhéidhm é. Tabhair faoi deara mar sin nach bhfuil sé sin faoi réir a dheisiúcháin, a mhalartaithe ná a aisíoca laistigh den tréimhse baránta nó lasmuigh di.

Tréithe an Chúlsolais

Rinneadh diantástálacha agus seiceálacha ar gach Philips TV sular seoladh chugat i. Is féidir leat a bheith cinnte go leagaimid an-bhéim ar chaighdeán ár dteilifíseanna le go mbeidh an t-eispéireas féachana is fearr agus is taitneamhaí agat agus tú ag féachaint ar an teilifís. Mar sin féin, tabhair faoi deara le do thoil go mbreithnítear go bhfuil sceitheadh cúlsoilais (“éifeacht Mura”) agus/nó míchothroime an tsolais sa chúltra, nach bhfeicfear é ach amháin in íomhánna dorcha nó i seomra an-dorcha nó a bhfuil solas lag ann, laistigh de shonraíochtaí na teilifíse. Ní hionann a leithéid de tharluithe agus meathlú agus ní fhéachfar orthu mar locht teilifíse. Ar an ábhar sin, is oth linn a rá nach féidir linn glacadh le héilimh den sórt sin faoin bharánta, ná le héileamh ar sheirbhís in aisce, athsholáthar nó aisíocaíocht, laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta.

Comhlíonadh CE

Leis seo, dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. go gcomhlíonann an teilifís seo ceanglais riachtanacha agus forálacha ábhartha eile Threoir 2014/53/AE (RED), 2011/65/AE (RoHS), 2019/882 (EAA), agus Rialachán ESPR (AE) 2024/1781 (Rialachán (AE) 2019/2021).

Comhlíonadh UKCA

Dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach leis na bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile na Rialachán um Threalamh Raidió 2017 agus na Rialachán um Éicea-Deardh do Tháirgí atá Bainteach le Fuinneamh agus Eolas faoi Fhuinneamh (Leasú) (Fágáil an AE) 2019 agus na Rialachán um Úsáid Substaintí Guaiseacha Áirithe i dTrealamh Leictreach agus Leictreonach a Shrianadh 2012.

Comhlíonadh le EMF

Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse

Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí.

Tá TP Vision tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon díobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sácháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sácháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

26. Cóipchearta

26.1. HDMI

Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid HDMI Licensing Administrator, Inc iad na téarmaí HDMI, Comhéadan Ilmheán Ardghléine HDMI, agus an Lógó HDMI.



26.2. HEVC Advance

Arna chlúdú ag ceann amháin nó níos mó d'éilimh na bpaitinní HEVC atá liostaithe ag patentlist.accessadvance.com. Féach chugat go seasfaidh tú an aimsir le ard-dhíchódú HEVC.





26.3. Oibríonn sé le Apple AirPlay agus Oibríonn sé le Apple Home

Ciallaíonn úsáid na suaitheantais Works with Apple go bhfuil cúlpháirtí deartha chun oibriú go sonrach leis na teicneolaíochtaí a aithnítear sna suaitheantais agus go bhfuil sé deimhnithe ag an bhforbróir chun caighdeán feidhmíochta Apple a chomhlíonadh. Níl Apple freagrach as oibriú an gléis seo nó as a chomhlíonadh le caighdeán sábháilteachta agus rialála.

Is trádmharcanna de chuid Apple Inc. iad Apple, AirPlay, Apple Home agus HomeKit, atá cláraithe sna Stáit Aontaithe agus i dtíortha agus i réigiúin eile. Is

trádmharc nó trádmharc cláraithe de chuid Cisco é IOS sna Stáit Aontaithe agus i dtíortha eile agus úsáidtear é faoi cheadúnas.

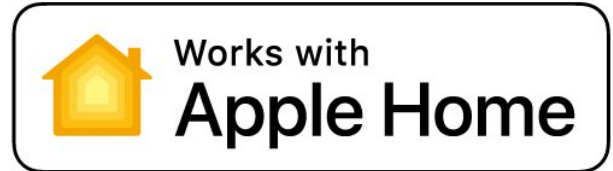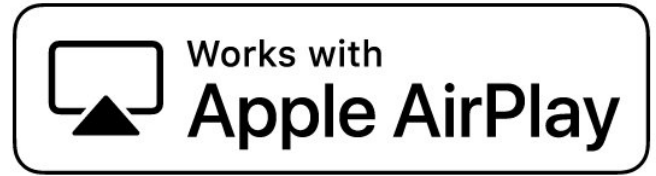

26.4. NVIDIA G-SYNC

NVIDIA® G-SYNC® do lucht cluichíochta



26.5. AMD FreeSync Premium

Gan aon tuitail. Gan aon stróiceadh. Cluichíocht Shreabhach.



26.6. DTS:X

LE HAGHAIDH PAITINNÍ DTS, FÉACH [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). DÉANTAR É A MHONARÚ FAOI CHEADÚNAS Ó DTS, INC. AGUS A CHLEAMHNAITHE. IS TRADMHARCANNA CLÁRAITHE NÓ TRADMHARCANNA DE CHUID FROM INC. SNA STÁIT AONTAITHE AGUS/NÓ TÍORTHA EILE. © DTS, INC. AGUS A CHLEAMHNAITHE. GACH CEART AR CHOSAINT.



26.7. Dolby Vision agus Dolby Atmos

Is trádmharcanna cláraithe iad Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Arna monarú faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Saothair rúnda neamhfhoilsithe. Cóipcheart © 2012–2024 Dolby Laboratories. Gach ceart ar cosaint.



26.8. Wi-Fi CERTIFIED 6

Is trádmharcanna cláraithe de chuid Wi-Fi Alliance iad Wi-Fi CERTIFIED 6[®] agus lógó Wi-Fi[®] CERTIFIED 6.



26.9. Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

27. Foinse Oscailte

27.1. Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don táirge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Scríobh i mBéarla le do thoil chuig chun an cód foinse a fháil. . .

open.source@tpv-tech.com

27.2. Ceadúnas Foinse Oscailte

Maidir leis an gCeadúnas Foinse Oscailte

README chun an cód foinse a fháil do na codanna sin de bhogearraí teilifíse TP Vision Europe B.V. a thagann faoi cheadúnais foinse oscailte.

Is cáipéis í seo a dhéanann cur síos ar dháileadh an chóid foinseach a úsáidtear ar an TP Vision Europe B.V. Teilifís, a thiteann faoin gCeadúnas Poiblí Ginearálta GNU (an GPL), nó faoin gCeadúnas Poiblí Ginearálta Neamhfhorleathana GNU (an LGPL), nó faoi aon cheadúnas foinse oscailte eile. Is féidir treoracha a fháil faoin gcaoi cóipeanna de na bogearraí seo a fháil sna Treoracha Úsáide.

NÍ THUGANN TP Vision Netherlands B.V. AON BHARÁNTA, BÍODH SÉ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENA N-ÁIRÍTEAR AON BHARÁNTA INDÍOLTACHTA NÓ OIRIÚNACHT DO CHUSPÓIR FAOI LEITH, MAIDIR LEIS NA BOGEARRAÍ SEO. Ní thugann TP Vision Netherlands B.V. aon tacaíocht do na bogearraí seo. Ní chuireann an méid atá ráite thuas isteach ar do bharántaí ná ar do chearta reachtúla maidir le haon táirge de chuid TP Vision Netherlands B.V. atá ceannaithe agat. Ní bhaineann sé ach leis an gcód foinse seo atá curtha ar fáil duit.

Open Source

ncurses (6.2) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://invisible-island.net/ncurses/>

Detailed description:

ncurses is a library for building text-based user interfaces that are portable across terminal types.

mDNSResponder (765.50.9) (Apache-2.0)

The original download site for this software is:

<https://opensource.apple.com/>

Detailed description:

mDNSResponder provides multicast DNS and DNS Service Discovery, enabling zero-configuration networking and local service discovery.

util-linux (2.37.4) (GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>

Detailed description:

util-linux is a collection of essential system utilities for Linux, covering filesystem, process, and system management tasks.

coreutils (6.9) (GPL-3.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/coreutils/>

Detailed description:

GNU Core Utilities provide fundamental file, shell, and text manipulation commands used in Unix-like operating systems.

bash (3.2.57) (GPL-3.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/bash/>

Detailed description:

Bash is a command-line shell and scripting language used for interactive command execution and automation.

SELinux (2.7) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://github.com/SELinuxProject>

Detailed description:

SELinux implements mandatory access control policies to improve system security by restricting application privileges.

grep (2.5.1a) (GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/grep/>

Detailed description:

grep is a command-line utility for searching text using regular expressions.

gzip (1.3.12) (GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/gzip/>

Detailed description:

gzip is a compression utility that reduces file size using the DEFLATE algorithm.

net-tools (1.6) (GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://sourceforge.net/projects/net-tools/>

Detailed description:

net-tools provides legacy networking utilities such as ifconfig, netstat, and route.

iptables (1.6.0) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://www.netfilter.org/>

Detailed description:

iptables is a user-space tool for configuring Linux kernel firewall and packet filtering rules.

libcap (2.69) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:

<https://sites.google.com/site/fullycapable/>

Detailed description:

libcap provides APIs for managing Linux capabilities, allowing fine-grained privilege control.

libjpeg (9d) (IJG License)

The original download site for this software is:

<https://ijg.org/>

Detailed description:

libjpeg is a library for JPEG image compression and decompression.

libpng (1.2.59) (libpng License)

The original download site for this software is:

<http://www.libpng.org/>

Detailed description:

libpng is the reference implementation for reading and writing PNG image files.

popt (1.16) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://rpm.org/api/popt/>

Detailed description:

popt is a command-line option parsing library used by many Unix utilities.

libseccomp (2.4.2) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://github.com/seccomp/libseccomp>

Detailed description:

libseccomp allows applications to restrict the system calls they are permitted to use.

systemd (253) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/>

Detailed description:

systemd is a system and service manager providing parallel startup, service supervision, and logging.

sed (4.1.5) (GPL-3.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/sed/>

Detailed description:

sed is a stream editor used for filtering and transforming text streams.

tar (1.17) (GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/tar/>

Detailed description:

tar is an archiving utility for combining multiple files into a single archive.

FLAC (1.4.2) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:

<https://xiph.org/flac/>

Detailed description:

FLAC is a lossless audio compression format that preserves original audio quality.

libjpeg-turbo (2.1.5.1) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:

<https://libjpeg-turbo.org/>

Detailed description:

libjpeg-turbo is a high-performance JPEG codec optimized using SIMD instructions.

Material Design Icons (0) (Apache-2.0)

The original download site for this software is:

<https://materialdesignicons.com/>

Detailed description:

Material Design Icons is a large collection of vector icons following Google's Material Design guidelines.

ALSA (1.0.23) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.alsa-project.org/>

Detailed description:

ALSA provides audio drivers, libraries, and utilities for Linux-based systems.

curl (8.5.0) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

curl is a command-line tool and library for transferring data using URLs.

Lua (5.3.5) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://www.lua.org/>

Detailed description:

Lua is a lightweight scripting language designed for embedding in applications.

Mini-XML (2.9) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://www.msweet.org/mxml/>

Detailed description:

Mini-XML is a small and efficient XML parsing library.

wpa_supplicant (2.9) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:

https://w1.fi/wpa_supplicant/

Detailed description:

wpa_supplicant manages wireless authentication and encryption for Wi-Fi networks.

jsoncpp (1.8.4) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp>

Detailed description:

jsoncpp is a C++ library for parsing and generating JSON documents.

Mosquitto (2.0.20) (EPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://mosquitto.org/>

Detailed description:

Mosquitto is an MQTT message broker for lightweight publish/subscribe messaging.

GStreamer (1.26.4) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://gstreamer.freedesktop.org/>

Detailed description:

GStreamer is a multimedia framework for building audio and video processing pipelines.

GnuTLS (3.8.3) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnutls.org/>

Detailed description:

GnuTLS is a secure communications library implementing TLS and cryptographic protocols.

Nettle (3.9) (LGPL-3.0+ / GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.lysator.liu.se/~nisse/nettle/>

Detailed description:

Nettle is a low-level cryptographic library used by security and TLS implementations.

libtasn1 (4.19.0) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/libtasn1/>

Detailed description:

libtasn1 provides ASN.1 encoding and decoding functionality.

curl (7.79.1) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

This curl version provides stable and widely used URL transfer functionality.

elfutils (0.189) (GPL-2.0+ / LGPL-3.0+)

The original download site for this software is:

<https://sourceware.org/elfutils/>

Detailed description:

elfutils provides libraries and tools for ELF binaries and DWARF debugging data.

curl (8.13.0) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

This curl release includes protocol updates, security fixes, and performance improvements.

Minizip (1.1) (zlib)

The original download site for this software is:

<https://github.com/nmoinvaz/minizip>

Detailed description:

Minizip is a small library for creating and extracting ZIP archives, typically used with zlib.

Linux Kernel (5.15.192) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://www.kernel.org/>

Detailed description:

Linux kernel version 5.15.192 is an LTS release that includes security patches, bug fixes, and long-term maintenance updates for embedded and general-purpose Linux systems.

U-Boot (2019.0) (GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.denx.de/wiki/U-Boot/>

Detailed description:

This version of U-Boot provides essential bootloader services such as hardware initialization, environment variable management, and kernel bootstrapping for embedded devices.

BLUEDROID (1) (Apache-2.0)

The original download site for this software is:

<https://android.googlesource.com/platform/system/bt>

Detailed description:

Bluedroid is the Bluetooth protocol stack used in Android systems. It provides support for Bluetooth communication including device discovery, pairing, profiles, and data exchange.

e2fsprogs (1.46.2) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<http://e2fsprogs.sourceforge.net>

Detailed description:

e2fsprogs provides utilities for creating, checking, and maintaining ext2/3/4 filesystems in Linux environments.

cJSON (MIT)

The original download site for this software is:

<http://sourceforge.net/projects/cjson>

Detailed description:

cJSON is a lightweight C library for parsing and

generating JSON data, designed for minimal memory usage and simplicity.

c-ares (1.19.1) (MIT)

The original download site for this software is:

<http://c-ares.haxx.se/>

Detailed description:

c-ares is an asynchronous DNS request library written in C. It enables non-blocking DNS resolution for networked applications.

libexif (0.6.23) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://github.com/libexif/libexif>

Detailed description:

libexif is a library for reading, writing, and manipulating EXIF metadata embedded in JPEG image files.

fdk-aac (0.1.5) (Fraunhofer FDK AAC License)

The original download site for this software is:

<https://github.com/mstorsjo/fdk-aac>

Detailed description:

FDK-AAC is an AAC audio codec library providing encoding and decoding functionality for Advanced Audio Coding streams.

HarfBuzz (7.1.0) (MIT)

The original download site for this software is:

<http://harfbuzz.org/>

Detailed description:

HarfBuzz is a text shaping engine that converts Unicode text into positioned glyphs suitable for rendering complex scripts.

mdroid (2.3 – 8.0) (Apache-2.0)

The original download site for this software is:

<https://android.googlesource.com/>

Detailed description:

mdroid provides Android Binder-based inter-process communication mechanisms used for IPC services.

libmng (1.0.10) (zlib License)

The original download site for this software is:

<http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

Detailed description:

libmng is a reference library for reading and writing MNG (Multiple-image Network Graphics), an extension of PNG for animations.

libnl (3.3.0) (LGPL-2.1)

The original download site for this software is:

<http://www.infradead.org/~tgr/libnl/>

Detailed description:

libnl is a Netlink protocol library suite used for communication between the Linux kernel and user space.

sqlite3 (3.17.0) (Public Domain)

The original download site for this software is:

<http://www.sqlite.org/>

Detailed description:

SQLite is a self-contained, serverless SQL database engine providing transactional storage in embedded systems.

libuv (1.48.0) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://github.com/libuv/libuv>

Detailed description:

libuv is a multi-platform asynchronous I/O library providing event loops, networking, and file system operations.

libwebsockets (3) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://libwebsockets.org/>

Detailed description:

libwebsockets is a lightweight C library for building WebSocket servers and clients.

procrank (2) (Apache-2.0)

The original download site for this software is:

https://github.com/csimmonds/procrank_linux

Detailed description:

procrank is a Linux utility used for memory usage analysis of running processes.

gdisk (0.8.1) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<http://www.rodsbooks.com/>

Detailed description:

gdisk is a disk partitioning tool for GPT partition tables.

Android platform system extras (16.0.1) (Apache-2.0)

The original download site for this software is:

<https://android.googlesource.com/platform/system/extras>

Detailed description:

Android system extras provide debugging and system utility tools, including showmap.

strace (5.11) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://strace.io/>

Detailed description:

strace is a diagnostic tool used to monitor system calls made by a process.

valgrind (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://valgrind.org/>

Detailed description:

Valgrind is a dynamic analysis framework used for debugging memory errors and profiling Linux applications.

FreeType (2.13.2) (FTL / GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://freetype.org/>

Detailed description:

FreeType is a font rendering engine supporting scalable and bitmap fonts across platforms.

libevent (1.4.15) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:

<https://libevent.org/>

Detailed description:

libevent is an event notification library for asynchronous I/O and network programming.

zlib (1.3.0.1) (zlib License)

The original download site for this software is:

<https://zlib.net/>

Detailed description:

zlib is a general-purpose lossless compression library implementing the DEFLATE algorithm.

ICU (60) (Unicode License)

The original download site for this software is:

<https://icu.unicode.org/>

Detailed description:

ICU enables internationalized text handling including collation, formatting, and locale-sensitive operations.

28. Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe

D'fhéadfaí seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe a athrú, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan aon fhógra a thabhairt roimhe ré. Níl aon fhreagracht ag TP Vision in leithéid de chás.

A			
Ailíniú pointe bán	43	Codarsnacht OLED	42
Ainm an Líonra Teilifíse	58	Cothromóir	48
Aip Socrú Simplí	12	Crios Ama	65
Aithin teilifís	7	Cumhacht agus Fuinneamh	61
Alexa	74	D	
Am	65	Dáta	65
Amadóir Casta As	61	Díghlasáil Cainéal	32
Amadóir Codlata	61	Deireadh Úsáide	79
Ambilight	53	Diagnóis teilifíse	7
Ambilight Suite	54	Dolby Atmos do Chluasán	52
Ambilight Suite, Éirí na Gréine	55	E	
Ambilight Suite, Codladh	55	EasyLink 2.0	48
Ambilight Suite, Tolglann	54	Eolaire Teilifíse	36
Ambilight Uathobrioch	54	Eolas Teagmhála	7
AmbiScape	56	Eolas Teilifíse	7
Apple AirPlay agus HomeKit	62	F	
Ardsocruithe Ambilight	56	Fabhtcheartú	82
Ardsocruithe Fuaime	50	Faigh Tacaíocht	7
Athainmnigh nó athsholáthar	23	Féach ar Shocruithe Líonra	58
deilbhín gléis		Féach ar stair na nuashonruithe	78
Athdheisiú	8	bogearraí	
Athshocraigh Socruithe	64	Féin-diagnóis	7
Auracast	21	Feabhsú dord	48
É		Feichmchlár Freely	29
Éicea-lipéad na hEorpa	79	Feidhmchlár Moments	39
Éicea-Socruithe	65	Feidhmchlár Philips Smart TV	17
B		Formáid Fuaime Amach	51
Baile nó Siopa	62	Formáid Pictiúir	46
Barra an Chluiche	68	Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil	17
Bluetooth®	20	Fuaim, Coigeartú Leibhéal Dialóige	50
Bluetooth®, Bain gléas as	20	Fuaim, Delta Volume	50
Bluetooth®, Gléasanna	20	Fuaim, Uathleibhéaladh Airde	50
Bluetooth®, LE Audio	20	Fuaim	
Bluetooth®, Péireáil	20	Fuireachas	15
Bluetooth®, Roghnaigh gléas	20	G	
Breisiú codarsnachta	43	Gáma	43
C		Glacacht	80
Cainéal Ceanáin, Athraigh	32	Glan Cuimhne Idirlín	58
Cainéal Ceanáin, Cruthaigh	32	Glas Feidhmchláir	64
Cainéal Ceanáin, Raon Cainéal	32	Glas Leanáil	64
Cainéal, Athainmnigh Cainéal	31	Glas Leanáil, Athraigh Cód	64
Cainéal, Scag Cainéal	32	Glas Leanáil, Socraigh Cód	64
Cainéil	24	Glasáil Cainéal	32
Cainéil Cheanáin	32	Gluaisne Pictiúir	44
Cainéil Sruthaithe	34	Google Assistant	76
Calabrá Calman	45	Grianghraif, Físeáin agus Ceol	37
Callaire Teilifíse	51	H	
Cas Air le Wi-Fi	58	HbbTV	31
Cárta CI	19	HDMI - ARC/eARC	17
Cóipeáil Liosta Cainéal	27	HDMI - CEC	61
Córas Fuaime HDMI	51	HDMI Ultra HD	63
Cúntóir Gutha	11	I	
Cúram Custaiméirí	8	Ilamharc	52
Cianrialtán - Braiteoir IR	11	Inneall IntelliSound	46
Cláraigh teilifís	7	Intleacht Chomhthimpeallach	42
Clog	65	Iompar cumhachtaithe	61
Cluasáin	51		

IP Statach	58	Rochtain Uilíoch, Éifeachtaí Fuaime	67
L		Rochtain uilíoch, Caint	67
Lámhleabhar Úsáideora	7	Rochtain Uilíoch, Cur Síos Fuaime	67
Líonra - Gan sreang	58	Rochtain Uilíoch, Formhheadú Téacs	67
Líonra, gan sreang	58	Rochtain Uilíoch, Fuaime aschuir	67
Leagan Bogearraí	77	iolrach	
Leibhéal dubh	43	Rochtain Uilíoch, Lagú Éisteachta	67
Leibhéal Físeáin	43	Rochtain Uilíoch, Treoir Ghutha	67
Leibhéal tumtha	48	Roghanna Cainéal	29
Leibhéaladh Digiteach Amach	51	Roghchlár Cabhair	7
Liosta Cainéal	31	Roghchlár Codarsnachta Pictiúir	42
Liosta Foinse	23	Roghchlár Digiteach Amach	51
Lonnú Teilifíse	50	Roghchlár Fuaime	46
M		Roghchlár Fuaime Amach	51
Méaracha teilifíse	12	Roghchlár Socruithe Líonra	58
Mód féachana	41	Roghchlár teilifíse	40
Mód Fuireachais	15	S	
Mód Uath-Chloig	65	Sábháilteacht agus Cúram	87
Mearsocruithe Pictiúir	45	Sáithiú	43
Moill Digiteach Amach	51	Scáileán As	61
N		Scáthánú Scáileáin	18
Nasc don Scáthánú Scáileáin	18	Seach-Chur Digiteach Amach	51
Nasc Gléas	16	Smacht HDR	43
Nasc, Aeróg	16	Smart TV	70
Nasc, Cábla Cumhachta	14	Socrú Saincheaptha Stíl Fuaime,	48
Nasc, Cluasáin	17	Bunaidh	
Nasc, HDMI	16	Socrú Saincheaptha Stíl Fuaime,	47
Nasc, Satailít	16	Ceol	
Níl amadóir comhartha ann	61	Socrú Saincheaptha Stíl Fuaime,	48
Nuashonraigh Bogearraí - Idirlíon	77	Dialóg	
Nuashonraigh Bogearraí -	77	Socrú Saincheaptha Stíl Fuaime,	47
Nuasonruithe Áitiúla		Siamsaíocht	
Nuashonraigh Bogearraí - USB	77	Socruithe an Mhéarchláir	61
Nuashonrú Bogearraí	77	Socruithe Cúnta Gutha	63
Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch	77	Socruithe coitianta	40
O		Socruithe Ginearálta	61
Oiriúnú ábhar datha	43	Socruithe Líonra	58
Optamaitheoir ceolraoin	43	Socruithe Luchóige	61
Optamaitheoir codarsnachta	43	Socruithe Netflix	58
Optamú Comhthimpeallach Sonraí	43	Socruithe príobháideachta	58
Dorcha		Solas buaic	42
Optamú Leibhéal Solais	42	Stíl Ambientlight	53
Comhthimpeallaigh		Stíl Gluaisne Pictiúir	44
Optamú teocht datha	43	Stíl Pictiúir AI	41
chomhthimpeallach		Stíl Pictiúir Uath-Scannáin	45
P		Stíleanna Fuaime Réamhshocraithe	47
Painéal an Bhaile Cliste	60	Stóráil	70
Péireáil do Chianrialtán	10	Suíomh	62
Pearsantú Ambientlight	53	Suiteáil Cainéal - Aeróg	24
Philips éasca-péire	21	Suiteáil Cainéal - Cábla	24
Pictiúr, Géire	44	Suiteáil Cainéal - Idirlíon	28
Próifíl an chluiche	42	Suiteáil Cainéal - Satailít	26
Próifíl Éisteachta	52	Suiteáil Siopa	62
R		T	
Raon dinimiciúil	43	Téacs	33
Rátáil Tuismitheora	64	Téarmaí Úsáide	58
Rialú Datha	43	Teanga fotheideal	64
Rialú Teilifíse le Matter	59	Teanga Fuaime	64
Rochtain uilíoch	67	Teangacha Roghchlár	64
Rochtain uilíoch, Airde Fuaime	67	Teilgean	17
Mheasctha		Teocht Datha	43
		Torann Pictiúr, Laghdú Déantáin	44
		Torann Pictiúr, Laghdú Torainn	44



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2026© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome