

# PHILIPS

**AMBILIGHT tv**

8651 Series

## Manual de utilizare

43PQS8651

50PQS8651

55PQS8651

65PQS8651

# Cuprins

---

1	Prezentare generală a ecranului principal	4	7.5 Text/Teletext	31
			7.6 Canale de streaming	32
2	Primiți asistență	5	8 Ghid TV	33
2.1	Identificați-vă și înregistrați-vă televizorul	5	8.1 De ce aveți nevoie?	33
2.2	Asistență și manual de utilizare pentru televizor	5	8.2 Utilizarea ghidului TV	33
2.3	Diagnosticare televizor și autodiagnosticare	5	9 Clipuri video, fotografii și muzică	34
2.4	Asistență Clienți/Reparații	6	9.1 De pe o conexiune USB	34
3	Ghid rapid	7	9.2 De pe un calculator sau de pe un dispozitiv de stocare conectat la rețea	34
3.1	Telecomandă	7	9.3 Poze	34
3.2	Sincronizarea telecomenzii cu televizorul	8	9.4 Clipuri video	35
3.3	Senzor IR	9	9.5 Muzică	35
3.4	Bateriile și curățarea	9	9.6 Aplicația Moments	36
3.5	Asistent vocal	9	10 Deschiderea meniurilor Setări TV	37
3.6	Aplicația Simple Setup pentru dispozitivul set-top box	10	10.1 Meniu TV și Setări frecvente	37
3.7	Joystick - Control local	10	10.2 Toată setările	37
			10.3 Setări ecologice	59
4	Configurarea	12	11 Acces universal	61
4.1	Citiți instrucțiunile de siguranță	12	11.1 Setări de acces universal	61
4.2	Poziționare TV	12	11.2 Mai multe setări de acces	61
4.3	Pornirea televizorului	12	12 Aurora	63
5	Conexiuni	14	13 Bara de jocuri	64
5.1	Ghid de conectivitate	14	14 Smart TV și aplicații	66
5.2	Antenă	14	14.1 Configurarea Smart TV	66
5.3	Satelit	14	14.2 Magazin de aplicații	66
5.4	Dispozitiv video	14	15 Netflix	67
5.5	Dispozitiv audio	14	16 Amazon Prime Video	68
5.6	Dispozitiv mobil	15	17 YouTube	69
5.7	Alt dispozitiv	17	18 Alexa	70
5.8	Bluetooth®	18	18.1 Despre Alexa	70
5.9	Calculator	20	18.2 Utilizarea Alexa	70
			18.3 Comenzi vocale Alexa	70
6	Schimbarea sursei	21	19 Asistent Google	72
6.1	Lista de surse	21		
6.2	Redenumirea dispozitivului	21		
7	Canale	22		
7.1	Despre canale și schimbarea canalelor	22		
7.2	Instalare canale	22		
7.3	Listă de canale	29		
7.4	Canale favorite	30		

20 Software	73	27.2 Licența open source	88
20.1 Actualizare software	73		
20.2 Versiune software	73	28 Exonerare de răspundere privind	91
20.3 Vedeți istoricul actualizărilor de software	73	serviciile și/sau software-ul oferite de	
		terțe părți	
21 Protecția mediului	74	Index	92
21.1 Eticheta energetică europeană	74		
21.2 Număr de înregistrare EPREL	74		
21.3 Casare	74		
22 Specificații	75		
22.1 Energie	75		
22.2 Recepție	75		
22.3 Rezoluție ecran	75		
22.4 Rezoluție de intrare acceptată	75		
22.5 Sunet	75		
22.6 Multimedia	75		
22.7 Conectivitate	76		
23 Depanare	77		
23.1 Sugestii	77		
23.2 Pornire	77		
23.3 Telecomandă	77		
23.4 Canale	77		
23.5 Satelit	78		
23.6 Imagine	78		
23.7 Sunet	79		
23.8 HDMI - UHD	80		
23.9 USB	80		
23.10 Wi-Fi și internet	80		
23.11 Limba meniului este greșită	81		
24 Siguranța și întreținerea	82		
24.1 Siguranță	82		
24.2 Întreținerea ecranului	83		
25 Condiții de utilizare	84		
26 Drepturi de autor	86		
26.1 HDMI	86		
26.2 HEVC avansat	86		
26.3 Funcționează cu Apple AirPlay și Funcționează cu Apple Home	86		
26.4 DTS:X	86		
26.5 Dolby ATMOS	86		
26.6 Wi-Fi Alliance	86		
26.7 Alte mărci comerciale	87		
27 Open Source	88		
27.1 Software open source	88		

# 1. Prezentare generală a ecranului principal

---

Pentru a vă bucura de beneficiile televizorului dvs. inteligent, conectați televizorul la internet. Apăsăți tasta **🏠 (Acasă)** de pe telecomandă pentru a accesa ecranul principal. La fel ca în cazul smartphone-ului sau al tabletei, ecranul principal reprezintă centrul televizorului. Din ecranul principal vă puteți hotărî ce să vizionați răsfoind opțiunile de divertisment din aplicații.

Ecranul principal este structurat în rânduri care vă permit să descoperiți conținut extraordinar din aplicațiile preferate. Aplicațiile își pot afișa propriile recomandări setate de acestea (dacă sunt disponibile) pe un rând separat pe ecranul principal.

## Elemente evidențiate pe ecranul principal

Cu mai multe file, precum **Acasă**, **Canale/Gratuite\***, **Jocuri**, **Aplicații** și **🔍 Căutare**, puteți descoperi filme și emisiuni oferite de serviciile dvs. și de aplicații populare. Fila **Canale/Gratuite** este o colecție de conținut online gratuit, inclusiv canale de știri, programe TV și filme, stil de viață, divertisment, sport, muzică, programe pentru copii și canale de comedie. Fila **Jocuri** este centrul informațiilor despre jocuri și aplicațiile de tip joc. Fila **Aplicații** este o colecție de aplicații care vă permite să închiriați filme online, să citiți ziare, să vizionați videoclipuri și să ascultați muzică, de asemenea să faceți cumpărături online sau să vizionați programe TV atunci când vă convine, cu Online TV. De asemenea, puteți activa câmpul de introducere pentru a face o căutare, accesând fila **🔍 Căutare**.

\* Fila Gratuite se aplică doar pentru anumite țări.

## Aplicații preferate

Aplicațiile dvs. preferate sunt plasate pe primul rând. Acest rând conține numărul de aplicații preinstalate. Ordinea acestor aplicații este stabilită de contractele cu furnizorii de servicii de conținut. În acest rând veți mai găsi aplicațiile, precum **Vizionare la TV**, **Browser internet**, **Suport digital** și altele.

## YouTube și Netflix

Acest rând conține videoclipurile dvs. YouTube și Netflix Recomandate, Abonamentele dvs. și Videoclipurile populare.

## Accesarea setărilor din ecranul principal

Puteți accesa meniul **Toate setările** prin intermediul pictogramei din colțul din dreapta sus. De asemenea, puteți găsi **Setări frecvente** și **Meniu TV** cu setări de meniu frecvent accesate în meniul TV Philips, care poate fi deschis direct de la telecomandă.

## Ghid TV

Selectați **Ghid TV** pentru a deschide Ghidul TV al canalelor TV instalate.

## Surse

Selectați **📺 SOURCES** pentru a vizualiza și a schimba sursele disponibile pe acest televizor.

## Notă:

- Dacă la instalare ați selectat Germania sau Franța ca țară, va exista o filă **Valoare publică** suplimentară pe ecranul principal pentru a lista aplicațiile **Recomandate**.
- Dacă la instalare ați selectat Regatul Unit ca țară, va exista o filă suplimentară **Ghid TV** pe ecranul principal pentru a conecta Ghidul TV al canalelor TV instalate.

## 2. Primiți asistență

---

### 2.1. Identificați-vă și înregistrați-vă televizorul

Identificați-vă televizorul - modelul și numărul de serie al televizorului

Este posibil să vi se solicite să precizați numărul modelului și numărul de serie ale televizorului. Puteți găsi aceste numere pe eticheta de pe ambalaj ori pe eticheta cu tipul televizorului, aflată pe spatele televizorului sau în partea de jos a acestuia.


#### Înregistrați televizorul

Înregistrați-vă televizorul și bucurați-vă de o serie de beneficii printre care asistență integrală (inclusiv materiale pentru descărcare), acces privilegiat la informații despre produse noi, oferte și reduceri exclusive, ocazia de a câștiga premii și chiar de a participa la sondaje speciale despre noile lansări.

Accesați [www.philips.com/tvsupport](http://www.philips.com/tvsupport)

---

### 2.2. Asistență și manual de utilizare pentru televizor

 (Meniu TV) > Asistență

Puteți utiliza funcția Asistență pentru a diagnostica și a obține mai multe informații despre televizorul dvs.

- **Informații despre televizor** - Vizualizați numele modelului, numărul de serie, versiunea software și orele de funcționare ale televizorului.
- **Cum să** - Puteți vedea instrucțiuni despre cum să instalați și să sortați canale\*, să actualizați software-ul televizorului, să conectați dispozitive externe și să folosiți funcțiile inteligente ale televizorului.
- **Diagnosticare televizor** - Rulați testul de diagnosticare a televizorului pentru a verifica starea televizorului dvs.
- **Autodiagnosticare** - Puteți verifica dacă imaginea, sunetul, rețeaua și alte setări funcționează corect.
- **Actualizare software** - Verificați actualizările software disponibile.
- **Manual de utilizare** - Pentru informații despre televizor, citiți manualul de utilizare.
- - **Depanare** - Găsiți o soluție pentru întrebări frecvente.
- **Setări fabrică** - Restabiliți toate setările la cele din fabrică.
- **Reinstalare televizor** - Reinstalați și parcurgeți din nou instalarea televizorului.
- **Informații de contact** - Afișați numărul de telefon

sau adresa web pentru țara sau regiunea dvs.

\* Sortarea canalelor se aplică doar în anumite țări.

\*\* Setarea Ambilight este disponibilă numai pentru modelele care acceptă funcția Ambilight.



---

### 2.3. Diagnosticare televizor și autodiagnosticare

#### Diagnosticare TV

Puteți rula testul de diagnosticare a televizorului pentru a verifica starea televizorului dvs. La sfârșitul diagnosticării, televizorul va șterge memoria cache și va închide orice aplicații neutilizate pentru buna funcționare.


Pentru a rula testul de diagnosticare TV:

- 1 - Selectați  (Meniu TV) > **Asistență > Diagnosticare TV** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Pornire** pentru a rula o serie de teste de diagnosticare.
- 3 - După finalizarea testului, puteți vizualiza starea următoarelor elemente.
  - Telecomandă
  - Alimentare
  - Imagine
  - Sunet
  - Conectați dispozitive externe
  - Rețea
  - Tuner TV
  - Ștergere memorie cache
  - Aplicații
- 4 - Selectați **OK** pentru a închide pagina cu rezultate și reveniți la expertul de **Diagnosticare TV**.
- 5 - Apăsați  **Înapoi** pentru a ieși din **Diagnosticare TV** și selectați **Autodiagnosticare** pentru a efectua alte verificări de diagnosticare; selectați **Vizualizare rezultate** pentru a vizualiza din nou pagina cu rezultate.

#### Autodiagnosticare

Autodiagnosticarea vă poate ajuta să efectuați depanarea televizorului dvs. prin verificarea configurațiilor televizorului.

Pentru a rula autodiagnosticarea:

- 1 - Selectați  (Meniu TV) > **Asistență > Autodiagnosticare** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați următoarele elemente pentru a efectua verificarea configurațiilor.
  - **Verificare televizor** - Puteți verifica dacă imaginea, sunetul și alte setări funcționează corespunzător.
  - **Verificați rețeaua** - Verificați conexiunea la rețea.
  - **Verificați sistemul de sunet HDMI** - Efectuați acest test pentru a verifica conexiunea de sunet și suportul

sistemului dvs. HDMI cu televizorul.

• **Verificați telecomanda** - Efectuați acest test pentru a verifica funcționarea telecomenzii incluse cu televizorul.

• **Afișați istoricul semnalului slab** - Afișați lista numerelor de canale care au fost salvate automat când puterea semnalului a fost slabă.

---

## 2.4. Asistență Clienți/Reparații

Pentru asistență și reparații, puteți apela linia telefonică de asistență pentru clienți din țara dvs. Inginerii noștri de service se vor ocupa de reparație, dacă este cazul.

Căutați numărul de telefon în documentația tipărită care însoțește televizorul.

Sau consultați site-ul nostru

web [www.philips.com/tvsupport](http://www.philips.com/tvsupport) și selectați țara, dacă este necesar.

### Modelul și numărul de serie al televizorului

Este posibil să vi se solicite să precizați numărul modelului și numărul de serie ale televizorului. Puteți găsi aceste numere pe eticheta de pe ambalaj ori pe eticheta cu tipul televizorului, aflată pe spatele televizorului sau în partea de jos a acestuia.

### **▲ Avertisment**

Nu încercați să reparați personal televizorul. Vă puteți răni grav, puteți provoca daune iremediabile televizorului sau vi se poate anula garanția.

# 3. Ghid rapid

## 3.1. Telecomandă

### Prezentare generală a tastelor

#### Tabel de pagini

#### Funcția tastelor ascunse

Se vor afișa taste ascunse pentru a oferi mai multe funcții de control cât timp apăsați tasta 123. Tasta 123 se află în mijlocul telecomenzii și este utilizată pentru a activa/dezactiva modul taste ascunse. Când modul taste ascunse este activat, **tastele numerice 0-9 și tastele de control pentru redare media** vor apărea cu lumină de fundal și vor declanșa funcțiile. Când modul taste ascunse este dezactivat apăsând din nou tasta 123 sau prin oprire automată, telecomanda va funcționa cu tastele normale.

#### ⚠ Avertisment

Pericol de asfixiere! Această telecomandă TV conține piese mici, care nu sunt adecvate pentru copii sub 5 ani.



#### 1 - (Standby / Pornit)

Pentru a porni televizorul sau a reveni în modul Standby.

#### 2 - VOICE microfon

#### 3 - AMBILIGHT

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.  
\* Setarea Ambilight este valabilă numai pentru modelele care acceptă funcția Ambilight.

#### 4 - (SOURCES) / PAIR

- Pentru a deschide sau închide meniul Surse.
- Pentru a asocia telecomanda cu televizorul.

#### 5 - (Meniu TV)

Pentru a deschide meniul TV cu funcțiile TV obișnuite.

#### 6 - Asistent vocal

Apăsați și mențineți apăsat pentru a vorbi cu Asistentul vocal și pentru a efectua operațiuni TV.

#### Mijloc



#### 1 - Ghid TV

Pentru a deschide sau închide Ghidul TV.

#### 2 - Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

#### 3 - Tastele săgeată/de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

#### 4 - OPTIONS

Pentru a deschide sau a închide meniul de opțiuni.

#### 5 - (Înapoi)

Pentru a reveni la canal anterior selectat.

Pentru a reveni la meniul anterior.

Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

#### 6 - Volum/ (Dezactivare sunet)

Deplasați în jos sau în sus pentru a regla nivelul volumului. Apăsați pe mijlocul tastei pentru a dezactiva sunetul sau a-l restabili.

#### 7 - Tasta 123

Pentru a activa sau dezactiva tastele funcționale ascunse și a comuta tastele între diferite seturi de operații.

#### 8 - INFO

Pentru a deschide sau a închide informațiile despre program.

#### 9 - Tastele numerice (taste ascunse, disponibile după

apăsarea tastei 123)

Pentru a selecta direct un canal.

#### 10 - SUBTITLE

Pentru a deschide pagina Subtitrare. Apăsați lung pentru a închide sau a deschide Textul/Teletextul.

#### 11 - TV/EXIT

Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă. Cu toate acestea, este posibil să nu funcționeze pentru unele aplicații; comportamentul depinde de aplicațiile TV terțe. Această tastă va fi schimbată în tasta numerică 0 după apăsarea tastei 123.


#### 12 - 🏠 Acasă

Pentru a deschide meniul Acasă.

#### 13 - ☰ (Canal)

Deplasați în jos sau în sus pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext. Apăsați pe mijlocul tastei pentru a deschide lista de canale.

#### Partea inferioară

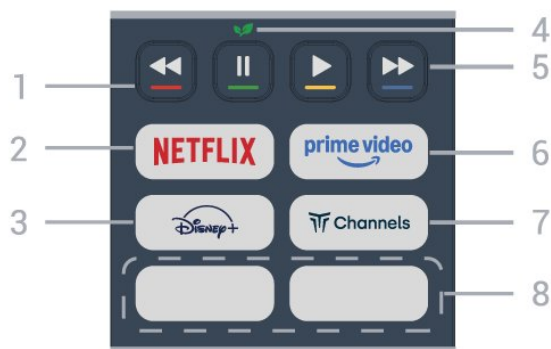

#### 1 - 🟠 🟢 🟡 🟦 Taste colorate

Selecție directă a opțiunilor. Apăsați tasta albastră 🟦 pentru a deschide sau închide meniul Asistentă.

#### 2 - NETFLIX

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să accesa aplicația Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

• Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de pe un televizor în standby. [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

#### 3 - Disney+

Pentru a lansa aplicația Disney+.

#### 4 - 🌿 Tasta Eco/Verde

Apăsați pentru a afișa un mesaj care vă reamintește să accesați meniul **Setări ecologice**; apăsați lung pentru a accesa direct meniul **Setări ecologice**. După ce meniul **Setări ecologice** este declanșat prin apăsarea lungă a tastei de câteva ori, mesajul nu va

mai fi afișat.

#### 5 - Redare (taste ascunse, disponibile după apăsarea tastei 123)

- Redare ▶, pentru redare.
- Pauză ⏸, pentru a întrerupe redarea
- Derulare înapoi ◀◀, pentru a derula înapoi
- Derulare rapidă înainte ▶▶, pentru a derula repede înainte

#### 6 - prime video

Pentru a lansa aplicația Amazon Prime Video.

#### 7 - Channels

Pentru a lansa aplicația Titan Channels.

#### 8 - Taste rapide

Apăsați tasta rapidă pentru a lansa aplicația sau a reda conținut media direct. Tastele rapide efective variază de la o regiune sau țară la alta.

## 3.2. Sincronizarea telecomenzii cu televizorul

Această telecomandă folosește atât RF (Frecvență Radio), cât și IR (Infraroșu) pentru a trimite comenzile către televizor.

- Puteți să folosiți telecomanda prin IR (infraroșu) pentru majoritatea operațiilor.
- Pentru a utiliza **Asistent vocal**, trebuie să sincronizați (asociați) televizorul cu telecomanda.

Când ați început instalarea inițială a televizorului, vi s-a cerut să apăsați lung tasta **PAIR**; când ați efectuat această acțiune, ați realizat sincronizarea.

Notă:

1 - Odată ce telecomanda intră în modul de sincronizare, indicatorul LED din jurul microfonului de pe partea frontală a telecomenzii începe să lumineze intermitent.

2 - În timpul sincronizării, telecomanda trebuie păstrată aproape de televizor (la nu mai mult de 1 metru) pentru ca procesul să se finalizeze cu succes.

3 - Dacă televizorul nu lansează **Asistent vocal** la apăsarea 🗣 **Asistent vocal**, sincronizarea nu a reușit.

4 - Înainte de a intra în modul de sincronizare, vă recomandăm să așteptați până când televizorul pornește complet și lansează toate procesele din fundal, deoarece mesajul toast poate să apară prea târziu, afectând negativ procedura de sincronizare.

#### Sincronizarea sau resincronizarea

Dacă sincronizarea cu telecomanda a fost pierdută, puteți sincroniza din nou televizorul cu telecomanda.

Pentru a sincroniza, puteți să apăsați lung tasta **SOURCES (PAIR)** (timp de aproximativ 3 secunde).

În mod alternativ, accesați 🏠 (Acasă) > Setări >

Wireless și rețele > Telecomandă > Sincronizare telecomandă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apare un mesaj atunci când sincronizarea a reușit.

Software-ul telecomenzii

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Informații telecomandă

După sincronizarea telecomenzii, puteți să verificați versiunea curentă a software-ului telecomenzii.

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Actualizați software-ul telecomenzii

Verificați software-ul disponibil pentru telecomandă pentru a vedea dacă există actualizări.

Notificare de stare a bateriei

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețea > Telecomandă > Notificare de stare a bateriei

Odată ce telecomanda este asociată, puteți activa afișarea stării bateriei la pornirea din standby.

---

## 3.3. Senzor IR

Televizorul poate primi comenzi de la o telecomandă care utilizează IR (infraroșu) pentru trimiterea de comenzi. Dacă utilizați o asemenea telecomandă, asigurați-vă întotdeauna că îndreptați telecomanda spre senzorul de infraroșii situat în partea din față a televizorului.



### ⚠️ Avertisment

Nu amplasați obiecte în fața senzorului IR al televizorului, deoarece semnalul IR poate fi obstrucționat.

---

## 3.4. Bateriile și curățarea

Înlocuirea bateriilor

Consultați Ghidul de inițiere rapidă din pachetul produsului pentru informații detaliate despre bateriile telecomenzii.

Dacă televizorul nu reacționează la apăsarea unei taste a telecomenzii, este posibil ca bateriile să se fi descărcat.

Pentru înlocuirea bateriilor, deschideți compartimentul pentru baterii din partea din spate a telecomenzii.

- 1 - Glisați capacul compartimentului în direcția indicată de săgeată.
- 2 - Înlocuiți bateriile vechi cu baterii noi. Verificați dacă ați aliniat corect extremitățile + și - ale bateriilor.
- 3 - Repoziționați capacul compartimentului pentru baterii și glisați-l la loc până când se aude un clic.
  - Folosește doar baterie alcalină LR03.
  - Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda o perioadă lungă de timp.
  - Aruncați bateriile uzate conform indicațiilor referitoare la scoaterea din uz a acestora.
  - Verificați periodic starea bateriilor telecomenzii pentru a preveni coroziunea contactelor.

Pentru mai multe informații, consultați Asistență > Manual de utilizare > Scoatere din uz.

Curățarea

Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.

Pentru a curăța telecomanda, utilizați o cârpă moale și umedă. Nu utilizați niciodată alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea telecomenzii.

Nu expuneți niciodată telecomanda la apă sau lichide.

---

## 3.5. Asistent vocal

Televizorul tău suportă operațiuni de control vocal de la telecomandă.

Despre Asistentul vocal

Asistent vocal este un serviciu vocal disponibil pe televizorul și telecomanda dvs. Când Asistentul vocal funcționează pe televizorul dvs., puteți schimba canalele, modifica volumul și altele.

Pentru a controla televizorul cu Asistent vocal, va

trebui să asociați telecomanda cu televizorul.

### Setările Asistentului vocal

Pentru a ajusta setările Asistentului vocal, accesați **🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări Asistent vocal** pentru a activa sau dezactiva Controlul vocal. Când Controlul vocal este activat, puteți selecta **Limba preferată\*** și **Unitatea de temperatură preferată** a Asistentului vocal.

\* Notă: limbile acceptate sunt engleza, olandeza, franceza, germana, italiana și spaniola.

### Folosirea asistentului vocal pe televizor

1 - Asigură-te că telecomanda este împerecheată cu televizorul.

2 - Apăsăți și mențineți apăsată tasta **🗣️ Asistent vocal** de pe telecomandă pentru a activa microfonul.

3 - Spuneți cu voce clară de ce aveți nevoie pentru a opera televizorul.

4 - Odată ce intrarea vocală este finalizată, eliberează tasta pentru a începe operațiunea. Operația poate dura ceva timp.

### SCHIMBAȚI CANALUL

„Canal sus”

„Canal jos”

„Acordare pe canalul 5”

### SCHIMBAȚI VOLUMUL

„Creștere volum”

„Reducere volum”

### DEZACTIVAȚI SAU ACTIVAȚI SUNETUL TELEVIZORULUI

„Dezactivare sunet”

„Activare sunet”

### COMENZI RAPIDE LANSARE

„Accesați setări”

„Accesați Acasă”

### LANSAȚI APLICAȚII

„Lansați YouTube”

„Youtube”

„Lansați Netflix”

„Netflix”

„Lansați Prime video”

„Prime video”

### SCHIMBĂ SURSA DE INTRARE

„Comută pe USB”

„Comută pe HDMI 1”

### CĂUTAȚI

„Caută filmul Spider Man”

„Caută filmul Spider Man pe YouTube”

### CONTROL REDARE\*

„Redare TV”

„Stop”

„Următorul”

„Anteriorul”

\* Când se redă un videoclip USB/OTT.

### WEATHER

„Ce este Weather”

„Weather”

---

## 3.6. Aplicația Simple Setup pentru dispozitivul set-top box

Cu aplicația **Simple Setup** utilizatorul își poate gestiona dispozitivul set top box cu ajutorul telecomenzii televizorului (prin intermediul conexiunii prin IR cu dispozitivul set top box).

### Configurare prin aplicație pentru dispozitivul set top box conectat

1 - Conectați la televizor un dispozitiv set top box prin HDMI.

2 - Lansați aplicația Simple Setup pe televizor

3 - Pentru a configura un nou dispozitiv set top box, selectați marca și modelul acestuia.

### Gestionarea dispozitivului set top box utilizând telecomanda televizorului

1 - Când utilizatorul urmărește sursa TV, telecomanda televizorului va fi în modul TV și va trimite coduri IR TV.

2 - Când aplicația Simple Setup rulează pe televizor, aceasta va detecta când utilizatorul comută la intrarea HDMI pentru set top box și va determina comutarea telecomenzii televizorului la trimiterea codurilor IR ale dispozitivului set top box în timpul apăsării tastei.

---

## 3.7. Joystick - Control local





### Butoane de pe televizor


Dacă pierdeți telecomanda sau dacă bateriile sunt descărcate, încă mai puteți efectua anumite operații de bază.

Pentru a deschide meniul de bază...



1 - Cu televizorul pornit, apăsați tasta joystick din partea de jos a televizorului pentru a afișa meniul de bază.

2 - Apăsați stânga sau dreapta pentru a selecta  Volum,  Canal sau  Surse. Selectați  Demo, pentru a începe clipul demonstrativ.

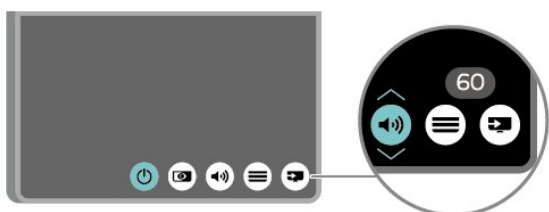

3 - Apăsați sus sau jos pentru a regla volumul sau pentru a comuta la canalul următor sau la canalul anterior. Apăsați sus sau jos pentru a parcurge lista de surse, inclusiv selectarea tunerului.

Meniul dispare automat.

## 4. Configurarea

### 4.1. Citiți instrucțiunile de siguranță

Înainte de a folosi televizorul, citiți instrucțiunile de siguranță.

Pentru a citi instrucțiunile, accesați **Asistență > Manual de utilizare > Siguranță și întreținere**.


### 4.2. Poziționare TV

#### Sugestii de poziționare

- Poziționați televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.
- Reduceți iluminarea din cameră pentru un efect Ambient optim.
- Distanța ideală pentru vizionarea la televizor este de 2 până la 5 ori înălțimea ecranului. Când stați jos, ochii dvs. trebuie să se afle la nivelul centrului ecranului.
- Distanța recomandată până la perete:

A. Când este montat pe perete, poziționați televizorul la o distanță de 7-10 cm de perete.

Când televizorul este cu suport, poziționați televizorul la 10-20 cm distanță de perete, în funcție de dimensiunea suportului.

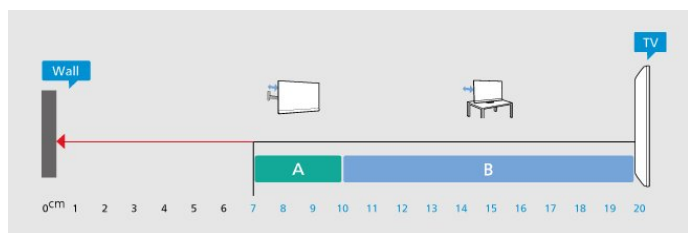

#### Notă:

Mențineți televizorul departe de surse care produc praf, precum sobe. Vă recomandăm să curățați praful în mod regulat pentru a preveni pătrunderea acestuia în televizor.

#### Suportul televizorului

Puteți găsi instrucțiunile de montare a suportului TV în Ghidul de inițiere rapidă inclus cu televizorul. În cazul pierderii acestui ghid, îl puteți descărca de la adresa [www.philips.com/tvsupport](http://www.philips.com/tvsupport).

Utilizați numărul de model al televizorului pentru a căuta Ghidul de inițiere rapidă care trebuie

descărcat.

### Montarea pe perete

Televizorul dvs. este adecvat și pentru un suport de montare pe perete (vândut separat).

Dimensiunea suportului de montare pe perete poate varia în funcție de diferite tipuri de carcasi; consultați **Ghidul de inițiere rapidă** din pachetul produsului pentru a vedea ce dimensiune se aplică televizorului dvs.

#### Atenție


Montarea pe perete a televizorului necesită o tehnică specială și trebuie să fie efectuată numai de către personal calificat. Montarea pe perete a televizorului trebuie să respecte standardele de siguranță aplicabile conform greutății televizorului. De asemenea, citiți măsurile de precauție înainte de a poziționa televizorul.

TP Vision Europe B.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă sau orice tip de montare care poate produce accidente sau vătămări corporale.

### 4.3. Pornirea televizorului

#### Conectarea cablului de alimentare

- Introduceți cablul de alimentare în conectorul **POWER** din partea din spate a televizorului.
- Cablul de alimentare trebuie să fie conectat în conector în condiții de siguranță.
- Asigurați-vă că ștecărul conectat la priza de perete este accesibil în orice moment.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecăr, niciodată de cablu.

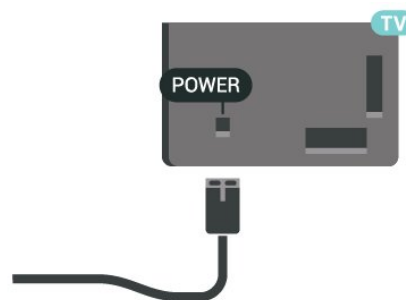

Deși acest televizor are un consum foarte redus de energie în modul standby, pentru a economisi energia, scoateți ștecărul din priză dacă nu utilizați televizorul o durată îndelungată de timp.

## Pornit sau în modul standby

Înainte de a porni televizorul, asigurați-vă că ați conectat cablul de alimentare la conectorul **POWER** din partea din spate a televizorului.

### Pornire

Apăsați tasta mică joystick din partea de jos a televizorului.



### Comutarea în modul standby

Pentru a trece televizorul în modul standby, apăsați pe butonul **⏻** al telecomenzii. De asemenea, puteți apăsa tasta mică joystick din partea de jos a televizorului.

În modul standby, televizorul este conectat în continuare la rețeaua de electricitate, însă consumă foarte puțină energie.

Pentru a opri televizorul complet, deconectați ștecărul.

Când deconectați ștecărul, trageți întotdeauna de ștecăr, niciodată de cablu. Asigurați-vă că aveți acces complet, în orice moment, la mufa de alimentare, la cablul de alimentare și la priză.

# 5. Conexiuni

---

## 5.1. Ghid de conectivitate

Întotdeauna conectați la televizor dispozitivul care dispune de conexiunea cu calitate cea mai bună. De asemenea, utilizați cabluri de calitate pentru a asigura transferul adecvat al imaginilor și sunetului.

Când conectați un dispozitiv, televizorul recunoaște ce tip de dispozitiv este și îl denumește corespunzător. Puteți schimba denumirea dacă doriți. Dacă se setează un nume de tip corect, televizorul comută automat la setările TV ideale când comutați la acest dispozitiv în meniul Surse.

---

## 5.2. Antenă

Introduceți bine mufa antenei în intrarea pentru Antenă din partea din spate a televizorului.

Puteți conecta propria antenă sau vă puteți conecta la semnalul unui sistem de distribuție prin antenă. Utilizați un conector IEC de antenă RF coaxial de 75 ohmi.

Utilizați această conexiune de antenă pentru semnalele de intrare DVB-T și DVB-C.



## 5.3. Satelit

Atașați conectorul de satelit tip F la conexiunea prin satelit SAT din partea din spate a televizorului.




## 5.4. Dispozitiv video

### HDMI

Conexiunea HDMI oferă cea mai bună calitate a imaginii și sunetului.

Pentru cea mai bună calitate a transmiterii semnalului, folosește cablu HDMI certificat Ultra High Speed. Nu folosiți un cablu HDMI mai lung de 5 m. Dispozitivele care suportă semnale HDR pot fi conectate la orice intrare HDMI.

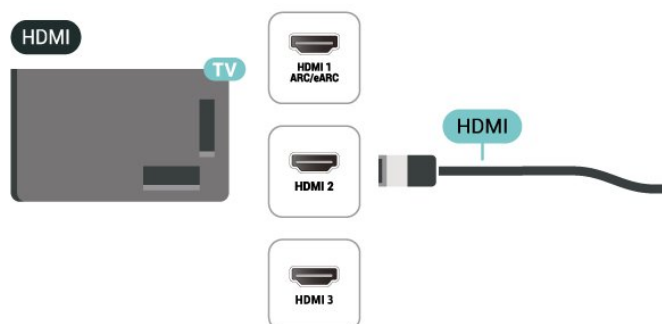

### Protecție împotriva copierii

Porturile HDMI acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protecția conținutului digital pentru lățime mare de bandă). HDCP este un semnal de protecție împotriva copierii, care nu permite copierea conținutului de pe un disc DVD sau Blu-ray. Se mai numește și DRM (Digital Rights Management – Managementul drepturilor digitale).

---

## 5.5. Dispozitiv audio

### HDMI ARC/eARC

Numai conexiunea HDMI 1 de la televizor include HDMI ARC (Audio Return Channel).

Dacă dispozitivul, de obicei un Home Theatre (HTS), dispune și de conexiune HDMI ARC, conectați-l la oricare dintre mufele HDMI ale acestui televizor. Datorită conexiunii HDMI ARC, nu este necesară conectarea cablului audio suplimentar care trimite sunetul aferent imaginii de la televizor către HTS. Conexiunea HDMI ARC combină ambele semnale.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) este o variantă optimizată a funcției ARC anterioare. Acesta acceptă cele mai recente formate audio cu rate de biți ridicate de până la 192 kHz, 24 de biți, și sunet necomprimat pe 5.1, 7.1 și 32 de canale.


Notă: HDMI eARC este disponibil numai pe HDMI 1. Utilizați un cablu HDMI de foarte mare viteză pentru eARC. Doar un dispozitiv eARC este disponibil la un moment dat.




### Leșire audio digitală - optică

Leșirea audio - optică este o conexiune pentru sunet de calitate superioară.

Această conexiune optică poate suporta un sistem de canale audio 5.1. Dacă dispozitivul dvs., de obicei un sistem Home Theatre (HTS), nu este prevăzut cu conexiune HDMI ARC, puteți utiliza această conexiune cu conexiunea Intrare audio - optică de pe HTS. Conexiunea leșire audio - optică trimite sunetul de la televizor către HTS.

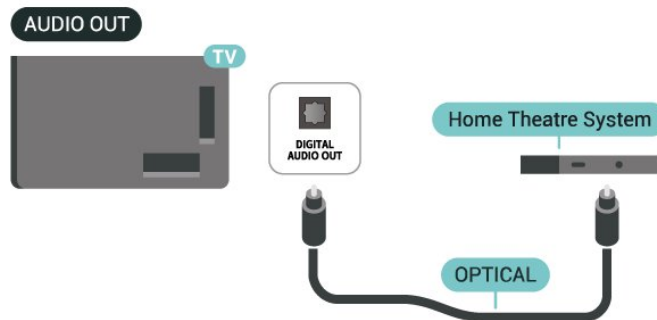

### Căști

Puteți conecta un set de căști la conexiunea  aflată pe partea laterală a televizorului. Conexiunea este asigurată printr-un mini jack de 3,5 mm. Puteți regla volumul căștilor separat.




---

## 5.6. Dispozitiv mobil

### Transfer pe televizor

Pentru a proiecta conținut în streaming pe televizor:

- 1 - Asigurați-vă că dispozitivul mobil și televizorul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2 - Lansați o aplicație activată pentru proiectare pe televizor pe dispozitivul dvs. mobil și atingeți pictograma de proiectare .
- 3 - Selectați PHILIPS\_TV\_(ModelName) de pe televizor pentru a lansa proiectarea pe televizor.

## Aplicația Philips Smart TV

Aplicația Philips Smart TV de pe smartphone sau tabletă este noul dvs. asistent pentru televizor. Aplicația vă permite să schimbați canalele și să reglați volumul, la fel ca o telecomandă.

Descărcați acum aplicația Philips Smart TV din magazinul de aplicații preferat.

Aplicația Philips Smart TV este disponibilă pentru iOS și Android și este gratuită.

Alternativ, puteți accesa **🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Codul QR al aplicației Remote** și apăsați **OK**; pe ecranul televizorului se va afișa un cod QR. Scațați codul QR cu dispozitivul mobil și urmați instrucțiunile pentru a descărca și instala aplicația Philips Smart TV. Când utilizați aplicația, dispozitivul dvs. mobil și televizorul Philips trebuie să se conecteze la aceeași rețea Wi-Fi.

### Get Connected



[www.philips.to/smartTV](http://www.philips.to/smartTV)

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

## Oglindirea ecranului

### Despre Oglindirea ecranului

Puteți vizualiza fotografiile sau puteți reda muzică și clipuri video de pe un dispozitiv mobil pe televizorul dvs., folosind funcția Oglindirea ecranului. Dispozitivul mobil și televizorul trebuie să fie în apropiere, ceea ce înseamnă, de obicei, să fie în aceeași cameră.

### Folosirea funcției Oglindirea ecranului

#### Pornirea funcției Oglindirea ecranului

Apăsați **➔ SOURCES > Oglindirea ecranului**

#### Vizualizarea unui ecran pe televizor

- 1 - Activați Oglindirea ecranului pe dispozitivul dvs. mobil.
- 2 - Selectați televizorul de pe dispozitivul dvs. mobil. (Acest televizor va fi afișat cu denumirea modelului de televizor)
- 3 - Selectați numele televizorului pe dispozitivul dvs. mobil; după conectare, vă puteți bucura de funcția Oglindirea ecranului.

### Oprirea vizualizării

Vizualizarea ecranului se poate opri de la televizor sau de la dispozitivul mobil.

#### De pe dispozitiv

Cu aplicația utilizată pentru a porni Oglindirea ecranului, puteți deconecta și opri vizualizarea ecranului dispozitivului pe televizor. Televizorul va reveni la ultimul program selectat.

#### De pe televizor

Pentru oprirea vizualizării ecranului dispozitivului pe televizor, puteți . . .

- să apăsați pe **TV EXIT** pentru a viziona o transmisiune TV
- apăsați pe **🏠 (Acasă)** pentru a iniția o altă activitate pe televizor
- să apăsați pe **➔ SOURCES** pentru a deschide meniul Surse și pentru a selecta un dispozitiv conectat.

### Blocarea unui dispozitiv

Prima dată când primiți o solicitare de conectare a unui dispozitiv, puteți bloca dispozitivul respectiv. Această solicitare și toate solicitările ulterioare de la acest dispozitiv vor fi ignorate.

Pentru blocarea unui dispozitiv...

Selectați **Blocare...** și apăsați **OK**.

#### Deblocarea tuturor dispozitivelor

Toate dispozitivele conectate și blocate anterior sunt memorate în lista de conexiuni Oglindirea ecranului. Dacă ștergeți această listă, toate dispozitivele blocate vor fi deblocate.

Pentru deblocarea tuturor dispozitivelor blocate...

**🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu**

sau Wi-Fi > Resetare conexiuni pentru oglindirea ecranului.

### Blocarea unui dispozitiv conectat anterior

Dacă doriți să blocați un dispozitiv pe care l-ați conectat anterior, trebuie să goliți mai întâi lista de conexiuni Oglindirea ecranului. Dacă goliți această listă va trebui să confirmați sau să blocați din nou conexiunea, pentru fiecare dispozitiv.

---

### Resetare conexiuni pentru oglindirea ecranului

Toate dispozitivele conectate anterior sunt memorate în lista de conexiuni Oglindirea ecranului.

Pentru a șterge toate dispozitivele pentru Oglindirea ecranului conectate:

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Resetare conexiuni pentru oglindirea ecranului.

---

### Întârzierea ecranului

Întârzierea normală atunci când partajați un ecran cu funcția Oglindirea ecranului este de aproximativ 1 secundă. Întârzierea poate fi mai mare dacă utilizați dispozitive de generație mai veche, cu viteză mai mică de procesare.

---

## 5.7. Alt dispozitiv

### CAM cu Smart Card – CI+

#### Despre CI+

Acest televizor este compatibil cu accesul condiționat CI+.

Cu ajutorul CI+ puteți urmări programe HD premium, de exemplu filme și emisiuni sportive, oferite de operatorii de televiziune digitală din regiunea dvs. Aceste programe sunt codate de către operator și decodate cu un modul CI+ preplătit.

Operatorii de televiziune digitală oferă un modul CI+ (Modul de acces condiționat – CAM) și un card inteligent aferent atunci când vă abonați la programele premium. Programele sunt prevăzute cu un grad ridicat de protecție la copiere.

Contactați un operator de televiziune digitală pentru mai multe informații despre termeni și condiții.



---

### Smart Card

Operatorii de televiziune digitală oferă un modul CI+ (modul de acces condiționat – CAM) și un Smart Card atunci când vă abonați la programele premium ale acestora.


Introduceți cardul Smart Card în modulul CAM. Consultați instrucțiunile primite de la operatorul de televiziune.

Pentru a introduce CAM în televizor...

1. Uitați-vă atent la CAM pentru a vă da seama de metoda de introducere corectă. Introducerea incorectă poate deteriora modulul CAM și televizorul.
2. Privind spre partea din spate a televizorului, cu partea din față a modulului CAM îndreptată către dvs., introduceți ușor modulul CAM în slotul **COMMON INTERFACE**.
3. Împingeți cardul CAM cât de mult este posibil. Lăsați-l în slot în permanență.

Când porniți televizorul, poate dura câteva minute până ca modulul CAM să se activeze. Dacă în televizor este introdus un modul CAM și au fost achitate tarifele de abonament (este posibil ca metodele de abonare să difere), puteți viziona canalele codate acceptate de cardul Smart Card al modulului CAM.

Modulul CAM și cardul Smart Card sunt concepute exclusiv pentru televizorul dvs. Dacă scoateți modulul, nu veți mai putea viziona canalele codate acceptate de acesta.

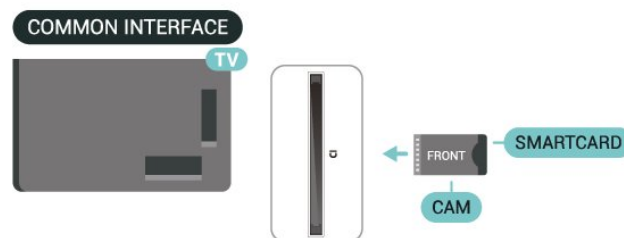

---

## Setarea parolelor și a codurilor PIN

Pentru anumite module CAM, trebuie să introduceți un cod PIN pentru a putea viziona canalele. Când setați codul PIN pentru CAM, vă recomandăm să folosiți același cod pe care îl folosiți pentru a debloca televizorul.

Pentru a seta codul PIN pentru CAM...

1. Apăsați **SOURCES**.
2. Selectați tipul de canal pentru care utilizați modulul CAM.
3. Apăsați **OPTIONS** și selectați **Interfață comună**.
4. Selectați operatorul TV al modulului CAM.


Următoarele ecrane provin de la operatorul de televiziune. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a căuta setarea pentru Cod PIN.

## Dispozitiv de stocare USB

Puteți să vizualizați fotografiile sau să redați muzică și clipuri video de pe o unitate flash USB conectată. Introduceți o unitate flash USB într-una din conexiunile USB din televizor când televizorul este pornit.

Televizorul detectează unitatea flash și deschide o listă care arată conținutul acesteia.

Dacă lista de conținut nu apare automat, apăsați **SOURCES** și selectați **USB**.

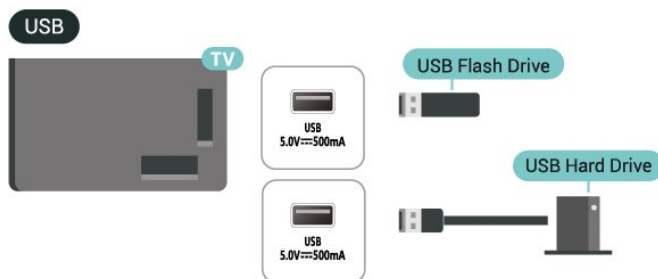

Pentru mai multe informații despre vizionarea sau redarea conținutului de pe o unitate flash USB, accesați **Asistență > Manual de utilizare > Poze, clipuri video și muzică**.

---

## 5.8. Bluetooth®

### De ce aveți nevoie?

Puteți conecta un dispozitiv wireless cu Bluetooth® la acest televizor – o boxă wireless sau căști.

Pentru a reda sunetul televizorului pe o boxă wireless, este necesar să sincronizați boxa wireless cu televizorul. Televizorul poate reda sunetul pe o singură boxă la un moment dat.

### Atenție - Sincronizarea semnalului audio cu cel video

Multe sisteme de difuzoare Bluetooth® au o așa numită „latență” mare. Latența mare înseamnă că semnalul audio rămâne în urma semnalului video, cauzând nesincronizare. Înainte de a cumpăra un sistem de difuzoare wireless Bluetooth®, informați-vă despre cele mai noi modele și căutați un dispozitiv cu o latență mică. Cereți recomandări dealerului dvs.

## Sincronizarea unui dispozitiv

Poziționați boxa wireless la o distanță de 5 metri față de televizor. Pentru informații detaliate despre sincronizare și raza de acțiune a funcției wireless, consultați manualul de utilizare al dispozitivului. Asigurați-vă că setarea Bluetooth® de pe televizor este activată.

Când o boxă wireless este sincronizată, o puteți selecta pentru a reda sunetul de pe televizor. Când un dispozitiv este sincronizat, nu trebuie să-l sincronizați din nou dacă nu îndepărtați dispozitivul.

Pentru a sincroniza un dispozitiv Bluetooth® cu televizorul:

- 1 - Porniți dispozitivul Bluetooth® și așezați-l în raza televizorului.
- 2 - Selectați **Acasă > Setări > Wireless și rețele** și apăsați **dreapta** pentru a accesa meniul.
- 3 - Selectați **Bluetooth > Căutare dispozitiv Bluetooth** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Urmați instrucțiunile de pe ecran. Veți sincroniza dispozitivul cu televizorul și televizorul va memora conexiunea. Dacă a fost atins numărul maxim de dispozitive sincronizate, va trebui să desincronizați mai întâi un dispozitiv sincronizat.
- 5 - Selectați tipul de dispozitiv și apăsați **OK**.
- 6 - Apăsați **stânga** de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

## Dispozitive Bluetooth®

### Selectează un dispozitiv

Pentru a selecta un dispozitiv Bluetooth®:

- 1 - Selectați **▲** (Acasă) > Setări > Wireless și rețele și apăsați OK.
- 2 - Selectați Bluetooth > Dispozitive Bluetooth și apăsați OK.
- 3 - În listă, selectează dispozitivul Bluetooth® și apasă OK.
- 4 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

### Deconectați sau anulați asocierea unui dispozitiv

Din lista dispozitivelor Bluetooth® asociate, poți selecta un dispozitiv pentru a conecta sau deconecta dispozitivul. Puteți, de asemenea, să anulați asocierea unui dispozitiv Bluetooth® și dispozitivul va fi eliminat din lista dispozitivelor asociate.

Pentru a deconecta sau anula asocierea pentru un dispozitiv Bluetooth®:

- 1 - Selectați **▲** (Acasă) > Setări > Wireless și rețele și apăsați OK.
- 2 - Selectați Bluetooth > Dispozitiv Bluetooth și apăsați OK.
- 3 - În listă, selectează dispozitivul Bluetooth® și apasă OK.
- 4 - Selectați Deconectare sau Anulare sincronizare și apăsați OK.
- 5 - Selectați OK pentru a confirma.
- 6 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

### LE Audio\*

Dacă un dispozitiv Bluetooth® suportă Bluetooth® LE Audio, va fi disponibilă opțiunea LE Audio pentru a activa sau dezactiva LE Audio.

Pentru a activa sau dezactiva LE Audio pentru un dispozitiv Bluetooth®:

- 1 - Selectați **▲** (Acasă) > Setări > Wireless și rețele și apăsați OK.
- 2 - Selectați Bluetooth > Dispozitive Bluetooth și apăsați OK.
- 3 - În listă, selectează un dispozitiv Bluetooth® și apasă OK.
- 4 - Selectați LE Audio pentru a-l activa, dispozitivul va funcționa în modul LE Audio.
- 5 - Când este activată, setarea LE Audio va rămâne activă. Trebuie să anulați asocierea dispozitivului pentru a restaura setarea la valoarea inițială.
- 6 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

\* Notă: Funcția LE Audio este disponibilă doar pe

modelele de televizor care acceptă Bluetooth® LE Audio.

## Auracast™

### Auracast™

**▲** (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Bluetooth > Auracast™

Televizorul dvs. acceptă Auracast™ pentru a transmite sunetul TV și poate fi recepționat de dispozitive individuale Auracast™ pentru a beneficia de ascultare directă. Când televizorul pornește transmisia Auracast™, va deconecta orice dispozitiv audio Bluetooth® conectat și va dezactiva ieșirea audio a televizorului.

Puteți ajusta setările de transmisie Auracast™ pentru a seta modul de transmisie, numele televizorului, parola și calitatea audio. Setările nu pot fi schimbate în timpul transmisiei, pentru a schimba setările, mai întâi trebuie să opriți transmisia Auracast™.

Pentru a ajusta setările Auracast™, mergi la **▲** (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Bluetooth > Auracast™.

- **Porniți / Opriți transmisia** – Porniți sau opriți transmisia Auracast™.
- **Mod de transmisie** – Selectați Personal pentru ascultare securizată cu parolă. Selectează Public pentru ascultare nelimitată pe dispozitive Auracast™ individuale.
- **Numele transmisiei** – Selectați acest nume pe dispozitivul Auracast™ pentru a asculta sunetul televizorului. Puteți schimba numele transmisiei televizorului dvs.
- **Parolă pentru transmisie** – Setati parola pentru a autoriza dispozitivele Auracast™ pentru a recepționa transmisia. Introduceți această parolă pe dispozitivele voastre Auracast™ pentru a vă alătura transmisiunii. Poți introduce și o parolă nouă de 6 cifre pe televizor pentru a o schimba.
- **Calitate audio** – Setează calitatea audio a transmisiei la Înaltă (48 kHz) sau Standard (16 kHz).

## Philips easy-pair

Philips easy-pair este o metodă de asociere rapidă, concepută exclusiv pentru modelele de căști Bluetooth® Philips. Puteți apăsa un buton și puteți începe imediat să asociați căștile Philips cu televizorul Philips.

### Declanșați Philips easy-pair



Pentru a asocia manual o pereche de căști Philips




# 6. Schimbarea sursei

---

## 6.1. Lista de surse

- Apăsați  SOURCES pentru a deschide meniul Surse.
  - Pentru a comuta la un dispozitiv conectat, selectați dispozitivul cu tastele **săgeată/de navigare** și apăsați pe OK.
  - Pentru a vedea informațiile tehnice ale dispozitivului conectat de pe care vizionați, apăsați **OPTIONS** și selectați **Informații dispozitiv**.
  - Pentru a închide meniul Surse fără să comutați la un dispozitiv, apăsați din nou  SOURCES.
- 

## 6.2. Redenumirea dispozitivului

 (Acasă) > Setări > Setări generale > Editați sursele de intrare > Sursă

- 1 - Selectați pictograma unui dispozitiv; numele presetat va apărea în câmpul de introducere și poate fi selectat.
- 2 - Selectați **Redenumire** pentru a deschide tastatura de pe ecran.
- 3 - Utilizați tastele de navigare pentru a selecta caracterele.
- 4 - Selectați **Închidere** când ați terminat editarea.

# 7. Canale

---

## 7.1. Despre canale și schimbarea canalelor

Pentru vizionarea canalelor TV

• Apăsați TV/EXIT. Televizorul se reglează pe frecvența canalului TV pe care l-ați vizionat ultima dată.

• Apăsați **🏠** (Acasă) > TV > Canale, apoi apăsați OK.

• Apăsați **≡** + sau **≡** - pentru a schimba canalul.

• Dacă știți numărul canalului, tastați numărul cu ajutorul tastelor numerice. După ce tastați numărul, apăsați pe OK pentru a schimba canalele.

• Pentru a reveni la canalul vizionat anterior, apăsați **←** Înapoi .

Pentru a trece la un canal dintr-o listă de canale

• În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați OK pentru a deschide listele de canale.

• Lista de canale poate avea mai multe pagini de canale. Pentru a vizualiza pagina următoare sau anterioară, apăsați **≡** + sau **≡** -.

• Pentru a închide listele de canale fără a schimba canalele, apăsați **←** Înapoi sau TV / EXIT.

Pictograme canale

După o actualizare automată a listei de canale, canalele găsite recent sunt marcate cu un simbol **★** (stea).

Dacă blocați un canal, acesta va fi marcat cu un simbol **🔒** (blocare).

Canale radio

Dacă este disponibilă transmisia digitală, în timpul configurării se instalează posturi de radio digitale. Schimbați canalele radio exact ca și canalele TV.

Acest televizor poate recepționa conținut utilizând standardul de televiziune digitală DVB. Este posibil ca televizorul să nu funcționeze corespunzător cu unii operatori de televiziune digitală, datorită nerespectării în totalitate a cerințelor standardului.

---

## 7.2. Instalare canale

## Antenă și cablu

---

Căutarea manuală a canalelor și setările canalelor

---

Căutarea canalelor

Actualizare canale

**🏠** (Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu\* > Căutare canale

1 - Selectați Actualizare canale digitale pentru a adăuga numai canale digitale noi.

2 - Apăsați OK pentru a căuta canale. Această acțiune poate dura câteva minute.

Reinstalare rapidă

**🏠** (Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu\* > Căutare canale

1 - Selectați Reinstalare rapidă sau Reinstalare canale (dacă setarea de țară este Marea Britanie) pentru a instala din nou toate canalele cu setările implicite.

2 - Apăsați OK pentru a căuta canale. Această acțiune poate dura câteva minute.

Reinstalare avansată a canalelor

**🏠** (Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu\* > Căutare canale

1 - Selectați Reinstalare avansată a canalelor sau Configurare aplicație Freely (dacă setarea țării este Marea Britanie) pentru o reinstalare completă care vă ghidează prin fiecare pas.

2 - Apăsați OK pentru a căuta canale. Această acțiune poate dura câteva minute.

\* Notă: Dacă setarea țării este Marea Britanie, este disponibilă doar opțiunea Instalare antenă.

Canal de internet Freely

Canal de internet Freely\* se referă la Freely, o platformă de streaming din Marea Britanie care oferă televiziune live și la cerere, gratuită, printr-o conexiune de internet broadband. Este dezvoltat de Everyone TV. Ai nevoie de o conexiune Wi-Fi pentru a transmite conținutul.

Poți activa sau dezactiva Canalul de internet Freely din **🏠** (Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă. Dacă Canalul de internet Freely este activat, căutarea canalului va include canalele de internet Freely. Dacă această setare este dezactivată, căutarea canalelor nu va include canalele de internet Freely și canalele de internet Freely instalate anterior vor fi eliminate din lista de canale. Această schimbare va intra în vigoare doar la următoarea actualizare a canalului (în timpul actualizării standby al televizorului sau a actualizării canalului prin meniul de setări). Pentru efect imediat, efectuați o scanare de actualizare la **🏠** (Acasă) > Setări > Canale >

Instalare antenă > Căutare canale > Actualizare canale digitale.

\* Notă: Canalul de internet Freely este disponibil numai atunci când setarea pentru țară este Regatul Unit.

---

## Setările canalelor

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu > Căutare canale > Reinstalare avansată a canalelor

1 - Selectați **Reinstalare avansată a canalelor** pentru a efectua o reinstalare completă în care să parcurgeți toți pașii.

2 - Selectați **Antenă (DVB-T)** sau **Cablu (DVB-C)** și selectați un element pe care trebuie să îl reinstalați.

3 - Selectați canalele **Digital și analogic\***, **Numai canale digitale** sau **Numai canale analogice**.

4 - Selectați **Setări** și apăsați pe **OK**.

5 - Apăsați **🔴 Resetare** pentru a reseta sau apăsați pe **🟢 Finalizat** la finalizarea setărilor.

\* Notă: Suportul pentru canale analogice nu este disponibil pentru țările care au dezactivat modul analogic.

## Scanare frecvență

Selectați metoda de căutare a canalelor.

• **Rapid**: selectați metoda mai rapidă și folosiți setările predefinite utilizate de majoritatea furnizorilor de cablu din țara dvs.

• **Integral**: Dacă rezultatul scanării arată că nu există niciun canal instalat sau că anumite canale lipsesc, puteți selecta metoda extinsă **Integral**. Această metodă va lua mai mult timp pentru căutarea și instalarea canalelor.

• **Setări avansate**: Dacă ați primit o anumită valoare a frecvenței de rețea pentru a căuta canale, selectați **Setări avansate**.

## Dimensiune pas frecvență

Televizorul caută canale în pași de frecvență de **8 MHz**.

Dacă rezultă că nu are canale instalate sau dacă unele canale lipsesc, puteți căuta în pași mai mici, de **1 MHz**. Folosirea pașilor de frecvență de 1 MHz va lua mai mult timp pentru căutarea și instalarea canalelor.

## Mod frecvență rețea

Dacă intenționați să folosiți metoda **Rapidă** din meniul **Scanare frecvență** pentru a căuta canale, selectați **Automat**. Televizorul va folosi una dintre frecvențele de rețea predefinite (sau HC - homing channel) folosite de majoritatea furnizorilor de cablu din țara dvs.

Dacă ați primit o anumită valoare a frecvenței de

rețea pentru a căuta canale, selectați **Manual**.

## Frecvență rețea

Cu **Mod frecvență rețea** setat pe **Manual**, puteți introduce aici valoarea frecvenței de rețea primită de la furnizorul dvs. de cablu. Pentru a introduce valoarea, utilizați tastele numerice.

## ID rețea

Introduceți ID-ul de rețea primit de la furnizorul de servicii de cablu.

## Mod Rată simbol

Dacă furnizorul de servicii de cablu nu v-a specificat o valoare a **ratei simbolurilor** pentru instalarea canalelor TV, lăsați setarea **Mod Rată simbol** pe **Automat**.

Dacă vi s-a specificat o anumită valoare a ratei simbolurilor, selectați **Manual**.

## Rată simbol

Cu **Mod Rată simbol** setat la **Manual**, puteți introduce valoarea ratei simbol utilizând tastele numerice.

## Fără restricții/Cu restricții

Dacă aveți un abonament și un modul CAM - modul de acces condiționat - pentru servicii Pay TV, selectați **Fără restricții + cu restricții**. Dacă nu sunteți abonat la canale sau servicii Pay TV, puteți selecta **Numai canale fără restricții**.

---

## Căutarea automată a canalelor

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu > Actualizare automată canal

Dacă recepționați canale digitale, puteți seta televizorul să actualizeze automat lista cu noile canale.

Alternativ, puteți iniția personal o actualizare a canalelor.

## Actualizare automată canale

Zilnic, la ora 6 AM, televizorul actualizează canalele și memorează canalele noi. Canalele noi sunt memorate în lista cu Toate canalele, dar și în lista de Canale noi. Canalele fără conținut sunt eliminate.

Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Televizorul trebuie să fie în standby pentru a putea actualiza automat canalele.

---

## Mesaj actualizare canal

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu > Mesaj actualizare canal

Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afișează un

mesaj la pornirea televizorului. Pentru a nu se afișa acest mesaj după fiecare actualizare, îl puteți dezactiva.

---

Digital: test de recepție

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu > Digital: test de recepție

Pentru acest tip de canal, este afișată frecvența digitală. Dacă recepția este de slabă calitate, vă puteți re poziționa antena. Pentru a verifica din nou calitatea semnalului pentru această frecvență,

selectați **Căutare** și apăsați **OK**.

Pentru a introduce personal o anumită frecvență digitală, utilizați tastele cu cifre ale telecomenzii.

Alternativ, selectați frecvența, poziționați săgețile pe un număr cu **◀** și **▶** și modificați numărul

cu **▲** și **▼**. Pentru a verifica frecvența,

selectați **Căutare** și apăsați **OK**.

---

Analogic: Instalare manuală

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu > Analogic: instalare manuală

Canalele TV analogice pot fi instalate în mod manual, canal după canal.

• **Sistem**

Pentru a configura sistemul TV, selectați **Sistem**.

• **Căutare canal**

Pentru a găsi un canal, selectați **Căutare canal** și apăsați **OK**. Puteți introduce o frecvență dvs. înșivă pentru a găsi un canal sau puteți lăsa televizorul să caute un canal. Apăsați **OK**, selectați **Căutare** și

apăsați **OK** pentru a căuta un canal automat. Canalul găsit este afișat pe ecran. Dacă recepția este

slabă, apăsați din nou **Căutare**. Dacă doriți să memorați canalul, selectați **Finalizat** și apăsați **OK**.

• **Acordare fină**

Pentru acordarea fină a unui canal,

selectați **Acordare fină** și apăsați **OK**. Puteți regla cu precizie canalul cu **▲** sau **▼**.

Dacă doriți să memorați canalul găsit, selectați **Finalizat** și apăsați **OK**.

• **Stocare**

Puteți să memorați canalul la numărul de canal curent sau ca număr de canal nou.

Selectați **Stocare** și apăsați **OK**. Noul număr de canal este afișat pentru scurt timp.

Puteți reface acești pași până când găsiți toate canalele TV analogice disponibile.

## Satelit

---

Căutare satelit și Setări satelit

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare sateliți > Căutare satelit

Reinstalarea tuturor canalelor

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare sateliți > Căutare satelit > Reinstalare canale

- Selectați grupul de canale pe care doriți să le instalați.
- Operatorii de sateliți pot oferi pachete de canale care conțin canale gratuite (fără restricții) și oferă o selecție corespunzătoare unei țări. Unii sateliți oferă pachete de abonamente - o selecție de canale pentru care trebuie să plătiți.

**Tip conectare**

Selectați numărul de sateliți pe care doriți să îi instalați. Televizorul setează automat tipul de conectare.

• **Până la 4 sateliți** - Puteți instala până la 4 sateliți (4 dispozitive LNB) pe acest televizor. Când începeți instalarea, selectați numărul exact de sateliți pe care doriți să-i instalați. Acest lucru va accelera procesul de instalare.

• **Unicable** - Puteți folosi un sistem Unicable pentru a conecta antena satelit la televizor. Puteți selecta Unicable pentru 1 sau pentru 2 sateliți la începutul instalării.

**Setările LNB**

În unele țări, puteți ajusta setările pentru experți pentru transponderul de localizare și fiecare LNB. Utilizați și schimbați aceste setări numai atunci când o instalare normală eșuează. Dacă aveți echipament de satelit non-standard, puteți utiliza aceste setări pentru a suprascrie setările standard. Este posibil ca unii furnizori să vă dea un emițător-receptor sau valori LNB pe care le puteți introduce aici.

• **Universal sau circular** - Tipul general de LNB; de obicei, puteți selecta acest tip pentru dispozitivul dvs. LNB.

• **Frecvență LO joasă/Frecvență LO înaltă**

- Frecvențele oscilatorului local sunt setate la valori standard. Modificați valorile numai în cazul echipamentelor speciale, pentru care este nevoie de valori diferite.

• **Ton 22 kHz** - În mod implicit, Tonul este setat la Automat.

• **Putere LNB** - În mod implicit, Puterea LNB este setată la Automat.

---

## Căutarea automată a canalelor

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare sateliți > Actualizare automată canal

Dacă recepționați canale digitale, puteți seta televizorul să actualizeze automat lista cu noile canale.

Alternativ, puteți iniția personal o actualizare a canalelor.

### Actualizare automată canale

Zilnic, la ora 6 AM, televizorul actualizează canalele și memorează canalele noi. Canalele noi sunt memorate în lista cu Toate canalele, dar și în lista de Canale noi. Canalele fără conținut sunt eliminate.

Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Televizorul trebuie să fie în standby pentru a putea actualiza automat canalele.

\* Disponibil numai atunci când Listă de canale prin satelit este setată la Dintr-un pachet sortat

---

## Mesaj actualizare canal

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare sateliți > Mesaj actualizare canal

Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Pentru a nu se afișa acest mesaj după fiecare actualizare, îl puteți dezactiva.

---

## Opțiuni de actualizare automată

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare sateliți > Opțiuni de actualizare automată

Deselectați un satelit dacă nu doriți să îl actualizați automat.

\* Disponibil numai atunci când Listă de canale prin satelit este setată la Dintr-un pachet sortat

---

## Instalare manuală

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare sateliți > Instalare manuală

Instalați manual satelitul.

- LNB - Selectați dispozitivul LNB pentru care doriți să adăugați canale noi.
- Polarizare - Selectați polarizarea de care aveți nevoie.
- Mod Rată simbol - Selectați manual pentru a introduce rata simbolului.

- Frecvență - Introduceți frecvența transponderului.
- Căutare - Căutați transponderul.

---

## Module CAM pentru satelit

Dacă folosiți un modul CAM – Modul de acces condiționat cu un Smart Card – pentru a viziona canale prin satelit, vă recomandăm să efectuați instalarea sateliților cu modulul CAM introdus în televizor.

Cele mai multe module CAM se folosesc pentru decodarea canalelor.

Modulele CAM (CI+ 1.3 cu Profilul operatorului) pot instala singure pe televizor toate canalele prin satelit. Modulul CAM vă solicită să îi instalați satelitul/sateliții și canalele. Aceste module CAM nu realizează doar instalarea și decodificarea canalelor, ci efectuează și actualizarea periodică a canalelor.

---

## Copiere listă canale

### Introducere

Copierea listei de canale și Copierea listei de sateliți sunt destinate distribuitorilor și utilizatorilor experți.

Funcția Copiere listă canale/Copiere listă sateliți permite copierea canalelor instalate pe un televizor pe un alt televizor Philips din aceeași categorie. Cu funcția Copiere listă sateliți puteți evita căutarea canalelor, care durează mult timp, încărcând pe televizor o listă de canale predefinite.

### Condiții

- Ambele televizoare sunt din aceeași gamă.
- Ambele televizoare au același tip de hardware. Verificați tipul de hardware pe plăcuța cu date tehnice a televizorului de pe spatele acestuia.
- Ambele televizoare au versiuni de software compatibile.
- Folosiți o unitate flash USB de cel puțin 1 GB.

---

Copiați o Listă de canale, Verificați versiunea listei de canale

Copiați o listă de canale pe o unitate flash USB

Pentru a copia o listă de canale...

- 1 - Porniți televizorul. Acesta ar trebui să aibă canale instalate.
- 2 - Conectați o unitate flash USB la portul USB.
- 3 - Selectați 🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Copiere listă canale sau Copiere listă sateliți și apăsați OK.
- 4 - Selectați Copiere pe USB și apăsați OK.
- 5 - După finalizarea copierii, deconectați unitatea flash USB.

Acum puteți încărca lista de canale copiată pe alt televizor Philips.

### Verificați versiunea listei de canale

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Copiere listă canale sau Copiere listă sateliți > Versiune curentă

---

### Încărcarea unei liste de canale

---

#### Pe televizoare neinstalate

După cum televizorul este instalat sau nu, trebuie să utilizați o modalitate diferită de încărcare a unei liste de canale.

##### La un televizor care nu este încă instalat

- 1 - Conectați ștecăru pentru a începe instalarea și selectați limba și țara. Puteți omite opțiunea Căutare canale. Finalizați instalarea.
- 2 - Conectați unitatea flash USB care conține lista de canale a celuiilalt televizor.
- 3 - Pentru a începe încărcarea listei de canale, selectați 🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Copiere listă canale sau Copiere listă sateliți > Copiere pe TV și apăsați pe OK. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 4 - Televizorul anunță dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați unitatea flash USB.

---

#### Pe televizoare instalate

După cum televizorul este instalat sau nu, trebuie să utilizați o modalitate diferită de încărcare a unei liste de canale.

##### La un televizor deja instalat

- 1 - Conectați unitatea flash USB care conține lista de canale a celuiilalt televizor.
- 2 - Pentru a începe încărcarea listei de canale, selectați 🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Copiere listă canale sau Copiere listă sateliți > Copiere pe TV și apăsați pe OK. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 3 - Televizorul anunță dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați unitatea flash USB.

\* Notă: Țara din setările televizorului se va schimba în cea a sursei (USB) după finalizarea clonării.

## Instalarea canalului de internet

---

### Căutați și actualizați canalele de internet

#### Căutați canale de internet\*

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalarea canalului de internet > Căutare canale

- 1 - Selectați Căutare canale și apăsați OK.
- 2 - Selectați Actualizare canale digitale pentru a adăuga doar canalele digitale noi. Selectați Reinstalare rapidă a canalelor pentru a instala din nou toate canalele cu setările implicite. Selectați Reinstalare avansată a canalelor pentru a efectua o reinstalare completă în care să parcurgeți toți pașii.
- 3 - Apăsați OK pentru a căuta canale. Această acțiune poate dura câteva minute.

#### Actualizarea automată a canalelor pentru canalele de internet

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalarea canalului de internet > Actualizare automată canal

Activați opțiunea pentru a seta televizorul să actualizeze automat canalele de internet.

#### Actualizare automată canale

Zilnic, la ora 6 AM, televizorul actualizează canalele și memorează canalele noi. Canalele noi sunt memorate în lista cu Toate canalele, dar și în lista de Canale noi. Canalele fără conținut sunt eliminate. Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Televizorul trebuie să fie în standby pentru a putea actualiza automat canalele.

\* Notă: Canalele de internet sunt disponibile doar când setarea țării este Marea Britanie sau orice țară care suportă DVB-I.

## Aplicația Freely

### Aplicația Freely

Aplicația Freely\* este o aplicație TV oferită de Everyone TV pentru utilizatorii din Marea Britanie. Publicul din Marea Britanie poate urmări canale TV în direct, alături de conținut la cerere gratuit, prin intermediul televizorului, eliminând nevoia unei antene.

Aveți nevoie de conexiune la internet și acceptați Termenii de utilizare Philips, Politica de confidențialitate și Termenii de utilizare Smart TV pentru a instala aplicația Freely. Puteți instala aplicația fie utilizând ecranul de aplicații, fie opțiunea

Căutare antenă din meniul **Setări**.

Dacă aplicația Freely nu poate fi descărcată sau instalată, puteți încerca să descărcați din nou mai târziu. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați Everyone TV.

După ce aplicația Freely a fost instalată cu succes, comutați sursa la **Watch Antenna** pentru a vă bucura de funcționalitățile incluse.

După instalarea aplicației Freely, există unele funcții care vor fi afectate.

- Selecția canalelor, **Ghidul TV** și informațiile despre canale sunt înlocuite de interfața de utilizare a aplicației.
- Redenumirea și clonarea canalelor de antenă vor fi dezactivate.

\* Notă: Aplicația Freely este disponibilă numai atunci când setarea țării este Marea Britanie.

## Aplicațiile operatorului

---

### HD+ OpApp

### HD+ OpApp

HD+ OpApp\* este o aplicație furnizată de HD+ pentru utilizatorii din Germania care pot configura un set-top box virtual pe televizor. Aplicația are toate funcțiile și caracteristicile pe care le puteați accesa în trecut numai dacă aveți un set-top box fizic.

Este necesară o conexiune la Internet și să acceptați cond. de utilizare Philips, declarația de confidențialitate și cond. de utilizare Smart TV pentru a instala aplicația HD+ OpApp. Puteți instala aplicația fie utilizând ecranul de aplicații, fie opțiunea **Căutare sateliți** din meniul **Setări**.

Dacă aplicația HD+ OpApp nu poate fi descărcată sau instalată, puteți încerca să o descărcați mai târziu. Dacă problema persistă, vă rugăm contactați HD+.

După instalarea cu succes a aplicației HD+ OpApp, puteți începe perioada gratuită de probă. Comutați sursa la **Urmărire satelit** după instalare. Dacă înainte ați utilizat un modul CAM pentru HD+, acum îl puteți elimina. Dacă este inserat un CICAM în televizor, nu va fi utilizat pentru decodarea semnalului atunci când urmăriți un canal prin satelit.

După instalarea HD+ OpApp, unele caracteristici vor fi afectate.

- Lista de preferate este disponibilă numai în Antenă/Cablu.
- Selecția canalelor, **Ghidul TV** și informațiile despre canale sunt înlocuite de interfața de utilizare OpApp
- Redenumirea și clonarea canalelor prin satelit vor fi dezactivate.

\* Notă: HD+ OpApp este disponibilă numai pentru

abonații HD+ și când setarea de țară este Germania.

## Opțiuni canale

---

### Deschiderea opțiunilor

În timp ce vizionați un canal, puteți seta câteva opțiuni.

În funcție de tipul de canal pe care îl vizionați sau de setările televizorului, sunt disponibile anumite opțiuni.

Pentru a deschide meniul de opțiuni...

- 1 - În timp ce vizionați un canal, apăsați pe **OPTIONS**.
- 2 - Apăsați din nou pe **OPTIONS** pentru a închide.

---

### Informații program

Selectați **Informații program** pentru a vedea informații despre programul pe care îl vizionați.

Pentru afișarea detaliilor programului selectat...

- 1 - Reglați televizorul pe frecvența canalului.
- 2 - Apăsați pe **INFO** pentru a deschide sau a închide informațiile despre program.
- 3 - Alternativ, puteți să apăsați pe **OPTIONS**, să selectați **Informații program** și apoi să apăsați pe **OK** pentru a deschide informațiile despre program.
- 4 - Apăsați **← Înapoi** pentru a închide informațiile despre program.

---

### Subtitrare

Pentru a activa Subtitrările, apăsați **OPTIONS** și selectați **Subtitrări**.

Puteți comuta subtitrările la **Subtitrări activate** sau **Subtitrări dezactivate**. Alternativ, puteți selecta **Automat**.

### Automat

Dacă informațiile privind limba sunt parte a transmisiunii digitale și programul transmis nu este în limba dvs. (limba setată pe televizor), televizorul poate afișa subtitrări automat într-una dintre limbile dvs. preferate de subtitrare. Una dintre aceste limbi de subtitrare trebuie de asemenea să fie parte a transmisiunii.

Puteți selecta limbile dvs. preferate pentru subtitrări în **Limbă subtitrare**.

---

## Limba subtitrării

Dacă niciuna dintre limbile de subtitrare preferate nu este disponibilă, puteți selecta o altă limbă de subtitrare, dacă este disponibilă. Dacă nu sunt disponibile limbi de subtitrare, nu puteți selecta această opțiune.

---

## Limbă audio

Dacă niciuna dintre limbile audio preferate nu este disponibilă, puteți selecta o altă limbă audio care este disponibilă. Dacă nu sunt disponibile limbi audio, nu puteți selecta această opțiune.

---

## Dual I-II

Dacă un semnal audio conține două limbi audio, dar una dintre limbi (sau ambele) nu conține indicații de limbă, această opțiune este disponibilă.

---

## Interfață comună

Dacă un conținut premium preplătit este disponibil de la un modul CAM, puteți stabili setările furnizorului cu această opțiune.

---

## Mono/Stereo

Puteți comuta sunetul unui canal analogic la Mono sau Stereo.

Pentru a comuta la Mono sau Stereo...

Comutați la un canal analogic.

- 1 - Apăsați **OPTIONS**, selectați **Mono/Stereo** și apăsați **➤** (dreapta).
- 2 - Selectați **Mono** sau **Stereo** și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

---

## Informații despre canal

Selectați **Informații canal** pentru a vedea informații tehnice despre canal.

Pentru afișarea detaliilor canalului selectat...

- 1 - Reglați televizorul pe frecvența canalului.
- 2 - Apăsați pe **OPTIONS**, selectați **Informații despre canal** și apăsați pe **OK** pentru a deschide informațiile despre canal.
- 3 - Apăsați **OPTIONS** din nou sau apăsați **◀** **Înapoi** pentru a închide informațiile despre canal.

---

## HbbTV pe acest canal

Dacă doriți să evitați accesul la paginile HbbTV de pe un anumit canal, puteți bloca numai paginile HbbTV pentru acest canal.

- 1 - Comutați la canalul ale cărui pagini HbbTV doriți să le blocați.
- 2 - Apăsați **OPTIONS** și selectați **HbbTV pe acest canal** apoi apăsați **➤** (dreapta).
- 3 - Selectați **Oprit** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **◀** **Înapoi** pentru a închide meniul.

Pentru a bloca HbbTV la TV complet:

**🏠** (Acasă) > **Setări** > **Canale** > **Setări HbbTV** > **HbbTV** > **Oprit**

---

## Acces universal

Disponibil numai atunci când **Acces universal** este setat la **Pornit**.

**🏠** (Acasă) > **Setări** > **Acces universal** > **Acces universal** > **Pornit**.

Pentru a citi mai multe informații, accesați **Asistență** > **Manual de utilizare** > **Setări de acces universal**.

---

## Setări HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV

**🏠** (Acasă) > **Setări** > **Canale** > **Setări HbbTV** > **HbbTV**

În cazul în care un canal TV oferă servicii HbbTV, trebuie mai întâi să activați HbbTV în setările televizorului pentru a accesa aceste servicii avansate, cum ar fi video la cerere și reluarea programelor TV.

**🏠** (Acasă) > **Setări** > **Canale** > **Setări HbbTV** > **Urmărire HbbTV**

Activați sau dezactivați urmărirea comportamentului de navigare HbbTV. Dezactivarea va informa serviciile HbbTV să nu vă urmărească comportamentul de navigare.

**🏠** (Acasă) > **Setări** > **Canale** > **Setări HbbTV** > **Module cookie HbbTV**

Activați sau dezactivați stocarea fișierelor cookie de la terți, a datelor site-urilor și a memoriei cache de la serviciile HbbTV.

**🏠** (Acasă) > **Setări** > **Canale** > **Setări HbbTV** > **HbbTV Resetare ID dispozitiv**

Vă puteți reseta identificatorul de dispozitiv unic al televizorului. Va fi creat un nou identificator.

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Setări HbbTV > Golire listă de aplicații aprobate

Vă permite să ștergeți lista de aplicații HbbTV pe care le-ați autorizat să fie lansate pe televizor.

---

### Setări CAM

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Profil operator CAM

Când instalarea profilului CAM este finalizată, selectați pentru a activa sau dezactiva mesajul pop-up UI Profil operator CAM.

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Nume profil CAM

Când Profilul de operator CAM este activat, selectați pentru a afișa numele de profil al cardului CAM conectat curent.

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Interfață CAM

Selectați USB pentru a activa USB CAM, apoi PCMCIA CAM va fi dezactivat. Selectați PCMCIA pentru a activa PCMCIA CAM, apoi USB CAM va fi dezactivat.

---

## 7.3. Listă de canale

### Deschiderea lisei de canale

Pentru a deschide lista de canale curentă...

- 1 - Apăsați TV/EXIT pentru a comuta la TV.
- 2 - Apăsați OK pentru a deschide lista de canale dacă Serviciul interactiv nu este disponibil sau apăsați **≡** Listă canale pentru a deschide lista de canale.
- 3 - Apăsați OPTIONS > Selectare listă de canale.
- 4 - Selectați o listă de canale pe care doriți să le vizionați.
- 5 - Apăsați **←** Înapoi pentru a închide lista de canale.

Canalele afișate în lista Toate canalele sunt listate pe baza genului\*. De exemplu: Premium, Știri premium, Programe locale premium, Copii, Sport etc. Genul Premium sunt canale de difuzare de top cu o cotă de piață de peste 3 %.

\* Notă: Funcția de listare după gen se aplică numai în Germania.

---

## Opțiunile pentru lista de canale

### Deschideți meniul de opțiuni

Pentru a deschide meniul de opțiuni pentru lista de canale:

- Apăsați TV/EXIT pentru a comuta la TV.
- Apăsați **≡** Listă canale pentru a deschide lista de canale.
- Apăsați OPTIONS și selectați una dintre opțiuni.
- Apăsați **←** Înapoi pentru a închide lista de canale.

---

### Redenumirea unui canal

- 1 - Apăsați TV/EXIT pentru a comuta la TV.
- 2 - Apăsați **≡** Listă canale pentru a deschide lista de canale.
- 3 - Selectați canalul pe care doriți să-l redenumiți.
- 4 - Apăsați OPTIONS > Redenumire canal, apoi apăsați OK pentru a deschide tastatura de pe ecran.
- 5 - Utilizați tastele de navigare pentru a selecta caracterele.
- 6 - Selectați Enter când ați terminat editarea.
- 7 - Apăsați **←** Înapoi pentru a închide lista de canale.

---

### Selectarea filtrului pentru canale

- 1 - Apăsați TV/EXIT pentru a comuta la TV.
- 2 - Apăsați **≡** Listă canale pentru a deschide lista de canale.
- 3 - Apăsați OPTIONS > Digital/Analogic, Fără restricții/cu restricții.
- 4 - Selectați una dintre combinațiile de canale afișate în lista de canale.

---

### Crearea sau editarea listei de canale favorite

TV/EXIT > OK > OPTIONS > Creare listă de preferate

Selectați un canal, apoi apăsați OK pentru a-l adăuga în lista de canale favorite; la finalizare, apăsați **➤** Finalizat.

TV/EXIT > OK > OPTIONS > Editare preferințe

Selectați un canal, apoi apăsați OK pentru a-l adăuga sau a-l elimina din lista de canale favorite; la finalizare, apăsați **➤** Finalizat.

---

### Selectarea gamei de canale

TV/EXIT > OK > OPTIONS > Selectare gamă de canale

Selectați o gamă de canale dintr-o listă de canale.

Apăsați pe OK pentru a marca începutul gamei și apoi apăsați din nou pe OK pentru a încheia selecția gamei. Canalele selectate vor fi marcate ca favorite.

---

#### Selectarea listei de canale

TV/EXIT > OK > OPTIONS > **Selectare listă de canale**



Selectați una dintre listele de canale care au fost sortate după diferite tipuri de canale.

---

#### Căutarea canalelor

TV/EXIT > OK > OPTIONS > **Căutare canal**

Puteți căuta un canal pentru a-l găsi într-o listă lungă de canale. Căutarea va returna numele de canale care corespund, cu rezultatele aranjate în ordine alfabetică.


- 1 - Apăsați TV/EXIT pentru a comuta la TV.
- 2 - Apăsați  Listă canale pentru a deschide lista de canale.
- 3 - Apăsați OPTIONS > Căutare canal și apăsați OK pentru a deschide tastatura pe ecran.
- 4 - Utilizați tastele de navigare pentru a selecta un caracter, apoi apăsați OK.
- 5 - Selectați Enter când ați terminat editarea.
- 6 - Apăsați  Înapoi pentru a închide lista de canale.

---

#### Blocarea sau deblocarea canalelor

TV/EXIT > OK > OPTIONS > **Blocare canal, Deblocare canal**

Pentru a bloca accesul copiilor la un canal, îl puteți bloca. Pentru a viziona un canal blocat, trebuie să introduceți mai întâi codul PIN din 4 cifre **Blocaj copii**. Nu puteți bloca programele de pe dispozitive conectate.

Canalul blocat va prezenta simbolul  lângă sigla canalului.

---

#### Eliminarea listei de programe favorite

TV/EXIT > OK > OPTIONS > **Ștergere listă de preferate**

Pentru a elimina lista existentă de programe favorite, selectați Da.





---

## 7.4. Canale favorite



### Despre canale favorite

Puteți crea o listă de canale favorite care să conțină numai canalele pe care doriți să le vizionați. Dacă este selectată lista de canale favorite, veți vedea numai canalele dvs. favorite atunci când schimbați canalele.

### Crearea unei liste de preferate


- 1 - În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați  Listă canale pentru a deschide lista de canale.
- 2 - Selectați canalul și apăsați  **Marcare ca favorite** pentru a-l include ca program favorit.
- 3 - Canalul selectat este marcat cu un .
- 4 - Pentru a finaliza, apăsați  **Înapoi**. Canalele sunt adăugate la lista de favorite.

### Eliminarea canalelor din lista de programe favorite

Pentru a elimina un canal din lista de programe favorite, selectați canalul cu simbolul , apoi apăsați din nou  **Debifare ca favorit** pentru a anula marcarea ca program favorit.

### Reordonarea canalelor

Puteți reordona — re poziționa — canalele din lista de canale favorite (disponibilă numai pentru anumite țări).

- 1 - În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați OK > OPTIONS > **Selectare listă de canale**.
- 2 - Selectați **Program favorit prin antenă, Canal favorit prin cablu sau Canal favorit prin satelit\*** și apăsați OPTIONS.
- 3 - Selectați **Reordonare canale**, selectați canalul pe care doriți să-l reordonați și apăsați OK.
- 4 - Apăsați **Butoanele de navigare** pentru a muta canalul evidențiat pe altă poziție și apăsați OK.
- 5 - După ce ați terminat, apăsați  **Finalizat**.

\* Canalele prin satelit pot fi căutate numai pe modelele de televizoare xxPxSxxxx.

## Listă de preferate în Ghidul TV

Puteți conecta Ghidul TV pentru a afișa Lista de favorite.

- 1 - În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați **OK** > **OPTIONS** > **Selectare listă de canale**.
- 2 - Selectați **Canale favorite antenă**, **Canale favorite prin cablu** sau **Canale favorite prin satelit\*** și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați **TV GUIDE** pentru a-l deschide.

Cu ajutorul Ghidului TV, puteți vizualiza o listă a programelor TV curente și a celor programate de pe canalele dvs. favorite. Pe lângă canalele dvs. favorite, primele 3 cele mai utilizate canale din lista implicită a furnizorului dvs. vor fi adăugate după canalele favorite pentru previzualizare. Trebuie să adăugați aceste canale în lista de favorite pentru a permite funcționarea acestei opțiuni (consultați capitolul „Ghid TV”).

Pe fiecare pagină a Ghidului TV există o grilă „Știați?” inclusă în lista de canale favorite. Canalul „Știați?” oferă sfaturi utile pentru a îmbunătăți modul în care utilizați televizorul.

---

## 7.5. Text/Teletext

### Subtitrări de la serviciile Text

Când comutați la un canal analogic, trebuie să activați subtitrările manual pentru fiecare canal.

- 1 - Apăsați pe **OPTIONS** în timp ce vizionați canale TV și selectați **Teletext** pentru a deschide Textul/Teletextul.
- 2 - Introduceți numărul de pagină pentru subtitrare, de regulă **888**.
- 3 - Apăsați **←** (Înapoi) pentru a închide pagina Text.

Dacă selectați **Pornit** în meniul Subtitrare când vizionați acest canal analogic, se afișează subtitrările, dacă sunt disponibile.

Pentru a afla dacă un canal este analogic sau digital, comutați la canalul respectiv și apăsați pe **INFO**.

### Pagini teletext

Dacă telecomanda dispune de tasta **TEXT**, puteți apăsa **TEXT** pentru a deschide Text/Teletext în timp ce vizionați canale TV. Pentru a închide Text, apăsați tasta **TEXT**.

Dacă telecomanda nu dispune de tasta **TEXT**, apăsați

pe **OPTIONS** în timp ce vizionați canale TV și selectați **Teletext** pentru a deschide Text/Teletext.

### Selectați o pagină teletext

Pentru a selecta o pagină . . .

- 1 - Introduceți numărul paginii, utilizând tastele numerice.
- 2 - Folosiți tastele săgeată pentru a naviga.
- 3 - Apăsați o tastă colorată pentru a selecta unul dintre subiectele codificate prin culori din partea inferioară a ecranului.

### Subpagini teletext

Un număr de pagină de teletext poate conține mai multe subpagini. Numerele subpaginilor sunt afișate pe o bară de lângă numărul paginii principale. Pentru a selecta o subpagină, apăsați **←** sau **→**.

### Pagini de Teletext T.O.P.

Unele televiziuni oferă teletext T.O.P. Pentru a deschide paginile de teletext T.O.P. din cadrul teletextului, apăsați pe **OPTIONS** și selectați **Prezentare generală T.O.P.**

\* Teletextul nu poate fi accesat decât când canalele sunt instalate direct pe tunerul intern al televizorului și setarea este pe modul TV. Dacă se folosește un set-top box, teletextul nu va fi disponibil prin intermediul televizorului. În acest caz, poate fi utilizat teletextul set top box-ului în schimb.

### Opțiuni de teletext

În Text/Teletext, apăsați **OPTIONS** pentru a selecta următoarele...

- **Înghetare pagină / Anulare înghețare pagină**  
Pentru a opri rotirea automată a subpaginilor.
- **Ecran dublu / Ecran complet**  
Pentru a afișa canalul TV și Textul unul lângă celălalt.
- **Prezentare generală T.O.P.**  
Pentru a deschide Teletextul T.O.P.
- **Mărire / Vizualizare normală**  
Pentru a mări pagina de Text pentru o lectură mai ușoară.
- **Redare**  
Pentru a afișa informațiile ascunse de pe o pagină.
- **Derulare subpagini**  
Pentru derula subpaginile, atunci când acestea sunt disponibile.
- **Limbă**  
Pentru a comuta grupul de caractere folosit de Text pentru o afișare corectă.
- **Teletext 2.5**  
Pentru a activa funcția Teletext 2.5 pentru mai multe culori și o grafică mai bună.

## Configurare teletext

### Limbă teletext

Unele televiziuni digitale oferă serviciul de Teletext în mai multe limbi.

### Setați limba preferată pentru teletext

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Limbă > Teletext - Principal, Teletext - Secundar

### Teletext 2.5

Dacă este disponibil, Teletext 2.5 oferă mai multe culori și grafică mai bună. Teletext 2.5 este activat ca setare standard din fabrică.

Pentru a dezactiva Teletext 2.5...

1 - Apăsați pe **TEXT** sau apăsați pe **OPTIONS** și apoi selectați **Teletext**.

2 - Având Text/Teletext deschis pe ecran, apăsați **OPTIONS**.

3 - Selectați **Teletext 2.5** > **Oprit** pentru a dezactiva Teletext 2.5.

---

## 7.6. Canale de streaming

Canalele de streaming sunt canale TV gratuite susținute de publicitate. Atunci când televizorul este conectat la Internet și Canalele de streaming sunt disponibile în regiunea dvs., televizorul poate adăuga automat și gratuit canale de streaming la ghidul TV. Puteți avea aceste canale disponibile prin apăsarea unui buton ori de câte ori doriți.

### Vizionați canale de streaming

Televizorul dvs. trebuie să fie conectat la o rețea de domiciliu cu conexiune la internet. Va trebui să acceptați Condițiile de utilizare ale Canalelor de streaming și Politica de confidențialitate.

Pentru a instala și a viziona Canalele de streaming:

1 - Apăsați tasta **SOURCES** de pe telecomandă pentru a deschide meniul Surse.

2 - Selectați **Streaming\*** pentru a comuta la sursa canalelor de streaming.

3 - Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a accepta Condițiile de utilizare și Politica de confidențialitate.

4 - Televizorul va instala Canalele de streaming disponibile în regiunea dvs., așteptați până la finalizarea instalării.

5 - Acum puteți viziona Canalele de streaming pe televizor.

Canalele de streaming includ o Listă de canale, Informații despre canale/programe, un Ghid TV, Blocare canal/program și Opțiuni canale, la fel ca și canalele prin Antenă, Cablu și Satelit.

\* Notă: Canalul **Streaming** nu este disponibil atunci când setarea de țară este Marea Britanie.

### Modificați setările de confidențialitate pentru publicitate

Canalele de streaming gratuite sunt susținute de publicitate. Puteți modifica setările de confidențialitate pentru publicitate prin activarea sau dezactivarea publicității relevante.

Pentru a vedea Condițiile de utilizare a canalelor de streaming sau pentru a modifica setările de confidențialitate a publicității pentru canalele de streaming, accesați 🏠 (Acasă) > Setări > **Setări generale** > **Setări de confidențialitate** și selectați setările de mai jos.

**Centrul de preferințe privind confidențialitatea:** vizualizați și setați setările de confidențialitate dorite.  
**ID-ul de publicitate:** vedeți ID-ul de publicitate actual care vă identifică televizorul pentru a activa reclame relevante pentru dvs. Apăsați **OK** pentru a reseta ID-ul de publicitate la un nou număr aleatoriu.  
**Urmărire anunțuri limitată:** atunci când este activată funcția urmărire anunțuri limitată, publicitatea poate fi mai puțin relevantă pentru dvs. Acest lucru nu va afecta numărul de reclame afișate. Apăsați **OK** pentru a activa sau dezactiva limitare urmărire reclame.

## 8. Ghid TV

---

### 8.1. De ce aveți nevoie?

Cu ajutorul Ghidului TV, puteți vizualiza o listă a programelor TV curente și a celor programate de pe canalele dvs. În funcție de proveniența informațiilor (datelor) din Ghidul TV, sunt afișate canalele analogice și cele digitale sau numai canalele digitale. Nu toate canalele oferă informații pentru Ghidul TV.

Televizorul poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canalele instalate pe televizor (de ex. canalele pe care le vizualizați cu Vizualizare TV). Televizorul nu poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canale vizionate de la un receptor digital.

---

### 8.2. Utilizarea ghidului TV

#### Deschiderea ghidului TV

Pentru a deschide Ghidul TV, apăsați **TV GUIDE**.

Apăsați **TV GUIDE** din nou pentru a închide.

Prima dată când deschideți Ghidul TV, televizorul scanează toate canalele TV pentru a găsi informații despre programe. Aceasta poate dura câteva minute. Datele Ghidului TV sunt memorate în televizor.

#### Reglarea unui program

##### Comutarea la un program

- Din ghidul TV, puteți comuta la un program curent.
- Pentru a selecta un program, utilizați tastele săgeată pentru a evidenția numele programului.
- Navigați la dreapta pentru a vizualiza programele planificate ulterior în ziua respectivă.
- Pentru a comuta la program (canal), selectați programul și apăsați pe **OK**.

##### Vizualizare detalii program

Pentru afișarea detaliilor programului selectat, apăsați **INFO**.

#### Schimbare zi

Dacă informațiile din Ghidul TV provin de la emițător, puteți apăsa pe **Canal următor** pentru a vizualiza programarea pentru una dintre zilele următoare. Apăsați pe **Canal anterior** pentru a reveni la ziua anterioară.

Alternativ, puteți apăsa **OPTIONS** și puteți selecta **Modificare zi**.

#### Căutare după gen

Dacă aceste informații sunt disponibile, puteți căuta programele planificate după gen, precum filme, emisiuni sportive etc.

Pentru a căuta programele după gen, apăsați **OPTIONS** și selectați **Căutare după gen**. Selectați un gen și apăsați **OK**. Va apărea o listă cu programele găsite.

# 9. Clipuri video, fotografii și muzică

---

## 9.1. De pe o conexiune USB

Puteți să vizualizați fotografii sau să redați muzică și clipuri video de pe o unitate flash USB sau de pe un hard disk USB conectat.

Cu televizorul pornit, conectați o unitate flash USB sau un hard disk USB la unul dintre porturile USB.

Apăsați **SOURCES**, apoi selectați **USB**, pentru a răsfoi fișierele din structura de foldere pe care ați organizat-o pe hard diskul USB.

---

## 9.2. De pe un calculator sau de pe un dispozitiv de stocare conectat la rețea

Puteți vizualiza fotografiile sau puteți reda muzica și clipurile video de pe un calculator sau de pe un dispozitiv NAS (Network Attached Storage - dispozitiv de stocare atașat la rețea) din rețeaua de domiciliu.

Televizorul și calculatorul sau dispozitivul de stocare conectat la rețea trebuie să fie în aceeași rețea de domiciliu. Pe calculator sau pe dispozitivul de stocare conectat la rețea trebuie să instalați un software pentru servere media. Serverul media trebuie să fie setat să permită vizualizarea fișierelor și de pe televizor. Televizorul afișează fișierele și folderele așa cum sunt organizate de serverul media sau așa cum sunt structurate pe calculator sau pe dispozitivul de stocare conectat la rețea.

Televizorul nu acceptă subtitrare pe fluxuri video de la un calculator sau NAS.

Dacă serverul media acceptă căutare de fișiere, este disponibil un câmp de căutare.

Pentru a răsfoi și a reda fișierele de pe calculator...

- 1 - Apăsați pe **SOURCES**, selectați **Rețea** și apăsați pe **OK**.
- 2 - După conectarea unui dispozitiv, elementul **Dispozitiv de rețea** va fi înlocuit de numele dispozitivului conectat.
- 3 - Puteți răsfoi și reda fișierele dvs.
- 4 - Pentru a opri redarea videoclipurilor, fotografiilor și muzicii, apăsați **EXIT**.

---

## 9.3. Poze

### Vizualizarea fotografiilor

- 1 - Apăsați **SOURCES**, selectați **USB** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Unitate flash USB** și apoi selectați dispozitivul USB de care aveți nevoie.
- 3 - Selectați una dintre fotografii și apăsați **OK** pentru a vizualiza fotografia selectată.
  - Pentru vizualizarea fotografiilor, selectați **Fotografii** în bara de meniu, selectați o miniatură de fotografie și apăsați pe **OK**.
  - Vizualizați fișierele foto cu meniul de control: Bara de control Redare, **◀** (Salt la fotografia anterioară dintr-un folder), **▶** (Salt la următoarea fotografie dintr-un folder), **▶** (Pornire redare diaporamă), **||** (Înterupere redare).
    - Apăsați pictogramele pe player pentru:
      - Pornire diaporamă
      - Rotire fotografie
      - Redare aleatorie: redați fișierele în ordine aleatorie
      - Repetare: redă toate fotografiile din acest folder o dată sau continuu
      - Setarea vitezei de redare a diaporamei
      - Oprirea muzicii redade în fundal.

### Opțiuni pentru fotografii

Când răsfoiți fișiere foto, apăsați **OPTIONS** pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

#### Diaporamă

Dacă în același folder se află mai multe fotografii, selectați o fotografie pentru a porni o diaporamă cu toate fotografiile din folder.

#### Sortare

Răsfoiți fotografiile după dată, cronologie sau numele de fișier.

#### Listă/Miniaturi

Vizualizați fotografii sub formă de listă sau miniaturi.

#### Redare aleatorie

Vizualizați imaginile în ordine secvențială sau aleatoriu.

#### Repetare

Vizualizați imaginile în mod repetat sau o singură dată.

#### Oprire muzică

Opriti muzica dacă redarea muzicii este în curs.

#### Viteză diaporamă

Setați viteza diaporamei.

#### Tranziții diaporamă

Setați tranziția de la o imagine la următoarea.

## Informații

Afișează informațiile despre fișierul foto.

În timpul vizualizării fișierului foto, apăsați **OPTIONS** pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

## Informații

Afișează informațiile despre fișierul foto.

---

## 9.4. Clipuri video

### Redarea clipurilor video

Pentru a reda un clip video pe TV:

Selectați **Clipuri video**, selectați numele fișierului și apăsați **OK**.

- Pentru a întrerupe clipul video, apăsați **OK**. Apăsați din nou **OK** pentru a continua.
- Pentru a derula înapoi sau înainte, apăsați pe **▶▶** sau **◀◀**. Apăsați de mai multe ori pe taste pentru a mări viteza: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Pentru a trece la următorul clip video dintr-un dosar, apăsați **OK** pentru întrerupere, selectați **▶** pe ecran și apăsați **OK**.
- Pentru a reveni la folder, apăsați **◀** **Înapoi**.

#### Deschiderea folderului de clipuri video

1 - Apăsați **☰ SOURCES**, selectați **USB** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Unitate flash USB** și apoi selectați dispozitivul USB de care aveți nevoie.

3 - Selectați **Clipuri video** și alegeți unul dintre ele, apoi apăsați pe **OK** pentru a reda clipul video selectat.

- Selectați un clip video și apăsați **INFO** pentru a afișa informațiile despre fișier.
- Redați un fișier video cu meniul de control: bara de progres, bara de control al redării, **◀** (salt la clipul video anterior dintr-un folder), **▶** (salt la clipul video următor dintr-un folder), **▶** (Redare), **◀◀** (Derulare înapoi), **▶▶** (Derulare rapidă înainte), **||** (întrerupeți redarea).
- Apăsați pe pictogramele de pe player pentru:
  - Redare un/toate videoclipurile
  - Subtitrare: comutați între opțiunile Subtitrare pornită, Subtitrare oprită sau Activ fără sonor.
  - Limbă subtitrări: selectați o limbă pentru subtitrări
  - Selectați setul de caractere dacă este disponibilă subtitrarea externă.
  - Limbă audio: selectați o limbă audio
  - Redare aleatorie: redați fișierele în ordine aleatorie
  - Repetare: redă toate videoclipurile din acest folder o dată sau continuu

## Opțiuni video

Când răsfoiți fișiere video, apăsați **OPTIONS** pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

### Redare toate

Redați toate fișierele din folder.

### Listă/Miniaturi

Vizualizați fișiere video sub formă de listă sau miniaturi.

### Redare aleatorie dezactivată, Redare aleatorie activată

Redați clipurile video în ordine sau în mod aleatoriu.

### Repetare, Redare o singură dată

Redați filmele în mod repetat sau o singură dată.

### Informații

Afișează informațiile despre fișierul video.

În timpul redării video, apăsați **OPTIONS** pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

### Setări subtitrare

Setați Dimensiune font subtitrare, Culoare subtitrare, Locație subtitrare și Decalaj sincronizare, dacă opțiunile sunt disponibile.

### Informații

Afișează informațiile despre fișierul video.

---

## 9.5. Muzică

### Redarea melodiilor

Deschiderea folderului cu muzică

1 - Apăsați **☰ SOURCES**, selectați **USB** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Unitate flash USB** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.

3 - Selectați **Muzică** și alegeți una dintre ele, apoi apăsați pe **OK** pentru a reda muzica selectată.

- Selectați o melodie și apăsați **INFO** pentru a afișa informațiile despre fișier.
- Redați un fișier de muzică cu meniul de control: bara de progres, bara de control al redării, **◀** (salt la melodia anterioară dintr-un folder), **▶** (salt la melodia următoare dintr-un folder), **▶** (Redare), **◀◀** (Derulare înapoi), **▶▶** (Derulare rapidă înainte), **||** (întrerupeți redarea).
- Apăsați pictogramele de pe player pentru:
  - Redarea tuturor melodiilor

- Redare aleatorie: redați fișierele în ordine aleatorie
- Repetare: redă toate melodiile din acest folder o dată sau continuu

## Opțiuni pentru muzică

Când răsfoiți fișiere de muzică, apăsați **OPTIONS** pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

### Redare toate

Redați toate fișierele din folder.

### Listă/Miniaturi

Vizualizați fișierele de muzică sub formă de listă sau miniaturi.

### Redare aleatorie dezactivată, Redare aleatorie activată

Redați melodiile în ordine sau în mod aleatoriu.

### Repetare, Redare o singură dată

Redați melodii în mod repetat sau o singură dată.

asocieri noi și întreține televizoarele deja conectate.

Puteți apăsa tasta **≡** (Meniu rapid/Meniu TV) și puteți selecta **Moments**; un cod QR va fi afișat pe ecranul televizorului. Scanați codul QR cu dispozitivul mobil și urmați instrucțiunile pentru a descărca și instala aplicația **Moments**. Când utilizați aplicația, dispozitivul dvs. mobil și televizorul Philips trebuie să se conecteze la aceeași rețea Wi-Fi.

---

## 9.6. Aplicația Moments

### Moments – album digital pentru televizor

**Moments** este o aplicație de album foto digital, care se integrează cu televizorul. Puteți crea, edita și partaja albume foto într-un mod intuitiv și personalizat.

Este dezvoltată pentru a se integra cu dispozitivele mobile și pentru anumite televizoare Philips Smart TV, **Moments** vă permite să vă organizați amintirile în mod inovator, cu instrumente de editare și o interfață ușor de utilizat. Transformați fotografiile în povești vizuale frumoase, care pot fi partajate și savurate cu ușurință pe ecran mare.

### Caracteristici principale

**Album rapid:** Puteți adăuga pur și simplu imagini, iar albumul este gata să fie trimis la televizor. În plus, puteți să includeți opțional sunet de fundal, să reglați timpul de tranziție între fotografii și să alegeți efectul de tranziție dorit la album.

**Model de album:** Aveți acces la mai multe opțiuni de personalizare, care vă permit să creați albumul pagină cu pagină. Procesul începe cu selectarea unui șablon/model, care poate fi modificat în funcție de nevoile dvs. Puteți să modificați imaginile, să personalizați textul, să schimbați culorile și să explorați alte opțiuni de personalizare.

**Televizoare asociate:** Această caracteristică vă permite să gestionați televizorul, putând adăuga

# 10. Deschiderea meniurilor Setări TV

---

## 10.1. Meniu TV și Setări frecvente

Apăsați tasta **≡** (Meniu TV) de pe telecomandă pentru a deschide filele **Meniu TV** și **Setări frecvente** de pe ecranul Acasă. Ambele file oferă acces rapid pentru ajustarea setărilor TV, lansarea aplicațiilor sau găsirea ajutorului.

În timp ce se deschid filele **Meniu TV** / **Setări frecvente**:

- Apăsați tasta **sus** pentru a accesa rândul de sus, apoi apăsați tasta **stânga** sau **dreapta** pentru a comuta între filele **Meniu TV** și **Setări frecvente**.
- Apăsați tasta **jos** pentru a accesa rândul de jos, apoi apăsați tasta **stânga** sau **dreapta** pentru a vedea elementele de sub file.
- Apasă tasta **OK** pe obiectul selectat pentru a activa obiectul sau pentru a arăta opțiunile acestuia.
- Apasă din nou tasta **≡** (Meniu TV) sau tasta **←** (Înapoi) pentru a ieși din starea curentă.

Poziția elementelor în **Setări frecvente** poate fi personalizată prin funcția de reordonare. Apăsați și țineți apăsată tasta **OK** mai mult de 3 secunde pe elementele din **Setări frecvente** (cu excepția elementului **Toate setările**) pentru a activa **Mod reordonare**. În **Mod reordonare**, puteți muta elementul într-o poziție nouă, dar nu puteți trece de elementul **Toate setările** din partea stângă. Apăsați **OK** pentru a confirma și a ieși din **Mod reordonare**.

\* Notă: opțiunile din **Meniu TV** și **Setări frecvente** pot varia în funcție de diferite caracteristici ale produsului sau de diferite cazuri de utilizare.

**Meniu TV:**

- **Notificări** — Pentru a vedea sau a respinge notificările.
- **Vizionare la TV** - Pentru a reveni la modul de vizionare la televizor.
- **Surse HDMI** — Pentru a lista sursele HDMI conectate.
- **Aurora\*** - Pentru a lansa aplicația **Aurora**.
- **Ambilight Suite\*** - Pentru a lansa **Ambilight Suite**.
- **AmbiScape\*** — Pentru a lansa **AmbiScape**.
- **Moments** — Pentru a te conecta cu aplicația **Moments**.
- **Setări ecologice** - Pentru a deschide meniul **Setări ecologice**.
- **Demo Me** - Pentru a gestiona fișierele demonstrative.
- **Asistență** - Diagnosticați și obțineți mai multe

informații despre televizor.

**Setări frecvente:**

- **Toate setările** - Vizualizați meniul **Toate setările**.
- **Stil imagine AI\*** / **Stil imagine** - Selectați unul dintre stilurile de imagine presetate pentru o vizualizare ideală a imaginii.
- **IntelliSound\*** — Selectează unul dintre modulele presetate **IntelliSound** pentru setări ideale de sunet.
- **Stil de sunet** — Selectați sau ajustați setările stilului de sunet.
- **Stil Ambilight\*** - Selectați unul dintre stilurile **Ambilight** presetate.
- **Wireless și rețele** - Conectați-vă la rețeaua de domiciliu sau reglați setările de rețea.
- **Bluetooth®\*** — Setare pentru dispozitive **Bluetooth®**.
- **Ieșire audio** - Setări televizorul să redea sunetul prin propriile difuzoare sau prin sistemul audio conectat.
- **Profil auditiv\*** - Personalizați sunetul difuzoarelor televizorului.
- **Instrucțiuni audio** — Setare pentru **Instrucțiuni audio**.
- **Dezactivare ecran** - Dacă doar ascultați muzică pe televizor, puteți dezactiva ecranul televizorului.
- **Temporizator standby** - Setări televizorul să intre automat în modul **standby** după un interval de timp presetat.
- **Actualizare software** - Verificați dacă există o actualizare software pentru televizor.

**Meniul Toate setările:**

Apăsați tasta **🏠** (**Acasă**) de pe telecomandă pentru a reveni la ecranul principal. Puteți accesa meniul **Setări** prin intermediul pictogramei din colțul din dreapta sus de pe ecranul principal.

\* Setările **Ambilight**, **Stil imagine AI**, **IntelliSound**, **Dispozitive Bluetooth®**, **DTS Play-Fi** și **Profil auditiv** sunt disponibile doar pe modelele care acceptă aceste caracteristici.

---

## 10.2. Toată setările

### Setări de imagine

---

Despre meniul **Setări de imagine**

Meniul de setare a imaginii oferă un flux ușor de acces la setările de imagine pe mai multe niveluri, de la general la avansat. Pentru unele setări de imagine, valorile pot fi modificate prin meniul separat pentru a vă permite să vizualizați toate valorile setărilor și să

previzualizați efectele care vor fi aplicate.

La primul nivel al meniului de setare a imaginii, puteți oricând să selectați un element și să apăsați tasta **OK** pentru a trece la opțiunile de nivel următor. Dacă apare un meniu separat, puteți glisa sau bifa pentru a selecta valorile setărilor și a previzualiza efectul și apoi puteți apăsa **OK** pentru a confirma modificarea. Dacă există alte opțiuni de setare la același nivel, puteți apăsa tasta **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a derula la alte opțiuni de setare și a continua setarea fără a părăsi meniul separat. Odată ce toate modificările setărilor sunt făcute, puteți continua să apăsați tasta **← Înapoi** pentru a părăsi sau închide meniurile de setare.

---

## Mod de vizionare

### Selectează un mod de vizionare

Selectați modul de vizionare preferat pentru sursa HDMI. Accesați **🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Mod de vizionare** pentru a seta modul de vizionare.

Modurile disponibile de vizionare sunt:

- **Auto** – Televizorul va detecta automat conținutul și va seta modul de vizionare în consecință.
- **Video** – Când modul de vizionare este setat manual sau automat pe **Video**, **Setări > Imagine > Stil imagine/Stil imagine AI** vor fi disponibile pentru selectare.
- **Joc** – Ideal pentru jocuri care necesită răspuns rapid (latență redusă la comenzi). Când modul Vizualizare este setat manual sau automat pe **Joc**, vor fi disponibile pentru selectare opțiunile din **Setări > Imagine > Profil de joc**.
- **Monitor** – Ideal pentru afișarea aplicațiilor pe computer. Videoclipul original este afișat cu procesare minimă și răspuns rapid (latență redusă la comenzi), pentru a păstra efectul vizual al conținutului original.

---

## Stil imagine

### Selectarea unui stil

Pentru reglarea ușoară a imaginii, puteți selecta un stil de imagine presetat.

**🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Stil imagine**, apoi apăsați pe **OK** pentru a schimba la următoarea opțiune disponibilă.

Stilurile de imagine disponibile sunt:

- **Claritate excepțională** – Ideal pentru vizionare la lumina zilei.
- **Natural** – Ideal pentru experiența de zi cu zi de divertisment cu filme la domiciliu.
- **Film / Film (Calman)** – Ideal pentru vizionarea filmelor cu efect original de studio. Modul are efecte diferite dacă **Setări > Imagine > Calman** este

activat sau dezactivat.

- **ECO** – Setare care asigură cel mai mic consum de energie
- **Personal (tip sursă)** – Stil personal pentru sursa individuală.

- Televizorul poate reda programe HDR de la oricare dintre conexiunile HDMI, transmițând dintr-o sursă de internet (de ex., Netflix) sau de pe un dispozitiv de memorie USB conectat.
- Televizorul va comuta automat la modul HDR, indicând acest lucru. Televizorul acceptă următoarele formate HDR: Hybrid Log Gamma, HDR10 și HDR10+, dar depinde de disponibilitatea acestui format HDR la furnizorii de conținut.

Pentru conținut HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 și HDR10+)

Stilurile pentru conținut HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 și HDR10+) sunt compatibile cu stilurile generale ale Imaginilor.

### Restabilirea stilului imaginii

Pentru a restabili stilul la setările inițiale, accesați **🏠 (Acasă) > Setări > Imagine**, apoi selectați **Restabilirea stilului imaginii**.

---

## Profil de joc

### Selectează un profil de joc

Când **🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Mod de vizionare** este setat pe **Joc** sau pe **Auto** în timp ce conținutul jocului este detectat, va fi disponibilă setarea **Profil de joc**.

Profilul de joc stochează setări conexe pentru a oferi cea mai bună experiență de joc. Poți selecta un profil de joc presetat pentru a aplica pe tipul corespunzător de jocuri.

Accesați **🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Profil de joc** și selectați unul dintre profilurile predefinite.

Profilurile de joc predefinite disponibile sunt:

- **Standard** – Setări implicite optimizate pentru jocuri.
- **Referință** – Setări optimizate pentru efecte vizuale de gaming, la nivel profesionist.

Când televizorul comută manual sau automat la modul joc (prin detectarea jocului), televizorul va afișa un mesaj pentru a informa că **Bara de jocuri** este disponibilă, apăsați **OK** pentru a activa **Bara de jocuri**. Puteți accesa **Setări Bară de jocuri > Profil** și selectați **Adăugare profil** pentru a stoca setările curente și a crea un nou profil de joc. Odată ce profilurile de joc

personalizate sunt create prin Bara de jocuri, aceleași profiluri de joc vor fi disponibile și pentru a fi selectate din setările profilului de joc.

---

## Setări de contrast

---

### Luminozitate

---

#### Optimizarea nivelului de iluminare ambiant

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Luminozitate > Optimizarea nivelului de iluminare ambiant.

Porniți pentru a reduce automat solicitarea ochilor în condiții diferite de lumină ambiantă.

---

#### Contrastul luminii de fundal

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Luminozitate > Contrast lumină de fundal.

Reglați valoarea contrastului imaginii. Puteți micșora valoarea contrastului pentru a reduce consumul de energie.

---

#### Mod Contrast

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Luminozitate > Mod Contrast.

Selectați **Normal**, **Optimizat pentru imagine**, **Optimizat pentru economisirea energiei** pentru a seta televizorul să reducă automat contrastul pentru cel mai mic consum de energie sau pentru cea mai bună imagine sau selectați **Oprit** pentru a dezactiva reglajul.

---

#### Nivel video

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Luminozitate > Nivel video.

Reglați nivelul contrastului video.

---

#### Detalii întunecate

---

##### Gamma

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Detalii întunecate > Gamma.

Pentru o setare non-liniară pentru iluminarea și contrastul imaginii.

---

#### Nivel de negru

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Detalii întunecate > Nivel de negru.

Pentru a seta nivelul de negru al imaginii.

Notă: Setarea nivelului de negru la o valoare îndepărtată de valoarea de referință (50) poate duce la un contrast mai redus (detaliile întunecate dispar sau imaginea neagră devine gri).

---

#### Îmbunătățirea contrastului

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Îmbunătățirea contrastului > Nivel de îmbunătățire dinamică.

Selectați **Oprit**, **Maxim**, **Mediu** sau **Minim** pentru a seta nivelul la care televizorul îmbunătățește automat detaliile în zonele întunecate, de mijloc și luminoase ale imaginii.

Notă: Nu este disponibil când se detectează semnalul HDR. Nu este disponibil în modul **Monitor**.

---

#### Control HDR

---

##### Mapare tonuri HDR

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Control HDR > Mapare tonuri HDR.

Setați metoda utilizată pentru procesarea sincronizării tonurilor HDR. **Oprit**, **Oprit/HGiG** se folosește pentru a dezactiva sincronizarea tonurilor interne ale televizorului sau pentru a respecta standardul HDR pentru gaming HGiG (HDR Gaming Interest Group) pentru potrivirea cu dispozitivul de jocuri. Puteți regla metoda la **Static** sau **dinamic**.

Notă: Disponibil dacă se detectează semnal HDR10 sau HDR10+.

---

#### Setări efect HDR

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Control HDR > HDR10/Efect HDR10+/Efect HLG.

Puteți regla nivelul efectului HDR la **Oprit**, **Mai multe detalii**, **Balans** sau **Mai multă luminozitate** pentru conținutul HDR.

---

#### Setări de culoare

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Culoare.

---

#### Saturație

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Culoare > Saturație.

Pentru a regla valoarea saturației pentru culori.

Notă: nu este disponibil când Mod de vizionare este Monitor.

#### Reglarea accentuării culorii

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Culoare > Accentuare culoare.

Selectați Maxim, Mediu, Minim sau Oprit pentru a seta nivelul intensității culorii și detaliile din culorile strălucitoare.

Notă: nu este disponibil când Mod de vizionare este Monitor.

#### Reglarea gamei largi de culori

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Culoare > Gamă de culori largă.

Pentru a activa/dezactiva gama largă de culori. Valabil numai pentru anumite modele de televizor.

#### Reglarea temperaturii de culoare

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Culoare > Temperatură culoare > Punct alb.

Selectați Cald, Normal, Rece sau Personalizat pentru a seta temperatura de culoare după preferința dvs.

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Culoare > Temperatură culoare > 2 alinierea punctelor albe sau 20 alinierea punctelor albe.

Personalizați alinierea punctelor albe pe baza temperaturii de culoare selectate pentru imagine.

#### Control culori

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Culoare > Control culoare.

Setarea Control culori este disponibilă numai când Îmbunătățire culoare este setată la Oprit. Pentru a regla sau a restabili valoarea implicită pentru Tonalitate cromatică, Saturație și Intensitate pentru culorile Roșu, Galben, Verde, Turcoaz, Albastru și respectiv Magenta. Dacă doriți să resetați toate valorile la cele implicite, selectați Resetați toate setările la implicite.

---

#### Claritate

##### Îmbunătățire

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Claritate > Îmbunătățire.

Pentru a regla valoarea clarității imaginii.

##### Îmbunătățire textură

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Claritate > Îmbunătățire textură.

Activați pentru a beneficia de claritate superioară a marginilor și a detaliilor liniilor.

---

#### Zgomot de imagine

##### Reducere zgomot

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Zgomot de imagine > Reducere zgomot

Selectați Oprit, Maxim, Mediu sau Minim pentru a seta nivelul de eliminare a zgomotului din conținutul video.

Zgomotul este vizibil mai ales ca mici puncte în mișcare în imaginea de pe ecran.

##### Reducere artefact

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Zgomot de imagine > Reducere artefacte

Selectați Oprit, Maxim, Mediu sau Minim pentru a avea diferite grade de atenuare a artefactelor din conținutul video digital.

Artefactele sunt vizibile mai ales ca blocuri mici sau margini zimțate în imaginile de pe ecran.

\* Notă: Setările Reducere artefacte nu sunt disponibile atunci când sursa de intrare are o rezoluție de 4K.

---

#### Setări de mișcare

##### Stiluri de mișcare

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Mișcare > Stiluri de mișcare.

Stilurile de mișcare oferă moduri de setare a mișcării optimizate pentru diferite conținuturi video.

Selectați unul dintre stilurile de mișcare pentru a beneficia de o experiență de vizionare diferită a videoclipurilor. (Oprit, Cinema pur, Filme, Standard, Lin, Personal)

Nu sunt disponibile pentru cazurile de mai jos:

• 🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Mod de

vizionare este setat la **Monitor**

- **🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Mod de vizionare** este setat la **Joc**
- Sursa video are o rată de reîmprospătare variabilă
- Rata de cadre a sursei video este de 120 Hz sau mai mare

### Delicatețe

**🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Mișcare > Delicatețe.**

Pentru a face ca mișcarea imaginii să fie lină, reducând la minimum tremurarea.

Selectați de la **0** la **10** pentru diverse grade de reducere a tremurului imaginii, vizibil la filmele de la televizor. Selectați **0** când apare zgomot la redarea imaginilor în mișcare pe ecran.

Notă: Disponibil numai atunci când **Stilurile de mișcare** sunt setate la **Personal**.

### Reducere neclaritate

**🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Mișcare > Reducere neclaritate.**

Pentru a reduce neclaritatea, pentru a face ca mișcarea imaginii să fie clară și precisă.

Alegeți o valoare de la **0** la **10** pentru a beneficia de diferite niveluri de reducere a neclarității mișcării. Vizibilă în filmele de la televizor. Selectați **0** când apare zgomot la redarea imaginilor în mișcare pe ecran.

Notă: Disponibil numai atunci când **Stilurile de mișcare** sunt setate la **Personal**.

---

### Stil automat Imagine film

#### Stil preferat Imagine film

**🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Stil automat Imagine film > Stil preferat Imagine film.**

Puteți selecta care **Stil imagine / Stil imagine AI** va fi setat automat când este detectat conținut de film. Opțiunea **Stil preferat Imagine film** depinde de disponibilitatea

**🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Stil imagine / Stil imagine AI.**

\*Notă: Pentru a detecta automat conținutul de film și a vă seta stilul de imagine preferat, trebuie să activați **Stil automat Imagine film** din **🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Stil automat Imagine film > Stil automat Imagine film.**

Activarea/dezactivarea Stil de imagine film automat

**🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Stil automat Imagine film > Stil automat Imagine film.**

Activați sau dezactivați pentru a detecta automat conținutul de film și setați-vă preferințele în **🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Stil automat Imagine film > Stil preferat Imagine film.**

---

### Setare rapidă imagine

**🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Setare rapidă imagine**

- La prima instalare, ați efectuat câteva setări de imagine printr-o succesiune de pași simpli. Puteți reface acești pași cu meniul **Setare rapidă imagine**.
- Selectați setarea preferată și treceți la următoarea.
- Pentru a-i efectua, verificați dacă televizorul poate fi comutat la un canal sau dacă poate afișa un program redat de pe un dispozitiv conectat.

---

### Calibrare Calman

**🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Calibrare Calman**

Calibrarea Calman este pentru a începe procesul de calibrare profesională Calman. Se recomandă utilizarea sa de către experți video profesioniști.

Asigurați-vă că software-ul de calibrare a culorilor Calman și televizorul sunt conectate la aceeași rețea din locuință. Dacă folosești generator extern de modele, conectează-l doar la **HDMI 1**. Selectează **Start** pentru a începe calibrarea Calman folosind software-ul de calibrare a culorii Calman.

---

### Setările ecranului

#### Format imagine

**🏠 (Acasă) > Setări > Ecran > Format imagine**

Dacă imaginea nu acoperă tot ecranul, dacă apar benzi negre sus sau jos sau pe margini, puteți regla imaginea astfel încât să umple ecranul.

Pentru a selecta una dintre setările de bază pentru umplerea ecranului...

- **Ecran lat** – mărește automat imaginea până la ecran complet 16:9. Raportul de aspect al conținutului imaginii se poate modifica.
- **Umplere ecran** – mărește automat imaginea astfel încât să umple ecranul. Distorsiunea imaginii este minimă, subtitrările rămân vizibile. Nu este o setare adecvată pentru imagini provenite de la calculator. Unele formate de imagine extreme pot prezenta, în continuare, benzi negre. Raportul de aspect al conținutului imaginii se poate modifica.
- **Ajustare la ecran** – mărește automat imaginea,

pentru a umple ecranul fără distorsiuni. Pot fi vizibile benzi negre. Nu este acceptată pentru imagini provenite de la PC.

- **Original** – mărește automat imaginea pentru a acoperi întregul ecran, cu raportul de aspect original. Fără pierderi de conținut vizibile.

🏠 (Acasă) > Setări > Ecran > Format imagine > Avansat

Pentru a formata imaginea manual...

- **Comutare** – selectați săgețile pentru a deplasa imaginea. O puteți deplasa numai când este mărită.
- **Extindere** – selectați săgețile pentru a extinde imaginea pe verticală sau pe orizontală.
- **Anulare** – selectați pentru a reveni la formatul de imagine cu care ați început.

Este posibil ca unele selecții ale setării Format imagine să nu fie disponibile în anumite condiții. De exemplu, în cazul streamingului video, aplicațiilor Android, modului pentru jocuri etc.

---

### Deplasare automată a pixelilor

🏠 (Acasă) > Setări > Ecran > Deplasare automată a pixelilor

Activați pentru a deplasa poziția pixelilor și a reduce solicitarea asupra pixelilor. Este foarte recomandat să activați opțiunea pentru a reduce riscul de remanență a imaginii.

---

### Claritate la mișcări ultrarapide

🏠 (Acasă) > Setări > Ecran > Claritate la mișcări ultrarapide

Activați Claritate la mișcări ultrarapide pentru o caracteristică de afișare de reîmprospătare ridicată, care va permite televizorului să afișeze conținut video cu o rată de cadre ridicată. Va accepta jocuri VRR la 120 Hz\*. Dacă vizionați un videoclip sau un film normal, va permite televizorului să aplice stilul de mișcare pentru a avea un efect de mișcare lin și clar.

**Notă:**

- Este posibil ca funcția să nu fie disponibilă în anumite aplicații sau surse video.
- Când rata de intrare a cadrelor video este de 120 Hz\* (inclusiv 120 Hz VRR), funcția va fi activată automat pentru a permite afișarea unei rate de cadre ridicate.
- Când această caracteristică este activată, procesarea internă a televizorului va limita rezoluția efectivă a afișajului la maximum 3840 x 1080p.

\*Rata de reîmprospătare suportată poate varia în funcție de modelul de televizor.

## Setări de sunet

---

### IntelliSound

---

#### Motor IntelliSound

IntelliSound Engine cuprinde diverse tehnologii de procesare audio cu impact care surprind esența sunetului și modul în care acesta îmbunătățește experiența totală a sunetului. Puteți selecta dintre trei moduri de funcționare IntelliSound.

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > IntelliSound

Modurile de funcționare IntelliSound disponibile sunt:

- **Presetare** - Stiluri de sunet care sunt reglate optim pentru cazuri de utilizare specifice. Selectați între **Divertisment**, **Muzică**, **Dialog** și **Original**.
- **Personalizare** - Activează opțiunile de setări personalizate pentru a personaliza mai mult efectele sonore în funcție de nevoile dvs. Diferite stiluri de sunet permit accesul la diferite elemente de procesare audio.
- **AI** - Detectează automat tipul de conținut și reglează automat setarea sunetului la optim.

**Notă:**

Când conectați un sistem soundbar IntelliSound de la Philips prin HDMI și îl utilizați ca sursă de sunet pentru televizor, din acest meniu, puteți controla setările de sunet ale sistemului soundbar. Setările de sunet pot diferi în funcție de sistemul soundbar conectat, pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare.

---

### Stiluri de sunet presetate

#### Selectați un stil presetat

Când IntelliSound este setat la **Presetare**, puteți accesa 🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Stil sunet pentru a selecta un stil de sunet presetat.

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Stil sunet

Sunt disponibile următoarele stiluri de sunet:

- **Divertisment** - Ideal pentru a viziona filme.
- **Muzică** - Ideal pentru a asculta muzică.
- **Dialog** - Ideal pentru vorbire.
- **Original** - Selectați pentru vizionare generală la televizor.

---

## Setări personalizate

---

### Setări de stil divertisment

Când IntelliSound este setat la Personalizare și Stil sunet este Divertisment, puteți accesa 🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări divertisment pentru a ajusta setările detaliate pentru stilul de sunet Divertisment.

### Dolby Atmos

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări divertisment > Dolby Atmos

Selectați Activ sau Auto pentru a activa funcția Dolby Atmos.

### Nivel imersiv

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări divertisment > Nivel imersiv

Setați nivelul de efect imersiv, disponibil numai atunci când Dolby Atmos este setat la Activ sau Auto.

### Amplificare vocală

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări divertisment > Amplificare vocală

Ajustați cantitatea conținutului de tip dialog.

### Sunete joase+

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări divertisment > Sunete joase+

Ajustați extensia de sunete joase adăugată. În funcție de modelele de televizor sau de setările de sunet, este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă.

### Egalizator

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări divertisment > Egalizator

Reglați setările egalizatorului.

### Resetați toate setările la implicit

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări divertisment > Resetați toate setările la implicit.

Resetați toate setările personale înapoi la setările inițiale din fabrică.

---

## Setări stil muzical

Atunci când IntelliSound este setat la Personalizare și Stil sunet este Muzică, puteți accesa 🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări muzică pentru a ajusta setările detaliate pentru stilul de sunet Muzică.

### Modul muzică

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări muzică > Modul muzică

Selectați Pur pentru a asculta conținutul original sau Spațial pentru a adăuga efect de spațializare conținutului.

### Efect spațial

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări muzică > Efect spațial

Ajustați nivelul efectului de spațializare, disponibil numai atunci când Modul muzică este setat la Spațial.

### Sunete joase+

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări muzică > Sunete joase+

Ajustați extensia de sunete joase adăugată. În funcție de modelele de televizor sau de setările de sunet, este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă.

### Egalizator

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări muzică > Egalizator

Reglați setările egalizatorului.

### Resetați toate setările la implicit

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări muzică > Resetați toate setările la implicit.

Resetați toate setările personale înapoi la setările inițiale din fabrică.

---

## Setări stil dialog

Atunci când IntelliSound este setat la Personalizare și Stil sunet este Dialog, puteți accesa 🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări dialog pentru a ajusta setările detaliate pentru stilul de sunet Dialog.

### Amplificare vocală

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări dialog > Amplificare vocală

Ajustați cantitatea conținutului de tip dialog.

#### Egalizator

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări dialog > Egalizator

Reglați setările egalizatorului.

#### Resetați toate setările la implicit

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări dialog > Resetați toate setările la implicit.

Resetați toate setările personale înapoi la setările inițiale din fabrică.

---

#### Setări stil original

Atunci când IntelliSound este setat la Personalizare și Stil sunet este Original, puteți accesa 🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări originale pentru a ajusta setările detaliate pentru stilul de sunet Original.

#### Dolby Atmos

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări originale > Dolby Atmos

Selectați Activ sau Auto pentru a activa funcția Dolby Atmos.

#### Nivel imersiv

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări originale > Nivel imersiv

Setați nivelul de efect imersiv, disponibil numai atunci când Dolby Atmos este setat la Activ sau Auto.

#### Amplificare vocală

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări originale > Amplificare vocală

Ajustați cantitatea conținutului de tip dialog.

#### Sunete joase+

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări originale > Sunete joase+

Ajustați extensia de sunete joase adăugată. În funcție de modelele de televizor sau de setările de sunet,

este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă.

#### Egalizator

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări originale > Egalizator

Reglați setările egalizatorului.

#### Resetați toate setările la implicit

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări originale > Resetați toate setările la implicit.

Resetați toate setările personale înapoi la setările inițiale din fabrică.

---

#### EasyLink 2.0

##### Controlați setările de sunet ale sistemului de sunet HDMI prin EasyLink 2.0

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0.

Puteți regla setările individuale de sunet ale sistemului de sunet HDMI accesând Setări frecvente sau Setări > Sunet > EasyLink 2.0. Acest lucru este aplicabil numai cu sistemul de sunet HDMI compatibil cu EasyLink 2.0. Opțiunile de setare sunt diferite în funcție de modul în care sistemul de sunet HDMI poate accepta Easylink 2.0.

##### Reglarea nivelului de sunete joase

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Sunete joase.

Apăsați tastele săgeată/de navigare pentru a regla nivelul sunetelor joase. Opțiunea este disponibilă atunci când Stil sunet nu este setat la Personalizare.

##### Reglarea nivelului sunetelor înalte

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Sunete înalte.

Apăsați tastele săgeată/de navigare pentru a regla nivelul sunetelor înalte. Opțiunea este disponibilă atunci când Stil sunet nu este setat la Personalizare.

##### Egalizator personalizat

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Egalizator personalizat.

Benzi de frecvență reglabile atunci când Stilul de sunet este setat la Personalizat. Apăsați tastele săgeată/de navigare pentru a regla nivelul Egalizatorului AI. Setarea este disponibilă numai dacă dispozitivul conectat este compatibil cu televizorul în

cea ce privește funcția.

## Sunet surround

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Sunet surround / Mod surround

Selectați un efect surround din tipurile presetate\*.

- Upmix - activați funcția upmix pentru a beneficia la maxim de toate difuzoarele.
- Standard - sunetul rezultat de la difuzoare urmează canalele originale.
- IA Surround - efect surround optim folosind analiza IA.

\* Unele dintre sistemele de sunet HDMI Easylink 2.0 acceptă doar modul surround pentru a activa sau dezactiva sunetul surround virtual.

## DRC

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > DRC.

Selectați valoarea preferată pentru Controlul intervalului dinamic (DRC).

- Automat - intervalul dinamic este reglat automat.
- Pornit - optimizați intervalul dinamic.
- Oprit - opriți reglarea intervalului dinamic.

## Difuzoare de înălțime

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Difuzoare de înălțime.

Selectați mișcarea preferată a difuzoarelor de înălțime. Setarea este disponibilă numai dacă dispozitivul conectat este compatibil cu televizorul în ceea ce privește funcția.

- Automat - mișcare dinamică în funcție de conținut.
- Pornit - întotdeauna ridicat.
- Oprit - poziție plată.

## Selectați scena sonoră

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Scenă sonoră.

Selectați o experiență de ascultare. Setarea este disponibilă numai dacă dispozitivul conectat este compatibil cu televizorul în ceea ce privește funcția.

- Automat - setare dinamică în funcție de conținut.
- Pornit - Scenă sonoră captivantă, adecvată pentru vizionarea filmelor.
- Oprit - Scenă sonoră clară, adecvată pentru a asculta muzică și pentru dialog.

## Subwoofer

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Subwoofer.

Reglați nivelul subwooferului.

## Dolby Atmos

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Dolby Atmos.

Reglați intensitatea sunetului Dolby Atmos.

## DTS TruVolume

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > DTS TruVolume.

Selectați un nivel de volum consistent.

## Mod de noapte

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Mod de noapte.

Selectați nivelul de ascultare confortabil și silențios.

## Volum automat

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Volum automat.

Controlați nivelul de ascultare a sunetului.

## Afișaj

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Afișaj.

Este setat să dezactiveze automat afișajul.

## Resetați toate setările la implicit

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Resetați toate setările la implicit.

Resetați toate setările de sunet EasyLink 2.0 la setările originale din fabrică.

---

## Calibrare pentru cameră

### Calibrare pentru cameră

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Calibrare pentru cameră.

Această calibrare va permite televizorului să determine acustica din cameră și să ofere o calitate optimizată a sunetului în difuzoarele televizorului,

care corespunde cel mai bine acestei acustici.

Trebuie să sincronizați telecomanda cu televizorul înainte de a începe configurarea și să vă asigurați că setarea **Ieșire audio** a televizorului este **Boxe TV**. Pentru un rezultat mai precis, păstrați liniștea în cameră.

Pentru a începe calibrare pentru cameră:

- 1 - Țineți telecomanda în poziția de ascultare și îndreptați-o spre televizor în timpul procesului de reglare.
- 2 - Selectați **Calibrare acum** sau **Calibrare din nou** pentru a începe calibrarea.
- 3 - Un sunet de test va fi redat și măsurat cu ajutorul telecomenzii. Țineți telecomanda și îndreptați-o spre televizor; aceasta poate dura câteva secunde.
- 4 - Odată ce boxele TV au fost calibrate cu succes, selectați **Test** pentru a asculta sunetul dinainte și după calibrarea boxelor TV. Selectați **Aplică** pentru a accepta setarea, selectați **Reîncercați** pentru a reface calibrarea sau selectați **Anulare** pentru a anula calibrarea.

Când configurarea calibrării pentru cameră reușește și este aplicată, puteți accesa **🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Calibrare pentru cameră** și selectați **Aplicare calibrare** Oprit/Pornit pentru a dezactiva/activa setările calibrate.

---

## Poziționare TV

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Poziționare TV**

Selectați **Pe un stand TV** sau **Pe perete** pentru a beneficia de cea mai bună reproducere a sunetului în funcție de amplasare.

---

## Setări avansate de sunet

### Controlul volumului

#### Volum automat

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări avansate > Volum automat**

Selectați **Pornit** pentru a echilibra automat diferențele bruște de volum. Opțiune folosită de obicei când schimbați canalele. Selectați **Mod de noapte** pentru o experiență de audiere mai confortabilă și mai liniștită.

#### Volum Delta

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări avansate > Volum Delta**

Setarea Volum Delta poate fi folosită pentru a regla diferența de balans a nivelului de sunet dintre canalul TV și intrarea sursei HDMI. Apăsăți tastele **săgeată/de navigare** pentru a regla valoarea Delta pentru volumul difuzorului TV.

\* Notă: Volum Delta este disponibil când sursa de intrare este setată la HDMI sau surse analogice și ieșirea audio este setată la **Boxe TV** sau **Sistem de sunet HDMI**.

---

## Setări de ieșire audio

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări avansate > Ieșire audio**

Setați televizorul să redea sunetul prin propriile difuzoare sau prin sistemul audio conectat.

Puteți selecta unde doriți să auziți sunetul televizorului și cum să îl controlați.

- Dacă selectați **Difuzoare TV**, difuzoarele televizorului sunt permanent activate. Toate setările de sunet sunt aplicabile în acest mod.
- Dacă selectați **Căști cu fir**, sunetul va fi redat în căști.
- Dacă selectezi **Optică**, difuzoarele televizorului sunt oprite și sunetul va fi redat prin dispozitivul conectat la ieșirea audio digitală - optică.
- Dacă selectați **Difuzoare TV + căști cu fir**, sunetul va fi redat în difuzoarele TV și în căști.

Cu un dispozitiv audio conectat prin HDMI CEC, selectați **Sistem de sunet HDMI**. Televizorul își va dezactiva difuzoarele atunci când dispozitivul va reda sunetul.

Pentru a regla volumul difuzoarelor TV sau al căștilor, apăsați **Volum** și apăsați săgețile **▶** (dreapta) sau **◀** (stânga) pentru a selecta sursa de ieșire pe care doriți să o reglați. Apăsăți **Volum +** sau **-** pentru a regla nivelul volumului sursei de ieșire selectate.

---

## eARC

### Setarea eARC

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări avansate > eARC**

Setați modul eARC la **Automat** sau **Oprit**. HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) este o variantă optimizată a funcției ARC anterioare. Acesta acceptă cele mai recente formate audio cu rate de biți ridicate de până la 192 kHz, 24 de biți, și sunet necomprimat pe 5.1, 7.1 și 32 de canale.

HDMI eARC este disponibil numai pe HDMI 1.

---

## Setări de ieșire digitală

Setările de ieșire digitală sunt disponibile pentru semnalele de sunet de ieșire SPDIF (optice) și HDMI ARC.

### Format ieșire digitală

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări avansate > Format ieșire digitală

Setați semnalul audio de ieșire al televizorului pentru a se adapta capacității sonore a sistemului Home Theatre conectat.

- **Stereo (necomprimat):** dacă dispozitivele de redare audio nu dispun de procesare a sunetului multicanal, alegeți să redați doar conținut stereo pe dispozitivele de redare audio.
- **Multicanal:** alegeți să redați conținut audio multicanal (semnal de sunet multicanal comprimat) sau conținut audio stereo pe dispozitivele de redare audio.
- **Multicanal (derivație):** Selectați pentru a trimite fluxul de biți original de la HDMI ARC la sistemul de sunet HDMI conectat.

- Asigurați-vă că dispozitivele de redare audio acceptă caracteristica Dolby Atmos.

- Ieșirea SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) va fi dezactivată când redați în flux conținut Dolby Digital Plus.

### Uniformizarea ieșirii digitale

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări avansate > Uniformizarea ieșirii digitale

Reglați nivelul de intensitate sonoră de la dispozitivul care este conectat la ieșirea audio digitală (SPDIF) sau HDMI.

- Selectați **Mai mult** pentru un volum mai ridicat.
- Selectați **M. puțin** pentru un volum mai redus.

### Întârziere ieșire digitală

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări avansate > Întârziere ieșire digitală

Este posibil ca unele sisteme Home Theatre să necesite reglarea întârzierii sincronizării audio pentru a sincroniza semnalul audio cu semnalul video. Selectați **Oprit** dacă este setată o întârziere de sunet pe sistemul Home Theatre.

### Decalaj ieșire digitală (disponibil doar când este activată Întârzierea de ieșire digitală)

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări avansate > Decalaj ieșire digitală

- Dacă nu puteți seta o întârziere la sistemul Home Theatre, puteți seta televizorul astfel încât să sincronizeze sunetul.
- Puteți seta un decalaj care să compenseze timpul necesar sistemului Home Theatre pentru a procesa sunetul aferent imaginilor TV.
- Puteți seta valoarea în pași de la 0 la 60 ms.

---

## Profil auditiv

### Setările profilului auditiv

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Profil auditiv.

### Personalizați sunetul difuzoarelor televizorului

Setarea profilului auditiv este pentru crearea unui profil personal bazat pe abilitățile auditive, prin efectuarea unui test de auz. Puteți alege sunetul preferat astfel încât să auziți mai mult și să beneficiați de un sunet mai bun, îmbunătățind astfel experiența de vizionare la televizor.

### Cum îmi testez auzul și îmi setez profilul auditiv?

Începeți testul auditiv accesând 🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Profil auditiv > Configurare. Creați-vă propriul profil auditiv cu un test auditiv scurt.

Înainte de test, trebuie să comutați ieșirea audio curentă la **boxele televizorului**, deoarece configurarea vizează numai boxele televizorului. Testul auditiv funcționează cel mai bine atunci când este efectuat în liniște. Așadar, asigurați-vă că mediul dvs. este liniștit în timpul testului.

Selectați **Pornire** și introduceți un nume de profil pentru a începe testul.

În timpul testului:

- Veți auzi un semnal sonor în creștere.
- Apăsați butonul **OK** când auziți semnalul sonor.
- Apoi veți auzi un semnal sonor în scădere.
- Apăsați butonul **OK** atunci când nu auziți semnalul sonor.
- Testul se va repeta de 5 ori pentru diferite tonuri.

La sfârșitul testului se vor prezenta rezultatele testului auditiv; apoi selectați **Salvați și ieșiți** pentru a stoca profilul. Puteți aplica profilul curent sau puteți crea maximum alte 3 profile. De asemenea, puteți **redenumi profilul** sau **elimina profilul** atunci când este necesar.

---

## Dolby Atmos pentru căști

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Dolby Atmos pentru căști

Activați sau dezactivați Dolby Atmos pentru căști atunci când este disponibil conținut Dolby Atmos. Selectați Căști cu fir din setarea Leșire audio sau conectați un dispozitiv Bluetooth® pentru a vă bucura de experiența de sunet Dolby Atmos pe căști.

---

## Ambilight

### Stil Ambilight

🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Stil Ambilight

Puteți selecta modul de urmărire Ambilight sau puteți selecta Oprire pentru a opri Ambilight.

Selectați unul dintre stilurile care urmează dinamica imaginii pe ecranul TV.

- **AI** – Selectați AI pentru comutarea inteligentă a stilului Ambilight în funcție de conținutul video.
- **Standard** – Ideal pentru vizionarea zi de zi la televizor.
- **Sporturi** – Ideal pentru programul de sport.
- **Cinema** – Ideal pentru filme și divertisment la domiciliu.
- **Jocuri** – Ideal pentru a juca jocuri.
- **Muzică** – Pentru a asculta muzică și a urma dinamica sunetului.
- **Culoare fixă** – Selectați o culoare statică la alegere.

### Urmați App

Această funcție este disponibilă numai atunci când controlați Ambilight prin aplicația Philips Smart TV.

---

### Personalizare Ambilight

#### Personalizare Ambilight

🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Personalizare Ambilight / Personalizare Ambilight (stilul selectat curent)

Puteți personaliza stilul curent după cum preferați.

- **Adaptabil în mod economic la cameră** – Activați sau dezactivați reglarea automată a luminozității în funcție de condițiile camerei.
- **Luminozitate** – Pentru a seta nivelul de luminozitate Ambilight.
- **Saturație** – Pentru a seta nivelul de saturație Ambilight.
- **Dinamică** – Pentru a seta viteza efectului dinamic

Ambilight.

- **Ambilight pentru conținut întunecat** – Selectați luminozitatea minimă a Ambilight în timp ce se afișează conținut întunecat.

### Setări personalizate pentru culoare fixă și stil muzical

Atunci când 🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Stil Ambilight este setat la Culoare fixă, puteți personaliza stilul:

- **Selecție fixă de culori** – Selectați culoarea statică preferată din paleta de culori și reglați-o cu glisoarele de culoare după preferințe.
- **Efecte dinamice** – Adăugați efecte dinamice la culoarea selectată.

Atunci când 🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Stil Ambilight este setat la Muzică, puteți selecta profiluri muzicale Ambilight predefinite din **Selectare stil muzical**:

- **Lumina** – Ideal pentru a viziona videoclipuri muzicale.
- **Disco** – Ideal pentru a asculta muzică retro la volum ridicat.
- **Ritm** – Ideal pentru a asculta muzică ritmată.

### Resetați toate setările la implicit

🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Personalizare Ambilight / Personalizare Ambilight (stilul curent selectat) > Resetați toate setările la implicit

Resetați toate setările de personalizare Ambilight la setările originale din fabrică.

---

### Funcție automată Ambilight

#### Funcție automată Ambilight

🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Auto Ambilight

Ambilight de pe televizorul dvs. poate fi setat să pornească automat și puteți decide cum să declanșați Auto Ambilight.

Când Auto Ambilight este activat, va apărea un marcaj AUTO în meniul de setare Stil Ambilight 🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Stil Ambilight. Stilul Ambilight din meniu va fi aplicat și stilului Auto Ambilight. Dacă Ambilight este dezactivat din meniul Stil Ambilight, va dezactiva și Auto Ambilight.

Selectați una dintre opțiunile de mai jos pentru a decide cum sau când va fi declanșat Auto Ambilight.

- **Oprit** – Dezactivați Auto Ambilight.

· De la apus până la răsărit – Setări Auto Ambilight să fie declanșat între apus și răsărit în timp ce televizorul este pornit. Ora apusului și răsăritului va fi setată automat de televizor. Când televizorul este pornit între apus și răsărit, Auto Ambilight va fi declanșat imediat.




· Alegerea mea (xx:xx - xx:xx) – Setări ora de început și de sfârșit pentru a declanșa Auto Ambilight în respectiva perioadă. Ora de început și de sfârșit nu pot fi setate pentru a fi identice. Când televizorul este pornit în perioada de timp setată, Auto Ambilight va fi declanșat imediat.

---

## Ambilight Suite

---

### Introducere

Ambilight Suite este un centru de control integrat pentru utilizarea integrală a funcției Ambilight în viața de zi cu zi. Apăsăți tasta  (Meniu TV) de pe telecomandă, intrați în Meniu TV, selectați Ambilight Suite și apăsați OK pentru a accesa centrul de control. Alternativ, puteți accesa  (Acasă) > Setări > Ambilight > Ambilight Suite apoi apăsați  pentru a lansa Ambilight Suite.

Ambilight Suite poate comuta între stilurile Relaxare, Repaus și Răsărit pentru scenarii diferite; fiecare stil are propriile elemente de setare rapidă pentru a crea atmosfera pe care o doriți.

---

## Relaxare

### Modul relaxare

Modul Relaxare al televizorului vă permite să porniți Ambilight atunci când televizorul este în starea de veghe. Astfel, vă puteți ilumina camera cu Ambilight. Puteți selecta o temă din pictogramele de la bază cu diferite culori Ambilight presetate sau puteți o temă proprie pentru a îmbunătăți atmosfera din cameră și a vă relaxa.

Selectați una dintre culorile presetate dintre pictogramele de la bază și apăsați OK pentru a ajusta setările detaliate ale culorii selectate.

### Pornire acum

Pentru a porni imediat modul Relaxare cu culoarea Ambilight selectată.

### Culoare

Opțiunea este disponibilă numai atunci când selectați Culoare personală. Puteți selecta culoarea preferată pentru Lounge Light din paleta de culori și reglați-o glisând barele de culoare în funcție de preferințe.

### Efecte dinamice

Activați efecte dinamice pentru culoarea Ambilight selectată.

### Luminozitate

Selectarea nivelului de luminozitate pentru Lounge Light.

### Durată

Setați durata (în minute) a modului Relaxare.

### Setări ca implicit

Setați culoarea Ambilight selectată curentă și setările asociate ca setare implicită a modului Relaxare.

---

## Repaus

### Modul de repaus

Modul de repaus simulează apusul de soare pentru a vă ajuta să vă relaxați înainte de a adormi. La sfârșitul simulării, televizorul va trece automat în starea de veghe. Puteți selecta o temă cu culoarea Ambilight și sunetul naturii sau puteți personaliza tema proprie pentru a adormi.

Selectați una dintre temele presetate dintre pictogramele de la bază și apăsați OK pentru a ajusta setările detaliate ale temei selectate.

### Pornire acum

Pentru a porni imediat modul Repaus cu tema selectată.

### Culoare

Reglați culoarea Ambilight a temei selectate.

### Efecte dinamice

Activați efecte dinamice pentru culoarea Ambilight selectată.

### Luminozitate

Setați luminozitatea inițială a modului Repaus.

### Durată

Setați durata (în minute) a modului Repaus.

## Setați ca implicit

Setați tema selectată curentă și setările aferente ca setare implicită a modului Repaus.

---

## Răsărit

### Alarmă la răsărit

Funcția Alarmă la răsărit utilizează Ambilight, muzică și informații meteo pentru o nouă experiență de trezire.

- Televizorul se activează în ziua și la ora setate de dvs.
- Porneste Ambilight cu ecran colorat și muzică cu intensitate progresivă.
- Face o tranziție ușoară la prognoza meteo, cu fundal corelat.

Dintre pictogramele de la bază, selectați **Adăugați alarma** pentru a seta o nouă alarmă, selectați pictograma **Setări** pentru a ajusta setările de alarmă, selectați o alarmă deja setată pentru a verifica detaliile setării.

### Setare alarmă

Pentru a activa sau dezactiva alarma.

## Timp

Setați ora alarmei.

## Repetare

Setați pentru a declanșa alarma în mod repetat.

## Temă fundal

Setați pentru a indica prognoza meteo sau selectați dintre categoriile fotografice.

## Muzică

Setați redarea unei piese muzicale la trezire.

## Activare volum

Setați volumul muzicii la trezire.

## Previzualizare

Previzualizați efectul de trezire.

Dacă televizorul este în standby și a fost atinsă ora de alarmă, televizorul se activează din standby. Ecran de trezire progresiv, Ambilight este pornit, apoi afișare informații meteo cu temă fundal.

Pentru a închide Alarmă la răsărit, apăsați pe tasta **Standby / Pornit**, **← Înapoi** sau **🏠 (Acasă)** de pe telecomandă.

- **Standby / Pornit**: iese din Alarmă la răsărit și comută televizorul în starea de veghe.
- **← Înapoi** : iese din Alarmă la răsărit și comută la ultima sursă TV vizualizată.
- **🏠 (Acasă)**: iese din Alarmă la răsărit și comută la lansator.
- Dacă nu se iese din modul Alarmă la răsărit pentru a accesa altă aplicație după 30 de minute de la trezirea cu funcția Răsărit, televizorul se oprește automat în starea de veghe.

### Notă:

Pentru ca Alarma la răsărit să funcționeze adecvat, conexiunea la rețea trebuie să fie menținută activă. Funcția Alarmă la răsărit nu poate fi utilizată când modul ceasului TV este setat la Manual. Accesați meniul Setări și schimbați modul ceasului la Automat. Alarma nu va funcționa dacă locația este setată la Magazin.

---

## AmbiScape

**AmbiScape** extinde efectele Ambilight ale televizorului în mediul camerei prin utilizarea becurilor inteligente de la terți, creând o experiență mai imersivă.

Becurile inteligente acceptă de obicei 2,4 GHz. Recomandăm ca atât televizorul, cât și becul să fie conectate la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz. Scanează codul QR afișat pe ecranul televizorului pentru a verifica lista dispozitivelor suportate.

Pentru a porni **AmbiScape**:

- 1 - Apăsați tasta **≡ (Meniu TV)** pentru a deschide **Meniu TV**.
- 2 - Selectați **AmbiScape** și apăsați **OK** pentru a deschide aplicația.
- 3 - Alternativ, puteți accesa **🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > AmbiScape** și apăsați **OK** pentru a deschide.

Dacă nu sunt asociate becuri inteligente, **AmbiScape** vă va ghida să asociați becuri noi. Odată ce becurile inteligente sunt asociate cu succes, selectați **AmbiScape** și se va lansa **Tablou de bord AmbiScape** pentru a vizualiza și schimba configurațiile becurilor asociate.

## Cum să asociați becurile inteligente cu televizorul pentru prima dată

Asigurați-vă că becurile inteligente sunt în modul de asociere. Consultați manualul de utilizare a becului inteligent pentru a activa modul de asociere. Becurile inteligente acceptă de obicei 2,4 GHz. Recomandăm ca atât televizorul, cât și becul să fie conectate la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz.

- 1 - Televizorul și becurile inteligente trebuie să fie conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2 - Lansați **AmbiScape** și selectați **Pornire**.
- 3 - Introduceți codul numeric al dispozitivului.
  - Codul numeric se află pe cutia dispozitivului, în Ghidul de pornire rapidă sau pe dispozitiv.\*
  - Dacă dispozitivul este conectat la un dispozitiv de tip punte/un hub, căutați codul numeric în aplicația dispozitivului.\*
  - Dacă dispozitivul este conectat la un ecosistem de locuință inteligentă, căutați codul numeric în aplicația dispozitivului ecosistemului.\*
- 4 - Asigurați-vă că dispozitivul este pornit și că se află în modul de asociere.
- 5 - Pentru a începe asocierea, selectați **Asociere**.
- 6 - După ce ați adăugat becul inteligent, puteți selecta **Adăugați altul\*** pentru a adăuga mai multe becuri inteligente sau puteți selecta **OK** pentru a finaliza asocierea.

### \*Unde se află codul de asociere a dispozitivului de tip punte IKEA:

1. Deschideți IKEA Home smart App pe telefonul mobil.
2. Selectați hub-ul IKEA DIRIGERA.
3. Accesați opțiunea Integrări.
4. Selectați dispozitivul de tip punte Matter.
5. Conectați-vă la dispozitivul de tip punte Matter.
6. Obțineți codul QR.
7. Utilizați codul QR afișat pentru a adăuga becurile IKEA în AmbiScape.

### \*Unde se află codul de asociere a dispozitivului de tip punte HUE:

1. Deschideți aplicația HUE pe telefonul mobil.
2. Selectați Setări.
3. Accesați opțiunea Locuință inteligentă.
4. Selectați Noțiuni introductive.
5. Selectați Alte aplicații.
6. Obțineți codul de asociere.
7. Apăsați Înainte.
8. Utilizați codul QR afișat pentru a adăuga becurile HUE în AmbiScape.

Celelalte becuri Smart suportate care nu folosesc un bridge trebuie mai întâi conectate la aceeași rețea Wi-Fi, înainte de a putea fi folosite în combinație cu AmbiScape.

\*Notă: nu se pot adăuga două dispozitive de tip

punte în AmbiScape și se recomandă conectarea becurilor de același tip/aceeași marcă pentru performanța optimă a funcției AmbiScape.

## Tabloul de bord AmbiScape

Tabloul de bord AmbiScape este disponibil atunci când becurile inteligente sunt conectate cu succes. Din tabloul de bord, puteți:

- Activați sau dezactivați funcția **AmbiScape**
- Lista becurilor inteligente asociate în prezent cu dale
- Indică starea conectat/neconectat/alimentat/nealimentat a fiecărui bec în colțul din dreapta sus al dalei
- Configurează setările **Zonă** și **Luminozitate** pentru fiecare bec
- Adăugați becuri noi selectând **+Adăugare dispozitiv**

## Vizualizarea stării și configurarea setărilor becurilor inteligente

Din tabloul de bord AmbiScape, puteți selecta și conecta maximum 4 becuri inteligente care vor urma Ambilight.

## Pentru a selecta becurile care funcționează cu Ambilight:

- 1 - Mai întâi, asigurați-vă că prima dală AmbiScape este activată.
- 2 - În lista de dale cu becuri asociate, folosiți tasta **Navigare** de pe telecomandă pentru a vă deplasa și a naviga prin dale. Când marcezi o placă, becul inteligent reprezentativ va clipi continuu până când nu mai este marcat.
- 3 - Selectează un bec care va urma Ambilight și apasă **OK** pentru a intra în meniul de configurare.
- 4 - Activați **Asociere la AmbiScape** și apăsați **← (Înapoi)** pentru a ieși din meniul de configurare.
- 5 - Becul setat să se asocieze cu **AmbiScape** va afișa o lumină verde în colțul din dreapta sus al dalei.

## Pentru a configura fiecare bec inteligent:

- 1 - Selectați o dală a becului și apăsați **OK** pentru a începe configurare.
- 2 - Asigurați-vă că setarea **Asociere la AmbiScape** este activată.
- 3 - Selectează **Zonă** pentru a seta unde ai plasat becul în raport cu televizorul. Mută bara glisantă pentru a ajusta poziția.
- 4 - Selectează **Luminozitate** pentru a seta luminozitatea becului. Mută bara de control pentru a ajusta luminozitatea.
- 5 - Pentru a opri configurarea acestui bec, apasă **← (Înapoi)** pentru a ieși.
- 6 - Pe tablou de bord AmbiScape, selectați alte dale de becuri și repetați pașii de mai sus pentru a finaliza

configurarea.

Pentru a elimina un bec din lista de asociate, selectați o dală de bec și apăsați **OK** pentru a intra în meniul de configurare. Selectați **Eliminați acest dispozitiv** și confirmați eliminarea pentru a șterge becul din lista de asociere. Dacă becul este conectat printr-un dispozitiv de tip punte, eliminarea acestui bec va conduce la eliminarea tuturor celorlalte becuri asociate cu dispozitivul de tip punte.

---

## Setări Ambilight avansate

Culoarea peretelui din spatele televizorului

🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Setări avansate > Culoarea peretelui din spatele televizorului

- Neutralizați influența unui perete colorat asupra culorilor Ambilight
- Selectați culoarea peretelui din spatele televizorului, iar televizorul va adapta culorile Ambilight pentru ca acestea să se vadă în mod corespunzător.

## Estompare

🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Setări avansate > Estompare

Setați Ambilight să se oprească imediat sau să se întrerupă treptat, atunci când opriți televizorul. Estomparea lentă vă acordă timpul necesar pentru a aprinde lumina normală din camera de zi.

## Pornire automată a luminii de relaxare

🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Avansat > Pornire automată a luminii de relaxare

Activați automat lumina de relaxare după ce televizorul intră în starea de veghe.

---

## Wireless și rețele

### Rețea la domiciliu

Pentru a vă bucura de toate capacitățile Philips Smart TV, televizorul trebuie conectat la internet.

Conectați televizorul la o rețea de domiciliu cu o conexiune la internet de mare viteză. Puteți conecta televizorul dvs. wireless sau prin cablu de conectare la routerul de rețea.

---

## Conectare la rețea

### Conexiune wireless

#### De ce aveți nevoie?

Pentru a conecta televizorul la internet fără a folosi un cablu, aveți nevoie de un router Wi-Fi cu conexiune la internet. Utilizați un router cu o conexiune de mare viteză (bandă largă) la internet.



#### Realizarea conexiunii - Wireless

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Conectare la rețea > Wireless (Wi-Fi)

- 1 - În lista cu rețelele găsite, selectați rețeaua dvs. wireless. Dacă rețeaua dvs. nu este în listă deoarece numele rețelei este ascuns (ați oprit difuzarea SSID la router), selectați Adăugarea unei rețele noi pentru a introduce personal numele rețelei.
- 2 - Introduceți-vă cheia de criptare. Dacă ați introdus anterior cheia de criptare pentru această rețea, puteți face clic pe **OK** pentru a realiza imediat conexiunea.
- 3 - Se va afișa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.

#### Activați sau dezactivați Wi-Fi


🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Wi-Fi pornit/oprit

---

## Conexiune cu cablu

#### De ce aveți nevoie?

Pentru a conecta televizorul la internet, aveți nevoie de un router de rețea cu conexiune la internet. Utilizați un router cu o conexiune de mare viteză (bandă largă) la internet.

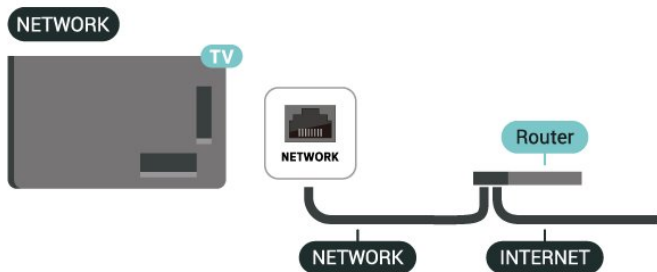

## Realizarea conexiunii

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Conectare la rețea > Cablu

- 1 - Conectați routerul la televizor cu ajutorul unui cablu de rețea (cablu Ethernet\*\*).
- 2 - Asigurați-vă că routerul este pornit.
- 3 - Televizorul caută constant conexiunea la rețea.
- 4 - Se va afișa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.

În cazul în care conectarea eșuează, puteți verifica setarea DHCP a routerului. DHCP trebuie să fie setat la Pornit.

\*\*Pentru a respecta reglementările CEM, utilizați un cablu Ethernet FTP Cat. 5E ecranat.

---

## Setările wireless și de rețea

### Verificați rețeaua

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Verificați rețeaua

Verificați starea conexiunii la rețea.

### Vizualizare setări de rețea

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Vizualizare setări de rețea

Aici puteți vizualiza toate setările curente ale rețelei. Adresele IP și MAC, puterea semnalului, viteza, metoda de criptare etc.

### Configurare rețea

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Configurare rețea

Dacă sunteți un utilizator cu experiență și doriți să instalați rețeaua cu adresă IP statică, setați televizorul la IP static.

### Configurație IP static

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Configurare IP static

1 - Selectați Config. IP static și configurați conexiunea.

2 - Puteți seta numărul pentru Adresă IP, Mască rețea, Gateway, DNS 1, sau DNS 2.

### Porniți cu LAN

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Porniți cu LAN

Puteți porni acest televizor cu smartphone-ul sau cu tableta dacă televizorul este în standby. Setarea Porniți cu LAN trebuie să fie activată.

### Pornirea cu dispozitivele de acasă

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Pornirea cu dispozitivele de acasă

Permiteți dispozitivelor de acasă să pornească televizorul din standby. Acest lucru poate afecta consumul de energie al televizorului în standby.

### DMR - Digital Media Renderer

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Digital Media Renderer - DMR

Dacă fișierele media nu sunt redade pe televizor, asigurați-vă că funcția Digital Media Renderer este activată. Ca setare din fabrică, funcția DMR este activată.

### Activarea conexiunii Wi-Fi

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Wi-Fi pornit/oprit

Puteți să activați sau să dezactivați conexiunea Wi-Fi pe televizorul dvs.

### Resetare conexiune pentru oglindirea ecranului

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Resetare conexiune pentru oglindirea ecranului

Goliți lista cu dispozitivele conectate și blocate care sunt utilizate cu funcția Oglindire ecran.

### Nume rețea TV

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Nume rețea TV

Dacă aveți mai multe televizoare în rețeaua de la domiciliu, puteți alocă televizorului un nume unic.

## Cond. de utilizare

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Cond. de utilizare

Puteți vedea conținutul Condițiilor de utilizare, care este afișat la prima conectare a televizorului la internet.

## Setări de confidențialitate

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări de confidențialitate

Puteți vedea conținutul Setărilor de confidențialitate, care este afișat la prima conectare a televizorului la internet.

## Setări Netflix

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Setări Netflix

Cu Setări Netflix, puteți vizualiza numărul ESN sau dezactiva dispozitivul Netflix.

## Ștergere memorie Internet

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Ștergere memorie internet

Cu opțiunea Ștergere memorie Internet puteți șterge datele de înregistrare de pe serverul Philips și setările de control parental, datele de conectare la aplicația magazin video, toate aplicațiile preferate Galeria Philips App, semnele pentru paginile de Internet și istoricul de navigare pe Internet. Aplicațiile MHEG interactive pot, de asemenea, salva așa-numite fișiere „cookie” pe televizor. Și aceste fișiere se șterg.

---

## Controlul televizorului cu Matter

### Conectați televizorul la rețeaua de domiciliu inteligentă Matter

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Controlul televizorului cu Matter

Matter este baza pentru obiectele conectate și un protocol pentru conectarea dispozitivelor și sistemelor compatibile. Puteți să adăugați televizorul la o rețea de domiciliu inteligentă Matter scanând codul QR sau introducând codul de configurare.

---

## Tablou de bord Smart Home

### Tablou de bord Smart Home pentru dispozitive Matter

Tabloul de bord Smart Home este un centru de control pentru dispozitivele conectate cu succes la rețeaua Matter Smart Home. Din tabloul de bord, puteți:

- Adaugă noi dispozitive Matter Smart Home prin aplicația **Philips Smart TV**
- Listați dispozitivele Smart Home asociate în prezent cu dale
- Indicați starea fiecărui dispozitiv în colțul din dreapta sus al dalei
- Configurează setările pentru fiecare dispozitiv

Pentru a începe tabloul de bord Smart Home:

- 1 - Apăsați tasta **≡** (Meniu TV) pentru a deschide **Meniu TV**.
- 2 - Selectați **Tablou de bord Smart Home** și apăsați **OK** pentru a deschide.
- 3 - Alternativ, puteți accesa **🏠 (Acasă)** pentru a selecta **Tablou de bord Smart Home** și apăsați **OK** pentru a deschide.

Dacă nu există dispozitive smart home asociate, **Tablou de bord Smart Home** vă va ghida să asociați cu dispozitive noi.

### Împerecherea dispozitivelor Smart Home prin aplicația Philips Smart TV

Pentru a împerechea dispozitivul pe Smart Home dashboard-ul, va trebui mai întâi să instalezi aplicația **Philips Smart TV** pe dispozitivul mobil. Aplicația **Philips Smart TV** este disponibilă pentru iOS și Android și este gratuită. Alternativ, puteți accesa **🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Codul QR al aplicației Remote** și apăsați **OK**; pe ecranul televizorului se va afișa un cod QR. Scanați codul QR cu dispozitivul mobil și urmați instrucțiunile pentru a descărca și instala aplicația **Philips Smart TV**.

Deschideți aplicația **Philips Smart TV** pe dispozitivul mobil și începeți să asociați dispozitivele Matter Smart Home cu televizorul dvs.

- 1 - Asigură-te că televizorul și aplicația **Philips Smart TV** sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2 - Puteți introduce manual codul ID al dispozitivului Matter sau puteți folosi funcția de scanare a aplicației **Philips Smart TV** pentru a scana codul QR al dispozitivului Matter.
- 3 - După scanare, aplicația va ști ID-ul dispozitivului Matter și apoi va transmite informațiile ID-ului către TV.
- 4 - Televizorul se va conecta la serviciul cloud Matter pentru a autentifica dispozitivul.

5 - Aplicația Philips Smart TV va aștepta starea acestui proces de asociere. Dacă are succes, aplicația va afișa mesajul de succes pentru a informa că televizorul poate controla dispozitivul Matter prin **tabloul de bord Smart Home**.

6 - Dacă asocierea nu reușește, te rugăm să scanezi din nou codul QR și să încerci din nou.

Odată ce dispozitivele Matter sunt asociate cu succes, puteți deschide **tabloul de bord Smart TV** pentru a vizualiza și schimba configurația dispozitivelor asociate.

### Vizualizarea stării și configurarea setărilor dispozitivelor Smart Home

Pe **Tabloul de bord Smart TV**, dispozitivele asociate pot fi găsite și controlate prin filele **Favorite**, **Camere** și **Tipuri de dispozitive**.

**Favorite:** puteți adăuga manual dispozitivele în lista de favorite.

**Camere:** localizați dispozitivele într-o cameră specifică.

**Tipuri de dispozitive:** acestea sunt grupate în funcție de gruparea dispozitivelor. Tipurile sunt prize inteligente, comutatoare, lumini, termostate și huburi. Dacă un dispozitiv este conectat printr-un hub (de exemplu, hub IKEA DIRIGERA), acesta va fi grupat și va apărea doar sub filtrul hubului.

Când un dispozitiv nou este adăugat, acesta va fi adăugat într-unul dintre grupările de dispozitive. Noul dispozitiv va fi întotdeauna adăugat în ultima dală. Puteți adăuga dispozitivul ca preferat sau îl puteți plasa într-o cameră specifică.

### Pentru a vizualiza și configura dispozitivele:

1 - În lista de dispozitive asociate, folosiți tasta **Navigare** de pe telecomandă pentru a vă deplasa și a naviga prin dale.

2 - Selectează un dispozitiv și apasă **OK** pentru a intra în meniul de configurare al dispozitivului.

3 - Meniul de configurare conține de obicei:

- un comutator pentru a porni/opri dispozitivul
- elemente de control pentru dispozitive, controlabilitatea depinde de capacitatea fiecărui dispozitiv Matter și de grupările Matter suportate, și depinde, de asemenea, de ce poate controla televizorul.

- gestionează dispozitivul prin setarea locației, adăugarea la favorite, conectarea la alte aplicații și eliminarea dispozitivului.

4 - Pentru a opri configurarea acestui dispozitiv, apăsați **← (Înapoi)** pentru a ieși.

Pentru a elimina un dispozitiv din lista de asociate, selectați o dală și apăsați **OK** pentru a intra în meniul de configurare. Selectați **Gestionați dispozitivul**

> **Eliminare dispozitiv** și confirmați eliminarea pentru a elimina dispozitivul din lista de dispozitive asociate. Dacă dispozitivul este conectat printr-un dispozitiv de tip punte, eliminarea acestui dispozitiv va conduce la eliminarea tuturor celorlalte dispozitive asociate cu dispozitivul de tip punte.

## Setări generale

---

### Setări legate de conectare

---

#### Setări tastatură

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări tastatură

Pentru a instala tastatura, pornește televizorul și conectează tastatura la televizor. Când televizorul detectează tastatura pentru prima dată, poți selecta aspectul principal al tastaturii și un aspect alternativ suplimentar, dacă este necesar.

#### Setări mouse

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări mouse

Reglați viteza de mișcare a mouse-ului USB.

### Putere și energie

---

#### Setați comportamentul la pornire

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Putere și energie > Comportament la pornire

Setați televizorul să rămână la ecranul principal sau Ultima sursă atunci când îl porniți.

#### Dezactivarea ecranului pentru reducerea consumului de energie

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Putere și energie > Dezactivare ecran

Selectați **Dezactivare ecran**, ecranul televizorului este dezactivat, pentru a-l reactiva, apăsați orice tastă (cu excepția tastelor **AMBILIGHT**, **🔊** **Volum** + sau -, **Redare** ▶, **Pauză** || și **123**) de pe telecomandă.

#### Setați televizorul să intre automat în modul standby după o perioadă de timp presetată

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Putere și energie > Temporizator standby

Setați televizorul să intre automat în modul standby după o perioadă de timp presetată. Puteți seta o durată de până la 180 de minute, în trepte de 10 sau

30 de minute. Dacă setați opțiunea la **Oprit**, temporizatorul standby este dezactivat. Puteți opri oricând televizorul mai devreme sau puteți reseta durata în timpul numărătorii inverse.

### Setarea opririi automate a televizorului

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Putere și energie > Oprire automată

Setați Oprire automată; televizorul se oprește automat pentru a economisi energie. Valoarea de setare **Oprit** dezactivează oprirea automată.

- Televizorul se oprește dacă primește semnal TV, dar nu apăsați nicio tastă de pe telecomandă timp de 4 ore.
- Televizorul se oprește dacă nu primește semnal TV și nu este apăsată nicio tastă de pe telecomandă timp de 10 minute.
- Dacă utilizați televizorul ca monitor sau dacă folosiți un receiver digital pentru a viziona la televizor (un dispozitiv set-top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată setând valoarea la **Oprit**.

Setați temporizatorul să oprească automat televizorul când acesta nu are semnal.


🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Putere și energie > Fără cronometru de semnal

Televizorul se va opri automat dacă nu există semnal disponibil după 10/15/20 minute.

---

### Conexiune HDMI-CEC - EasyLink

Conectați dispozitive compatibile HDMI CEC la televizor; le puteți controla de la telecomanda televizorului. EasyLink HDMI CEC trebuie să fie pornit pe televizor și pe dispozitivul conectat.

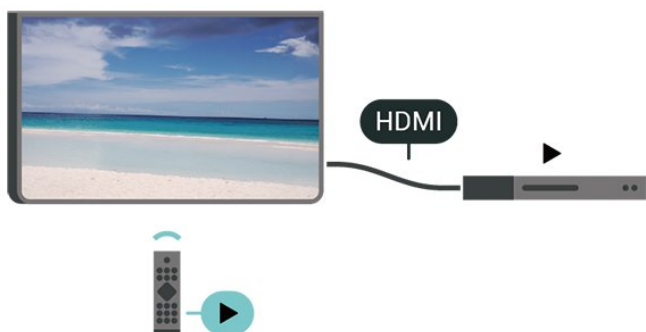

### Pornirea EasyLink

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > EasyLink > EasyLink

Pentru a porni sau opri EasyLink.

### Controlarea dispozitivelor compatibile HDMI CEC de la telecomanda televizorului

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > EasyLink > Telecomandă cu EasyLink

Pentru a activa sau dezactiva funcția de telecomandă EasyLink.

### Oprirea dispozitivelor HDMI odată cu televizorul

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > EasyLink > Dezactivare automată dispozitiv EasyLink

Pornește pentru a permite televizorului să pună dispozitivele HDMI în standby. Oprește pentru a dezactiva această funcție.

### Pornirea televizorului odată cu dispozitivele HDMI

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > EasyLink > Dispozitivul EasyLink automat al televizorului este pornit

Pornește pentru a permite dispozitivelor HDMI să trezească televizorul din starea de standby. Oprește pentru a dezactiva această funcție.

### Porniți sistemul de sunet HDMI al televizorului

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > EasyLink > Funcția ARC a dispozitivului EasyLink automat este pornită

Pornește pentru a permite televizorului să trezească sistemul de sunet HDMI conectat cu portul HDMI ARC/eARC din starea standby. Oprește pentru a dezactiva această funcție.

### Notă:

- Este posibil ca EasyLink să nu funcționeze cu dispozitive de alte mărci.
- Funcționalitatea HDMI CEC are diferite nume, în funcție de marcă. Unele exemple sunt: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink și Viera Link. Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu EasyLink. Numele de mărci HDMI CEC indicate ca exemple reprezintă proprietatea deținătorilor respectivi.

---

### Apple AirPlay și HomeKit

#### Redați în flux conținut prin AirPlay

Puteți reda în flux fișiere media de pe dispozitivele Apple pe televizor prin AirPlay.

Accesați **🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Apple AirPlay și HomeKit** pentru a deschide pagina Setări AirPlay și HomeKit și asigurați-vă că **AirPlay** este **Activ**. Dispozitivul dvs. Apple trebuie să fie conectat la aceeași rețea Wi-Fi de domiciliu ca televizorul dvs.

### Adăugați televizorul la Apple HomeKit

Pentru a adăuga televizorul la HomeKit și a controla televizorul prin intermediul dispozitivelor Apple:

- 1 - Accesați **🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Apple AirPlay și HomeKit** pentru a deschide pagina **Setări AirPlay și HomeKit**.
- 2 - Selectați **Configurare** din secțiunea **HomeKit** pentru a genera un cod QR pe televizor.
- 3 - Pe dispozitivul dvs. Apple, deschideți aplicația **Acasă** și atingeți **Adăugați**, **+** apoi scanați codul QR pe televizor.
- 4 - Urmați instrucțiunile de pe dispozitivul Apple și conectați-vă la televizorul la HomeKit.

---

### Setările economizorului de ecran

**🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări economizor de ecran > Economizor de ecran**

Selectați **Temă fundal** pentru a activa economizorul de ecran. Selectați **Oprit** pentru a dezactiva economizorul de ecran.

**🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări economizor de ecran > Când va porni**

Setați durata (în minute) pe care televizorul este în stare inactivă înainte de activarea economizorului de ecran.

---

### Locație - acasă sau la magazin

**🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Locație**

- Selectarea locației televizorului
- Selectați **Magazin**: stilul imaginii revine la **Claritate excepțională** și puteți regla setările pentru modul **Magazin**.
- Modul **Magazin** este conceput pentru promovarea în magazin.

---

### Configurație pentru magazin

**🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Configurație pentru magazin**.

Dacă televizorul este setat la **Magazin**, puteți vizualiza logouri caracteristice sau seta disponibilitatea unei anumite demonstrații care să se

deruleze în magazin.

### Reglarea sunetului și a imaginii

**🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Configurație pentru magazin > Imagine și sunet**

Selectați **Optimizat pentru magazin** sau **Setări personalizate** pentru setări de sunet și imagine.

### Logouri și bannere

**🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Configurație pentru magazin > Logouri și bannere**

Setați pentru a afișa **Logouri** caracteristice și **Bannere** promoționale.

### Pornire automată Demo Me

**🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Configurație pentru magazin > Pornire automată Demo Me / Pornire automată Ambient Demo Me**

Activați sau dezactivați opțiunea **Pornire automată Ambient Demo Me** sau **Demo Me**.

### Sunet POS

**🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Configurație pentru magazin > Sunet POS**

Porniți sau opriți sunetul POS. Această caracteristică este destinată distribuitorilor.

---

### HDMI Ultra HD

Setarea calității semnalului pentru fiecare conector HDMI

**🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > HDMI Ultra HD > HDMI (port)**

Acest televizor poate afișa semnale Ultra HD. Unele dispozitive - conectate cu HDMI - nu recunosc un televizor cu Ultra HD și este posibil să nu funcționeze corect sau să afișeze imagini sau sunet distorsionate.

Pentru a evita funcționarea defectuoasă a unui astfel de dispozitiv, puteți regla setarea **HDMI Ultra HD** când televizorul are selectată sursa HDMI. Setarea recomandată pentru dispozitivul vechi este **De bază**.

În funcție de diferite scenarii de utilizare, poți selecta una dintre opțiunile de mai jos pentru a se potrivi cu calitatea semnalului.

- **De bază** – Cea mai bună compatibilitate cu dispozitivele mai vechi.
- **Optim pentru filme** – recomandat pentru vizionarea filmelor.
- **Optim pentru jocuri** – Ideal pentru jocuri.

---

## Setări asistent vocal

### Setați asistentul vocal

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setările Asistentului vocal

Activați sau dezactivați Control vocal. Când Controlul vocal este activat, puteți selecta Limba preferată și Unitatea de temperatură preferată a Asistentului vocal.

---

## Gestionare demonstrații

🏠 (Acasă) > Aplicații > Demo Me > Gestionare demonstrații

Dacă televizorul este setat la modul Magazin, puteți gestiona clipurile video demonstrative în aplicația Demo Me.

### Redarea unui clip video demonstrativ

🏠 (Acasă) > Aplicații > Demo me > Gestionare demonstrații > Redare

Selectați un fișier video demonstrativ și redați-l.

### Copierea unui fișier video demonstrativ

🏠 (Acasă) > Aplicații > Demo me > Gestionare demonstrații > Copiați pe USB

Copiați fișier demonstrativ pe USB.

### Ștergerea unui fișier video demonstrativ

🏠 (Acasă) > Aplicații > Demo me > Gestionare demonstrații > Ștergere

Ștergeți fișierul demonstrativ de pe televizor.

### Configurarea demonstrației

🏠 (Acasă) > Aplicații > Demo me > Gestionare demonstrații > Configurație

Setați televizorul la Televizor principal sau Televizor secundar.

### Descărcarea unui fișier demonstrativ nou

🏠 (Acasă) > Aplicații > Demo me > Gestionare demonstrații > Descărcare fișiere noi

Dacă Configurația este setată la Televizor principal, puteți descărca fișierul demonstrativ nou.

### Setarea temporizării automate

🏠 (Acasă) > Aplicații > Demo me > Gestionare demonstrații > Setarea temporizării automate

Setați timpul de întârziere automată între 15 secunde și 5 minute.

### Selectare fișiere pentru redare repetată automată

🏠 (Acasă) > Aplicații > Demo me > Gestionare demonstrații > Selectare fișiere pentru redare repetată

Selectați un fișier demonstrativ pentru redare repetată automată.

---

## Resetarea setărilor televizorului și reinstalarea televizorului

### Resetați toate setările la valorile inițiale ale televizorului

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări fabrică

### Reinstalați integral televizorul și readuceți-l la starea în care era la prima pornire

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Reinstalare televizor

Introduceți codul PIN și selectați **Da**, iar televizorul se va reinstala complet. Toate setările vor fi resetate și canalele instalate vor fi înlocuite. Instalarea poate dura câteva minute.

## Setări de blocare

---

### Instalare cod și Schimbare cod

🏠 (Acasă) > Setări > Blocaj copii > Instalare cod, Schimbare cod

Setarea noului cod sau schimbarea codului. Codul pentru funcția Blocaj copii se folosește pentru blocarea sau deblocarea canalelor sau a programelor.

**Notă:** Dacă ați uitat codul PIN, puteți suprascrie codul actual folosind **8888** și puteți introduce un cod nou.

---

### Blocarea unui program

🏠 (Acasă) > Setări > Blocaj copii > Control parental

Setați o vârstă minimă pentru canalele cu blocaj.

---

### Blocare aplicație

🏠 (Acasă) > Setări > Blocaj copii > Blocaj aplicație

Puteți bloca aplicațiile care nu sunt potrivite pentru copii. Blocarea aplicațiilor va solicita un cod PIN

atunci când încercați să porniți o aplicație din categoria 18+. Această blocare este valabilă numai pentru aplicațiile din categoria 18+ din aplicațiile Philips.

## Setări de regiune și limbă

---

### Limbă

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Limbă

Schimbați limba meniurilor și a mesajelor TV

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Limbă > Limbă meniu

Setați limba preferată pentru conținutul audio

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Limbă > Audio - Principal, Audio - Secundar

Canalele TV digitale pot transmite un program care conține și alte limbi vorbite, în afara limbii originale. Puteți seta o limbă audio preferată principală și una secundară. Dacă sunetul este disponibil într-una dintre aceste limbi, televizorul va comuta la acest tip de audio.

Setați limba preferată pentru subtitrări

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Limbă > Subtitrări - Principal, Subtitrări - Secundar

Canalele digitale pot oferi subtitrări în mai multe limbi pentru un program. Puteți seta o limbă principală și una secundară pentru subtitrări. Dacă sunt disponibile subtitrări într-una din aceste limbi, televizorul le afișează.

Setați limba preferată pentru teletext

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Limbă > Teletext - Principal, Teletext - Secundar

Unele televiziuni digitale oferă serviciul de Teletext în mai multe limbi.

---

### Ceas

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Ceas

Corectarea automată a ceasului

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Ceas > Mod automat ceas

- Setarea standard pentru ceasul televizorului este **Automat**. Informațiile despre oră provin din informațiile UTC (Timp universal coordonat) transmise.
- Dacă ora nu este corectă, puteți folosi opțiunea **Fus orar** pentru a o regla.

Corectarea manuală a ceasului

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Ceas > Mod automat ceas > Manual

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Ceas > Dată, Oră

Accesați meniul anterior și selectați **Data** și **Ora** pentru a regla valoarea.

Notă:

- Dacă niciuna dintre setările automate nu afișează corect ora, o puteți seta manual.
- Setarea **Mod automat ceas** va reveni la **Automat** după oprirea și repornirea televizorului.

Setați fusul orar și setați un decalaj de timp pentru regiunea dvs.

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Ceas > Fus orar

Selectați unul dintre fusurile orare.

---

## 10.3. Setări ecologice

Setări pentru economisirea energiei

☰ (Meniu TV) > Setări ecologice > Economie de energie

Apăsați tasta ☰ (Meniu TV) de pe telecomandă pentru a găsi **Meniu TV**, selectați **Setări ecologice** pentru a seta opțiunile. Selectați și confirmați pentru a aplica setările ecologice pe televizor. Aceasta poate reseta unele setări de imagine la setările inițiale și poate reduce luminozitatea **Ambilight\***. Rețineți că experiența de vizionare la televizor ar putea fi afectată de această setare. Pictograma frunză verde 🌿 va fi adăugată atunci când sunt aplicate setările ecologice.

\* Setarea **Ambilight** este disponibilă numai pentru modelele care acceptă funcția **Ambilight**.

Dezactivarea ecranului pentru reducerea consumului de energie

☰ (Meniu TV) > Setări ecologice > Dezactivare ecran

Selecționați **Dezactivare ecran**, ecranul televizorului este dezactivat, pentru a-l reactiva, apăsați orice tastă (cu excepția tastelor **AMBILIGHT**, **Volum +** sau **-**, **Redare ▶**, **Pauză ||** și **123**) de pe telecomandă.

#### Setarea opririi automate a televizorului

☰ (Meniu TV) > Setări ecologice > Oprire automată

Setați **Oprire automată**; televizorul se oprește automat pentru a economisi energie. Valoarea de setare **Oprit** dezactivează oprirea automată.

- Televizorul se oprește dacă primește semnal TV, dar nu apăsați nicio tastă de pe telecomandă timp de 4 ore.
- Televizorul se oprește dacă nu primește semnal TV și nu este apăsată nicio tastă de pe telecomandă timp de 10 minute.
- Dacă utilizați televizorul ca monitor sau dacă folosiți un receiver digital pentru a viziona la televizor (un dispozitiv set-top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată setând valoarea la **Oprit**.

Setați temporizatorul să oprească automat televizorul când acesta nu are semnal.

☰ (Meniu TV) > Setări ecologice > Fără cronometru de semnal

Televizorul se va opri automat dacă nu există semnal disponibil după 10/15/20 minute.

# 11. Acces universal

---

## 11.1. Setări de acces universal

🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal

Cu opțiunea **Acces universal** activată, televizorul poate fi folosit de persoane hipoacuzice, cu deficiențe de auz, nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere.

Activați setările de acces universal

🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal > Acces universal > Pornit.

Acces universal pentru persoane cu deficiențe de auz

🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal > Pentru pers. cu deficiențe de auz > Pornit

- Unele canale TV digitale transmit semnal audio special și subtitrări adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz.
- Cu această opțiune activată, televizorul comută automat la sunetul și la subtitrările adaptate, dacă sunt disponibile.

Acces universal pentru persoane nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere

🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal > Descriere audio > Descriere audio > Pornit

Canalele TV digitale pot transmite comentarii audio speciale prin care se descrie ce se întâmplă pe ecran.

🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal > Descriere audio > Volum mixt, Efecte audio, Vorbire

- Selectați **Volum mixt**; puteți mixa volumul semnalului audio normal cu cel al comentariului audio. Apăsați săgețile **▶** (dreapta) sau **◀** (stânga) pentru a regla valoarea.
- Setati **Efecte audio** la **Pornit** pentru efecte audio suplimentare în comentariul audio, precum stereo sau sunete care se estompează treptat.
- Selectați **Vorbire** pentru a seta preferința pentru vorbire, **Descriptiv** sau **Subtitrări**.

Îmbunătățirea dialogurilor

🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal > Îmbunătățire dialog

Măriți claritatea dialogului și a comentariilor. Disponibil numai când setarea de sunet **Clear dialogue** este activată, iar fluxul audio este AC-4.

Instrucțiuni audio

🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal > Instrucțiuni audio

Porniți pentru a activa funcția **Instrucțiuni audio** folosind motorul text în vorbire. Funcția este disponibilă numai în anumite limbi.

Setați Viteza discursului sau Volumul de vorbire

🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal > Viteza discursului / Volum vorbire

Atunci când **🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal > Instrucțiuni audio** este activată, selectați **Viteza discursului** sau **Volum vorbire** pentru a seta viteza sau volumul pentru textul rostit.

Mărire text

🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal > Mărire text

Activați pentru a mări textele de pe ecran.

Ieșire audio multiplă

🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal > Ieșire audio multiplă

Activați ieșirea audio pe difuzoarele televizorului în timpul unei conexiuni audio LE sau a unei transmisii Auracast™. Asigurați-vă că ieșirea audio este setată pe **Difuzoare TV** în meniul **Sunet**.

---

## 11.2. Mai multe setări de acces

Setări tastatură și mouse


🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări tastatură USB

Pentru a instala tastatura USB, porniți televizorul și conectați tastatura USB la una dintre conexiunile USB ale televizorului. Când televizorul detectează tastatura pentru prima dată, puteți selecta aspectul dorit al tastaturii și puteți testa selecția.

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări mouse

Reglați viteza de mișcare a mouse-ului USB.



## Setări căști cu fir și fără fir

Puteți conecta un set de căști la conexiunea  aflată pe partea laterală a televizorului. Conexiunea este asigurată printr-un mini jack de 3,5 mm. Puteți regla volumul căștilor separat.

Pentru a reda sunetul televizorului pe căști fără fir Bluetooth®, trebuie să asociați dispozitivul cu televizorul.

Pentru a sincroniza un dispozitiv Bluetooth® cu televizorul:


1 - Porniți dispozitivul Bluetooth® și așezați-l în raza televizorului.

2 - Selectați  (Acasă) > Setări > Wireless și rețele și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.

3 - Selectați Bluetooth > Căutare dispozitiv Bluetooth și apăsați OK.

4 - Selectați Căutare și apăsați OK. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran. Veți sincroniza dispozitivul cu televizorul și televizorul va memora conexiunea. Dacă a fost atins numărul maxim de dispozitive sincronizate, va trebui să desincronizați mai întâi un dispozitiv sincronizat.

5 - Selectați tipul de dispozitiv și apăsați OK.

6 - Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Puteți selecta unde doriți să auziți sunetul televizorului și cum să îl controlați.

- Dacă selectați Difuzoare TV, difuzoarele televizorului sunt permanent activate. Toate setările de sunet sunt aplicabile în acest mod.
- Dacă selectați Căști cu fir, sunetul va fi redat în căști.
- Dacă selectați Difuzoare TV + căști cu fir, sunetul va fi redat în difuzoarele TV și în căști.

## Setări pentru subtitrări

Pentru a activa Subtitrările, apăsați OPTIONS și selectați Subtitrări.

Puteți comuta subtitrările la Subtitrări activate sau Subtitrări dezactivate. Alternativ, puteți selecta Automat.

Dacă informațiile privind limba sunt parte a transmisiunii digitale și programul transmis nu este în limba dvs. (limba setată pe televizor), televizorul poate afișa subtitrări automat într-una dintre limbile dvs. preferate de subtitrare.


Puteți selecta limbile dvs. preferate pentru subtitrări în Limbă subtitrare. Dacă niciuna dintre limbile de subtitrare preferate nu este disponibilă, puteți selecta o altă limbă de subtitrare, dacă este disponibilă. Dacă nu sunt disponibile limbi de subtitrare, nu puteți selecta această opțiune.

# 12. Aurora


---

Aplicația Aurora este o aplicație care îmbunătățește atmosfera din spațiul în care se află televizorul cu imagini artistice și lumini Ambilight colorate. Aurora utilizează imagini, animație, sunet și Ambilight marca Philips pentru a optimiza spațiul de locuit în funcție de noul dvs. stil de viață.

Pentru a lansa aplicația Aurora:

- 1 - Apăsati tasta  (Meniu TV) pentru a deschide Meniu TV .
- 2 - Selectați Aurora și apăsați OK pentru a deschide aplicația.

## Muzică generativă

Există patru categorii de teme: **Primăvara**, **Vara**, **Toamna și Iarna**. Când aplicația Aurora este activată, apăsați **OPTIONS** și selectați **Muzică generativă**. Selectează o temă pentru a începe redarea. Apăsati pe  **Înapoi** pentru a ieși din aplicația Aurora. Când se aude tema, apăsați tasta **OPTIONS** pentru a vedea opțiuni de setări mai detaliate.

## Pornire automată Aurora

Când aplicația Aurora este activată, apăsați **OPTIONS** și activați **Pornire automată Aurora**. Aplicația Aurora va fi activată automat când televizorul intră în standby.

## Treceți în standby

Puteți seta durata de redare a temei Aurora; televizorul va trece în standby când se atinge limita de timp.

Pentru a comuta televizorul în modul standby:

- 1 - Când aplicația Aurora este activată, apăsați **OPTIONS** și selectați **Treceți în standby**.
- 2 - Selectați **1 oră**, **2 ore** sau **4 ore** pentru comutarea televizorului în modul standby.
- 3 - Cu două minute înainte de expirarea temporizatorului, televizorul va afișa o casetă de dialog pentru a furniza opțiunile de trecere imediată în modul standby sau de amânare a comutării cu 1 sau 2 ore. Temporizatorul setat pentru numărătoare inversă sau amânare nu poate depăși valoarea maximă permisă de 4 de ore.

# 13. Bara de jocuri

Bara de joc este un centru integrat pentru afișarea informațiilor și controlul setărilor în timpul jocului. Oferă o modalitate rapidă de a schimba setările imaginii, audio și Ambilight\*. De asemenea, puteți crea până la 9 profiluri de joc separate pentru diferite tipuri de jocuri, după preferință. Este aplicabil pentru sursa HDMI atâta timp cât **Mod de vizionare** este setat pe **Joc** sau pe **Auto** în timp ce conținutul jocului este detectat.

\* Setarea Ambilight este disponibilă numai pentru modelele care acceptă funcția Ambilight.

## Activare și dezactivare

Când televizorul comută automat la modul joc (prin detectarea jocului), televizorul va afișa un mesaj pentru a informa utilizatorul că modul joc este activat și bara de control al jocurilor este disponibilă, apăsați **OK** pentru a activa bara de jocuri. Pentru a dezactiva bara de control pentru jocuri, puteți apăsa **← Înapoi** sau aceasta se va închide automat după 20 secunde fără interacțiune.

## Informații despre jocuri

Bara de jocuri va afișa principalele informații pentru jocuri.

**Rată de cadre:** Nivelul FPS (cadre pe secundă) actual, afișat în partea de sus a ecranului.

**Nume de profil:** Profilul curent aplicat setărilor, afișat în partea de sus a barei de joc.

**Informații HDMI:** Portul HDMI curent, viteza/modul și versiunea HDCP, afișate sub numele profilului.

**Informații despre sursa video:** afișat în partea de jos a barei de joc.

- tip VRR: tipul curent de VRR
- Rezoluție: rezoluția sursei video
- Profunzimea de biți și formatul pixelilor: informații de date ale sursei curente
- format SDR/HDR: tipul HDR sau SDR acceptat al sursei
- ALLM: pentru a arăta că HDMI ALLM este acceptat
- Setarea de mișcare: Setarea curentă a Mișcării

## Instrumente pentru jocuri

Meniul Instrumente pentru jocuri conține instrumente utilizate frecvent care vă pot îmbunătăți experiența de joc. Mutați cursorul pe bara de nume a profilului și apăsați **OK** pentru a activa sau dezactiva

instrumentele de joc. Mutând cursorul pe pictograma Instrument de joc și apăsând **OK** se poate aprinde lumina verde pe pictogramă și se poate activa instrumentul. Apăsând **OK** din nou se va dezactiva instrumentul. Deplasați în jos pentru a selecta **•••** sub pictogramă și puteți introduce opțiunile de setare pentru instrumentul Joc.

**Fire reticulare:** activați/dezactivați pentru afișarea punctului de apelare. Puteți ajusta opțiunile **Tip**, **Dimensiune**, **Grosime** și **Culoare** pentru firele reticulare din opțiunile de setare.

**Amplificator umbră:** activați creșterea detaliilor întunecate pentru a îmbunătăți vizibilitatea detaliilor umbrelor. Puteți ajusta tipul în opțiunile de setare pentru a aplica diferite niveluri de îmbunătățire. Setarea **8** este un mod special, care aplică efect invers pentru luminozitate și întuneric în conținutul de jocuri.

**Filtru color:** activați pentru a aplica efectul de filtru vizual pe video pe baza culorii selectate în opțiuni. **O singură culoare** este pentru a filtra alte culori și pentru a afișa doar culoarea selectată. **Excluderea culorii** este pentru a filtra numai culoarea selectată și pentru a menține afișate celelalte culori. Dacă funcția de filtrare a culorii este activată, **Accentuare culoare** și **Control culori** din setările **Imagine > Culoare** nu sunt accesibile.

## Setările barei de joc

Selectați pictograma de setări **⚙** din partea stângă a barei de joc și apăsați **OK** pentru a modifica următoarele setări:

**Profilul:** profilul stochează setările barei de joc. Puteți selecta dintre profilurile predefinite **Standard/First-Person Shooter (FPS)/Joc cu rată de cadre redusă (30x60 fps)\*** sau vă puteți crea propriile profiluri.

Setările barei de jocuri pot fi ajustate pentru diferite tipuri de jocuri. Când sunteți mulțumit de setările curente pentru un anumit joc sau tip de joc, puteți să accesați **Setarea barei de joc > Profil** și să selectați **Adăugare profil** pentru a stoca setările curente și a denumi profilul. Pe lângă profilul **Standard**, pot fi create până la 9 profiluri personalizate. Odată ce profilul personalizat este creat, puteți apăsa tasta stânga sau dreapta pentru a comuta între profiluri din bara **Numele profilului**.

**Indicator FPS:** setați pentru a activa/dezactiva și afișa poziția pentru informațiile FPS.

**HDMI Ultra HD:** link rapid pentru a regla setarea HDMI Ultra HD.

**Mișcare :** link rapid pentru a ajusta setarea Mișcare.

**Maparea tonurilor HDR:** link rapid pentru a ajusta setarea de mapare a tonurilor HDR.

**Toate setările pentru imagine:** link rapid pentru a ajusta Toate setările pentru imagine.

**Stil Ambilight\*\*:** link rapid pentru a ajusta setările Ambilight.

**IntelliSound:** link rapid pentru a regla setarea IntelliSound.

**Stil sunet:** link rapid pentru a ajusta setarea stilului de sunet

**Restabilire profil:** restabiliți setările implicite pentru profilul curent.

\*În funcție de modelul televizorului dvs., unele unelte pot să nu fie disponibile pe televizor.

\*\* Setarea Ambilight este folosită doar pentru modelele care acceptă funcția Ambilight.

# 14. Smart TV și aplicații

---

paginilor sau a conținutului video) nu sunt disponibile pe televizor.

- Paginile de internet sunt afișate câte o pagină pe rând și pe tot ecranul.

## 14.1. Configurarea Smart TV

Prima dată când deschideți Smart TV trebuie să configurați conexiunea. Citiți și acceptați termenii și condițiile pentru a continua.

Ecranul principal Smart TV este legătura dvs. cu internetul. Puteți închiria filme online, citi ziare, viziona clipuri video și asculta muzică, dar puteți face și cumpărături online sau viziona programele TV, după preferințe, cu aplicația Online TV.

TP Vision Europe B.V. nu își asumă nicio responsabilitate privind conținutul și calitatea conținutului oferit de furnizorii de servicii de conținut.

---

## 14.2. Magazin de aplicații

Deschideți fila **Aplicații** pe ecranul principal pentru a răsfoi Aplicațiile, colecția de site-uri web adaptate pentru televizor.

Căutați aplicația pentru clipurile video de pe YouTube, un ziar național, un album de fotografii online etc. Există aplicații pentru închirierea unui clip video de la un magazin de închirieri online, dar și pentru vizionarea programelor pe care le-ați pierdut. Dacă aplicația din **Aplicații** nu are ceea ce căutați, încercați World Wide Web și navigați pe internet pe televizor.

### Categorii de aplicații

Puteți sorta aplicațiile din **Aplicații** după diferite categorii, cum ar fi **Nou**, **Video**, **Divertisment**, **Știri** sau **Stil de viață**.

### Aplicații recomandate

În această zonă, Philips prezintă o gamă de aplicații recomandate pentru dvs. Le puteți selecta și instala pentru a vă diversifica experiența Smart TV.

### Internet

Aplicația Internet deschide World Wide Web pe televizor.

Pe televizor, puteți vizualiza orice site web de pe internet, dar majoritatea acestora nu sunt adaptate pentru un ecran TV

- Unele plug-inuri (de ex., cele pentru vizualizarea

# 15. Netflix

---

Dacă aveți abonament Netflix, puteți să accesa aplicația Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.


Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de pe un TV în standby.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# 16. Amazon Prime Video

---

Cu abonamentul Amazon Prime aveți acces la mii de filme și seriale TV populare, plus emisiunile originale Prime exclusiviste.

Apăsați tasta  pentru a deschide aplicația Amazon Prime Video. Pentru a utiliza aplicația, televizorul trebuie să fie conectat la internet. Pentru mai multe informații despre Amazon Prime Video, vă rugăm să vizitați [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

# 17. YouTube

---

YouTube oferă o platformă care vă permite să intrați în legătură cu utilizatori din toată lumea. Vizionați și descoperiți clipuri video populare încărcate de utilizatori YouTube din întreaga lume. Utilizați aplicația YouTube pentru a explora cele mai recente subiecte din muzică, știri și multe altele.

Apăsați pictograma aplicației pentru a deschide aplicația YouTube. Pentru a utiliza aplicația, televizorul trebuie să fie conectat la internet. Pentru mai multe informații despre YouTube, vă rugăm să vizitați [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

# 18. Alexa

---

## 18.1. Despre Alexa

Televizorul acceptă operații de control vocal Amazon Alexa\*.

### Despre Alexa

Alexa este serviciu de voce bazat pe cloud disponibil pe dispozitivele Alexa Echo de la Amazon și alți producători de dispozitive. Când Alexa funcționează pe televizorul dvs., puteți schimba canalele, modifica volumul și altele.

Pentru a controla televizorul cu Alexa, veți avea nevoie de:

- Philips Smart TV compatibil cu Alexa
- Cont Amazon
- Aplicația Alexa\* (versiunea pentru mobil/tabletă)
- Conexiune la rețea wireless sau prin cablu

Amazon, Alexa și toate logo-urile asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale societăților afiliate. Asistentul Amazon Alexa este disponibil în anumite limbi și țări.

Disponibilitatea serviciilor depinde de regiune. Software-ul/serviciile instalate sau accesibile prin intermediul produsului pot fi modificate, întrerupte, eliminate, suspendate sau încheiate, parțial sau integral, fără preaviz.

---

## 18.2. Utilizarea Alexa

Pentru a utiliza Alexa, mai întâi trebuie să configurați serviciul client Alexa pe Philips Smart TV. Începeți configurarea lansând aplicația „Amazon Alexa” din ecranul Acasă al televizorului dvs. Urmați instrucțiunile și parcurgeți următorii pași:

- Selectați un cont Amazon și conectați-vă.
- Pe dispozitivul mobil, conectați contul și descoperiți-vă dispozitivele.
- Reveniți la televizor pentru a finaliza setarea.

### Configurare pe televizor pentru Alexa

- 1 - Apăsați **Home** și deschideți aplicația „Amazon Alexa”.
- 2 - Aplicația Alexa (de pe dispozitivul mobil sau versiunea web) trebuie să fie pregătită pentru a începe configurarea.
- 3 - Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul Amazon și pentru a termenii Politicii

de confidențialitate.

4 - Pe dispozitivul mobil, conectați-vă cu același cont Amazon în aplicația Amazon Alexa.

5 - La sfârșitul ecranului de configurare, puteți selecta **Finalizat** pentru a începe să utilizați Alexa.

---

## 18.3. Comenzi vocale Alexa

lăta câteva comenzi pe care le poți încerca:

### PORNIȚI/OPRIȚI TELEVIZORUL

„Alexa, pornește televizorul din camera de zi”  
(consultați nota de mai jos)

„Alexa, oprește televizorul”

Notă: Pornirea televizorului va funcționa numai dacă setarea de pornire Alexa este activată pe televizor prin aplicația „Amazon Alexa”.

### SCHIMBAȚI CANALUL

„Alexa, următorul canal de pe televizor”

„Alexa, schimbă la canalul 5 pe televizor”

### MODIFICAȚI VOLUMUL

„Alexa, setează volumul la 15 pe televizorul din camera de zi”

„Alexa, redu volumul”

„Alexa, mărește volumul”

### DEZACTIVAȚI SAU ACTIVAȚI SUNETUL TELEVIZORULUI

„Alexa, dezactivează sunetul pe televizorul din camera de zi”

„Alexa, activează sunetul”

### SCHIMBAȚI SURSA DE INTRARE

„Alexa, comută intrarea la Blu-ray pe televizorul din camera de zi”

„Alexa, comută intrarea la HDMI 1”

### CONTROLAȚI REDAREA

„Alexa, redă pe televizor”

„Alexa, pune televizorul pe pauză”

**CONTROLAȚI AMBILIGHT** (consultați nota de mai jos):

„Alexa, activează Ambilight”

„Alexa, dezactivează Ambilight”

Notă: Comenzile vocale Ambilight acceptate pot depinde de modelele de televizoare.

### LANSAȚI APLICAȚII SAU COMENZI RAPIDE\*\*

„Alexa, lansează Prime Video pe televizorul din camera de zi”

„Alexa, accesează Setările pe televizorul din bucătărie”

„Alexa, accesează pagina Acasă a televizorului”

#### ȚĂRI ACCEPTATE

Regatul Unit, Irlanda\*\*, Franța, Germania, Austria\*\*, Italia, Spania, Brazilia.

#### LIMBI ACCEPTATE

Engleză (GB), engleză (SUA), franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză (BR), spaniolă (SUA).

\*\* Este posibil ca pentru țările respective, setările regionale acceptate să nu fie disponibile.

# 19. Asistent Google

---

Televizorul poate funcționa cu Asistentul Google. Asistentul Google vă permite să controlați televizorul utilizând comenzi vocale – de exemplu, puteți schimba volumul, canalele și altele.

**Notă:** Asistentul Google nu este disponibil în toate limbile și țările.

Pentru a activa Asistentul Google pe televizor, aveți nevoie:

- Un dispozitiv Google Home, precum Google Home Mini
- Conexiune la internet pe televizor
- Cont Google
- Aplicația Google Home (versiunea pentru mobil/tabletă)

## Comanda Configurare TV cu Asistentul Google

1 - Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a accepta Politica de confidențialitate pentru utilizarea caracteristicii de comandă vocală pentru Asistentul Google pe acest televizor.

2 - Alegeți un nume pentru televizorul dvs., astfel încât Asistentul Google să îl poată recunoaște.

3 - Conectați-vă la contul Google. Dacă aveți deja un cont Google, vă rugăm să vă conectați. Dacă nu, vă rugăm să creați un cont și să vă conectați. După ce v-ați conectat cu succes, selectați „Obținere cod” pentru a obține codul de dispozitiv al acestui televizor pentru înregistrarea dispozitivului.

4 - Pe dispozitivul mobil/tabletă, căutați aplicația „Google Home” din App Store (iOS și Android). Descărcați și deschideți aplicația Google Home. Conectați-vă cu același cont Google care este utilizat pentru a înregistra acest televizor. Trebuie să continuați configurarea în aplicația Google Home de pe dispozitivul mobil/tabletă pentru a controla televizorul cu ajutorul comenzilor vocale.

5 - În aplicația Google Home, selectați „Configurare dispozitiv”, apoi selectați „Funcționează cu Google” și căutați Philips Smart TV. Conectați-vă pentru a vă asocia contul Google și pentru a activa controlul TV în aplicația Google Home.

6 - Puteți utiliza Asistentul Google pentru a porni televizorul utilizând comenzi vocale. Pentru aceasta, televizorul trebuie să rămână într-un mod de alimentare specială când este în standby. Acest lucru ar putea duce la un consum de energie ușor mai mare în standby.

Sunteți gata să utilizați dispozitivul Google Home pentru a controla acest televizor. Iată câteva comenzi pe care le puteți încerca:

- Oprește televizorul
- Schimbă pe canalul 10 pe televizor
- Schimbă la canalul anterior pe televizor
- Dezactivează sonorul televizorului

**Notă:** Dacă vă deconectați de la Asistentul Google, nu veți mai putea să utilizați comenzile vocale pe acest televizor. Va trebui să repetați Comanda Configurare TV cu Asistentul Google pentru a utiliza din nou această caracteristică.

Asistentul Google este disponibil în anumite limbi și țări, limbile engleză-UK și germană-DE fiind acceptate de la început. Lista limbilor/țărilor acceptate va fi extinsă în timp. Pentru lista celor mai recente limbi și țări acceptate, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

Disponibilitatea serviciilor depinde de regiune. Software-ul/serviciile instalate sau accesibile prin intermediul produsului pot fi modificate, întrerupte, eliminate, suspendate sau încheiate, parțial sau integral, fără preaviz.

# 20. Software

---

## 20.1. Actualizare software

### Căutare actualizări

---

#### Actualizare de pe internet

🏠 (Acasă) > Setări > Actualizare software > Căutare actualizări > Internet (recomandat)

Căutați personal o actualizare a software-ului.

• Dacă televizorul este conectat la internet, este posibil să primiți un mesaj care vă sugerează să actualizați software-ul televizorului. Aveți nevoie de o conexiune de internet de mare viteză (bandă largă). Dacă primiți acest mesaj, vă recomandăm să realizați actualizarea.

• În timpul actualizării de software, nu există imagine și televizorul se va opri și va reporni. Este posibil ca acest lucru să se întâmple de câteva ori. Actualizarea poate dura câteva minute.

• Așteptați până când imaginea televizorului apare din nou. Nu apăsați pe butonul de alimentare 🔌 al televizorului sau pe cel de pe telecomandă în timpul actualizării de software.

---

#### Actualizare prin USB

🏠 (Acasă) > Setări > Actualizare software > Căutare actualizări > USB

• Aveți nevoie de un computer cu o conexiune internet de mare viteză și de o unitate flash USB pentru a încărca software-ul pe televizor.  
• Utilizați un dispozitiv de memorie USB cu spațiu liber de 1.2 GB. Asigurați-vă că protecția la scriere este dezactivată.

1 - Începeți actualizarea pe televizor

Selectați **Actualizare software** > **Căutare actualizări** > **USB**, apoi apăsați **OK**.

2 - Identificați televizorul

Introduceți dispozitivul de memorie USB în unul dintre porturile USB ale televizorului.

Selectați **Start** și apăsați **OK**. Pe dispozitivul de memorie USB se scrie un fișier de identificare.

3 - Descărcarea software-ului televizorului

- Introduceți dispozitivul de memorie USB în calculator.

- Pe dispozitivul de memorie USB, localizați fișierul **update.htm** și dați dublu clic pe acesta.

- Dați clic pe **Trimitere ID**.

- Dacă noul software este disponibil, descărcați fișierul **.zip**.

- După descărcare, decompriți fișierul și copiați fișierul **autorun.upg** pe dispozitivul de memorie USB.

- Nu plasați acest fișier într-un dosar.

4 - Actualizați software-ul televizorului

Introduceți din nou dispozitivul de memorie USB în televizor. Actualizarea începe automat.

Televizorul se oprește automat timp de 10 secunde și apoi pornește din nou. Așteptați.

Nu . .

- utilizați telecomanda
  - scoateți dispozitivul de memorie USB din televizor
  - apăsați 🔌 de două ori
  - apăsați comutatorul de alimentare al televizorului
- Televizorul se oprește automat (timp de 10 secunde) și apoi pornește din nou. Așteptați.

Software-ul televizorului a fost actualizat. Puteți folosi televizorul din nou.

Pentru a împiedica o actualizare accidentală a software-ului televizorului, ștergeți fișierul **autorun.upg** de pe dispozitivul de memorie USB.

### Actualizări locale

🏠 (Acasă) > Setări > Actualizare software > Căutare actualizări > USB > Actualizări locale.

Pentru distribuitori și utilizatori experți.

---

## 20.2. Versiune software

🏠 (Acasă) > Setări > Actualizare software > Informații despre progr. curent

Pentru a vizualiza versiunea curentă de software instalată pe televizor.

---

## 20.3. Vedeți istoricul actualizărilor de software

🏠 (Acasă) > Setări > Actualizare software > Vedeți istoricul actualizărilor de software

Afișați lista de versiuni de software care au fost instalate cu succes pe televizor.

# 21. Protecția mediului

---



## 21.1. Eticheta energetică europeană

Eticheta energetică europeană vă informează asupra clasei de eficiență energetică a acestui produs. Cu cât clasa de eficiență energetică a acestui produs este mai ecologică, cu atât se consumă mai puțină energie. Pe etichetă puteți găsi clasa de eficiență energetică, consumul mediu de energie al acestui produs în cursul utilizării. De asemenea, puteți găsi valorile consumului de energie pentru acest produs pe site-ul web Philips pentru țara dvs., la adresa [www.philips.com/tvsupport](http://www.philips.com/tvsupport)

---

Când acest simbol în formă de pubelă tăiată este atașat la un produs, înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE.



## 21.2. Număr de înregistrare EPREL

43PQS8601 : 2700314  
50PQS8601 : 2701642  
55PQS8601 : 2704103  
65PQS8601 : 2705682  
75PQS8601 : 2736847

43PQS8631 : 2736922  
50PQS8631 : 2748673  
55PQS8631 : 2736924  
65PQS8631 : 2736917

43PQS8651 : 2736927  
50PQS8651 : 2748679  
55PQS8651 : 2737027  
65PQS8651 : 2736926

43PQS8701 : 2709726  
50PQS8701 : 2709733  
55PQS8701 : 2709740  
65PQS8701 : 2709744

---

Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Aționați conform reglementărilor locale și nu aruncați produsele vechi împreună cu gunoiul menajer uzual. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor cu potențial negativ asupra mediului și sănătății umane.

Produsul dumneavoastră conține baterii acoperite de Regulamentul European (UE) 2023/1542, ce nu pot fi aruncate împreună cu gunoiul menajer obișnuit.



Vă rugăm să vă informați cu privire la reglementările locale referitoare la colectarea separată a bateriilor, întrucât scoaterea din uz corectă ajută la prevenirea consecințelor cu potențial negativ asupra mediului și sănătății umane.

## 21.3. Casare

### Casarea produsului și a bateriilor uzate

Produsul dvs. este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.

---

## 22. Specificații

---

### 22.1. Energie

Specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz. Pentru mai multe detalii privind specificațiile acestui produs, consultați [www.philips.com/tvsupport](http://www.philips.com/tvsupport)

#### Energie

- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA
  - Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
- 

### 22.2. Recepție

- Intrare antenă: 75 ohmi, coaxial (IEC75)
- Benzi pentru tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T/T2, DVB-C (cablu) QAM
- Redare video analogică: SECAM, PAL
- Redare video digitală: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Redare audio digitală (ISO/IEC 13818-3)
- Intrare antenă de satelit: 75 ohmi, tip F
- Domeniu frecvențe de intrare: 950 până la 2150MHz
- Domeniu nivel intrare: 25 până la 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, rată simbol 2 - 45 M simboluri, SCPC și MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, de la 1 până la 4 LNB-uri acceptate, Selecție polaritate 14/18V, Selecție bandă 22 kHz, Mod explozie ton, Curent LNB max. 300 mA

\* Numai pentru DVB-T2, DVB-S2

---

### 22.3. Rezoluție ecran

#### Dimensiune diagonală ecran

- 105 cm/42 inchi
- 108 cm/43 inchi
- 121 cm/48 inchi
- 126 cm/50 inchi
- 139 cm / 55 inchi
- 164 cm / 65 inchi
- 189 cm / 75 inchi
- 194 cm/77 inchi
- 215 cm/85 inchi

#### Rezoluție ecran

- 3840 x 2160

---

### 22.4. Rezoluție de intrare acceptată

#### Rezoluție computer/video acceptată

##### Rezoluție - Rată de reîmprospătare

- 640 x 480 - 60 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 120Hz
- 2560 x 1440p - 60Hz, 120Hz
- 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

\* Notă: 120Hz este acceptat doar când HDMI Ultra HD este setat pe Optim pentru filme sau Optim pentru jocuri.

#### Rezoluție acceptată doar pentru video

##### Rezoluție - Rată de reîmprospătare

- 480i - 60Hz (când HDMI Ultra HD este setat la De bază)
- 576i - 50 Hz (atunci când HDMI Ultra HD este setat la De bază)
- 1080i - 50Hz, 60Hz
- Video cu rată de reîmprospătare variabilă 1080p, 1440p, 2160p cu rată de cadre de până la 48-120Hz (120Hz este acceptat doar la anumite rezoluții).

\* Notă: Este posibil ca unele rezoluții și rate de cadre să nu fie acceptate pentru toate sursele de intrare.

---

### 22.5. Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20 W
- IntelliSound
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Optimizare Dolby Dialogue
- Bass+
- Reglare volum Dolby/Mod de noapte
- Amplificare vocală
- Egalizator AI (Mod personal)
- Sunet AI
- Calibrare pentru cameră
- Profil auditiv

---

## 22.6. Multimedia

### Conexiuni

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11ac, bandă dublă
- Bluetooth® 5.2

### Sisteme de fișiere USB acceptate

- FAT, NTFS

### Servere media acceptate

- Codec video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codec audio: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Subtitrări:
  - Format: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Codificări caractere: Europa de Vest, turcă, Europa Centrală, chirilic, greacă, UTF-8 (Unicode), ebraică, arabă, baltic
- Rata maximă acceptată de transfer al datelor:
  - MPEG-4 AVC (H.264) este acceptat până la High Profile @ L5.1. 30 Mbps
  - H.265 (HEVC) este acceptat până la Profilul Main / Main 10 până la nivelul 5.1 40 Mbps
- Codec imagine: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

### Wi-Fi certificat

Acest televizor este un dispozitiv certificat Wi-Fi.

---

## 22.7. Conectivitate

### Parte laterală televizor

- Slot pentru interfața comună: CI+/CAM
- USB 2 - USB 2.0
- Căști -Mini jack stereo 3,5 mm
- Intrare HDMI 3 - UHD - HDR

### Partea inferioară a televizorului

- Tuner de satelit
- Antenă (75 ohmi)
- Ieșire audio - Optică, Toslink
- USB 1 - USB 2.0
- Rețea LAN - RJ45
- Intrare HDMI 1 - ARC/eARC - UHD - HDR
- Intrare HDMI 2 - UHD - HDR

# 23. Depanare

---

## 23.1. Sugestii

Dacă nu găsiți o soluție pentru problema televizorului în **Depanare**, puteți accesa **Asistență > Manual de utilizare** pentru a găsi cea mai relevantă pagină din manualul de utilizare.

Dacă nu găsiți un răspuns la întrebarea dvs. în manualul de utilizare, puteți accesa site-ul web de asistență Philips.

Pentru a rezolva eventualele probleme legate de televizorul Philips, puteți consulta asistența noastră online. Puteți selecta limba dvs. și introduce numărul modelului pentru televizorul dvs.

Accesați [www.philips.com/tvsupport](http://www.philips.com/tvsupport).

Puteți găsi pe site-ul de asistență numărul de telefon de contact pentru țara dvs., precum și răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ). În unele țări, puteți discuta cu unul dintre colaboratorii noștri și puteți adresa direct întrebarea dvs. sau puteți trimite o întrebare prin e-mail.

Puteți descărca noi software de televizor sau manualul pentru a le citi pe computer.

### Asistență pentru televizor pe tabletă, smartphone sau calculator

Pentru a derula mai ușor secvențe extinse de instrucțiuni, puteți descărca sistemul de Ajutor TV în format PDF pe care să îl citiți pe smartphone, pe tabletă sau pe calculator. Alternativ, puteți imprima pagina Asistență relevantă de la computer. Pentru a descărca Asistența (manualul de utilizare) accesați [www.philips.com/tvsupport](http://www.philips.com/tvsupport)

## 23.2. Pornire

### Televizorul nu pornește


- Deconectați cablul de alimentare de la priză. Așteptați un minut, apoi reconectați-l. Verificați dacă cablul de alimentare este conectat bine. Încercați să reporniți televizorul.
- Conectați televizorul la altă priză de alimentare de perete și încercați să-l reporniți.
- Deconectați toate dispozitivele conectate la televizor și încercați să-l reporniți.
- Dacă indicatorul luminos de standby este aprins, este posibil ca televizorul să nu răspundă la

semnalele telecomenzii.

Se aude un scârțâit la pornire sau la oprire

Atunci când porniți sau treceți televizorul în standby, auziți un scârțâit de la carcasa televizorului. Acesta este cauzat de dilatarea și contragerea televizorului, care sunt normale atunci când acesta se răcește și se încălzește. Nu îi afectează performanța.

### Televizorul revine în modul standby după ce afișează ecranul de pornire Philips

Atunci când televizorul se află în modul standby, este afișat un ecran de pornire Philips, apoi televizorul reintră în modul standby. Este un comportament normal. Când televizorul este deconectat și reconectat la sursa de alimentare, la următoarea pornire este afișat ecranul de pornire. Pentru a porni televizorul din modul standby, apăsați butonul  (Standby/Pornit) de pe telecomandă sau de pe televizor.

### Indicatorul de standby clipește

Deconectați cablul de alimentare de la priză. Așteptați timp de 5 minute înainte de a-l reconecta. Dacă indicatorul încă mai clipește, accesați **Asistență > Informații de contact** și contactați Serviciul de asistență pentru clienți al Philips.

### Televizorul se oprește singur

Dacă televizorul se oprește brusc, este posibil ca setarea **Oprire temporiz.** să fie activată. Cu opțiunea **Oprire temporiz.**, televizorul se oprește după 4 ore dacă nu se primesc semnale de la telecomandă. Pentru a evita această oprire automată, puteți dezactiva oprirea. De asemenea, dacă televizorul nu recepționează semnal și nici nu primește comenzi de la telecomandă timp de 10 minute, se oprește automat.

---

## 23.3. Telecomandă

### Televizorul nu reacționează la telecomandă

- Televizorul are nevoie de puțin timp pentru a porni. În acest timp, nu reacționează la telecomandă sau la butoanele televizorului. Este un comportament normal.
- Este posibil ca bateriile telecomenzii să fie descărcate. Înlocuiți bateriile cu unele noi.

---

## 23.4. Canale

Nu s-a găsit niciun canal digital în timpul instalării

- Verificați dacă televizorul este conectat cu antena sau utilizează semnalul de la un furnizor. Verificați conexiunile prin cablu.
- Verificați dacă sunt canale digitale disponibile în țara în care instalați televizorul.
- Verificați dacă ați selectat sistemul DVB (Digital Video Broadcast) corect. Selectați DVB-T (terestru) când utilizați o antenă sau o antenă comună, respectiv DVB-C (cablu) dacă utilizați un serviciu prin cablu TV.
- Reluați instalarea și verificați dacă selectați țara și sistemul corect.

Nu s-a găsit niciun canal analogic în timpul instalării

- Verificați dacă televizorul este conectat cu antena. Verificați conexiunile prin cablu.
- Verificați dacă ați selectat sistemul DVB (Digital Video Broadcast) corect. Selectați DVB-T (terestru) când utilizați o antenă sau o antenă comună.
- Reluați instalarea și selectați **Canale digitale și analogice** în timpul instalării.

Unele canale au dispărut, nu se pot găsi unele canale sau niciunul din canalele instalate anterior

- Verificați dacă ați selectat opțiunea **Listă canale** sau **Listă de programe favorite** corectă, pe care o utilizați în mod normal.
- Este posibil ca unele canale să fie mutate sau chiar șterse de către furnizor. În lista normală de canale, încercați să căutați canalul care lipsește. În cazul în care canalul este în continuare disponibil, îl puteți reintroduce în lista de programe favorite.
- Un canal poate fi șters din lista de canale pe durata operației de **Actualizare automată canal**. Aceste actualizări automate sunt efectuate în timpul nopții dacă televizorul este în modul standby. Canalele care nu mai există sunt șterse, iar canalele noi vor fi adăugate în lista de canale. În mod excepțional, un canal poate fi șters deoarece televizorul nu l-a găsit în timpul verificării prezenței acestuia. Este posibil să nu emită pe timp de noapte. Pentru a evita ștergerea canalelor pe durata operației de **Actualizare automată canal** deoarece televizorul nu le-a putut găsi, deși aceste canale sunt încă acolo, puteți dezactiva opțiunea **Actualizare automată canal**.

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu, Instalare satelit\* > Actualizare automată canal

\* Instalarea sateliților este disponibilă numai pentru modelele care acceptă funcțiile de satelit.

Canal DVB-T2 HEVC

- Consultați specificațiile tehnice, pentru a vă asigura că televizorul acceptă DVB-T2 HEVC în țara dvs. și

instalați din nou canalul DVB-T.

---

## 23.5. Satelit

Televizorul nu poate identifica sateliții pe care îi doresc sau instalează același satelit de două ori

Verificați că setați numărul corect de sateliți în Setări la începutul procesului de instalare. Puteți seta televizorul să caute Unul, Doi sau 3/4 sateliți.

Un dispozitiv LNB cu cap dublu nu poate găsi un al doilea satelit

- Dacă televizorul găsește un satelit dar nu reușește să găsească un al doilea, rotiți antena la câteva grade. Aliniați antena pentru a obține semnalul cel mai bun pentru primul satelit. Verificați indicatorul de putere a semnalului de pe ecran pentru primul satelit.
- Asigurați-vă că setările sunt stabilite pentru doi sateliți.

**Modificarea setărilor de instalare nu a rezolvat problema**

Toate setările, sateliții și canalele sunt memorate doar după finalizarea procesului de instalare.

**Toate canalele prin satelit au dispărut**

Dacă folosiți un sistem Unicable, este posibil ca un alt receptor de satelit din sistemul Unicable să folosească același număr de bandă de utilizator.

**Unele canale prin satelit par să fi dispărut din lista de canale**

Dacă unele canale par să fi dispărut sau să fi fost mutate, este posibil ca furnizorul să fi modificat locația emițător-receptorului pentru aceste canale. Pentru a restaura poziția canalelor în lista de canale, puteți încerca să actualizați pachetul de canale.

**Nu pot elimina un satelit**

Pachetele de abonamente nu permit eliminarea unui satelit. Pentru a elimina satelitul, trebuie să faceți din nou o instalare completă și să selectați un alt pachet.



**Uneori recepția este de slabă calitate**

- Verificați dacă antena de satelit este fixată ferm. Vântul puternic poate mișca antena.
- Zăpada și ploaia pot reduce intensitatea semnalului.


---

## 23.6. Imagine

Nu există imagine/imaginea este distorsionată

- Verificați dacă televizorul este conectat cu antena sau utilizează semnalul de la un furnizor. Verificați conexiunile prin cablu.
- Verificați dacă în meniul Surse este selectată sursa/intrarea corectă. Apăsați  Surse și selectați sursa/intrarea necesară.
- Asigurați-vă de conectarea corectă a dispozitivului extern sau a sursei.
- Verificați dacă recepția este de slabă calitate.
- Verificați dacă imaginea este setată la o valoare minimă. Selectați **Stil imagine**, alegeți un stil și apăsați **OK**.
- Pentru a verifica dacă televizorul este defect, încercați să redați un clip video. Apăsați  **Meniu rapid / Meniu TV > Ajutor > Diagnosticare TV > Verificare televizor**. În cazul în care clipul video afișează un ecran negru, apăsați Philips. Așteptați încheierea clipului video și selectați **Informații de contact** în meniul Asistență. Sunați la numărul de telefon aferent țării dvs.

Sunet fără imagine

- Schimbați la alte surse video, apoi schimbați înapoi la sursa actuală.
- Selectați **Stil imagine**, alegeți un stil și apăsați **OK**.
- Restabiliți stilul imaginii, reveniți la **Stil imagine**, apoi selectați **Restabilirea stilului imaginii**.
- Resetați toate setările televizorului, accesați  (Acasă) > **Setări > Setări generale > Reinstalare televizor**.
- Verificați conexiunile dispozitivelor sursă/de intrare.

Recepție slabă

Dacă imaginea televizorului este distorsionată sau de calitate variabilă, este posibil ca semnalul de intrare să fie slab. Un semnal digital slab apare sub forma unei imagini care se descompune în blocuri de formă pătrată și care, ocazional, se blochează. Un semnal digital defectuos va dispărea mult mai rapid decât un semnal analogic defectuos.

- Verificați dacă este corect conectat cablul de antenă.
- Difuzoarele mari, dispozitivele audio fără împământare, becurile cu neon, clădirile înalte și alte obiecte de mari dimensiuni pot influența calitatea recepției atunci când utilizați o antenă. Încercați să îmbunătățiți calitatea recepției schimbând direcția antenei sau îndepărtând dispozitivele de televizor. Condițiile meteo nefavorabile pot afecta recepția.
- Verificați dacă toate conexiunile, la și de la dispozitivele dvs., sunt corect realizate.
- Dacă recepția unui singur canal este defectuoasă, reglați fin canalul cu opțiunea **Analogice: instalare**

manuală. (numai pentru canale analogice)

- Verificați dacă puterea semnalului digital de intrare este suficientă. În timp ce urmăriți un canal digital, apăsați **OPTIONS** și selectați **Stare** apoi apăsați **OK**. Verificați parametrii **Putere semnal** și **Calitate semnal**.

Imagine neclară de pe un dispozitiv

- Verificați dacă dispozitivul este conectat corect. Dacă este cazul, verificați dacă setarea de ieșire video este cea mai ridicată rezoluție posibil.
- Restabiliți stilul imaginii sau schimbați la alt stil de imagine.

Setările de imagine se schimbă după un timp

Asigurați-vă că opțiunea **Locație** este setată la **Acasă**. Puteți modifica și salva setările în acest mod.




 (Acasă) > **Setări > Setări generale > Locație**

Apare un banner

Dacă pe ecran apare ocazional un banner sau opțiunea **Stil imagine** revine automat la **Viu** la pornire, televizorul se află în locația **Magazin**. Setati televizorul la locația **Acasă** pentru utilizare la domiciliu.

 (Acasă) > **Setări > Setări generale > Locație**

Imaginea nu se potrivește pe ecran/Dimensiune incorectă sau instabilă a imaginii/Poziția imaginii este incorectă

- Dacă dimensiunea imaginii - raportul de aspect - nu se potrivește pe ecran, cu benzi negre amplasate în partea de sus, de jos, din stânga sau din dreapta a ecranului, apăsați  (Acasă) > **Setări > Imagine > Format imagine > Umplere ecran**.
- Dacă dimensiunea imaginii se modifică tot timpul, apăsați  (Acasă) > **Setări > Imagine > Format imagine > Ajustare la ecran**.
- Dacă poziția imaginii pe ecran este incorectă, încercați să verificați rezoluția semnalului și tipul de ieșire al dispozitivului conectat. Apăsați  (Acasă) > **Setări > Imagine > Format imagine > Original**.



Imaginea de pe calculator nu este stabilă

Verificați dacă PC-ul folosește rezoluția și rata de reîmprospătare acceptate.

---

## 23.7. Sunet

Nu există sunet sau calitatea sunetului este redusă

- Verificați dacă setările de sunet ale televizorului sunt corecte și apăsați tasta de volum  sau tasta de dezactivare a sunetului .
- Dacă utilizați un receiver digital (set-top box), verificați dacă volumul receiverului nu este setat la zero sau nu este dezactivat.

- Verificați dacă televizorul – semnalul audio – este conectat corespunzător la sistemul Home Theatre dacă utilizați un asemenea sistem pentru sunetul televizorului. Verificați dacă ai conectat cablul HDMI la o conexiune HDMI ARC/eARC pe sistemul Home Theatre.

- Verificați dacă ieșirea audio a televizorului este conectată la intrarea audio a sistemului Home Theatre.

Sunetul trebuie să se audă din difuzoarele sistemului HTS (Home Theatre).

### Sunet cu zgomot puternic

Dacă urmăriți un clip video de pe o unitate flash USB conectată sau de pe un calculator conectat, sunetul sistemului Home Theatre poate fi distorsionat. Acest zgomot se aude când fișierul audio sau video dispune de sunet DTS, dar sistemul Home Theatre nu are procesare de sunet DTS. Puteți remedia această problemă setând opțiunea **Format ieșire digitală** a televizorului la **Stereo**.

Apăsați **▲ (Acasă) > Setări > Sunet > Setări avansate > Format ieșire digitală**

---

## 23.8. HDMI – UHD

### HDMI

- Nu uitați că suportul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) poate întârzia durata necesară unui televizor pentru a afișa conținutul de pe un dispozitiv HDMI.

- Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nu este afișată nicio imagine, comutați sursa de la un dispozitiv la celălalt și înapoi.

- Acesta este un televizor Ultra HD. Unele dispozitive mai vechi – conectate cu HDMI – nu recunosc un televizor Ultra HD din punct de vedere electronic și este posibil să nu funcționeze corect sau să afișeze imagini sau sunet distorsionate. Pentru a evita funcționarea defectuoasă a unui astfel de dispozitiv, puteți seta calitatea semnalului la un nivel pe care dispozitivul îl poate procesa. Dacă dispozitivul nu utilizează semnale Ultra HD, puteți opri Ultra HD pentru această conexiune HDMI.

Dacă imaginea și sunetul unui dispozitiv conectat cu HDMI sunt distorsionate, verificați dacă alegerea altei setări HDMI Ultra HD poate rezolva această problemă. Puteți accesa **Asistență > Manual de utilizare > Setări generale > HDMI Ultra HD**.

- Dacă există întreruperi ale sunetului, verificați dacă setările ieșirii dispozitivului HDMI sunt corecte.

### HDMI EasyLink nu funcționează

- Verificați dacă dispozitivele HDMI sunt compatibile cu HDMI-CEC. Funcțiile EasyLink funcționează numai cu dispozitive compatibile cu HDMI-CEC.

### HDMI eARC nu funcționează bine

- Asigurați-vă că ați conectat cablul HDMI la HDMI 1.
- Asigurați-vă că se utilizează cablul HDMI de mare viteză pentru conexiunea eARC.
- Doar un dispozitiv eARC este disponibil la un moment dat.

### Nu este afișată pictograma de volum

- Când un dispozitiv audio HDMI-CEC este conectat și utilizați telecomanda televizorului pentru a regla nivelul volumului de pe dispozitiv, acest comportament este normal.

---

## 23.9. USB

### Fotografiile, clipurile video și muzica de pe un dispozitiv USB nu sunt afișate

- Asigurați-vă că dispozitivul de stocare USB este setat la compatibilitate Mass Storage Class, conform descrierii din documentația dispozitivului de stocare.

- Verificați dacă dispozitivul de stocare USB este compatibil cu televizorul.

- Verificați dacă formatele fișierelor audio și de imagine sunt acceptate de televizor. Pentru mai multe informații, accesați **Asistență > Manual de utilizare > Specificații > Multimedia**.

### Fișierele de pe dispozitivul USB sunt redate distorsionat

- Performanța de transfer a dispozitivului de memorie USB poate limita viteza transferului de date către televizor, ceea ce distorsionează redarea.

---

## 23.10. Wi-Fi și internet

### Rețeaua Wi-Fi nu este găsită sau este distorsionată

- Asigurați-vă că firewallurile din rețeaua dvs. permit accesul la conexiunea TV wireless.

- Dacă rețeaua fără fir nu funcționează corect la domiciliul dvs., încercați instalarea rețelei cu fir.

### Internetul nu funcționează

- În cazul în care conexiunea la router este corespunzătoare, verificați conexiunea routerului la internet.

### PC-ul și conexiunea la internet sunt lente

- Consultați manualul de utilizare al routerului fără fir pentru informații privind raza de acțiune în interior, rata de transfer și alți factori de calitate a semnalului.
- Aveți nevoie de o conexiune la internet de mare viteză (de bandă largă) pentru routerul dvs.

### DHCP

- În cazul în care conectarea eșuează, puteți verifica setarea DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – protocolul de configurare dinamică a gazdei) a

routerului. DHCP trebuie să fie setat la Pornit.

---

## 23.11. Limba meniului este greșită

Schimbarea limbii înapoi la limba dvs.

- 1 - Apăsați butonul 🏠 Acasă și selectați Setări de la pictograma din colțul din dreapta sus.
- 2 - Apăsați de 9 ori ▼ (jos) și apăsați OK.
- 3 - Apăsați din nou OK pentru a accesa Limba, selectați primul element Limbă meniu și apăsați OK.
- 4 - Selectați limba și apăsați OK.

# 24. Siguranța și întreținerea

---

## 24.1. Siguranță

### Important!

Înainte de a utiliza televizorul, citiți și înțelegeți toate instrucțiunile de siguranță. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care deteriorarea se datorează nerespectării instrucțiunilor.

### Risc de șoc electric sau incendiu

- Nu expuneți niciodată televizorul sau telecomanda la ploaie sau apă. Nu așezați niciodată recipiente cu lichide, cum ar fi vase, lângă televizor sau telecomandă. Dacă se varsă lichide pe sau în televizor, deconectați imediat televizorul de la priză. Contactați serviciul de asistență pentru consumatori Philips TV pentru a verifica televizorul înainte de utilizare.
- Nu expuneți televizorul, telecomanda sau bateriile la căldură excesivă. Nu le așezați lângă lumânări aprinse, surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Nu amplasați obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii. Asigurați-vă că nu se exercită presiuni pe cablul de alimentare atunci când rotiți ecranul televizorului.
- Pentru a scoate televizorul din priză, trebuie scoasă mufa de alimentare. La scoaterea din priză, trageți întotdeauna de mufa de alimentare și nu de cablu. Asigurați-vă că aveți acces complet, în orice moment, la mufa de alimentare, la cablul de alimentare și la priză.

### Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sau 55 lbs sunt necesare două persoane.
- Dacă montați televizorul pe un suport, folosiți numai suportul inclus. Prindeți bine suportul de televizor. Puneți televizorul, montat pe un suport, pe o suprafață plată, care poate suporta greutatea televizorului și a suportului.

- La montarea pe perete, asigurați-vă că dispozitivul aferent poate suporta în condiții de siguranță greutatea televizorului. TP Vision nu își asumă nicio răspundere pentru accidente, leziunile sau daunele cauzate de montarea necorespunzătoare pe perete.
- Unele componente ale acestui produs sunt fabricate din sticlă. Manipulați-le cu grijă pentru a evita vătămarea dvs. sau deteriorarea echipamentului.

### Risc de deteriorare a televizorului!

Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate a televizorului. Nu conectați televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

### Pericole privind stabilitatea

Acest produs este conceput și destinat consumatorilor și utilizării personale într-un mediu casnic, cu excepția cazului în care se conține altfel cu producătorul în scris. Nerespectarea acestei recomandări sau a instrucțiunilor furnizate în manualul de utilizare al produsului și în documentația sa însoțitoare poate cauza deteriorarea produsului și va anula garanția pentru astfel de cazuri.

Un televizor poate cădea, cauzând vătămări corporale grave sau deces. Numeroase vătămări, în special în cazul copiilor, pot fi evitate prin luarea unor măsuri de precauție simple, precum:

- Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea mobilierului pe care este așezat.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA dulapurile sau suporturile sau metodele de montare recomandate de producătorul televizorului.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA mobilă care poate susține în siguranță televizorul.
- Educați ÎNTOTDEAUNA copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.
- Stabiliți ÎNTOTDEAUNA traseul cablurilor conectate la televizor, astfel încât acestea să nu poată provoca împiedicarea persoanelor, să nu poată fi trase sau prinse.
- Nu așezați NICIODATĂ un televizor într-o locație instabilă.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, bufete sau biblioteci), fără a ancora atât mobila, cât și televizorul de un suport adecvat.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe materiale textile sau alte materiale care se pot găsi între televizor și mobila de susținere.
- Nu așezați NICIODATĂ articole care pot tenta copiii să se cațere, precum jucării și telecomenzi, pe televizor sau pe mobilierul pe care este așezat televizorul.

Dacă televizorul existent va fi asigurat și relocat,

trebuie aplicate aceleași considerații ca cele de mai sus.

## Risc privind bateriile

- Nu înghițiți bateria. Pericol de arsuri chimice.
- Telecomanda poate conține o baterie rotundă/de tip nasture. Dacă această baterie este înghițită, poate provoca arsuri interne grave după numai 2 ore și poate duce la deces.
- Nu lăsați bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor.
- În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide bine, nu mai folosiți produsul și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
- În cazul în care credeți că este posibil ca bateria să fi fost înghițită sau introdusă într-o parte a corpului, consultați imediat medicul.
- Risc de incendiu sau explozie dacă bateria este înlocuită cu una de un tip incorect.
- Înlocuirea unei baterii cu una de un tip incorect care poate anula o protecție (de exemplu, în cazul anumitor tipuri de baterii cu litiu).
- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor fierbinte sau zdrobirea ori tăierea mecanică a unei baterii, care poate duce la o explozie.
- Lăsarea unei baterii într-un mediu înconjurător cu temperaturi extrem de ridicate, care poate duce la o explozie sau la scurgeri de lichid sau gaz inflamabil.
- O baterie supusă unei presiuni extrem de scăzute a aerului, care poate duce la o explozie sau la scurgeri de lichid sau gaz inflamabil.

## Risc de supraîncălzire

Nu instalați televizorul într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin 20 cm sau 8 inchi pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă fantele de ventilație ale televizorului.

## Furtuni cu descărcări electrice

Scoateți televizorul din priză și deconectați antena înaintea furtunilor cu descărcări electrice. Pe durata acestora, nu atingeți nicio componentă a televizorului, și nici cablul de alimentare sau cablul antenei.

## Risc de deteriorare a auzului

Evitați utilizarea căștilor la volum ridicat sau pentru perioade prelungite de timp.

## Temperaturi scăzute

Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5 °C sau 41 °F, înainte de a-l conecta la priză, despachetați-l și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

## Umiditate

În situații rare, în funcție de temperatură și de umiditate, poate apărea puțin condens pe interiorul părții frontale din sticlă a televizorului (la unele modele). Pentru a preveni acest lucru, nu expuneți televizorul la lumina directă a soarelui, căldură sau umiditate extremă. În caz de apariție a condensului, acesta va dispărea spontan după câteva ore de funcționare a televizorului. Umezeala din condens nu afectează televizorul și nu cauzează defectiuni.

---

## 24.2. Întreținerea ecranului

### Curățare

- Nu atingeți, nu împingeți, nu frecăți și nu loviți ecranul cu niciun fel de obiecte.
- Scoateți televizorul din priză înainte de curățare.
- Curățați televizorul și cadrul cu o lavetă moale, umezită și ștergeți ușor. Nu utilizați pe televizor substanțe precum alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.
- Evitați pe cât posibil imaginile staționare. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Acestea includ meniurile pe ecran, benzile negre, afișarea orei etc. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului, pentru a evita deteriorarea acestuia.

# 25. Condiții de utilizare

---

2026 © TP Vision Europe B.V. Toate drepturile rezervate.

Acest produs a fost pus pe piață de TP Vision Europe B.V. sau de una dintre filialele acesteia, numite în continuare TP Vision, care este fabricantul acestui produs. TP Vision este garantul televizorului însoțit de această broșură. Philips și emblema Philips în formă de scut sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V sau a deținătorilor lor legali. TP Vision își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare.

Materialele tipărite ambalate cu televizorul și manualul salvat în memoria televizorului sau descărcat de pe site-ul web Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) sunt considerate corespunzătoare pentru scopul utilizării sistemului.

Materialul din acest manual este considerat corespunzător pentru domeniul de utilizare al sistemului. Dacă produsul sau modulele separate ale acestuia sau procedurile se folosesc cu alt scop decât cel specificat aici, trebuie să se obțină confirmarea valabilității sau a corectitudinii. TP Vision garantează că materialul ca atare nu contravine niciunui brevet american. Nu se acordă nicio garanție explicită sau implicită. TP Vision nu poate fi trasă la răspundere nici pentru erorile de conținut ale acestui document, nici pentru alte probleme cauzate de conținutul acestui document. Erorile sesizate către compania Philips vor fi adaptate și publicate pe site-ul web de asistență Philips cât mai curând posibil.

Termeni de garanție - Pericol de vătămare, deteriorare a televizorului sau anulare a garanției! Nu încercați niciodată să reparați personal televizorul. Folosiți televizorul și accesoriile numai conform instrucțiunilor producătorului. Semnul de avertizare de pe spatele televizorului indică pericolul de șoc electric. Nu demontați niciodată capacul televizorului. Pentru reparații sau service, contactați întotdeauna Serviciul de asistență pentru clienți Philips. Puteți găsi numărul de telefon în documentația tipărită care însoțește televizorul. Sau accesați site-ul nostru web [www.philips.com/tvsupport](http://www.philips.com/tvsupport) și selectați-vă țara, dacă este necesar. Orice operațiune interzisă în mod expres în acest document sau orice proceduri de modificare sau asamblare nerecomandate sau neautorizate prin acest document atrag după sine

anularea garanției.

#### Caracteristicile pixelilor

Acest televizor are un număr mare de pixeli colorați. Deși are pixeli utili în procent de 99,999 % sau mai mult, pe ecran pot apărea constant puncte negre sau luminoase (roșu, verde sau albastru). Aceasta este o proprietate structurală a ecranului (care se încadrează în standardele din domeniu) și nu este o defecțiune. Prin urmare, vă rugăm să rețineți că nu se acceptă repararea, înlocuirea sau rambursarea în perioada de garanție și/sau în afara perioadei de garanție.

#### Caracteristici ale luminii de fundal

Toate televizoarele Philips au trecut prin teste și verificări stricte înainte de expedierea către dvs. Puteți fi siguri că, pentru noi, calitatea televizoarelor noastre este de maximă importanță, pentru ca dvs. să nu aveți nicio nemulțumire în timpul vizionării. Totuși, rețineți că luminozitatea neclară („efectul Mura”) și/sau neuniformitatea luminii de fundal ce pot fi observate doar în imagini întunecate sau într-o cameră foarte întunecată și neclară sunt considerate a se încadra în specificațiile televizoarelor. Aceste caracteristici nu reprezintă o deteriorare și nici nu sunt considerate defecte ale televizorului. Prin urmare, regretăm faptul că reclamațiile de acest tip ce solicită aplicarea garanției, service gratuit, înlocuire sau rambursare nu pot fi acceptate nici în perioada de garanție, nici în afara acesteia.

#### Conformitatea CE

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest televizor respectă cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante ale Directivelor 2014/53/UE (RED), 2011/65/UE (RoHS), 2019/882 (EAA) și Regulamentul ESPR (UE) 2024/1781 (Regulamentul (UE) 2019/2021).

#### Conformitate cu UKCA

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest televizor este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Regulamentului privind echipamentele radio din 2017, ale Regulamentului privind proiectarea ecologică a produselor cu impact energetic și informațiile despre energie (amendament) (ieșirea din UE) din 2019, precum și ale Regulamentului privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice din 2012.

#### Conformitatea cu EMF

TP Vision fabrică și comercializează numeroase produse de larg consum, care, ca orice alte aparate electronice, au, în general, abilitatea de a emite și de a recepționa semnale electromagnetice. Unul dintre cele mai importante principii de afaceri ale TP Vision este acela de a se asigura că toate produsele respectă regulile referitoare la siguranță și sănătate, de a respecta toate prevederile legal aplicabile și de a se încadra în standardele privind câmpurile electromagnetice (EMF) aplicabile în momentul

fabricării produselor.

TP Vision depune eforturi să conceapă, să realizeze și să comercializeze produse care nu au efecte negative asupra sănătății. TP Vision confirmă că, atât timp cât produsele sale sunt utilizate în scopul pentru care au fost concepute, sunt sigure, conform dovezilor științifice disponibile momentan. TP Vision joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale referitoare la câmpuri electromagnetice și siguranță, ceea ce îi permite să anticipeze progrese de standardizare pentru integrarea timpurie în produsele sale.

## 26. Drepturi de autor

---

### 26.1. HDMI

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI și imaginea comercială HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.



### 26.2. HEVC avansat

Acoperire asigurată de una sau mai multe dintre condițiile brevetelor HEVC enumerate la [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). Compatibil cu tehnologiile viitoare cu decodare HEVC avansată.




### 26.3. Funcționează cu Apple AirPlay și Funcționează cu Apple Home

Utilizarea insinelor Works with Apple înseamnă că un accesoriu a fost proiectat să funcționeze specific cu tehnologiile identificate în insigne și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabilă pentru funcționarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea sa cu standardele de siguranță și reglementări.

Apple, AirPlay, Apple Home și HomeKit sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări și regiuni. IOS este o marcă comercială sau o

marcă comercială înregistrată a Cisco în S.U.A. și în alte țări și este utilizată sub licență.

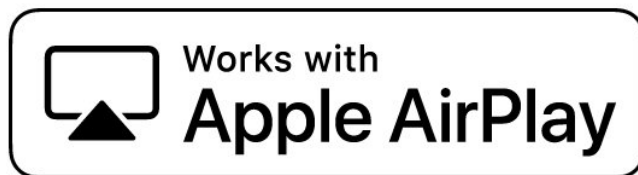

### 26.4. DTS:X

PENTRU BREVETELE DTS, ACCESAȚI [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). FABRICAT SUB LICENȚĂ DE LA DTS, INC. ȘI AFILIAȚII SĂI. DTS, DTS:X ȘI SIGLA DTS:X SUNT MĂRCI COMERCIALE ÎNREGISTRATE SAU MĂRCI COMERCIALE ALE DTS, INC. ȘI ALE AFILIAȚILOR SĂI DIN STATELE UNITE ȘI/SAU DIN ALTE ȚĂRI. © DTS, INC. ȘI AFILIAȚII SĂI. TOATE DREPTURILE REZERVATE.



### 26.5. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS și simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Lucrare nepublicată confidențială. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.



---

## 26.6. Wi-Fi Alliance

Logoul Wi-Fi CERTIFIED® este marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.



---

## 26.7. Alte mărci comerciale

Toate celelalte mărci înregistrate și neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor acestora.

# 27. Open Source

---

## 27.1. Software open source

Acest televizor conține software open source. Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. se oferă să livreze la cerere o copie a codului sursă complet corespunzător pentru acele pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care o astfel de ofertă este solicitată prin licențele respective.

Această ofertă este valabilă maximum trei ani de la achiziția produsului pentru oricine primește aceste informații.

Pentru a obține codul sursă, scrieți în limba engleză la adresa . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

---

## 27.2. Licența open source

### Despre licența Open Source

README pentru codul sursă al părților din software-ul TP Vision Europe B.V. care intră sub incidența licențelor open source.

Acest document descrie distribuția codului sursă utilizat la televizorul TP Vision Europe B.V, care intră fie sub incidența Licenței publice generale GNU (GPL), a Licenței publice generale limitate GNU (LGPL) sau a oricărei licențe open source. Instrucțiunile pentru obținerea unor copii ale acestui software se pot găsi în Instrucțiunile de utilizare.

TP Vision Europe B.V. NU OFERĂ NICIO GARANȚIE, SUB NICIO FORMĂ, NICI EXPRES, NICI IMPLICIT, INCLUSIV GARANȚII COMERCIALE SAU DE CONFORMITATE PENTRU O DESTINAȚIE SPECIFICĂ, CU PRIVIRE LA ACEST SOFTWARE. TP Vision Europe B.V. nu oferă asistență pentru acest software.

Afirmația precedentă nu vă afectează garanțiile și drepturile legale asupra oricăror produse TP Vision Europe B.V. pe care le-ați achiziționat. Aceasta se aplică numai prezentului cod sursă pus la dispoziția dvs.

## Open Source

ALSA (1.1.8) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.alsa-project.org/>

Detailed description:

ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) provides audio and MIDI functionality for Linux systems. It includes kernel drivers, user-space libraries, and utilities for managing and configuring sound devices.

FFmpeg (6.1.2) (LGPL-2.1+ / GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://ffmpeg.org/>

Detailed description:

FFmpeg is a multimedia framework capable of decoding, encoding, transcoding, muxing, demuxing, streaming, and playing audio and video in many formats.

SQLite (3.48.0) (Public Domain)

The original download site for this software is:

<https://www.sqlite.org/>

Detailed description:

SQLite is a lightweight, serverless SQL database engine that requires no configuration and stores data in a single file, making it ideal for embedded systems.

curl (8.9.1) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

curl is a command-line tool and library for transferring data using URLs. It supports numerous network protocols and is widely used for client-server communication.

BusyBox (1.36.1) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://busybox.net/>

Detailed description:

BusyBox provides a collection of standard UNIX utilities in a single executable, optimized for embedded environments with limited resources.

Linux Kernel (6.12) (GPL-2.0)

The original download site for this software is:

<https://www.kernel.org/>

Detailed description:

The Linux kernel is the core component of the Linux operating system, responsible for hardware abstraction, memory management, process scheduling, and device drivers.

U-Boot (2025.07) (GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.denx.de/wiki/U-Boot/>

Detailed description:

This instance of U-Boot provides bootloader

functionality for embedded platforms, including board initialization, memory setup, and operating system loading.

zlib (1.2.11) (zlib)

The original download site for this software is:  
<https://zlib.net/>

Detailed description:

zlib is a general-purpose compression library that provides lossless data compression and decompression services used by many software components.

FLAC (1.4.2) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:  
<https://xiph.org/flac/>

Detailed description:

FLAC (Free Lossless Audio Codec) is an audio compression format that reduces file size without losing audio quality.

libjpeg-turbo (2.1.5.1) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:  
<https://libjpeg-turbo.org/>

Detailed description:

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD acceleration to provide faster image compression and decompression.

Material Design Icons (0) (Apache-2.0)

The original download site for this software is:  
<https://materialdesignicons.com/>

Detailed description:

Material Design Icons is a comprehensive icon set following Google's Material Design guidelines for use in graphical user interfaces.

ALSA (1.0.23) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:  
<https://www.alsa-project.org/>

Detailed description:

This older ALSA release provides legacy audio APIs and drivers for applications requiring backward compatibility.

curl (8.5.0) (MIT)

The original download site for this software is:  
<https://curl.se/>

Detailed description:

This version of curl provides reliable and secure data transfer functionality across multiple network protocols.

Lua (5.3.5) (MIT)

The original download site for this software is:  
<https://www.lua.org/>

Detailed description:

Lua is a lightweight, high-performance scripting language designed for embedding in applications and extending functionality.

Mini-XML (2.9) (MIT)

The original download site for this software is:  
<https://www.msweet.org/mxml/>

Detailed description:

Mini-XML is a small XML parsing library designed to be easily embedded into applications with minimal dependencies.

wpa\_supplicant (2.9) (BSD-3-Clause)

The original download site for this software is:  
[https://w1.fi/wpa\\_supplicant/](https://w1.fi/wpa_supplicant/)

Detailed description:

wpa\_supplicant is a client-side Wi-Fi authentication service supporting WPA and WPA2 security protocols.

zlib (1.2.11) (zlib)

The original download site for this software is:  
<https://zlib.net/>

Detailed description:

zlib provides compression services required by many system libraries and applications.

jsoncpp (1.8.4) (MIT)

The original download site for this software is:  
<https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp>

Detailed description:

jsoncpp is a C++ library used to parse, generate, and manipulate JSON data structures.

cJSON (1.7.18) (MIT)

The original download site for this software is:  
<https://github.com/DaveGamble/cJSON>

Detailed description:

cJSON is a lightweight C library for parsing and printing JSON data, designed for simplicity and minimal memory usage.

Mosquitto (2.0.20) (EPL-2.0)

The original download site for this software is:  
<https://mosquitto.org/>

Detailed description:

Mosquitto is an open-source MQTT broker used for lightweight publish/subscribe messaging, particularly in IoT systems.

GStreamer (1.26.4) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:  
<https://gstreamer.freedesktop.org/>

Detailed description:

GStreamer is a multimedia framework used for building audio and video playback, streaming, and processing pipelines.

zlib (1.2.11) (zlib)

The original download site for this software is:  
<https://zlib.net/>

Detailed description:

zlib offers a widely used compression algorithm implemented in many open-source and commercial products.

#### GnuTLS (3.8.3) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnutls.org/>

Detailed description:

GnuTLS is a secure communications library implementing TLS, SSL, and cryptographic protocols.

#### Nettle (3.9) (LGPL-3.0+ / GPL-2.0+)

The original download site for this software is:

<https://www.lysator.liu.se/~nisse/nettle/>

Detailed description:

Nettle is a cryptographic library providing implementations of encryption, hashing, and message authentication algorithms.

#### libtasn1 (4.19.0) (LGPL-2.1+)

The original download site for this software is:

<https://www.gnu.org/software/libtasn1/>

Detailed description:

libtasn1 provides ASN.1 encoding and decoding functionality required by many security and networking libraries.

#### curl (7.79.1) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

This curl release provides stable URL-based data transfer functionality for embedded Linux environments.

#### elfutils (0.189) (GPL-2.0+ / LGPL-3.0+)

The original download site for this software is:

<https://sourceware.org/elfutils/>

Detailed description:

elfutils provides tools and libraries for working with ELF binaries and DWARF debugging information.

#### curl (8.13.0) (MIT)

The original download site for this software is:

<https://curl.se/>

Detailed description:

This version of curl includes security updates, protocol enhancements, and performance improvements.

#### Minizip (1.1) (zlib)

The original download site for this software is:

<https://github.com/nmoinvaz/minizip>

Detailed description:

Minizip is a small library for creating and extracting ZIP archives, typically used together with zlib.

## 28. Exonerare de răspundere privind serviciile și/sau software-ul oferite de terțe părți

---

Serviciile și/sau software-ul oferite de terțe părți pot fi modificate, suspendate sau întrerupte fără preaviz. TP Vision nu are nicio răspundere în astfel de situații.

# Index

---

<b>A</b>		<b>C</b>	
Acasă sau Magazin	57	Calibrare Calman	41
Accentuare culoare	39	Canal de internet Freely	22
Acces universal	61	Canal, Filtru pentru canale	29
Acces universal, îmbunătățirea	61	Canal, Redenumire canal	29
dialogurilor		Canale	22
Acces universal, Descriere audio	61	Canale de streaming	32
Acces universal, efecte audio	61	Canale favorite	30
Acces universal, Ieșire audio	61	Canale favorite, Creare	29
multiplă		Canale favorite, Editare	29
Acces universal, Instrucțiuni audio	61	Canale favorite, Gamă de canale	29
Acces universal, Mărire text	61	Card CI	17
Acces universal, persoane cu	61	Casare	74
deficiențe de auz		Ceas	59
Acces universal, volum mixt	61	Claritate la mișcări ultrarapide	42
Acces universal, vorbire	61	Comportament la pornire	55
Actualizare software	73	Cond. de utilizare	53
Actualizare software - Actualizări	73	Conectare dispozitiv	14
locale		Conectare, căști	15
Actualizare software - Internet	73	Conexiune, antenă	14
Actualizare software - USB	73	Conexiune, cablu de alimentare	12
Alexa	70	Conexiune, HDMI	14
Alinierea punctelor albe	39	Conexiune, satelit	14
Ambilight	48	Conexiunea pentru Oglindirea	16
Ambilight Suite	49	ecranului	
Ambilight Suite, Relaxare	49	Configurație pentru magazin	57
Ambilight Suite, Repaus	49	Contrastul luminii de fundal	39
Ambilight Suite, Răsărit	50	Control culori	39
AmbiScape	50	Control parental	58
Aplicația Freely	26	Controlul televizorului cu Matter	54
Aplicația Moments	36	Copiere listă canale	25
Aplicația Philips Smart TV	16	Căști	46
Aplicația Simple Setup	10		
Aplicațiile operatorului	27		
Apple AirPlay și HomeKit	56	<b>D</b>	
Asistent Google	72	Data	59
Asistent vocal	9	Deblocare canal	30
Asistență pentru clienți	6	Decalajul ieșirii digitale	47
Auracast™	19	Depanare	77
Aurora	63	Dezactivare ecran	55
Autodiagnosticare	5	Diagnosticare TV	5
		Difuzor TV	46
		DMR - Digital Media Renderer	53
		Dolby Atmos pentru căști	48
<b>Î</b>		<b>E</b>	
Îmbunătățirea contrastului	39	EasyLink 2.0	44
Înregistrați televizorul	5	Etichetă ecologică europeană	74
Întârzierea ieșirii digitale	47		
<b>B</b>		<b>Ș</b>	
Bara de jocuri	64	Ștergere memorie Internet	53
Blocaj copii	58		
Blocaj copii, instalare cod	58	<b>F</b>	
Blocaj copii, schimbare cod	58	Format imagine	41
Blocare aplicație	58	Formatul ieșirii digitale	47
Blocare canal	30	Fotografii, clipuri video și muzică	34
Bluetooth®	18	Funcție automată Ambilight	48
Bluetooth®, Dispozitive	18	Fus orar	59
Bluetooth®, Eliminare dispozitiv	19		
Bluetooth®, LE Audio	19	<b>G</b>	
Bluetooth®, Selectați dispozitivul	19	Gamma	39
Bluetooth®, sincronizare	18	Gamă de culori largă	39
Butoane de pe televizor	10		

Ghid TV	33	Proiectarea pe televizor	15
<b>H</b>		Putere și energie	55
HbbTV	28	<b>R</b>	
HDMI - ARC/eARC	15	Recepție	75
HDMI - CEC	56	Redenumiți sau înlocuiți pictograma dispozitivului	21
HDMI Ultra HD	57	Reparare	6
<b>I</b>		Resetare setări	58
Identificați televizorul	5	Rețea - Wireless	52
leșire audio digitală - optică	15	<b>S</b>	
Imagine, claritate	40	Saturație	39
Imagine, mod de contrast	39	Setare personalizată de stil sunet, Divertisment	43
Informații de contact	5	Setare personalizată stil de sunet, Original	44
Informații despre televizor	5	Setare personalizată stil sunet, Dialog	43
Instalare canal - Internet	26	Setare personalizată stil sunet, Muzică	43
Instalare canale - Antenă	22	Setare rapidă imagine	41
Instalare canale - Cablu	22	Setări Ambilight avansate	52
Instalare canale - Satelit	24	Setări asistent vocal	58
IP static	53	Setări avansate de sunet	46
<b>L</b>		Setări de confidențialitate	53
Limbile meniului	59	Setări ecologice	59
Limbă audio	59	Setări efect HDR	39
Limbă subtitrări	59	Setări frecvente	37
Lista de surse	21	Setări generale	55
Listă de canale	29	Setări mouse	55
Locație	57	Setări Netflix	53
<b>M</b>		Setări rețea	52
Manual de utilizare	5	Setări tastatură	55
Mapare tonuri HDR	39	Setările economizorului de ecran	57
Memo.	66	Siguranța și întreținerea	82
Meniu Asistență	5	Sincronizarea telecomenzii	8
Meniul Contrast imagine	39	Sistem de sunet HDMI	46
Meniul leșire audio	46	Smart TV	66
Meniul leșire digitală	47	Stil Ambilight	48
Meniul Setări rețea	53	Stil automat Imagine film	41
Meniul Sunet	42	Stil imagine	38
MENIUL TV	37	Stiluri de mișcare	40
Mod automat ceas	59	Stiluri de sunet presetate	42
Mod de vizionare	38	Sunet, Echilibrare automată volum	46
Modul standby	13	Sunet, Volum Delta	46
Motor IntelliSound	42	<b>T</b>	
<b>N</b>		Tablou de bord Smart Home	54
Nivel de îmbunătățire dinamică	39	Telecomandă - Senzor cu infraroșu	9
Nivel de negru	39	Teletext	31
Nivel video	39	Temperatură culoare	39
Nume rețea TV	53	Temporizator lipsă semnal	55
<b>O</b>		Temporizator standby	55
Oglindirea ecranului	16	Text	31
Oprire automată	55	Timp	59
Optimizarea nivelului de iluminare ambient	39	<b>U</b>	
Opțiuni canale	27	Uniformizarea ieșirii digitale	47
<b>P</b>		<b>V</b>	
Personalizare Ambilight	48	Vedeți istoricul actualizărilor de software	73
Philips easy-pair	19	Versiune software	73
Pornire	13	Vizualizare setări de rețea	53
Porniți cu LAN	53	<b>W</b>	
Poziționare TV	46		
Primiți asistență	5		
Profil auditiv	47		
Profil de joc	38		

Wi-Fi	53
<b>Z</b>	
Zgomot de imagine, reducere artefacte	40
Zgomot de imagine, reducere zgomot	40



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2026© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)