

PHILIPS

Radio przenośne

The Janet XL

TAV2500C



Instrukcja obsługi

Zarejestruj produkt, aby uzyskać wsparcie:

www.philips.com/support

Spis treści

1 Ważne!	2	8 Słuchanie radia DAB	10
Bezpieczeństwo	2	Strojenie stacji DAB	10
Uwaga	2	Strojenie ręczne	10
Znaki towarowe	3	Zapisywanie stacji radia DAB	10
2 Radio przenośne	3	Wybór zapisanej stacji radiowej	11
Wprowadzenie	3	Usuwanie nieistniejących stacji	11
Zawartość opakowania	3	DRC	11
Pobranie aplikacji	3	Wyświetlanie informacji DAB	11
Parowanie aplikacji z radiem	4	Wyświetlanie menu w trybie DAB	11
Informacje ogólne o radiu przenośnym	4	9 Słuchanie radia FM	12
Wymienić baterie	4	Strojenie automatyczne	12
3 Pierwsze kroki	5	Strojenie ręczne	12
Ładowanie wbudowanego akumulatora	5	Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie stacji radia FM	12
Włączanie/wyłączanie lub przechodzenie do trybu czuwania	5	Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM	12
Wybór języka menu	5	Wybór zapisanej stacji radiowej	12
Regulacja głośności	5	Ustawienie czułości skanowania	13
Regulacja jasności wyświetlacza	6	Wyświetlanie informacji RDS	13
Wyświetlanie menu w trybie czuwania	6	Wyświetlanie menu w trybie FM	13
4 Ustawianie zegara	7	10 Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth®	14
Automatyczne ustawianie zegara	7	Łączenie przez Bluetooth®	14
Ręczne ustawianie zegara	7	Rozłączanie Bluetooth®	14
Wybór formatu wyświetlania czasu	7	Kasowanie sparowanych urządzeń Bluetooth®	14
Wybór formatu wyświetlania daty	7	Odtwarzanie muzyki	14
Styl zegara	7	Wyświetlanie menu w trybie Bluetooth®	14
5 Ustawianie budzika	8	Odtwarzanie przez Auracast™	15
Konfiguracja czasu budzenia	8	11 Inne funkcje	16
Włączanie/wyłączanie budzika	8	Ustawianie timera kuchennego	16
6 Słuchanie radia internetowego	8	Wyciszenie brzęczyka timera kuchennego	17
Konfigurowanie Wi-Fi dla radia internetowego	8	Anulowanie timera kuchennego	17
Zapisywanie/usuwanie internetowych stacji radiowych na/z listy ulubionych	9	Wirtualny pilot zdalnego sterowania (tylko w aplikacji)	17
Wybieranie ulubionej stacji radia internetowego do odtworzenia	9	Aktualizacja oprogramowania	18
Wyświetlanie informacji o radiu internetowym	9	Instrukcja obsługi	18
7 Słuchanie podcastów	10	Przywrócenie ustawień fabrycznych	18
Zapisywanie/usuwanie stacji podcastów z listy ulubionych	10	12 Specyfikacja produktu	19
Wybieranie ulubionej stacji podcastów do odtworzenia	10	13 Rozwiązywanie problemów	19
		14 Informacja FCC	20

1 Ważne!

Bezpieczeństwo

- Przeczytać całą instrukcję obsługi.
- Przestrzegać wszelkich ostrzeżeń.
- Stosować się do wszystkich wskazówek.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła takich jak: grzejniki, kratki nawiewowe ciepłego powietrza, piece lub inne urządzenia (w tym zamknacze), które wytwarzają ciepło.
- Chronić urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, otwartym ogniem i ciepłem.
- Produkt należy chronić przed kapiącą wodą i zachlapaniem.
- Umieścić produkt na twardej, równej i stabilnej powierzchni.
- Nie umieszczać na urządzeniu przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie (np. pojemników z cieczą, palących się świec).
- Nie umieszczaj urządzenia na innych urządzeniach elektrycznych.
- Stosować wyłącznie przystawki/akcesoria wskazane przez producenta. Pod żadnym pozorem nie zdejmować obudowy urządzenia. Wszelkie naprawy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Urządzenie będzie wymagało naprawy, jeżeli: nastąpi uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki; urządzenie zostało zalane cieczą lub wpadły do niego ciała obce; urządzenie narażone było na działanie deszczu lub wilgoci; urządzenie nie działa poprawnie lub gdy urządzenie upadło.
- Baterie (baterie akumulatorowe lub zainstalowane) należy chronić przed wysoką temperaturą, np.: nasłonecznieniem, ogniem itp.
- Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymienić tylko na akumulator tego samego typu lub równoważny.
- Skrajnie wysoka lub niska temperatura podczas użytkowania urządzenia, przechowywania lub transportu oraz niskie ciśnienie powietrza na dużej wysokości to warunki, w których baterie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Istnieje ryzyko wybuchu w razie wymiany baterii na baterie niewłaściwego rodzaju.
- Użycie baterii niewłaściwego typu może spowodować pominięcie zabezpieczeń (na przykład niektóre rodzaje baterii litowych).
- Baterie umieścić we właściwej orientacji.
- Pozostawienie baterii w miejscu, w którym panuje bardzo wysoka temperatura lub bardzo niskie ciśnienie powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Baterie zawierają substancje chemiczne. Należy zapewnić ich prawidłową utylizację.
- W razie podejrzenia polknięcia baterii lub znalezienia się jej w innej wewnętrznej części ciała, bezwzględnie wezwać pomoc medyczną.
- Podczas wymiany baterii należy przestrzegać zasady przechowywania starych i nowych baterii w miejscu niedostępnym dla dzieci. Po wymianie baterii należy sprawdzić, czy komora baterii jest poprawnie zamknięta.
- Jeżeli zamknięcie komory baterii nie jest możliwe, nie korzystać z urządzenia. Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i skontaktować się z producentem.
- Produkt należy chronić przed kapiącą wodą i zachlapaniem.
- Nie umieszczać na urządzeniu przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie (np. pojemników z cieczą, palących się świec).
- Bezpieczna temperatura otoczenia w momencie użytkowania produktu mieści się w zakresie do 0°C do 40°C.



- Aby ograniczyć ryzyko pożaru, urządzenie jest zasilane wyłącznie z zewnętrznego źródła zasilania, którego moc wyjściowa jest zgodna z PS1 (moc wyjściowa mniejsza niż 15 W).
- Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 5 W wymaganych przez urządzenie radiowo a maksymalnie 15 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

 Symbol oznacza napięcie DC

Polityka ujawniania luk w zabezpieczeniach

Cenimy bezpieczeństwo produktów i zachęcamy do zgłaszania wszelkich znalezionych luk w zabezpieczeniach.

1: Jak zgłaszać

Należy szczegółowo opisać lukę, w tym jej rodzaj, wpływ i sposób jej odtwarzania. Dołączyć materiały pomocnicze, takie jak zrzuty ekranu i logi. Prosimy o zachowanie poufności informacji i nie ujawnianie ich osobom trzecim.

2: Kanały zgłaszania

Wyślij e-mail na adres: Philips.com

3: Dalsze procedury

Odpowiemy i poinformujemy o dalszych działaniach w odpowiednim czasie. Prawdziwe i skuteczne zgłoszenia mogą zostać nagrodzone. Zgłoszenia wprowadzające w błąd i intencjonalnie fałszywe będą wiązały się z odpowiedzialnością prawną osoby zgłaszającej.

4: Postępowanie z lukami

Oceniemy i naprawimy lukę.

Po naprawieniu luki, w zależności od sytuacji, podejmiemy decyzję o upublicznieniu informacji o luce.

5: Ochrona i nagroda

Tożsamość osoby zgłaszającej pozostanie poufna. Prosimy o unikanie umieszczania w zgłoszeniu informacji poufnych. W zależności od luki w zabezpieczeniach, możemy zaoferować nagrody. Prosimy o przestrzeganie prawa, dokonywanie zgłoszeń zgodnych z prawem i powstrzymanie się od zachowań mających na celu wyrządzenie szkody lub krzywdy.

Polityka aktualizacji bezpieczeństwa produktu

1. Zobowiązujemy się do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa oprogramowania sprzętowego urządzeń co najmniej co sześć miesięcy i publikowania aktualizacji w przypadku wykrycia luk w zabezpieczeniach lub wprowadzenia istotnych ulepszeń zabezpieczeń.
2. Po udostępnieniu każdej aktualizacji oprogramowania sprzętowego zapewniamy co najmniej 30-dniowy okres pobierania, aby zapewnić użytkownikom wystarczająco dużo czasu na dokonanie aktualizacji.
3. Aktualizacje zabezpieczeń oprogramowania będą wspierane do grudnia 2030 r. Urządzenia, dla których upłynął okres wsparcia, nie będą już otrzymywać oficjalnych aktualizacji zabezpieczeń.

Uwaga

Zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały jednoznacznie zatwierdzone przez MMD Hong Kong Holding Limited mogą uniewadzić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Zgodność

Firma TP Vision Europe B.V. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dyrektywy RED 2014/53/EU i innymi obowiązującymi zapisami tej dyrektywy oraz UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem: www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja zużytego urządzenia i baterii



Niniejszy produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z użyciem wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.



Symbol ten oznacza, że dany produkt podlega unijnej dyrektywie 2012/19/EU.



Symbol ten oznacza, że urządzenie zawiera baterie objęte unijnym rozporządzeniem (EU) 2023/1542, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik winien zapoznać się z obowiązującymi na danym terenie zasadami selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Należy przestrzegać obowiązujących zasad i pod żadnym pozorem nie wyrzucać baterii łącznie ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Poprawna utylizacja zużytego sprzętu i baterii pomaga ograniczyć negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Wymowanie wbudowanego akumulatora

Aby wyjąć wbudowany akumulator, należy przejść do sekcji dotyczącej instalacji akumulatora.

Informacje dotyczące środowiska

Wszelkie niepotrzebne elementy opakowania zostały usunięte. Urządzenie zawiera materiały, które można poddać recyklingowi i umożliwić ich ponowne wykorzystanie, jeżeli demontaż zostanie przeprowadzony przez specjalistyczną firmę. Przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących utylizacji opakowań, zużytych akumulatorów i zużytego sprzętu elektronicznego.

Znaki towarowe



Słowny znak i logo Auracast™ są znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Ich wykorzystanie przez MMD Hong Kong Holding Limited podlega licencji. Pozostałe znaki i nazwy handlowe stanowią własność swoich właścicieli.



Słowny znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Ich wykorzystanie przez MMD Hong Kong Holding Limited podlega licencji.



Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów chronionych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich i przestępstwo. Urządzenia nie należy używać do powyższych celów.

2 Radio przenośne

Gratulujemy zakupu i witamy w Philips! Aby w pełni korzystać ze wsparcia oferowanego przez Philips, należy zarejestrować produkt pod adresem: www.philips.com/support.



Wprowadzenie

Dzięki przenośnemu radiu można słuchać radia internetowego, stacji DAB/DAB+ i FM, a także odtwarzać muzykę przez Bluetooth lub USB.

Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania i zapoznaj się z podzespołami:

- Urządzenie główne
- Przewód ładowania TYPU C
- Skrócona instrukcja obsługi / ostrzeżenia / gwarancja

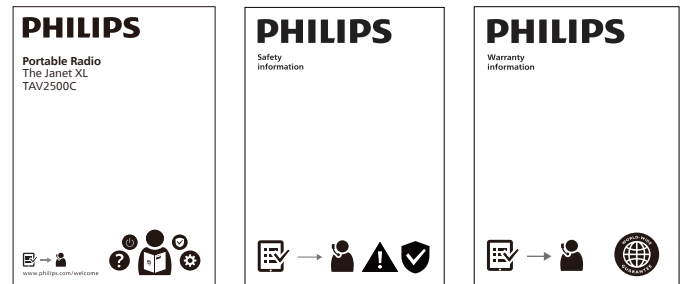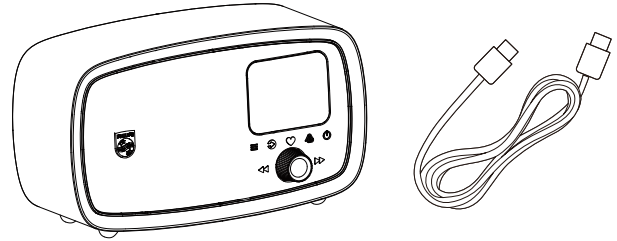

Uwaga

- Zdjęcia, ilustracje i rysunki pokazane w tej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może być inny.

Nasza aplikacja pozwala wybrać źródło, sterować odtwarzaniem i funkcją Bass+, sprawdzać stan akumulatora i nie tylko. Dodatkowo, tryb PartyLink w aplikacji ułatwia łączenie się z innymi głośnikami przez Auracast™, zapewniając jeszcze bardziej spektakularny dźwięk.


Pobranie aplikacji

Zeskanować kod QR/nacisnąć przycisk „Pobierz” lub wyszukać „Philips Entertainment” w Apple App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.




Parowanie aplikacji z radiem

Otworzyć aplikację Philips Entertainment na urządzeniu mobilnym i nacisnąć przycisk „Dodaj urządzenie +”, aby wykryć to radio (The Janet XL). Upewnić się, że Bluetooth jest włączony w urządzeniu mobilnym. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby potwierdzić parowanie.

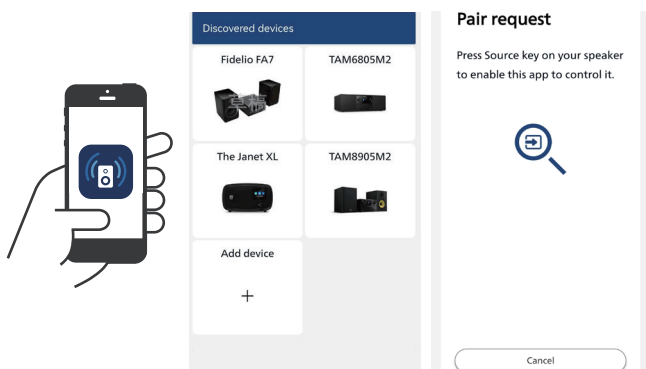

Po połączeniu radia z aplikacją Entertainment można korzystać z dodatkowych funkcji i łatwo ustawiać preferencje.

Informacje ogólne o radiu przenośnym

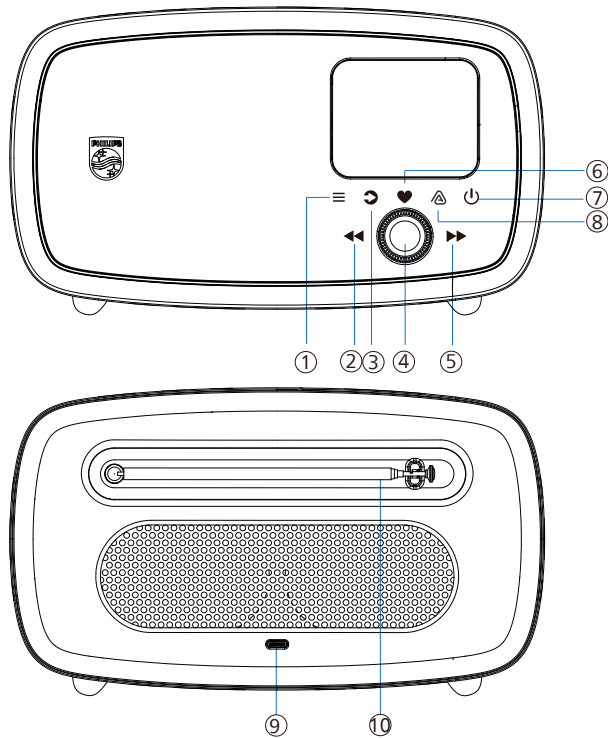


- Nacisnąć, aby wejść/wyjść z MENU lub powrócić do poprzedniego menu.
- Naciśnięcie: Wybór niższej częstotliwości (MHz) / przejście do poprzedniego utworu.
Przytrzymanie: Automatyczne skanowanie w dół w celu wyszukania stacji.
- Nacisnąć, aby uzyskać dostęp do menu źródeł.
- Obrócić pokrętło, aby wyregulować głośność lub wybrać opcję menu.
Nacisnąć, aby wybrać opcję menu, skanować lub zarządzać stacjami radiowymi albo włączyć/wstrzymać odtwarzanie Bluetooth lub USB.
- Naciśnięcie: Wybór wyższej częstotliwości (MHz) / przejście do następnego utworu.
Przytrzymanie: Automatyczne skanowanie w górę w celu wyszukania stacji.


- Radio/podcast w Ulubionych
Nacisnąć, aby uzyskać dostęp do listy „Ulubione” zaprogramowanych stacji.
Przytrzymać, aby dodać/usunąć stację/podcast z Ulubionych.
- Naciśnięcie: Włączanie / przejście do czuwania / wyłączenie budzika
Przytrzymanie: Zasilanie wyłączone
- Odbior. Auracast
- Port ładowania USB typu C / odtwarzanie dźwięku z USB
- Antena

Wymienić baterie

- Otworzyć pokrywę akumulatora na spodzie urządzenia i wyjąć oryginalny akumulator z komory.

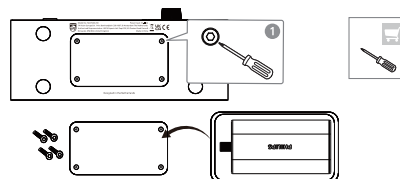

- Umieścić akumulator tego samego typu (brak w zestawie).



- Zamknij pokrywę komory.

Aby zakupić zapasowy akumulator, należy odwiedzić witrynę:
<https://www.philips.com>
Akumulator litowo-jonowy
Model: TACR5003BA
Pojemność znamionowa: 7,3 V, 2600 mAh, maks. 18,98 Wh
Napięcie ładowania: 8,4 V




3 Pierwsze kroki

Zawsze wykonywać czynności opisane w tym rozdziale we wskazanej kolejności.


Ładowanie wbudowanego akumulatora



Radio jest zasilane z wbudowanego akumulatora.

Uwaga

- Gdy akumulator jest bliski rozładowania, widoczna jest ikona „”. Należy jak najszybciej naładować wbudowany akumulator.

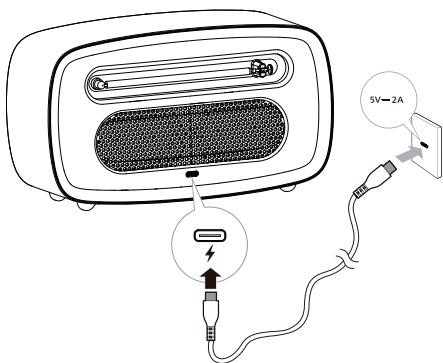Połączyć gniazdo TYP-C radia z gniazdem zasilania (5V = 2A) za pomocą dostarczonego przewodu.





- ↳ Gdy trwa ładowanie radia, wyświetlana jest ikona „”.
- ↳ Gdy radio jest w pełni naładowane, wyświetlana jest ikona „”.


Uwaga

- Należy pamiętać, że radio zawiera wbudowane baterie litowe. Pojemność akumulatorów litowych z czasem spada ze względu na ich podatność na samorozładowanie. Aby zapewnić długą żywotność akumulatora radia, zalecamy **ładowanie wbudowanego akumulatora litowego do około 50% co 6 miesięcy, gdy radio nie jest używane.**












Włączanie/wyłączanie lub przechodzenie do trybu czuwania

- Nacisnąć , aby włączyć radio lub przejść do trybu czuwania.
 - ↳ Radio przełączy się na ostatnio wybrane źródło lub wyświetli czas (jeśli został ustawiony).
- Przytrzymać , aby wyłączyć radio.


Uwaga

- Jeżeli przez ponad 15 minut nie zostanie nawiązane połączenie Bluetooth lub nie będzie ono aktywne, radio automatycznie przełączy się do trybu czuwania.
- W dowolnym trybie przytrzymanie  przez trzy sekundy spowoduje bezpośrednie wyłączenie radia. Wyświetlacz wyłączy się.

Wybór języka menu


- 1 Nacisnąć , aby wywołać menu.
- 2 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [System], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 3 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Język], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 4 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać język wyświetlanych menu, a następnie nacisnąć , aby potwierdzić. English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/Español/Suomi/Polski
- 5 Nacisnąć , aby powrócić do poprzedniego menu.

Język można wybrać przez aplikację Philips Entertainment (w Ustawienia ogólne).

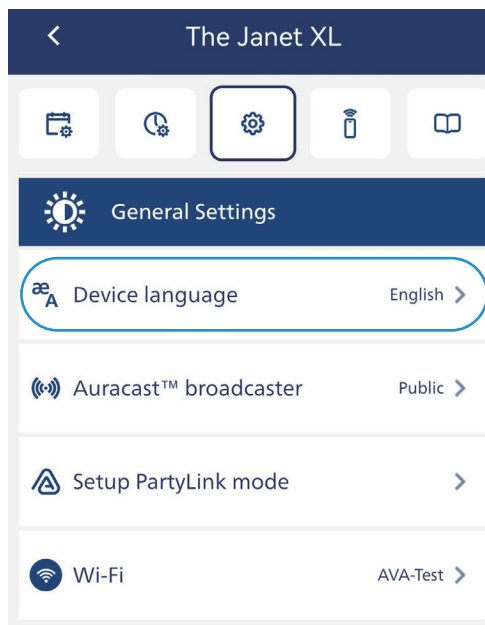





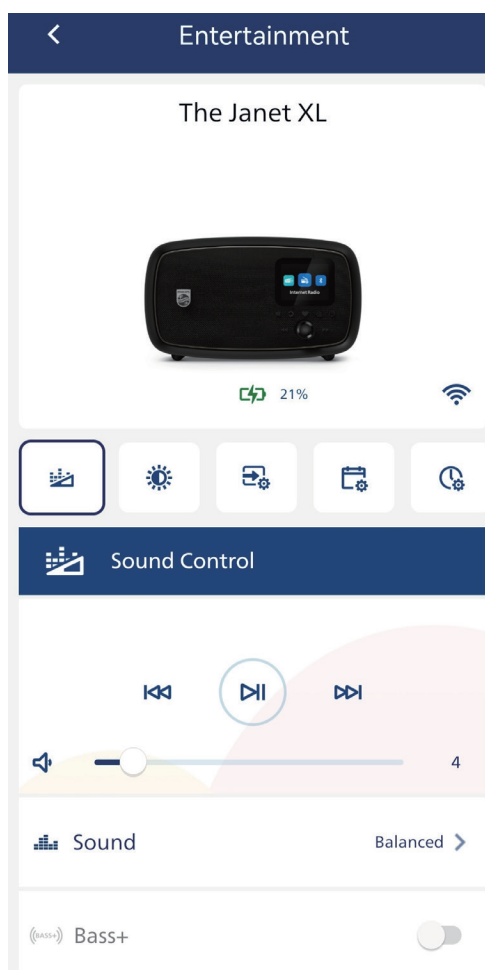






Regulacja głośności

Obrócić pokrętkę w lewo/prawo, aby zmniejszyć/zwiększyć głośność podczas słuchania radia/podcastu/muzyki. Można również regulować głośność, wybierając tryb dźwięku oraz włączając i wyłączając Bass+ za pomocą aplikacji.




Regulacja jasności wyświetlacza


Można wybierać spośród różnych poziomów jasności wyświetlacza.

- 1 Nacisnąć , aby wywołać menu.
- 2 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Podświetlenie], a następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 3 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Na poziomie], a następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 4 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać poziom jasności (wysoki, średni, niski), a następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 5 Nacisnąć , aby wyjść z menu.

Jasność wyświetlacza można również wyregulować w aplikacji.

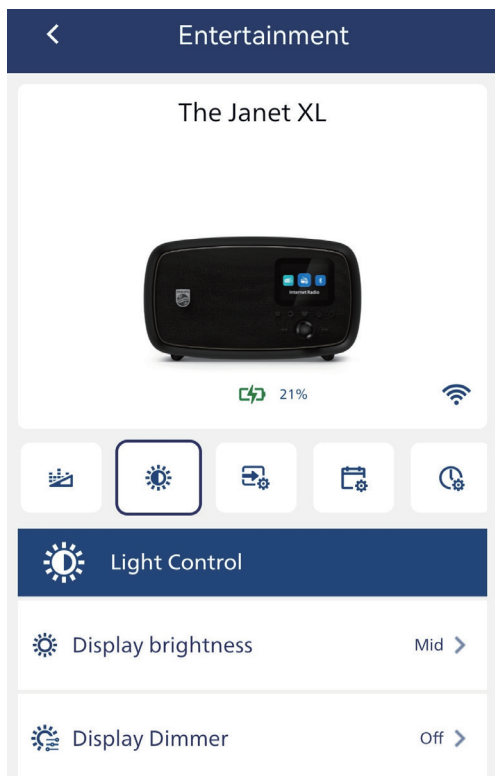



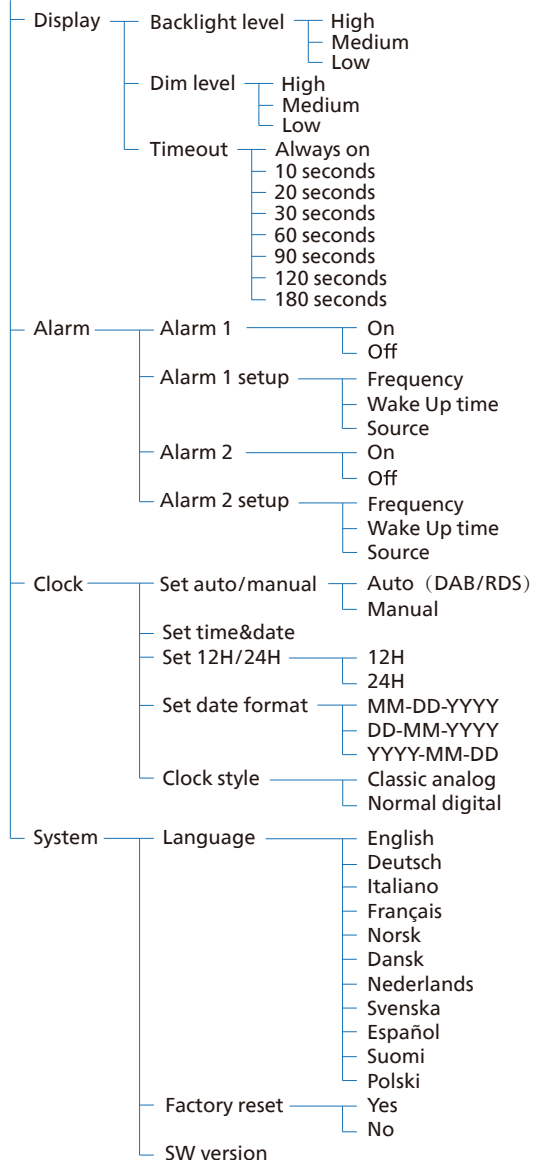


Standby



Wyświetlanie menu w trybie czuwania

Gdy radio jest w trybie czuwania, można uzyskać dostęp












- 1 W trybie czuwania nacisnąć , aby wywołać menu.
- 2 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać opcję z menu, a następnie nacisnąć , aby potwierdzić opcję lub przejść do niższego poziomu menu.
 - [Podświetlenie]: regulacja ustawienia podświetlenia/przyciemnienia/wygaszacza.
 - [Alarm]: włączanie/wyłączanie budzika 1 lub 2 oraz konfiguracja budzika.
 - [Zegar]: ustawianie synchronizacji czasu, daty/czasu, wybór formatu wyświetlania czasu i daty.
 - [System]: regulacja ustawień systemowych.
- 3 Aby poznać szczegóły opcji menu, można zapoznać się z drzewem menu na następnej stronie.
- 4 Nacisnąć , aby powrócić do trybu czuwania.

4 Ustawianie zegara

Uwaga

- Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, menu zostanie wyłączone automatycznie.

Automatyczne ustawianie zegara












- 1 Nacisnąć , aby wywołać menu.
- 2 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Zegar], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 3 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Auto/ręczny], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 4 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Auto(DAB/RDS)], a następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 5 Nacisnąć , aby powrócić do poprzedniego menu.

W przypadku stacji DAB/FM RDS radio może automatycznie synchronizować czas nadawany przez stację DAB/FM RDS (z informacją CT).












Ręczne ustawianie zegara

- 1 Nacisnąć , aby wywołać menu.
 - 2 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Zegar], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
 - 3 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Daty i godziny], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
 - 4 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać godzinę, następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
 - 5 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać minuty, następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
 - 6 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać miesiąc, następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
 - 7 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać dzień, następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
 - 8 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać rok, następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- ↳ Zegar został ustawiony.
- 9 Nacisnąć , aby powrócić do poprzedniego menu.












Wybór formatu wyświetlania czasu

- 1 Nacisnąć , aby wywołać menu.
- 2 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Zegar], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 3 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Ustaw 12H/24H], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 4 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [12H] lub [24H], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 5 Nacisnąć , aby powrócić do poprzedniego menu.



Wybór formatu wyświetlania daty

- 1 Nacisnąć , aby wywołać menu.
- 2 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Zegar], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 3 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Format daty], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 4 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać format wyświetlania daty: [MM-DD-RRRR], [DD-MM-RRRR] lub [RRRR-MM-DD], a następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 5 Nacisnąć , aby powrócić do poprzedniego menu.

Styl zegara

- 1 Nacisnąć , aby wywołać menu.
- 2 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Zegar], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 3 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Styl zegara], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 4 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Klasyczny analogowy] lub [Normalny cyfrowy], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 5 Nacisnąć , aby powrócić do poprzedniego menu.

Można również ustawić czas i datę za pomocą aplikacji (w ustawieniach zegara i daty).

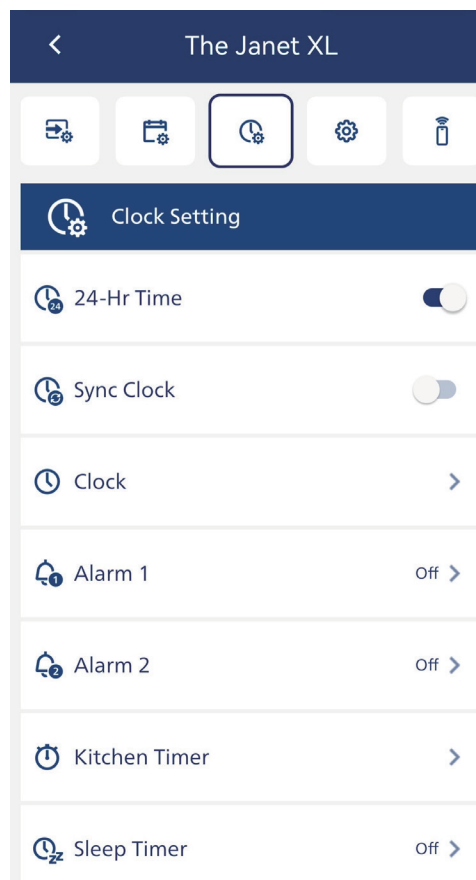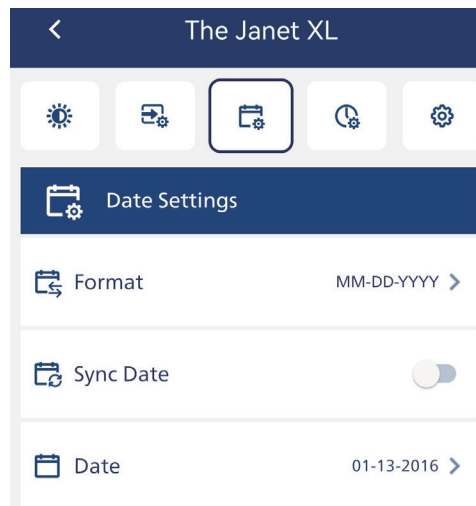


































5 Ustawianie budzika

Uwaga

- Upewnić się, że zegar jest prawidłowo ustawiony.














Konfiguracja czasu budzenia

- 1 Nacisnąć , aby wywołać menu.
- 2 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Alarm], następnie nacisnąć .
- 3 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Konfig. alarmu 1] lub [Konfig. alarmu 2], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 4 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Częstotliwość], następnie nacisnąć , aby potwierdzić. Cykl powtarzania budzika będzie migać.
- 5 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać cykl powtarzania budzenia (jeden raz, codziennie, dni tygodnia, weekend), następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 6 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Czas obudzenia], następnie nacisnąć , aby potwierdzić. Cyfry godzin zaczną migać.
- 7 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać godzinę, następnie nacisnąć , aby potwierdzić. Cyfry minut zaczną migać.
- 8 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby ustawić minuty, następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
 - Jeśli jako okres budzenia wybrano opcję [Raz], użyć  /  i , aby ustawić datę budzika.
- 9 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Źródło], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 10 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać źródło dźwięku budzika (brzęczyk, FM, DAB+, radio internetowe), a następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
 - Jeśli jako źródło dźwięku budzika wybrano [Radio internet.] [DAB] lub [FM] (opcja domyślna to: BRZĘCZYK), w menu Alarm będzie dostępna dodatkowa opcja [Zaprog.]. Za pomocą przycisku  /  i  wybrać numer zapisanej stacji radia.
- 11 Nacisnąć , aby powrócić do poprzedniego menu.
 - ↳ Pojawi się odpowiednia ikona  / , budzika.

Wskazówka

- Po 30 sekundowej bezczynności tryb konfiguracji budzika zostanie wyłączony.
- Jeśli jako źródło dźwięku budzika wybrano Radio internetowe / DAB / FM, ale nie wybrano zapamiętanej stacji, automatycznie ustawiona zostanie opcja BRZĘCZYK.
- Jeśli użytkownik nie podejmie żadnego działania, budzik wygasa po 60 minutach.
- Budzik można również skonfigurować w aplikacji (patrz Ustawianie zegara).

Włączanie/wyłączanie budzika

- 1 Nacisnąć , aby wywołać menu.
- 2 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Alarm], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 3 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Alarm 1] lub [Alarm 2], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 4 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Włączony] lub [Wyłączony], następnie nacisnąć , aby potwierdzić włączenie lub wyłączenie budzika.
- 5 Nacisnąć , aby powrócić do poprzedniego menu.
 - ↳ Jeśli budzik został włączony, pojawi się ikona .
 - ↳ Jeśli budzik został wyłączony, ikona  zniknie.

6 Słuchanie radia internetowego


Radio może odtwarzać tysiące stacji radiowych i podcastów z całego świata za pośrednictwem połączenia internetowego.


Konfigurowanie Wi-Fi dla radia internetowego



Po nawiązaniu połączenia internetowego na liście stacji pojawi się lista stacji. Odtworzona zostanie wybrana stacja.


Uwaga

- Upewnić się, że domowa sieć Wi-Fi jest włączona. Aby uzyskać lepszy odbiór Wi-Fi, obrócić i dostosować położenie anteny routera Wi-Fi.

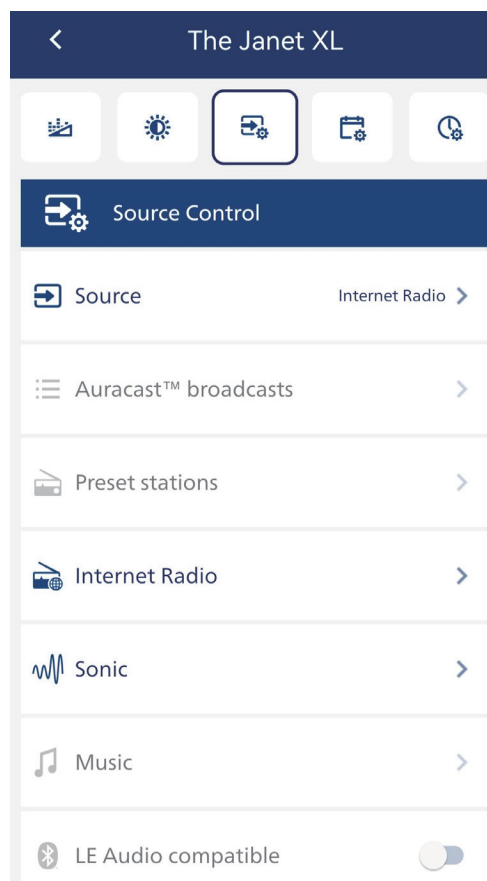- 1 Nacisnąć  kilkakrotnie, aby przełączyć się na źródło [Radio internet.], a następnie potwierdzić wybór pokrętkiem. Źródło można również wybrać za pomocą aplikacji.



- ↳ Jeśli połączenie sieciowe nie zostało wcześniej nawiązane, postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować sieć. (Obrócić pokrętkę lub nacisnąć  / , aby wybrać opcję, a następnie potwierdzić, naciskając pokrętkę). Konfigurację można również przeprowadzić za pomocą aplikacji.

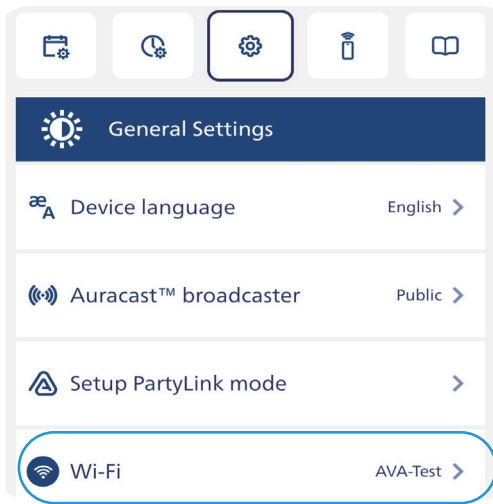

↳ Jeśli połączenie sieciowe jest już skonfigurowane, radio rozpocznie łączenie się z poprzednio połączoną siecią, a następnie dostroi się do ostatnio słuchanej stacji radiowej. Pojawi się wskazanie [Łączenie...], a następnie dane odtwarzania stacji.

- 2 Nacisnąć ≡, aby przejść do menu.
- 3 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk ◀◀ / ▶▶, aby przewinąć opcje menu.
 - **[Ostatnio słuchane]:** Ostatnio słuchane stacje.
 - **[Lista stacji]:** Wybieranie dowolnej z dostępnych stacji. Po stacjach można też nawigować według kategorii.
 - **[Sieć]:** Ustawianie/sprawdzanie/usuwanie połączenia Wi-Fi.
- 4 Aby potwierdzić wybraną opcję, nacisnąć pokrętkę.
- 5 Powtórzyć kroki 3-4, jeśli w ramach jednej opcji dostępne są opcje podległe.

Aby powrócić do poprzedniego menu, nacisnąć ≡

Wskazanie	Stan i działanie
[Nacisnąć MENU, aby wybrać stację]	Żadna stacja nie jest odtwarzana. Nacisnąć ≡, aby przejść do listy stacji i wybrać dostępną stację radiową.
[Wczytywanie]	Wczytywanie danych z serwera
[Ta treść nie jest teraz dostępna]	Nie udało się pobrać danych z serwera. Wybrać inną stację radiową.
[Sieć niepołączona]	Sieć nie jest skonfigurowana. Nacisnąć ≡ i przewinąć do Sieć→Konfig. sieci.
[Brak internetu]	Sieć jest skonfigurowana, ale brak połączenia z internetem. Sprawdzić połączenie Wi-Fi w pomieszczeniu.
[Nieoczekiwany błąd sieciowy]	Przekroczono limit czasu serwera. Sprawdzić połączenie sieciowe i połączenie Wi-Fi.

Zapisywanie/usuwanie internetowych stacji radiowych na/z listy ulubionych

- 1 W trybie radiowej internetowej wybrać stację z [Lista stacji -> Stacje lokalne / Popularne stacje / Trendy] lub wyszukać za pomocą [Filtr / Szukaj].
- 2 Przytrzymać ♥ przez 3 sekundy.
 - ↳ Aktualna stacja nie znajduje się na liście ulubionych: Wyświetli się komunikat [Dodano do ulubionych]. Aktualnie odtwarzana stacja zostanie dodana do listy ulubionych.
 - ↳ Aktualnie odtwarzana stacja znajduje się już na liście ulubionych: Wyświetli się komunikat [Usunięto z ulubionych]. Aktualnie odtwarzana stacja zostanie usunięta z listy ulubionych.

Jeśli nie jest aktualnie odtwarzana stacja, długie naciśnięcie przycisku ♥ nie przyniesie żadnego efektu.

Wybieranie ulubionej stacji radiowej internetowej do odtworzenia

W trybie radiowej internetowej:

- 1 Nacisnąć ♥.
- 2 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć ◀◀ / ▶▶, aby wybrać stację z listy ulubionych.
- 3 Nacisnąć pokrętkę, aby potwierdzić.
 - ↳ Jeśli po 30 sekundach nie zostanie wykonana żadna czynność, zostanie odtworzona bieżąca stacja radiowej internetowej.

Wyświetlanie informacji o radiowej internetowej







Podczas słuchania radiowej internetowej przytrzymać przez trzy sekundy ≡ wiele razy, aby przewinąć i wyświetlić następujące informacje (jeśli są dostępne):

- ↳ Opis stacji
- ↳ Rodzaj i siedziba stacji
- ↳ Kodek i częstotliwość próbkowania
- ↳ Data


Uwaga


- Jeśli przez 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, menu zostanie wyłączone.
- Listy stacji i podmenu mogą się okresowo zmieniać i różnić się w zależności od lokalizacji.

7 Słuchanie podcastów

- 1 Nacisnąć  kilkakrotnie, aby przełączyć się na źródło [Podcasty], a następnie potwierdzić wybór pokrętłem. Wyboru źródła (w Kontrola źródła) i konfiguracji sieci Wi-Fi (w Ustawienia ogólne) można też dokonać przez aplikację.
 - ↳ Jeśli połączenie sieciowe nie zostało wcześniej nawiązane, postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować sieć. (Obrócić pokrętło lub nacisnąć  / , aby wybrać opcję, a następnie potwierdzić, naciskając pokrętło). Konfigurację można również przeprowadzić za pomocą aplikacji Philips Entertainment.
 - ↳ Jeśli połączenie sieciowe jest już skonfigurowane, radio rozpocznie łączenie się z poprzednio połączoną siecią, a następnie dostrofi się do ostatnio słuchanego źródła podcastów. Pojawi się wskazanie [Łączenie...], a następnie dane odtwarzania stacji.
- 2 Nacisnąć , aby przejść do menu.
- 3 Obrócić pokrętło lub nacisnąć przycisk  / , aby przewinąć opcje menu.
 - **[Ostatnio słuchane]:** Ostatnio słuchane stacje.
 - **[Lista stacji]:** Wybieranie dowolnej z dostępnych stacji. Po stacjach można też nawigować według kategorii.
 - **[Sieć]:** Ustawianie/sprawdzanie/usuwanie połączenia Wi-Fi.
- 4 Aby potwierdzić wybraną opcję, nacisnąć pokrętło.
- 5 Powtórzyć kroki 3-4, jeśli w ramach jednej opcji dostępne są opcje podległe. Patrz tabela „Wyświetlanie i stan”, która znajduje się w rozdziale 6.




Zapisywanie/usuwanie stacji podcastów z listy ulubionych

- 1 W trybie Podcasty wybrać podcast w [Lista stacji -> Popularne podcasty / Trendy] lub wyszukać za pomocą [Filtr / Szukaj].
- 2 Przytrzymać  przez 3 sekundy.
 - ↳ Aktualna stacja nie znajduje się na liście ulubionych: Wyświetli się komunikat [Dodano do ulubionych]. Aktualnie odtwarzana stacja zostanie dodana do listy ulubionych.
 - ↳ Aktualnie odtwarzana stacja znajduje się już na liście ulubionych: Wyświetli się komunikat [Usunięto z ulubionych]. Aktualnie odtwarzana stacja zostanie usunięta z listy ulubionych.

Lista ulubionych podcastów to osobna lista od listy radia internetowego. Jeśli nie jest aktualnie odtwarzana stacja, długie naciśnięcie przycisku  nie przyniesie żadnego efektu.

Wybieranie ulubionej stacji podcastów do odtworzenia

W trybie podcastów:

- 1 Nacisnąć .
- 2 Obrócić pokrętło lub nacisnąć  / , aby wybrać stację z listy ulubionych.
- 3 Nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić.
 - ↳ Jeśli po 30 sekundach nie zostanie wykonana żadna czynność, zostanie odtworzona bieżąca stacja podcastowa.











8 Słuchanie radia DAB

Uwaga

- Aby uniknąć zakłóceń radiowych, należy umieszczać radio z dala od innych urządzeń elektronicznych.
- Aby uzyskać najlepszą jakość odbioru, całkowicie rozprostować antenę DAB/ FM i wyregulować jej orientację.

Strojenie stacji DAB









Radio automatycznie przeprowadzi pełne skanowanie podczas konfiguracji początkowej lub gdy lista stacji będzie pusta.

- 1 Włączyć radio.
- 2 Nacisnąć  i obrócić pokrętło w lewo/prawo, aby wybrać tryb DAB.
 - ↳ Na wyświetlaczu pojawi się komunikat [Pełne skanowanie...].
 - ↳ Radio automatycznie przeskanuje wszystkie stacje DAB i włączy pierwszą dostępną rozgłośnię.
 - ↳ Lista stacji wyświetlana jest w radiu. Kolejne włączenie radia nie skutkuje skanowaniem stacji.
- 3 Wszystkie znalezione stacje są dostępne. Nacisnąć  / , aby przewijać znalezione stacje, następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 4 Aby ponowić strojenie, przytrzymać  przez trzy sekundy, aby ponownie wykonać szybkie skanowanie.
- 5 Nacisnąć , aby przejść do menu DAB, następnie nacisnąć , aby przejść do [Pełne skanowanie], obrócić pokrętło lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Tak] (aktywacja pełnego skanowania) lub [Nie], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.

Strojenie ręczne

Oprócz funkcji strojenia automatycznego dostępna jest funkcja ręcznego strojenia odbiornika.





Jest ona przydatna w razie zmiany położenia anteny lub dodawania stacji pominiętych podczas strojenia automatycznego.

- 1 Nacisnąć , aby przejść do menu DAB.
- 2 Obrócić pokrętło lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Strojenie ręczne], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 3 Obrócić pokrętło lub nacisnąć przycisk  / , aby przewijać kanały DAB, które posiadają numerację od 5A do 13F, a następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
 - ↳ Radio wyświetli częstotliwość i rozpocznie skanowanie.
- 4 Nacisnąć , aby wyjść z menu.

Zapisywanie stacji radia DAB

Uwaga




- Możliwe jest ręczne zapisanie maksymalnie 30 stacji radia DAB.

- 1 W trybie DAB wybrać stację radia DAB.
- 2 Przytrzymać  przez trzy sekundy, aby aktywować tryb programowania.
 - ↳ Zapisana lista pojawi się na ekranie.
- 3 Obrócić pokrętło lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać liczbę.
- 4 Nacisnąć , aby zapisać wstępnie ustawioną stację.
- 5 Na ekranie pojawi się wskazanie „Zaprog. ust.xx zap.”.
- 6 Powtórzyć kroki 1 do 5, aby zapisać więcej stacji radia DAB.

Wskazówka

- Aby usunąć wstępnie zapisaną stację, zapisać inną stację w jej miejsce.
- Można również wybrać źródło DAB i zapisać zaprogramowane stacje za pomocą aplikacji (w Kontrola źródła).









Wybór zapisanej stacji radiowej

- 1 W trybie DAB nacisnąć .
- 2 Obrócić pokrętło lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać wstępnie ustawioną stację radiową.

Uwaga









- Po 3 sekundach wstępnie ustawiona stacja radiowa zostanie automatycznie potwierdzona. Można też nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić i odtwarzać.

Usuwanie nieistniejących stacji


- 1 Nacisnąć , aby przejść do menu DAB.
- 2 Obrócić pokrętło lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Przycinanie], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 3 Obrócić pokrętło lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Tak] (usuń wszystkie nieistniejące stacje z listy stacji) lub [Nie], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 4 Nacisnąć , aby wyjść z menu.

DRC

Kompresuje zakres dynamiki sygnału radiowego, zwiększając głośność cichych dźwięków i jednocześnie zmniejszając głośność głośniejszych dźwięków.

- 1 Nacisnąć , aby przejść do menu DAB.
- 2 Obrócić pokrętło lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Poziom DRC], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 3 Obrócić pokrętło lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Wysoki], [Niski] or [Wyłączony], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 4 Nacisnąć , aby wyjść z menu.





Wyświetlanie informacji DAB


Podczas słuchania radia DAB przytrzymać  przez trzy sekundy, aby wyświetlić poniższe informacje (jeśli są dostępne):

- ↳ DAB lub DAB+
- ↳ Nazwa stacji
- ↳ Przewijający się tekst
- ↳ Rodzaj programu
- ↳ Nazwa multipleksu
- ↳ Kanał
- ↳ Częstotliwość
- ↳ Tryb: Szybkość transmisji
- ↳ Tryb: Rodzaj kanału
- ↳ Jakość sygnału

Wyświetlanie menu w trybie DAB


Podczas słuchania radia DAB możliwy jest dostęp do menu w celu sterowania opcjami.

- 1 Nacisnąć , aby przejść do menu DAB.
- 2 Obrócić pokrętło lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać opcję z menu, a następnie nacisnąć , aby potwierdzić opcję lub przejść do niższego poziomu menu.
 - [Pełne skanowanie]: skanowanie i zapisywanie wszystkich dostępnych stacji radia DAB.
 - [Strojenie ręczne]: ręczne strojenie określonego kanału/ częstotliwości i dodanie go do listy stacji.
 - [Przycinanie]: usuwanie nieprawidłowych stacji radiowych z listy stacji.
 - [Poziom DRC]: kompresowanie zakresu dynamiki sygnału radiowego powodujące zwiększenie głośności cichych dźwięków i zredukowanie głośności dźwięków o dużej głośności.
 - [Styl dźwięku]: ustawianie korekcji dźwięku: Zrównoważony/Ciepły/ Jasny/Silny/Czysty.
 - [Bas+]: włączanie lub wyłączanie Bas+.
 - [Minutnik kuchenny]: ustawianie timera kuchennego.
 - [Timer snu]: ustawianie wyłącznika czasowego.

- [Podświetlenie]: regulacja ustawienia podświetlenia/ przyciemnienia/wygaszacza.
 - [Alarm]: włączanie/wyłączanie budzika oraz konfiguracja budzika.
 - [Zegar]: ustawianie synchronizacji czasu, daty/czasu, wybór formatu wyświetlania czasu i daty.
 - [System]: regulacja ustawień systemowych.
- 3 Powtórzyć Krok 2, jeśli opcje dostępne są w podmenu.
 - 4 Nacisnąć , aby powrócić do poprzedniego menu.

Uwaga

- Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, menu zostanie wyłączone automatycznie.

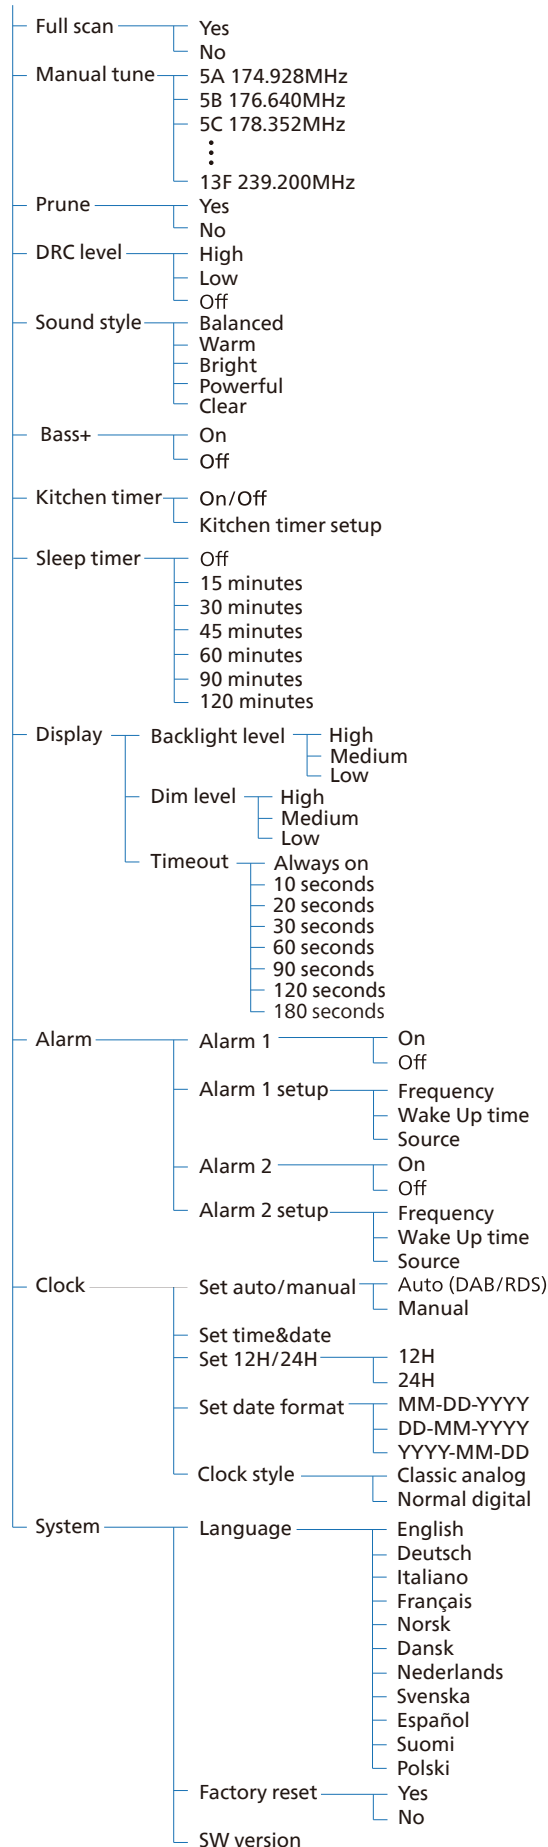

9 Słuchanie radia FM



Uwaga

- Aby uniknąć zakłóceń radiowych, należy umieszczać radio z dala od innych urządzeń elektronicznych.
- Aby uzyskać najlepszą jakość odbioru, całkowicie rozprostować antenę DAB/ FM i wyregulować jej orientację.

Strojenie automatyczne

- 1 Nacisnąć , aby włączyć radio.
- 2 Nacisnąć , aby wybrać tryb FM.
- 3 Przytrzymać / przez 3 sekundy.
 - ↳ Radio automatycznie wybierze najbliższą stację o silnym sygnale.

Strojenie ręczne

Nacisnąć / , aby ręcznie wybrać częstotliwość stacji radiowej.



Uwaga

- Zakres strojenia radia wynosi 50 kHz. Po naciśnięciu / częstotliwość na panelu wyświetlacza wzrośnie o 0,05 MHz.

Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie stacji radia FM



Uwaga

- Możliwe jest zapisanie maksymalnie 30 stacji radia FM.

W trybie tunera FM przytrzymać przez trzy sekundy.

- ↳ Pojawi się wskazanie [Auto skan...].
- ↳ Radio automatycznie przeskanuje i zapisze wszystkie stacje FM i włączy pierwszą dostępną rozgłośnię.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM

- 1 W trybie tunera FM ustawić częstotliwość stacji FM.
- 2 Przytrzymać przez trzy sekundy, aby aktywować tryb programowania.
 - ↳ Zapisana lista pojawi się na ekranie.
- 3 Obrócić pokrętko lub nacisnąć przycisk / , aby wybrać liczbę.
- 4 Nacisnąć , aby zapisać wstępnie ustawioną stację.
- 5 Powtórzyć kroki 1 do 4, aby zapisać więcej stacji radia FM.



Wskazówka

- Aby usunąć wstępnie zapisaną stację, zapisać inną stację w jej miejsce, jeśli wstępnie ustawionych stacji jest więcej niż 30.
- Można również wybrać źródło FM i zapisać zaprogramowane stacje za pomocą aplikacji (w Kontrola źródła).

Wybór zapisanej stacji radiowej







- 1 W trybie tunera FM nacisnąć .
- 2 Obrócić pokrętko lub nacisnąć przycisk / , aby wybrać wstępnie ustawioną stację radiową.



Uwaga


- Po trzech sekundach zaprogramowana stacja radiowa zostanie automatycznie potwierdzona. Można też nacisnąć pokrętko, aby potwierdzić i odtwarzać.

Ustawienie czułości skanowania

- 1 Nacisnąć , aby przejść do menu FM.
- 2 Nacisnąć , aby przejść do [Ustawienia skan.].
- 3 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Silny] (tylko stacje o silnym sygnale) lub [Wszystkie] (wszystkie stacje), następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 4 Nacisnąć , aby wyjść z menu.






Wyświetlanie informacji RDS

RDS (Radio Data System) to usługa umożliwiająca nadawanie dodatkowych informacji przez stacje FM.

- 1 Strojenie stacji FM RDS.
- 2 Przytrzymać  przez trzy sekundy, aby wyświetlić poniższe informacje (jeśli są dostępne):
 - ↳ Nazwa stacji
 - ↳ Rodzaj programu, taki jak [NEWS] (wiadomości), [SPORT] (sport), [POP M] (muzyka pop)...
 - ↳ Czas
 - ↳ Tekst
 - ↳ Częstotliwość

Wyświetlanie menu w trybie FM


Podczas słuchania radia FM możliwy jest dostęp do menu w celu sterowania opcjami.

- 1 Nacisnąć , aby przejść do menu FM.
- 2 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać opcję z menu, a następnie nacisnąć , aby potwierdzić opcję lub przejść do niższego poziomu menu.
 - [Ustawienia skan.]: wybór czułości skanowania (tylko stacje o silnym sygnale lub wszystkie stacje).
 - [Styl dźwięku]: ustawianie korekcji dźwięku: Zrównoważony/Cieply/Jasny/Silny/Czysty.
 - [Bas+]: włączanie lub wyłączenie Bas+.
 - [Minutnik kuchenny]: ustawianie timera kuchennego.
 - [Timer snu]: ustawianie wyłącznika czasowego.
 - [Podświetlenie]: regulacja ustawienia podświetlenia/przyciemnienia/wygaszacza.
 - [Alarm]: włączanie/wyłączenie budzika oraz konfiguracja budzika.
 - [Zegar]: ustawianie synchronizacji czasu, daty/czasu, wybór formatu wyświetlania czasu i daty.
 - [System]: regulacja ustawień systemowych.
- 3 Powtórzyć Krok 2, jeśli opcje dostępne są w podmenu.
- 4 Nacisnąć , aby powrócić do poprzedniego menu.

Uwaga

- Jeśli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, menu zostanie wyłączone.

FM Menu

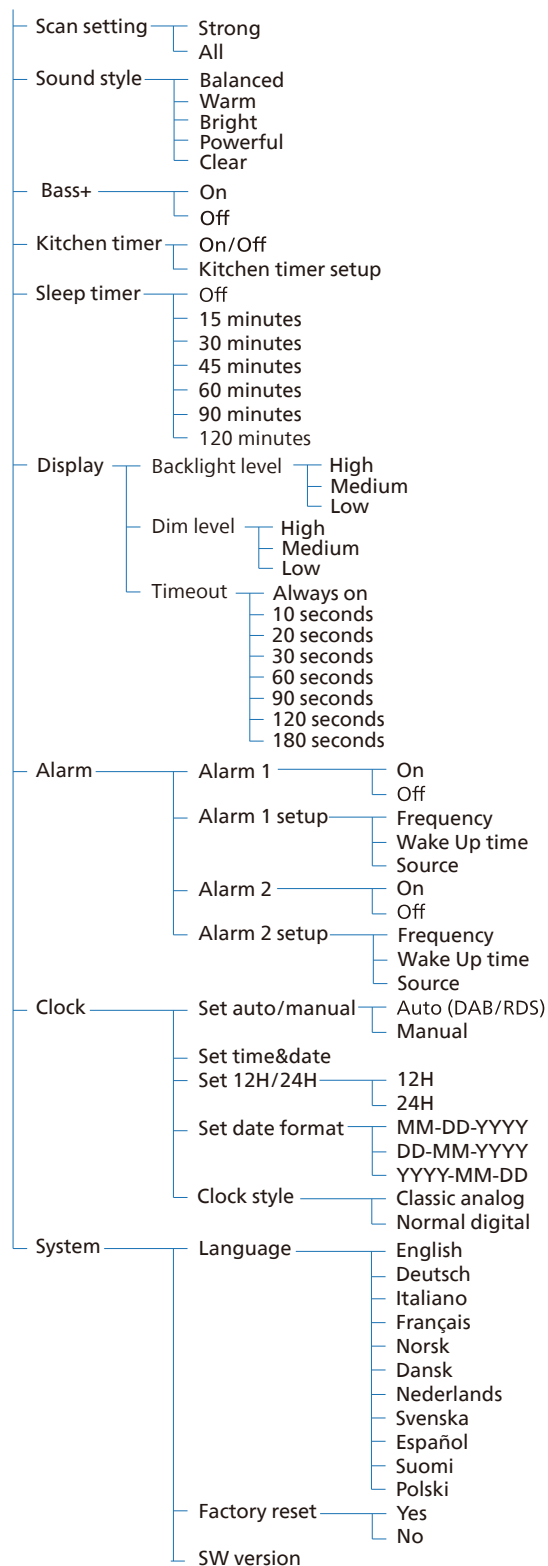


10 Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth®

Uwaga




- Zasięg działania między radiem a urządzeniem zewnętrznym wynosi około 25 metrów (w terenie otwartym).
- Nie gwarantujemy kompatybilności ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth®.
- Przeszkody pomiędzy urządzeniem a radiem mogą ograniczyć zasięg roboczy.
- Umieszczać radio z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.
- Radio zostanie rozłączone, jeśli urządzenie zewnętrzne znajdzie się poza zasięgiem działania.

Łączenie przez Bluetooth®







- 1 Kilka razy nacisnąć , aby włączyć tryb Bluetooth. Tryb Bluetooth można również wybrać przez aplikację (w Kontrola Źródła).
 - ↳ Pojawi się wskazanie [Niepodłączony].
 - 2 W zewnętrznym urządzeniu Bluetooth włączyć Bluetooth, wyszukać [THE JANET XL], aby nawiązać połączenie.
- Jeśli połączono pomyślnie:
- ↳ Odtworzony zostanie dźwięk.
 - ↳ Pojawi się wskazanie [Połączony].

Rozłączanie Bluetooth®

- Wybrać inne źródło w radiu;
- Lub
- Wyłączyć funkcję w urządzeniu Bluetooth®. Jeśli rozłączono pomyślnie:
 - ↳ Odtworzony zostanie dźwięk.
 - ↳ Pojawi się wskazanie [Niepodłączony].



- Lub
- 1 Nacisnąć , aby przejść do menu Bluetooth.
 - 2 Nacisnąć , aby wybrać [Parowanie Bluetooth].
 - 3 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk , aby wybrać [Tak] (rozłączenie Bluetooth® i uruchomienie parowania), następnie nacisnąć pokrętkę, aby potwierdzić.

Kasowanie sparowanych urządzeń Bluetooth®

- 1 Nacisnąć , aby przejść do menu Bluetooth.
- 2 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk , aby wybrać [Czyszcz. Bluetooth], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 3 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk , aby wybrać [Tak] i usunąć sparowane urządzenia Bluetooth lub wybrać [Nie], aby utrzymać połączenie, następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 4 Nacisnąć , aby wyjść z menu.
 - ↳ Pojawi się wskazanie [Niepodłączony].




Odtwarzanie muzyki

Podczas odtwarzania muzyki z urządzenia Bluetooth® można sterować odtwarzaniem muzyki z niniejszego urządzenia.

- Nacisnąć , aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie.
- Nacisnąć , aby pominąć ścieżkę.
- Obrócić pokrętkę, aby zmienić głośności.

Wyświetlanie menu w trybie Bluetooth®

Podczas słuchania materiałów przez Bluetooth® możliwy jest dostęp do menu w celu sterowania opcjami.

- 1 Nacisnąć , aby przejść do menu Bluetooth®.
- 2 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję z menu, a następnie nacisnąć , aby potwierdzić opcję lub przejść do niższego poziomu menu.
 - [Parowanie Bluetooth]: wybrać, aby rozłączyć połączenie Bluetooth i przejść do trybu parowania.


- [Czyszcz. Bluetooth]: usuwanie zapisanych danych parowania Bluetooth.
- [Styl dźwięku]: ustawianie korekcji dźwięku: Zrównoważony/Ciepły/Jasny/Silny/Czysty.
- [Bas+]: włączanie lub wyłączanie Bas+.
- [Minutnik kuchenny]: ustawianie timera kuchennego.
- [Timer snu]: ustawianie wyłącznika czasowego.
- [Podświetlenie]: regulacja ustawienia podświetlenia/przyciemnienia/wygaszacza.
- [Alarm]: włączanie/wyłączanie budzika oraz konfiguracja budzika.
- [Zegar]: ustawianie synchronizacji czasu, daty/czasu, wybór formatu wyświetlania czasu i daty.
- [System]: regulacja ustawień systemowych.

3 Powtórzyć Krok 2, jeśli opcje dostępne są w podmenu.

4 Nacisnąć , aby powrócić do poprzedniego menu.

Uwaga



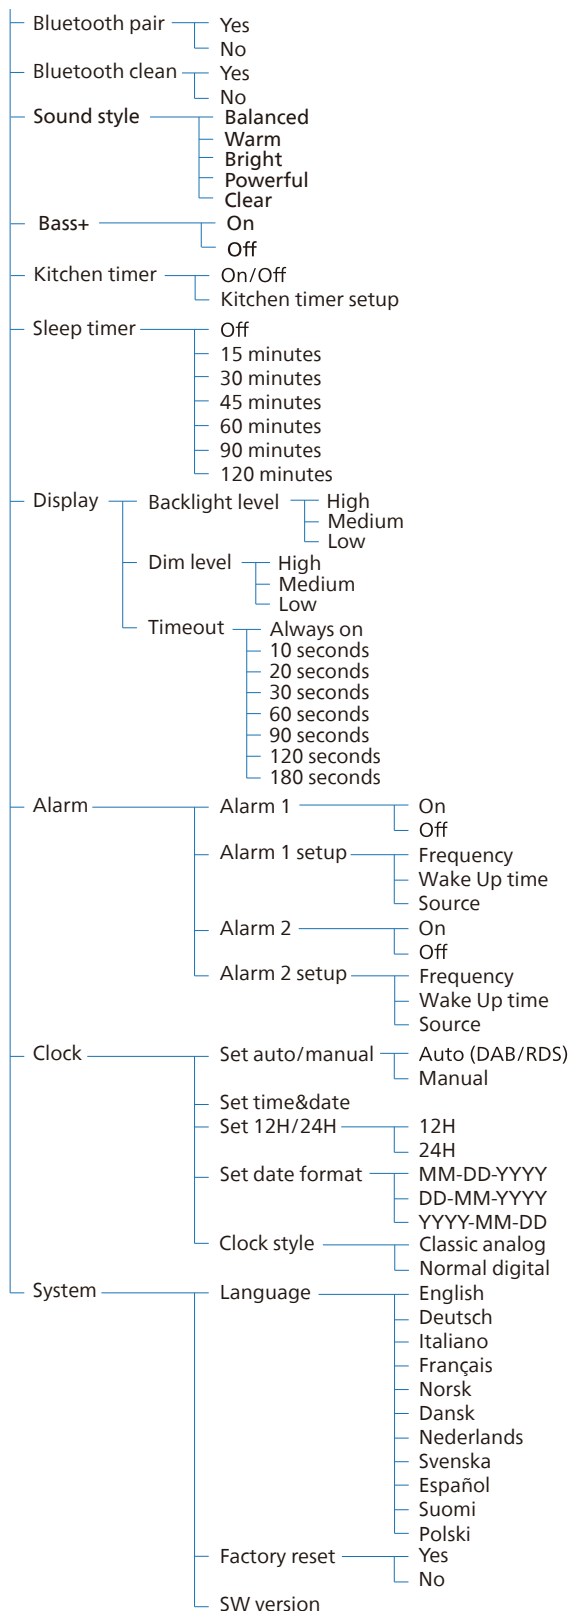

- Jeśli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, menu zostanie wyłączone.




Odtwarzanie przez Auracast™

Na urządzeniu można odtwarzać dźwięk z urządzenia Bluetooth obsługującego Auracast lub innych urządzeń nadających przez Auracast, można też sparować radio z zegarem z jednym lub kilkoma głośnikami obsługującymi Auracast.


Sterowanie Auracast RX (odbieranie dźwięku)

- Nacisnąć przycisk  na radiu lub uruchomić przez aplikację Philips Entertainment (w Kontrola źródła > Odbior. Auracast).
↳ Na wyświetlaczu pojawi się [Skanowanie].
- Radio przeszuka pobliskie transmisje Auracast i połączy się z pierwszą wykrytą niezaszyfrowaną transmisją. (Urządzenie mobilne obsługujące Auracast TX może być używane jako nadajnik. Włączyć transmisję Auracast na urządzeniu mobilnym, aby radio mogło ją wykryć podczas skanowania.)
↳ Aby słuchać zaszyfrowanej transmisji, wprowadzić hasło w aplikacji.
- Nacisnąć przycisk  / , aby przełączyć się na następną transmisję.
- Aby jeszcze raz przeskanować transmisje w trybie Auracast RX, ponownie nacisnąć przycisk .
↳ Na wyświetlaczu pojawi się [Skanowanie].


Uwaga


- Jeśli przez 10 sekund skanowanie nie wykryje transmisji Auracast, skanowanie zostanie przerwane, a radio przejdzie w tryb bezczynności.
↳ Na wyświetlaczu pojawi się komunikat [Brak transmisji Auracast].
- Jeśli transmisja Auracast zostanie przerwana na 10 sekund, radio przejdzie w tryb bezczynności.
↳ Na wyświetlaczu pojawi się komunikat [Brak sygnału].
- Po naciśnięciu przycisku  w stanie czuwania, jeśli ostatnim źródłem było Auracast RX, radio przeprowadzi skanowanie Auracast i połączy się z pierwszą znaną niezaszyfrowaną transmisją.

Rozłączanie Auracast RX:

Nacisnąć , aby przełączyć radio na inne źródła. Źródło można również wybrać przez aplikację (w Kontrola źródła).



Sterowanie Auracast TX (nadawanie dźwięku)

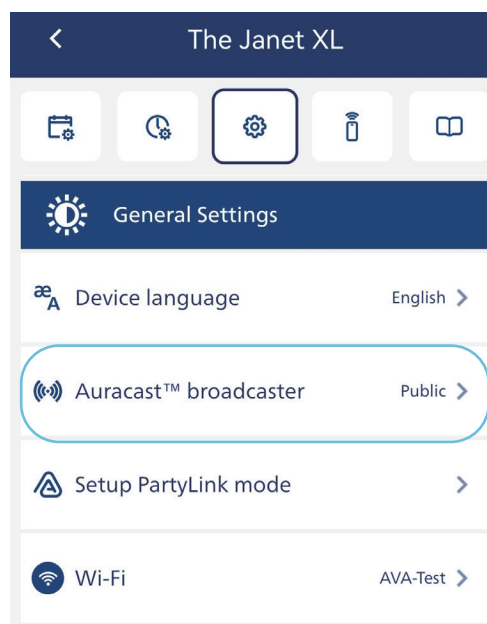
- Radia można używać jako głośnika głównego (nadajnika Auracast). Odtwarzanie dźwięku ze źródła Bluetooth/radio internetowe/Podcast/DAB/FM.
- Przytrzymać przycisk  na radiu przez 3 sekundy lub użyć aplikacji Philips Entertainment (w Ustawienia ogólne > Nadawca Auracast), aby przełączyć urządzenie na tryb Auracast TX.
↳ Na ekranie pojawi się komunikat [Nadawca Auracast wł.].
↳ Jeśli radio ma być źródłem transmisji szyfrowanej, wybrać opcję „Osobisty” dla nadawcy Auracast i wprowadzić hasło w aplikacji. (Ustawienie domyślne to „Publiczny”).
↳ Jeśli radio było ostatnio używane jako nadawca szyfrowany, transmisja zostanie wznowiona.



- 3 Włączyć Auracast RX na innym urządzeniu obsługującym Auracast (jako głośnik dodatkowy).
- 4 Po wykryciu transmisji Auracast z radia przez głośnik dodatkowy, dźwięk odtwarzany w radiu zostanie zsynchronizowany z głośnikiem dodatkowym.
 - ↳ W ten sposób można podłączyć do radia wiele urządzeń obsługujących Auracast.

Uwaga

- Nacisnąć i przytrzymać  przez 8 sekund, aby wyczyścić ustawione informacje o zaszyfrowanej transmisji. Można również wyczyścić te informacje za pomocą aplikacji.
 - ↳ Na 3 sekundy pojawi się komunikat [Usuń dane prywatne], a następnie informacje o bieżącym źródle.
- W trybie Auracast TX nacisnąć  aby przełączyć się na inne źródło transmisji. Źródła można również zmieniać za pomocą aplikacji.

Aby wyjść z trybu Auracast TX: przytrzymać przycisk  na radiu przez 3 sekundy lub wyjść za pomocą aplikacji.


























- ↳ Na wyświetlaczu pojawi się komunikat [Nadawca Auracast wył.]. Radio pozostanie ustawiona na bieżące źródło dźwięku.

11 Inne funkcje


Ustawianie timera kuchennego

Uwaga

- Po 30 sekundowej bezczynności radia menu konfiguracji zostanie wyłączone.

- 1 Nacisnąć , aby włączyć radio.
- 2 Nacisnąć , aby wywołać menu.
- 3 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Minutnik kuchenny], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 4 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Konfig. minutnik kuchenny], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
 - ↳ Cyfry godzin zaczną migać.
- 5 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby ustawić godzinę, a następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
 - ↳ Cyfry minut zaczną migać.
- 6 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby ustawić minuty, a następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
 - ↳ Cyfry sekund zaczną migać.
- 7 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby ustawić sekundy a następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 8 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Włączony/Wyłączony], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 9 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk  / , aby wybrać [Włączony] (włączenie) lub [Wyłączony] (wyłączenie) timera kuchennego, a następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- 10 Nacisnąć , aby powrócić do poprzedniego menu.
 - ↳ Pojawią się ikona  i timer kuchenny.

Minutnik kuchenny i wyłącznik czasowy można również ustawić za pomocą aplikacji (w ustawieniach zegara).

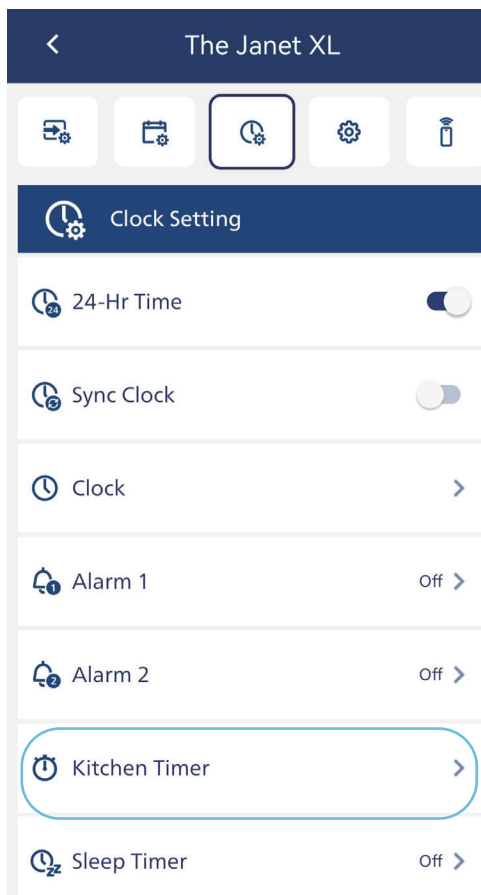

Uwaga

- Limit czasu timera kuchennego wynosi 60 minut, jeśli użytkownik nie podejmie żadnej czynności.

Wyciszenie brzęczyka timera kuchennego

Gdy zadzwoni timer kuchenny, nacisnąć dowolny klawisz, aby wyciszyć brzęczyk.


Anulowanie timera kuchennego


- 1 Aby anulować timer kuchenny, nacisnąć ☰, aby uzyskać dostęp do menu.
- 2 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk ◀ / ▶, aby wybrać [Minutnik kuchenny], następnie nacisnąć Ⓞ, aby potwierdzić.
- 3 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk ◀ / ▶, aby wybrać [Włączony/Wyłączony], następnie nacisnąć Ⓞ, aby potwierdzić.
- 4 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk ◀ / ▶, aby wybrać [Wyłączony], następnie nacisnąć Ⓞ, aby potwierdzić.
- 5 Nacisnąć ☰, aby wyjść z menu.

Uwaga

- Timer kuchenny można wyłączyć jedynie, gdy radio jest włączone.

Wirtualny pilot zdalnego sterowania (tylko w aplikacji)


Za pomocą wirtualnego pilota  można sterować radiem lub odtwarzać muzykę, a także dostosowywać inne ustawienia radia.

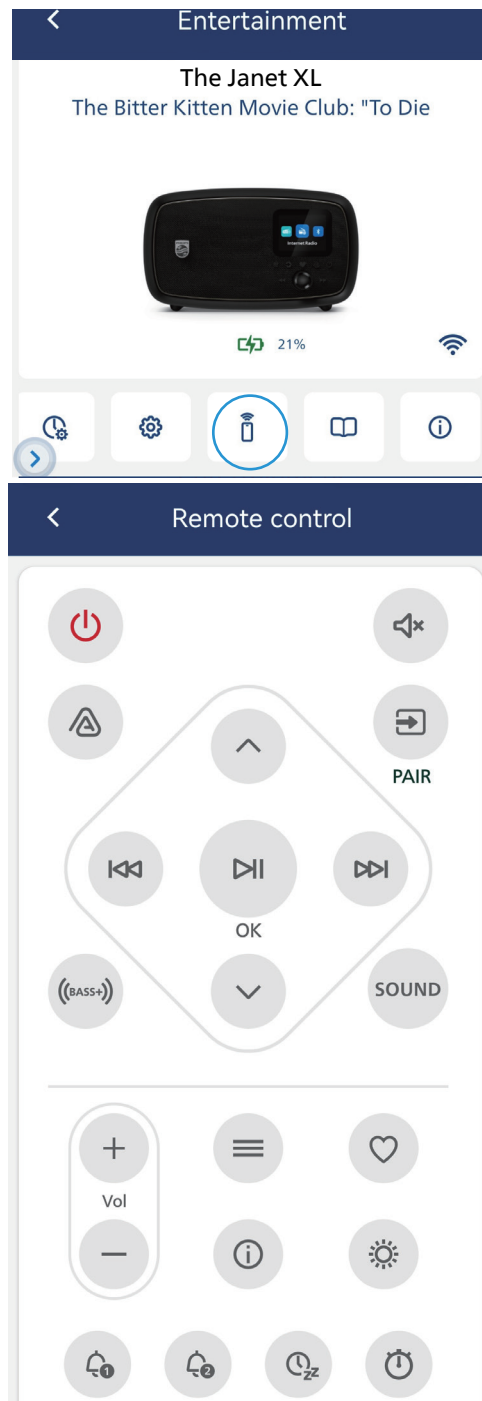

Aktualizacja oprogramowania


Gdy na wyświetlaczu pojawią się komunikaty lub na ikonie „i” w aplikacji pojawi się czerwona kropka, oznacza to, że dostępne jest nowe oprogramowanie układowe do aktualizacji.

Postępując zgodnie z instrukcjami, dokończyć aktualizację.

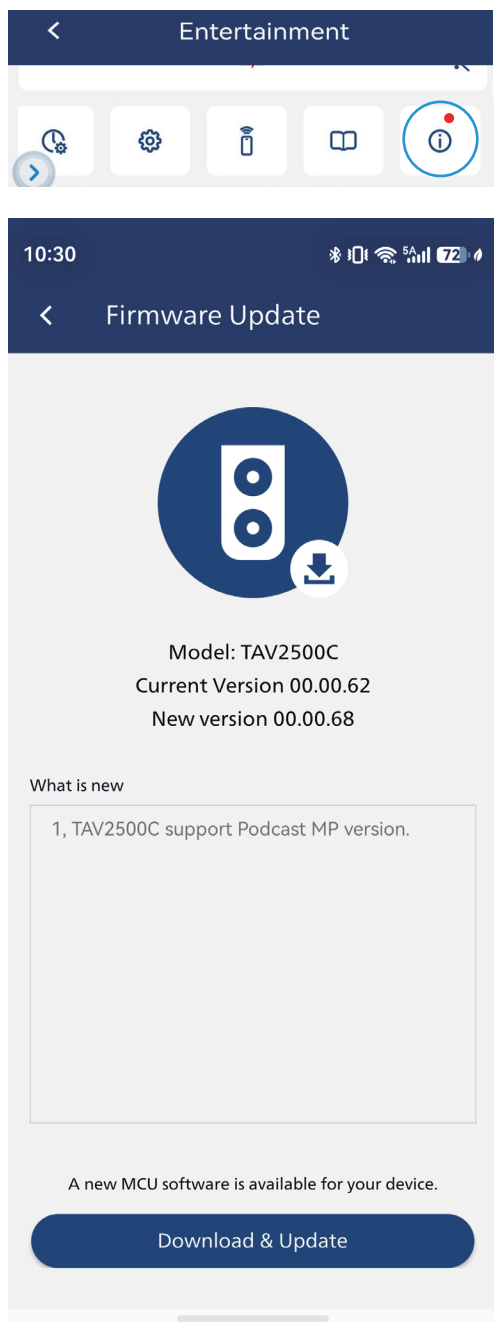

Instrukcja obsługi

Przewinąć ikony menu w lewo, aby odszukać ikonę . Nacisnąć ją, aby zapoznać się z instrukcją obsługi i skróconą instrukcją obsługi, w których znajduje się więcej informacji na temat korzystania z głośnika.

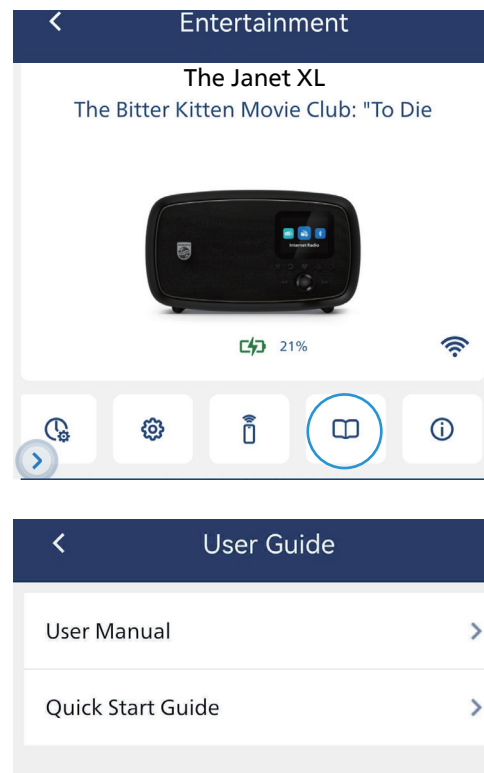

Przywrócenie ustawień fabrycznych

- 1 Nacisnąć , aby wywołać menu.
 - 2 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk / , aby wybrać [System], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
 - 3 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk / , aby wybrać [Reset fabryczny], następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
 - 4 Obrócić pokrętkę lub nacisnąć przycisk / , aby wybrać [Tak] (reset wszystkich ustawień radia i przywrócenie domyślnych ustawień), a następnie nacisnąć , aby potwierdzić.
- ↳ Pojawi się wskazanie [Ponowne uruc...].

12 Specyfikacja produktu

Uwaga

- Specyfikacja urządzenia może ulec zmianie bez powiadomienia.

Wzmacniacz

Znamionowa moc wyjściowa 20 W (RMS)

Głośnik

Niskotonowy 2,75"

Głośnik wysokotonowy 25 mm

Tuner

Zakres strojenia (FM) 87,5 - 108 MHz

Zakres strojenia (DAB) 174-240 MHz (pasmo III)

Zestaw ustawionych stacji 50 kHz

Czułość

- Mono, stosunek sygnał/szum dla 26 dB < 22 dBf

Współczynnik zawartości harmonicznych < 10%

Stosunek sygnału do szumu > 50 dBA

Bluetooth

Wersja Bluetooth V6.0

Pasma częstotliwości Bluetooth 2,4 GHz~2,48 GHz

Maks. e.i.r.p. 9 dBm

Zasięg Bluetooth 25m (w otwartej przestrzeni)

Wi-Fi

Protokół Wi-Fi: 2,4GHz/5GHz, 802.11 b/g/n

Informacje ogólne

Port USB 5 V --- 2 A

Akumulator litowy 7,3 V/2600 mAh

Rozmiary (szer. x wys. x głęb.) 230 x 132,4 x 85 mm

Masa (urządzenie główne) 1,32 Kg

13 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Pod żadnym pozorem nie zdejmować obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie naprawiać urządzenia samodzielnie. W razie wystąpienia problemów podczas użytkowania urządzenia przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić poniższy wykaz rozwiązań. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przejść do witryny Philips www.philips.com/support. Kontaktując się z Philips, upewnić się, że urządzenie jest w pobliżu oraz że dostępny jest model i numer seryjny urządzenia.

Brak zasilania

- Upewnić się, że radio jest w pełni naładowane.
- Upewnić się, że gniazdo USB radia jest prawidłowo podłączone.

Brak dźwięku.

- Wyregulować głośność radia.
- Wyregulować głośność podłączonego urządzenia zewnętrznego.
- Upewnić się, że urządzenie Bluetooth znajduje się w zasięgu niniejszego urządzenia.

Brak reakcji radia

- Uruchomić radio ponownie.

Słaby odbiór radia

- Aby uniknąć zakłóceń radiowych, należy umieszczać radio z dala od innych urządzeń elektronicznych.
- Całkowicie rozprostować i dostosować położenie anteny.

Budzik nie działa

- Ustawić zegar/budzik prawidłowo.


Ustawienia zegara/alarm zostały skasowane

- Zresetować zegar/alarm.
- Wymienić baterie podtrzymujące.

Niska jakość dźwięku po połączeniu z urządzeniem z włączoną funkcją Bluetooth

- Słaby odbiór sygnału Bluetooth. Umieścić urządzenie bliżej niniejszego głośnika lub usunąć przeszkody pomiędzy nimi.

Nie udało się odnaleźć [The Janet XL] w urządzeniu Bluetooth w celu parowania

- Kilka razy nacisnąć , aby włączyć tryb Bluetooth i spróbować ponownie.

Nie można połączyć się z urządzeniem Bluetooth

- Funkcja Bluetooth urządzenia nie została włączona. Sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia, w jaki sposób włącza się tę funkcję.
- Radio nie jest w trybie parowania.
- Radio jest już połączone z innym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.
- Rozłączyć i spróbować ponownie.

Niewystarczająca siła sygnału Wi-Fi

- Sprawdzić odległość między routerem a radiem.
- Obrócić i dostosować położenie anteny Wi-Fi.

Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi

- Sprawdzić, czy router bezprzewodowy jest wyłączony.
- Sprawdzić, czy router bezprzewodowy obsługuje WPS. Użyć prawidłowej metody konfiguracji (PBC lub PIN), aby połączyć router z obsługą WPS z radiem. W razie potrzeby zapoznać się z instrukcją obsługi routera bezprzewodowego, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować połączenie Wi-Fi.
- Skonfigurować ponownie ustawienia Wi-Fi.

Niektóre stacje czasami nie działają

- Niektóre stacje obsługują tylko ograniczoną liczbę słuchaczy. Można spróbować połączyć się ponownie po kilku minutach, aby posłuchać danej stacji.
- Stacja nie nadaje. Spróbować ponownie później.

Niektóre stacje znikają z listy stacji

- Gdy stacja przestanie nadawać w Internecie, zostanie usunięta z listy. Radio będzie stale sprawdzać, czy stacja nadaje. Jeśli nadawanie zostanie wznowione, stacja powróci na listę stacji.

Nie można prawidłowo naładować akumulatora lub akumulator rozładowuje się zbyt szybko

- Wymiana akumulatora (patrz Rozdział 2).

14 Informacja FCC

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków:

(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA: Niniejszy sprzęt został sprawdzony i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami przyjętymi dla urządzenia cyfrowego Klasy B, w myśl Rozdziału 15. przepisów FCC. Ograniczenia określone w wyżej wymienionych przepisach mają za zadanie zapewnić odpowiednią ochronę przed zakłóceniami wywoływanymi przez urządzenia instalowane w domach. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeżeli nie zostanie poprawnie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może zakłócać sygnały radiowe.

Jednocześnie nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeżeli niniejsze urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń, poprzez zastosowanie jednej lub kilku poniższych metod.

- Zmianę orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego znajdującego się na innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączono odbiornik.
- Skorzystanie z pomocy dystrybutora lub doświadczonego technika RTV.

IC-Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Urządzenie zawiera zwolniony z obowiązku licencyjnego transponder(-y)/ odbiornik(-i), które są zgodne ze zwolnieniem z licencji RSS Innovation, Science and Economic Development Canada. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków:

- Urządzenie nie może wywoływać zakłóceń.
- Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Oświadczenie FCC i IC dotyczące ekspozycji na promieniowanie częstotliwości radiowej

- Niniejsze urządzenie jest zgodne z ustalonymi przez FCC oraz rząd kanadyjski limitami ekspozycji na promieniowanie dla niekontrolowanego środowiska.
- Urządzenie należy zainstalować i obsługiwać z zachowaniem minimalnej odległości wynoszącej 20 centymetrów od ciała człowieka.
- Nadajnik nie może być umieszczany w pobliżu lub wykorzystywany wraz z innymi antenami lub nadajnikami.

OSTRZEŻENIE

Zmiany lub modyfikacje urządzenia niezatwierdzone jednoznacznie przez stronę odpowiedzialną za zapewnienie zgodności mogą unieważnić upoważnienie użytkownika do obsługi urządzenia.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Oświadczenie dotyczące ekspozycji na promieniowanie: Produkt jest zgodny z kanadyjskimi ograniczeniami dotyczącymi narażenia na przenośne częstotliwości radiowe określonymi dla niekontrolowanego środowiska i jest bezpieczny pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i opisem w niniejszej instrukcji.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.
2026 © Philips i logo tarczy firmy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Koninklijke Philips N.V. wykorzystywanymi w ramach licencji. Urządzenie zostało wyprodukowane i jest sprzedawane przez MMD Hong Kong Holding Limited lub spółki jej podległe, ponadto firma MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do produktu.

TAV2500C_UM_PL_V1.0

