

PHILIPS

Prenosivi radio

The Janet XL

TAV2500C



Priručnik za korisnike

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj


| | | | |
|---|----------|--|-----------|
| 1 Važno | 2 | 8 Slušajte DAB radio | 9 |
| Sigurnost | 2 | Podesite na DAB radio stanice | 9 |
| Obavijest | 2 | Ručno podešavanje | 9 |
| Zaštitne oznake | 2 | Pohranite DAB radio stanice | 9 |
| 2 Vaš prenosivi radio | 3 | Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu | 10 |
| Uvod | 3 | Uklonite nevažeće stanice | 10 |
| Šta je u kutiji | 3 | DRC | 10 |
| Preuzimanje aplikacije | 3 | Prikaži informacije o DAB-u | 10 |
| Uparite aplikaciju s radiom | 3 | Pokaži izbornik u DAB načinu rada | 10 |
| Pregled prenosivog radija | 3 | | |
| Zamijenite bateriju | 4 | 9 Slušajte FM radio | 11 |
| 3 Započnite | 4 | Automatsko podešavanje | 11 |
| Napunite ugrađenu bateriju | 4 | Ručno podešavanje | 11 |
| Uključite/isključite ili prebacite u stanje pripravnosti | 4 | Automatski pretražite i pohranite FM radio stanice | 11 |
| Odaberite jezik izbornika | 4 | Ručno pohranjujte FM radio stanice | 11 |
| Podesite glasnoću | 5 | Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu | 11 |
| Podesite svjetlinu displeja | 5 | Postavka osjetljivosti skeniranja | 11 |
| Pokaži izbornik u stanju pripravnosti | 5 | Prikaži RDS informacije | 11 |
| | | Pokaži izbornik u FM načinu rada | 11 |
| 4 Podešavanje sata | 6 | 10 Slušajte muziku preko Bluetooth® | 12 |
| Automatsko podešavanje sata | 6 | Povežite Bluetooth® | 12 |
| Ručno podešavanje sata | 6 | Isključite Bluetooth® | 12 |
| Podešavanje formata vremena | 6 | Obrišite zapise za uparivanje za Bluetooth® | 12 |
| Podesite format datuma | 6 | Reproducirajte muziku | 12 |
| Stil sata | 7 | Pokaži izbornik u Bluetooth® modu | 12 |
| | | Reproducirajte iz Auracast™-a | 14 |
| 5 Postavke alarma | 7 | 11 Ostale funkcije | 15 |
| Podesite vrijeme alarma | 7 | Podesite kuhinjski tajmer | 15 |
| Aktivirajte/deaktivirajte tajmer alarma | 7 | Zvukovi zaustavljanja kuhinjskog tajmera | 15 |
| | | Otkazite kuhinjski tajmer | 15 |
| 6 Slušajte Internet radio | 8 | Virtualni daljinski upravljač (samo aplikacija) | 15 |
| Podesite Wi-Fi za Internet radio | 8 | Ažuriranje firmwarea | 16 |
| Pohranjivanje/uklanjanje Internet radio stanica na/sa popisa Omiljene | 8 | Korisnički vodič | 16 |
| Odaberite omiljenu Internet radio stanicu za reprodukciju | 8 | Vraćanje na tvorničke postavke | 16 |
| Pokaži informacije o Internet radiju | 8 | | |
| 7 Slušajte podcaste | 9 | 12 Specifikacije proizvoda | 17 |
| Pohranjivanje/uklanjanje podcast stanica na/sa popisa omiljenih | 9 | 13 Rješavanje problema | 17 |
| Odaberite omiljenu Podcast stanicu za reprodukciju | 9 | 14 FCC informacije | 18 |

Sigurnost

- Pročitajte ova uputstva.
- Poštujte sva upozorenja.
- Pridržavajte se svih uputstava.
- Nemojte blokirati nikakve ventilacione otvore.
- Nemojte postavljati u blizini bilo kakvih izvora toplote kao što su radijatori, rešetke za ventilaciju i/ili grijanje, peći ili drugi uređaji (uključujući pojačivače) koji proizvode toplotu.
- Držite ovaj uređaj dalje od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Proizvod se ne smije izlagati kapanju ili prskanju.
- Postavite ovaj proizvod na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na proizvod (npr. predmeti punjeni tečnošću, upaljene svijeće).
- Nikada ne postavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
- Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač. Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja. Sve servisne radnje prepustite kvalifikovanom serviseru. Servisiranje je potrebno kada je proizvod na bilo koji način oštećen, npr. kada je oštećeni kabl za napajanje ili utikač, ako se prolila tekućina ili su predmeti upali u proizvod, ako je proizvod bio izložen kiši ili vlazi, ne radi kako treba, ili je pao na pod.
- Baterija (baterijski paket ili instalirana baterija) se ne smije izlagati prekomjernoj toploti kao što je sunce, vatra i slično.
- U slučaju nepravilne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Bateriju zamijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom.
- Odlaganje baterija na ekstremno visokim ili niskim temperaturama tokom upotrebe, skladištenja ili prijevoza, te nizak vazdušni pritisak na velikoj nadmorskoj visini mogu predstavljati sigurnosni rizik.
- Rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom.
- Zamjena baterije sa nepravilnom vrstom koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).
- Ispravno postavite sve baterije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s ekstremno visokim temperaturama ili ekstremno niskim pritiskom zraka može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Baterija sadrže hemijske supstance. Trebaju se pravilno odložiti u smeće.
- Ako sumnjate da došlo do gutanja baterije, ili da je baterija dospjela unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestima izvan dohvata djece. Nakon mijenjanja baterije, provjerite je li odjeljak za bateriju potpuno zatvoren.
- Ako odjeljak za bateriju nije moguće u potpunosti zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Čuvajte izvan dohvata djece i obratite se proizvođaču.
- Proizvod se ne smije izlagati kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na proizvod (npr. predmeti punjeni tečnošću, upaljene svijeće).
- Za sigurno korištenje, koristite proizvod u okruženju sa temperaturom između 0°C i 40°C.



- Kako bi se izbjegla opasnost od požara, oprema se napaja samo s eksternog izvora napajanja čiji izlaz mora odgovarati PS1 (s izlaznim kapacitetom manjim od 15 W).
- Snaga koju pruža punjač mora biti između minimalno 5 W potrebnih za radio opremu i maksimalno 15 W kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

 Simbol naznačava DC napon

Pravila o otkrivanju ranjivosti

Cijenimo sigurnost proizvoda i pozivamo vas da prijavite sve ranjivosti koje pronađete.

1: Koraci za prijavljivanje

Detaljno opišite pojedinosti o ranjivosti, uključujući vrstu, uticaj i način reprodukcije. Dostavite prateće materijale, kao što su snimke ekrana i zapisnici. Čuvajte informacije poverljivim i nemojte ih otkrivati trećoj strani.

2: Kanali prijavljivanja

Pošaljite e-poštu na: Philips.com

3: Praćenje

Odgovorit ćemo i na vrijeme obavijestiti o daljnjim pitanjima. Istinite i učinkovite prijave mogu biti nagrađene. Zlonamjerne prijave će biti smatrane pravno odgovornima.

4: Rješavanje ranjivosti

Procijenit ćemo i ispraviti ranjivost.

Nakon što ispravimo ranjivost, odlučit ćemo da li ćemo objaviti informacije o ranjivosti u skladu sa situacijom.

5: Zaštita i nagrada

Identitet prijavitelja ćemo čuvati poverljivim. Izbjegavate uključivanje osjetljivih informacija u svom izvještaju. Ovisno o ranjivosti, možemo ponuditi nagrade. Pridržavajte se zakona, prijavite na legalan način i izbjegavajte zlonamjerno ponašanje.

Pravila o ažuriranju sigurnosti proizvoda

1. Posvećeni smo provođenju sigurnosne provjere firmvera uređaja barem svakih šest mjeseci i objavljivanju ažuriranja čim se otkriju sigurnosne ranjivosti ili naprave značajna sigurnosna poboljšanja.
2. Nakon objavljivanja svakog ažuriranja firmvera, osigurat ćemo minimalno period preuzimanja u trajanju od 30 dana kako bismo osigurali da korisnici imaju dovoljno vremena za ažuriranje.
3. Sigurnosna ažuriranja softvera bit će podržana do decembra 2030. Uređaji koji su prekoračili period podrške više neće primati službena sigurnosna ažuriranja.

Obavijest

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje proizvoda.

Usklađenost

Ovim dokumentom, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usklađen sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na webstranici: www.philips.com/support.

Vodite računa o okolišu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je obuhvaćena Evropskom uredbom (EU) 2023/1542, te se ne smije odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Informišite se o pravilima za odvojeno odlaganje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija u vašoj sredini. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte odlagati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom.

Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

Vađenje ugrađene baterije

Za uklanjanje integriranih baterija pogledajte odjeljak o ugradnji baterija.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti pod uslovom da ih rastavlja specijalizovano preduzeće. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Zaštitne oznake



Oznaka i logotipi Auracast™ su zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.



Riječ Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom.



Pravljenje neovlaštenih kopija materijala zaštićenog od kopiranja, uključujući kompjuterske programe, datoteke, emisije i zvučne zapise, može predstavljati povredu autorskih prava i krivično djelo. Ovu opremu ne bi trebalo koristiti u takve svrhe.

2 Vaš prenosivi radio

Čestitamo na kupovini, dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.



Uvod

S ovim prenosnim radiom možete slušati internetski radio, DAB/DAB+ i FM stanice, kao i reproducirati muziku putem Bluetootha ili USB-a.

Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- TIP-C kabl za punjenje
- Brzi vodič / sigurnosni list / garancija

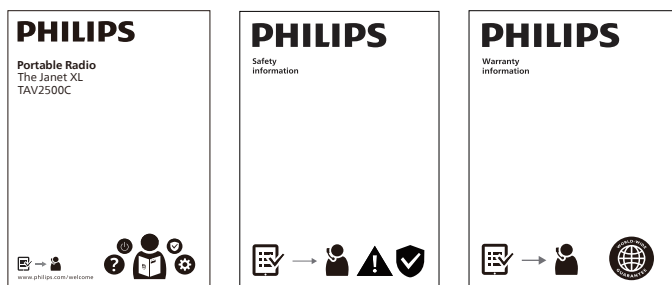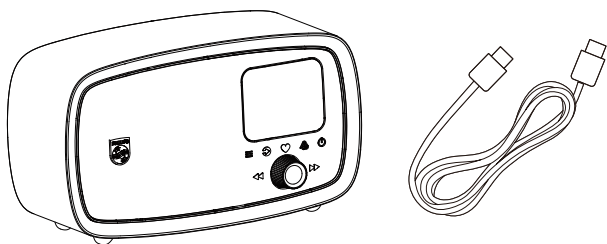


Napomena

- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom priručniku za korisnike služe samo za referentne svrhe. Stvarni proizvod može se razlikovati po svom izgledu.

Naša praktična aplikacija omogućuje vam odabir izvora, upravljanje reprodukcijom i Bass+ funkcijom, provjeru trajanja baterije i još mnogo toga. Osim toga, PartyLink način rada u aplikaciji olakšava povezivanje s drugim zvučnicima putem tehnologije Auracast™ za još jači zvuk.

Preuzimanje aplikacije


Skenirajte QR kod/pritisnite dugme „Preuzmi“ ili pretražite „Philips Entertainment“ u Apple App Storeu ili Google Play kako bi preuzeli aplikaciju.

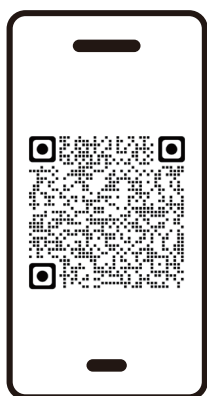

philips.to/entapp


Uparite aplikaciju s radiom



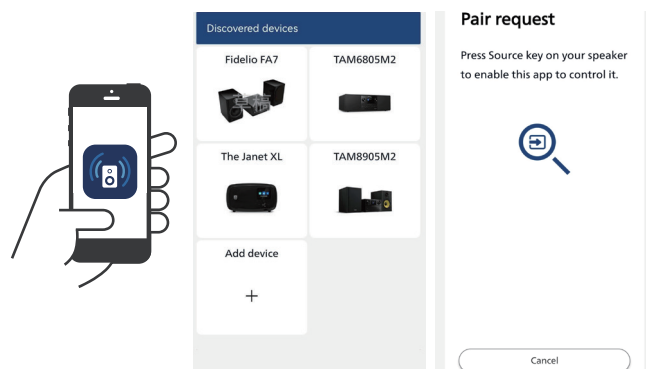


Otvorite aplikaciju Philips Entertainment na svom mobilnom uređaju, pritisnite 'Add device +' da biste otkrili ovaj radio (The Janet XL). Provjerite je li Bluetooth omogućen na vašem mobitelu. Slijedite upite kako biste potvrdili uparivanje.



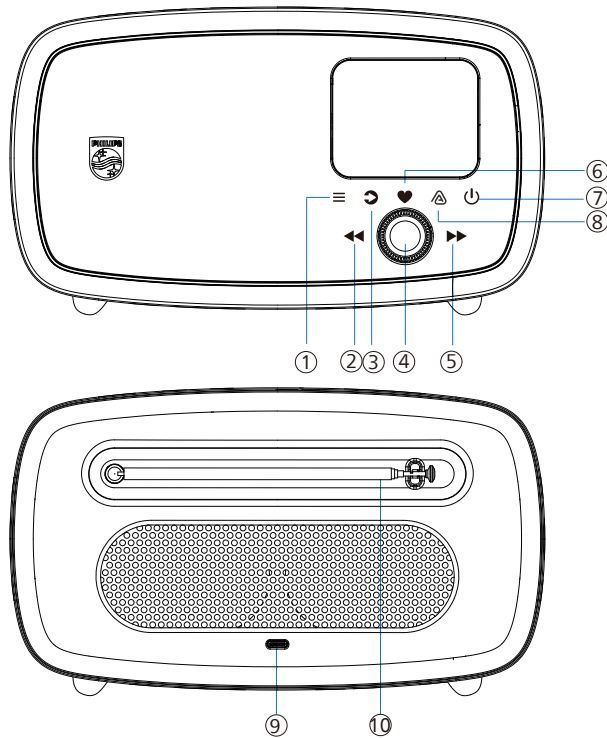


Nakon što se vaš radio poveže s aplikacijom Entertainment, možete uživati u dodatnim funkcijama i jednostavno postaviti svoje preferencije.

Pregled prenosivog radija




- ①  Kratki pritisak za ulazak/izlazak iz opcije MENI ili povratak na prethodni meni.
- ②  Kratko pritisnite: Smanjivanje frekvencije (MHz) / Idi na prethodnu numeru.
Dugo pritisnite: Automatsko skeniranje nadalje za traženje stanice.
- ③  Pritisnite da biste pristupili u meni izvora.
- ④  Okrenite rotaciono dugme za podešavanje glasnoće ili odabir opcije menija. Pritisnite za odabir opcije menija, skeniranje ili upravljanje radio stanicama ili za reprodukciju/pauziranje reprodukcije putem Bluetootha ili USB-a.
- ⑤  Kratko pritisnite: Pojačajte frekvenciju (MHz) / Idite na sljedeću numeru.
Dugo pritisnite: Automatsko skeniranje prema gore za traženje stanice.


- ⑥  Omiljeni radio / podkast
Kratki pritisak za pristup unaprijed postavljenom popisu 'Omiljeno'.
Dugi pritisak za postavljanje/poništanje odabira stanice/podcasta iz kategorije 'Omiljeno'.
- ⑦ 
Kratko pritisnite: Uključivanje / Prelazak u stanje pripravnosti / Izlaz iz alarma
Dugo pritisnite: Isključeno
- ⑧  Auracast prijemnik
- ⑨ Priključak za punjenje USB-a tip C / USB reprodukcija zvuka
- ⑩ Antena

Zamijenite bateriju

- 1 Otvorite poklopac baterije na dnu radija i izvadite originalnu bateriju iz odjeljka za baterije.

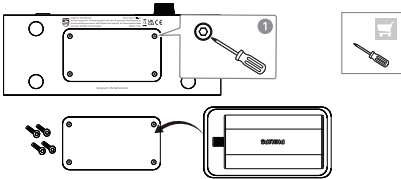

- 2 Stavite bateriju istog tipa (nije isporučena).



- 3 Zatvorite poklopac za bateriju.

Ako želite kupiti dodatnu bateriju, posjetite <https://www.philips.com>

Punjiva Li-ion baterija

Model: TACR5003BA

Nominalni kapacitet: 7,3 V, 2600 mAh, 18,98 Wh Max

Napon punjenja: 8,4 V




3 Započnite

Uvijek slijedite upute u ovom poglavlju u nizu.


Napunite ugrađenu bateriju


Radio se napaja ugrađenom punjivom baterijom.

Napomena

- Ikona  se prikazuje kada je baterija prazna. Napunite ugrađenu bateriju što je moguće prije.

Spojite TYPE-C utičnicu na radiju na utičnicu (5 V = 2 A) koristeći priloženi kabl.

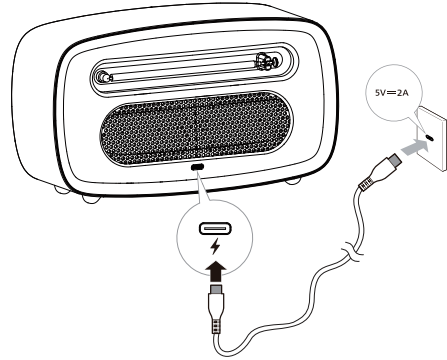



↳ Kada se radio puni, prikazuje ikona .

↳ Kada je radio potpuno napunjen, prikazuje se ikona .


Napomena

- Imajte na umu da vaš radio sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija će se smanjiti tokom vremena zbog njihovih karakteristika samopražnjenja. Kako biste osigurali dugotrajnost baterije vašeg radija, preporučujemo **punjenje ugrađene litijumske baterije na oko 50% svakih 6 mjeseci kada se radio ne koristi.**












Uključite/isključite ili prebacite u stanje pripravnosti

- Pritisnite  za uključivanje radija ili prebacivanje u stanje pripravnosti.
 - ↳ Radio se prebacuje na zadnji odabrani izvor ili prikazuje vrijeme (ako je postavljeno).
- Pritisnite i držite  za isključivanje radija.

Napomena

- Ako Bluetooth nije spojen duže od 15 minuta ili je spojen, ali neaktivan, radio će se automatski prebaciti u stanje pripravnosti.
- U bilo kojem režimu rada, pritisnite i držite  tokom tri sekunde da biste direktno isključili radio. Ekran se isključuje.

Odaberite jezik izbornika


- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [System], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Language], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete jezik izbornika, zatim pritisnite  da potvrdite.
Engleski/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/Espaňol/Suomi/Polski
- 5 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.

Jezik možete odabrati i putem aplikacije Philips Entertainment (u Općim postavkama).



Podesite glasnoću

Okrenite dugme lijevo/desno kako biste podesili glasnoću stišavanjem/ pojačavanjem tokom slušanja radija/podkasta/muzike. Također možete podesiti glasnoću, odabrati režim rada zvuka i uključiti ili isključiti Bass+ putem aplikacije.

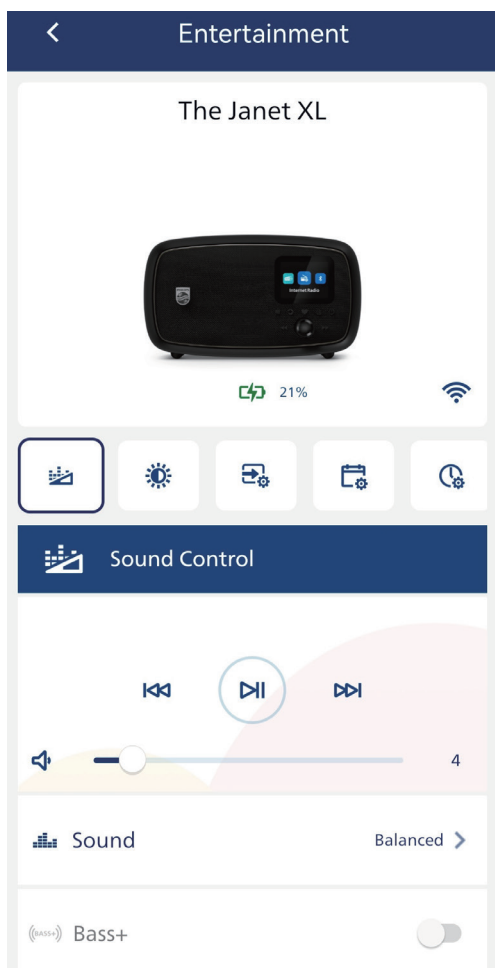


Podesite svjetlinu displeja

Možete birati između različitih nivoa svjetline ekrana.

- 1 Pritisnite ≡ da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite ◀ / ▶ da odaberete [Display], zatim pritisnite ⦿ da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite ◀ / ▶ da odaberete [Backlight level], zatim pritisnite ⦿ da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite ◀ / ▶ da odaberete nivo osvjetljenosti (visok, srednji, nizak) na ekranu, zatim pritisnite ⦿ da potvrdite.
- 5 Pritisnite ≡ da izađete iz izbornika.


Također možete prilagoditi svjetlinu ekrana putem aplikacije.

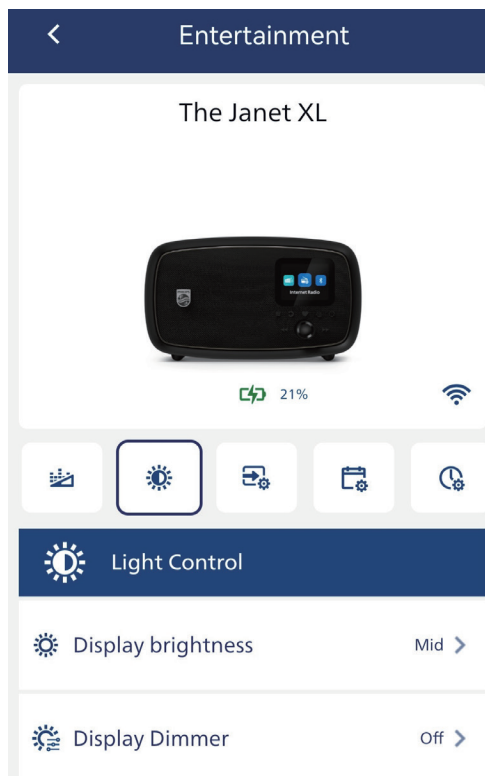

Pokaži izbornik u stanju pripravnosti

Kada je radio u režimu pripravnosti, možete pristupiti

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite ≡ da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite ◀ / ▶ da odaberete opciju izbornika, zatim pritisnite ⦿ da potvrdite opciju ili udite u izbornik nižeg nivoa.
 - [Display]: podesite postavku pozadinskog osvjetljenja/postavku prigušenosti/postavku vremenskog ograničenja.
 - [Alarm]: postavite uključivanje/isključivanje alarma 1 li 2 i podešavanje alarma.
 - [Clock]: podesite sinhronizaciju vremena, datum/vrijeme, izaberite format vremena i format datuma.
 - [System]: podesite postavke sistema.
- 3 Za detalje o podopcijama pogledajte hijerarhijsko stablo na sljedećoj stranici.
- 4 Pritisnite ≡ za povratak u režim pripravnosti.

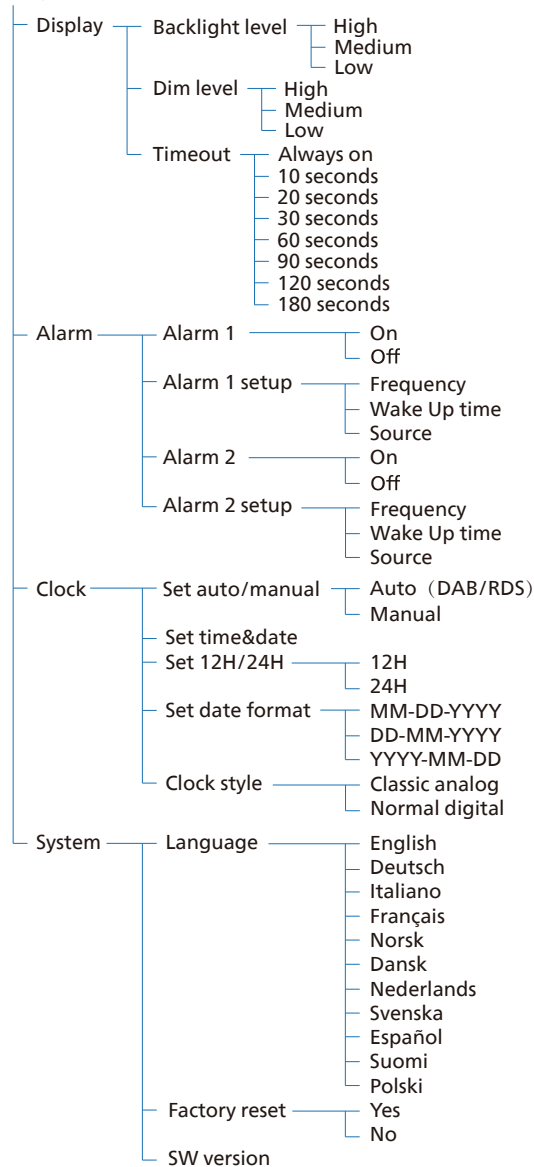

4 Podešavanje sata

Napomena

- Ako se unutar 30 sekundi ne pritisne nijedna tipka, meni će se automatski zatvoriti.

Automatsko podešavanje sata

- 1 Pritisnite da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Clock], zatim pritisnite da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Set auto/manual], zatim pritisnite da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Auto(DAB/RDS)], zatim pritisnite da potvrdite.
- 5 Pritisnite da se vratite na prethodni izbornik.

Na stanicama DAB/FM RDS, radio se može sinhronizovati s vremenom koje automatski prenosi DAB/FM RDS stanica (s CT informacijama).

Ručno podešavanje sata

- 1 Pritisnite da pristupite izborniku.
 - 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Clock], zatim pritisnite da potvrdite.
 - 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Set date&time], zatim pritisnite da potvrdite.
 - 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete sat, zatim pritisnite da potvrdite.
 - 5 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete minute, zatim pritisnite da potvrdite.
 - 6 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete mjesec, zatim pritisnite da potvrdite.
 - 7 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete dan, zatim pritisnite da potvrdite.
 - 8 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete godinu, zatim pritisnite da potvrdite.
- ↳ Vrijeme je podešeno.
- 9 Pritisnite da se vratite na prethodni izbornik.












Podešavanje formata vremena

- 1 Pritisnite da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Clock], zatim pritisnite da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Set 12H/24H], zatim pritisnite da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [12H] ili [24H], zatim pritisnite da odaberete.
- 5 Pritisnite da se vratite na prethodni izbornik.



Podesite format datuma

- 1 Pritisnite da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Clock], zatim pritisnite da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Set date format], zatim pritisnite da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ili [YYYY-MM-DD] format datuma, zatim pritisnite da potvrdite.
- 5 Pritisnite da se vratite na prethodni izbornik.

Stil sata

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Clock], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Clock style], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Classic analog] ili [Normal digital], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 5 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.

Vrijeme i datum možete podesiti i putem aplikacije (u Clock Setting i Date Settings).

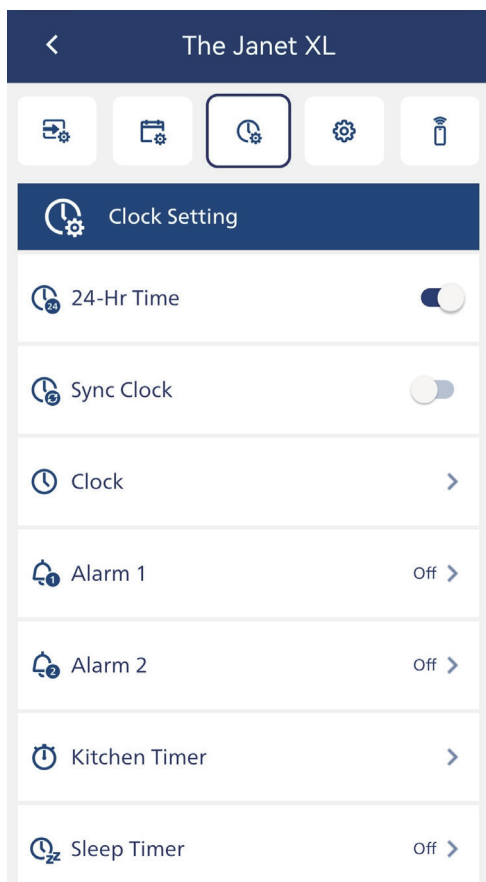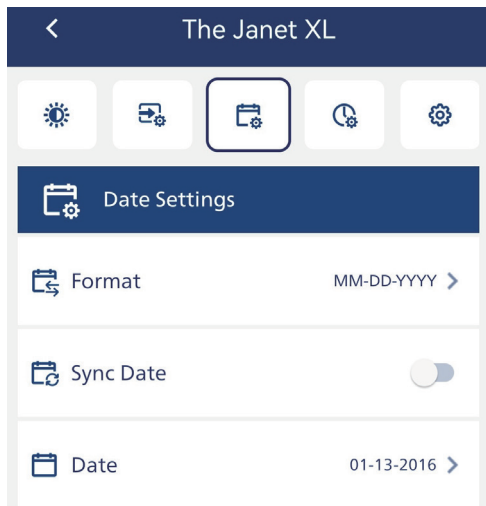


































5 Postavke alarma

Napomena

- Uvjerite se da ste ispravno podesili sat.










Podesite vrijeme alarma

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Alarm], zatim pritisnite .
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Alarm 1 Setup] ili [Alarm 2 Setup], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Frequency], zatim pritisnite  da potvrdite, ciklus ponavljanja alarma će treperiti.
- 5 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete ciklus ponavljanja alarma (jednom, dnevno, radnim danima u sedmici ili vikendom), zatim pritisnite  da potvrdite.
- 6 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Wake up time], zatim pritisnite  da potvrdite. Sati će treperiti.
- 7 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete sat, zatim pritisnite  da potvrdite. Minute će treperiti.
- 8 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da podesite minute, zatim pritisnite  da potvrdite.
 - Ako je izabrano [Once] kao period alarma, koristite  /  i  da podesite datum alarma.
- 9 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Source], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 10 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete izvor alarma, (zujalica, FM, DAB+, Internet radio), a zatim pritisnite  da potvrdite.
 - Ako je [Internet radio], [DAB] ili [FM] odabran kao izvor alarma (zadana postavka je ZUJALICA), meni alarma će imati dodatnu opciju [Preset], koristite  /  i da odaberete unaprijed podešen broj radio stanice.
- 11 Pritisnite da se vratite na prethodni izbornik.
 - ↳ Pojavit će se ikona odgovarajućeg alarma / .

Savjet

- Radio izlazi iz režima podešavanja alarma nakon 30 sekundi neaktivnosti.
- Ako je internet radio / DAB / FM odabran kao izvor alarma, ali nije odabrana unaprijed postavljena stanica, ZUJALICA se automatski aktivira.
- Vremensko ograničenje alarma je 60 minuta ako nema nikakve aktivnosti od strane korisnika.
- Alarme možete podesiti i putem aplikacije (pogledajte podešavanje sata).

Aktivirajte/deaktivirajte tajmer alarma

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Alarm], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Alarm 1] ili [Alarm 2], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [On] ili [Off], zatim pritisnite da potvrdite aktiviranje ili deaktiviranje tajmera alarma.
- 5 Pritisnite da se vratite na prethodni izbornik.
 - ↳ Ako je tajmer alarma aktiviran, pojavit će se ikona / .
 - ↳ Ako je tajmer alarma deaktiviran, pojavit će se ikona / .

6 Slušajte Internet radio


Radio može reproducirati hiljade radio stanica i podkasta iz cijelog svijeta putem internetske veze.

Podesite Wi-Fi za Internet radio


Nakon što se uspostavi internetska veza, na popisu stanica prikazat će se popis stanica. Emitovat će se ona koja je odabrana.

Napomena

- Uvjerite se da je vaša kućna Wi-Fi mreža omogućena. Za bolji Wi-Fi prijem, okrenite i prilagodite položaj Wi-Fi antene vašeg usmjerivača.
- Više puta pritisnite za prebacivanje na izvor [Internet radio] i pritisnite rotirajuće dugme da potvrdite. Izvor možete odabrati i putem aplikacije.

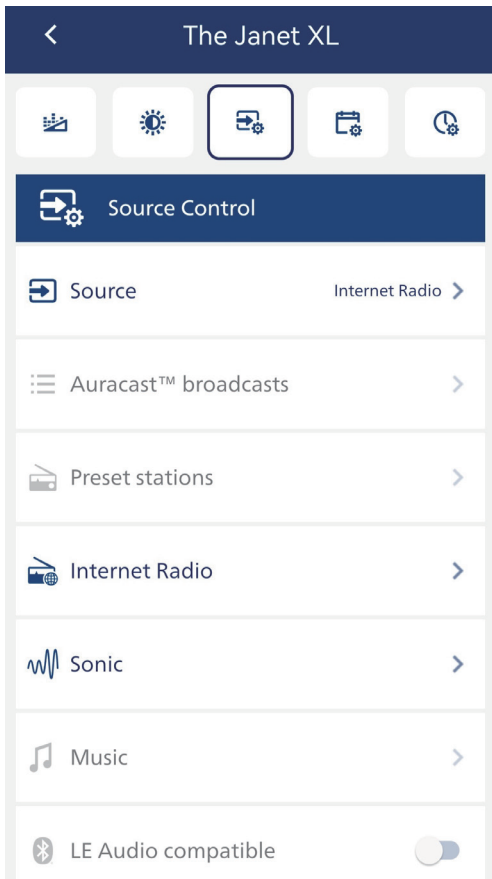

↳ Ako mrežna veza nije prethodno uspostavljena, slijedite uputstva na ekranu za postavljanje mreže. (Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / za odabir opcije i pritisnite rotirajuće dugme da potvrdite.) Podešavanje možete obaviti i putem aplikacije.

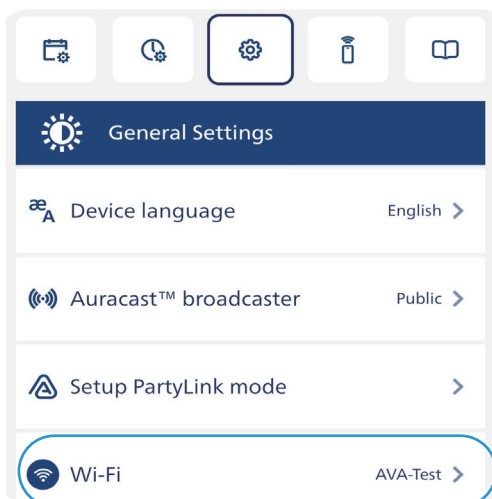

- ↳ Ako je mrežna veza već postavljena, radio se počinje povezivati s prethodno spojenom mrežom, a zatim se uključuje na vašu posljednju slušanu internetsku radio stanicu. [Connecting...] se pojavljuje, a zatim informacije o reprodukciji stanice.
- Pritisnite da biste pristupili meniju.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / za pomicanje kroz opcije menija.
 - [Last listened]:** Zadnje stanice koje ste slušali.
 - [Station list]:** Podesite na bilo koje dostupne stanice. Možete se kretati kroz stanice po kategoriji.
 - [Network]:** Podesite/provjerite/očistite Wi-Fi vezu.
- Da biste potvrdili odabranu opciju, pritisnite rotirajuće dugme.
- Ponovite korake 3 do 4 ako je pod jednom opcijom dostupna bilo koja podopcija.

Za povratak na prethodni meni pritisnite .

| Displej | Status i radnja |
|---|---|
| [Press MENU to select a station] | Tranutno se ne reproducira nijedna stanica. Pritisnite za odlazak na popis stanica i podešavanje dostupne radio stanice. |
| [Loading] | Učitavanje podataka sa servera |
| [This content is currently not available] | Nije moguće preuzeti podatke sa servera. Podesite na drugu stanicu. |
| [Network is not connected] | Mreža nije podešena. Pritisnite i pomjerite se do opcije Network->Opcija Network setup. |
| [No Internet] | Mreža je podešena ali nema internetske veze. Provjerite Wi-Fi vezu u vašoj prostoriji. |
| [Unexpected network error] | Istek vremena servera. Provjerite mrežnu vezu i Wi-Fi vezu. |

Pohranjivanje/uklanjanje Internet radio stanica na/sa popisa Omiljene

- U režimu internetskog radija odaberite stanicu s [Station List -> Local Stations / Popular Stations / Trending] ili je potražite putem [Filter / Search].
- Pritisnite i držite 3 sekunde.
 - ↳ Trenutna stanica nije na popisu omiljenih: Prikazat će se [Added to favorites]. Stanica koja se trenutno reproducira dodana je na popis omiljenih.
 - ↳ Trenutna stanica je već na popisu omiljenih: Prikazat će se [Removed from favorites]. Stanica koja se trenutno reproducira uklonjena je s popisa omiljenih.

Ako nema stanice koja se reproducira, dugi pritisak na neće imati nikakav učinak.

Odaberite omiljenu Internet radio stanicu za reprodukciju

U režimu In Internet radija:

- Pritisnite .
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete stanicu u popisu omiljenih.
- Pritisnite rotirajuće dugme da potvrdite.
 - ↳ Ako nema nikakve radnje nakon 30 sekundi, trenutna Internet radio stanica će biti reproducirana.

Pokaži informacije o Internet radiju







Dok slušate internetski radio, više puta pritisnite i držite tokom tri sekunde za pomicanje i prikaz sljedećih informacija (ako su dostupne):

- ↳ Opis stanice
- ↳ Žanr i lokacija stanice
- ↳ Kodek i stopa uzorkovanja
- ↳ Datum



Napomena

- Ako ije pritisnuto nijedno dugme u roku od 15 sekundi, izlazi se iz izbornika.
- Popisi stanica i podizbornici mogu se s vremena na vrijeme mijenjati i razlikuju se ovisno o lokaciji.




7 Slušajte podcaste

- Više puta pritisnite  da prebacite na izvor [Podcasts], a zatim pritisnite rotirajuće dugme da potvrdite. Možete odabrati i izvor (u Source Control) i postaviti Wi-Fi mrežu (u General settings) putem aplikacije.
 - Ako mrežna veza nije prethodno uspostavljena, slijedite uputstva na ekranu za postavljanje mreže. (Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  za odabir opcije i pritisnite rotirajuće dugme da potvrdite.) Možete uraditi i podešavanje putem aplikacije Philips Entertainment.
 - Ako je mrežna veza već postavljena, radio se počinje povezivati s prethodno spojenom mrežom, a zatim se uključuje na posljednju slušanu stanicu podcasta. [Connecting...] se pojavljuje, a zatim informacije o reprodukciji stanice.
- Pritisnite  da biste pristupili meniju.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  za pomicanje kroz opcije menija.
 - [Last listened]:** Zadnje stanice koje ste slušali.
 - [Station list]:** Podesite na bilo koje dostupne stanice. Možete se kretati kroz stanice po kategoriji.
 - [Network]:** Podesite/provjerite/očistite Wi-Fi vezu.
- Da biste potvrdili odabranu opciju, pritisnite rotirajuće dugme.
- Ponovite korake od 3 do 4 ako je bilo koja podopcija dostupna pod jednom opcijom. Tablicu Prikaz i status potražite u 6. poglavlju.

Pohranjivanje/uklanjanje podcast stanica na/sa popisa omiljenih

- U režimu Podcasti odaberite Podcast sa [Station List -> Popular Podcasts / Trend] ili ga potražite putem [Filter / Search].
 - Pritisnite i držite  3 sekunde.
 - Trenutna stanica nije n apopisu omiljenih: Prikazat će se [Added to favorites]. Stanica koja se trenutno reporcira dodana je na popis omiljenih.
 - Tranutna stanica je već na popisu omiljenih. Prikazat će se [Removed from favorites]. Stanica koja se trenutno reporcira uklonjena je s popisa omiljenih.
- Popis omiljenih podcasta odvojen je od popisa internetskog radija. Ako se ne reproducira nijedna stanica, dugi pritisak  neće imati nikakav uticaj.

Odaberite omiljenu Podcast stanicu za reprodukciju

- U režim Podcasti:
- Pritisnite .
 - Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete stanicu u popisu omiljenih.
 - Pritisnite rotirajuće dugme da potvrdite.
 - Ako nema radnji nakon 30 sekundi, trenutna Podcast stanica će biti reporducirana.











8 Slušajte DAB radio

Napomena

- Držite radio dalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Za bolji prijem, potpuno izvucite i prilagodite položaj DAB/FM antene.









Podesite na DAB radio stanice

Radio će automatski izvršiti potpuno skeniranje tokom početnog podešavanja ili kada je popis stanica prazan.

- Uključite radio.
- Pritisnite  i okrenite dugme lijevo/desno da odaberete DAB režim.
 - Displej će prikazati [Full scan...].
 - Radio automatski skenira sve DAB radio stanice i potom emituje prvu dostupnu stanicu.
 - Na radiju se prikazuje lista stanica. Sljedeći put kada uključite radio, neće se vršiti skeniranje stanica.
- Sve stanice koje su pronađene. Pritisnite  /  da istražite pronađene stanice, zatim pritisnite  da potvrdite.
- Za ponovno podešavanje pritisnite  tri sekunde kako biste ponovo obavili brzo skeniranje.
- Pritisnite  da biste pristupili DAB izborniku, zatim pritisnite  da biste ušli u [Full scan], okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Yes], (aktiviranje potpunog skeniranja) ili [No], zatim pritisnite  da potvrdite.

Ručno podešavanje





Osim funkcije automatskog podešavanja, prijemnik možete podesiti i ručno. To vam može pomoći prilikom podešavanja antene ili dodavanja stanica koje su propuštene tokom automatskog podešavanja.

- Pritisnite  da biste pristupili DAB izborniku.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Manual tune], zatim pritisnite  da potvrdite.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da prodete kroz DAB kanale koji su numerisani od 5A do 13F, zatim pritisnite  da potvrdite.
 - Radio će prikazati frekvenciju i početi sa skeniranjem.
- Pritisnite  da izađete iz izbornika.

Pohranite DAB radio stanice

Napomena



- Možete ručno pohraniti najviše 30 DAB radio stanica

- U DAB načinu rada, podesite na DAB radio stanicu.
- Pritisnite i držite  tri sekunde da biste aktivirali režim programiranja.
 - Unaprijed postavljena lista se prikazuje na ekranu.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete broj.
- Pritisnite  da pohranite unaprijed podešenu stanicu.
- Na ekranu se prikazuje "Preset xx Stored".
- Ponovite korake od 1 do 5 da pohranite više DAB radio stanica.

Savjet

- Za uklanjanje unaprijed pohranjene stanice, pohranite drugu stanicu na njeno mjesto.
- Možete odabrati i DAB izvor i pohraniti unaprijed podešene stanice putem aplikacije (u Source Control).









Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu

- 1 U DAB načinu rada, pritisnite .
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete unaprijed postavljenu radio stanicu.

Napomena









- Nakon 3 sekunde, unaprijed postavljena radio stanica bit će automatski potvrđena. Ili možete pritisnuti rotirajuće dugme da potvrdite i reproducirate.

Uklonite nevažeće stanice


- 1 Pritisnite  da biste pristupili DAB izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Prune], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Yes] (uklanjanje svih nevažećih stanica s liste stanica) ili [No], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 4 Pritisnite  da izađete iz izbornika.

DRC

Komprimira dinamički raspon radio signala, povećavajući glasnoću tihih zvukova, a smanjujući glasnoću glasnih zvukova.

- 1 Pritisnite  da biste pristupili DAB izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [DRC level], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [High], [Low] ili [Off], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 4 Pritisnite  da izađete iz izbornika.





Prikaži informacije o DAB-u


Dok slušate DAB radio, pritisnite i držite  tri sekunde da se prikažu sljedeće informacije (ako je na raspolaganju):

- ↳ DAB ili DAB+
- ↳ Naziv stanice
- ↳ Tekst koji se pomiče
- ↳ Tip programa
- ↳ Naziv multipleksa
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvencija
- ↳ Način rada: Brzina prenosa
- ↳ Način rada: Tip kanala
- ↳ Kvalitet signala

Pokaži izbornik u DAB načinu rada

Kada slušate DAB, možete pristupiti izborniku za opcije upravljanja.


- 1 Pritisnite  da biste pristupili DAB izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete opciju izbornika, zatim pritisnite  da potvrdite opciju ili udite u izbornik nižeg nivoa.
 - [Full scan]: skenirajte i pohranite sve dostupne DAB radio stanice.
 - [Manual tune]: ručno podesite određeni kanal/frekvenciju i dodajte ga/je u listu stanica.
 - [Prune]: uklonite nevažeće stanice sa liste stanica.
 - [DRC level]: sažmite dinamički raspon radio signala, tako da se poveća jačina tihih zvukova, a smanji glasnoća glasnih zvukova.
 - [Sound style]: postavite poboljšanje zvuka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: uključite ili isključite Bass+.
 - [Kitchen timer]: postavite kuhinjski tajmer.
 - [Sleep timer]: podesite tajmer za stanje mirovanja.
 - [Display]: podesite postavku pozadinskog osvjetljenja/postavku prigušenosti/postavku vremenskog ograničenja.
 - [Alarm]: podesite alarm na uključivanje/isključivanje i podešavanje lampe.
 - [Clock]: podesite sinhronizaciju vremena, datum/vrijeme, izaberite format vremena i format datuma.
 - [System]: podesite postavke sistema.

- 3 Ponovite korak 2 ako je bilo koja podopcija dostupna u jednoj opciji.
- 4 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.

Napomena

- Ako se unutar 30 sekundi ne pritisne nijedna tipka, meni će se automatski zatvoriti.

DAB Menu

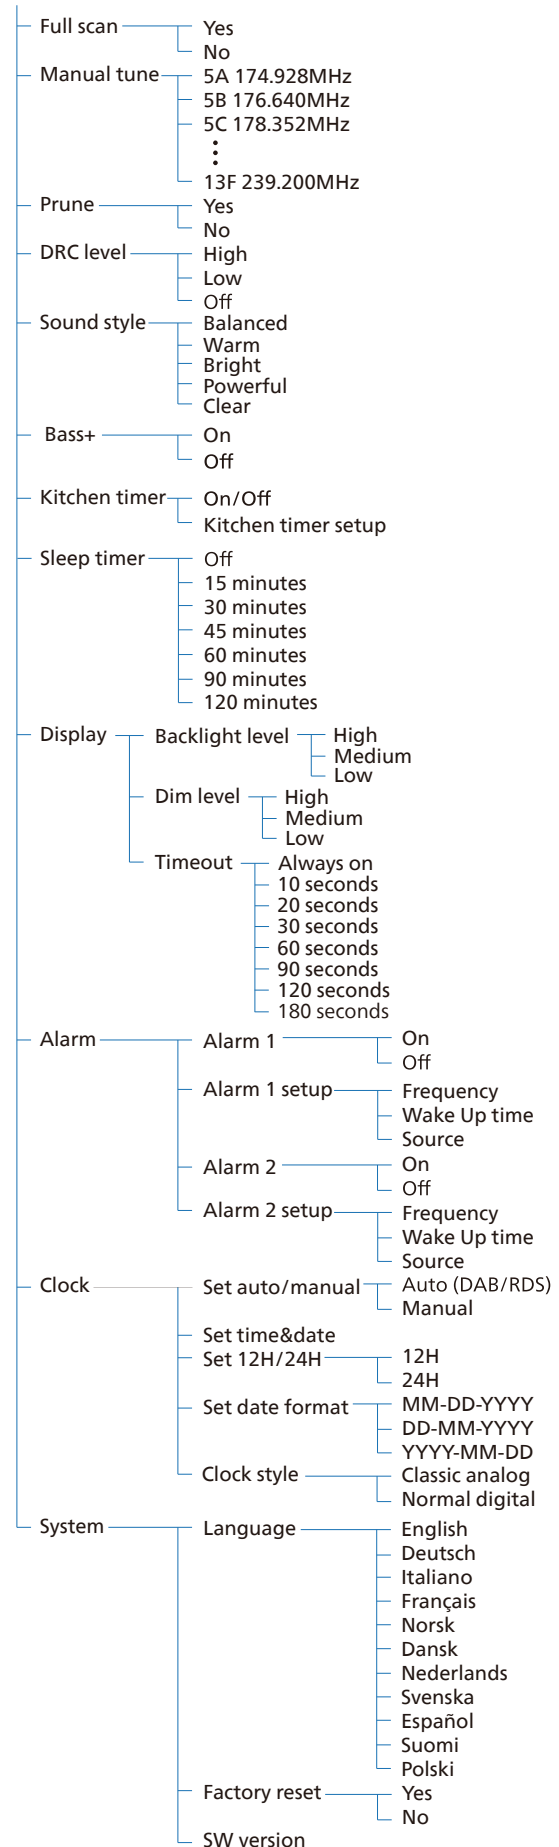





9 Slušajte FM radio

Napomena

- Držite radio dalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Za bolji prijem, potpuno izvucite i prilagodite položaj DAB/FM antene.



Automatsko podešavanje

- 1 Pritisnite  da uključite radio.
- 2 Pritisnite  da odaberete FM način rada.
- 3 Pritisnite i držite  /  3 sekunde.
 - ↳ Radio automatski podešava stanicu sa jakim prijemom.

Ručno podešavanje

Pritisnite  /  da odaberete frekvenciju za ručno podešavanje stanice.

Napomena

- Frekvencijska mreža radija je 50 kHz. Radiofrekvencija na ekranu će se povećati za 0,05 MHz pritiskom na  / .

Automatski pretražite i pohranite FM radio stanice





Napomena

- Možete pohraniti najviše 30 FM radio stanica.

U načinu rada FM prijemnika, pritisnite i držite  tri sekunde.

- ↳ Prikazuje se [Auto Scanning...].
- ↳ Radio automatski skenira i pohranjuje sve FM radio stanice, a zatim emituje prvu dostupnu stanicu.




Ručno pohranjete FM radio stanice

- 1 U načinu rada FM prijemnika, podesite na FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite  tri sekunde da biste aktivirali režim programiranja.
 - ↳ Unaprijed postavljena lista se prikazuje na ekranu.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete broj.
- 4 Pritisnite  da pohranite unaprijed podešenu stanicu.
- 5 Ponovite korake od 1 do 4 kako biste pohranili više FM radio stanica.

Savjet

- Za uklanjanje unaprijed pohranjene stanice, pohranite drugu stanicu na njezino mjesto ako je broj unaprijed pohranjenih stanica veći od 30.
- Možete odabrati i FM izvor i pohraniti unaprijed postavljene stanice putem aplikacije (u Source Control).







Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu

- 1 U načinu rada FM prijemnika pritisnite .
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete unaprijed postavljenu radio stanicu.

Napomena


- Nakon tri sekunde, unaprijed postavljena radio stanica će biti automatski potvrđena. Ili možete pritisnuti rotirajuće dugme da potvrdite i reproducirate.

Postavka osjetljivosti skeniranja

- 1 Pritisnite  da pristupite FM izborniku.
- 2 Pritisnite  da biste ušli u [Scan setting].
- 3 Okrenite rotirajuće dugme i pritisnite  /  da odaberete [Strong] (samo jake stanice) ili [All] (sve stanice), zatim pritisnite  da potvrdite.
- 4 Pritisnite  da izadete iz izbornika.






Prikaži RDS informacije

RDS (sistem radio podataka) je usluga koja FM stanicama omogućava da prikažu dodatne informacije.

- 1 Podesite FM RDS stanicu.
- 2 Pritisnite i držite  tri sekunde za prikaz sljedećih informacija (ako je na raspolaganju):
 - ↳ Naziv stanice
 - ↳ Tip programa kao što je [NEWS] (vijesti), [SPORT] (sport), [POP M] (pop muzika)...
 - ↳ Vrijeme
 - ↳ Tekst
 - ↳ Frekvencija


Pokaži izbornik u FM načinu rada

Kada slušate FM, možete pristupiti izborniku radi opcija upravljanja.

- 1 Pritisnite  da pristupite FM izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete opciju izbornika, zatim pritisnite  da potvrdite opciju ili udite u izbornik nižeg nivoa.
 - [Scan setting]: odaberite osjetljivost skeniranja (samo jake stanice ili sve stanice).
 - [Sound style]: postavite poboljšanje zvuka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: uključite ili isključite Bass+.
 - [Kitchen timer]: postavite kuhinjski tajmer.
 - [Sleep timer]: podesite tajmer za stanje mirovanja.
 - [Display]: podesite postavku pozadinskog osvjetljenja/postavku prigušenosti/postavku vremenskog ograničenja.
 - [Alarm]: podesite alarm na uključivanje/isključivanje i podešavanje lampe.
 - [Clock]: podesite sinhronizaciju vremena, datum/vrijeme, izaberite format vremena i format datuma.
 - [System]: podesite postavke sistema.
- 3 Ponovite korak 2 ako je bilo koja podopcija dostupna u jednoj opciji.
- 4 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.

Napomena

- Ako ije pritisnuto nijedno dugme u roku od 30 sekundi, izlazi se iz izbornika.

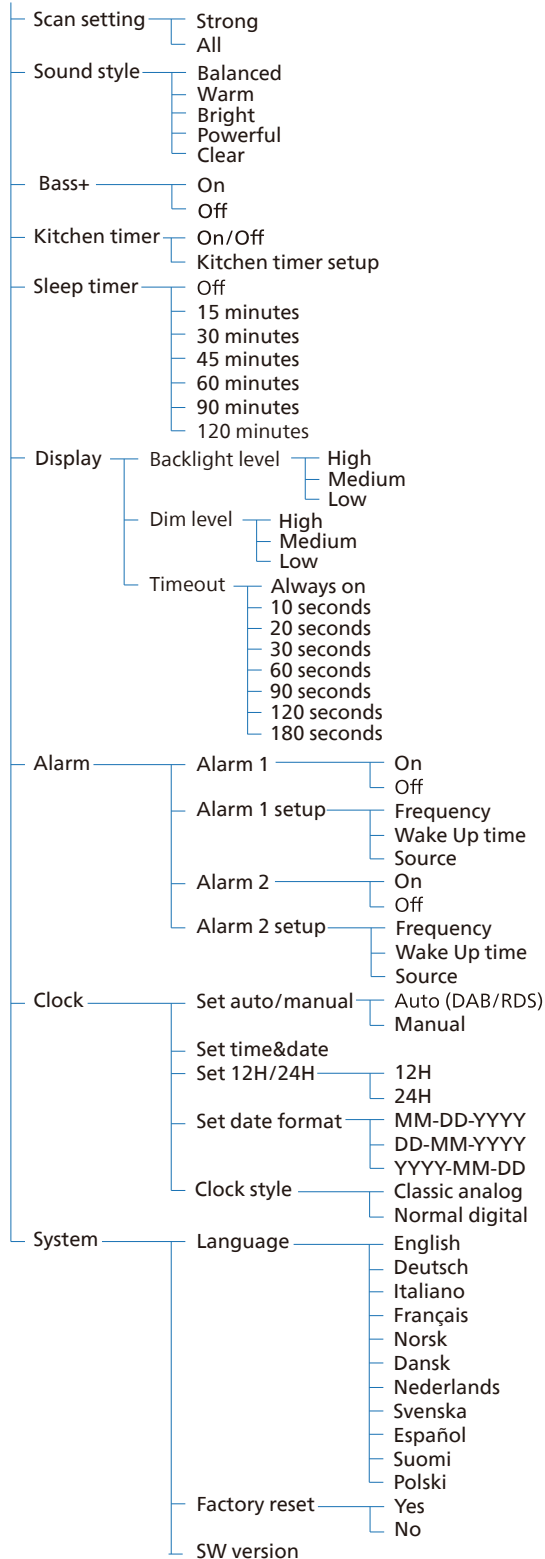


10 Slušajte muziku preko Bluetooth®





Napomena

- Radni opseg između radija i uređaja je približno 25 metara (otvoreni prostor).
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth® uređajima nije zagarantovana.
- Bilo koja prepreka između uređaja i radija može smanjiti radni opseg.
- Držite ovaj radio dalje od drugih elektronskih uređaja koji mogu uzrokovati smetnje.
- Radio će se također isključiti kada se vaš uređaj premjesti izvan radnog opsega.









Povežite Bluetooth®

- 1 Više puta pritisnite  da pređete na Bluetooth režim. Možete prebaciti na Bluetooth režim i preko aplikacije (u Source Control).
↳ Pojavit će se [Not Connected].
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, potražite **[THE JANET XL]** da pokrenete povezivanje.
Ako je uspješno povezano:
↳ Čut ćete ton upozorenja.
↳ Pojavit će se [Connected].

Isključite Bluetooth®




- Prebaci na drugi izvor na radiju;
- ili
- Onemogućite funkciju sa vašeg Bluetooth® uređaja. Ako je uspješno isključeno:
↳ Čut ćete ton upozorenja.
↳ Pojavit će se [Not connected].
- ili
- 1 Pritisnite  da pristupite Bluetooth izborniku.
- 2 Pritisnite  da odaberete [Bluetooth pair].
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Yes] (isključite Bluetooth® i udite u stanje uparivanja), a zatim pritisnite dugme da potvrdite.

Obrišite zapise za uparivanje za Bluetooth®

- 1 Pritisnite  da pristupite Bluetooth izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Bluetooth clean], zatim pritisnite  da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Yes] tda obrišete zapise o Bluetooth uparivanju ili odaberite [No] da zadržite vezu, zatim pritisnite  da potvrdite.
- 4 Pritisnite  da izađete iz izbornika.
↳ Pojavit će se [Not connected].





Reproducirajte muziku

Prilikom reprodukcije muzike na Bluetooth® uređaju, možete koristiti ovaj radio da kontrolirate reprodukciju muzike.

- Pritisnite  da pauzirate/nastavite reprodukciju.
- Pritisnite  /  da preskočite numeru.
- Okrenite dugme da podesite jačinu zvuka.

Pokaži izbornik u Bluetooth® modu

Kada slušate preko Bluetooth®, možete pristupiti izborniku za opcije upravljanja.

- 1 Pritisnite  da pristupite Bluetooth® izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete opciju izbornika, zatim pritisnite  da potvrdite opciju ili udite u izbornik nižeg nivoa.
 - [Bluetooth pair]: odaberite da isključite Bluetooth vezu i udete u mod uparivanja.
 - [Bluetooth clean]: očistite evidenciju o Bluetooth uparivanjima.

- [Sound style]: postavite poboljšanje zvuka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
- [Bass+]: uključite ili isključite Bass+.
- [Kitchen timer]: postavite kuhinjski tajmer.
- [Sleep timer]: podesite tajmer za stanje mirovanja.
- [Display]: podesite postavku pozadinskog osvetljenja/postavku prigušenosti/postavku vremenskog ograničenja.
- [Alarm]: podesite alarm na uključivanje/isključivanje i podešavanje lampe.
- [Clock]: podesite sinhronizaciju vremena, datum/vrijeme, izaberite format vremena i format datuma.
- [System]: podesite postavke sistema.


3 Ponovite korak 2 ako je bilo koja podopcija dostupna u jednoj opciji.

4 Pritisnite ≡ da se vratite na prethodni izbornik.

Napomena

- Ako ije pritisnuto nijedno dugme u roku od 30 sekundi, izlazi se iz izbornika.



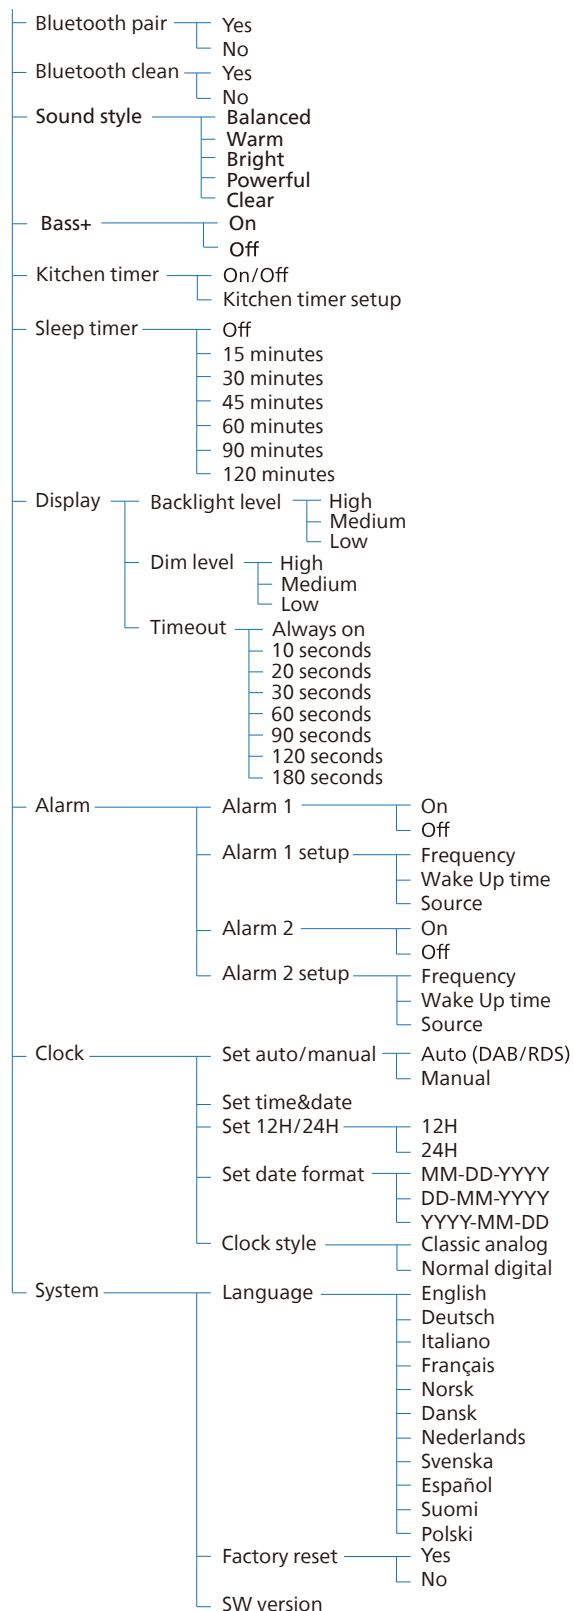

Bluetooth Menu




Reproducirajte iz Auracast™-a

Na radiju možete reproducirati zvuk s Bluetooth uređaja koji podržava Auracast ili druge Auracast emitere, a radio sa satom možete upariti i s jednim ili više zvučnika s podrškom za Auracast putem Auracasta.


Kontrola Auracast RX (prijem zvuka)

- 1 Pritisnite dugme  na radiju ili okidač putem aplikacije Philips Entertainment (u Source control > Auracast receiver).
↳ [Scanning] se pojavljuje na displeju.
- 2 Radio će tražiti obližnje Auracast emitiranje i povezati se na prvo skenirano nešifrirano emitiranje. (Vaš mobilni uređaj koji podržava Auracast TX se može koristiti kao emiter. Omogućite Auracast emitiranje na svom mobilnom uređaju kako bi ga radio mogao otkriti tokom skeniranja.
↳ Morate unijeti lozinku u aplikaciju da slušate šifrovano emitovanje.
- 3 Pritisnite  /  da prebacite na sljedeća emitiranja.
- 4 Ako želite ponovno skenirati emitirane programe u Auracast RX režimu, ponovo pritisnite .
↳ [Scanning] se pojavljuje na displeju.


Napomena

- Ako se tokom skeniranja ne pronade Auracast emitiranje na 10 sekundi, skeniranje će se zaustaviti i radio će ući u stanje mirovanja.
↳ [No Auracast broadcast found] se pojavljuje na displeju.
- Ako se Auracast emitiranje prekine na 10 sekundi, radio prelazi u stanje mirovanja.
↳ [No signal] se pojavljuje na displeju.
- Kada pritisnete dugme  u stanju pripravnosti ako je posljednji izvor Auracast RX, radio vrši Auracast skeniranje i povezuje se na prvu skeniranu nešifriranu emisiju.

Da biste izašli iz Auracast RX:



Pritisnite  da prebacite radio na drugi izvor. Možete prebaciti izvor i putem aplikacije (u Source control).

Kontrola Auracast TX (prenos zvuka)


- 1 Koristite ovaj radio kao primarni zvučnik (Auracast odašiljač). Reproducirajte zvuk s Bluetooth/internet radija/podcasta/DAB/FM izvora.
- 2 Pritisnite i držite dugme  na radiju 3 sekunde ili ga aktivirajte putem aplikacije Philips Entertainment (u General Settings > Auracast broadcaster) za prebacivanje na Auracast TX režim.
↳ [Auracast Broadcaster On] se pojavljuje na displeju.
↳ Ako želite postaviti radio kao šifrirani izvor emitiranja, odaberite "Personal" za Auracast emitera i unesite lozinku u aplikaciju. (Zadano je "Public".)
↳ Ako je radio prošli put korišten kao kodirani emiter, emitiranje će se nastaviti.

- 3 Omogućite Auracast RX na drugom uređaju koji podržava Auracast (kao sekundarni zvučnik).
- 4 Nakon što sekundarni zvučnik detektira Auracast emitiranje s radija, zvuk koji se reproducira na radiju sinhronizirat će se sa sekundarnim zvučnikom.
↳ Na ovaj način možete povezati više uređaja s omogućenim Auracastom na radio.


Napomena

- Pritisnite i držite  8 sekundi da biste obrisali šifrirane informacije o emitiranju koje ste postavili. Informacije možete izbrisati i putem aplikacije.
↳ [Clear private info] se pojavljuje 3 sekunde, a zatim informacije o trenutnom izvoru.
- U Auracast TX režimu, pritisnite  da prebacite na drugi izvor za emitiranje. Možete izvor prebaciti i putem aplikacije.

Da biste izašli iz Auracast TX:

pritisnite i držite dugme  na radiju 3 sekunde ili izađite putem aplikacije.

- ↳ [Auracast Broadcaster Off] se pojavljuje. Radio će ostati u trenutnom audio izvoru.

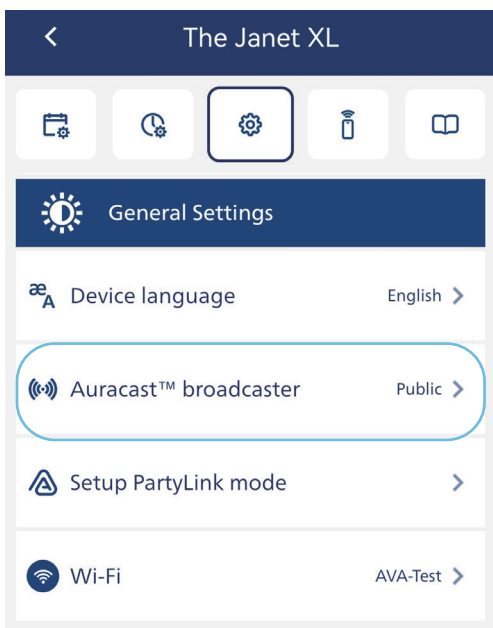

11 Ostale funkcije


Podesite kuhinjski tajmer

Napomena

- Radio će automatski izaći iz menija postavki ako je neaktivan 30 sekundi.

- 1 Pritisnite da uključite radio.
- 2 Pritisnite da pristupite izborniku.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Kitchen timer], zatim pritisnite da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Kitchen timer setup], zatim pritisnite da potvrdite.
↳ Brojke sata trepere.
- 5 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da podesite sat, zatim pritisnite da potvrdite.
↳ Brojke minuta trepere.
- 6 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da podesite minute, zatim pritisnite da potvrdite.
↳ Brojke sekunda trepere.
- 7 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da podesite sekunde, zatim pritisnite da potvrdite.
- 8 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [On/Off], zatim pritisnite da potvrdite.
- 9 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [On] (aktivacija) ili [Off] (deaktivacija) kuhinjskog tajmera, zatim pritisnite da potvrdite.
- 10 Pritisnite da se vratite na prethodni izbornik.
↳ Pojavljuje se ikona i kuhinjski tajmer.

Kuhinjski tajmer i tajmer za spavanje možete postaviti i putem aplikacije (u Podešavanje sata).

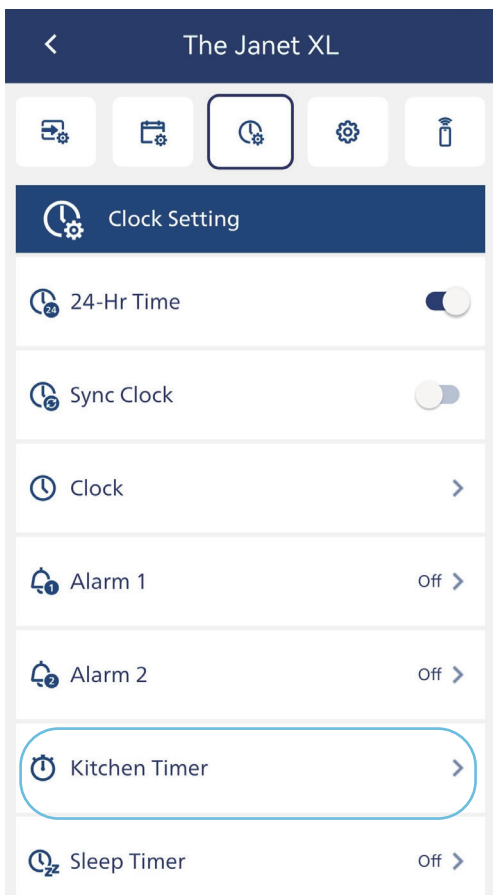

Napomena

- Vremensko ograničenje kuhinjskog timera je 60 minuta ako nema nikakve radnje od strane korisnika.

Zvukovi zaustavljanja kuhinjskog tajmera

Kada kuhinjski tajmer zvuči, pritisnite bilo koju tipku da zaustavite zvučni signal.

Otkazite kuhinjski tajmer


- 1 Ako želite otkazati kuhinjski tajmer pritisnite da biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Kitchen timer], zatim pritisnite da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [On/Off], zatim pritisnite da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Off], zatim pritisnite da potvrdite.
- 5 Pritisnite da izađete iz izbornika.

Napomena

- Kuhinjski tajmer se može poništiti samo kada je radio uključen.


Virtualni daljinski upravljač (samo aplikacija)

Možete koristiti virtualni daljinski upravljač za radio ili reproduciranje muzike i podesiti druge postavke na radiju.

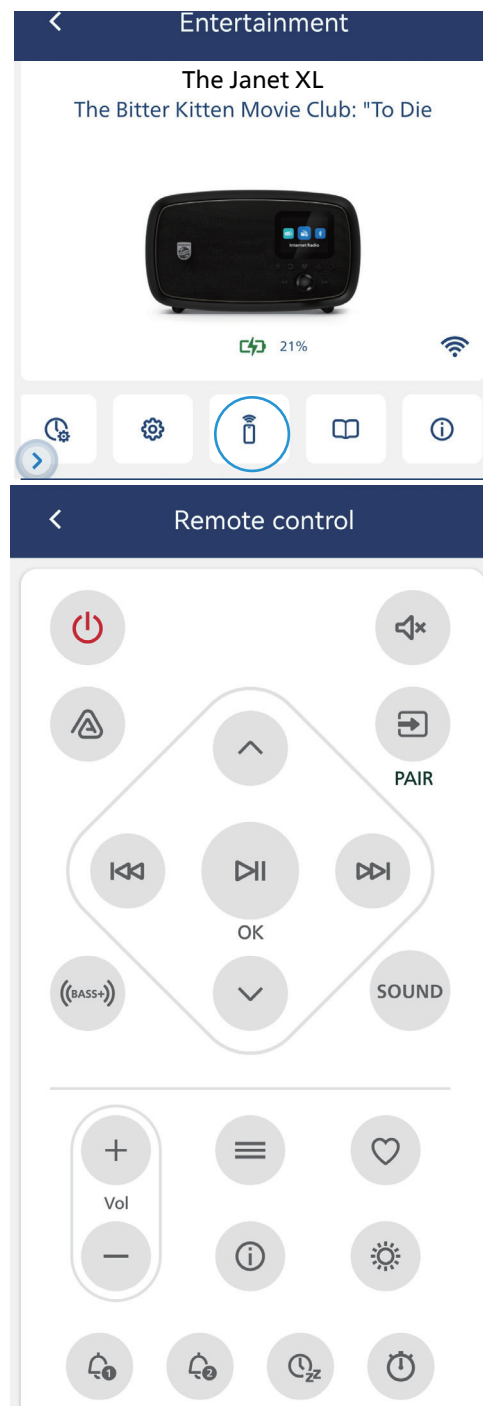


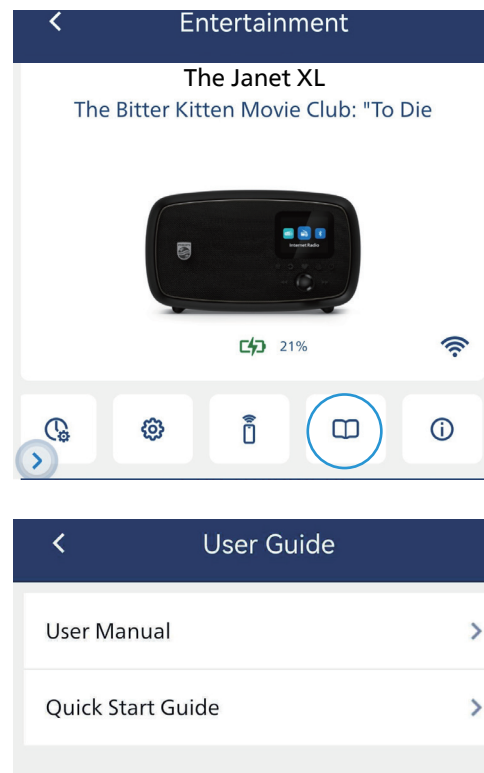
Ažuriranje firmwarea

Kada vidite uputstva na displeju ili crvenu tačku na ikoni "i" u aplikaciji, možda ćete primijetiti da je dostupan novi firmver za nadogradnju. Slijedite uputstva da dovršite nadogradnju.

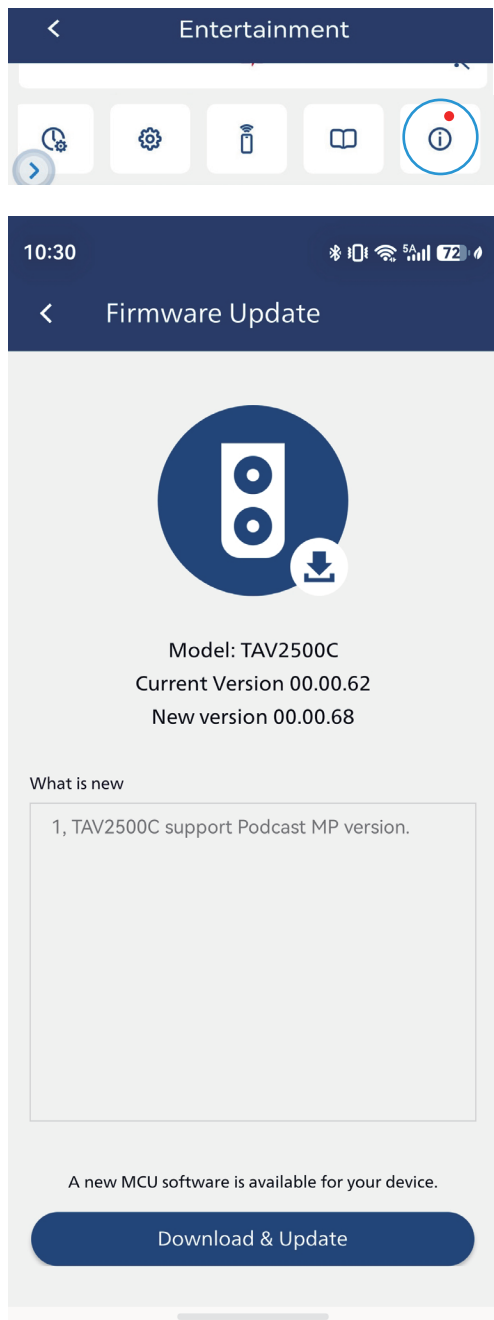











Korisnički vodič

Prevlačite ikone menija ulijevo dok ne pronađete  ikonu. Pritisnite da pogledate korisnički priručnik i brzi vodič za više informacija o korištenju ovog zvučnika.



Vraćanje na tvorničke postavke

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
 - 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [System], zatim pritisnite  da potvrdite.
 - 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Factory reset], zatim pritisnite  da potvrdite.
 - 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Yes] (resetirajte sve postavke radija na tvorničke zadane vrijednosti), zatim pritisnite  da potvrdite.
- ↳ Prikazuje se [Restarting...].

12 Specifikacije proizvoda

Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promjenama bez prethodne najave.

Pojačalo

Nazivna izlazna snaga 20 W (RMS)

Zvučnik

Woofer 2,75"

Visokotonac 25 mm

Prijemnik

Opseg podešavanja (FM) 87,5 ~ 108 MHz

Opseg podešavanja (DAB) 174-240 MHz (Band III)

Frekvencijska mreža 50 kHz

Osjetljivost
- Mono, odnos S/N (signal/šum)
26 dB < 22 dBf

Potpuno harmonijsko izobličenje < 10%

Odnos signala i šuma > 50 dBA

Bluetooth

Opcija sa Bluetooth-om V6.0

Bluetooth frekvencijski opseg 2,4 GHz~2,48 GHz

Maks. e.i.r.p. 9 dBm

Bluetooth opseg 25 m (otvoreni prostor)

Wi-Fi

Wi-Fi protokol: 2,4 GHz/5 GHz, 802,11 b/g/n

Opće informacije

USB otvor 5 V = 2 A

Litijumska baterija 7,3 V/2600 mAh

Dimenzije (Š x V x D) 230 x 132,4 x 85 mm

Težina (glavna jedinica) 1,32 Kg

13 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Kako biste održali garanciju važećom, nikada ne pokušavajte sami popravljati uređaj. Ako nađete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, provjerite sljedeće tačke prije nego što zatražite servis. Ako problem ostane neriješen, idite na Philips internet stranicu www.philips.com/support. Kada kontaktirate Philips, pobrinite se da je uređaj u blizini i da su dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Uvjerite se da je radio potpuno napunjen.
- Uvjerite se da je USB priključak radija ispravno spojen.

Nema zvuka

- Podesite glasnoću na radiju.
- Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- Uvjerite se da je vaš Bluetooth uređaj unutar operativnog dometa.

Radio ne reaguje

- Restartujte radio.

Slab radio prijem

- Držite radio dalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Potpuno ispružite i podesite položaj antene.

Alarm ne radi

- Ispravno podesite sat/alarm.


Postavke sata/alarma su izbrisane

- Resetujte sat/alarm.
- Zamijenite rezervne baterije.

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja s uređajem koji ima omogućen Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Ne uspijevam pronaći [The Janet XL] na svom Bluetooth uređaju za uparivanje

- Više puta pritisnite  da predete na Bluetooth režim i zatim pokušajte ponovo.

Nije se moguće povezati s vašim Bluetooth uređajem

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik vašeg uređaja da saznate kako da omogućite ovu funkciju.
- Ovaj radio nije u režimu uparivanja.
- Ovaj radio je već povezan s drugim uređajem s omogućenim Bluetoothom.
- Prekinite vezu i pokušajte ponovo.

Nedovoljna jačina Wi-Fi signala

- Provjerite udaljenost između rutera i radija.
- Okrenite i prilagodite položaj Wi-Fi antene.

Nije moguće povezivanje s vašom Wi-Fi mrežom

- Provjerite je li vaš bežični ruter isključen.
- Provjerite podržava li vaš bežični usmjerivač WPS. Koristite ispravnu metodu postavljanja (PBC ili PiN) za povezivanje rutera koji podržava WPS s radiom. Ako je potrebno, pogledajte korisnički priručnik bežičnog rutera za uputstva o postavljanju Wi-Fi veze.
- Ponovo konfigurirajte Wi-Fi postavke.

Neke stanice ponekad ne rade

- Neke stanice mogu podržati samo ograničen broj slušalaca. Ako pokušate ponovno nakon nekoliko minuta, moći ćete slušati stanice.
- Stanica ne emituje. Pokušajte ponovo kasnije.

Neke stanice nestanu s popisa stanica

- Kada stanica prestane emitirati na internetu, bit će uklonjena s popisa. Radio će stalno provjeravati je li stanica u eteru. Ako ponovno počne emitirati, bit će vraćena na popis stanica.

Baterija se ne može ispravno puniti ili se baterije prebrzo prazni

- Zamjena baterije (pogledajte Poglavlje 2).

14 FCC informacije

Ovaj uređaj je usklađen s dijelom 15 FCC pravila. Njegov rad zavisi od slijedeća dva uslova:

(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

NAPOMENA: Ova oprema je testirana, te je utvrđeno da je usklađena sa ograničenjima za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa Dijelom 15 FCC Pravila. Ova ograničenja su osmišljena da pruže dobru zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekventnu energiju i; ako nije instalirana i korištena u skladu s uputstvima, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da popravi smetnje koristeći jednu ili više ovih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu. Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Uključite opremu u utičnicu na strujno kolo koje se razlikuje od onoga na koje je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio / TV tehničaru.

IC-Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e)/ prijemnik(e) koji su izuzeti od licenci, a koji su u skladu sa Standardima za izloženost radiofrekvencijskom zračenju (RSS) Kanadske agencije za inovacije, nauku i ekonomski razvoj. Njegov rad zavisi od slijedeća dva uslova:

- Ovaj uređaj možda neće uzrokovati smetnje.
- Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC & IC izjava o izloženosti radijaciji

- Ova oprema je u skladu sa FCC i kanadskim ograničenjima izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolisano okruženje.
- Ovu opremu treba instalirati i koristiti na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.
- Ovaj predajnik ne postavljajte u blizini, niti ga uključujte da radi zajedno sa drugom antenom ili predajnikom.

UPOZORENJE

Promjene ili modifikacije ovog uređaja, koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Izjava o izloženosti zračenju: Proizvod je u skladu s kanadskim standardima za prenosivu RF izloženost u nekontrolisanom okruženju i siguran je za upotrebu prema uputstvima iz ovog priručnika.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.

2026 © Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom Ovak proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža garanciju u vezi sa ovim proizvodom.

TAV2500C_UM_BS_V1.0

