

PHILIPS

Портативті радио

The Janet XL

TAV2500C



Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| 1 Маңызды | 2 | 8 DAB радиосын тыңдау | 11 |
| Қауіпсіздік | 2 | DAB радиостанцияларына баптау | 11 |
| Ескертпе | 2 | Қолмен баптау | 11 |
| Сауда белгілері | 3 | DAB радиостанцияларын сақтау | 11 |
| 2 Сіздің портативті радиоңыз | 3 | Алдын ала конфигурацияланған радиостанцияны таңдау | 11 |
| Кіріспе | 3 | Жарамсыз станцияларды жою | 11 |
| Қораптағы заттар | 3 | DRC | 11 |
| Қолданбану жүктеп алу | 3 | DAB туралы ақпаратты көрсету | 11 |
| Қолданбаны радиомен жұптау | 4 | Мәзірді DAB режимінде көрсету | 11 |
| Портативті радиоға жалпы шолу | 4 | | |
| Батареяны ауыстырыңыз | 4 | 9 FM радиосын тыңдау | 13 |
| 3 Іске кірісу | 5 | Автоматты баптау | 13 |
| Кірістірілген батареяны қуаттаңыз | 5 | Қолмен баптау | 13 |
| Қосу/өшіру не күту режиміне ауысу | 5 | FM радиостанцияларын автоматты түрде іздеу және сақтау | 13 |
| Мәзір тілін таңдау | 5 | FM радиостанцияларын қолмен сақтау | 13 |
| Дыбыс деңгейін реттеу | 5 | Алдын ала конфигурацияланған радиостанцияны таңдау | 13 |
| Дисплей жарықтығын реттеу | 6 | Сезгіштік параметрлерін сканерлеу | 13 |
| Мәзірді күту режимінде көрсету | 6 | RDS туралы ақпаратты көрсету | 13 |
| 4 Сағатты реттеу | 7 | FM режимінде мәзірді көрсету | 13 |
| Сағатты автоматты түрде орнату | 7 | 10 Bluetooth® арқылы музыка тыңдау | 14 |
| Сағатты қолмен орнату | 7 | Bluetooth® арқылы жалғау | 14 |
| Уақыт форматын орнату | 7 | Bluetooth® ажырату | 14 |
| Күн пішімін орнату | 7 | Bluetooth® жұптастыру жазбаларын тазалау | 14 |
| Сағат стилі | 7 | Музыка ойнату | 14 |
| 5 Дабыл параметрлері | 8 | Bluetooth® режимінде мәзірді көрсету | 14 |
| Уақытты орнату | 8 | Auracast™-тан ойнату | 16 |
| Оятқыш таймерін қосу/өшіру | 8 | 11 Басқа мүмкіндіктер | 17 |
| 6 Интернет радио тыңдау | 9 | Асүй таймерін орнату | 17 |
| Wi-Fi желісін Интернет радиоға баптау | 9 | Асүй таймері дыбыстарын өшіру | 17 |
| Интернет радиостанцияларын таңдаулылар тізіміне қосу/алып тастау | 9 | Асүй таймерін өшіру | 17 |
| Таңдаулы Интернет радиостанцияны ойнату | 10 | Виртуалды қашықтан басқару құралы (тек қолданбада) | 17 |
| Интернет радио туралы ақпаратты көрсету | 10 | Микробағдарламаны жаңарту | 18 |
| 7 Подкасттар тыңдау | 10 | Пайдаланушы нұсқаулығы | 18 |
| Подкаст станцияларын Таңдаулылар тізіміне қосу/алып тастау | 10 | Зауыттық параметрлерге қайта орнату | 18 |
| Ойнатылатын таңдаулы подкаст станциясын таңдау | 10 | 12 Өнімнің техникалық сипаттамалары | 19 |
| | | 13 Ақаулықтарды жою | 19 |
| | | 14 FCC туралы ақпарат | 20 |

Қауіпсіздік

- Осы нұсқауларды оқып шығыңыз.
- Барлық ескертулерге назар аударыңыз.
- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Ауа кіретін не шығатын желдету саңылауларын бітемеңіз.
- Құрылғыны радиаторлар, жылу тартқыштар, пештер не жылу шығаратын басқа да құрылғылардың (соның ішінде күшейткіштердің) жанына орнатпаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен, ашық оттан немесе ыстықтан алыс ұстаңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшылауына немесе шашырауына жол бермеңіз.
- Бұл өнімді тегіс, қатты және тұрақты бетке орналастырыңыз.
- Өнімнің үстіне қауіп төндіретін нәрселерді қоймаңыз (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттар, жанып тұрған балауыз шамдар).
- Бұл құрылғыны басқа электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Өндіруші көрсеткен саптамаларды/аксессуарларды ғана пайдаланыңыз. Бұл құрылғының корпусын ешқашан ашпаңыз. Барлық қызмет түрлерін білікті мамандарға ғана орындатыңыз. Егер өнім қандай-да бір жолмен зақымдалған болса, мысалы, қуат сымы немесе аша зақымдалған болса, сұйықтық төгілсе немесе өнімге бөгде заттар кірсе, өнім жаңбырға немесе ылғалға ұшыраса, қалыпты жұмыс істемесе немесе құлап кетсе, техникалық қызмет көрсету қажет болады.
- Батареяға (батарея блогы немесе орнатылған батареялар) шамадан тыс қызу әсер етпеуі керек, мысалы, күн сәулесі, от және т. б.
- Батареяларды дұрыс ауыстырмаған кезде жарылыс қаупі болады. Оны тек бірдей немесе балама түрімен ауыстырыңыз.
- Пайдалану, сақтау немесе тасымалдау кезінде өте жоғары немесе төмен температурадағы батарея, сондай-ақ жоғары биіктіктегі төмен ауа қысымы қауіпсіздік деңгейін төмендетуі мүмкін.
- Батареяны сәйкес емес батареямен ауыстыру кезінде жарылыс қаупі болуы мүмкін.
- Батареяны дұрыс емес батареямен алмастырмаңыз, бұл қорғанысты бұзуы мүмкін (мысалы, литий батареяларының кейбір түрлері).
- Барлық батареяларды дұрыс орнатыңыз.
- Батареяны өте жоғары температура немесе өте төмен ауа қысымы бар ортада қалдыру жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батареяларда химиялық заттар бар. Оларды тиісті түрде жою керек.
- Егер батарея жұтылған немесе дене ішінің кез-келген бөлігіне орналастырылған деп күдіктенсеңіз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
- Батареяларды ауыстырған кезде әрдайым жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Батареяларды ауыстырғаннан кейін батарея бөлімі толығымен жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Егер батарея бөлігін толығымен жауып бекіту мүмкін болмаса, бұйымды пайдалануды тоқтатыңыз. Сосын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және өндірушіге хабарласыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшылауына немесе шашырауына жол бермеңіз.
- Өнімнің үстіне қауіп төндіретін нәрселерді қоймаңыз (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттар, жанып тұрған балауыз шамдар).
- Өнімді температурасы 0°C-тан 40°C-қа дейінгі ортада қауіпсіз ортада қолданыңыз.



- Өрт қаупін болдырмау үшін жабдық тек сыртқы қуат көзінен қуат алады, оның шығысы PS1 коннекторына сәйкес келуі керек (шығыс қуаты 15 Вт-тан аз).
- Максималды зарядтау жылдамдығына қол жеткізу үшін зарядтағыштың қуаты радио жабдықтың жұмысына қажетті мин. 5 Вт-тан макс. 15 Вт-қа дейін болуы керек.

 Бұл таңба тұрақты тоқ (ТТ) көзін білдіреді

Осалдықтар туралы ақпаратты жария ету саясаты

Біз өнім қауіпсіздігіне үлкен мән береміз және сіз анықтаған кез келген осалдық туралы хабарлауыңызды құптаймыз.

1: Хабарлау тәртібі

Осалдық туралы мәліметтерді, оның түрін, ықпалын және қайта көрсету тәсілін қоса, толық сипаттаңыз. Скриншоттар, журналдар сияқты растайтын материалдарды қоса беріңіз. Ақпараттың құпиялылығын сақтаңыз және оны үшінші тараптарға жарияламаңыз.

2: Хабарлау арналары

Электрондық хатты мына мекенжайға жіберіңіз: [Philips.com](https://philips.com)

3: Кейінгі әрекеттер

Біз сізге жауап беріп, кейінгі әрекеттер туралы уақтылы хабарлаймыз.

Нақты әрі тиімді хабарламалар үшін сыйақы берілуі мүмкін. Қасақана жалған хабарламалар үшін заңнамаға сәйкес жауапкершілік қарастырылады.

4: Осалдықтарды өңдеу

Біз осалдықты бағалап, түзетеміз.

Осалдық түзетілгеннен кейін жағдайға қарай ол туралы ақпаратты жариялау-жарияламау туралы шешім қабылдаймыз.

5: Қорғау және сыйақы

Хабарлаған тұлғаның жеке басы туралы ақпараттың құпиялылығын сақтаймыз. Хабарламаңызға құпия ақпаратты қоспауға тырысыңыз. Осалдықтың сипатына қарай сыйақы ұсынылуы мүмкін. Заң талаптарын сақтаңыз, осалдықтар туралы заңды түрде хабарлаңыз және зиянды әрекеттерден аулақ болыңыз.

Өнім қауіпсіздігін жаңарту саясаты

1. Біз құрылғы микробағдарламасының қауіпсіздігін кемінде алты ай сайын тексеріп отырамыз. Қауіпсіздік осалдықтары анықталса немесе қауіпсіздікке қатысты маңызды жақсартулар енгізілсе, бағдарламалық жасақтама жаңартылады.
2. Әр микробағдарлама жаңартуы қолжетімді болғаннан кейін пайдаланушылар оны орнатып үлгеруі үшін жүктеп алуға кемінде 30 күн беріледі.
3. Бағдарламалық жасақтаманың қауіпсіздік жаңартуларына 2030 жылғы желтоқсанға дейін қолдау көрсетіледі. Қолдау мерзімі аяқталған құрылғылар одан әрі ресми қауіпсіздік жаңартулары алмайды.

Ескертпе

Осы құрылғыға MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мақұлдамаған кез келген өзгерісті немесе модификацияны жасау пайдаланушының бұйымды пайдалануға қатысты құқықтарының жойылуына әкелуі мүмкін.

Талаптарға сәйкестік

TP Vision Europe B.V. компаниясы осымен бұл өнімнің RED Directive 2014/53/EU директивасының және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 ережелерінің негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелерге сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: www.philips.com/support.

Қоршаған ортаға күтім жасау

Ескі бұйым мен батареяны қайта өңдеуге өткізу



Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.



Бұйымдағы бұл таңба бұйымға 2012/19/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатынын білдіреді.



Бұл таңба бұйымның құрамында (EU) 2023/1542 еуропалық ережесі бойынша қолданылатын және қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батарея бар екенін білдіреді.

Электрлік және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы біліңіз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды және батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.

Кірістірілген батареяны шығару

Кіріктірілген батареяларды алу үшін батареяны орнату бөлімін қараңыз.

Экологияға қатысты ақпарат

Ешбір артық қаптама материалы қолданылмады. Бұл жүйе бөлшектеуді мамандандырылған компания орындаған жағдайда қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарды, қуатсызданған батареяларды және ескі жабдықтарды жоюдың жергілікті ережелерін сақтаңыз.

Сауда белгілері



"Auracast™" сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі сауда белгілер болып табылады және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының бұл белгілерді қолдануы лицензия бойынша жүзеге асырылады. Басқа сауда белгілері мен атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.



Bluetooth® су белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі сауда белгілері және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited ұйымы лицензия бойынша пайдаланады.



Авторлық құқықпен қорғалған материалдардың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалар, файлдар, хабар таратулар және дыбыстық жазбалардың рұқсатсыз көшірмелерін жасау авторлық құқықты бұзу болып табылады және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін. Бұл жабдық осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.

2 Сіздің портативті радиоңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support сайтына тіркеңіз.





Кіріспе

Бұл портативті радио арқылы интернет радиосын, DAB/DAB+ және FM станцияларын тыңдауға, сондай-ақ Bluetooth немесе USB арқылы музыка ойнатуға болады.

Қораптағы заттар

Қаптаманың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз:

- Негізгі бөлік
- TYPE-C қуаттау кабелі
- Қысқаша нұсқаулық / қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық / кепілдік

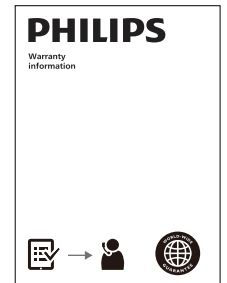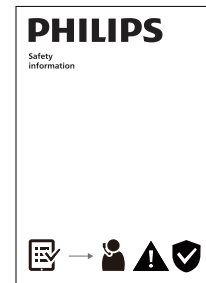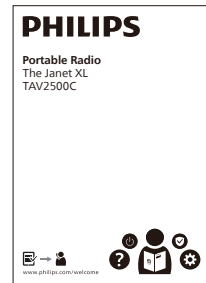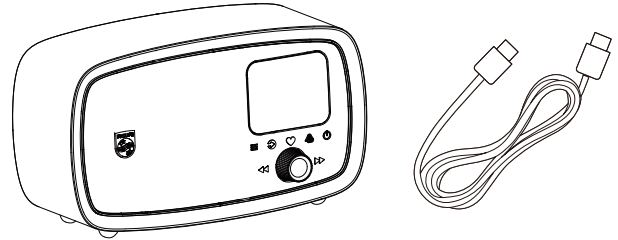

Ескертпе

- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер, иллюстрациялар мен сызбалар тек анықтама үшін берілген. Сізге алған бұйымның сыртқы түрі өзгеше болуы мүмкін.

Қолайлы серіктес қолданбамыз дыбыс көзін таңдауға, ойнатуды және Bass+ функциясын басқаруға, батарея деңгейін тексеруге және басқа да мүмкіндіктерді пайдалануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қолданбадағы PartyLink режимі Auracast™ арқылы басқа динамиктерге оңай қосылып, дыбысты одан әрі күшейтуге мүмкіндік береді.

Қолданбану жүктеп алу


QR кодын сканерлеңіз/"Жүктеп алу" түймесін басыңыз немесе Apple App Store немесе Google Play дүкенінен "Philips Entertainment" дегенді іздеңіз.



philips.to/entapp


Қолданбаны радиомен жұптау

Мобильді құрылғыңызда Philips Entertainment қолданбасын ашып, осы радионы (The Janet XL) табу үшін «Add device +» түймесін басыңыз. Мобильді құрылғыңызда Bluetooth функциясының қосылғанына көз жеткізіңіз. Жұптауды растау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

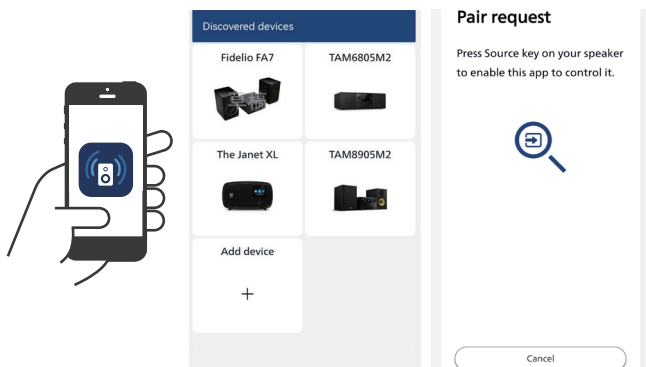

Радиоңыз Entertainment қолданбасына қосылғаннан кейін қосымша мүмкіндіктерді пайдаланып, параметрлерді оңай баптау аласыз.

Портативті радиоға жалпы шолу

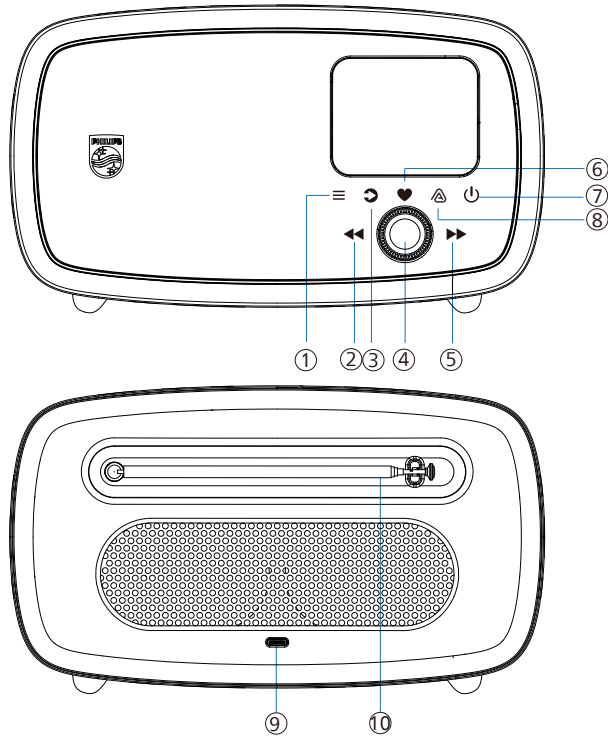


- ① MENU мәзіріне кіру/одан шығу немесе алдыңғы мәзірге оралу үшін қысқа басыңыз.
- ② Басып қалу: Жиілікті (МГц) төмендету / Алдыңғы трекке өту.
Ұзақ басу: Радиостанцияны іздеу үшін төмен бағытта автоматты сканерлеуді іске қосу.
- ③ Дыбыс көздері мәзіріне кіру үшін басыңыз.
- ④ Дыбыс деңгейін реттеу немесе мәзір параметрін таңдау үшін айналмалы реттегішті бұраңыз. Мәзір параметрін таңдау, радиостанцияларды іздеу немесе басқару, сондай-ақ Bluetooth немесе USB арқылы ойнатуды бастау/кідірту үшін басыңыз.
- ⑤ Басып қалу: Жиілікті (МГц) арттыру / Келесі трекке өту.
Ұзақ басу: Радиостанцияны іздеу үшін жоғары бағытта автоматты сканерлеуді іске қосу.


- ⑥ Таңдаулы радиостанциялар / подкасттар
Қысқа басу: алдын ала сақталған «Таңдаулылар» тізімін ашу.
Ұзақ басу: радиостанцияны/подкастты «Таңдаулылар» тізіміне қосу немесе алып тастау.
- ⑦ Басып қалу: Қосу / күту режиміне ауысу / оятқыштан шығу
Ұзақ басу: Қуатты өшіру
- ⑧ Auracast қабылдағышы
- ⑨ USB Type-C зарядтау порты / USB арқылы аудио ойнату
- ⑩ Антенна

Батареяны ауыстырыңыз

- 1 Радионың төменгі жағындағы батарея қақпағын ашып, батарея бөлімінен бастапқы батареяны шығарып алыңыз.

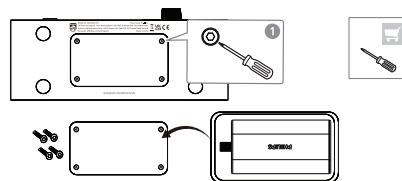

- 2 Сол типтегі батареяны салыңыз (жинаққа кірмейді).



- 3 Батарея қақпағын жабыңыз.


Қосымша батарея сатып алғыңыз келсе, мына сайтқа кіріңіз:
<https://www.philips.com>

Қайта зарядталатын литий-ионды батарея

Модель: TACR5003BA

Номиналды сыйымдылығы: 7,3 В, 2600 мА/сағ, 18,98 Вт/сағ макс.

Зарядтау кернеуі: 8,4 В



3 Іске кірісі

Әрқашан осы тарауда берілген нұсқауларды ретімен орындаңыз.


Кірістірілген батареяны қуаттаңыз

Портативті радио кірістірілген қайта қуаттамалы батареядан қуат алады.

Ескертпе

- Батарея қуаты азайғанда "🔋" белгішесі көрсетіледі. Кірістірілген батареяны мүмкіндігінше тез арада қайта қуаттау қажет.

Портативті радионы TYPE-C ұяшығы арқылы (5 В = 2 А) кабелімен қуат көзіне қосыңыз.

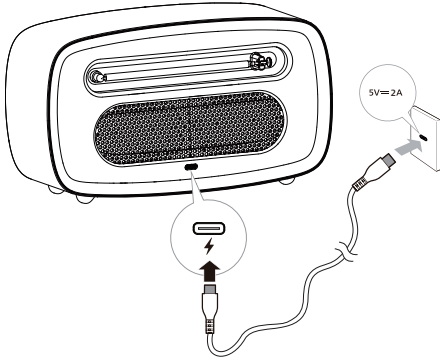

- ↳ Портативті радио қуатталып жатқанда "🔋" белгішесі көрсетіледі.
- ↳ Портативті радио толық қуатталғанда "🔋" белгішесі көрсетіледі.

Ескертпе

- Радиоңыздың ішінде кіріктірілген литий батареялары бар екенін ескеріңіз. Литий батареяларының зарядтау сыйымдылығы уақыт өте келе өздігінен разрядталу қасиеттеріне байланысты азаяды. Радио батареясының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін **құрылғы пайдаланылмайтын жағдайда кіріктірілген литий батареясын әр 6 ай сайын шамамен 50%-ға дейін зарядтап тұруды ұсынамыз.**

Қосу\өшіру не күту режиміне ауысу

- Радионы іске қосу немесе күту режиміне ауыстыру үшін ⏻ түймесін басыңыз.
 - ↳ Радио соңғы таңдалған дыбыс көзіне ауысады немесе уақытты көрсетеді (егер орнатылған болса).
- Радионы өшіру үшін ⏻ түймесін басып тұрыңыз.


Ескертпе

- Егер Bluetooth 15 минуттан астам уақыт қосылмаған болса немесе қосылғанымен белсенді болмаса, радио автоматты түрде күту режиміне ауысады.
- Кез келген режимде радионы бірден өшіру үшін ⏻ түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплей экраны өшеді.

Мәзір тілін таңдау


- 1 Мәзірге кіру үшін ≡ түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀ / ▶ түймесін басып, [System] таңдаңыз, кейін растау үшін ⏹ түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀ / ▶ түймесін басып, [Language] таңдаңыз, кейін растау үшін ⏹ түймесін басыңыз.
- 4 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀ / ▶ түймесін басып, мәзір тілін көрсетуді таңдаңыз, кейін растау үшін ⏹ түймесін басыңыз. English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/ Español/Suomi/PolSKI
- 5 Алдыңғы жолға оралу үшін ≡ түймесін басыңыз.

Тілді Philips Entertainment қолданбасы арқылы да таңдауға болады (General Settings бөлімінде).

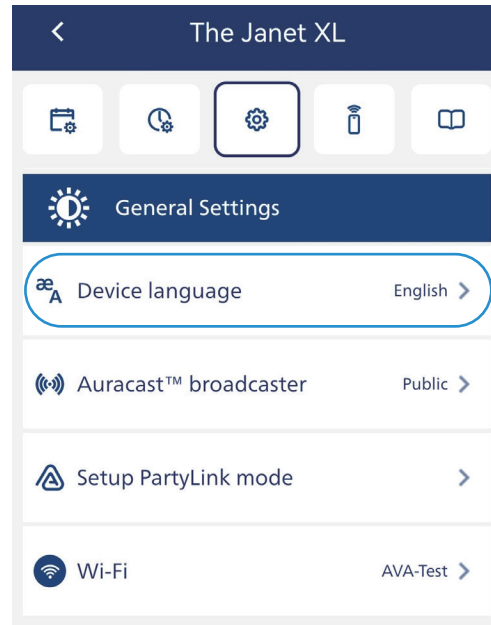

Дыбыс деңгейін реттеу

Радионы / подкасты / музыканы тыңдап жатқанда дыбыс деңгейін азайту немесе арттыру үшін реттегішті солға/оңға бұраңыз. Сондай-ақ қолданба арқылы дыбыс деңгейін реттеуге, дыбыс режимін таңдауға және Bass+ функциясын іске қосуға немесе өшіруге болады.

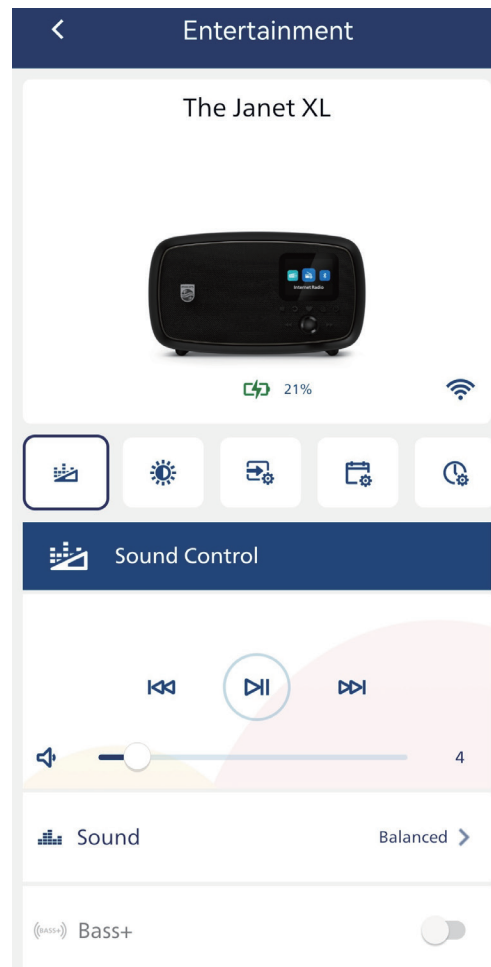


Дисплей жарықтығын реттеу


Дисплей жарықтығының әртүрлі деңгейлерін таңдауға болады.

- 1 Мәзірге кіру үшін ≡ түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀ / ▶ түймесін басып, [Display] таңдаңыз, кейін растау үшін Ⓞ түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀ / ▶ түймесін басып, [Backlight level] таңдаңыз, кейін растау үшін Ⓞ түймесін басыңыз.
- 4 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀ / ▶ түймесін басып, экраннан жарықтық деңгейін (Жоғары, Орташа, Төмен) таңдаңыз, кейін растау үшін Ⓞ түймесін басыңыз.
- 5 Мәзірден шығу үшін ≡ түймесін басыңыз.

Дисплей жарықтығын қолданба арқылы да реттеуге болады.

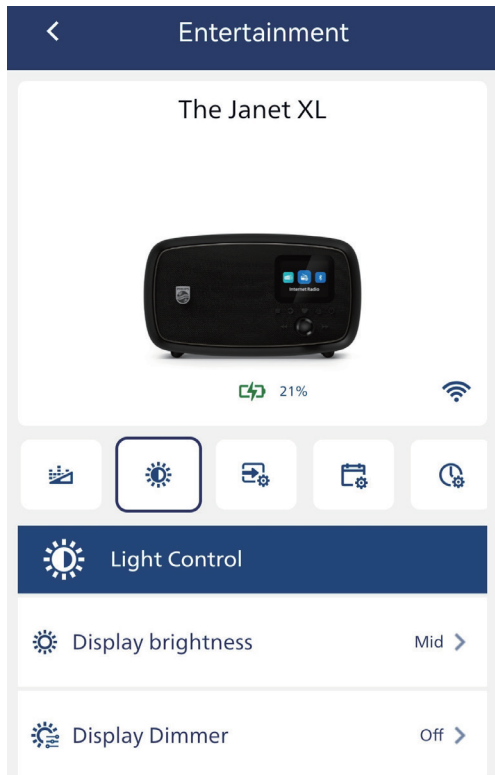

Standby

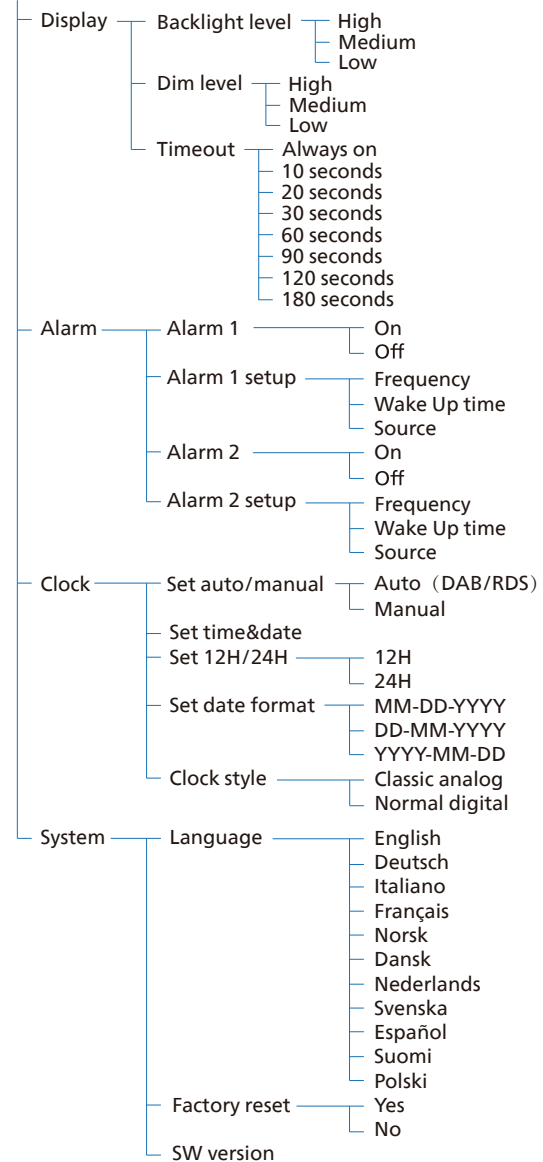

Мәзірді күту режимінде көрсету

Радио күту режимінде болған кезде келесі параметрлерге қол жеткізуге болады.

- 1 Күту режимінде ≡ түймесін басып, мәзірге кіріңіз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀ / ▶ түймесін басып, мәзір параметрін таңдаңыз, кейін таңдауды растау не келесі деңгейдегі мәзірге өту үшін Ⓞ түймесін басыңыз.
 - [Display]: Артқы жарық баптауы/Күңгірттеу параметрі/Уақытша өшіру уақытын реттеу.
 - [Alarm]: 1 не 2 дабылды өшіру\қосу және дабыл орнату.
 - [Clock]: уақытты синхрондау, күн/уақытты орнату, уақыт форматы мен күн форматын таңдау.
 - [System]: жүйе параметрлерін реттеу.
- 3 Қосымша параметрлер туралы ақпаратты келесі беттегі мәзір құрылымынан қараңыз.
- 4 Күту режиміне оралу үшін ≡ түймесін басыңыз.

4 Сағатты реттеу

Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде ешбір түйме басылмаса, мәзір автоматты түрде жабылады.

Сағатты автоматты түрде орнату

- Мәзірге кіру үшін ≡ түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [Clock] таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [Set auto/manual] таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [Auto(DAB/RDS)] таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
- Алдыңғы жолға оралу үшін ≡ түймесін басыңыз.

DAB/FM RDS станциясын тыңдау кезінде радио DAB/FM RDS станциясы тарататын уақытпен (СТ ақпараты болған жағдайда) автоматты түрде синхрондала алады.

Сағатты қолмен орнату

- Мәзірге кіру үшін ≡ түймесін басыңыз.
 - Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [Clock] таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
 - Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [Set date&time] таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
 - Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, сағатты таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
 - Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, минутты таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
 - Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, айды таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
 - Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, күнді таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
 - Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, жылды таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
- ↳ Уақыт орнатылды.
- Алдыңғы жолға оралу үшін ≡ түймесін басыңыз.

Уақыт форматын орнату

- Мәзірге кіру үшін ≡ түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [Clock] таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [Set 12H/24H] таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [12H] немесе [24H] таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
- Алдыңғы жолға оралу үшін ≡ түймесін басыңыз.



Күн пішімін орнату

- Мәзірге кіру үшін ≡ түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [Clock] таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [Set date format] таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] не [YYYY-MM-DD] таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
- Алдыңғы жолға оралу үшін ≡ түймесін басыңыз.

Сағат стилі

- Мәзірге кіру үшін ≡ түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [Clock] таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [Clock style] таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [Classic analog] не [Normal digital] таңдаңыз, кейін растау үшін ⓪ түймесін басыңыз.
- Алдыңғы жолға оралу үшін ≡ түймесін басыңыз.

Уақыт пен күнді қолданба арқылы да орнатуға болады (Clock Setting және Date settings бөлімдерінде).

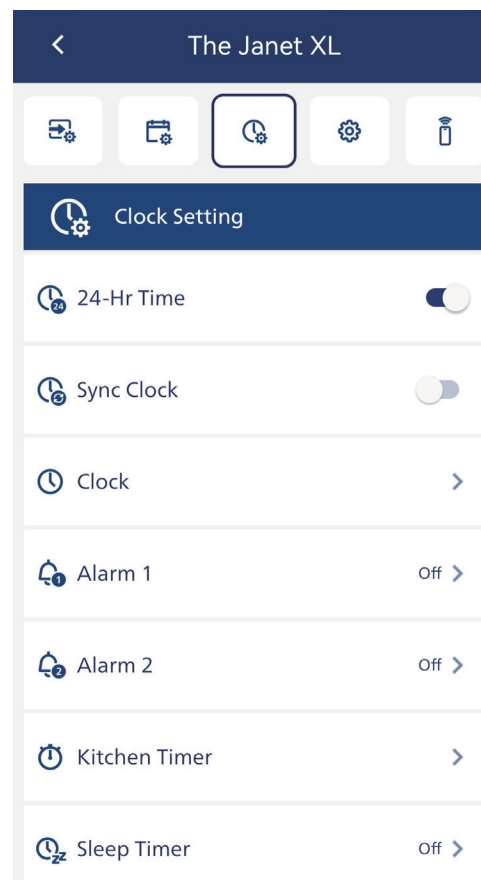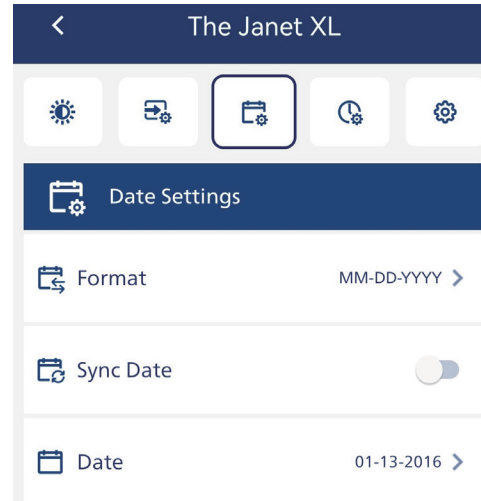

5 Дабыл параметрлері

Ескертпе

- Сағатты дұрыс орнатқаныңызға көз жеткізіңіз.

Уақытты орнату

- Мәзірге кіру үшін түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, [Alarm] таңдаңыз, кейін түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, [Alarm 1 Setup] не [Alarm 2 Setup] таңдаңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, [Frequency] орнатыңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз, сонда дабылды қайталау циклі жыпылықтайды.
- Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, дабылды қайталау циклін (Бір рет, Күн сайын, Жұмыс күндері не Демалыс күндері) орнатыңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- [Wake up time] параметрін таңдау үшін айналмалы реттегішті бұраңыз немесе / түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін түймесін басыңыз. Сағат мәні жыпылықтайды.
- Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, сағатты таңдаңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз. Минут мәні жыпылықтайды.
- Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, минутты орнатыңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
 - Егер дабыл мерзімі ретінде [Once] таңдалса, дабыл күнін орнату үшін / және түймелерін пайдаланыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, [Source] таңдаңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- Оятқыш көзін (Buzzer, FM, DAB+, Internet radio) таңдау үшін айналмалы реттегішті бұраңыз немесе / түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін түймесін басыңыз.
 - Егер оятқыш көзі ретінде [Internet radio], [DAB] немесе [FM] таңдалса (әдепкі мәні – BUZZER), Оятқыш мәзірінде қосымша [Preset] параметрі пайда болады. Алдын ала сақталған радиостанция нөмірін таңдау үшін / және түймелерін пайдаланыңыз.
- Алдыңғы жолға оралу үшін түймесін басыңыз.
 - Тиісті дабыл белгішесі / экранда көрсетіледі.

Кеңес

- Егер 30 секунд бойы еш әрекет орындалмаса, радио оятқышты баптау режимінен шығады.
- Егер оятқыш көзі ретінде Internet radio / DAB / FM таңдалғанымен, алдын ала сақталған станция таңдалмаса, BUZZER автоматты түрде іске қосылады.
- Пайдаланушы еш әрекет орындамаған жағдайда дабыл 60 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.
- Оятқыштарды қолданба арқылы да орнатуға болады (Clock setting бөлімін қараңыз).

Оятқыш таймерін қосу/өшіру

- Мәзірге кіру үшін түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, [Alarm] таңдаңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, [Alarm 1] не [Alarm 2] таңдаңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, [On] не [Off] таңдаңыз, кейін дабыл таймерін қосу не өшіруді растау үшін түймесін басыңыз.
- Алдыңғы жолға оралу үшін түймесін басыңыз.
 - Егер дабыл таймері қосылса, / белгішесі көрінеді.
 - Егер дабыл таймері өшірілсе, / белгішесі көрінбей қалады.

6 Интернет радио тыңдау

Бұл радио интернет байланысы арқылы әлемнің түкпір-түкпіріндегі мыңдаған радиостанциялар мен подкасттарды ойната алады.


Wi-Fi желісін Интернет радиоға баптау

Интернетке қосылғаннан кейін экранда радиостанциялар тізімі көрсетіледі. Таңдалған станция ойнатылады.


Ескертпе

- Үйдегі Wi-Fi желісінің қосулы екеніне көз жеткізіңіз. Wi-Fi қабылдау сапасын жақсарту үшін роутердің Wi-Fi антеннасының орналасу қалпын реттеңіз.

- 1 [Internet radio] көзін таңдау үшін түймесін бірнеше рет басып, растау үшін айналмалы реттегішті басыңыз. Дыбыс көзін қолданба арқылы да таңдауға болады.

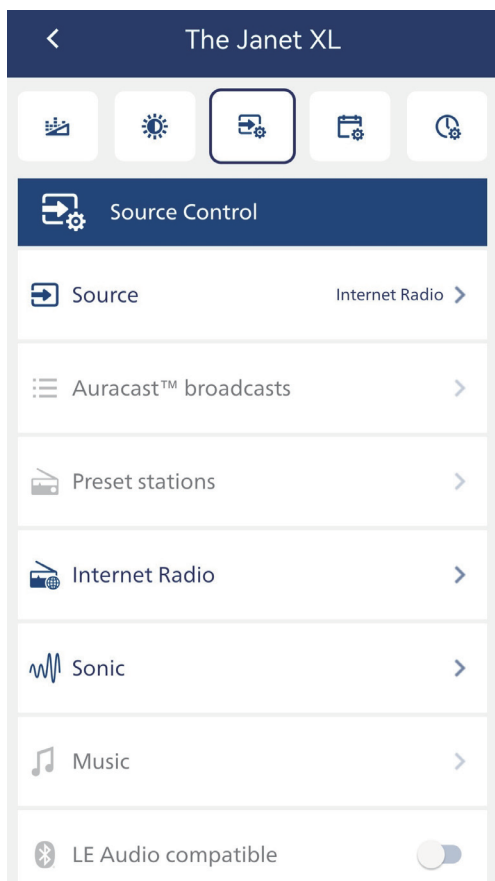

- ↳ Егер желіге қосылу бұрын орнатылмаған болса, желіні баптау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. (Параметрді таңдау үшін айналмалы реттегішті бұраңыз немесе / түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін реттегішті басыңыз.) Баптауды қолданба арқылы да орындауға болады.

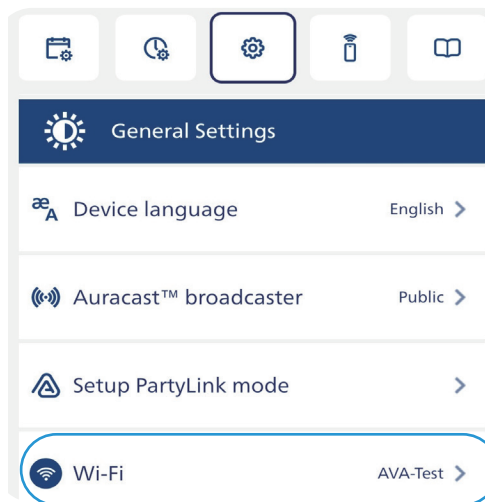

- ↳ Егер желімен байланыс әлдеқашан орнатылған болса, радио соңғы қосылған желіге қосылып, соңғы тыңдалған интернет радиостанциясын іске қосады. [Connecting...] көрсетіледі, содан кейін станцияны ойнату ақпараты шығады.
- 2 Мәзірге кіру үшін түймесін басыңыз.
- 3 Мәзір тармақтары бойынша жылжу үшін айналмалы реттегішті бұраңыз немесе / түймесін басыңыз.
 - **[Last listened]:** Соңғы тыңдалған станциялар.
 - **[Station list]:** Қолжетімді кез келген станцияны таңдаңыз. Станцияларды санаттар бойынша да қарауға болады.
 - **[Network]:** Wi-Fi байланысын орнату/тексеру/өшіру.
- 4 Таңдалған параметрді растау үшін айналмалы реттегішті басыңыз.
- 5 Егер тармақта қосымша параметрлер болса, 3–4-қадамдарды қайталаңыз.

Алдыңғы мәзірге оралу үшін түймесін басыңыз.

| Дисплей | Күй және әрекет |
|---|--|
| [Press MENU to select a station] | Қазір ешбір станция ойнатылып жатқан жоқ. Станциялар тізіміне өтіп, қолжетімді радиостанцияны таңдау үшін түймесін басыңыз. |
| [Loading] | Серверден деректер жүктелуде |
| [This content is currently not available] | Серверден деректерді алу мүмкін болмады. Басқа станцияны таңдаңыз. |
| [Network is not connected] | Желі бапталмаған. түймесін басып, Network → Network setup тармағына өтіңіз. |
| [No Internet] | Желі бапталған, бірақ интернет байланысы жоқ. Бөлмедегі Wi-Fi байланысын тексеріңіз. |
| [Unexpected network error] | Сервердің жауап беру уақыты аяқталды. Желі және Wi-Fi байланысын тексеріңіз. |




Интернет радиостанцияларын Таңдаулылар тізіміне қосу/алып тастау

- 1 Интернет радиосы режимінде [Station List -> Local Stations / Popular Stations / Trending] тармағынан станцияны таңдаңыз немесе оны [Filter / Search] арқылы іздеңіз.
- 2 түймесін үш секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Ағымдағы станция таңдаулылар тізімінде жоқ: [Added to favorites] көрсетіледі. Қазір ойнатылып жатқан станция таңдаулылар тізіміне қосылады.
 - ↳ Ағымдағы станция таңдаулылар тізімінде бар: [Removed from favorites] көрсетіледі. Қазір ойнатылып жатқан станция таңдаулылар тізімінен алынып тасталады.


Егер ешбір станция ойнатылмаса, түймесін ұзақ басу ешқандай әсер етпейді.

Таңдаулы Интернет радиостанцияны ойнату

Интернет радио режимінде:

- 1  белгішесін басыңыз.
- 2 Таңдаулылар тізімінен станцияны таңдау үшін айналмалы реттегішті бұраңыз немесе  /  түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін айналмалы реттегішті басыңыз.
 - ↳ Егер 30 секунд ішінде еш әрекет болмаса, ағымдағы интернет радиостанция ойнатылады.

Интернет радио туралы ақпаратты көрсету

Интернет радионы тыңдау кезінде келесі ақпаратты (егер қолжетімді болса) көрсету үшін  түймесін үш секунд бойы басып тұрыңыз:







- ↳ Станция сипаттамасы
- ↳ Станцияның жанры мен орналасқан жері
- ↳ Кодек және іріктеу жиілігі
- ↳ Күні




Ескертпе


- Егер 15 секунд ішінде еш түйме басылмаса, мәзір автоматты түрде жабылады.
- Станциялар тізімі мен ішкі мәзірлер уақыт өте келе өзгеруі және орналасқан аймаққа байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

7 Подкасттар тыңдау

- 1 [Podcasts] көзін таңдау үшін  түймесін бірнеше рет басып, растау үшін айналмалы реттегішті басыңыз. Дыбыс көзін (Source Control бөлімінде) және Wi-Fi желісін (General settings бөлімінде) қолданба арқылы да баптауға болады.
 - ↳ Егер желіге қосылу бұрын орнатылмаған болса, желіні баптау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. (Параметрді таңдау үшін айналмалы реттегішті бұраңыз немесе  /  түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін реттегішті басыңыз.) Баптауды Philips Entertainment қолданбасы арқылы да орындауға болады.
 - ↳ Егер желімен байланыс әлдеқашан орнатылған болса, радио соңғы қосылған желіге қосылып, соңғы тыңдалған Подкаст радиостанциясын іске қосады. [Connecting...] көрсетіледі, содан кейін станцияны ойнату ақпараты шығады.
- 2 Мәзірге кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 3 Мәзір тармақтары бойынша жылжу үшін айналмалы реттегішті бұраңыз немесе  /  түймесін басыңыз.
 - **[Last listened]:** Соңғы тыңдалған станциялар.
 - **[Station list]:** Қолжетімді кез келген станцияны таңдаңыз. Станцияларды санаттар бойынша да қарауға болады.
 - **[Network]:** Wi-Fi байланысын орнату/тексеру/өшіру.
- 4 Таңдалған параметрді растау үшін айналмалы реттегішті басыңыз.
- 5 Егер тармақта қосымша параметрлер болса, 3–4-қадамдарды қайталаңыз. Display (көрсету) және Status (күй) кестесін 6-тараудан қараңыз.




Подкаст станцияларын Таңдаулылар тізіміне қосу/ алып тастау

- 1 Подкасттар режимінде [Station List -> Popular Podcasts / Trend] тармағынан подкастты таңдаңыз немесе оны [Filter / Search] арқылы іздеңіз.
- 2  түймесін үш секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Ағымдағы станция таңдаулылар тізімінде жоқ: [Added to favorites] көрсетіледі. Қазір ойнатылып жатқан станция таңдаулылар тізіміне қосылады.
 - ↳ Ағымдағы станция таңдаулылар тізімінде бар: [Removed from favorites] көрсетіледі. Қазір ойнатылып жатқан станция таңдаулылар тізімінен алынып тасталады.

Подкасттардың таңдаулылар тізімі интернет радиосының таңдаулылар тізімінен бөлек сақталады. Ешбір станция ойнатылып жатпаған кезде  түймесін ұзақ басу ешқандай әсер бермейді.

Ойнатылатын таңдаулы подкаст станциясын таңдау

Подкасттар режимінде:

- 1  белгішесін басыңыз.
- 2 Таңдаулылар тізімінен станцияны таңдау үшін айналмалы реттегішті бұраңыз немесе  /  түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін айналмалы реттегішті басыңыз.
 - ↳ Егер 30 секунд ішінде еш әрекет болмаса, ағымдағы подкаст станциясы ойнатылады.

8 DAB радиосын тыңдау

Ескертпе

- Радиокедергілерді болдырмау үшін портативті радионы басқа электрондық құрылғылардан алыста ұстаңыз.
- Қабылдау сапасын жақсарту үшін DAB/FM антеннасын толық шығарып, оның орналасу қалпын реттеңіз.

DAB радиостанцияларына баптау

Бастапқы баптау кезінде немесе станциялар тізімі бос болғанда радио автоматты түрде толық сканерлеуді орындайды.

- 1 Радионы іске қосыңыз.
- 2 DAB режимін таңдау үшін түймесін басып, реттегішті солға/оңға бұраңыз.
 - ↳ Дисплейде [Full scan...] көрсетіледі.
 - ↳ Радио барлық DAB радиостанцияларын автоматты түрде сканерлейді және алғашқы қолжетімді станцияны қосады.
 - ↳ Станциялар тізімі радиода көрсетіледі. Келесі жолы радионы қосқанда сканерлеу жүргізілмейді.
- 3 Барлық табылған станциялар. Табылған станцияларды көру үшін / түймесін басыңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- 4 Қайта баптау үшін түймесін үш секунд басып тұрып, жедел сканерлеуді орындаңыз.
- 5 DAB мәзіріне кіру үшін түймесін басыңыз, одан кейін [Full scan] бөліміне кіру үшін түймесін басыңыз. [Yes] (толық сканерлеуді іске қосу) не [No] опциясын таңдау үшін реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басыңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.

Қолмен баптау

Атоматты баптау функциясы сияқты қабылдағышты да қолмен баптауға болады.

Бұл функция антеннаны дәл бағыттау не автоматты баптау барысында табылмаған станцияларды қосу үшін керек болады.

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін түймесін басыңыз.
- 2 [Manual tune] опциясын таңдау үшін реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басыңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- 3 5A мен 13F аралығында нөмірленген DAB арналарын көру үшін реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басыңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
 - ↳ Радио жиілікті көрсетіп, сканерлеуді бастайды.
- 4 Мәзірден шығу үшін түймесін басыңыз.

DAB радиостанцияларын сақтау

Ескертпе

- Ең көп дегенде 30 DAB радиостанциясын қолмен сақтауға болады.

- 1 DAB режимінде DAB радиостанциясына баптаңыз.
- 2 Бағдарламалау режимін іске қосу үшін түймесін үш секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Алдын ала бапталған тізім экранда көрсетіледі.
- 3 Нөмірді таңдау үшін реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басыңыз.
- 4 Алдын ала сақталған станцияны сақтау үшін түймесін басыңыз.
- 5 "Preset xx Stored" деген жазу экранда көрсетіледі.
- 6 Қосымша DAB радиостанцияларын сақтау үшін 1 мен 5 аралығындағы қадамдарды қайталаңыз.



Кеңес

- Алдын ала сақталған станцияны өшіру үшін оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.
- DAB көзін таңдап, алдын ала сақталған станцияларды қолданба арқылы да сақтауға болады (Source Control бөлімінде).

Алдын ала конфигурацияланған радиостанцияны таңдау

- 1 DAB режимінде түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не алдын ала сақталған радиостанцияны таңдау үшін / түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Алдын ала сақталған радиостанция 3 секундтан соң автоматты түрде расталады. Немесе растау және ойнату үшін айналмалы реттегішті басуға болады.

Жарамсыз станцияларды жою

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін түймесін басыңыз.
- 2 [Prune] таңдау үшін реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басыңыз, одан кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, [Yes] (станциялар тізіміндегі барлық жарамсыз станцияларды жою) не [No] опциясын таңдаңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- 4 Мәзірден шығу үшін түймесін басыңыз.

DRC

Радиосигналдың динамикалық ауқымын қысады: қатты дыбыстардың деңгейін төмендетіп, баяу дыбыстардың деңгейін арттырады.

- 1 DAB мәзіріне кіру үшін түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, [DRC level] таңдаңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып [High], [Low] не [Off] таңдаңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- 4 Мәзірден шығу үшін түймесін басыңыз.

DAB туралы ақпаратты көрсету

DAB радиосын тыңдау кезінде түймесін үш секунд басып тұрыңыз, сонда ол келесі ақпаратты көрсетеді:

- ↳ DAB не DAB+
- ↳ Станция атауы
- ↳ Жүгіртпе мәтін
- ↳ Бағдарлама түрі
- ↳ Мультиплекс атауы
- ↳ Арна
- ↳ Жиілік
- ↳ Режим: Өткізу жылдамдығы
- ↳ Режим: Арна түрі
- ↳ Сигнал сапасы

Мәзірді DAB режимінде көрсету

DAB тыңдау кезінде басқару параметрлері мәзіріне кіруге болады.


- 1 DAB мәзіріне кіру үшін түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, мәзір параметрін таңдаңыз, кейін таңдауды растау не келесі деңгейдегі мәзірге өту үшін түймесін басыңыз.
 - [Full scan]: барлық қолжетімді DAB радиостанцияларын іздеу және сақтау.
 - [Manual tune]: белгілі бір арнаға/жиілікке қолмен баптап, оны станциялар тізіміне қосып қою.
 - [Prune]: станциялар тізімінен жарамсыз станцияларды жою.

- [DRC level]: радиосигналдың динамикалық диапазонын қысқан кезде тыныш дыбыстардың көлемі артады, ал қатты дыбыстар азаяды.
 - [Sound style]: дыбысты жақсарту режимін орнату: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: Bass+ функциясын қосу немесе өшіру.
 - [Kitchen timer]: асүй таймерін орнату.
 - [Sleep timer]: ұйқы таймерін орнату.
 - [Display]: Артқы жарық баптауы/Күңгірттеу параметрі/Уақытша өшіру уақытын реттеу.
 - [Alarm]: оятқышты қосу/өшіру және орнату параметрлері.
 - [Clock]: уақытты синхрондау, күн/уақытты орнату, уақыт форматы мен күн форматын таңдау.
 - [System]: жүйе параметрлерін реттеу.
- 3 Қандай да бір параметрдің ішінде қосымша опциялар болса, 2-қадамды қайта орындаңыз.
 - 4 Алдыңғы жолға оралу үшін ≡ түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде ешбір түйме басылмаса, мәзір автоматты түрде жабылады.

DAB Menu

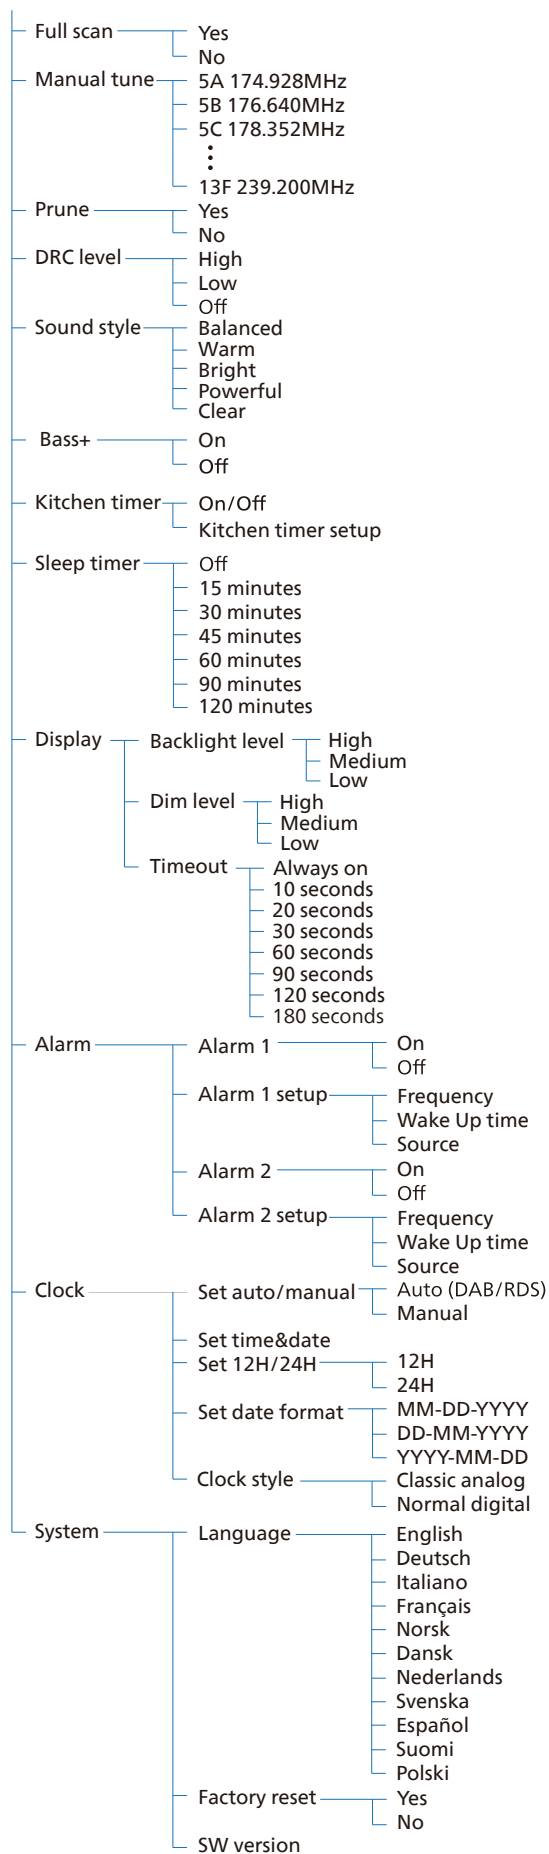

9 FM радиосын тыңдау

Ескертпе

- Радиокедергілерді болдырмау үшін портативті радионы басқа электрондық құрылғылардан алыста ұстаңыз.
- Қабылдау сапасын жақсарту үшін DAB/FM антеннасын толық шығарып, оның орналасу қалпын реттеңіз.

Автоматты баптау

- 1 Радионы қосу үшін түймесін басыңыз.
- 2 FM режимін таңдау үшін түймесін басыңыз.
- 3 / түймесін үш секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Радио автоматты түрде станцияға күшті қабылдау мүмкіндігімен орнатады.

Қолмен баптау

Жиілікті таңдап, қолмен баптау үшін / түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Портативті радиодағы баптау торы – 50 кГц. Дисплейдегі жиілік / түймесін басу арқылы 0,05 МГц-ке өседі.

FM радиостанцияларын автоматты түрде іздеу және сақтау

Ескертпе

- Сіз 30 FM дейін радиостанцияны сақтай аласыз.

FM режимінде түймесін үш секунд басып тұрыңыз.

- ↳ [Auto Scanning...] жазуы көрсетіледі.
- ↳ Радио барлық FM радиостанцияларын автоматты түрде іздеп, сақтап, алғашқы қолжетімді станцияны қосады.

FM радиостанцияларын қолмен сақтау

- 1 FM баптау режимінде FM радиостанциясына баптаңыз.
- 2 Бағдарламалау режимін іске қосу үшін түймесін үш секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Алдын ала бапталған тізім экранда көрсетіледі.
- 3 Нөмірді таңдау үшін реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басыңыз.
- 4 Алдын ала сақталған станцияны сақтау үшін түймесін басыңыз.
- 5 Көбірек FM радиостанциясын сақтау үшін 1 мен 4 аралығындағы қадамдарды қайталаңыз.

Keңeс

- Алдын ала сақталған станцияны жою үшін, егер алдын ала сақталған станция саны 30-дан көп болса, оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.
- FM көзін таңдап, алдын ала сақталған станцияларды қолданба арқылы да сақтауға болады (Source Control бөлімінде).

Алдын ала конфигурацияланған радиостанцияны таңдау

- 1 FM баптау режимінде түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не алдын ала сақталған радиостанцияны таңдау үшін / түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Алдын ала сақталған радиостанция үш секундтан соң автоматты түрде расталады. Немесе растау және ойнату үшін айналмалы реттегішті басуға болады.

Сезгіштік параметрлерін сканерлеу

- 1 FM мәзіріне кіру үшін түймесін басыңыз.
- 2 [Scan setting] режиміне кіру үшін түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, [Strong] (тек күшті станциялар) не [All] (барлық станция) таңдаңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- 4 Мәзірден шығу үшін түймесін басыңыз.

RDS туралы ақпаратты көрсету

RDS (радио деректер жүйесі) — бұл FM станцияларына қосымша ақпаратты көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет.

- 1 FM RDS станциясын орнату.
- 2 Келесі жаңалықтарды (қолжетімді болса) көру үшін үш секунд басып тұрыңыз:
 - ↳ Станция атауы
 - ↳ [NEWS] (жаңалықтар), [SPORT] (спорт), [POP M] (поп-музыка) сияқты бағдарлама түрі...
 - ↳ Уақыт
 - ↳ Мәтін
 - ↳ Жиілік


FM режимінде мәзірді көрсету

FM тыңдау кезінде басқару параметрлері мәзіріне кіруге болады.

- 1 FM мәзіріне кіру үшін түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, мәзір параметрін таңдаңыз, кейін таңдауды растау не келесі деңгейдегі мәзірге өту үшін түймесін басыңыз.
 - [Scan setting]: іздеу сезгіштігін таңдаңыз (тек күшті станциялар не барлық станциялар).
 - [Sound style]: дыбысты жақсарту режимін орнату: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: Bass+ функциясын қосу немесе өшіру.
 - [Kitchen timer]: асүй таймерін орнату.
 - [Sleep timer]: ұйқы таймерін орнату.
 - [Display]: Артқы жарық баптауы/Күңгірттеу параметрі/Уақытша өшіру уақытын реттеу.
 - [Alarm]: оятышты қосу/өшіру және орнату параметрлері.
 - [Clock]: уақытты синхрондау, күн/уақытты орнату, уақыт форматы мен күн форматын таңдау.
 - [System]: жүйе параметрлерін реттеу.
- 3 Қандай да бір параметрдің ішінде қосымша опциялар болса, 2-қадамды қайта орындаңыз.
- 4 Алдыңғы жолға оралу үшін түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде еш түйме басылмаса, мәзір автоматты түрде жабылады.

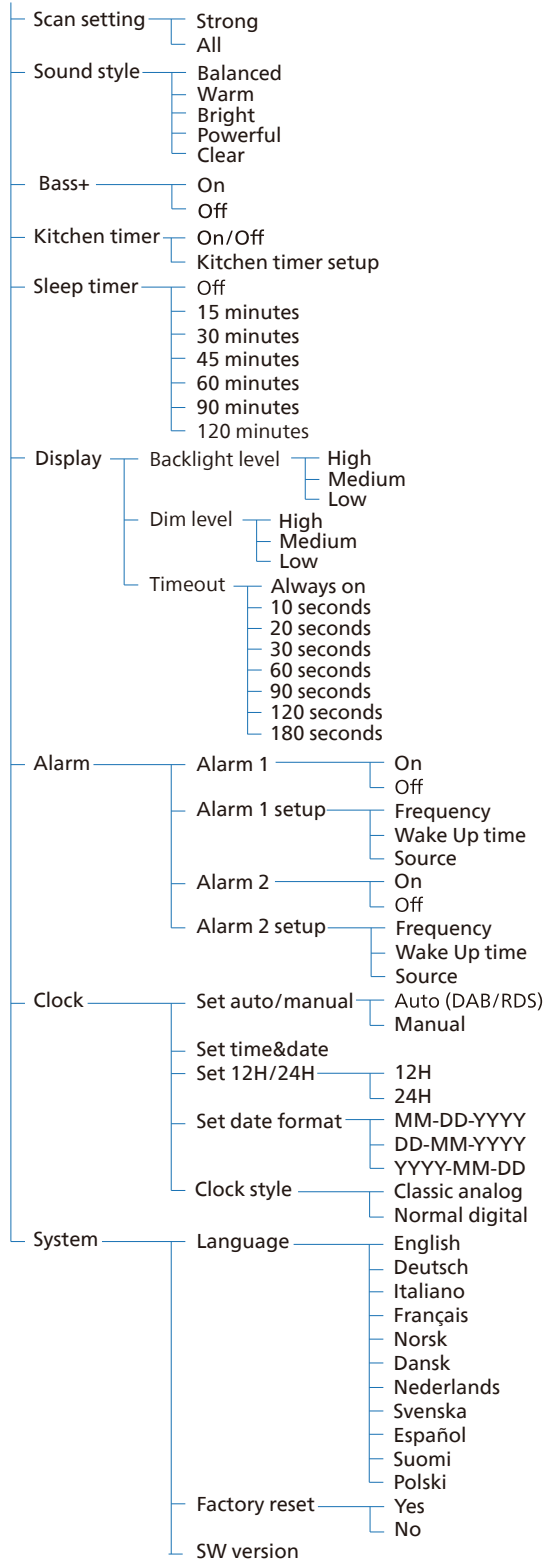


10 Bluetooth® арқылы музыка тыңдау

Ескертпе

- Радио мен құрылғы арасындағы жұмыс қашықтығы шамамен 25 метрді құрайды (ашық кеңістікте).
- Барлық Bluetooth® құрылғыларымен үйлесімді болатынына кепілдік берілмейді.
- Құрылғы мен радио арасындағы кез келген кедергі жұмыс қашықтығын қысқартуы мүмкін.
- Бұл радионы кедергі келтіруі мүмкін басқа электрондық құрылғылардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғы жұмыс қашықтығынан тыс жерге жылжытылса, радио да ажыратылады.





Bluetooth® арқылы жалғау

- 1 Bluetooth режиміне ауысу үшін  түймесін бірнеше рет басыңыз. Bluetooth режиміне қолданба арқылы да ауысуға болады (Source Control бөлімінде).
↳ [Not Connected] деген шығады.
 - 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосып, жалғауды бастау үшін [THE JANET XL] құрылғысын іздеңіз.
- Сәтті жалғанғанда:
- ↳ Дыбыстық сигнал естисіз.
 - ↳ [Connected] деген шығады.









Bluetooth® ажырату

- Радиода басқа дыбыс көзін таңдаңыз; Немесе
- Функцияны Bluetooth® құрылғысынан ажыратыңыз. Сәтті ажыратылғанда:
↳ Дыбыстық сигнал естисіз.
↳ [Not connected] деген шығады.

Немесе




- 1 Bluetooth мәзіріне өту үшін  түймесін басыңыз.
- 2 [Bluetooth pair] таңдау үшін  түймесін басыңыз.
- 3 [Yes] опциясын таңдау үшін айналмалы реттегішті бұраңыз немесе  /  түймесін басыңыз (Bluetooth® байланысын үзіп, жұптау режиміне өту), содан кейін растау үшін реттегішті басыңыз.

Bluetooth® жұптастыру жазбаларын тазалау

- 1 Bluetooth мәзіріне өту үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не  /  түймесін басып, [Bluetooth clean] таңдаңыз, кейін растау үшін  түймесін басыңыз.
- 3 Bluetooth жұптастыру жазбаларын өшіру үшін [Yes] параметрін немесе байланысты сақтау үшін [No] параметрін таңдау мақсатында айналмалы реттегішті бұраңыз немесе  /  түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін  түймесін басыңыз.
- 4 Мәзірден шығу үшін  түймесін басыңыз.
↳ [Not connected] деген шығады.





Музыка ойнату

Bluetooth® құрылғысында музыка ойнатылып жатқанда, осы радионы музыканы ойнатуды басқару үшін пайдалана аласыз.

- Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін  түймесін басыңыз.
- Жолды өткізіп жіберу үшін  /  түймесін басыңыз.
- Дыбыс деңгейін реттеу үшін тетікті бұраңыз.

Bluetooth® режимінде мәзірді көрсету

Bluetooth® арқылы тыңдау кезінде басқару параметрлері мәзіріне кіруге болады.

- 1 Bluetooth® мәзіріне өту үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не  /  түймесін басып, мәзір параметрін таңдаңыз, кейін таңдауды растау не келесі деңгейдегі мәзірге өту үшін  түймесін басыңыз.

- [Bluetooth pair]: оны Bluetooth қосылымынан ажырап, жұптастыру режиміне өту үшін таңдаңыз.
- [Bluetooth clean]: Bluetooth жұптастыру жазбаларын тазалау.
- [Sound style]: дыбысты жақсарту режимін орнату: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
- [Bass+]: Bass+ функциясын қосу немесе өшіру.
- [Kitchen timer]: асүй таймерін орнату.
- [Sleep timer]: ұйқы таймерін орнату.
- [Display]: Артқы жарық баптауы/Күңгірттеу параметрі/Уақытша өшіру уақытын реттеу.
- [Alarm]: оятқышты қосу/өшіру және орнату параметрлері.
- [Clock]: уақытты синхрондау, күн/уақытты орнату, уақыт форматы мен күн форматын таңдау.
- [System]: жүйе параметрлерін реттеу.


3 Қандай да бір параметрдің ішінде қосымша опциялар болса, 2-қадамды қайта орындаңыз.

4 Алдыңғы жолға оралу үшін ≡ түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Егер 30 секунд ішінде еш түйме басылмаса, мәзір автоматты түрде жабылады.

Bluetooth Menu

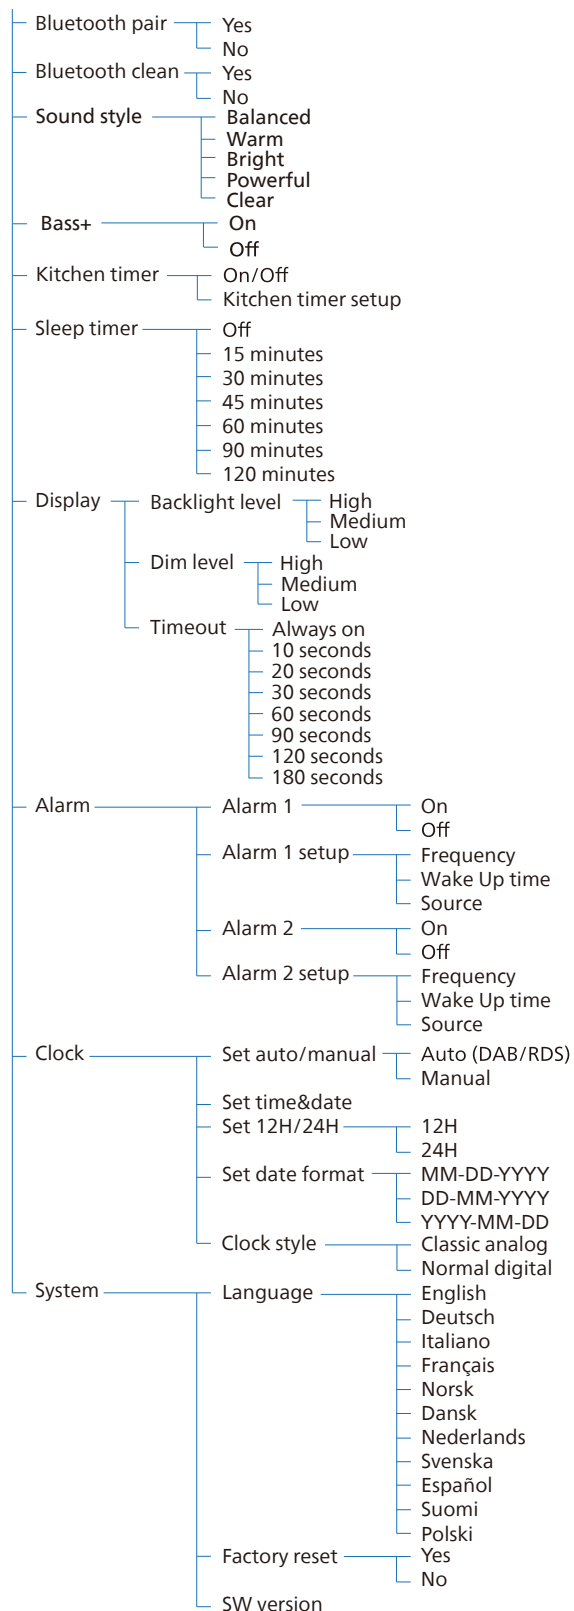


Auracast™-тан ойнату

Auracast функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысынан немесе басқа Auracast таратқыштарынан дыбысты осы радио арқылы тыңдауға болады. Сондай-ақ сағат-радионы Auracast арқылы осы функцияны қолдайтын бір немесе бірнеше динамикке қосуға болады.

Auracast RX (Аудионы қабылдау) басқару

- 1 Радиодағы  түймесін басыңыз немесе Philips Entertainment қолданбасы арқылы іске қосыңыз (Source control > Auracast receiver).
↳ Дисплейде [Scanning] көрсетіледі.
- 2 Радио жақын маңдағы Auracast таратылымдарын іздеп, табылған алғашқы шифрланбаған таратылымға қосылады. (Auracast TX-ты қолдайтын мобильді құрылғыңызды таратқыш ретінде пайдалануға болады.
Мобильді құрылғыңызда Auracast арқылы дыбыс тарату функциясын қосыңыз. Сонда радио сканерлеу кезінде осы таратылымды анықтайды.)
↳ Шифрланған таратылымды тыңдау үшін қолданбада құпиясөз енгізу қажет.
- 3 Келесі таратылымға ауысу үшін  /  түймесін басыңыз.
- 4 Auracast RX режимінде таратылымдарды қайта сканерлеу үшін  түймесін қайта басыңыз.
↳ Дисплейде [Scanning] көрсетіледі.


Ескертпе


- Егер 10 секунд ішінде ешбір Auracast таратылымы табылмаса, сканерлеу тоқтатылып, радио бос режимге өтеді.
↳ Дисплейде [No Auracast broadcast found] көрсетіледі.
- Егер Auracast таратылымы 10 секундқа үзілсе, радио бос режимге өтеді.
↳ Дисплейде [No signal] көрсетіледі.
- Егер күту режимінде соңғы пайдаланылған дыбыс көзі Auracast RX болса,  түймесі басылған кезде радио Auracast таратылымдарын іздеуді бастайды және табылған алғашқы шифрланбаған таратылымға қосылады.

Auracast RX режимінен шығу:

Басқа дыбыс көзіне ауысу үшін  түймесін басыңыз. Дыбыс көзін қолданба арқылы да ауыстыруға болады (Source control бөлімінде).



Auracast TX (Аудионы тасымалдау) басқару

- 1 Осы радионы негізгі динамик (Auracast таратқышы) ретінде пайдаланыңыз.
Bluetooth/Internet radio/Podcast/DAB/FM көздерінен аудио ойнатыңыз.
- 2 Auracast TX режиміне өту үшін радиодағы  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз немесе Philips Entertainment қолданбасы арқылы іске қосыңыз (General Settings > Auracast broadcaster).
↳ Дисплейде [Auracast Broadcaster On] көрсетіледі.
↳ Егер радионы шифрланған таратылым көзі ретінде орнатқыңыз келсе, Auracast таратқышы үшін "Personal" параметрін таңдап, қолданбада құпиясөз енгізіңіз. (Әдепкі мәні – "Public").
↳ Егер радио соңғы рет шифрланған таратқыш ретінде пайдаланылған болса, таратылым қайта жалғасады.

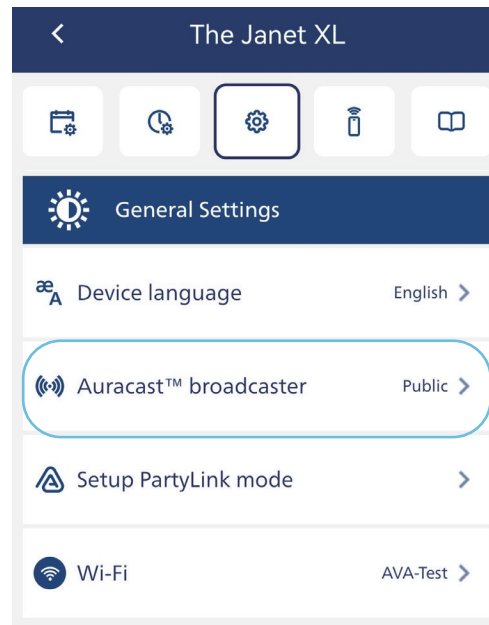


- 3 Auracast функциясын қолдайтын басқа құрылғыда Auracast RX режимін қосыңыз (қосымша динамик ретінде).
- 4 Қосымша динамик радионың Auracast таратылымын анықтағаннан кейін, радио ойнатылып жатқан дыбыс онымен синхрондалады.
↳ Осылай радиоға Auracast функциясын қолдайтын бірнеше құрылғыны қосуға болады.

Ескертпе

- Орнатылған шифрланған таратылым туралы ақпаратты өшіру үшін  түймесін 8 секунд басып тұрыңыз. Ақпаратты қолданба арқылы да өшіруге болады.
↳ Дисплейде [Clear private info] жазуы 3 секунд көрсетіледі, содан кейін ағымдағы дыбыс көзі туралы ақпарат шығады.
- Auracast TX режимінде тарату үшін басқа дыбыс көзіне ауысу мақсатында  түймесін басыңыз. Дыбыс көздерін қолданба арқылы да ауыстыруға болады.

Auracast TX режимінен шығу:

радиодағы  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз немесе қолданба арқылы шығыңыз.

- ↳ Дисплейде [Auracast Broadcaster Off] көрсетіледі. Радио ағымдағы дыбыс көзінде қалады.

11 Басқа мүмкіндіктер


Асүй таймерін орнату

Ескертпе

- Егер 30 секунд бойы еш әрекет болмаса, мәзірді баптау режимі автоматты түрде жабылады.

- 1 Радионы қосу үшін түймесін басыңыз.
- 2 Мәзірге кіру үшін түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, [Kitchen timer] таңдаңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- 4 Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, [Kitchen timer setup] таңдаңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
↳ Сағат сандары жыпылықтайды.
- 5 Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, сағатты орнатыңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
↳ Минут сандары жыпылықтайды.
- 6 Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, минутты орнатыңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
↳ Секунд сандары жыпылықтайды.
- 7 Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, секундты орнатыңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- 8 Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, [On/Off] таңдаңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- 9 Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, асүй таймерін [On] (қосуды) не [Off] (өшіруді) таңдаңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- 10 Алдыңғы жолға оралу үшін түймесін басыңыз.
↳ Асүй таймері мен белгішесі көрінеді.

Асүй таймері мен ұқы таймерін қолданба арқылы да орнатуға болады (Clock setting бөлімінде).

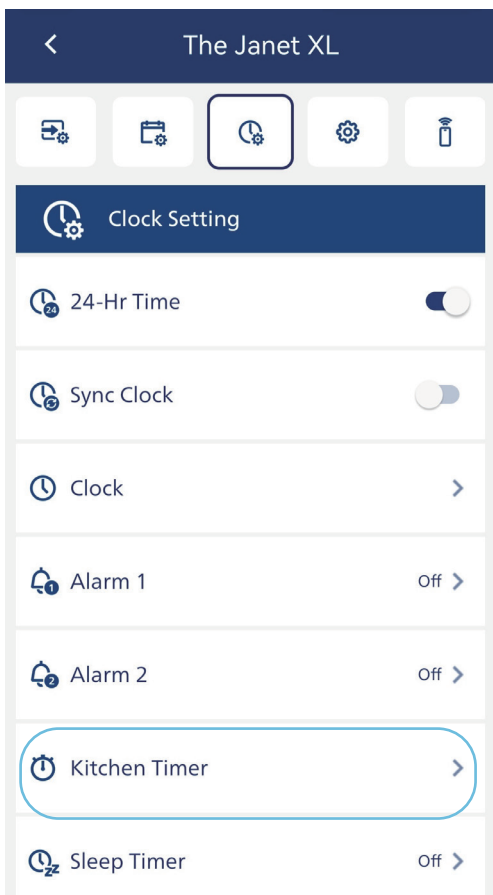

Ескертпе

- Пайдаланушы еш әрекет орындамаған жағдайда асүй таймері 60 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Асүй таймері дыбыстарын өшіру

Асүй таймері шырылдағанда дыбысты өшіру үшін кез келген түймені басыңыз.

Асүй таймерін өшіру


- 1 Асүй таймерін өшіргіңіз келсе, мәзірге кіру үшін түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, [Kitchen timer] таңдаңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, [On/Off] таңдаңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- 4 Реттеу тетігін бұраңыз не / түймесін басып, [Off] таңдаңыз, кейін растау үшін түймесін басыңыз.
- 5 Мәзірден шығу үшін түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Асүй таймерін тек радио қосылы кезде ғана өшіруге болады.

Виртуалды қашықтан басқару құралы (тек қолданбада)


Радионы немесе музыканы ойнатуды басқару және радионың басқа параметрлерін реттеу үшін виртуалды қашықтан басқару құралын пайдалануға болады.

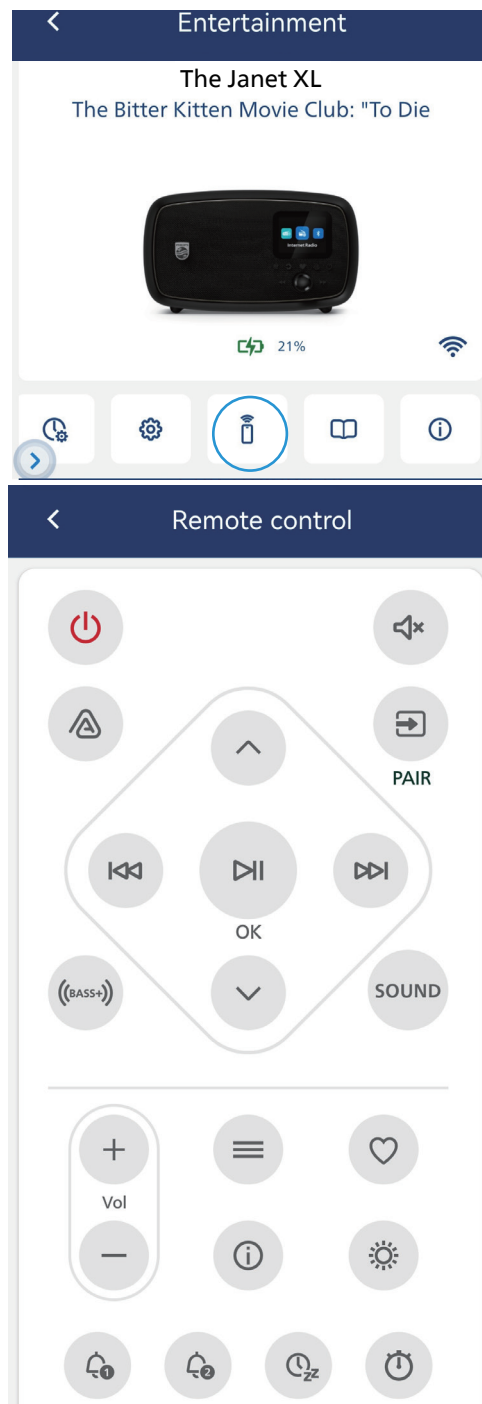

Микробағдарламаны жаңарту


Дисплейде хабарлама көрінсе немесе қолданбадағы «i» белгішесінде қызыл нүкте пайда болса, жаңа микробағдарлама нұсқасы қолжетімді болуы мүмкін.

Жаңартуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

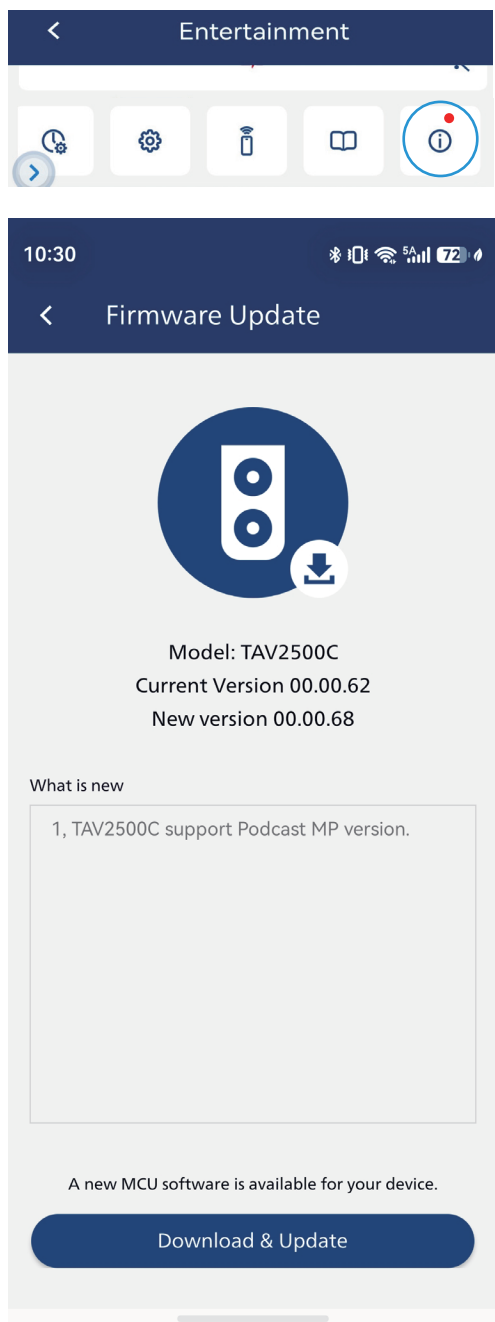

Пайдаланушы нұсқаулығы

Белгішесін тапқанша мәзір белгішелерін солға қарай сырғыта беріңіз. Динамикті пайдалану туралы толық ақпарат алу үшін пайдаланушы нұсқаулығын және қысқаша іске қосу нұсқаулығын тексеру үшін оны басыңыз.

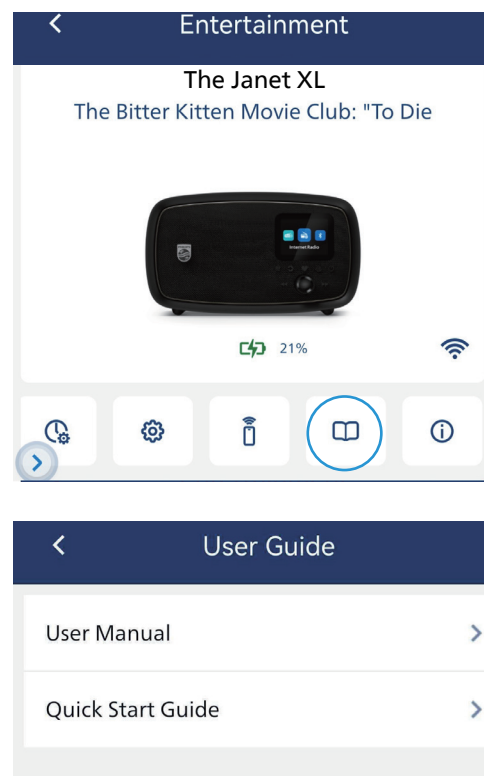

Зауыттық параметрлерге қайта орнату

- 1 Мәзірге кіру үшін ≡ түймесін басыңыз.
- 2 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [System] таңдаңыз, кейін растау үшін ⏪ түймесін басыңыз.
- 3 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [Factory reset] таңдаңыз, кейін растау үшін ⏪ түймесін басыңыз.
- 4 Реттеу тетігін бұраңыз не ◀◀ / ▶▶ түймесін басып, [Yes] (радионың барлық баптауларын зауыттық әдепкі күйіне қайтару) опциясын таңдаңыз, кейін растау үшін ⏪ түймесін басыңыз.

↳ [Restarting...] жазуы көрсетіледі.

12 Өнімнің техникалық сипаттамалары

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Зорайтқыш

Номиналды шығыс қуаты 20 Вт (RMS)

Динамик

Сабвуфер 2,75"

Пышылдақ 25 мм

Баптау

Жиілік диапазоны (FM) 87,5 ~ 108 МГц

Жиілік диапазоны (DAB) 174-240 МГц (III диапазон)

Жиілік торы 50 кГц

Сезгіштігі
- Моно, 26 дБ сигнал/шу қатынасы <22 дБф

Толық гармоникалық бұрмалану <10%

Сигнал/шу коэффициенті >50 дБа

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы V6.0

Bluetooth жиілік диапазоны 2,4 ГГц~2,48 ГГц

Макс. эквиваленттік изотропты сәулелену қуаты 9 дБм

Bluetooth қамту ауқымы 25 м (ашық аймақта)

Wi-Fi

Wi-Fi хаттамасы: 2,4 ГГц / 5 ГГц, 802.11 b/g/n

Жалпы ақпарат

USB порты 5 В = 2 А

Литий батареясы 7,3 В/2600 мА/сағ

Өлшемдері (Е x Б x Д) 230 x 132,4 x 85 мм

Салмағы (негізгі құрылғы) 1,32 кг

13 Ақаулықтарды жою

Ескерту

- Өнімнің корпусын ешқашан шешіп алмаңыз.

Кепілдіктің күші жойылмас үшін құрылғыны өзіңіз жөндеуге әрекеттенбеңіз. Егер осы құрылғыны пайдалану кезінде қиындықтар туындаса, қызмет көрсетуді сұрамас бұрын келесі тармақтарды тексеріңіз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-сайтына өтіңіз www.philips.com/support. Philips компаниясына хабарласқан кезде құрылғы жаныңызда болсын және модель нөмірі мен серия нөмірі қол астында болсын.

Электр қуаты жоқ

- Портативті радио толық қуатталғанына көз жеткізіңіз.
- Портативті радионың USB ұясы дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.

Дыбыс жоқ

- Портативті радионың дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Қосылған құрылғыдағы дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Bluetooth құрылғысы қолжетімді ауқымда екеніне көз жеткізіңіз.

Радио жауап бермейді

- Радионы өшіріп-қосыңыз.

Радиосигналды нашар қабылдау

- Радиокедергілерді болдырмау үшін портативті радионы басқа электрондық құрылғылардан алыста ұстаңыз.
- Антеннаны толығымен ұзартыңыз және оның орналасуын реттеңіз.

Дабыл жұмыс істемейді

- Сағатты/дабылды дұрыстап орнатыңыз.

Сағат/дабыл параметрлері жойылды

- Сағатты/дабылды қайта орнатыңыз.
- Резервтік батареяларды ауыстырып салыңыз.

Bluetooth функциясы бар құрылғыға жалғанғаннан кейін дыбыс сапасы төмен

- Bluetooth сигналы нашар қабылдануда. Құрылғыны осы динамикке жақындатыңыз немесе олардың арасындағы кедергіні алып тастаңыз.

Bluetooth құрылғыңыздан жұптастырылатын [The Janet XL] табылмады

- Bluetooth режиміне ауысу үшін  түймесін бірнеше рет басып, әрекетті қайта орындап көріңіз.

Bluetooth құрылғыңызбен жалғай алмай жатырмын

- Құрылғының Bluetooth функциясы іске қосылмаған. Бұл мүмкіндікті қалай іске қосу керектігін білу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл портативті радио жұптастыру режимінде емес.
- Бұл портативті радио басқа Bluetooth функциясы іске қосылған құрылғыға жалғанған.
- Ажыратып, қайтадан қосыңыз.

Wi-Fi сигналының деңгейі жеткіліксіз

- Роутер мен радио арасындағы қашықтықты тексеріңіз.
- Wi-Fi антеннасының орнын бұрып реттеңіз.

Wi-Fi желісіне қосылу мүмкін емес

- Сымсыз роутердің өшірілмегенін тексеріңіз.
- Сымсыз роутердің WPS функциясын қолдайтынын тексеріңіз. WPS функциясын қолдайтын роутерді радиоға қосу үшін дұрыс баптау әдісін (PBC немесе PIN) пайдаланыңыз. Қажет болған жағдайда Wi-Fi байланысын орнату тәртібі туралы ақпаратты сымсыз роутердің пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Wi-Fi параметрлерін қайта баптаңыз.

Кейбір станциялар кейде жұмыс істемейді

- Кейбір станциялар тыңдаушылардың шектеулі санын ғана қолдай алады. Бірнеше минуттан кейін қайта әрекеттеніп көрсеңіз, станцияны тыңдай аласыз.
- Станция қазір ешнәрсе таратып жатқан жоқ. Кейінірек қайталап көріңіз.

Кейбір станция станциялар тізімінде көрінбей қалады

- Егер станция интернет арқылы хабар таратуды тоқтатса, ол тізімнен алынып тасталады. Радио станцияның эфирде бар-жоғын үнемі тексеріп отырады. Егер станция қайта хабар тарата бастаса, ол станциялар тізіміне қайта қосылады.

Батарея дұрыс қуатталмайды не тез таусылып қалады

- Батареяны ауыстырыңыз (2-тарауды қараңыз).

14 FCC туралы ақпарат

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сай. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі:

(1) бұл құрылғы зиянды кедергі жасамайтын болса және (2) бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемеуге себеп болуы мүмкін кедергіні қоса кез келген қабылданған кедергіні қабылдайтын болса.

ЕСКЕРТПЕ: Бұл жабдық сынақтан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-Бөліміне сәйкес В класындағы сандық құрылғылардың шектеулерімен үйлеседі деп танылды. Бұл шектеулер тұрмыстық аймақта орнатылған кезде зиянды кедергілерге қарсы тиісті қорғаныс қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдық радиожиілікті энергияны түрлендіреді, пайдаланады және шығаруы мүмкін, сондай-ақ нұсқауларға сәйкес орнатылмаса және пайдаланылмаса, радиобайланыстарға зиян келтіретін кедергі тудыруы мүмкін. Алайда, басқа орында орнатқан кезде кедергі тудырмауына кепілдік берілмейді. Жабдық өшіру және қосу арқылы анықтауға болатын радио немесе телевизиялық сигналдардың қабылдануына кедергі келтірсе, пайдаланушы төмендегі бір немесе бірнеше шараны пайдаланып, кедергіні жойғаны жөн:

- Қабылдағыш антеннаның бағытын не орнын өзгертіңіз. Жабдық пен қабылдағыш арақашықтығын арттырыңыз.
- Жабдықты қабылдағыш қосылған тізбектегі розеткадан басқа розеткаға қосыңыз.
- Көмек үшін дилермен немесе білікті радио / теледидар техник маманымен кеңесіңіз.

IC-Канада: CAN ICES (B)/NMB (B)

Бұл құрылғыда RSS талаптарына сәйкес келетін, инновация, ғылым және экономикалық даму бойынша Канада лицензиясынан босатылған таратқыш(тар)/қабылдағыш(тар) бар. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі:

- Бұл құрылғы радиокедергі жасамауы керек.
- Бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемеуге себеп болуы мүмкін кедергіні қоса кез келген кедергіні қабылдай алуы керек.

FCC және IC бойынша радиациялық әсер туралы мәлімдеме

- Бұл жабдық бақыланбайтын орта үшін белгіленген FCC және Канада сәулелену әсері шектеулеріне қатысты талаптарға сәйкес келеді.
- Бұл жабдықты пештерден немесе денеңізден кемінде 20 см қашықтықта орнатылуы және пайдаланылуы керек.
- Бұл таратқыш басқа кез келген антеннамен немесе таратқышпен жақын жерде орналаспауы немесе байланыста жұмыс істемеуі керек.

ЕСКЕРТУ

Сәйкестікке жауапты тараптың айқын мақұлдауынсыз осы өнімге жасалған өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Радиациялық сәулелену туралы мәлімдемесі: Өнім Канададағы портативті РЖ әсер ету шектеріне сәйкес келеді, олар бақылаусыз ортада қолдануға арналған және осы нұсқаулықта сипатталған мақсат үшін қауіпсіз болып табылады.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
2026 © Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді.

TAV2500C_UM_KK_V1.0

