

PHILIPS

Prijenosni radioprijamnik

The Janet XL

TAV2500C



Upute za uporabu

Registrirajte svoj proizvod i dobijte podršku na:

www.philips.com/support

Sadržaj

1 Važno	2	8 Slušajte DAB radio	10
Sigurnost	2	Ugodite na DAB radio postaje	10
Obavijest	2	Ručno ugađanje	10
Robni žigovi	2	Pohranite DAB radio postaje	10
2 Vaš prijenosni radioprijemnik	3	Odaberite unaprijed postavljenu radio postaju	10
Uvod	3	Uklanjanje nevažećih stanica DRC	10
Što se nalazi u kutiji	3	Prikaži DAB informacije	10
Preuzimanje aplikacije	3	Prikaži izbornik u DAB načinu	10
Uparite aplikaciju s radijom	3		
Pregled prijenosnog radioprijemnika	3	9 Slušajte FM radio	12
Zamijenite baterije	4	Automatsko ugađanje	12
3 Počnimo	4	Ručno ugađanje	12
Napunite ugrađenu bateriju	4	Skenirajte i automatski pohranite FM radio postaje	12
Uključi/isključi ili prebaci u stanje pripravnosti	4	Ručno pohranite FM radio postaje	12
Odaberite jezik izbornika	4	Odaberite unaprijed postavljenu radio postaju	12
Prilagodite glasnoću	5	Postavka osjetljivosti skeniranja	12
Prilagodite svjetlinu zaslona	5	Prikaži RDS informacije	12
Prikaži izbornik u načinu pripravnosti	5	Prikaži izbornik u FM načinu	12
4 Postavljanje sata	6	10 Slušajte Bluetooth® glazbu	13
Automatski postavlja sat	6	Povežite Bluetooth®	13
Ručno postavljanje sata	6	Odspojite Bluetooth®	13
Postavi format vremena	6	Obrišite zapise o Bluetooth® uparivanju	13
Postavljanje formata datuma	6	Reprodukcija glazbe	13
Stil sata	7	Prikaži izbornik u Bluetooth® načinu rada	13
5 Postavka alarma	7	Reprodukcija s Auracast™-a	15
Postavlja vrijeme alarma	7	11 Ostale karakteristike	16
Aktivirajte/deaktivirajte mjerač vremena alarma	7	Postavite kuhinjski mjerač vremena	16
6 Slušajte internetski radio	8	Zaustavi zvukove kuhinjskog mjerača vremena	16
Postavite Wi-Fi za internetski radio	8	Otkazivanje kuhinjskog mjerača vremena	16
Spremanje/uklanjanje internetskih radio postaja na popis / s popisa omiljenih	8	Virtualni daljinski upravljač (samo aplikacija)	16
Odaberite omiljenu internetsku radio stanicu za reprodukciju	8	Ažuriranje firmvera	17
Prikaži informacije o internetskom radiju	9	Korisnički vodič	17
7 Slušanje podcasta	9	Vraćanje na tvorničke postavke	17
Spremite/uklonite podcast stanice na/s popisa omiljenih	9	12 Specifikacije proizvoda	18
Odaberite omiljenu internetsku podcast postaju za reprodukciju	9	13 Otklanjanje kvarova	18
		14 FCC informacije	19

Sigurnost

- Pročitajte ove upute.
- Pridržavajte se svih upozorenja.
- Pridržavajte se svih uputa.
- Nemojte blokirati bilo koji ventilacijski otvor.
- Nemojte postaviti pokraj bilo kakvih izvora topline poput radijatora, grijača, pećnica ili drugih aparata (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
- Držite aparat dalje od izravnog Sunčevog svjetla, izravnog plamena ili vrućine.
- Proizvod neće biti izložen kapanju ili prskanju.
- Postavite ovaj proizvod na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Nemojte postaviti izvore opasnosti na proizvod (npr. objekti punjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- Nikad ne postavljajte ovaj aparat na drugu električnu opremu.
- Koristite samo dodatke/pomoćni pribor naveden od strane proizvođača. Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda. Prepustite svo servisiranje kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kad je proizvod oštećen na bilo koji način poput kabela za napajanje ili oštećenog utikača, tekućina se prolila ili su predmeti pali na proizvod, proizvod je izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je bio ispušten.
- Baterija (ugrađeni baterijski komplet ili baterija) ne smije biti izložena previsokoj temperaturi poput sunčane svjetlosti, vatre ili slično.
- Postoji opasnost od eksplozije ako baterije nisu ispravno postavljene. Zamijenite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterija.
- Baterija u iznimno visokim ili niskim temperaturama tijekom uporaba, pohrane ili transporta te niskog tlaka zraka na velikim nadmorskim visinama može predstavljati sigurnosnu opasnost.
- Rizik od eksplozije ako bateriju zamijenite pogrešnim tipom.
- Nemojte zamijeniti bateriju s netočnim tipom koji može poništiti zaštitu (primjerice neke litijeve baterije).
- Pravilno postavite sve baterije.
- Ostavljajući bateriju u okolišu na iznimno visokim temperaturama ili u okruženju s iznimno niskim tlakom može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Baterije sadrže kemijske tvari. Treba ih pravilno zbrinuti.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili postavljane unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah potražite liječničku pomoć.
- Kada promijenite baterije, uvijek čuvajte nove i korištene baterije izvan dohvata djece. Pazite da je odjeljak za baterije potpuno siguran nakon zamjene baterije.
- Ako se odjeljak za baterije ne može osigurati do kraja, prekinite uporabu proizvoda. Čuvajte izvan doseg djece i obratite se proizvođaču.
- Proizvod neće biti izložen kapanju ili prskanju.
- Nemojte postaviti izvore opasnosti na proizvod (npr. objekti punjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- Upotrebljavajte proizvod sigurno u okruženju temperature između 0°C i 40°C.



- Kako se smanjila opasnost od požara, opremu napaja samo vanjski izvor napajanja čiji izlaz će biti usklađen s PS1 (s izlaznim kapacitetom od 15 W).
- Snaga koju isporučuje punjač mora iznositi između najmanje 5 vata koji su potrebni radijskoj opremi i najviše 15 vata kako bi se postigla najveća brzina punjenja.

 Ovaj simbol označava napon istosmjerne struje

Pravila o otkrivanju ranjivosti

Cijenimo sigurnost proizvoda i pozivamo vas da prijavite sve ranjivosti koje pronađete.

1: Koraci za prijavljivanje

Detaljno opišite detalje ranjivosti, uključujući tip, utjecaj i način reprodukcije. Dostavite prateće materijale, kao što su snimke zaslona i zapisnici. Informacije čuvajte u tajnosti i ne otkrivajte ih trećim stranama.

2: Kanali za prijavu

Pošaljite e-poruku na: Philips.com

3: Naknadni kontakt

Odgovorit ćemo i pravovremeno vam se javiti u vezi daljnjih pitanja.

Moguće su nagrade za istinite i učinkovite prijave. Smatrat ćete se pravno odgovornim za zlonamjerne prijave.

4: Rješavanje ranjivosti

Procijenit ćemo i ispraviti ranjivost.

Nakon što ispravimo ranjivost, odlučit ćemo hoćemo li objaviti informacije o ranjivosti ovisno o situaciji.

5: Zaštita i nagrada

Identitet prijavitelja bit će povjerljiv. Molimo vas da u svoju prijavu ne uključujete osjetljive podatke. Ovisno o ranjivosti, moguće su i nagrade.

Pridržavajte se zakona, prijavljujte na zakonit način i izbjegavajte zlonamjerno ponašanje.

Pravila o ažuriranju sigurnosti proizvoda

1. Posvećeni smo provođenju sigurnosne provjere firmvera uređaja barem svakih šest mjeseci i objavljivanju ažuriranja čim se otkriju sigurnosne ranjivosti ili naprave značajna sigurnosna poboljšanja.
2. Nakon objavljivanja svakog ažuriranja firmvera, osigurat ćemo minimalno 30-dnevno razdoblje preuzimanja kako bismo osigurali da korisnici imaju dovoljno vremena za ažuriranje.
3. Sigurnosna ažuriranja softvera bit će podržana do prosinca 2030. Uređaji koji su prekoračili razdoblje podrške više neće primati službena sigurnosna ažuriranja.

Obavijest

Sve izmjene ili modifikacije ovog uređaja koje nije izričito odobrila tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited mogu ovlaštenje korisnika za rukovanje opremom učiniti ništavnim.

Sukladnost

Ovime TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktive RED 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Možete naći Izjavu o sukladnosti na www.philips.com/support.

Skrb o okolišu

Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija



Vaš proizvod je osmišljen i proizveden s visoko kvalitetnim materijalima te dijelovima koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Europskim propisom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu zbrinuti s normalnim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom zasebnom sustavu prikupljanju električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvod i baterije s normalnim kućnim otpadom. Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađene baterije

Za uklanjanje jednokratnih baterija pogledajte odjeljak o ugradnji baterije.

Ekološke informacije

Proizvod ne sadrži nikakvu nepotrebnu ambalažu. Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih uredbi u vezi zbrinjavanja ambalažnih materijala, istrošenih baterija te stare opreme.

Robni žigovi



AURACAST

Riječ Auracast™ i logotip registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG Inc., a korištenje takvih znakova od strane tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.



Bluetooth®

Robni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su robni žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja takva marka tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited zaštićeni su licencijom.



Be responsible
Respect copyrights

Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenih autorskim pravom, uključujući računalne programe, emitiranja i snimke zvuka, može predstavljati kršenje autorskih prava i predstavlja kazneno djelo. Opremu ne bi trebalo koristiti u te svrhe.

2 Vaš prijenosni radioprijemnik

Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips! Za potpunu koristi od podrške koju Philips nudi, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.



Uvod

S ovim prijenosnim radijom možete slušati internetski radio, DAB/DAB+ i FM postaje, kao i reproducirati glazbu putem Bluetootha ili USB-a.

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj pakiranja:

- Glavna jedinica
- TIP-C kabel za punjenje
- Brzi vodič / sigurnosni list / jamstvo

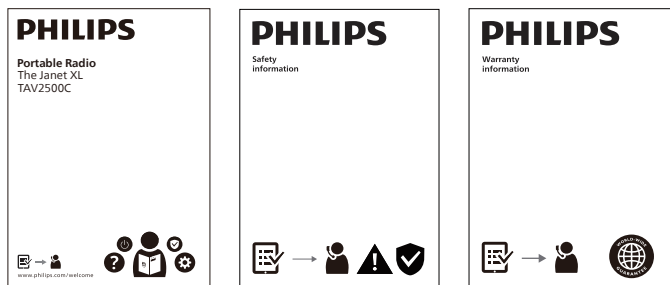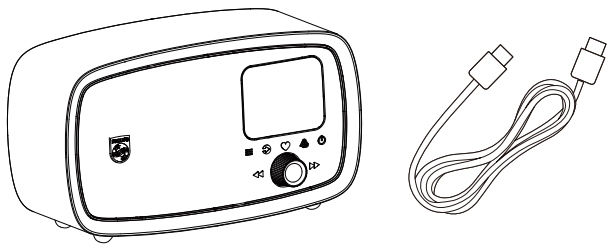

Napomena

- Slike, ilustracije i nacrti prikazani u ovom korisničkom priručniku služe samo za referencu. Izvor stvarnog proizvoda može se razlikovati.

Naša praktična prateća aplikacija omogućuje vam odabir izvora, upravljanje reprodukcijom i funkcijom Bass+, provjeru trajanja baterije i još mnogo toga. Uz to, način PartyLink koji je dostupan unutar aplikacije pojednostavljuje povezivanje drugih zvučnika putem tehnologije Auracast™ za još bolji zvuk.


Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite gumb „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Entertainment“ u Apple trgovini aplikaciji ili Google Play za preuzimanje aplikacije.




Uparite aplikaciju s radijom

Otvorite aplikaciju Philips Entertainment na mobilnom uređaju, pritisnite „Add device +“ kako biste otkrili radio (The Janet XL). Provjerite je li Bluetooth na mobilnom uređaju omogućen. Slijedite upute za potvrdu uparivanja.

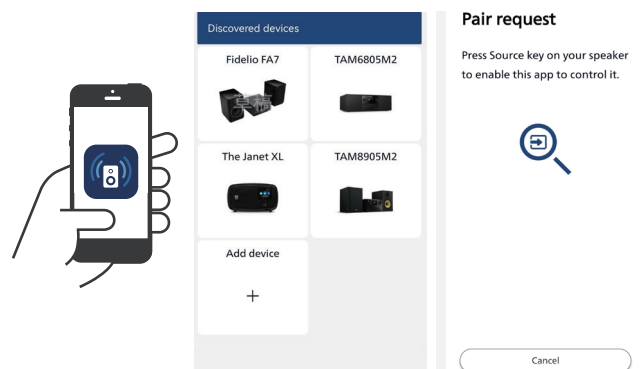




Kada se zvučnik poveže s aplikacijom Entertainment, moći ćete upotrebljavati više značajki i lako postaviti željene postavke.

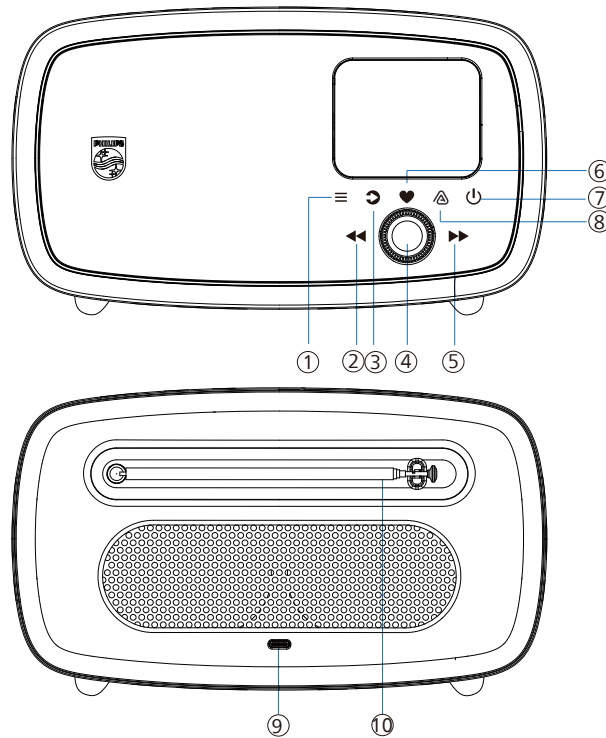Pregled prijenosnog radioprijemnika




- 1 Kratko pritisnite za ulazak u / izlazak iz IZBORNICA ili natrag za povratak u prethodni izbornik.
- 2 Kratki pritisak: Ugađanje niže frekvencije (MHz) / Idi na prethodnu pjesmu.
Dugi pritisak: Automatsko skeniranje prema dolje za traženje postaje.
- 3 Pritisnite za pristup izborniku izvora.
- 4 Okrenite okretni gumb za prilagođavanje glasnoće ili odabir opcije izbornika. Pritisnite za odabir opcije izbornika, skeniranje ili upravljanje radio postajama ili za reprodukciju/pauziranje reprodukcije putem Bluetootha ili USB-a.
- 5 Kratki pritisak: Ugađanje frekvencije (MHz) / Idi na sljedeću pjesmu.
Dugi pritisak: Automatsko skeniranje prema gore za traženje postaje.


- ⑥  Omiljene radio postaje / podcasti
Kratki pritisak za pristup unaprijed postavljenom popisu „Omiljeni“.
Dugo pritisnite za postavljanje / poništavanje postavki „Omiljene“ postaje / Podcasti.
- ⑦  Kratki pritisak: Uključivanje / Idi u stanje pripravnosti / Izlaz iz alarma
Dugi pritisak: Isključivanje
- ⑧  Auracast prijatelj
- ⑨ USB tip-C port za punjenje / Reprodukcijski zvuk putem USB-a
- ⑩ Antena

Zamijenite baterije

- 1 Otvorite poklopac baterije na dnu radija i uklonite izvornu bateriju iz odjeljka za bateriju.

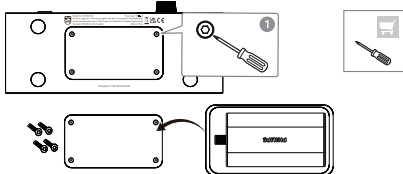


- 2 Stavite bateriju istog tipa (nije isporučena).



- 3 Zaključajte poklopac baterije.

Ako želite kupiti dodatnu bateriju, posjetite adresu <https://www.philips.com> punjiva litij-ionska baterija
Model: TACR5003BA
Nominalni kapacitet: 7,3 V, 2600 mAh, 18,98 Wh maks.
Napon punjenja: 8,4 V




3 Počnimo

Upute u ovom poglavlju uvijek slijedite prema redoslijedu.


Napunite ugrađenu bateriju



Prijenosni radio napaja ugrađena punjiva baterija.

Napomena

- Prikazuje se ikona „“ kada je baterija gotovo prazna. Napunite ugrađenu bateriju što prije.

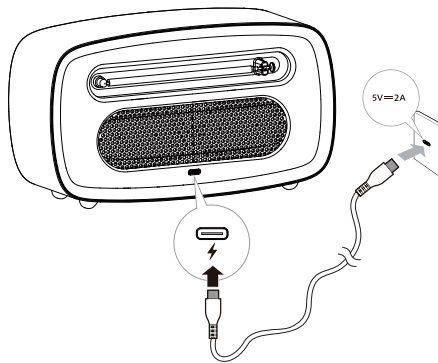Priključite TIP-C utop na prijenosnom radioprijamniku na strujnu utičnicu (5 V \approx 2 A) korištenjem isporučenog kabela.





- ↳ Kada se radio puni, prikazuje se ikona „“.
- ↳ Kada je radio napunjen do kraja, prikazuje se ikona „“.


Napomena

- Treba napomenuti da uređaj sadrži ugrađene litijevе baterije. Kapacitet punjenja litijevih baterija smanjit će se s vremenom zbog njihovih značajki samopražnjenja. Kako biste osigurali dugovječnost baterije radija, preporučujemo **da napunite ugrađenu litijevu bateriju do oko 50 % svakih 6 mjeseci kad ne koristite radio.**












Uključi/isključi ili prebaci u stanje pripravnosti

- Pritisnite  za uključivanje radija ili prebacivanje u stanje pripravnosti.
 - ↳ Radio se prebacuje na zadnji odabrani izvor ili prikazuje vrijeme (ako je postavljeno).
- Pritisnite i držite  za isključivanje radija.

Napomena

- Ako Bluetooth nije povezan dulje od 15 minuta ili je povezan, ali neaktivan, radio se automatski prebacuje u način pripravnosti.
- U bilo kojem načinu rada pritisnite i tri sekunde držite  kako biste izravno isključili radio. Zaslom će se isključiti.

Odaberite jezik izbornika


- 1 Pritisnite  kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali [System], a zatim pritisnite  za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali [Language], a zatim pritisnite  za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali jezik prikaza izbornika, a zatim pritisnite  za potvrdu.
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/ Español/Suomi/PolSKI
- 5 Pritisnite  za povratak u prethodni izbornik.

Jezik možete odabrati i u aplikaciji Philips Entertainment (u General Settings).



Prilagodite glasnoću

Okrenite okretni gumb ulijevo/udesno za stišavanje/pojačavanje glasnoće dok slušate radio/podcaste/glazbu. Putem aplikacije možete i prilagoditi glasnoću, odabrati način rada zvuka i uključiti ili isključiti Bass+.

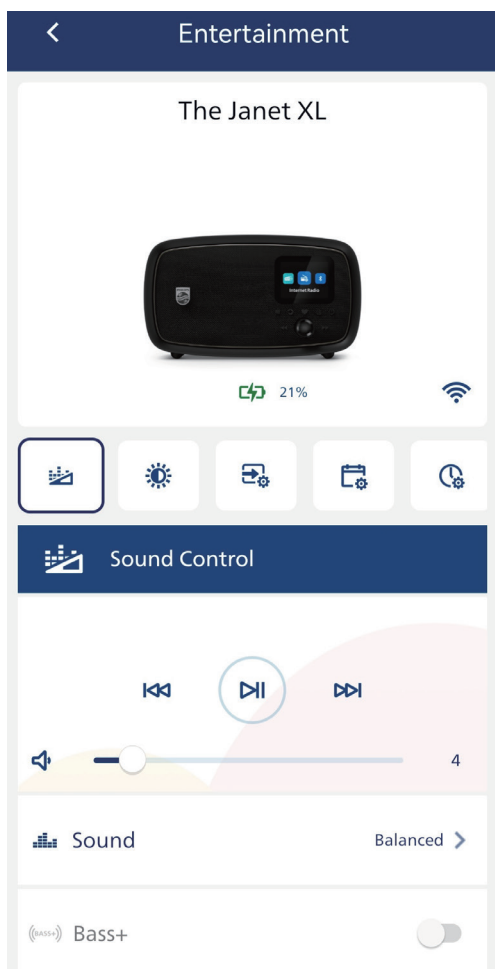


Prilagodite svjetlinu zaslona

Možete birati između različitih razina svjetline zaslona.

- 1 Pritisnite kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / za odabir [Display], a zatim pritisnite za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / za odabir [Backlight level], a zatim pritisnite za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali razinu svjetline (visoka, srednja, niska) na zaslonu, a zatim pritisnite za potvrdu.
- 5 Pritisnite za izlazak iz izbornika.


Svjetlinu zaslona možete prilagoditi i putem aplikacije.

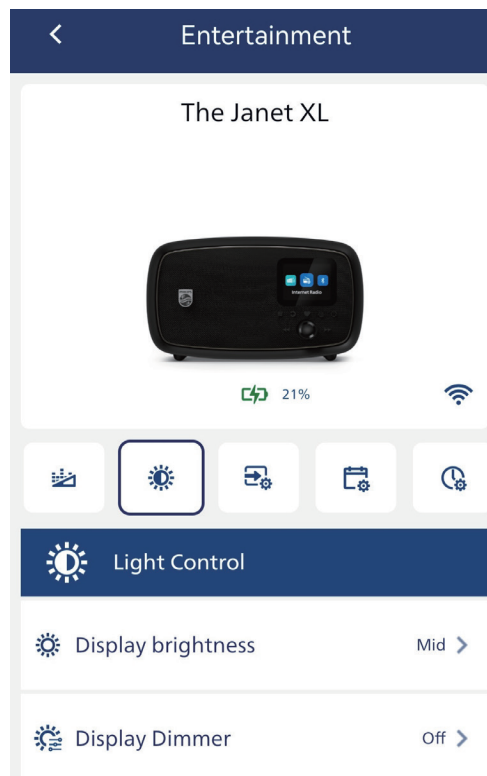

Prikaži izbornik u načinu pripravnosti

Kada je radio u stanju pripravnosti, možete pristupiti izborniku

- 1 U načinu pripravnosti pritisnite kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali opciju izbornika, a zatim pritisnite za potvrdu opcije za ulazak u izbornik niže razine.
 - [Display]: prilagođava postavku pozadinskog osvjetljenja / postavku zatamnjenja / postavku isteka vremena.
 - [Alarm]: uključuje ili isključuje alarm 1 ili 2 i postavlja alarm.
 - [Clock]: postavljanje sinkronizacije vremena, datuma/vremena, odabir formata vremena i datuma.
 - [System]: prilagođavanje postavki sustava.
- 3 Za detalje o podopcijama pogledajte hijerarhijsko stablo na sljedećoj stranici.
- 4 Pritisnite za povratak u stanje pripravnosti.

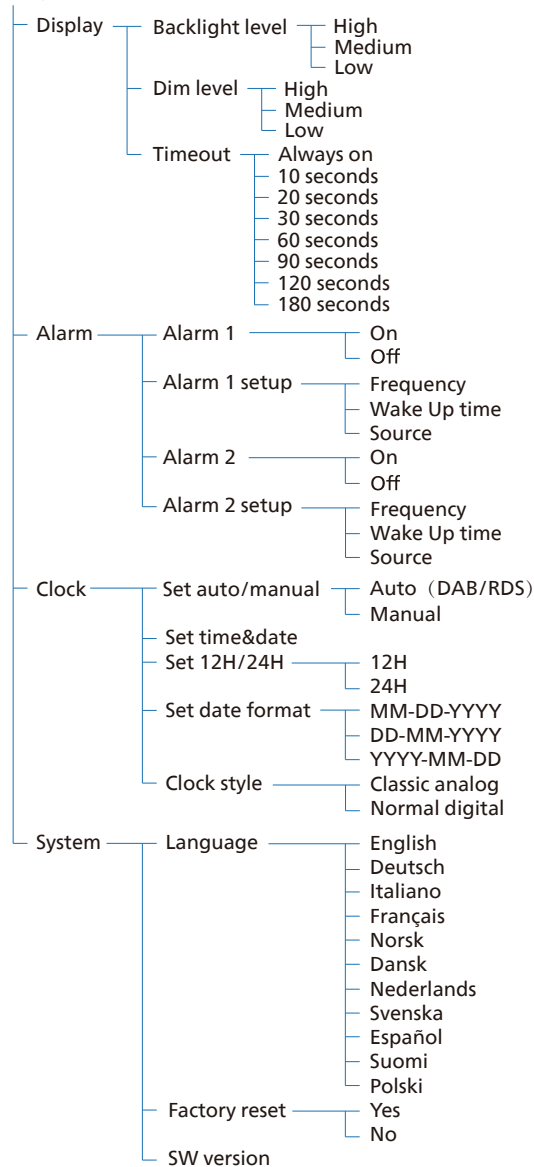

4 Postavljanje sata

Napomena

- Ako ne pritisnete bilo koji gumb u roku od 30 sekundi, automatski ćete izaći iz izbornika.

Automatski postavlja sat

- Pritisnite kako biste pristupili izborniku.
- Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Clock], a zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Set auto/manual], a zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Auto(DAB/RDS)], a zatim pritisnite za potvrdu.
- Pritisnite za povratak u prethodni izbornik.

Kod DAB/FM RDS postaje, radio se može automatski sinkronizirati s vremenom koje emitira DAB/FM RDS postaja (sa CT informacijama).

Ručno postavljanje sata

- Pritisnite kako biste pristupili izborniku.
- Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Clock], a zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Set date&time], a zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali sat, a zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali minute, a zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali mjesec, a zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali dan, a zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali godinu, a zatim pritisnite za potvrdu.
- ↳ Vrijeme je postavljeno.
- Pritisnite za povratak u prethodni izbornik.

Postavi format vremena

- Pritisnite kako biste pristupili izborniku.
- Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Clock], a zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Set 12H/24H], a zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [12H] ili [24H], a zatim pritisnite za potvrdu.
- Pritisnite za povratak u prethodni izbornik.



Postavljanje formata datuma

- Pritisnite kako biste pristupili izborniku.
- Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Clock], a zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Set date format], a zatim pritisnite za potvrdu.
- Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali format datuma [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ili [YYYY-MM-DD], a zatim pritisnite za potvrdu.
- Pritisnite za povratak u prethodni izbornik.

Stil sata

- 1 Pritisnite kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Clock], a zatim pritisnite za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Clock style], a zatim pritisnite za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Classic analog] ili [Normal digital], a zatim pritisnite za potvrdu.
- 5 Pritisnite za povratak u prethodni izbornik.

Vrijeme i datum možete postaviti i putem aplikacije (u Clock Setting i Date Settings).

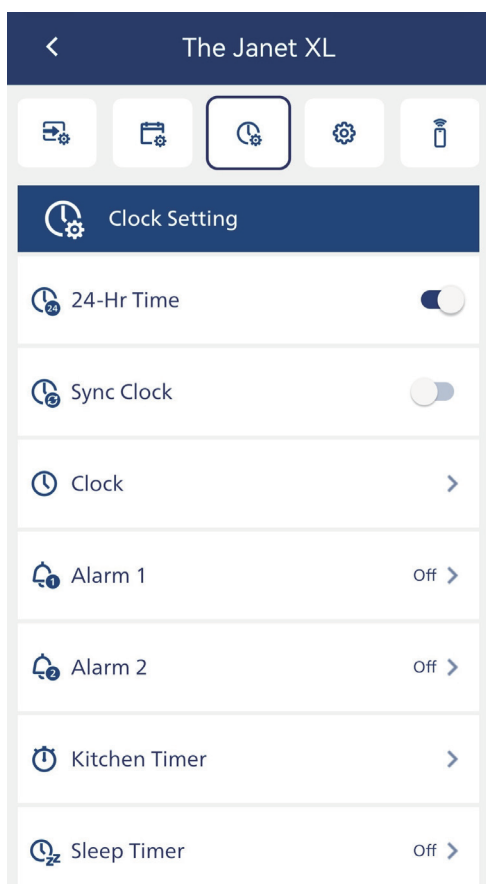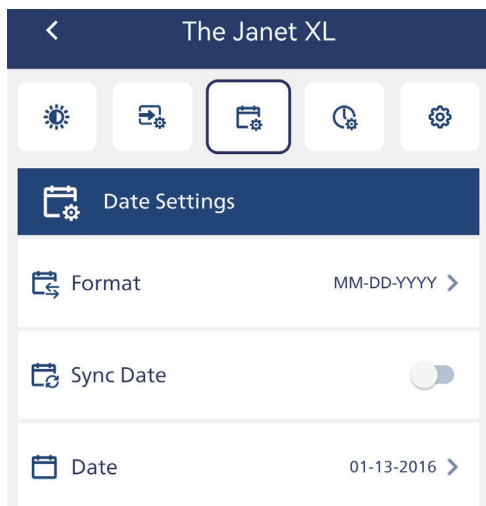

5 Postavka alarma

Napomena

- Provjerite da ste ispravno podesili sat.

Postavlja vrijeme alarma

- 1 Pritisnite kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Alarm], a zatim pritisnite .
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Alarm 1 Setup] ili [Alarm 2 Setup], a zatim pritisnite za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Frequency], a zatim pritisnite za potvrdu. Ciklus ponavljanja alarma će treperiti.
- 5 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali ciklus ponavljanja alarma (jednom, dnevno, radnim danom ili vikendom), a zatim pritisnite za potvrdu.
- 6 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Wake up time], a zatim pritisnite za potvrdu. Sat će treptati.
- 7 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali sat, a zatim pritisnite za potvrdu. Minute će treptati.
- 8 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste postavili minute, a zatim pritisnite za potvrdu.
 - Ako je odabrana opcija [Once] za razdoblje alarma, upotrijebite / i kako biste postavili datum alarma.
- 9 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Source], a zatim pritisnite za potvrdu.
- 10 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali izvor alarma, (Zujalica, FM, DAB+, Internet radio), a zatim pritisnite za potvrdu.
 - Ako se kao izvor alarma odabere [Internet radio], [DAB] ili [FM] (zadani je ZUJALICA), izbornik alarma će imati dodatnu opciju [Preset]. Upotrijebite / i kako biste odabrali broj unaprijed postavljene radio postaje.
- 11 Pritisnite za povratak u prethodni izbornik.
 - ↳ Pojavit će se odgovarajuća ikona alarma / .

Savjet

- Radio izlazi iz načina postavljanja alarma nakon 30 sekundi neaktivnosti.
- Ako se kao izvor alarma odabere radio/DAB/FM, no ne odabere se unaprijed postavljena postaja, ZUJALICA će se automatski aktivirati.
- Istek vremena alarma je 60 minuta ako korisnik ne poduzme nikakvu radnju.
- Alarmerete možete postaviti i putem aplikacije (pogledajte Clock Setting).

Aktivirajte/deaktivirajte mjerač vremena alarma

- 1 Pritisnite kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Alarm], a zatim pritisnite za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Alarm 1] ili [Alarm 2], a zatim pritisnite za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [On] ili [Off], a zatim pritisnite za potvrdu.
- 5 Pritisnite za povratak u prethodni izbornik.
 - ↳ Ako se deaktivira mjerač vremena alarma, pojavit će se ikona / .
 - ↳ Ako se deaktivira mjerač vremena alarma, nestat će ikona / .

6 Slušajte internetski radio

Radio može reproducirati tisuće radio postaja i podcasta iz cijelog svijeta putem internetske veze.


Postavite Wi-Fi za internetski radio

Nakon što se uspostavi internetska veza, prikazat će se popis postaja. Odabrana će se emitirati.


Napomena

- Provjerite je li vaša kućna Wi-Fi mreža omogućena. Za bolji prijam Wi-Fi-ja, okrenite i prilagodite položaj Wi-Fi antene vašeg usmjerivača.

- 1 Više puta pritisnite za prebacivanje na izvor [Internet radio] i pritisnite okretni gumb za potvrdu. Izvor možete odabrati i putem aplikacije.

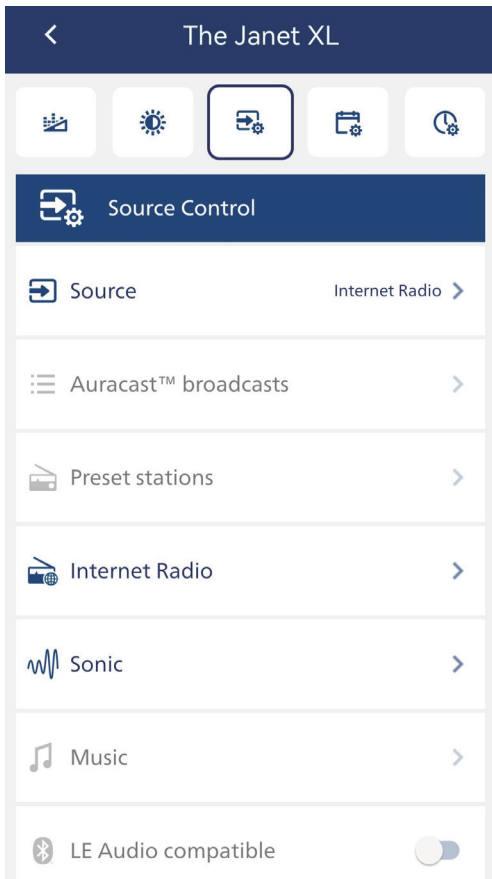

- ↳ Ako mrežna veza nije prethodno uspostavljena, slijedite upute na zaslonu za postavljanje mreže. (Okrenite okretni gumb ili pritisnite / za odabir opcije i pritisnite okretni gumb za potvrdu.) Postavljanje možete obaviti i putem aplikacije.

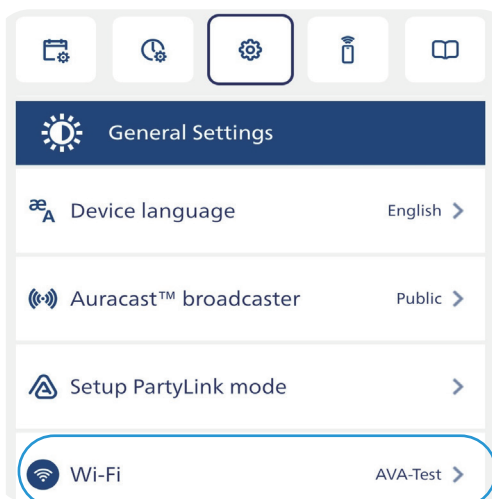

- ↳ Ako je mrežna veza već postavljena, radio se počinje povezivati s prethodno spojenom mrežom, a zatim se uključuje na vašu posljednju slušanu internetsku radio postaju. Pojavit će se [Connecting...], a zatim informacije o reprodukciji postaje.
- 2 Pritisnite kako biste pristupili izborniku.
 - 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / za pomicanje kroz opcije izbornika.
 - **[Last listened]:** Vaše zadnje slušane postaje.
 - **[Station list]:** Ugodite sve dostupne postaje. Postaje možete pretraživati i po kategorijama.
 - **[Network]:** Postavljanje/provjera/brisanje Wi-Fi veze.
 - 4 Za potvrdu odabrane opcije pritisnite okretni gumb.
 - 5 Ponovite 3. i 4. korak ako je pod jednom opcijom dostupna bilo kakva podopcija.

Pritisnite za vraćanje u prethodni izbornik.

Zaslon	Status i radnja
[Press MENU to select a station]	Trenutačno se ne reproducira nijedna postaja. Pritisnite za odlazak na popis postaja i odabir dostupne radio postaje.
[Loading]	Učitavanje podataka s poslužitelja
[This content is currently not available]	Nije uspjelo pribavljanje podataka s poslužitelja. Odaberite drugu postaju.
[Network is not connected]	Mreža nije postavljena. Pritisnite i pomaknite se do opcije Network → Network setup.
[No Internet]	Mreža je postavljena, ali nema internetske veze. Provjerite Wi-Fi vezu u svojoj sobi.
[Unexpected network error]	Istek vremena poslužitelja. Provjerite mrežnu i Wi-Fi vezu.

Spremanje/uklanjanje internetskih radio postaja na popis / s popisa omiljenih

- 1 U načinu rada internetskog radija odaberite postaju s [Station List -> Local Stations / Popular Stations / Trending] ili je potražite putem [Filter / Search].
- 2 Pritisnite i držite na 3 sekunde.
 - ↳ Trenutačna postaja nije na popisu omiljenih: Prikazat će se [Added to favorites]. Trenutačna postaja koja se reproducira dodana je na popis omiljenih.
 - ↳ Trenutačna postaja već je na popisu omiljenih: Prikazat će se [Removed from favorites]. Trenutačno reproducirana postaja uklanja se s popisa omiljenih.


Ako se ne reproducira nijedna postaja, dugi pritisak na na neće imati nikakvog učinka.

Odaberite omiljenu internetsku radio stanicu za reprodukciju

U načinu internetskog radija:

- 1 Pritisnite .
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / za odabir stanice s popisa omiljenih.
- 3 Pritisnite okretni gumb za potvrdu.
 - ↳ Ako nema radnje nakon 30 sekundi, reproducirat će se trenutačna internetska radio postaja.

Prikaži informacije o internetskom radiju

Prilikom slušanja internetskog radija pritisnite i tri sekunde držite  za prikaz sljedećih informacija (ako su dostupne):


- ↳ Opis stanice
- ↳ Žanr i lokacija stanice
- ↳ Kodek i učestalost uzorkovanja
- ↳ Datum




Napomena


- Ako ne pritisnete bilo koji gumb u roku od 15 sekundi, izaći ćete iz izbornika.
- Popisi postaja i podizbornici mogu se s vremena na vrijeme mijenjati i razlikuju se ovisno o lokaciji.

7 Slušanje podcasta

- 1 Više puta pritisnite  za prebacivanje na izvor [Podcasts] i pritisnite okretni gumb za potvrdu. Također možete putem aplikacije odabrati izvor (u Source Control) i postaviti Wi-Fi mrežu (u General settings).
 - ↳ Ako mrežna veza nije prethodno uspostavljena, slijedite upute na zaslonu za postavljanje mreže. (Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  za odabir opcije i pritisnite okretni gumb za potvrdu.) Postavljanje možete obaviti i putem aplikacije Philips Entertainment.
 - ↳ Ako je mrežna veza već postavljena, radio se počinje povezivati s prethodno povezanom mrežom, a zatim se uključuje na vašu posljednju slušanu podcast postaju. Pojavit će se [Connecting...], a zatim informacije o reprodukciji postaje.
- 2 Pritisnite  kako biste pristupili izborniku.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  za pomicanje kroz opcije izbornika.
 - **[Last listened]:** Vaše zadnje slušane postaje.
 - **[Station list]:** Ugodite sve dostupne postaje. Postaje možete pretraživati i po kategorijama.
 - **[Network]:** Postavljanje/provjera/brisanje Wi-Fi veze.
- 4 Za potvrdu odabrane opcije pritisnite okretni gumb.
- 5 Ponovite korake od 3. do 4. ako je bilo koja podopcija dostupna pod jednom opcijom. Tablicu prikaza i statusa potražite u 6. poglavlju.




Spremite/uklonite podcast stanice na/s popisa omiljenih

- 1 U načinu rada Podcasti odaberite podcast s [Station List -> Popular Podcasts / Trend] ili ga potražite putem [Filter / Search].
- 2 Pritisnite i držite  na 3 sekunde.
 - ↳ Trenutačna postaja nije na popisu omiljenih: Prikazat će se [Added to favorites]. Trenutačna postaja koja se reproducira dodana je na popis omiljenih.
 - ↳ Trenutačna postaja već je na popisu omiljenih: Prikazat će se [Removed from favorites]. Trenutačno reproducirana postaja uklanja se s popisa omiljenih.

Popis omiljenih podcasta odvojen je od popisa internetskog radija. Ako se ne reproducira nijedna postaja, dugi pritisak na  neće imati učinka.

Odaberite omiljenu internetsku podcast postaju za reprodukciju

U načinu Podcasta:

- 1 Pritisnite .
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  za odabir stanice s popisa omiljenih.
- 3 Pritisnite okretni gumb za potvrdu.
 - ↳ Ako nema radnji nakon 30 sekundi, reproducirati će se trenutna podcast postaja.











8 Slušajte DAB radio

Napomena

- Prijenosni radio držite podalje od drugih električnih uređaja kako bi se izbjegle radijske smetnje.
- Za optimalan prijem potpuno rastegnite i podesite položaj DAB/FM antene.









Ugodite na DAB radio postaje

Radio će automatski izvršiti potpuno skeniranje tijekom početnog postavljanja ili kada je popis postaja prazan.

- 1 Uključite radio.
- 2 Pritisnite  i okrenite gumb ulijevo/udesno za odabir DAB načina rada.
 - ↳ Na zaslonu će se prikazati [Full scan...].
 - ↳ Radioprijamnik automatski skenira sve DAB radio postaje, a zatim emitira prvu dostupnu postaju.
 - ↳ Popis postaja sprema se u radioprijamniku. Sljedeći put kad uključite radioprijamnik neće se skenirati postaje.
- 3 Pronađene su sve postaje. Pritisnite  /  kako biste istražili pronađene postaje, a zatim pritisnite  za potvrdu odabira.
- 4 Za ponovno ugađanje pritisnite  u trajanju od 3 sekunde kako biste ponovno obavili brzo skeniranje.
- 5 Pritisnite  za pristup DAB izborniku, a zatim pritisnite  kako biste ušli u [Full scan], okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali [Yes], (aktivirajte puno skeniranje) ili [No], a zatim pritisnite  za potvrdu.

Ručno ugađanje





Osim automatskog ugađanja možete i ručno ugađati prijamnik. Ovo vam pomaže u poravnanju antene ili dodavanju postaja koje ste propustili tijekom automatskog ugađanja.

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili DAB izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali [Manual tune], a zatim pritisnite  za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  za kretanje kroz DAB kanale koji su pobrojani od 5A do 13F, a zatim pritisnite  za potvrdu.
 - ↳ Radio će prikazati frekvenciju i pokrenuti skeniranje.
- 4 Pritisnite  za izlazak iz izbornika.

Pohranite DAB radio postaje

Napomena

- Možete ručno pohraniti maksimalno 30 DAB radio postaja.

- 1 U DAB načinu rada prebacite na DAB radio postaju.
- 2 Za aktiviranje načina programiranja pritisnite i držite  3 sekunde.
 - ↳ Na zaslonu se prikazuje popis unaprijed postavljenih postaja.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali broj.
- 4 Pritisnite  za pohranu unaprijed postavljene postaje.
- 5 Na zaslonu će se prikazati „Preset xx Stored“.
- 6 Ponovite korake od 1 do 5 kako biste pohranili više DAB radio postaja.

Savjet

- Za uklanjanje unaprijed pohranjene radio stanice pohranite drugu na njezino mjesto.
- Također možete putem aplikacije odabrati DAB izvor i pohraniti unaprijed postavljene postaje (u Upravljanju izvorima).









Odaberite unaprijed postavljenu radio postaju

- 1 U DAB načinu rada pritisnite .
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali unaprijed postavljenu radio postaju.

Napomena









- Nakon 3 sekunde unaprijed postavljena radio postaja automatski će biti potvrđena. Ili možete pritisnuti okretni gumb za potvrdu i reprodukciju.

Uklanjanje nevažećih stanica

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili DAB izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali [Prune], a zatim pritisnite  za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali [Yes] (ukloni sve nevažeće postaje s popisa postaja), ili [No], a zatim pritisnite  za potvrdu.
- 4 Pritisnite  za izlazak iz izbornika.

DRC

Komprimira dinamički raspon radijskih signala, povećavajući glasnoću tihih zvukova, a smanjujući glasnoću glasnih zvukova.

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili DAB izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali [DRC level], a zatim pritisnite  za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali [High], [Low] ili [Off], a zatim pritisnite  za potvrdu.
- 4 Pritisnite  za izlazak iz izbornika.





Prikaži DAB informacije

Prilikom slušanja DAB radija pritisnite i tri sekunde držite  za prikaz sljedećih informacija (ako su dostupne):

- ↳ DAB ili DAB+
- ↳ Naziv postaje
- ↳ Tekst koji se kreće
- ↳ Tip programa
- ↳ Naziv multipleksa
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvencija
- ↳ Način rada: Brzina prijensa
- ↳ Način rada: Tip kanala
- ↳ Kvaliteta signala

Prikaži izbornik u DAB načinu

Prilikom slušanja DAB-a možete pristupiti izborniku za opcije kontrole.


- 1 Pritisnite  kako biste pristupili DAB izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali opciju izbornika, a zatim pritisnite  za potvrdu opcije za ulazak u izbornik niže razine.
 - [Full scan]: skenirajte i pohranite sve dostupne DAB radio postaje.
 - [Manual tune]: ručno ugađa određeni kanal/frekvenciju i dodaje je na popis postaja.
 - [Prune]: uklanjanje nevažećih stanica s popisa stanica.
 - [DRC level]: komprimirajte dinamički raspon radio signala tako da je glasnoća tihih zvukova povećana, a glasnoća glasnih zvukova smanjena.
 - [Sound style]: postavite poboljšanje zvuka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: uključite ili isključite Bass+.
 - [Kitchen timer]: postavlja kuhinjski mjerač vremena.
 - [Sleep timer]: postavlja mjerač vremena mirovanja.
 - [Display]: prilagođava postavku pozadinskog osvjetljenja / postavku zatamnjenja / postavku isteka vremena.
 - [Alarm]: uključuje/isključuje alarm i postavljanje alarma.

- [Clock]: postavljanje sinkronizacije vremena, datuma/vremena, odabir formata vremena i datuma.
 - [System]: prilagođavanje postavki sustava.
- 3 Ponovite 2. korak ako je pod jednom opcijom dostupna bilo kava podopcija.
 - 4 Pritisnite ≡ za povratak u prethodni izbornik.

Napomena

- Ako ne pritisnete bilo koji gumb u roku od 30 sekundi, automatski ćete izaći iz izbornika.

DAB Menu

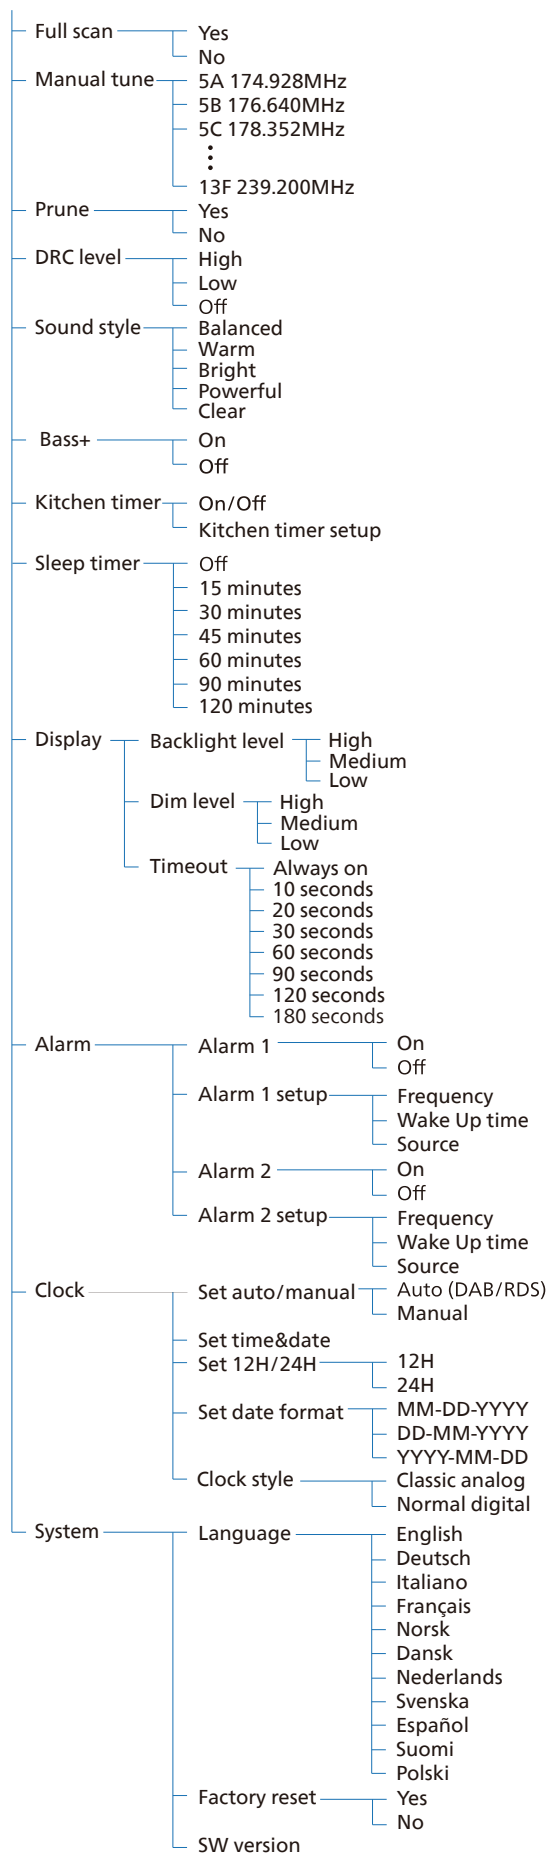





9 Slušajte FM radio



Napomena

- Prijenosni radio držite podalje od drugih električnih uređaja kako bi se izbjegle radijske smetnje.
- Za optimalan prijem potpuno rastegnite i podesite položaj DAB/FM antene.

Automatsko ugađanje

- 1 Pritisnite  kako biste uključili radio budilicu.
- 2 Pritisnite  kako biste odabrali FM način rada.
- 3 Pritisnite i držite  /  na 3 sekunde.
 - ↳ Jedinica se automatski prebacuje na postaju sa jakim prijmom.

Ručno ugađanje

Pritisnite  /  kako biste odabrali frekvenciju za ručno ugađanje postaje.

Napomena

- Mreža za ugađanje radija je 50 KHz. Radijska frekvencija na ploči zaslona povećat će se za 0,05 MHz pritiskom na  / .

Skenirajte i automatski pohranite FM radio postaje

Napomena





- Možete da pohranite maksimalno 30 FM radio stanica.

U načinu FM prijmnika pritisnite i tri sekunde držite .

↳ Prikazuje se [Auto Scanning...].

↳ Radioprijamnik automatski skenira sve FM radio postaje, a zatim emitira prvu dostupnu postaju.




Ručno pohranite FM radio postaje

- 1 U načinu FM prijmnika prebacite na FM radio postaju.
- 2 Za aktiviranje načina programiranja pritisnite i držite  3 sekunde.
 - ↳ Na zaslonu se prikazuje popis unaprijed postavljenih postaja.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali broj.
- 4 Pritisnite  za pohranu unaprijed postavljene postaje.
- 5 Ponovite korake od 1 do 4 kako biste pohranili više FM radio postaja.

Savjet

- Za uklanjanje unaprijed pohranjene postaje pohranite drugu na njezino mjesto ako je broj unaprijed pohranjenih postaja veći od 30.
- Također možete putem aplikacije odabrati FM izvor i pohraniti unaprijed postavljene postaje (u Source Control).







Odaberite unaprijed postavljenu radio postaju

- 1 U načinu FM prijmnika pritisnite .
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali unaprijed postavljenu radio postaju.

Napomena


- Nakon tri sekunde unaprijed postavljena radio postaja automatski će biti potvrđena. Ili možete pritisnuti okretni gumb za potvrdu i reprodukciju.

Postavka osjetljivosti skeniranja

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili FM izborniku.
- 2 Pritisnite  za ulazak u [Scan setting].
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali [Strong] (samo snažne postaje) ili [All] (sve postaje), a zatim pritisnite  za potvrdu.
- 4 Pritisnite  za izlazak iz izbornika.






Prikaži RDS informacije

RDS (Radio Data System) je usluga koja FM stanicama omogućuje prijenos dodatnih informacija.

- 1 Postavite FM RDS postaju.
- 2 Pritisnite i tri sekunde držite  za prikaz sljedećih informacija (ako su dostupne):
 - ↳ Naziv postaje
 - ↳ Vrste programa kao što su [NEWS] (vijesti), [SPORT] (sport), [POP M] (pop glazba)...
 - ↳ Vrijeme
 - ↳ tekst
 - ↳ Frekvencija

Prikaži izbornik u FM načinu


Prilikom slušanja FM-a možete pristupiti izborniku za opcije kontrole.

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili FM izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali opciju izbornika, a zatim pritisnite  za potvrdu opcije za ulazak u izbornik niže razine.
 - [Scan setting]: odaberite osjetljivost skeniranja (samo snažne postaje ili sve postaje).
 - [Sound style]: postavite poboljšanje zvuka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: uključite ili isključite Bass+.
 - [Kitchen timer]: postavlja kuhinjski mjerač vremena.
 - [Sleep timer]: postavlja mjerač vremena mirovanja.
 - [Display]: prilagođava postavku pozadinskog osvjetljenja / postavku zatamnjenja / postavku isteka vremena.
 - [Alarm]: uključuje/isključuje alarm i postavljanje alarma.
 - [Clock]: postavljanje sinkronizacije vremena, datuma/vremena, odabir formata vremena i datuma.
 - [System]: prilagođavanje postavki sustava.
- 3 Ponovite 2. korak ako je pod jednom opcijom dostupna bilo kava podopcija.
- 4 Pritisnite  za povratak u prethodni izbornik.

Napomena

- Ako ne pritisnete bilo koji gumb u roku od 30 sekundi, izaći ćete iz izbornika.

FM Menu

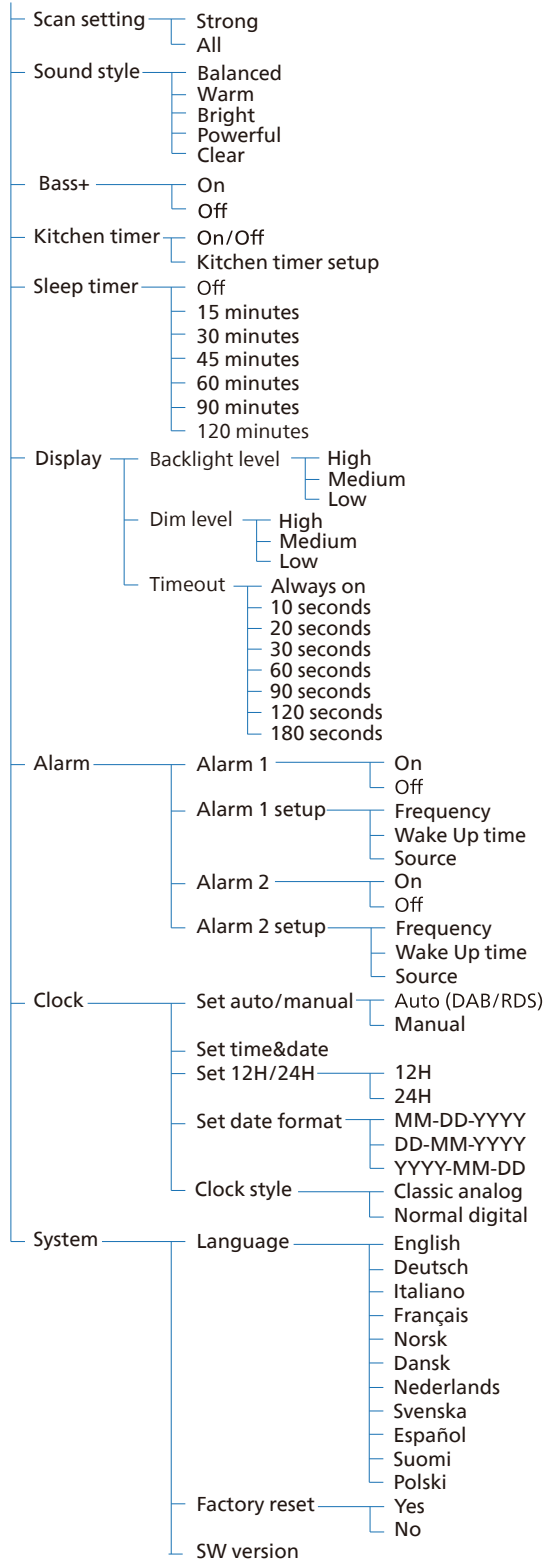


10 Slušajte Bluetooth® glazbu

Napomena

- Operativni domet između radija i uređaja je približno 25 metara (otvoreno područje).
- Nije zajamčena kompatibilnost sa svim Bluetooth® uređajima.
- Prepreka između uređaja i radija može smanjiti radni domet.
- Držite ovaj radio dalje od drugih elektroničkih uređaja koji mogu uzrokovati smetnje.
- Radio će se odspojiti kada se uređaj pomakne izvan operativnog dometa.

Povežite Bluetooth®

- 1 Više puta pritisnite  kako biste prebacili na način mirovanja. Također možete prebaciti na Bluetooth način rada putem aplikacije (u Source Control).
 - ↳ Pojavit će se [Not Connected].
- 2 Na svom Bluetooth uređaju uključite Bluetooth i potražite **[THE JANET XL]** za uspostavu veze.





Ako je povezivanje uspješno:

 - ↳ Čut ćete glasovni upit.
 - ↳ Pojavit će se [Connected].









Odspojite Bluetooth®

- Prebacite na drugi izvor na radiju.
- ili
- Onemogućite funkciju s vašeg Bluetooth® uređaja. Ako se uspješno odspojeno:
 - ↳ Čut ćete glasovni upit.
 - ↳ Pojavit će se [Not connected].

ili




- 1 Pritisnite  kako biste pristupili Bluetooth izborniku.
- 2 Pritisnite  za odabir [Bluetooth pair].
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali [Yes] (odspojite Bluetooth® i uđite u stanje uparivanja), a zatim pritisnite okretni gumb za potvrdu.

Obrišite zapise o Bluetooth® uparivanju

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili Bluetooth izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali [Bluetooth clean], a zatim pritisnite  za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali [Yes] za brisanje zapisa o Bluetooth uparivanju ili odaberite [No] kako biste održali vezu, a zatim pritisnite  za potvrdu.
- 4 Pritisnite  za izlazak iz izbornika.
 - ↳ Pojavit će se [Not connected].





Reprodukcija glazbe

Prilikom reprodukcije glazbe na Bluetooth® uređaju možete koristiti ovaj radio za upravljanje reprodukcijom glazbe.

- Pritisnite  za pauziranje/nastavak reprodukcije.
- Pritisnite  /  za preskakanje na pjesmu.
- Okrenite gumb za prilagodavanje razine glasnoće.

Prikaži izbornik u Bluetooth® načinu rada

Prilikom slušanja putem Bluetooth®-a možete pristupiti izborniku za opcije kontrole.

- 1 Pritisnite  kako biste pristupili izborniku Bluetooth®.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite  /  kako biste odabrali opciju izbornika, a zatim pritisnite  za potvrdu opcije za ulazak u izbornik niže razine.
 - [Bluetooth pair]: odaberite za odspajanje Bluetooth veze i ulazak u način uparivanja.
 - [Bluetooth clean]: brisanje zapisa o uparivanju Bluetootha.

- [Sound style]: postavite poboljšanje zvuka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
- [Bass+]: uključite ili isključite Bass+.
- [Kitchen timer]: postavlja kuhinjski mjerac vremena.
- [Sleep timer]: postavlja mjerac vremena mirovanja.
- [Display]: prilagodava postavku pozadinskog osvjetljenja / postavku zatamnjenja / postavku isteka vremena.
- [Alarm]: uključuje/isključuje alarm i postavljanje alarma.
- [Clock]: postavljanje sinkronizacije vremena, datuma/vremena, odabir formata vremena i datuma.
- [System]: prilagođavanje postavki sustava.


3 Ponovite 2. korak ako je pod jednom opcijom dostupna bilo kava podopcija.

4 Pritisnite ≡ za povratak u prethodni izbornik.

Napomena

- Ako ne pritisnete bilo koji gumb u roku od 30 sekundi, izaći ćete iz izbornika.



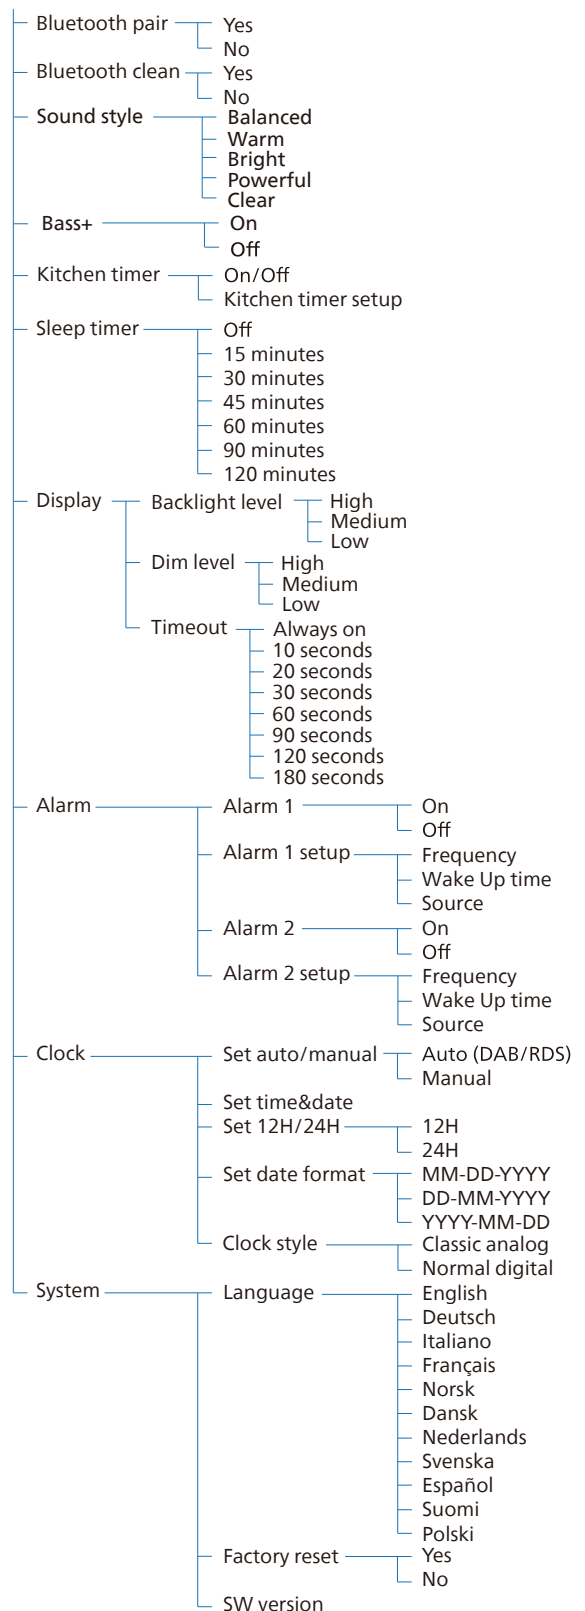

Bluetooth Menu




Reprodukcija s Auracast™-a

Možete reproducirati zvuk s Bluetooth uređaja koji podržava Auracast ili druge izvore Auracast emitiranja, a radio-sat možete upariti i s jednim ili više zvučnika koji podržavaju Auracast putem Auracasta.


Upravljanje funkcijom Auracast RX (primanje zvuka)

- 1 Pritisnite gumb  na radiju ili pokrenite putem aplikacije Philips Entertainment (u Source control > Auracast receiver).
↳ Na zaslonu će se prikazati [Scanning].
- 2 Radio će tražiti obližnje Auracast emitiranje i povezati se s prvim skeniranim nešifriranim emitiranjem. (Vaš mobilni uređaj koji podržava Auracast TX može se koristiti kao izvor emitiranja. Omogućite Auracast emitiranje na svom mobilnom uređaju kako bi ga radio mogao otkriti tijekom automatskog skeniranja.)
↳ Morate unijeti lozinku u aplikaciju kako biste slušali šifrirano emitiranje.
- 3 Pritisnite  /  za prebacivanje na sljedeće emitiranje.
- 4 Ako želite ponovno pretražiti emitirane programe u načinu rada Auracast RX, ponovno pritisnite .
↳ Na zaslonu će se prikazati [Scanning].


Napomena


- Ako se tijekom skeniranja ne pronade Auracast emitiranje 10 sekundi, skeniranje će se zaustaviti i radio će prijeći u stanje mirovanja.
↳ Na zaslonu će se prikazati [No Auracast broadcast found].
- Ako se Auracast emitiranje prekine na 10 sekundi, radio će prijeći u stanje mirovanja.
↳ Na zaslonu će se prikazati [No signal].
- Kada pritisnete gumb  u stanju pripravnosti ako je posljednji izvor Auracast RX, radio izvodi Auracast skeniranje i spaja se na prvo skenirano nešifrirano emitiranje.

Za izlaz iz Auracasta RX:

Pritisnite  za prebacivanje radija na drugi izvor. Izvor možete promijeniti i putem aplikacije (u Source control).



Upravljanje funkcijom Auracast TX (odašiljanje zvuka)

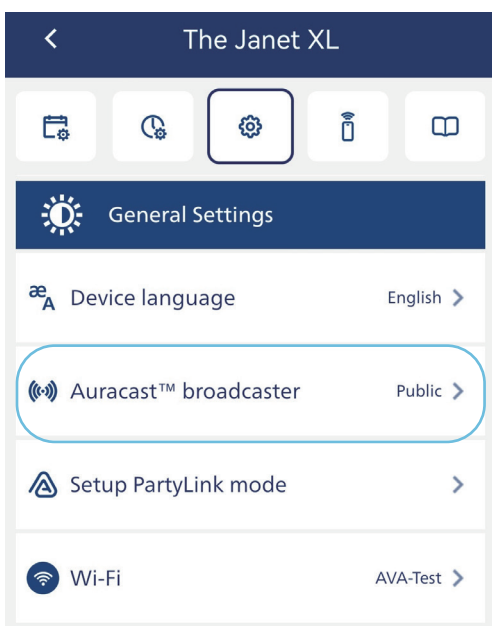- 1 Koristite ovaj radio kao primarni zvučnik (izvor Auracast emitiranja). Reproducirajte zvuk s Bluetootha/internetskog radija/podcasta/DAB/FM izvora.
- 2 Pritisnite i držite gumb  na zvučniku 3 sekunde ili ga aktivirajte putem aplikacije Philips Entertainment (u General Settings > Auracast broadcaster) za prelazak u način rada Auracast TX.
↳ Na zaslonu će se prikazati [Auracast Broadcaster On].
↳ Ako želite postaviti radio kao šifrirani izvor emitiranja, odaberite „Personal“ za Auracast emiter i unesite lozinku u aplikaciju. (Zadano je „Public“.)
↳ Ako je radio prošli put korišten kao šifrirani emiter, emitiranje će se nastaviti.




- 3 Omogućite Auracast RX na drugom uređaju koji podržava Auracast.
- 4 Nakon što sekundarni zvučnik otkrije Auracast emitiranje s radija, zvuk koji se reproducira na radiju sinkronizirat će se sa sekundarnim zvučnikom.
↳ Na ovaj način možete spojiti više zvučnika s omogućenom funkcijom Auracasta na radio.

Napomena

- Pritisnite i 8 sekundi držite  za brisanje šifriranih informacija o emitiranju koje ste postavili. Informacije možete obrisati i putem aplikacije.
↳ [Clear private info] prikazat će se 3 sekunde, a zatim će se prikazati informacije o trenutnom izvoru.
- U načinu rada Auracast TX pritisnite  za prebacivanje na drugi izvor emitiranja. Izvore možete prebaciti i putem aplikacije.

Za izlazak iz Auracast TX-a:

pritisnite i držite gumb  na radiju u trajanju od 3 sekunde ili izađite putem aplikacije.

- ↳ Prikazat će se [Auracast Broadcaster Off]. Radio će ostati na trenutnom zvučnom izvoru.


11 Ostale karakteristike

Postavite kuhinjski mjerač vremena

Napomena

- Radio će izaći iz postavki izbornika nakon 30 sekundi neaktivnosti.
- 1 Pritisnite kako biste uključili radio budilicu.
 - 2 Pritisnite kako biste pristupili izborniku.
 - 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / za odabir [Kitchen timer], a zatim pritisnite za potvrdu.
 - 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Kitchen timer setup], a zatim pritisnite za potvrdu.
↳ Brojke sata trepere.
 - 5 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste postavili sat, a zatim pritisnite za potvrdu.
↳ Brojke minuta trepere.
 - 6 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste postavili minute, a zatim pritisnite za potvrdu.
↳ Brojke sekunda trepere.
 - 7 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste postavili sekunde, a zatim pritisnite za potvrdu.
 - 8 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [On/Off], a zatim pritisnite za potvrdu.
 - 9 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [On] (aktiviraj) ili [Off] (deaktiviraj) kuhinjski mjerač vremena, a zatim pritisnite za potvrdu.
 - 10 Pritisnite za povratak u prethodni izbornik.
↳ Pojavit će se ikona i kuhinjski mjerač vremena.

Kuhinjski mjerač vremena i mjerač vremena mirovanja možete postaviti i putem aplikacije (u Clock Setting).

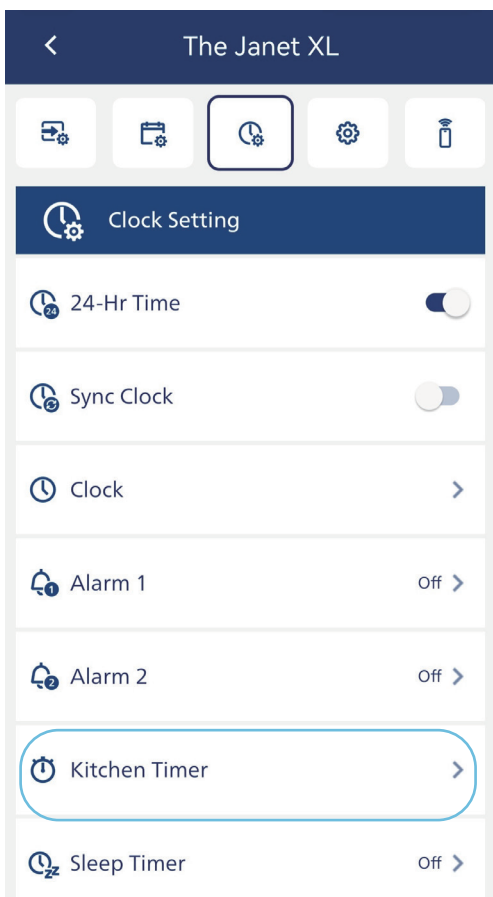

Napomena

- Istek vremena kuhinjskog mjerača vremena je 60 minuta ako korisnik ne poduzme nikakvu radnju.

Zaustavi zvukove kuhinjskog mjerača vremena

Kada kuhinjski mjerač vremena zazvoni, pritisnite bilo koju tipku za zaustavljanje zujalice.

Otkazivanje kuhinjskog mjerača vremena


- 1 Ako želite otkazati kuhinjski mjerač vremena, pritisnite kako biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / za odabir [Kitchen timer], a zatim pritisnite za potvrdu.
- 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [On/Off], a zatim pritisnite za potvrdu.
- 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Off], a zatim pritisnite za potvrdu.
- 5 Pritisnite za izlazak iz izbornika.

Napomena

- Kuhinjski mjerač vremena može se otkazati sam kada je radio uključen.


Virtualni daljinski upravljač (samo aplikacija)

Virtualni daljinski upravljač možete koristiti za radio i reprodukciju glazbe i prilagođavanje bilo koje postavke radija.

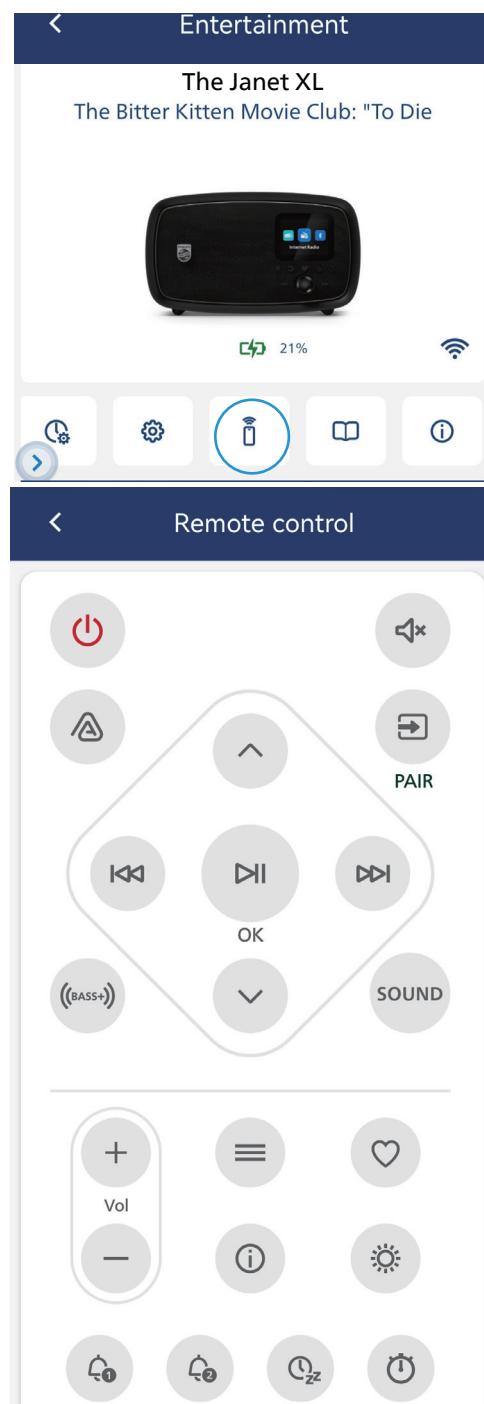


Ažuriranje firmvera

Kada vidite upute na zaslonu ili crvenu točku na ikoni „i“ u aplikaciji, možda ćete primijetiti da je dostupan novi firmver za nadogradnju. Slijedite upute za dovršetak nadogradnje.

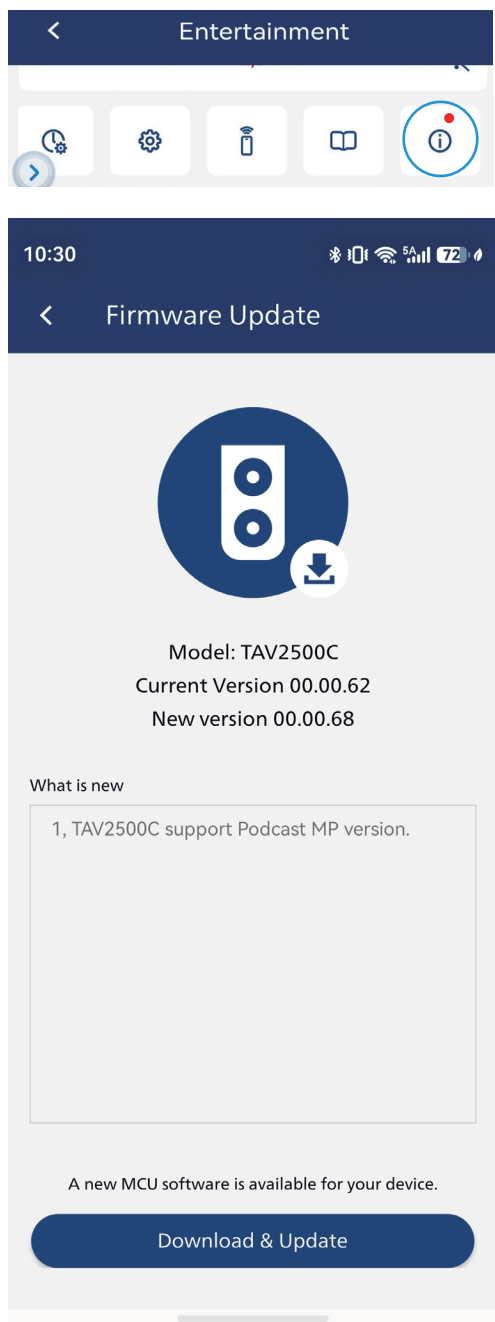

Korisnički vodič

Prijedite prstom preko ikona izbornika ulijevo dok ne pronađete ikonu . Pritisnite ih za provjeru korisničkog priručnika i kratkog vodiča gdje može te pronaći više informacija o korištenju ovog zvučnika.

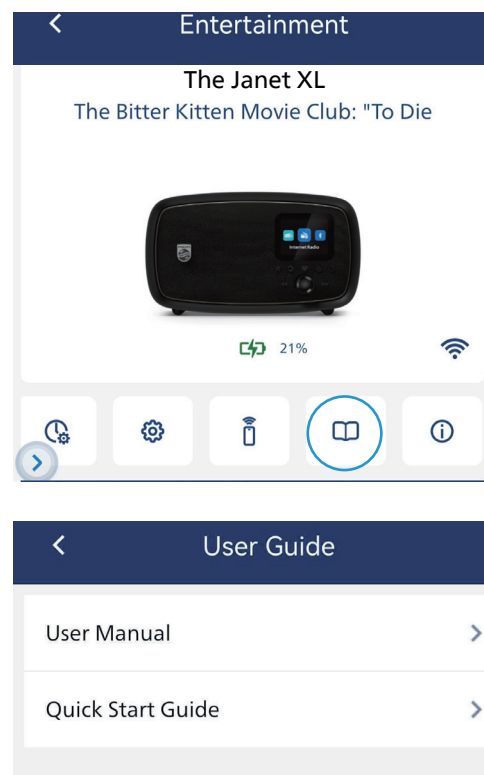

Vraćanje na tvorničke postavke

- 1 Pritisnite kako biste pristupili izborniku.
 - 2 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [System], a zatim pritisnite za potvrdu.
 - 3 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Factory reset], a zatim pritisnite za potvrdu.
 - 4 Okrenite okretni gumb ili pritisnite / kako biste odabrali [Yes] (poništi sve postavke radioprijamnika na tvorničke zadane vrijednosti), a zatim pritisnite za potvrdu.
- ↳ Prikazuje se [Restarting...].

12 Specifikacije proizvoda

Napomena

- Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

Pojačalo

Nazivna izlazna snaga 20 W (RMS)

Zvučnik

Niskotonac 2,75"

Visokotonac 25 mm

Radioprijemnik

Raspon ugađanja (FM) 87,5 ~ 108 MHz

Raspon ugađanja (DAB) 174 – 240 MHz (pojas III)

Mreža za ugađanje 50 kHz

Osjetljivost
- Mono, 26 dB omjer signala/šuma < 22 dBf

Totalna harmonička distorzija < 10 %

Omjer signala i šuma > 50 dBA

Bluetooth

Verzija Bluetootha V6.0

Frekvencijski pojas Bluetootha 2,4 GHz~2,48 GHz

Maks. e.i.r.p. 9 dBm

Domet Bluetootha 25 m (otvoreno područje)

Wi-Fi

Wi-Fi protokol: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 b/g/n

Opće informacije

USB priključak 5 V = 2 A

Litijeva baterija 7,3 V/2600 mAh

Dimenzije (Š x V x D) 230 x 132,4 x 85 mm

Težina (glavna jedinica) 1,32 Kg

13 Otklanjanje kvarova



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Kako bi jamstvo ostalo valjano, nikad sami ne pokušavajte popraviti uređaj. Ako se susretete s problemima prilikom uporabe ovog uređaja, provjerite sljedeće prije nego zatražite servis. Ako se problem ne riješi, idite na Philipsov web stranicu www.philips.com/support. Kada kontaktirate Philips, pobrinite se da je uređaj u blizini i da imate broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li radio napunjen do kraja.
- Provjerite je li USB utičnica radija pravilno povezana.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka radija.
- Prilagodite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- Provjerite je li Bluetooth uređaj unutar radnog dometa.

Nema odziva od radija

- Ponovno pokrenite radio.

Loš prijem radioprijemnika

- Prijenosni radio držite podalje od drugih električnih uređaja kako bi se izbjegle radijske smetnje.
- Potpuno rastegnite i prilagodite položaj antene.

Alarm ne funkcionira

- Ispravno postavite sat/alarm.

Postavka sata/alarma obrisana

- Ponovno postavite sat/alarm.
- Zamijenite pomoćne baterije.

Kvaliteta zvuka je slaba nakon spajanja s uređajem koji omogućava Bluetooth

- Primanje Bluetootha je slabo. Približite uređaj bliže ovom zvučniku ili uklonite prepreku između njih.

Ne mogu pronaći [The Janet XL] na svom Bluetooth uređaju za uparivanje

- Više puta pritisnite  za prebacivanje u Bluetooth način rada, a zatim pokušajte ponovno.

Nije moguće povezati s Bluetooth uređajem

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte u korisničkom priručniku uređaja kako omogućiti funkciju.
- Radio nije u načinu uparivanja.
- Radio je već priključen na drugi Bluetooth uređaj.
- Odspojite i ponovno pokušajte.

Nedovoljna jačina Wi-Fi signala

- Provjerite udaljenost između usmjerivača i radija.
- Zakrenite i prilagodite položaj Wi-Fi antene.

Ne možete se spojiti na Wi-Fi mrežu

- Provjerite je li vaš bežični usmjerivač isključen.
- Provjerite podržava li bežični usmjerivač WPS. Koristite ispravnu metodu postavljanja (PBC ili PiN) za povezivanje usmjerivača koji podržava WPS s radijom. Ako je potrebno, pogledajte korisnički priručnik bežičnog usmjerivača za upute o postavljanju Wi-Fi veze.
- Ponovno konfigurirajte postavke Wi-Fi-ja.

Neke postaje ponekad ne emitiraju.

- Neke postaje mogu podržati samo ograničen broj slušatelja. Ako pokušate ponovno nakon nekoliko minuta, moći ćete slušati postaje.
- Postaja ne emitira. Pokušajte ponovno kasnije.

Neke postaje nestaju s popisa postaja

- Kada postaja prestane emitirati na internetu, bit će uklonjena s popisa. Radio će stalno provjeravati je li postaja u eteru. Ako ponovno pokrene emitiranje, bit će vraćena na popis postaja.

Baterija se ne može pravilno puniti ili se baterija prebrzo prazni

- Zamijenite baterije (pogledajte 2. poglavlje).

14 FCC informacije

Uređaj je usklađen s 15. dijelom pravila FCC-a. Rad je podložan dvama uvjetima:

(1) ovaj uređaj neće uzrokovati štetne interferencije i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koju primljenu interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad.

NAPOMENA: Ova oprema testirana je te je sukladna s granicama za klasu B digitalnih uređaja sukladno Dijelu 15 pravila FCC. Te su granice osmišljene kako bi osigurale razumnu zaštitu od štetnih interferencija u kućnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi te može zračiti energiju radiofrekvencije te ako nije ispravno instalirana te se ne koristi prema uputama može uzrokovati štetnu interferenciju radio komunikacijama. Međutim, nema jamstva da se interferencija neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetnu interferenciju radio ili televizijskom prijemu što se može odrediti uključivanjem ili isključivanjem opreme, korisnik može pokušati korigirati interferenciju na jedan ili više od sljedećih načina:

- Preusmjeriti ili premjestiti prijamnu antenu. Povećati razmak između opreme i prijemnika.
- Uključiti opremu u utičnicu na kruh različit od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Obratite se dobavljaču ili iskusnom radio / TV tehničaru za pomoć.

IC-Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Ovaj uređaj sadrži odašiljač (odašiljače)/prijamnik (prijamnike) s izuzećem licencije koji su sukladni s Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Rad je podložan dvama uvjetima:

- Ovaj uređaj može uzrokovati intereferenciju.
- Ovaj uređaj može prihvatiti bilo koju interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad uređaj.

Izjava o izlaganju infracrvenom zračenju FCC-a

- Oprema je sukladna FCC-ovim te kanadskim ograničenjima izloženosti postavljenim za nekontrolirano okruženje.
- Ovu opremu treba instalirati i njome upravljati s minimalnom udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.
- Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

UPOZORENJE

Promjene ili izmjene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za sukladnost mogle bi poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje opremom.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Izjava o izlaganju zračenju: Proizvod je usklađen s kanadskim ograničenjima za prijenosno izlaganje radiofrekvencijama u nekontroliranom okruženju i siguran je za rukovanje kao što je opisano u ovom priručniku.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.
2026 © Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne
marke tvrtke Koninklijke Philips N.V.te se koriste pod njihovom
licencijom. Ovaj proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću
tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih
podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža jamstvo u
vezi ovog proizvoda.

TAV2500C_UM_HR_V1.0

