

PHILIPS

Radio portatile

The Janet XL

TAV2500C



Manuale utente

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo:
www.philips.com/support

Sommario

1	Importante	2	8	Ascolto della radio DAB	10
	Sicurezza	2		Sintonizzazione sulle stazioni radio DAB	10
	Avviso	2		Sintonizzazione manuale	10
	Marchi	3		Memorizzazione delle stazioni radio DAB	10
2	Radio portatile	3		Selezione di una stazione radio preimpostata	11
	Presentazione	3		Rimozione delle stazioni non valide	11
	Contenuto della confezione	3		DRC	11
	Download dell'App	3		Visualizzazione delle informazioni DAB	11
	Associazione dell'app alla radio	4		Visualizzazione del menu in modalità DAB	11
	Panoramica della radio portatile	4			
	Sostituire le batterie	4			
3	Attività iniziali	5	9	Ascolto della radio FM	12
	Ricarica della batteria integrata	5		Sintonizzazione automatica	12
	Consente di accendere/spegnere o passare alla modalità Standby	5		Sintonizzazione manuale	12
	Selezione della lingua del menu	5		Ricerca e memorizzazione automatica delle stazioni radio FM	12
	Regolazione del volume	5		Memorizzazione manuale di stazioni radio FM	12
	Consente di regolare la luminosità del display	6		Selezione di una stazione radio preimpostata	12
	Visualizzazione del menu in modalità Standby	6		Impostazione sensibilità scansione	13
				Visualizzazione delle informazioni RDS	13
				Visualizzazione del menu in modalità FM	13
4	Impostazioni dell'orologio	7	10	Ascolto di musica tramite Bluetooth®	14
	Impostazione automatica dell'orologio	7		Connessione tramite Bluetooth®	14
	Impostazione manuale dell'orologio	7		Disconnessione dal Bluetooth®	14
	Impostazione del formato dell'ora	7		Cancellazione dei registri di associazione Bluetooth®	14
	Impostazione del formato della data	7		Riproduzione di musica	14
	Stile dell'orologio	7		Visualizzazione del menu in modalità Bluetooth®	14
				Riproduzione da Auracast™	15
5	Impostazione sveglia	8	11	Altre funzioni	16
	Impostazione dell'ora della sveglia	8		Impostazione del timer della cucina	16
	Attivazione/Disattivazione del timer della sveglia	8		Interruzione del suono del timer da cucina	17
				Annullamento del timer da cucina	17
				Telecomando virtuale (solo app)	17
				Aggiornamento firmware	18
				Guida utente	18
				Ripristino di fabbrica	18
6	Ascolto della radio Internet	8	12	Specifiche del prodotto	19
	Configurazione del Wi-Fi per la radio Internet	8			
	Aggiunta/Rimozione stazioni radio Internet dall'elenco dei preferiti	9			
	Selezione di una stazione radio Internet preferita da riprodurre	9			
	Visualizzazione delle informazioni sulla radio Internet	9			
7	Ascolto di podcast	10	13	Risoluzione dei problemi	19
	Aggiunta/Rimozione delle stazioni podcast dall'elenco preferiti	10			
	Selezionare una stazione podcast preferita da riprodurre	10			
			14	Informazioni FCC	20


1 Importante

Sicurezza

- Leggere queste istruzioni.
- Rispettare tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non ostruire le aperture di ventilazione.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore come termosifoni, bocchette di ventilazione, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.
- Tenere questo apparecchio lontano da luce solare diretta, fiamme libere o calore.
- Il prodotto non deve essere esposto a gocce o schizzi.
- Posizionare questo prodotto su una superficie piana, dura e stabile.
- Non posizionare alcuna fonte di pericolo sul prodotto (ad esempio oggetti pieni di liquido, candele accese).
- Non posizionare mai questo apparecchio su altre apparecchiature elettriche.
- Utilizzare solo componenti aggiuntivi/accessori specificati dal produttore. Non rimuovere mai l'involucro di questo prodotto. Affidare tutti gli interventi di manutenzione a personale di assistenza qualificato. La manutenzione è necessaria quando il prodotto è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti nel prodotto, se questo è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o se è stato fatto cadere.
- Una batteria (gruppo batteria o batteria installata) non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Pericolo di esplosione se le batterie vengono sostituite in modo errato. Sostituire solo con lo stesso tipo o tipo equivalente.
- Temperature estremamente alte o basse della batteria durante l'uso, la conservazione o il trasporto della stessa, oltre alla bassa pressione dell'aria ad alta quota, possono rappresentare un pericolo per la sicurezza.
- Rischio di esplosione se una batteria viene sostituita con una di tipo errato.
- Non sostituire la batteria con una di tipo errato che possa vanificare una misura di protezione in uso (ad esempio, alcuni tipi di batterie al litio).
- Installare tutte le batterie correttamente.
- Lasciare una batteria in un ambiente a temperature estremamente elevate o in uno con pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o una fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Le batterie contengono sostanze chimiche. Devono essere smaltite correttamente.
- Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o collocata all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Quando si sostituiscono le batterie, tenerle sempre tutte (nuove e usate) fuori dalla portata dei bambini. Assicurarsi che il vano batterie sia completamente fisso dopo aver sostituito la batteria.
- Se non è possibile fissare completamente il vano batterie, interrompere l'uso del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e contattare il produttore.
- Questo prodotto non deve essere esposto a gocce o schizzi.
- Non posizionare alcuna fonte di pericolo sul prodotto (ad esempio oggetti pieni di liquido, candele accese).
- Utilizzare il prodotto in sicurezza in un ambiente con temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C.



- Per evitare il rischio di incendio, il prodotto è alimentato solo da una fonte di alimentazione esterna la cui uscita deve essere conforme a PS1 (con capacità di uscita inferiore a 15 W).
- La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 5 W, richiesto dall'apparecchiatura radio, e un massimo di 15 W per ottenere la massima velocità di ricarica.

 Il simbolo indica la tensione CC

Politica di divulgazione delle vulnerabilità

La sicurezza del prodotto è importante per noi e invitiamo a segnalarci eventuali vulnerabilità riscontrate.

1: Procedura di segnalazione

Descrivere dettagliatamente la vulnerabilità, inclusi tipo, impatto e metodo di riproduzione. Fornire materiale di supporto, come screenshot e registri.

Mantenere le informazioni riservate e non divulgarle a terzi.

2: Canali di segnalazione

Inviare un'e-mail all'indirizzo: Philips.com

3: Interazioni successive

Risponderemo e comunicheremo tempestivamente gli sviluppi della questione. Le segnalazioni veritiere ed efficaci potrebbero essere premiate. Le segnalazioni malevole saranno perseguite legalmente.

4: Gestione delle vulnerabilità

Valuteremo e risolveremo la vulnerabilità.

Dopo aver risolto la vulnerabilità, decideremo se rendere pubbliche le informazioni relative alla vulnerabilità, a seconda della situazione.

5: Protezione e riconoscimento

L'identità di chi effettua la segnalazione rimarrà riservata. Evitare di includere informazioni sensibili nella segnalazione. A seconda della vulnerabilità, potremmo offrire dei riconoscimenti. Rispettare la legge, segnalare legalmente ed evitare comportamenti dannosi.

Politica di aggiornamento sulla sicurezza del prodotto

1. Ci impegniamo a eseguire un controllo di sicurezza del firmware del dispositivo almeno ogni sei mesi e a rilasciare aggiornamenti non appena vengono scoperte vulnerabilità di sicurezza o vengono apportati miglioramenti significativi alla sicurezza.
2. Dopo ogni rilascio di un aggiornamento del firmware, forniremo un periodo di download di almeno 30 giorni per garantire agli utenti il tempo sufficiente per l'aggiornamento.
3. Gli aggiornamenti di sicurezza del software saranno supportati fino a dicembre 2030. I dispositivi che hanno superato il periodo di supporto non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza ufficiali.

Avviso

Eventuali cambiamenti o modifiche apportate a questo dispositivo non espressamente approvate da MMD Hong Kong Holding Limited possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

Conformità

Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva RED 2014/53/EU e delle UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. La Dichiarazione di conformità è reperibile su www.philips.com/support.

Cura dell'ambiente

Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria



Il prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo su un prodotto indica che il prodotto è conforme alla direttiva europea 2012/19/EU.



Questo simbolo significa che il prodotto contiene batterie per cui si applica il Regolamento europeo (EU) 2023/1542 e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sul sistema locale di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Seguire le norme locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento di prodotti vecchi e batterie aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Rimozione della batteria integrata

Per rimuovere le batterie integrate, consultare la sezione sull'installazione delle batterie.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Marchi



Il marchio denominativo e i loghi Auracast™ sono marchi commerciali di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è concesso in licenza. Gli altri nomi e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è consentito su licenza.



La realizzazione di copie non autorizzate di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può costituire una violazione dei diritti d'autore e un reato penale. Questa apparecchiatura non deve essere utilizzata per tali scopi.

2 Radio portatile

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/support.



Presentazione

Con questa radio portatile, è possibile ascoltare la radio Internet, le stazioni DAB/DAB+ e FM, nonché riprodurre musica tramite Bluetooth o USB.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare il contenuto nella confezione:

- Unità principale
- Cavo di ricarica TYPE-C
- Guida rapida/Scheda di sicurezza/Garanzia

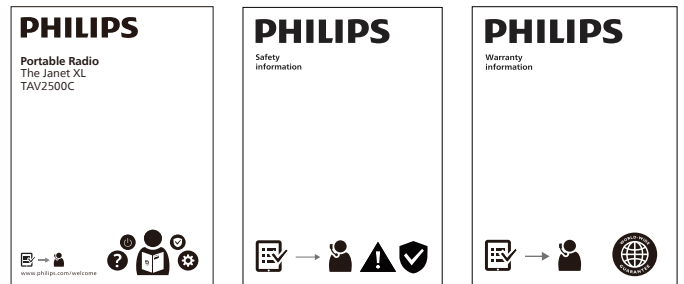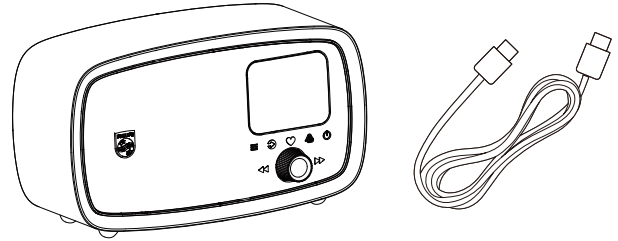

Nota

- Le immagini, le illustrazioni e i disegni mostrati in questo manuale utente sono solo a scopo illustrativo. L'aspetto del prodotto reale potrebbe variare.

La nostra pratica app di aiuto consente di selezionare una sorgente, controllare la riproduzione e Basso+, controllare l'autonomia della batteria e altro ancora. Inoltre, la modalità PartyLink integrata nell'app semplifica la connessione ad altri altoparlanti tramite Auracast™ per un suono ancora più potente.

Download dell'App


Scansionare il codice QR/premere il pulsante "Scarica" o cercare "Philips Entertainment" nell'App Store di Apple o su Google Play per scaricare l'app.



philips.to/entapp


Associazione dell'app alla radio

Aprire l'app Philips Entertainment sul dispositivo mobile in uso, premere "Aggiungi dispositivo +" per rilevare questa radio (The Janet XL). Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo sul cellulare. Seguire le istruzioni per confermare l'associazione.

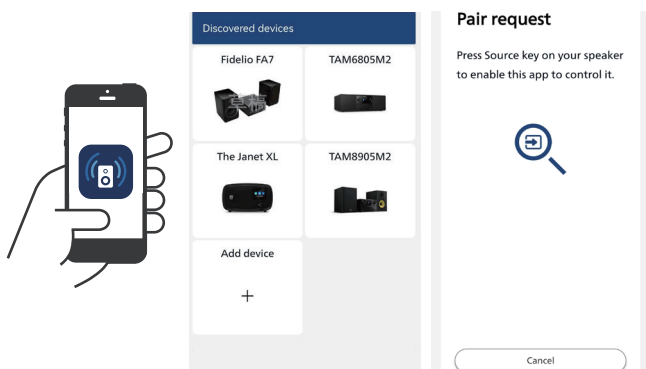

Una volta che la radio è connessa all'app Entertainment, sarà possibile usufruire di ulteriori funzionalità e impostare facilmente le preferenze.

Panoramica della radio portatile

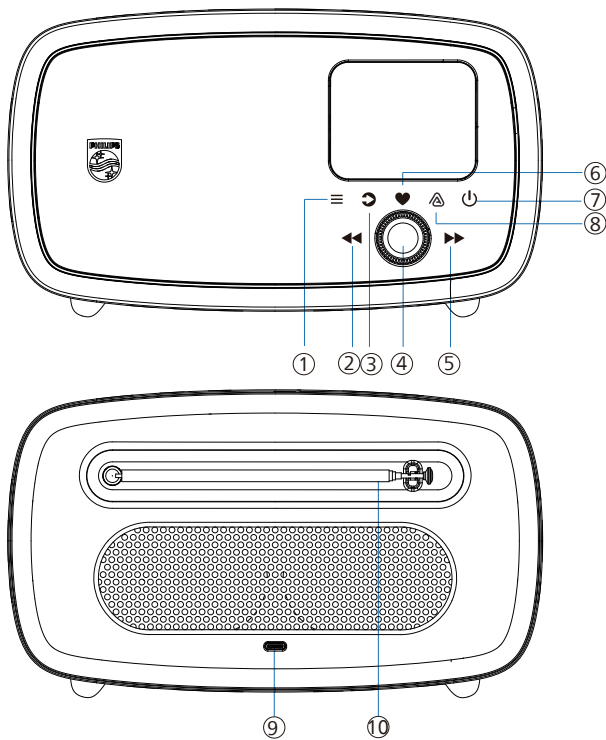


- ① Una breve pressione consente di accedere/uscire dal MENU o di tornare al menu precedente.
- ② Pressione breve: consente di abbassare la frequenza (MHz) / andare alla traccia precedente.
Pressione a lungo: consente di scansionare automaticamente verso il basso per cercare una stazione.
- ③ Premere per accedere al menu della sorgente.
- ④ Ruotare la manopola per regolare il volume o selezionare un'opzione del menu. Premere per selezionare un'opzione del menu, eseguire la scansione o gestire le stazioni radio, oppure per riprodurre/mettere in pausa la riproduzione Bluetooth o USB.
- ⑤ Pressione breve: consente di alzare la frequenza (MHz) / andare alla traccia successiva.
Pressione a lungo: consente di scansionare automaticamente verso l'alto per cercare una stazione.


- ⑥ Radio/Podcast dei preferiti
Premere brevemente per accedere all'elenco dei preferiti preimpostati.
Premere a lungo per impostare/disimpostare una stazione/podcast "Preferiti".
- ⑦ Pressione breve: consente di accendere / passare alla modalità standby / uscire dalla sveglia
Pressione a lungo: Spegnimento
- ⑧ Ricev. Auracast
- ⑨ Porta di ricarica USB TYPE-C/Riproduzione audio USB
- ⑩ Antenna

Sostituire le batterie

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria nella parte inferiore della radio e rimuovere la batteria originale dal vano batterie.

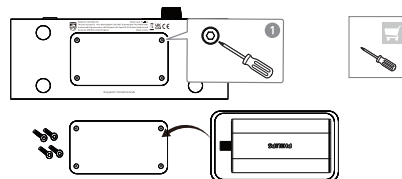


- 2 Inserire una batteria dello stesso tipo (non fornita).



- 3 Chiudere il coperchio della batteria.

Se si desidera acquistare una batteria aggiuntiva, visitare la pagina <https://www.philips.com>
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Modello: TACR5003BA
Capacità nominale: 7,3 V, 2.600 mAh, 18,98 Wh max
Tensione di ricarica: 8,4 V



3 Attività iniziali

Seguire sempre in sequenza le istruzioni di questo capitolo.


Ricarica della batteria integrata

La radio è alimentata da una batteria ricaricabile integrata.

Nota

- L'icona "🔋" viene visualizzata quando la batteria è scarica. Ricaricare la batteria integrata il prima possibile.

Collegare la presa TYPE-C della radio a una presa di corrente (5 V \equiv 2 A) utilizzando il cavo in dotazione.

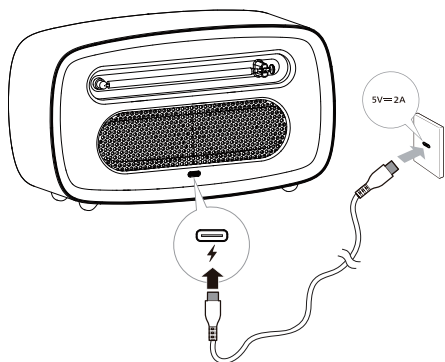

- ↳ Quando la radio è in carica, viene visualizzata l'icona 🔋.
- ↳ Quando la radio è completamente carica, viene visualizzata l'icona 🔋.

Nota

- La radio contiene batterie al litio integrate. La capacità di ricarica delle batterie al litio diminuisce nel tempo a causa delle loro caratteristiche di autoscarica. Per garantire la durata della batteria della radio, consigliamo di **ricaricare la batteria al litio integrata a circa il 50% ogni 6 mesi quando il dispositivo non è in uso.**

Consente di accendere/spegnere o passare alla modalità Standby

- Premere \odot per accendere la radio o metterla in standby.
 - ↳ La radio passa all'ultima sorgente selezionata o visualizza l'ora (se impostata).
- Tenere premuto \odot per spegnere la radio.


Nota

- Se il Bluetooth non è connesso per più di 15 minuti o è connesso ma inattivo, la radio passerà automaticamente in modalità standby.
- In qualsiasi modalità, tenere premuto \odot per tre secondi per spegnere direttamente la radio. Il display si spegne.

Selezione della lingua del menu


- 1 Premere \equiv per accedere al menu.
- 2 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare [Sistema], quindi premere \odot per confermare.
- 3 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare [Lingua], quindi premere \odot per confermare.
- 4 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare la lingua di visualizzazione del menu, quindi premere \odot per confermare.
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/ Español/Suomi/PolSKI
- 5 Premere \equiv per tornare al menu precedente.

È inoltre possibile selezionare la lingua tramite l'app Philips Entertainment (nelle Impostazioni generali).

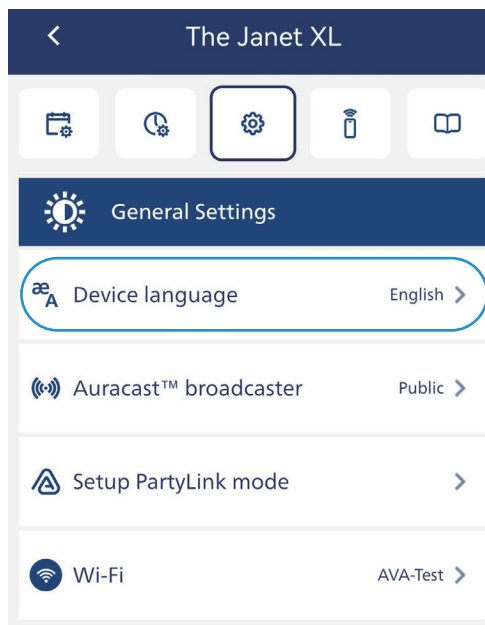





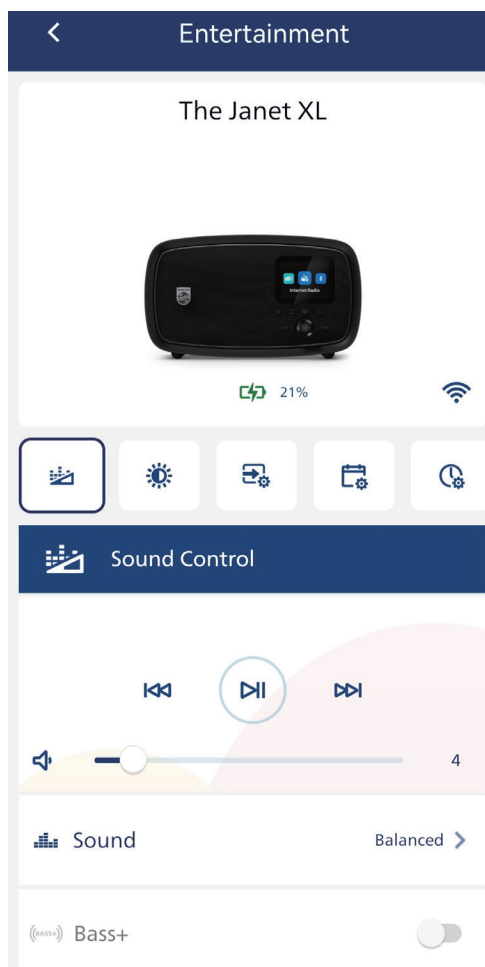






Regolazione del volume

Ruotare la manopola a sinistra/destra per regolare il volume su/giù durante l'ascolto di radio/podcast/musica. È possibile anche regolare il volume, selezionare una modalità audio e attivare o disattivare Basso+ tramite l'app.




Consente di regolare la luminosità del display


È possibile selezionare diversi livelli di luminosità del display.

- 1 Premere  per accedere al menu.
- 2 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare [Retroilluminazione], quindi premere  per confermare.
- 3 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare [Livello attivo], quindi premere  per confermare.
- 4 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare il livello di luminosità (Alto, Medio, Basso) sullo schermo, quindi premere  per confermare.
- 5 Premere  per uscire dal menu.

È possibile regolare la luminosità del display anche tramite l'app.

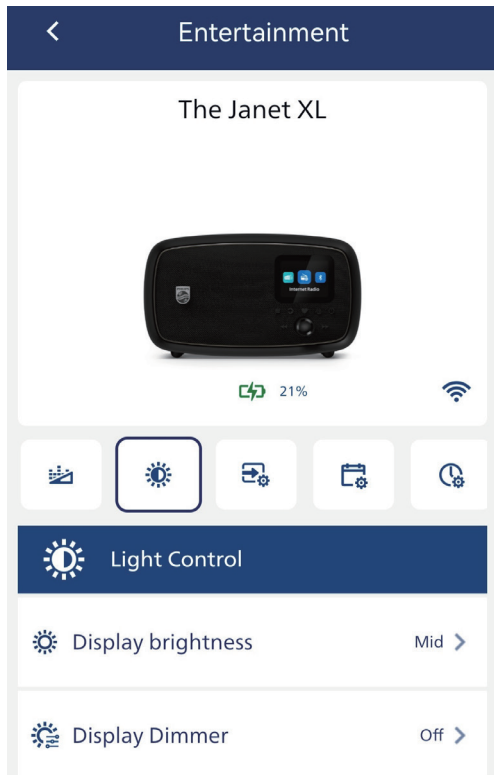



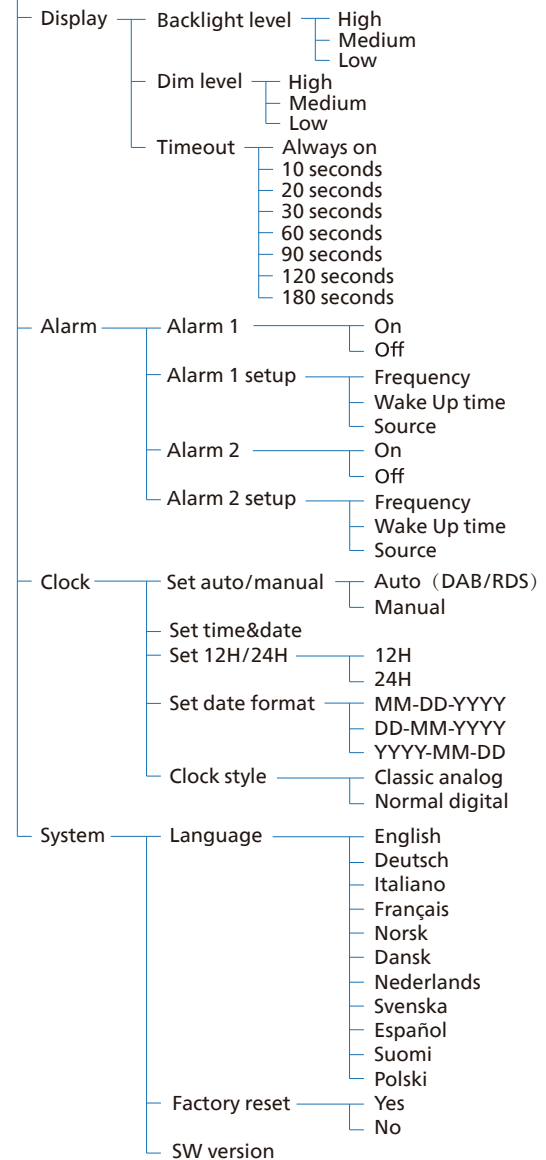


Standby



Visualizzazione del menu in modalità Standby

Quando la radio è in modalità standby, è possibile accedere

- 1 In modalità Standby, premere  per accedere al menu.
- 2 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare un'opzione del menu, quindi premere  per confermare l'opzione o accedere al menu di livello inferiore.
 - [Retroilluminazione]: consente di regolare l'impostazione della retroilluminazione/dell'attenuazione/del timeout.
 - [Sveglia]: consente di attivare/disattivare la sveglia 1 o 2 e configurare la sveglia.
 - [Orologio]: consente di impostare la sincronizzazione dell'ora, data/ora, selezionare il formato dell'ora e il formato della data.
 - [Sistema]: consente di regolare le impostazioni di sistema.
- 3 Per i dettagli sulle sotto-opzioni, consultare l'albero gerarchico nella pagina successiva.
- 4 Premere  per tornare alla modalità standby.

4 Impostazioni dell'orologio

Nota

- Se non viene premuto alcun pulsante entro 30 secondi, il menu si chiuderà automaticamente.

Impostazione automatica dell'orologio

- 1 Premere \equiv per accedere al menu.
- 2 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare [Orologio], quindi premere \odot per confermare.
- 3 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare [Auto/manuale], quindi premere \odot per confermare.
- 4 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare [Auto(DAB/RDS)], quindi premere \odot per confermare.
- 5 Premere \equiv per tornare al menu precedente.

Nelle stazioni DAB/FM RDS, la radio può sincronizzarsi automaticamente con l'ora trasmessa dalla stazione DAB/FM RDS (con informazioni CT).

Impostazione manuale dell'orologio

- 1 Premere \equiv per accedere al menu.
 - 2 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare [Orologio], quindi premere \odot per confermare.
 - 3 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare [Data e ora], quindi premere \odot per confermare.
 - 4 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare l'ora, quindi premere \odot per confermare.
 - 5 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare i minuti, quindi premere \odot per confermare.
 - 6 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare il mese, quindi premere \odot per confermare.
 - 7 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare il giorno, quindi premere \odot per confermare.
 - 8 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare l'anno, quindi premere \odot per confermare.
- ↳ L'ora è impostata.
- 9 Premere \equiv per tornare al menu precedente.

Impostazione del formato dell'ora

- 1 Premere \equiv per accedere al menu.
- 2 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare [Orologio], quindi premere \odot per confermare.
- 3 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare [Imposta 12H/24H], quindi premere \odot per confermare.
- 4 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare [12H] o [24H], quindi premere \odot per confermare.
- 5 Premere \equiv per tornare al menu precedente.



Impostazione del formato della data

- 1 Premere \equiv per accedere al menu.
- 2 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare [Orologio], quindi premere \odot per confermare.
- 3 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare [Formato data], quindi premere \odot per confermare.
- 4 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare [MM-GG-AAAA], [GG-MM-AAAA] o [AAAA-MM-GG], quindi premere \odot per confermare.
- 5 Premere \equiv per tornare al menu precedente.

Stile dell'orologio

- 1 Premere \equiv per accedere al menu.
- 2 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare [Orologio], quindi premere \odot per confermare.
- 3 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare [Stile orologio], quindi premere \odot per confermare.
- 4 Ruotare la manopola o premere \ll / \gg per selezionare [Analogico classico] o [Normale digitale], quindi premere \odot per confermare.
- 5 Premere \equiv per tornare al menu precedente.

È possibile impostare l'ora e la data anche tramite l'app (nelle impostazioni Orologio e nelle Impostazioni data).

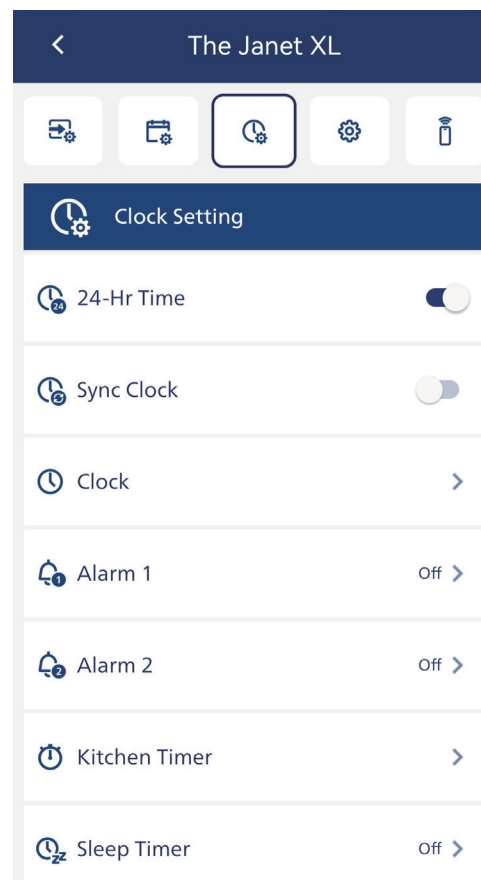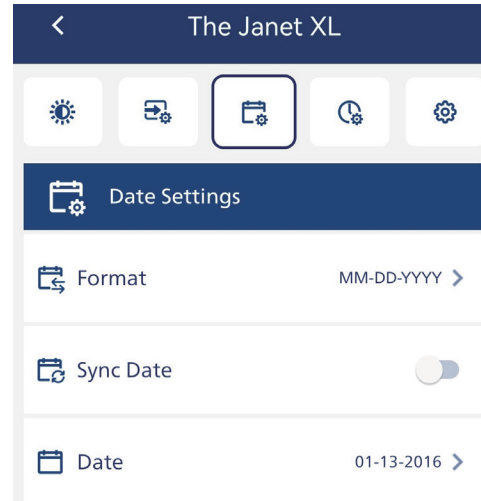

5 Impostazione sveglia

Nota

- Assicurarsi di aver impostato correttamente l'orologio.

Impostazione dell'ora della sveglia

- 1 Premere per accedere al menu.
- 2 Ruotare la manopola o premere / per selezionare [Sveglia], quindi premere .
- 3 Ruotare la manopola o premere / per selezionare [Impost. sveglia 1] o [Impost. sveglia 2], quindi premere per confermare.
- 4 Ruotare la manopola o premere / per selezionare [Frequenza], quindi premere per confermare; il ciclo di ripetizione della sveglia lampeggerà.
- 5 Ruotare la manopola o premere / per selezionare il ciclo di ripetizione della sveglia (modalità Una volta, Giornaliero, Giorno feriale o Fine settimana), quindi premere per confermare.
- 6 Ruotare la manopola o premere / per selezionare [Ora della sveglia], quindi premere per confermare. L'ora lampeggerà.
- 7 Ruotare la manopola o premere / per selezionare l'ora, quindi premere per confermare. I minuti lampeggeranno.
- 8 Ruotare la manopola o premere / per impostare i minuti, quindi premere per confermare.
 - Se come periodo di sveglia è selezionato [Una volta], utilizzare / e per impostare la data della sveglia.
- 9 Ruotare la manopola o premere / per selezionare [Sorgente], quindi premere per confermare.
- 10 Ruotare la manopola o premere / per selezionare la sorgente della sveglia (Cicalino, FM, DAB+, Radio Internet), quindi premere per confermare.
 - Se si seleziona [Radio Internet], [DAB+] o [FM] come sorgente della sveglia (l'impostazione predefinita è CICALINO), il menu Sveglia includerà un'ulteriore opzione [Predefinita]. Utilizzare i pulsanti / e per selezionare il numero di una stazione radio preimpostata.
- 11 Premere per tornare al menu precedente.
 - ↳ Verrà visualizzata l'icona della sveglia / corrispondente.

Suggerimento

- La radio esce dalla modalità di impostazione della sveglia dopo 30 secondi di inattività.
- Se si seleziona Radio Internet/DAB/FM come sorgente della sveglia ma non si seleziona la stazione preimpostata, la modalità CICALINO si attiva automaticamente.
- La sveglia si spegne dopo 60 minuti se non viene eseguita alcuna azione da parte dell'utente.
- È possibile impostare sveglie anche tramite l'app (fare riferimento alla sezione Impostazioni orologio).

Attivazione/Disattivazione del timer della sveglia

- 1 Premere per accedere al menu.
- 2 Ruotare la manopola o premere / per selezionare [Sveglia], quindi premere per confermare.
- 3 Ruotare la manopola o premere / per selezionare [Sveglia 1] o [Sveglia 2], quindi premere per confermare.
- 4 Ruotare la manopola o premere / per selezionare [Attivo] o [Spento], quindi premere per confermare, attivare o disattivare la sveglia.
- 5 Premere per tornare al menu precedente.
 - ↳ Se la sveglia è attivata, verrà visualizzata l'icona / .
 - ↳ Se la sveglia è disattivata, l'icona / scomparirà.

6 Ascolto della radio Internet

La radio può riprodurre migliaia di stazioni radio e podcast da tutto il mondo tramite la connessione Internet.


Configurazione del Wi-Fi per la radio Internet

Una volta stabilita la connessione Internet, si troverà un elenco di stazioni visualizzato nella sezione "Elenco stazioni". Quella selezionata verrà riprodotta.


Nota

- Assicurarsi che la rete Wi-Fi domestica sia attiva. Per una migliore ricezione Wi-Fi, ruotare e regolare la posizione dell'antenna Wi-Fi del router.

- 1 Premere più volte per passare alla sorgente [Radio Internet] e premere la manopola rotante per confermare. È possibile selezionare la sorgente anche tramite l'app.

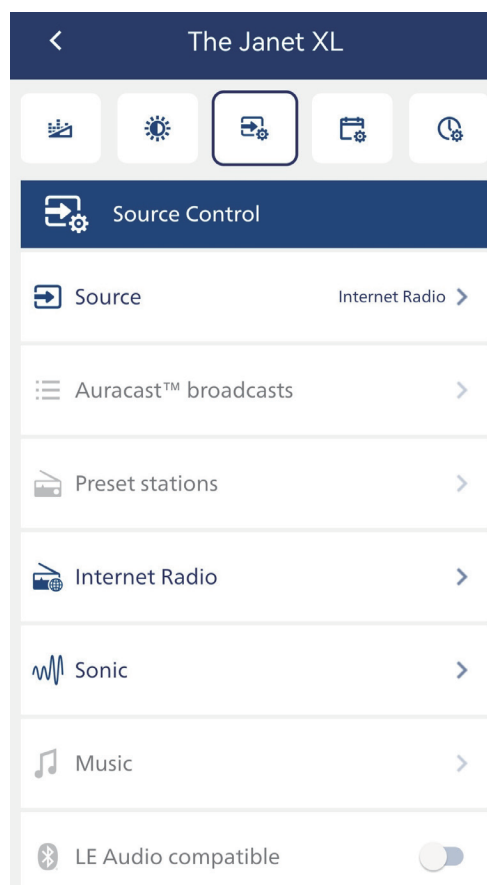

- ↳ Se non è stata ancora stabilita una connessione di rete, seguire le istruzioni visualizzate sul display per configurarla (ruotare la manopola rotante o premere / per selezionare un'opzione e premere la manopola rotante per confermare). È possibile effettuare la configurazione anche tramite l'app.

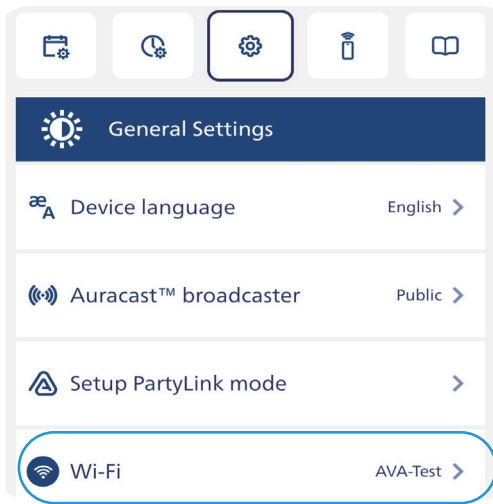

↳ Se la connessione di rete è già configurata, la radio si conatterà automaticamente alla rete precedentemente utilizzata e si sintonizzerà sull'ultima stazione radio Internet ascoltata. Verrà visualizzato [Connessione...], seguito dalle informazioni di riproduzione della stazione.

- 2 Premere per accedere al menu.
- 3 Ruotare la manopola o premere / per scorrere le opzioni del menu.
 - **[Ultimo ascolto]:** le ultime stazioni ascoltate.
 - **[Elenco stazioni]:** Sintonizzare su una qualsiasi stazione disponibile. È anche possibile navigare tra le stazioni per categoria.
 - **[Rete]:** Impostare/Verificare/Cancelarre la connessione Wi-Fi.
- 4 Per confermare un'opzione selezionata, premere la manopola rotante.
- 5 Ripetere i passaggi da 3 a 4 se sono disponibili opzioni secondarie per una delle opzioni.

Per tornare al menu precedente, premere .

Display	Stato e azione
[Premere MENU per selezionare una stazione]	Al momento non è in riproduzione alcuna stazione. Premere per accedere all'elenco delle stazioni e sintonizzarsi su una stazione radio disponibile.
[Caricamento...]	Caricamento dei dati dal server
[Questo contenuto non è attualmente disponibile]	Impossibile ottenere i dati dal server. Sintonizzarsi su un'altra stazione.
[Rete non connessa]	Rete non configurata. Premere e scorrere fino all'opzione Rete→Config. rete.
[No connessione Internet]	Rete configurata ma nessuna connessione a Internet. Verificare la connessione Wi-Fi nella stanza.
[Errore di rete imprevisto]	Timeout del server. Verificare la connessione di rete e la connessione Wi-Fi.

Aggiunta/Rimozione stazioni radio Internet dall'elenco dei preferiti

- 1 In modalità radio Internet, selezionare una stazione da [Elenco stazioni -> Stazioni locali / Stazioni popolari / Di tendenza] oppure cercarne una tramite [Filtro / Ricerca].
- 2 Tenere premuto per tre secondi.
 - ↳ La stazione corrente non è nell'elenco dei preferiti: verrà visualizzato [Aggiunto ai preferiti]. La stazione corrente viene aggiunta all'elenco dei preferiti:
 - ↳ La stazione attuale è già nell'elenco dei preferiti: verrà visualizzato [Rimosso dai preferiti]. La stazione attualmente in riproduzione è stata rimossa dall'elenco dei preferiti.

Se non è in riproduzione alcuna stazione, la pressione prolungata del pulsante non avrà alcun effetto.

Selezione di una stazione radio Internet preferita da riprodurre

In modalità radio Internet:

- 1 Premere .
- 2 Ruotare la manopola o premere il pulsante / per selezionare una stazione dall'elenco dei preferiti.
- 3 Premere la manopola per confermare.
 - ↳ Se non viene rilevata alcuna azione dopo 30 secondi, verrà riprodotta la stazione radio Internet attualmente in riproduzione.

Visualizzazione delle informazioni sulla radio Internet

Mentre ascolti la radio Internet, tenere premuto per tre secondi più volte per scorrere e visualizzare le seguenti informazioni (se disponibili):

- ↳ Descrizione della stazione
- ↳ Genere e posizione della stazione
- ↳ Codec e frequenza di campionamento
- ↳ Data

Nota

- Se non si preme alcun pulsante entro 15 secondi, si esce dal menu.
- Gli elenchi delle stazioni e i sottomenu possono cambiare di volta in volta e variare a seconda della località.

7 Ascolto di podcast

- 1 Premere più volte per passare alla sorgente [Podcast] e premere la manopola rotante per confermare. È anche possibile selezionare la sorgente (in Controllo sorgente) e impostare la rete Wi-Fi (in Impostazioni generali) tramite l'app.
 - ↳ Se non è stata ancora stabilita una connessione di rete, seguire le istruzioni visualizzate sul display per configurarla (ruotare la manopola rotante o premere / per selezionare un'opzione e premere la manopola rotante per confermare). È possibile effettuare la configurazione anche tramite l'app Philips Entertainment.
 - ↳ Se la connessione di rete è già configurata, la radio si conatterà automaticamente alla rete precedentemente utilizzata e si sintonizzerà sull'ultima stazione Podcast ascoltata. Verrà visualizzato [Connessione...], seguito dalle informazioni di riproduzione della stazione.
- 2 Premere per accedere al menu.
- 3 Ruotare la manopola o premere / per scorrere le opzioni del menu.
 - **[Ultimo ascolto]:** le ultime stazioni ascoltate.
 - **[Elenco stazioni]:** Sintonizzare su una qualsiasi stazione disponibile. È anche possibile navigare tra le stazioni per categoria.
 - **[Rete]:** Impostare/Verificare/Cancelare la connessione Wi-Fi.
- 4 Per confermare un'opzione selezionata, premere la manopola rotante.
- 5 Ripetere i passaggi da 3 a 4 se è disponibile un'opzione secondaria sotto una delle opzioni. Consultare il Capitolo 6 per la tabella Visualizzazione e Stato.

Aggiunta/Rimozione delle stazioni podcast dall'elenco preferiti

- 1 In modalità Podcast, selezionare un Podcast da [Elenco stazioni -> Podcast popolari / Tendenze] oppure cercarne uno tramite [Filtro / Ricerca].
- 2 Tenere premuto per tre secondi.
 - ↳ La stazione corrente non è nell'elenco dei preferiti: verrà visualizzato [Aggiunto ai preferiti]. La stazione corrente viene aggiunta all'elenco dei preferiti:
 - ↳ La stazione attuale è già nell'elenco dei preferiti: verrà visualizzato [Rimosso dai preferiti]. La stazione attualmente in riproduzione è stata rimossa dall'elenco dei preferiti.

L'elenco dei podcast preferiti è separato da quello delle radio Internet. Se non è in riproduzione alcuna stazione, la pressione prolungata del pulsante non avrà alcun effetto.

Selezionare una stazione podcast preferita da riprodurre

In modalità Podcast:

- 1 Premere .
- 2 Ruotare la manopola o premere il pulsante / per selezionare una stazione dall'elenco dei preferiti.
- 3 Premere la manopola per confermare.
 - ↳ Se non viene rilevata alcuna azione dopo 30 secondi, verrà riprodotta la stazione podcast attualmente in riproduzione.

8 Ascolto della radio DAB

Nota

- Per evitare interferenze radio, tenere la radio lontana da altri dispositivi elettronici.
- Per una migliore ricezione, estendere completamente e regolare la posizione dell'antenna DAB/FM.

Sintonizzazione sulle stazioni radio DAB

La radio eseguirà automaticamente una scansione completa durante la configurazione iniziale o quando l'elenco delle stazioni è vuoto.

- 1 Accendere la radio.
- 2 Premere e ruotare la manopola a sinistra/destra per selezionare la modalità DAB.
 - ↳ Sul display verrà visualizzato [Scansione completa...].
 - ↳ La radio esegue automaticamente la scansione di tutte le stazioni radio DAB e trasmette la prima stazione disponibile.
 - ↳ L'elenco delle stazioni viene visualizzato sulla radio. La prossima volta che si accende la radio, la scansione delle stazioni non verrà eseguita.
- 3 Sono state trovate tutte le stazioni. Premere / per esplorare le stazioni trovate, quindi premere per confermare.
- 4 Per risintonizzare, premere secondi per eseguire nuovamente una scansione rapida.
- 5 Premere per accedere al menu DAB, quindi premere per accedere a [Scansione completa], ruotare la manopola o premere / per selezionare [Si] (attiva scansione completa) o [No], quindi premere per confermare.

Sintonizzazione manuale

Oltre alla funzione di sintonizzazione automatica, è possibile sintonizzare manualmente il ricevitore. Questa funzione può essere utile per allineare l'antenna o per aggiungere stazioni perse durante la sintonizzazione automatica.

- 1 Premere per accedere al menu DAB.
- 2 Ruotare la manopola o premere / per selezionare [Sintonia manuale], quindi premere per confermare.
- 3 Ruotare la manopola o premere / per scorrere i canali DAB, numerati da 5A a 13F, quindi premere per confermare.
 - ↳ La radio mostra la frequenza e inizia la scansione.
- 4 Premere per uscire dal menu.

Memorizzazione delle stazioni radio DAB

Nota




- È possibile memorizzare manualmente un massimo di 30 stazioni radio DAB.

- 1 In modalità DAB, sintonizzarsi su una stazione radio DAB.
- 2 Tenere premuto per tre secondi per attivare la modalità di programmazione.
 - ↳ L'elenco delle stazioni preimpostate viene visualizzato sullo schermo.
- 3 Ruotare la manopola o premere / per selezionare il numero.
- 4 Premere per memorizzare la stazione preimpostata.
- 5 Sul display viene visualizzato "Preset xx mem".
- 6 Ripetere i passaggi da 1 a 5 per memorizzare altre stazioni radio DAB.

Suggerimento

- Per rimuovere una stazione memorizzata in precedenza, memorizzarne un'altra al suo posto.
- Tramite l'app (nella sezione Controllo sorgente) è inoltre possibile selezionare la sorgente DAB e memorizzare le stazioni preimpostate.









Selezione di una stazione radio preimpostata

- 1 In modalità DAB, premere .
- 2 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare una stazione radio preimpostata.

Nota









- Dopo 3 secondi, la stazione radio preimpostata verrà confermata automaticamente. Oppure è possibile premere la manopola rotante per confermare e avviare la riproduzione.

Rimozione delle stazioni non valide


- 1 Premere  per accedere al menu DAB.
- 2 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare [Prugna], quindi premere  per confermare.
- 3 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare [Sì] (rimuovere tutte le stazioni non valide dall'elenco delle stazioni) o [No], quindi premere  per confermare.
- 4 Premere  per uscire dal menu.

DRC

Comprime la gamma dinamica del segnale radio, aumentando il volume dei suoni deboli e riducendo quello dei suoni forti.

- 1 Premere  per accedere al menu DAB.
- 2 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare [Livello RDC], quindi premere  per confermare.
- 3 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare [Elevato], [Basso] o [Off], quindi premere  per confermare.
- 4 Premere  per uscire dal menu.





Visualizzazione delle informazioni DAB


Durante l'ascolto della radio DAB, tenere premuto  per tre secondi per visualizzare le seguenti informazioni (se disponibili):

- ↳ DAB o DAB+
- ↳ Nome della stazione
- ↳ Testo scorrevole
- ↳ Tipo di programma
- ↳ Nome del multiplex
- ↳ Canale
- ↳ Frequenza
- ↳ Modalità: velocità di trasferimento
- ↳ Modalità: Tipo di canale
- ↳ Qualità del segnale

Visualizzazione del menu in modalità DAB


Quando si ascolta la radio DAB, è possibile accedere al menu per le opzioni di controllo.

- 1 Premere  per accedere al menu DAB.
- 2 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare un'opzione del menu, quindi premere  per confermare l'opzione o accedere al menu di livello inferiore.
 - [Scansione completa]: consente di scansionare e memorizzare tutte le stazioni radio DAB disponibili.
 - [Sintonia manuale]: consente di sintonizzarsi manualmente su un canale/frequenza specifica e aggiungerla all'elenco delle stazioni.
 - [Prugna]: consente di rimuovere le stazioni non valide dall'elenco delle stazioni.
 - [Livello RDC]: consente di comprimere la gamma dinamica di un segnale radio, in modo che il volume dei suoni bassi venga aumentato e il volume dei suoni forti venga ridotto.
 - [Stile sonoro]: consente di impostare il miglioramento del suono: Bilanciato/Caldo/Luminoso/Potente/Chiaro.
 - [Basso+]: consente di attivare o disattivare Basso+.
 - [Timer cucina]: consente di impostare il timer da cucina.
 - [Timer sonno]: consente di impostare il timer di spegnimento.

- [Retroilluminazione]: consente di regolare l'impostazione della retroilluminazione/dell'attenuazione/del timeout.
 - [Sveglia]: consente di attivare/disattivare la sveglia e di configurare una sveglia.
 - [Orologio]: consente di impostare la sincronizzazione dell'ora, data/ora, selezionare il formato dell'ora e il formato della data.
 - [Sistema]: consente di regolare le impostazioni di sistema.
- 3 Ripetere il passaggio 2 se è disponibile un'opzione secondaria per un'opzione.
 - 4 Premere  per tornare al menu precedente.

Nota

- Se non viene premuto alcun pulsante entro 30 secondi, il menu si chiuderà automaticamente.

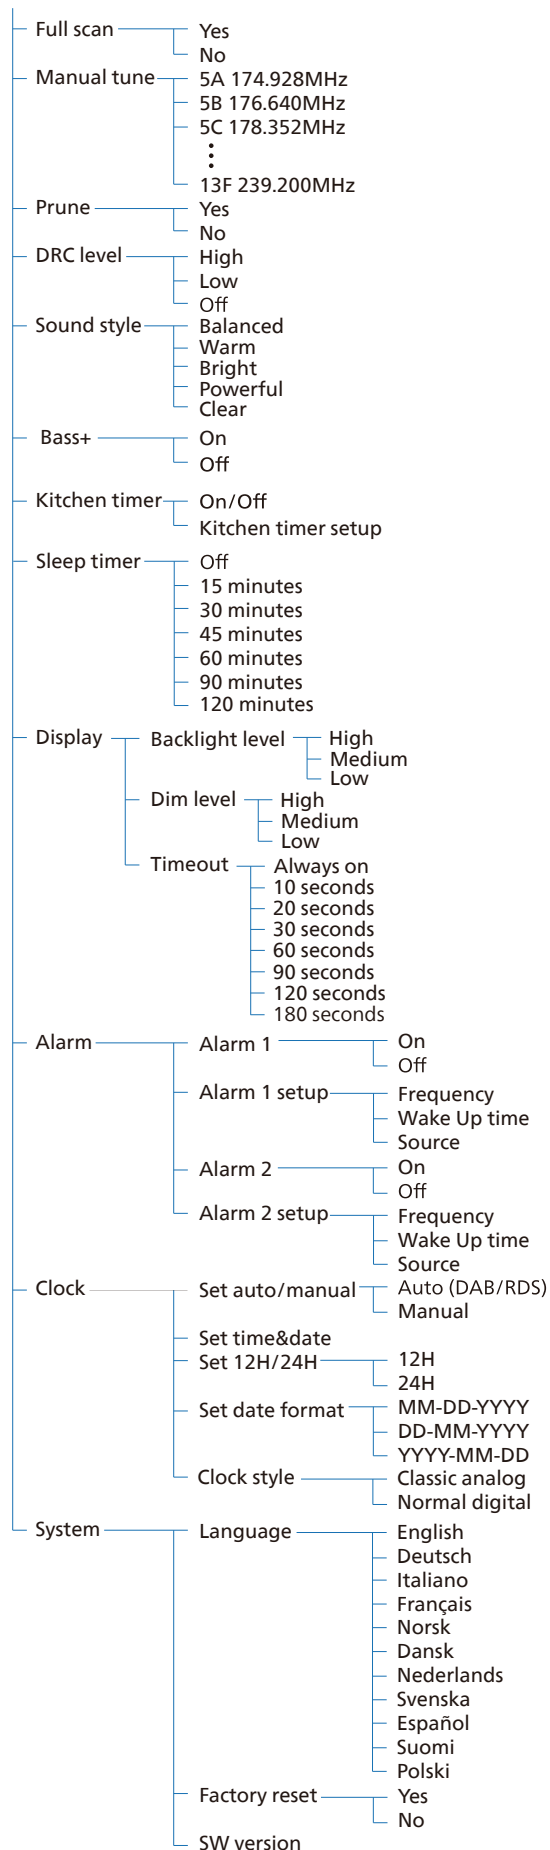

9 Ascolto della radio FM



Nota

- Per evitare interferenze radio, tenere la radio lontana da altri dispositivi elettronici.
- Per una migliore ricezione, estendere completamente e regolare la posizione dell'antenna DAB/FM.

Sintonizzazione automatica

- 1 Premere per accendere la radio.
- 2 Premere per selezionare la modalità FM.
- 3 Tenere premuto / per tre secondi.
 - ↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con una ricezione forte.

Sintonizzazione manuale

Premere / per selezionare una frequenza su cui sintonizzarsi manualmente su una stazione.



Nota

- La griglia di sintonizzazione della radio è 50 kHz. La frequenza radio sul display aumenterà di 0,05 MHz premendo / .

Ricerca e memorizzazione automatica delle stazioni radio FM



Nota

- È possibile memorizzare un massimo di 30 stazioni radio FM.

In modalità sintonizzatore FM, tenere premuto per tre secondi.

- ↳ Viene visualizzato [Scansione auto...].
- ↳ La radio esegue la scansione e memorizza automaticamente tutte le stazioni radio FM, quindi trasmette la prima stazione disponibile.

Memorizzazione manuale di stazioni radio FM

- 1 In modalità sintonizzatore FM, sintonizzarsi su una stazione radio FM.
- 2 Tenere premuto per tre secondi per attivare la modalità di programmazione.
 - ↳ L'elenco delle stazioni preimpostate viene visualizzato sullo schermo.
- 3 Ruotare la manopola o premere / per selezionare il numero.
- 4 Premere per memorizzare la stazione preimpostata.
- 5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni radio FM.



Suggerimento

- Per rimuovere una stazione preimpostata, memorizzarne un'altra al suo posto se il numero di stazioni preimpostate è superiore a 30.
- Tramite l'app (nella sezione Controllo sorgente) è inoltre possibile selezionare la sorgente FM e memorizzare le stazioni preimpostate.

Selezione di una stazione radio preimpostata

- 1 In modalità sintonizzatore FM, premere .
- 2 Ruotare la manopola o premere / per selezionare una stazione radio preimpostata.



Nota

- Dopo tre secondi, la stazione radio preimpostata verrà confermata automaticamente. Oppure è possibile premere la manopola rotante per confermare e avviare la riproduzione.

Impostazione sensibilità scansione

- 1 Premere per accedere al menu FM.
- 2 Premere per accedere a [Impost. scansione].
- 3 Ruotare la manopola o premere / per selezionare [Forte] (solo stazioni con segnale forte) o [Tutto] (tutte le stazioni), quindi premere per confermare.
- 4 Premere per uscire dal menu.

Visualizzazione delle informazioni RDS

RDS (Radio Data System) è un servizio che consente alle stazioni FM di mostrare informazioni aggiuntive.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione FM RDS.
- 2 Tenere premuto per tre secondi per visualizzare le seguenti informazioni (se disponibili):
 - ↳ Nome della stazione
 - ↳ Tipo di programma come [NEWS] (notizie), [SPORT] (sport), [POP M] (musica pop)...
 - ↳ Ora
 - ↳ Testo
 - ↳ Frequenza

Visualizzazione del menu in modalità FM


Quando si ascolta la radio FM, è possibile accedere al menu per le opzioni di controllo.

- 1 Premere per accedere al menu FM.
- 2 Ruotare la manopola o premere / per selezionare un'opzione del menu, quindi premere per confermare l'opzione o accedere al menu di livello inferiore.
 - [Impost. scansione]: consente di selezionare la sensibilità della scansione (solo stazioni con segnale forte o tutte le stazioni).
 - [Stile sonoro]: consente di impostare il miglioramento del suono: Bilanciato/Caldo/Luminoso/Potente/Chiaro.
 - [Basso+]: consente di attivare o disattivare Basso+.
 - [Timer cucina]: consente di impostare il timer da cucina.
 - [Timer sonno]: consente di impostare il timer di spegnimento.
 - [Retroilluminazione]: consente di regolare l'impostazione della retroilluminazione/dell'attenuazione/del timeout.
 - [Sveglia]: consente di attivare/disattivare la sveglia e di configurare una sveglia.
 - [Orologio]: consente di impostare la sincronizzazione dell'ora, data/ora, selezionare il formato dell'ora e il formato della data.
 - [Sistema]: consente di regolare le impostazioni di sistema.
- 3 Ripetere il passaggio 2 se è disponibile un'opzione secondaria per un'opzione.
- 4 Premere per tornare al menu precedente.

Nota

- Se non si preme alcun pulsante entro 30 secondi, si esce dal menu.

FM Menu

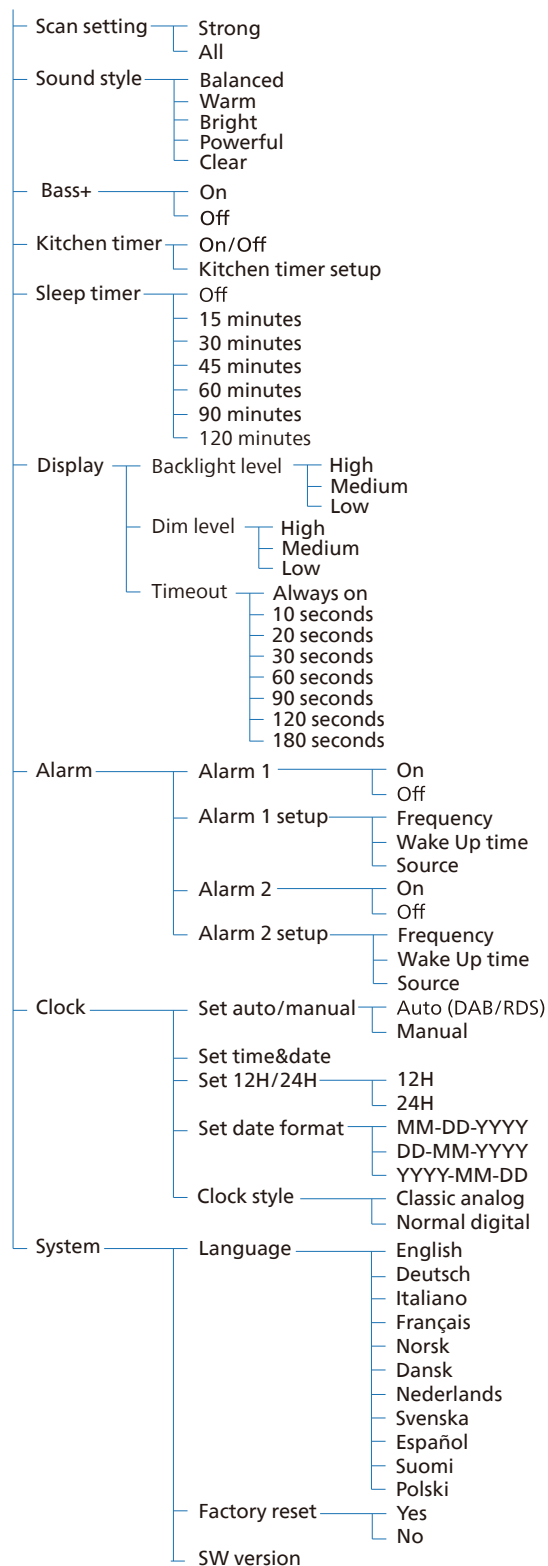


10 Ascolto di musica tramite Bluetooth®

Nota

- La portata operativa tra la radio e il dispositivo è di circa 25 metri (in campo aperto).
- La compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth® non è garantita.
- Qualsiasi ostacolo tra il dispositivo e la radio può ridurre la portata operativa.
- Tenere la radio lontana da altri dispositivi elettronici che potrebbero causare interferenze.
- La radio si disconetterà automaticamente quando il dispositivo viene spostato al di fuori della portata operativa.

Connessione tramite Bluetooth®

- 1 Premere  più volte per passare alla modalità Bluetooth. È possibile passare alla modalità Bluetooth anche tramite l'app (in Controllo sorgente).
 - ↳ Verrà visualizzato [Non collegato].
- 2 Sul dispositivo Bluetooth, attivare il Bluetooth e cercare [THE JANET XL] per avviare la connessione.

Se la connessione è avvenuta correttamente:





- ↳ Si sente il suono di un segnale acustico.
- ↳ Verrà visualizzato [Connesso].

Disconnessione dal Bluetooth®









- Passare a un'altra sorgente sulla radio;
-
- Disabilitare la funzione dal dispositivo Bluetooth®. Se la disconnessione avviene correttamente:

- ↳ Si sente il suono di un segnale acustico.
- ↳ Verrà visualizzato [Non collegato].

○




- 1 Premere  per accedere al menu Bluetooth.
- 2 Premere  per selezionare [Assoc. Bluetooth].
- 3 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare [Si] (disconnettere il Bluetooth® ed entrare nello stato di associazione), quindi premere la manopola per confermare.

Cancellazione dei registri di associazione Bluetooth®

- 1 Premere  per accedere al menu Bluetooth.
- 2 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare [Pulizia Bluetooth], quindi premere  per confermare.
- 3 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare [Si] per cancellare i dati di abbinamento Bluetooth oppure selezionare [No] per mantenere la connessione, quindi premere  per confermare.
- 4 Premere  per uscire dal menu.
 - ↳ Verrà visualizzato [Non collegato].





Riproduzione di musica

Quando si riproduce musica su dispositivo Bluetooth®, è possibile utilizzare questa radio Per controllare la riproduzione musicale.

- Premere  per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
- Premere  /  per passare a una traccia.
- Ruotare la manopola per regolare il volume.


Visualizzazione del menu in modalità Bluetooth®

Quando si ascolta tramite Bluetooth®, è possibile accedere al menu per le opzioni di controllo.

- 1 Premere  per accedere al menu Bluetooth®.
- 2 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare un'opzione del menu, quindi premere  per confermare l'opzione o accedere al menu di livello inferiore.
 - [Assoc. Bluetooth]: selezionandolo consente di disconnettere la connessione Bluetooth ed entrare in modalità di associazione.


- [Pulizia Bluetooth]: consente di cancellare i registri di associazione Bluetooth.
- [Stile sonoro]: consente di impostare il miglioramento del suono: Bilanciato/Caldo/Luminoso/Potente/Chiaro.
- [Basso+]: consente di attivare o disattivare Basso+.
- [Timer cucina]: consente di impostare il timer da cucina.
- [Timer sonno]: consente di impostare il timer di spegnimento.
- [Retroilluminazione]: consente di regolare l'impostazione della retroilluminazione/dell'attenuazione/del timeout.
- [Sveglia]: consente di attivare/disattivare la sveglia e di configurare una sveglia.
- [Orologio]: consente di impostare la sincronizzazione dell'ora, data/ora, selezionare il formato dell'ora e il formato della data.
- [Sistema]: consente di regolare le impostazioni di sistema.

3 Ripetere il passaggio 2 se è disponibile un'opzione secondaria per un'opzione.

4 Premere  per tornare al menu precedente.

Nota



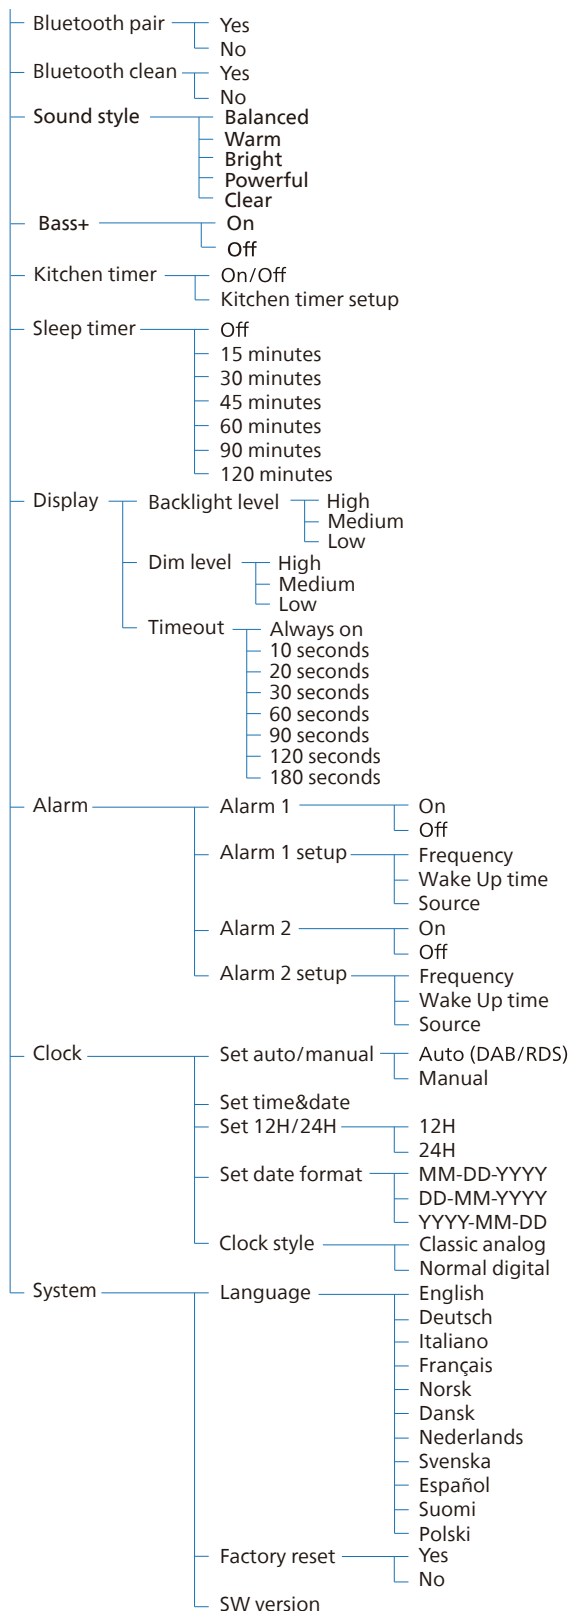

- Se non si preme alcun pulsante entro 30 secondi, si esce dal menu.




Riproduzione da Auracast™

È possibile riprodurre l'audio dal dispositivo Bluetooth compatibile con Auracast o da altri broadcaster Auracast sulla radio, ed è anche possibile associare la radiosveglia a uno o più altoparlanti compatibili con Auracast tramite Auracast.

Controllo Auracast RX (ricezione audio)

- 1 Premere il pulsante  sulla radio o attivarlo tramite l'app Philips Entertainment (in Controllo sorgente > Ricev. Auracast).
↳ Sul display verrà visualizzato [Scansione].
- 2 La radio cercherà le trasmissioni Auracast nelle vicinanze e si conatterà alla prima trasmissione non crittografata rilevata. (il dispositivo mobile in uso che supporta Auracast TX può essere utilizzato come trasmettitore.
Abilitare la trasmissione Auracast sul dispositivo mobile affinché la radio possa rilevarla durante la scansione.
↳ È necessario inserire una password sull'app per ascoltare una trasmissione criptata.
- 3 Premere  /  per passare alla trasmissione successiva.
- 4 Se si desidera ripetere la scansione delle trasmissioni in modalità Auracast RX, premere di nuovo .
↳ Sul display verrà visualizzato [Scansione].


Nota


- Se durante la scansione non viene rilevata alcuna trasmissione Auracast per 10 secondi, la scansione si interrompe e la radio entra in modalità inattiva.
↳ Sul display verrà visualizzato il messaggio [Nessuna trasmissione Auracast].
- Se la trasmissione Auracast si interrompe per 10 secondi, la radio entra in modalità inattiva.
↳ Sul display verrà visualizzato il messaggio [Nessun segnale].
- Premendo il pulsante  in modalità standby, se l'ultima sorgente è Auracast RX, la radio esegue una scansione Auracast e si conatterà alla prima trasmissione non crittografata rilevata.

Per uscire da Auracast RX:

Premere  per cambiare la sorgente della radio. È possibile cambiare sorgente anche tramite l'app (in Controllo sorgente).



Controllo Auracast TX (trasmissione audio)

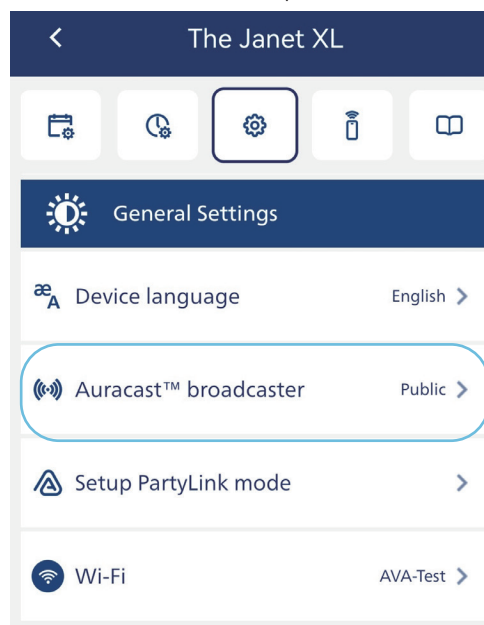- 1 Utilizzare questa radio come altoparlante principale (trasmettitore Auracast).
Riprodurre l'audio da una sorgente Bluetooth/radio Internet/podcast/DAB/FM.
- 2 Tenere premuto il pulsante  sulla radio per 3 secondi oppure attivarlo tramite l'app Philips Entertainment (in Impostazioni generali > Trasm. Auracast) per passare alla modalità di trasmissione Auracast.
↳ Sul display verrà visualizzato [Trasm. Auracast attiva].
↳ Se si desidera impostare la radio come sorgente di trasmissione crittografata, seleziona "Personale" per il trasmettitore Auracast e inserire una password nell'app (l'impostazione predefinita è "Pubblica").
↳ Se la radio è stata utilizzata come trasmettitore crittografato l'ultima volta, la trasmissione riprenderà automaticamente.




- 3 Abilitare Auracast RX su un altro dispositivo compatibile con Auracast (come altoparlante secondario).
- 4 Una volta che il segnale Auracast trasmesso dalla radio viene rilevato dall'altoparlante secondario, l'audio riprodotto dalla radio si sincronizzerà con quello dell'altoparlante secondario.
 - ↳ È possibile collegare più dispositivi compatibili con Auracast alla radio in questo modo.

Nota

- Tenere premuto  per 8 secondi per cancellare le informazioni di trasmissione crittografate impostate. È possibile cancellare le informazioni anche tramite l'app.
 - ↳ [Annulla info private] verrà visualizzato per 3 secondi, seguito dalle informazioni sulla sorgente corrente.
- In modalità Auracast TX, premere  per passare a un'altra sorgente per la trasmissione. È possibile cambiare sorgente anche tramite l'app.

Per uscire da Auracast TX:

Tenere premuto il pulsante  sulla radio per 3 secondi oppure uscire tramite l'app.


























- ↳ Verrà visualizzato [Trasm. Auracast disattiva]. La radio rimarrà sulla sorgente audio corrente.

11 Altre funzioni


Impostazione del timer della cucina

Nota

- La radio uscirà automaticamente dal menu delle impostazioni dopo 30 secondi di inattività.

- 1 Premere  per accendere la radio.
- 2 Premere  per accedere al menu.
- 3 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare [Timer cucina], quindi premere  per confermare.
- 4 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare [Impost. timer cucina], quindi premere  per confermare.
 - ↳ Le cifre delle ore lampeggiano.
- 5 Ruotare la manopola o premere  /  per impostare l'ora, quindi premere  per confermare.
 - ↳ Le cifre dei minuti lampeggiano.
- 6 Ruotare la manopola o premere  /  per impostare i minuti, quindi premere  per confermare.
 - ↳ Le cifre dei secondi lampeggiano.
- 7 Ruotare la manopola o premere  /  per impostare i secondi, quindi premere  per confermare.
- 8 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare [Attivo/Spento], quindi premere  per confermare.
- 9 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare [Attivo] (attivare) o [Spento] (disattivare) il timer da cucina, quindi premere  per confermare.
- 10 Premere  per tornare al menu precedente.
 - ↳ Vengono visualizzati l'icona  e il timer da cucina.

È anche possibile impostare il timer cucina e il timer sonno tramite l'app (in Impostazione orologio).

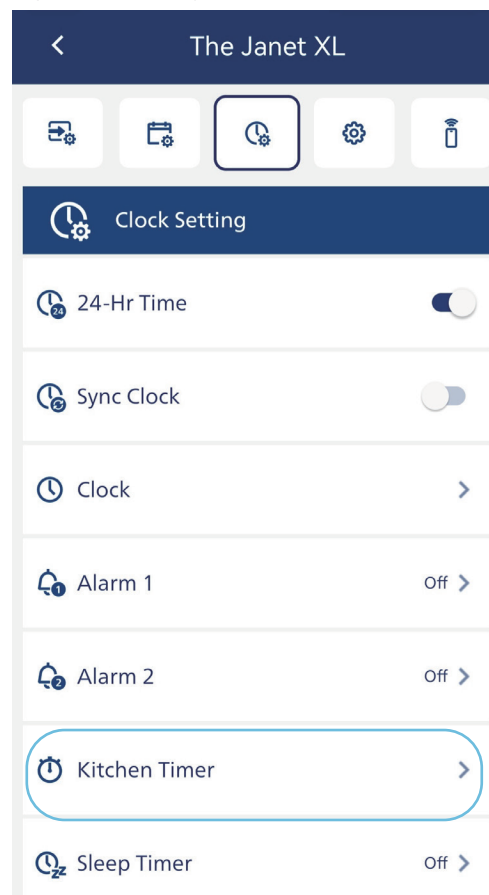

Nota

- Il timer da cucina ha una durata di 60 minuti se non viene eseguita alcuna azione da parte dell'utente.

Interruzione del suono del timer da cucina

Quando il timer da cucina suona, premere un pulsante qualsiasi per interrompere il cicalino.

Annullamento del timer da cucina


- 1 Se si desidera annullare il timer da cucina, premere ≡ per accedere al menu.
- 2 Ruotare la manopola o premere ◀◀ / ▶▶ per selezionare [Timer cucina], quindi premere Ⓞ per confermare.
- 3 Ruotare la manopola o premere ◀◀ / ▶▶ per selezionare [Attivo/Spento], quindi premere Ⓞ per confermare.
- 4 Ruotare la manopola o premere ◀◀ / ▶▶ per selezionare [Spento], quindi premere Ⓞ per confermare.
- 5 Premere ≡ per uscire dal menu.

Nota

- Il timer della cucina può essere annullato solo quando la radio è accesa.

Telecomando virtuale (solo app)


È possibile utilizzare il telecomando virtuale 📱 per la riproduzione di radio o musica e per regolare altre impostazioni della radio.

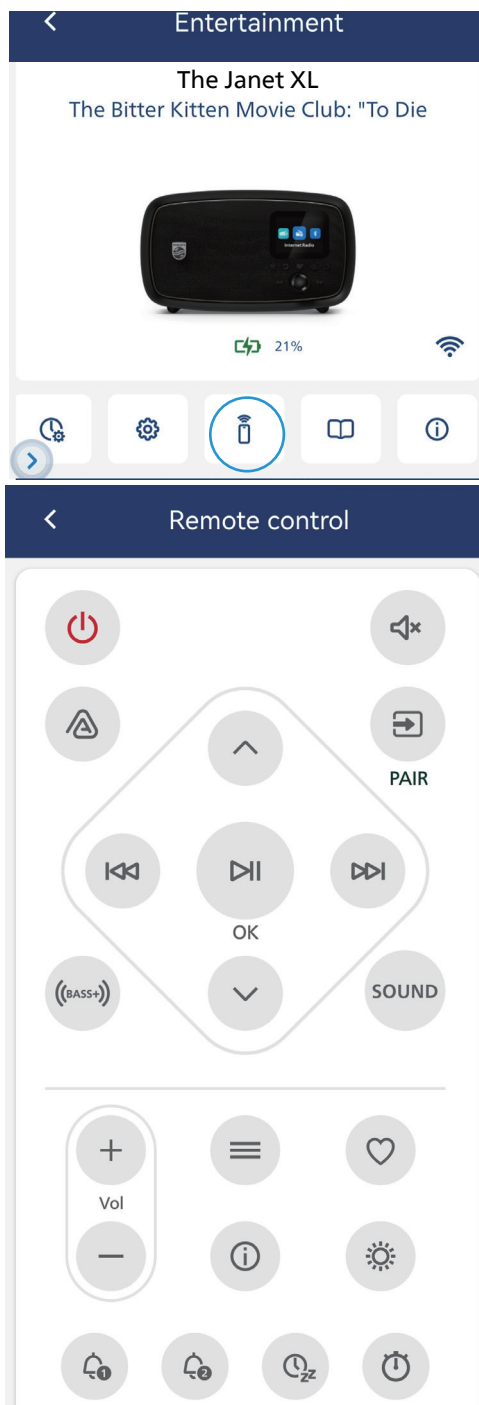


Aggiornamento firmware


Quando si visualizzano dei messaggi sul display o un punto rosso sull'icona "i" nell'app, si potrebbe notare che è disponibile un nuovo firmware per l'aggiornamento.

Seguire le istruzioni per completare l'aggiornamento.

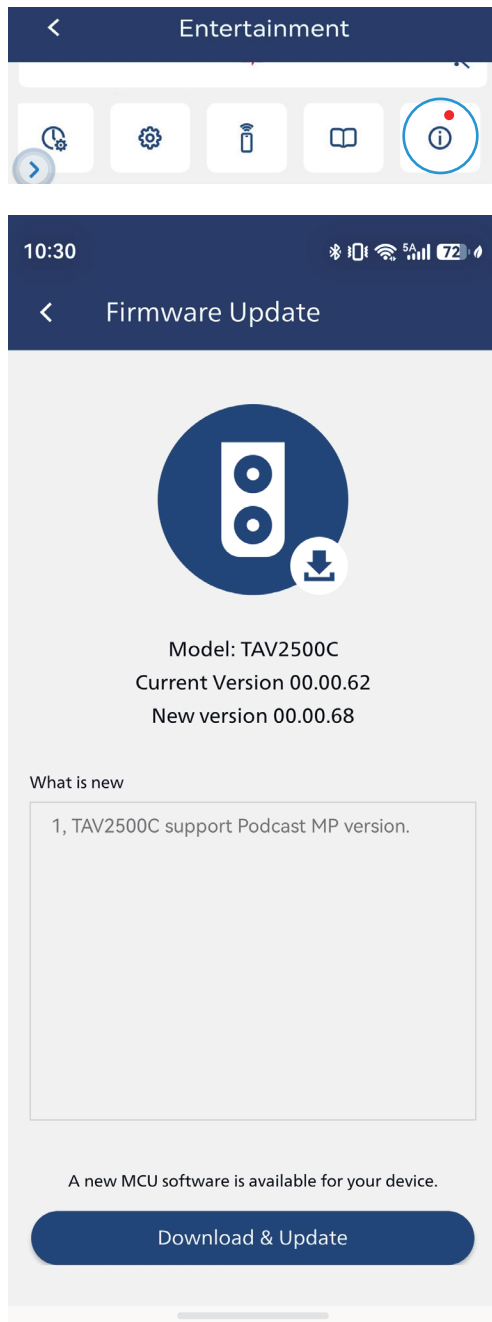





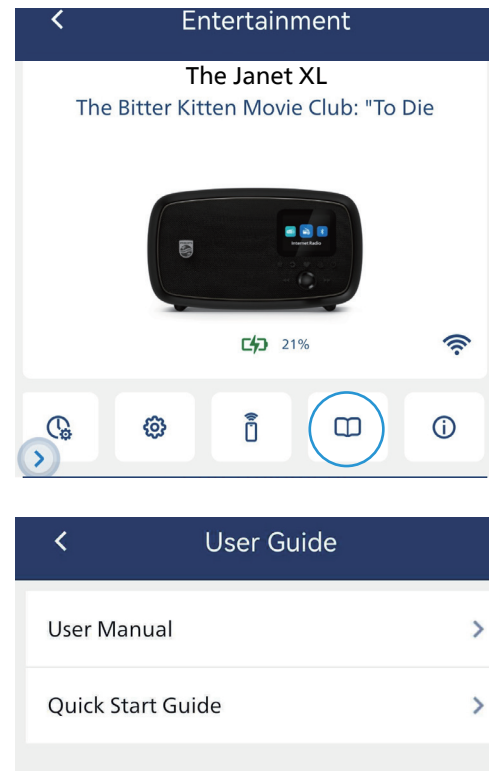





Guida utente

Scorrere le icone del menu verso sinistra fino a trovare l'icona . Premerla per consultare il manuale utente e la guida rapida per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questo altoparlante.



Ripristino di fabbrica

- 1 Premere  per accedere al menu.
 - 2 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare [Sistema], quindi premere  per confermare.
 - 3 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare [Ripristino], quindi premere  per confermare.
 - 4 Ruotare la manopola o premere  /  per selezionare [Si] (ripristinare tutte le impostazioni radio allo stato predefinito di fabbrica), quindi premere  per confermare.
- ↳ Viene visualizzato [Riavvio...].

12 Specifiche del prodotto

Nota

- Le informazioni sul prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Amplificatore

Potenza di uscita nominale 20 W (RMS)

Altoparlante

Woofer 2,75"

Tweeter 25 mm

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione (FM) 87,5-108 MHz

Gamma di sintonizzazione (DAB) 174-240 MHz (Banda III)

Griglia sintonizzazione 50 kHz

Sensibilità
- Mono, rapporto S/N 26 dB < 22 dBf

Distorsione armonica totale < 10%

Rapporto segnale-rumore > 50 dBA

Bluetooth

Versione Bluetooth V6.0

Banda di frequenza Bluetooth 2,4 GHz~2,48 GHz

E.i.r.p. max 9 dBm

Portata Bluetooth 25m (area aperta)

Wi-Fi

Protocollo Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 b/g/n

Informazioni generali

Porta USB 5 V \equiv 2 A

Batteria al litio 7,3 V/2600 mAh

Dimensioni (L x A x P) 230 x 132,4 x 85 mm

Peso (unità principale) 1,32 Kg

13 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere mai l'involucro del prodotto.

Per mantenere valida la Garanzia, non tentare mai di riparare il dispositivo da soli. In caso di problemi durante l'utilizzo di questa unità, controllare i seguenti punti prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, visitare il sito web Philips www.philips.com/support. Quando si contatta Philips, assicurarsi che il dispositivo sia nelle vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie siano disponibili.

Nessuna alimentazione

- Assicurarsi che la radio sia completamente carica.
- Assicurarsi che la presa USB della radio sia collegata correttamente.

Nessun suono

- Regolare il volume della radio.
- Regolare il volume del dispositivo connesso.
- Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth rientri nella portata operativa.

Nessuna risposta da parte della radio

- Riavviare la radio.

Scarsa ricezione segnale radio

- Per evitare interferenze radio, tenere la radio lontana da altri dispositivi elettronici.
- Estrarre completamente e regolare la posizione dell'antenna.

La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'orologio/la sveglia.


Impostazione orologio/sveglia cancellata.

- Reimpostare l'orologio/la sveglia.
- Sostituire le batterie di riserva.

La qualità audio è scarsa dopo il collegamento con un dispositivo abilitato Bluetooth

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo a questo altoparlante o rimuovere eventuali ostacoli frapposti.

Impossibile trovare [The Janet XL] sul dispositivo Bluetooth per l'associazione.

- Premere  più volte per passare alla modalità Bluetooth, quindi riprovare.

Impossibile connettersi con il dispositivo Bluetooth

- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo per conoscere come abilitare la funzione.
- Questa radio non è in modalità di associazione.
- Questa radio è già collegata a un altro dispositivo abilitato al Bluetooth.
- Disconnettere e riprovare.

Forza segnale Wi-Fi non sufficiente

- Verificare la distanza tra il router e la radio.
- Ruotare e regolare la posizione dell'antenna Wi-Fi.

Impossibile connettersi alla rete Wi-Fi

- Verificare se il router wireless è spento.
- Verificare se il router wireless supporta WPS. Utilizzare il metodo di configurazione corretto (PBC o PIN) per connettere il router compatibile con WPS alla radio. Se necessario, consultare il manuale utente del router wireless per informazioni sulla configurazione della connessione Wi-Fi.
- Riconfigurare le impostazioni Wi-Fi.

Alcune stazioni a volte non funzionano.

- Alcune stazioni possono supportare solo un numero limitato di ascoltatori. Se si riprova dopo qualche minuto, sarà possibile ascoltare le stazioni.
- La stazione non sta trasmettendo. Riprovare più tardi.

Alcune stazioni scompaiono dall'elenco delle stazioni.

- Quando una stazione smette di trasmettere su Internet, verrà rimossa dall'elenco. La radio controllerà costantemente se la stazione è in onda. Se riprende a trasmettere, verrà reinserita nell'elenco delle stazioni.

La batteria non può essere ricaricata correttamente o si scarica troppo rapidamente

- Sostituire la batteria (fare riferimento al Capitolo 2).

14 Informazioni FCC

questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ingresso, incluse interferenze che possano causare comportamenti indesiderati.

NOTA: questa apparecchiatura è stata collaudata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura produce, utilizza e può irradiare frequenze radio e, se non installata e utilizzata osservando le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non avvengano interferenze in una determinata installazione. Se l'apparecchiatura causa interferenze alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, s'invita l'utente a correggere l'interferenza adottando una o più tra le seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio / TV esperto.

IC-Canada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi alla normativa canadese sull'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo dispositivo non può causare interferenze.
- Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze, incluse quelle che possano causarne comportamenti indesiderati.

Dichiarazione FCC e IC sull'esposizione alle radiazioni:

- Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC e del Canada stabiliti per un ambiente non controllato.
- Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.
- Questo trasmettitore non può essere posizionato od operare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

AVVERTENZA

Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni: Il prodotto è conforme al limite di esposizione alle radiofrequenze portatili del Canada stabilito per un ambiente non controllato ed è sicuro per il funzionamento previsto, come descritto nel presente manuale.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
2026 © Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto.

TAV2500C_UM_IT_V1.0

