

PHILIPS

Bærbar radio

The Janet XL

TAV2500C



Bruksanvisning

Registrer produktet og få støtte på:

www.philips.com/support

Innhold

1 Viktig	2	8 Høre på DAB-radio	9
Sikkerhet	2	Still inn på DAB-radiostasjoner	9
Merknad	2	Manuell innstilling	9
Varemerker	2	Lagre DAB-radiostasjoner	9
2 Din bærbare radio	3	Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon	10
Innledning	3	Fjern ugyldige stasjoner	10
Hva er i esken	3	DRC	10
Laste ned appen	3	Vis DAB-informasjon	10
Koble appen til radioen	3	Vise menyen i DAB-modus	10
Oversikt over den bærbare radioen	3	9 Lytte til FM-radio	11
Skift ut batteriet	4	Automatisk innstilling	11
3 Kom i gang	4	Manuell innstilling	11
Lad det innebygde batteriet	4	Søk etter og lagre FM-radiostasjoner automatisk	11
Slå på/av eller bytte til standby-modus	4	Lagre FM-radiostasjoner manuelt	11
Velg menyspråk	4	Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon	11
Juster volum	5	Sensitivitetsinnstilling for skanning	11
Juster skjermens lysstyrke	5	Vis RDS-informasjon	11
Vise menyen i standby-modus	5	Vise menyen i FM-modus	11
4 Klokkeinnstilling	6	10 Lytt til Bluetooth®-musikk	12
Still inn klokken automatisk	6	Koble til Bluetooth®	12
Still inn klokken manuelt	6	Koble fra Bluetooth®	12
Angi klokkeslettsformat	6	Slett Bluetooth®-	
Angi datoformat	6	sammenkoblingsoppføringer	12
Klokkestil	7	Spille av musikk	12
5 Stille inn alarm	7	Vise menyen i Bluetooth®-modus	12
Angi alarmtid	7	Spille av fra Auracast™	14
Aktivere/deaktivere tidtaker for alarm	7	11 Andre funksjoner	15
6 Høre på internettradioen	8	Angi kjøkkenur	15
Konfigurer Wi-Fi for internettradio	8	Stopp lydalarmer for kjøkkenur	15
Lagre/fjern internettradiostasjoner til/fra favorittlisten	8	Avbryte kjøkkenur	15
Velg en favoritt Internett-radiostasjon å spille av	8	Virtuell fjernkontroll (kun app)	15
Vis informasjon om Internett-radiostasjon	8	Fastvareoppdatering	16
7 Lytte til Podcaster	9	Brukerveiledning	16
Lagre/fjern podcaststasjoner til/fra favorittlisten	9	Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	16
Velg en favoritt Podcast-stasjon å spille av	9	12 Produktspesifikasjoner	17
		13 Feilsøking	17
		14 FCC-informasjon	18

Sikkerhet

- Les disse instruksjonene.
- Overhold alle advarsler.
- Følg alle instruksjonene.
- Ikke blokker ventilasjonsåpninger.
- Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Hold dette apparatet unna direkte sollys, åpne flammer eller varme.
- Produktet skal ikke utsettes for væskedrypp eller -sprut.
- Plasser produktet på en flat, hard og stabil overflate.
- Ikke plasser noe som kan være en farekilde oppå produktet (f.eks. væskefylte gjenstander, tente stearinlys).
- Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk utstyr.
- Bruk kun vedlegg/tilbehør som er spesifisert av produsenten. Fjern aldri dekslet til denne enheten. Overlat all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når produktet har blitt skadd, for eksempel dersom strømledningen eller støpselet er skadd, væske er sølt på produktet eller gjenstander har falt inn i produktet, produktet har vært utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt, eller har blitt mistet i bakken.
- Et batteri (batteripakken eller installerte batterier) må ikke utsettes for høy varme, som solskinn, brann eller lignende.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene skiftes ut feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Batteri i ekstremt høye eller lave temperaturer under bruk, lagring eller transport, og lavt lufttrykk i stor høyde kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type.
- Ikke bytt ut batteriet med en feil type som kan ødelegge en vernesikring (for eksempel enkelte typer litiumbatterier).
- Installer alle batteriene riktig.
- Å legge igjen et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur eller ekstremt lavt trykk kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Batterier inneholder kjemikalier. De må kasseres på riktig måte.
- Hvis du mistenker at et batteri er svelget eller befinner seg på innsiden av en kroppsdel, må du søke øyeblikkelig medisinsk hjelp.
- Når du bytter batterier, må du alltid holde alle nye og brukte batterier utenfor rekkevidde av barn. Sørg for at batterihuset er helt sikret etter at du har byttet batteriet.
- Hvis batterihuset ikke kan sikres helt, må bruken av produktet opphøre. Oppbevar det utilgjengelig for barn og kontakt produsenten.
- Produktet skal ikke utsettes for væskedrypp eller -sprut.
- Ikke plasser noe som kan være en farekilde oppå produktet (f.eks. væskefylte gjenstander, tente stearinlys).
- Bruk produktet trygt i omgivelser med en temperatur mellom 0 °C og 40 °C.



- For å unngå brannfare, forsynes utstyret kun av eksterne strømkilder som overholder PS1 (med en utgangskapasitet på mindre enn 15 W).
- Effekten som leveres av laderen må være mellom min 5 Watt som kreves av radioutstyret, og maks 15 Watt for å oppnå maksimal ladehastighet.

 Symbolet angir likestrømsspenningen

Retningslinjer for åpenhet om sårbarheter

Vi verdsetter produktsikkerhet, og du er velkommen til å rapportere eventuelle sårbarheter du finner.

1: Rapporteringstrinn

Beskriv sårbarheten i detalj, inkludert type, påvirkning og reproduksjonsmetode. Sørg for støttmateriell, som skjermbilder og logger. Hold informasjonen konfidensiell og ikke avslør den til en tredjepart.

2: Rapporteringskanaler

Send e-post til: Philips.com

3: Oppfølging

Vi vil svare og kommunisere oppfølgingsaker i tide. Sanne og effektive rapporter kan belønnes. Ondsinnede rapporter vil bli holdt juridisk ansvarlige.

4: Håndtering av sårbarheter

Vi vil evaluere og utbedre sårbarheten.

Etter at vi har rettet opp sårbarheten, vil vi avgjøre om vi skal publisere informasjonen om sårbarheten, avhengig av situasjonen.

5: Beskyttelse og belønning

Vi vil holde rapportørens identitet konfidensiell. Unngå å inkludere sensitiv informasjon i rapporten din. Avhengig av sårbarheten kan vi tilby belønninger. Overhold loven, rapporter lovlig og unngå ondssinnel oppførsel.

Retningslinjer for oppdatering av produktsikkerhet

1. Vi er forpliktet til å utføre en sikkerhetsjekk av enhetens fastvare minst hver sjettemåned og gi ut oppdateringer når sikkerhetssårbarheter oppdages eller betydelige sikkerhetsforbedringer gjøres.
2. Etter at hver fastvareoppdatering er utgitt, vil vi tilby en nedlastingsperiode på minst 30 dager for å sikre at brukerne har tilstrekkelig tid til å oppdatere.
3. Programvaresikkerhetsoppdateringer vil bli støttet frem til desember 2030. Enheter som har overskredet støtteperioden vil ikke lenger motta offisielle sikkerhetsoppdateringer.

Merknad

Eventuelle endringer eller modifikasjoner gjort på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Samsvar

TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet oppfyller alle avgjørende krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Miljøbeskyttelse

Avhending av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av EU-forordning (EU) 2023/1542 og som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall.

Skaff deg informasjon om det lokale systemet for avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg lokale regler og ikke kast produktet og batteriene sammen med normalt husholdningsavfall.

Riktig avfallshåndtering av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Ta ut det innebygde batteriet

For å fjerne de integrerte batteriene, se avsnittet om batteriinstallasjon.

Miljøinformasjon

All nødvendig emballasje er unngått. Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det blir demontert av et spesialisert firma. Følg lokale forskrifter ved kasting av emballasje, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Varemerker



Navnet Auracast™ og tilknyttede logoer er varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse fra MMD Hong Kong Holding Limiteds side er på lisens. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.



Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse fra MMD Hong Kong Holding Limiteds side er på lisens.



Be responsible
Respect copyrights

Å lage uautoriserte kopier av kopibeskyttet materiale, inkludert dataprogrammer, filer, sendinger og lydopptak, kan være et brudd på opphavsretten og utgjøre en straffbar handling. Dette utstyret skal ikke brukes til slike formål.

2 Din bærbare radio

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Registrer produktet på www.philips.com/support for å få full nytte av støtten som Philips tilbyr.



Innledning

Med denne bærbare radioen kan du lytte til internettradio, DAB/DAB+ og FM-stasjoner, samt spille musikk via Bluetooth eller USB.

Hva er i esken

Sjekk og identifiser innholdet i pakken din:

- Hovedenhet
- TYPE-C-ladekabel
- Hurtigstartguide / sikkerhetsblad / garanti

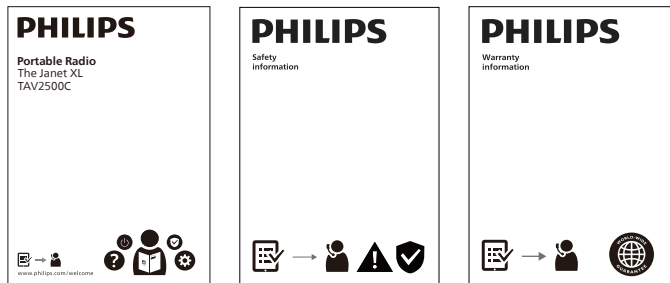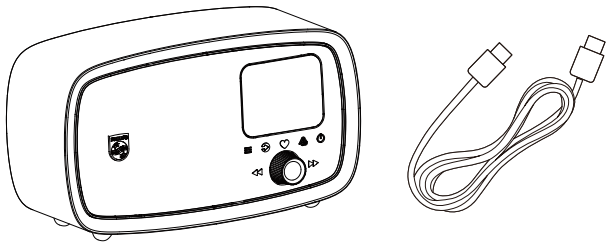

Merk

- Bilder, illustrasjoner og tegninger i denne brukerhåndboken er kun til veiledning. Det faktiske produktet kan variere i utseende.

Med vår praktiske tilhørende app kan du velge en kilde, kontrollere avspilling og Bass+, sjekke batterilevetid og mer. I tillegg gjør en PartyLink-modus i appen det enkelt å koble til andre høyttalere via Auracast™ for enda mer lyd.

Laste ned appen


Skann QR-koden og trykk på «Last ned»-knappen, eller søk etter «Philips Entertainment» i Apple App Store eller Google Play for å laste ned appen.



philips.to/entapp


Koble appen til radioen

Åpne Philips Entertainment-appen på mobilenheten din, trykk på «Add device +» for å oppdage denne radioen (The Janet XL). Kontroller at Bluetooth er aktivert på mobilenheten. Følg instruksjonene for å fullføre paringen.

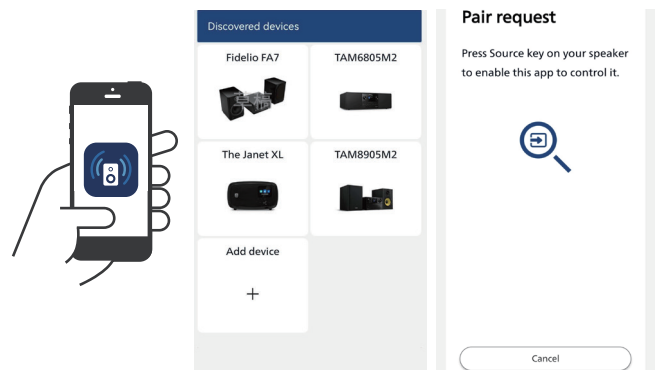




Når radioen er koblet til Entertainment-appen, kan du enkelt bruke flere funksjoner og angi preferansene dine.

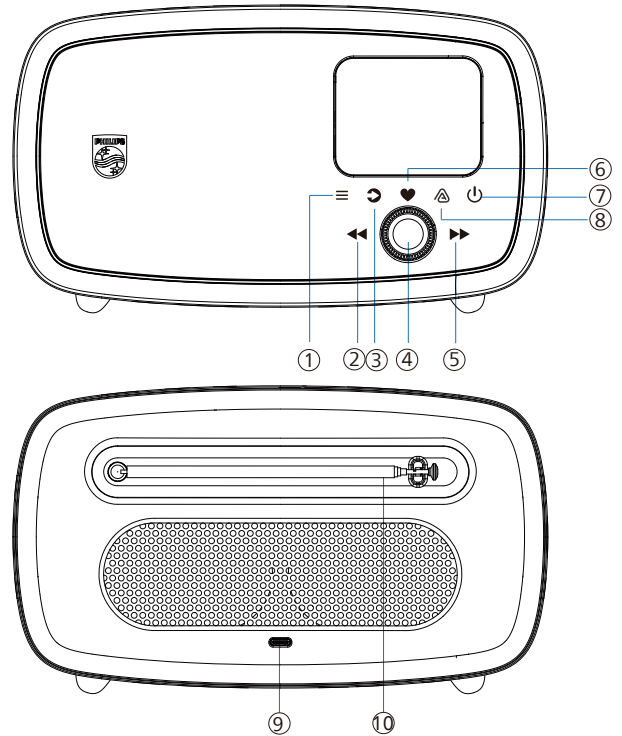Oversikt over den bærbare radioen




- ① Kort trykk for å gå inn/ut av MENY eller gå tilbake til forrige meny.
- ② Kort trykk: Still inn frekvensen (MHz) / Gå til forrige spor.
Trykk inn lenge: Automatisk skanning nedover for å søke etter en stasjon.
- ③ Trykk for å få tilgang til kildemenyen.
- ④ Vri på dreieknappen for å justere volumet eller velge et menyalternativ. Trykk for å velge et menyalternativ, skanne eller administrere radiostasjoner, eller for å spille av/pause Bluetooth- eller USB-avspilling.
- ⑤ Kort trykk: Still inn frekvensen (MHz) / Gå til neste spor.
Trykk inn lenge: Automatisk skanning oppover for å søke etter en stasjon.


- ⑥  Favoritter-radio / Podcast
Kort trykk for å få tilgang til forhåndsinnstilte «Favourites»-lister.
Langt trykk for å angi/deaktivere en «Favourites»-stasjon/podcast.
- ⑦  Kort trykk: Slå på / Gå til standby / Avslutt alarm
Trykk inn lenge: Slå av
- ⑧  Auracastmottaker
- ⑨ USB type-C ladeport / USB lydavspilling
- ⑩ Antenne

Skift ut batteriet

- 1 Fjern batteridekselet på bunnen av radioen og fjern det opprinnelige batteriet fra batterirommet.

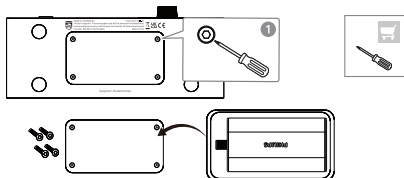


- 2 Sett inn et batteri av samme type (følger ikke med).



- 3 Lås batteridekslet.

Hvis du ønsker å kjøpe ekstra batteri, kan du gå inn på <https://www.philips.com>
Oppladbart litiumionbatteri
Modell: TACR5003BA
Nominell kapasitet: 7,3 V, 2600 mAh, maks. 18,98 Wh
Ladespenning: 8,4 V




3 Kom i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.


Lad det innebygde batteriet

Radioen drives av et innebygd oppladbart batteri.

Merk

- Ikonet «» vises når batterinivået er lavt.
Lad det innebygde batteriet så snart som mulig.

Koble TYPE-C-kontakten på radioen til en stikkontakt (5 V = 2 A) ved hjelp av den medfølgende kabelen.

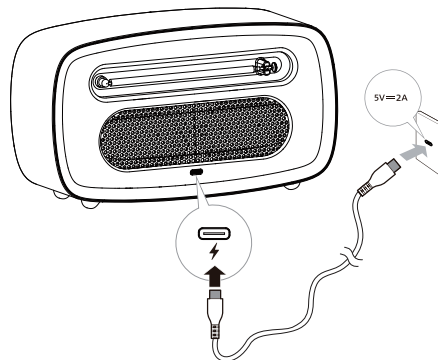



↳ Når radioen lades, vises ikonet «».

↳ Når radioen er fulladet, vises ikonet «».


Merk

- Vær oppmerksom på at radioen inneholder innebygde litiumbatterier. Ladekapasiteten til litiumbatterier vil reduseres over tid på grunn av deres selvtladningsegenskaper. For å sikre levetiden til radioens batteri, anbefaler vi at du **lader det innebygde litiumbatteriet til rundt 50 % hver 6. måned når radioen ikke er i bruk.**












Slå på/av eller bytte til standby-modus

- Trykk på  for å slå på radioen eller sette den i standby-modus.
 - ↳ Radioen bytter til den sist valgte kilden eller viser klokkeslettet (hvis angitt).
- Trykk og hold  for å slå av radioen.

Merk

- Hvis Bluetooth ikke er tilkoblet på mer enn 15 minutter, eller er tilkoblet, men inaktiv, vil radioen automatisk gå over i standby-modus.
- Trykk og hold inne  i tre sekunder for å direkte slå av radioen. Skjermen slås av.

Velg menyspråk


- 1 Trykk på  for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [System], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Språk], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge språket som vises i menyen, og trykk deretter på  for å bekrefte. English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/Español/Suomi/Polski
- 5 Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny.

Du kan også velge språk via Philips Entertainment-appen (i Generelle innstillinger).



Juster volum

Drei knotten til venstre/høyre for å justere volumet ned/opp mens du lytter til radio/podcast/musikk. Du kan også justere volumet, velge en lydmodus og slå Bass+ av eller på via appen.

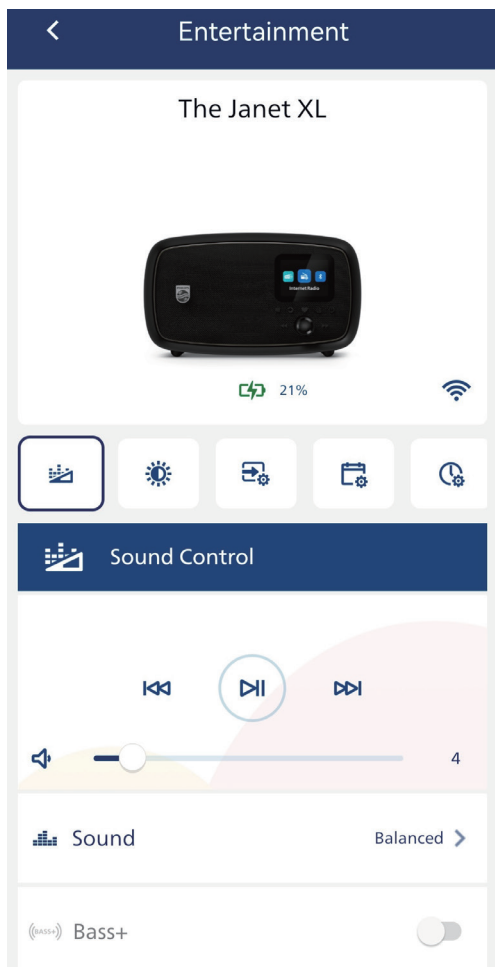


Juster skjermens lysstyrke

Du kan velge mellom forskjellige lysstyrkenivåer på skjermen.

- 1 Trykk på ≡ for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på ◀ / ▶ for å velge [Bakgrunnslys], og trykk deretter på ⦿ for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på ◀ / ▶ for å velge [På-nivå], og trykk deretter på ⦿ for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på ◀ / ▶ for å velge lysstyrke (høy, middels, lav) på skjermen, og trykk deretter på ⦿ for å bekrefte.
- 5 Trykk på ≡ for å lukke menyen.


Du kan også justere lysstyrken på skjermen via appen.

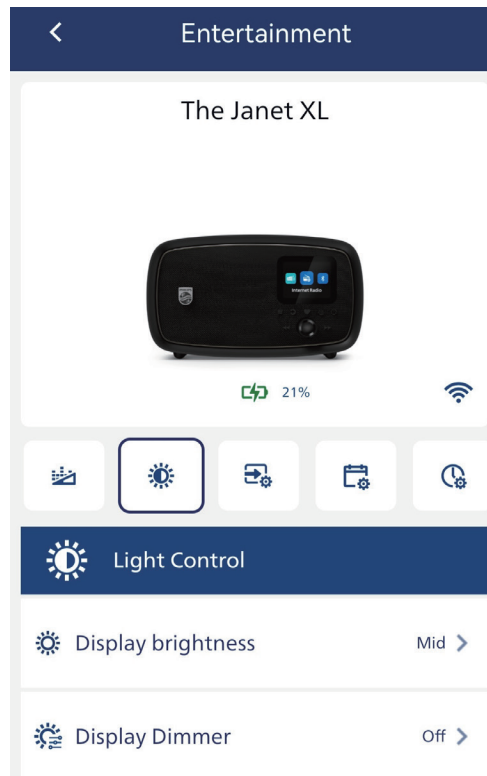

Vise menyen i standby-modus

Når radioen er i standby-modus, kan du få tilgang til

- 1 Trykk på ≡ i standbymodus for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på ◀ / ▶ for å velge et menyalternativ, og trykk deretter på ⦿ for å bekrefte alternativet eller åpne en undermeny.
 - [Bakgrunnslys]: juster bakgrunnsbelysningsinnstilling/dempingsinnstilling/tidsavbruddsinnstilling.
 - [Alarm]: angi alarm 1 eller 2 av/på og oppsett av alarm.
 - [Klokke]: angi tidssynkronisering, dato/klokkeslett, velg klokkeslettsformat og datoformat.
 - [System]: juster systeminnstillinger.
- 3 Se hierarkietreet på neste side for detaljer om underalternativene.
- 4 Trykk på ≡ for å gå tilbake til standby-modus.

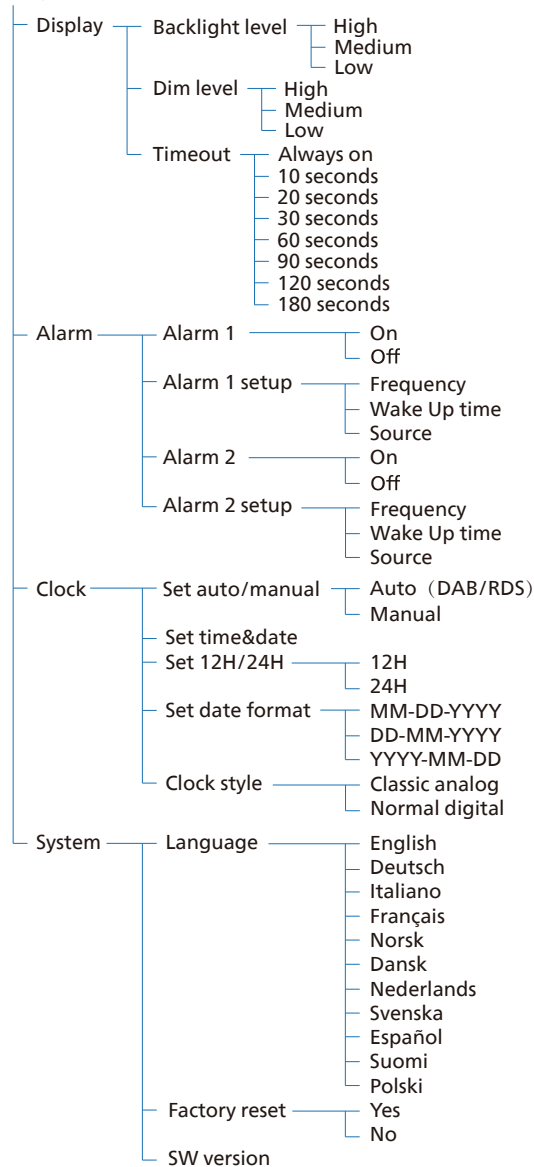

4 Klokkeinnstilling

Merk

- Hvis ingen knapp trykkes innen 30 sekunder, avsluttes menyen automatisk.

Still inn klokken automatisk

- 1 Trykk på for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge [Klokke], og trykk deretter på for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge [Auto/manuell], og trykk deretter på for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge [Auto(DAB/RDS)], og trykk deretter på for å bekrefte.
- 5 Trykk på for å gå tilbake til forrige meny.

I DAB/FM RDS-stasjoner kan radioen synkroniseres med tiden overført automatisk av DAB/FM RDS-stasjon (med CT-informasjon).

Still inn klokken manuelt

- 1 Trykk på for å få tilgang til menyen.
 - 2 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge [Klokke], og trykk deretter på for å bekrefte.
 - 3 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge [Dato & klokke], og trykk deretter på for å bekrefte.
 - 4 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge time, og trykk deretter på for å bekrefte.
 - 5 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge minutt, og trykk deretter på for å bekrefte.
 - 6 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge måned, og trykk deretter på for å bekrefte.
 - 7 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge dag, og trykk deretter på for å bekrefte.
 - 8 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge år, og trykk deretter på for å bekrefte.
- ↳ Klokkeslettet er angitt.
- 9 Trykk på for å gå tilbake til forrige meny.












Angi klokkeslettsformat

- 1 Trykk på for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge [Klokke], og trykk deretter på for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge [Still 12H/24H], og trykk deretter på for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge [12H] eller [24H], og trykk deretter på for å bekrefte.
- 5 Trykk på for å gå tilbake til forrige meny.



Angi datoformat

- 1 Trykk på for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge [Klokke], og trykk deretter på for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge [Datoformat], og trykk deretter på for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge datoformatet [MM-DD-ÅÅÅÅ], [DD-MM-ÅÅÅÅ] eller [ÅÅÅÅ-MM-DD] og trykk deretter på for å bekrefte.
- 5 Trykk på for å gå tilbake til forrige meny.

Klokkestil

- 1 Trykk på  for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Klokke], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Klokkestil], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Klassisk analog] eller [Normalt digitalt], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 5 Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny.

Du kan også stille inn klokkeslett og dato via appen (i Klokkeinnstilling og Datoinnstillinger).

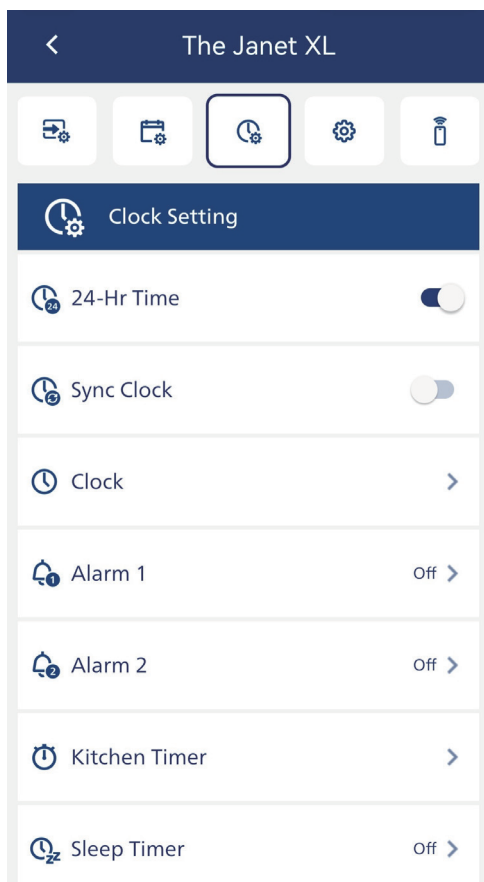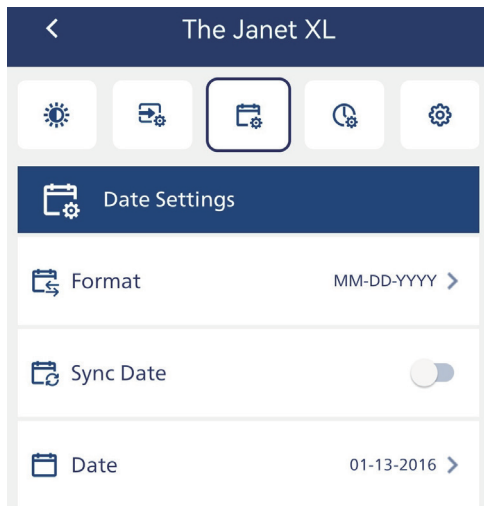






































5 Stille inn alarm

Merk

- Sørg for at du har stilt klokken riktig.














Angi alarmtid

- 1 Trykk på  for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Alarm], og trykk deretter på .
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Alarm 1 Oppsett] eller [Alarm 2 Oppsett], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Frekvens], og trykk deretter på  for å bekrefte. Gjentakelsesyklusen for alarmen vil blinke.
- 5 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge gjentakelsesyklus for alarm (én gang, daglig, ukedag eller helgemodus), og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 6 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Våkne opp på tide], og trykk deretter på  for å bekrefte. Timen blinker.
- 7 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge time, og trykk deretter på  for å bekrefte. Minutter blinker.
- 8 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å angi minutt, og trykk deretter på  for å bekrefte.
 - Hvis [En gang] er valgt som alarmperiode, bruk  /  og  for å angi alarmdatoen.
- 9 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Kilde], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 10 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge alarmkilde (summer, FM, DAB+, internettradio), og trykk deretter på  for å bekrefte.
 - Hvis [Internettradio], [DAB] eller [FM] er valgt som alarmkilde (standard er SUMMER), vil Alarm-menyen ha et ekstra alternativ for [Forhåndsinnstilling]. Bruk  /  og  for å velge et forhåndsinnstilt radiostasjonsnummer.
- 11 Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny.
 - ↳ Det tilhørende alarmikonet  /  vil vises.

Tips

- Radioen avslutter alarminnstillingsmodus etter å ha vært inaktiv i 30 sekunder.
- Hvis Internettradio/DAB/FM er valgt som alarmkilde, men den forhåndsinnstilte stasjonen ikke er valgt, aktiveres SUMMER automatisk.
- Alarmtidsavbruddet er 60 minutter hvis det ikke foretas noen brukerhandling.
- Du kan også stille inn alarmer via appen (se Klokkeinnstilling).

Aktivere/deaktivere tidtaker for alarm

- 1 Trykk på  for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Alarm], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Alarm 1] eller [Alarm 2], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [På] eller [Av], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 5 Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny.
 - ↳ Hvis alarmtimeren er aktivert, vises ikonet .
 - ↳ Hvis alarmtimeren er deaktivert, vises ikonet .

6 Høre på internettradioen


Radioen kan spille av tusenvis av radiostasjoner og podcaster fra hele verden via internettforbindingen.


Konfigurer Wi-Fi for internettradio



Når internettforbindingen er opprettet, vil du finne en liste over stasjoner i stasjonslisten. Den valgte vil bli kringkastet.


Merk




- Sørg for at Wi-Fi-hjemmenettverket ditt er aktivert. For bedre Wi-Fi-mottak, roter og juster posisjonen til Wi-Fi-antennen på ruterens din.

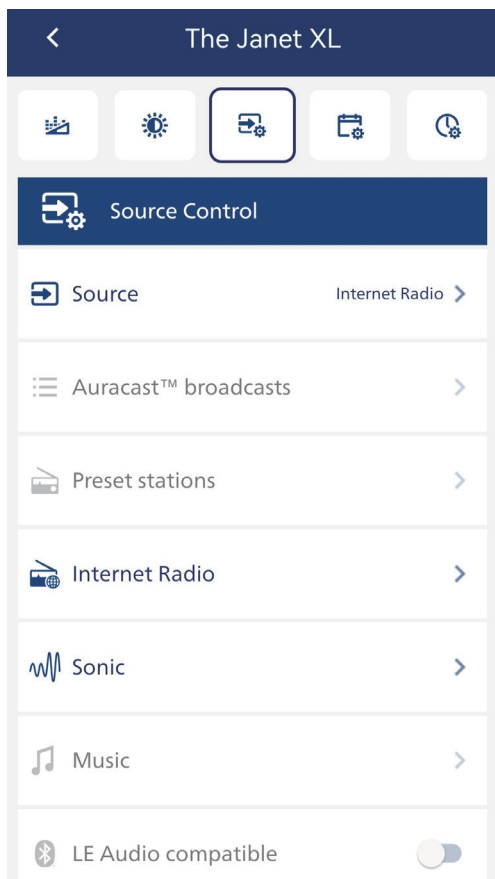- 1 Trykk gjentatte ganger på  for å bytte til kilden [Internettradio], og trykk på dreieknappen for å bekrefte. Du kan også velge kilde via appen.



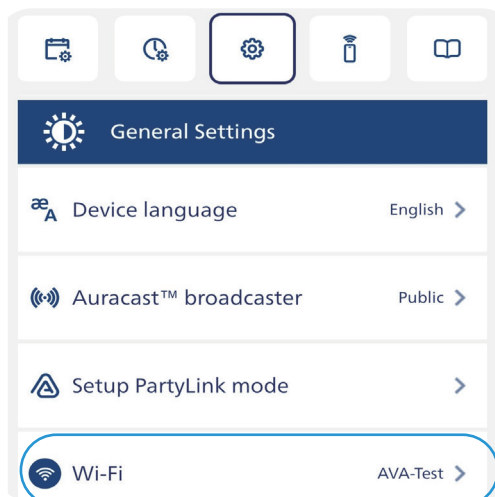

- ↳ Hvis nettverkstilkoblingen ikke er opprettet tidligere, følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere nettverket. (Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge et alternativ, og trykk på dreieknappen for å bekrefte.) Du kan også gjøre oppsettet via appen.




- ↳ Hvis nettverkstilkoblingen allerede er konfigurert, begynner radioen å koble seg til det tidligere tilkoblede nettverket, og stiller deretter inn på den sist lyttede internettradiostasjonen. [Koble til ...] vises, etterfulgt av informasjon om stasjonsavspilling.
- 2 Trykk på  for å åpne menyen.
 - 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å bla gjennom menyalternativene.
 - **[Sist lyttet til]:** Stasjonene du sist lyttet til.
 - **[Stasjonsliste]:** Still inn på alle tilgjengelige stasjoner. Du kan også navigere blant stasjoner etter kategori.
 - **[Nettverk]:** Angi/sjekk/fjern Wi-Fi-tilkobling.
 - 4 For å bekrefte et valgt alternativ, trykk på dreieknappen.
 - 5 Gjenta trinn 3 til 4 hvis et underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.

Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny.

Display	Status og handling
[Trykk på MENY for å velge en stasjon]	Ingen stasjon spilles nå. Trykk på  for å gå til stasjonslisten og stille inn en tilgjengelig radiostasjon.
[Laster]	Laster inn data fra serveren
[Dette innholdet er for øyeblikket ikke tilgjengelig]	Klarte ikke å hente data fra serveren. Still inn en annen stasjon.
[Nettverk ikke tilkoblet]	Nettverket er ikke konfigurert. Trykk på  og bla til alternativet Nettverk→Nettverksoppsett.
[Ingen internettforbindelse]	Nettverket er satt opp, men det er ingen internettforbindelse. Sjekk Wi-Fi-tilkoblingen på rommet ditt.
[Uventet nettverksfeil]	Tidsavbrudd for serveren. Sjekk nettverkstilkoblingen og Wi-Fi-tilkoblingen din.




Lagre/fjern internettradiostasjoner til/fra favorittlisten

- 1 I internettradiomodus velger du en stasjon fra [Stasjonsliste -> Lokale stasjoner / Populære stasjoner / Trending], eller søker etter en via [Filter / Søk].
- 2 Trykk og hold inne  i 3 sekunder.
 - ↳ Den nåværende stasjonen er ikke i favorittlisten: [Lagt til i favoritter] vil vises. Stasjonen som spilles av legges til i favorittlisten.
 - ↳ Den nåværende stasjonen er allerede i favorittlisten: [Fjernet fra favoritter] vil vises. Stasjonen som spilles av for øyeblikket fjernes fra favorittlisten.


Hvis ingen stasjon spilles, vil ikke et langt trykk på  ha noen effekt.

Velg en favoritt Internett-radiostasjon å spille av

I Internettradiomodus:

- 1 Trykk på .
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge en stasjon i favorittlisten.
- 3 Trykk på dreieknappen for å bekrefte.
 - ↳ Hvis det ikke skjer noe innen 30 sekunder, spilles den gjeldende internettradiostasjonen.

Vis informasjon om Internett-radiostasjon







Mens du lytter til internettradio, trykker du på og holder inne  gjentatte ganger i tre sekunder for å bla gjennom og vise følgende informasjon (hvis tilgjengelig):

- ↳ Stasjonsbeskrivelse
- ↳ Stasjonssjanger og -plassering
- ↳ Kodek og samplingsfrekvens
- ↳ Dato


Merk


- Hvis ingen knapp trykkes innen 15 sekunder, avsluttes menyen.
- Stasjonslister og undermenyer kan endres fra tid til annen og variere fra sted til sted.

7 Lytte til Podcaster

- 1 Trykk gjentatte ganger på  for å bytte til kilden [Podkaster], og trykk på dreieknappen for å bekrefte. Du kan også velge kilde (i Kildekontroll) og angi Wi-Fi-nettverk (i Generelle innstillinger) via appen.
 - ↳ Hvis nettverkstilkoblingen ikke er opprettet tidligere, følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere nettverket. (Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge et alternativ, og trykk på dreieknappen for å bekrefte.) Du kan også gjøre oppsettet via Philips Entertainment-appen.
 - ↳ Hvis nettverkstilkoblingen allerede er konfigurert, begynner radioen å koble seg til det tidligere tilkoblede nettverket, og stiller deretter inn på den sist lyttede Podcast-stasjonen. [Koble til ...] vises, etterfulgt av informasjon om stasjonsavspilling.
- 2 Trykk på  for å åpne menyen.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å bla gjennom menyalternativene.
 - **[Sist lyttet til]:** Stasjonene du sist lyttet til.
 - **[Stasjonsliste]:** Still inn på alle tilgjengelige stasjoner. Du kan også navigere blant stasjoner etter kategori.
 - **[Nettverk]:** Angi/sjekk/fjern Wi-Fi-tilkobling.
- 4 For å bekrefte et valgt alternativ, trykk på dreieknappen.
- 5 Gjenta trinn 3 til 4 hvis et underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ. Se kapittel 6 for tabellen over visning og status.




Lagre/fjern podcaststasjoner til/fra favorittlisten

- 1 I podcastmodus velger du en podcast fra [Stasjonsliste -> Populære podcaster / Trend], eller søker etter en via [Filter / Søk].
- 2 Trykk og hold inne  i 3 sekunder.
 - ↳ Den nåværende stasjonen er ikke i favorittlisten: [Lagt til i favoritter] vil vises. Stasjonen som spilles av legges til i favorittlisten.
 - ↳ Den nåværende stasjonen er allerede i favorittlisten: [Fjernet fra favoritter] vil vises. Stasjonen som spilles av for øyeblikket fjernes fra favorittlisten.

Favorittlisten over podcaster er en egen liste fra listen over internettradioer. Hvis ingen stasjon spilles, vil ikke et langt trykk på  ha noen effekt.

Velg en favoritt Podcast-stasjon å spille av

I Podcast-modus:

- 1 Trykk på .
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge en stasjon i favorittlisten.
- 3 Trykk på dreieknappen for å bekrefte.
 - ↳ Hvis det ikke skjer noe innen 30 sekunder, spilles den gjeldende Podcast-stasjonen.











8 Høre på DAB-radio

Merk

- Hold radioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- For bedre mottak, trekk DAB/FM-antennen helt ut og juster posisjonen.

Still inn på DAB-radiostasjoner









Radioen vil automatisk utføre en fullstendig skanning under første oppsett eller når stasjonslisten er tom.

- 1 Slå på radioen.
- 2 Trykk på  og roter knotten til venstre/høyre for å velge DAB-modus.
 - ↳ Displayet vil vise [Fullstendig skanning...].
 - ↳ Radioen skanner alle DAB-radiostasjonene automatisk, og den første tilgjengelige stasjonen kringkastes.
 - ↳ Stasjonslisten vises på radioen. Neste gang du slår på radioen, vil ikke stasjonssøket utføres.
- 3 Alle stasjonene som er funnet. Trykk på  /  for å bla gjennom stasjonene som er funnet, og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 4 For å stille inn på nytt, trykk på  i tre sekunder for å utføre et raskt skanning på nytt.
- 5 Trykk på  for å få tilgang til DAB-menyen, og trykk deretter på  for å gå inn i [Fullstendig skanning], vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Ja], (aktiver full skann) eller [Nei], og trykk deretter på  for å bekrefte.

Manuell innstilling

I tillegg til automatisk innstillingsfunksjon kan du stille inn mottakeren manuelt.





Dette kan hjelpe deg når du justerer antennen eller legger til stasjoner som ble oversett under automatisk innstilling.

- 1 Trykk på  for å få tilgang til DAB-menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Manuell innstilling], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å bla gjennom DAB-kanalene som er nummerert fra 5A til 13F, og trykk deretter på  for å bekrefte.
 - ↳ Radioen vil vise frekvensen og begynne å skanne.
- 4 Trykk på  for å lukke menyen.

Lagre DAB-radiostasjoner

Merk




- Du kan manuelt lagre maksimalt 30 DAB-radiostasjoner.

- 1 I DAB-modus, still inn på en DAB-radiostasjon.
- 2 Trykk og hold  i tre sekunder for å aktive programmeringsmodus.
 - ↳ Listen over forhåndsinnstillinger vises på skjermen.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge nummeret.
- 4 Trykk på  for å lagre en forhåndsinnstilt stasjon.
- 5 «Forhåndsinst. xx lagr.» vises på skjermen.
- 6 Gjenta trinn 1 til 5 for å lagre flere DAB-radiokanaler.

Tips

- For å fjerne en forhåndsagret stasjon, lagre en annen stasjon på samme sted.
- Du kan også velge DAB-kilde og lagre forhåndsinnstilte stasjoner via appen (i Kildekontroll).









Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon

- 1 I DAB-modus trykker du på .
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.

Merk









- Etter 3 sekunder vil den forhåndsinnstilte radiostasjonen bekrefte automatisk. Eller du kan trykke på dreieknappen for å bekrefte og spille av.

Fjern ugyldige stasjoner


- 1 Trykk på  for å få tilgang til DAB-menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Prune], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Ja] (fjern alle de ugyldige stasjonene fra listen over stasjoner) eller [Nei], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 4 Trykk på  for å lukke menyen.

DRC

Komprimerer det dynamiske området til radiosignalet, og øker volumet av lave lyder samtidig som volumet på høye lyder reduseres.

- 1 Trykk på  for å få tilgang til DAB-menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [DRC-nivå], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Høy], [Lav] eller [Av] og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 4 Trykk på  for å lukke menyen.





Vis DAB-informasjon


Mens du lytter til DAB-radio, trykker du på og holder inne  i tre sekunder for å vise følgende informasjon (hvis tilgjengelig):

- ↳ DAB eller DAB+
- ↳ Stasjonsnavn
- ↳ Rullende tekst
- ↳ Programtype
- ↳ Multipleksnavn
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvens
- ↳ Modus: Overføringshastighet
- ↳ Modus: Kanaltype
- ↳ Signalkvalitet

Vise menyen i DAB-modus

Når du lytter til DAB, kan du få tilgang til menyen for kontrollalternativer.


- 1 Trykk på  for å få tilgang til DAB-menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge et menyalternativ, og trykk deretter på  for å bekrefte alternativet eller åpne en undermeny.
 - [Fullstendig skanning]: skann og lagre alle tilgjengelige DAB-radiostasjoner.
 - [Manuell innstilling]: still inn en bestemt kanal/frekvens manuelt og legg den til i stasjonslisten.
 - [Prune]: Fjern ugyldige stasjoner fra stasjonslisten.
 - [DRC-nivå]: komprimer det dynamiske området til et radiosignal, slik at volumet av stille lyder økes, og volumet av høye lyder reduseres.
 - [Lydstil]: angi lydforbedringen: Balansert/Varm/Lys/Kraftig/Klar.
 - [Bass+]: slå Bass+ av eller på.
 - [Timer for kjøkken]: angi kjøkkenur.
 - [Søvntimer]: still inn tidtaker for dvale.
 - [Bakgrunnslys]: juster bakgrunnsbelysningsinnstilling/dempingsinnstilling/tidsavbruddsinnstilling.
 - [Alarm]: slå alarm av/på og alarmoppsett.
 - [Klokke]: angi tidssynkronisering, dato/klokkeslett, velg klokkeslettsformat og datoformat.
 - [System]: juster systeminnstillinger.
- 3 Gjenta trinn 2 hvis et underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.

- 4 Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny.

Merk

- Hvis ingen knapp trykkes innen 30 sekunder, avsluttes menyen automatisk.

DAB Menu

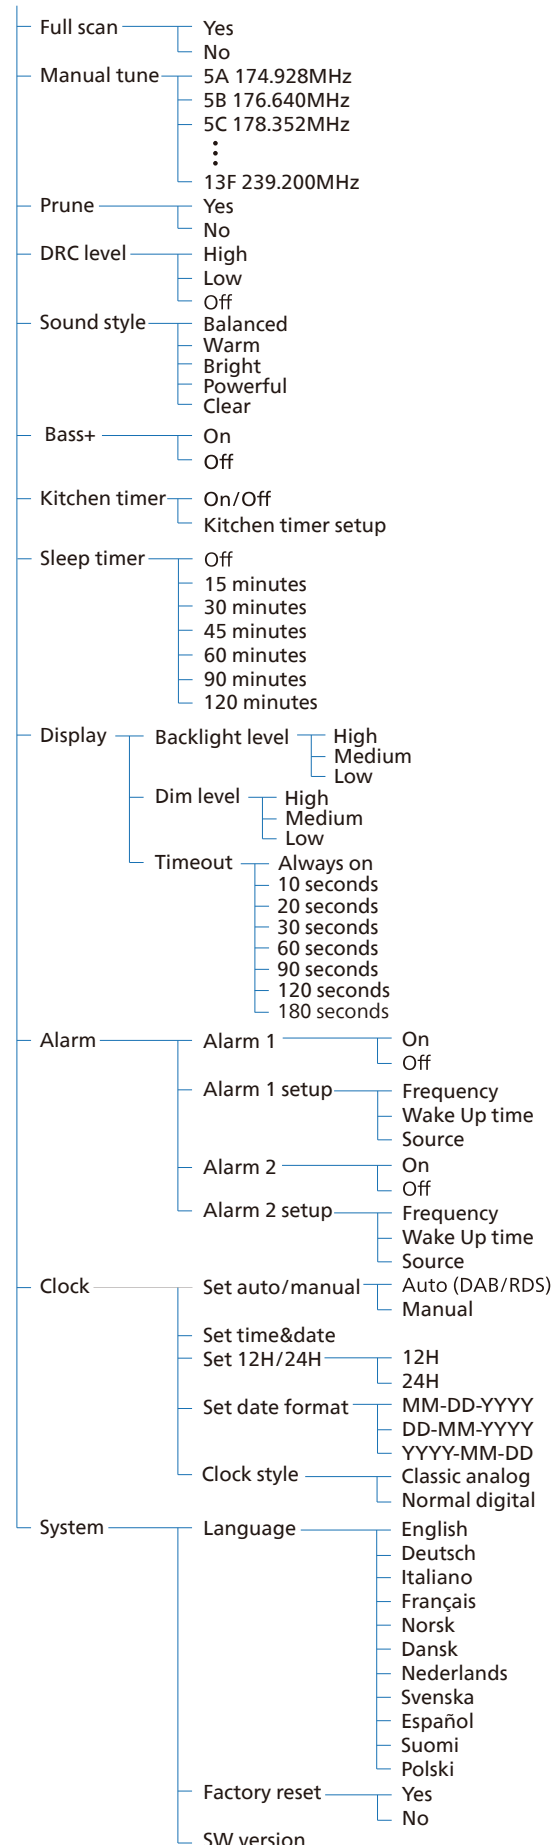

9 Lytte til FM-radio

Merk

- Hold radioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- For bedre mottak, trekk DAB/FM-antennen helt ut og juster posisjonen.

Automatisk innstilling

- 1 Trykk på for å slå på radioen.
- 2 Trykk på for å velge FM-modus.
- 3 Trykk og hold inne / i 3 sekunder.
 - ↳ Radioen stiller automatisk inn på en stasjon med sterkt mottak.

Manuell innstilling

Trykk på / for å velge en frekvens for å stille inn en stasjon manuelt.

Merk

- Radioens tuningnett er 50 kHz. Radiofrekvensen på skjermpanelet vil øke med 0,05 MHz ved å trykke på / .

Søk etter og lagre FM-radiostasjoner automatisk

Merk

- Du kan lagre maksimalt 30 FM-radiostasjoner.

I FM-tunermodus, trykk og hold inne i tre sekunder.

- ↳ [Auto skanning...] vises.
- ↳ Radioen skanner og lagrer alle FM-radiostasjonene automatisk, og den første tilgjengelige stasjonen kringkastes.

Lagre FM-radiostasjoner manuelt

- 1 I FM-tunermodus, still inn på en FM-radiostasjon.
- 2 Trykk og hold i tre sekunder for å aktive programmeringsmodus.
 - ↳ Listen over forhåndsinnstillinger vises på skjermen.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge nummeret.
- 4 Trykk på for å lagre en forhåndsinnstilt stasjon.
- 5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre flere FM-radiokanaler.

Tips

- For å fjerne en forhåndsagret stasjon, lagre en annen stasjon på samme sted hvis antall forhåndsinnstillinger er høyere enn 30.
- Du kan også velge FM-kilde og lagre forhåndsinnstilte stasjoner via appen (i Kildekontroll).

Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon

- 1 I FM-tunermodus, trykk på .
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.

Merk

- Etter tre sekunder vil den forhåndsinnstilte radiostasjonen bli bekreftet automatisk. Eller du kan trykke på dreieknappen for å bekrefte og spille av.

Sensitivitetsinnstilling for skanning

- 1 Trykk på for å få tilgang til FM-menyen.
- 2 Trykk på for å angi [Skanneinnstilling].
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge [Sterk] (kun stasjoner med sterkt signal) eller [Alle] (alle stasjoner), og trykk deretter på for å bekrefte.
- 4 Trykk på for å lukke menyen.

Vis RDS-informasjon

RDS (Radio Data System) er en tjeneste som lar FM-stasjoner vise tilleggsinformasjon.

- 1 Still inn på en FM RDS stasjon.
- 2 Trykk på og hold inne i tre sekunder for å vise følgende informasjon (hvis tilgjengelig):
 - ↳ Stasjonsnavn
 - ↳ Programtyper som [NEWS] (nyheter), [SPORT] (sport), [POP M] (populærmusikk)...
 - ↳ Klokkeslett
 - ↳ Tekst
 - ↳ Frekvens

Vise menyen i FM-modus


Når du lytter til FM, kan du få tilgang til menyen for kontrollalternativer.

- 1 Trykk på for å få tilgang til FM-menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge et menyalternativ, og trykk deretter på for å bekrefte alternativet eller åpne en undermeny.
 - [Skanneinnstilling]: velg skannefølsomheten (kun stasjoner med sterkt signal eller alle stasjoner).
 - [Lydstil]: angi lydforbedringen: Balansert/Varm/Lys/Kraftig/Klar.
 - [Bass+]: slå Bass+ av eller på.
 - [Timer for kjøkken]: angi kjøkkenur.
 - [Søvntimer]: still inn tidtaker for dvale.
 - [Bakgrunnslys]: juster bakgrunnsbelysningsinnstilling/dempingsinnstilling/tidsavbruddsinnstilling.
 - [Alarm]: slå alarm av/på og alarmoppsett.
 - [Klokke]: angi tidssynkronisering, dato/klokkeslett, velg klokkeslettsformat og datoformat.
 - [System]: juster systeminnstillinger.
- 3 Gjenta trinn 2 hvis et underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.
- 4 Trykk på for å gå tilbake til forrige meny.

Merk

- Hvis ingen knapp trykkes innen 30 sekunder, avsluttes menyen.

FM Menu

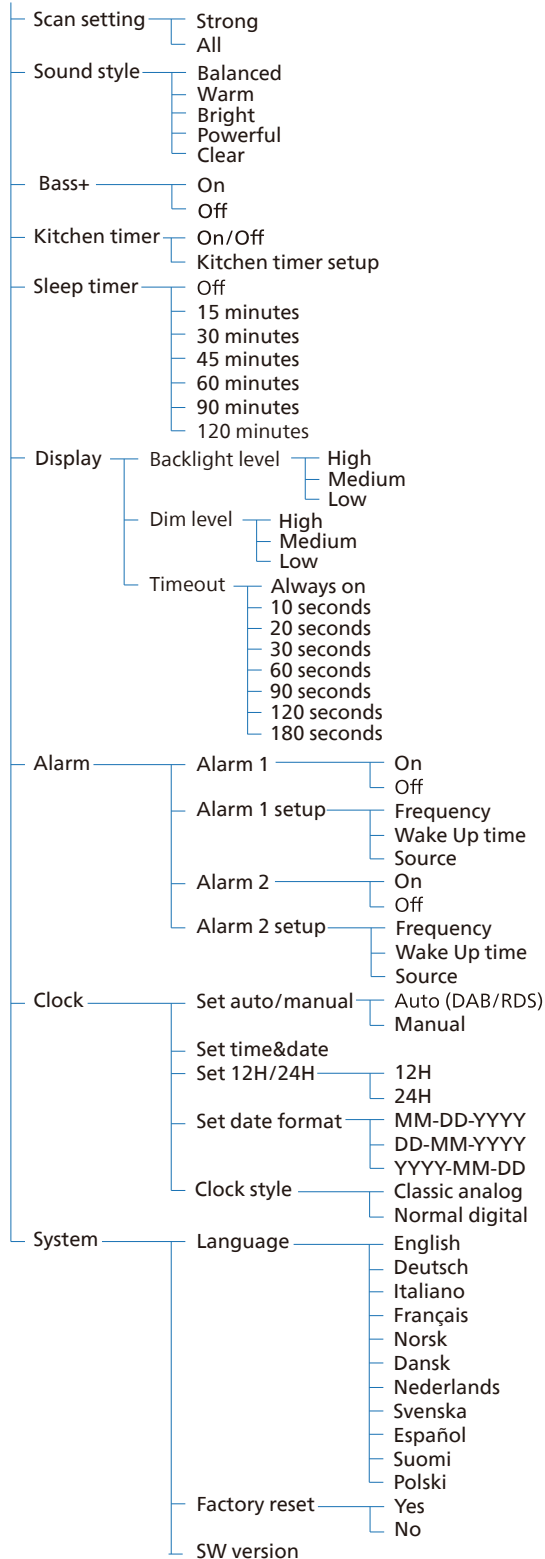

10 Lytt til Bluetooth®-musikk

Merk

- Rekkevidden mellom radioen og enheten er omtrent 25 meter (åpent område).
- Kompatibilitet med alle Bluetooth®-enheter garanteres ikke.
- Enhver hindring mellom enheten og radioen kan redusere rekkevidden.
- Hold denne radioen unna andre elektroniske enheter som kan forårsake forstyrrelser.
- Radioen vil også bli koblet fra om når enheten din flyttes utenfor bruksrekkevidden.

Koble til Bluetooth®

- 1 Trykk gjentatte ganger på for å bytte til Bluetooth-modus. Du kan også bytte til Bluetooth-modus via appen (i Kildekontroll).
 - ↳ [Ikke tilkoblet] vises.
- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten din og søk etter [THE JANET XL] for å starte tilkoblingen. Hvis tilkoblingen er vellykket:
 - ↳ Du vil høre en lyd.
 - ↳ [Tilkoblet] vises.

Koble fra Bluetooth®

- Bytt til en annen kilde på radioen;
 - Deaktiver funksjonen på Bluetooth®-enheten din. Hvis frakoblingen er vellykket:
 - ↳ Du vil høre en lyd.
 - ↳ [Ikke tilkoblet] vises.
- Eller
- 1 Trykk på for å få tilgang til Bluetooth-menyen.
 - 2 Trykk på for å velge [Koble til Bluetooth].
 - 3 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge [Ja] (koble fra Bluetooth® og gå inn i paringstilstand), og trykk deretter på knappen for å bekrefte.

Slett Bluetooth®-sammenkoblingsoppføringer

- 1 Trykk på for å få tilgang til Bluetooth-menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge [Rengjør Bluetooth], og trykk deretter på for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge [Ja] for å slette Bluetooth-paringsoppføringer, eller velg [Nei] for å beholde forbindelsen. Trykk deretter på for å bekrefte.
- 4 Trykk på for å lukke menyen.
 - ↳ [Ikke tilkoblet] vises.

Spille av musikk

Når du spiller musikk på Bluetooth®-enheten din, kan du bruke denne radioen for å kontrollere musikkavspillingen.

- Trykk på for å sette avspillingen på pause/gjenoppta den.
- Trykk på / for å hoppe til neste spor.
- Drei knotten for å justere volumnivået.

Vise menyen i Bluetooth®-modus

Når du lytter via Bluetooth®, kan du få tilgang til menyen for kontrollalternativer.

- 1 Trykk på for å få tilgang til Bluetooth®-menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på / for å velge et menyalternativ, og trykk deretter på for å bekrefte alternativet eller åpne en undermeny.
 - [Koble til Bluetooth]: velg den for å koble fra Bluetooth-tilkoblingen og gå inn i paringsmodus.
 - [Rengjør Bluetooth]: slett Bluetooth-sammenkoblingsoppføringer.

- [Lydstil]: angi lydforbedringen: Balansert/Varm/Lys/Kraftig/Klar.
- [Bass+]: slå Bass+ av eller på.
- [Timer for kjøkken]: angi kjøkkenur.
- [Søvntimer]: still inn tidtaker for dvale.
- [Bakgrunnslys]: juster bakgrunnsbelysningsinnstilling/dempingsinnstilling/tidsavbruddsinnstilling.
- [Alarm]: slå alarm av/på og alarmoppsett.
- [Klokke]: angi tidssynkronisering, dato/klokkeslett, velg klokkeslettsformat og datoformat.
- [System]: juster systeminnstillinger.


3 Gjenta trinn 2 hvis et underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.

4 Trykk på ≡ for å gå tilbake til forrige meny.

≡ Merk

- Hvis ingen knapp trykkes innen 30 sekunder, avsluttes menyen.

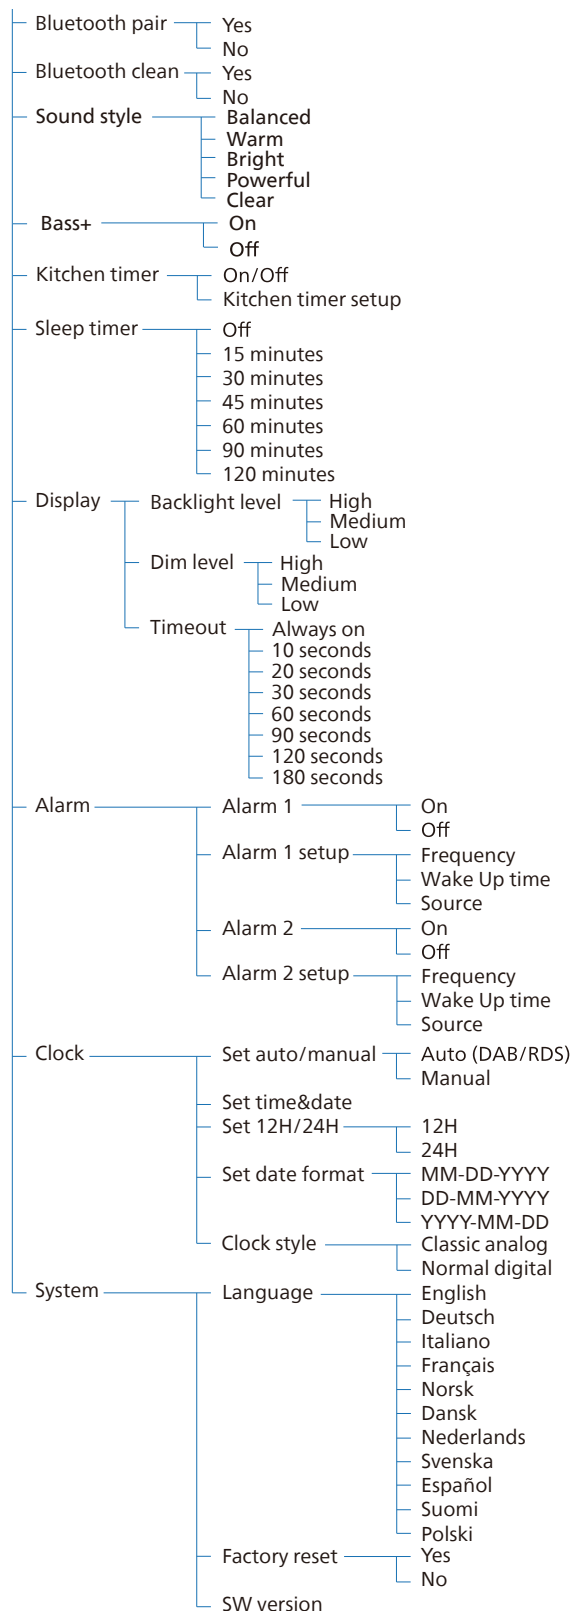



Bluetooth Menu




Spille av fra Auracast™

Du kan spille av lyd fra Bluetooth-enheten din som støtter Auracast eller andre Auracast-kringkastere på radioen, og du kan også pare klokkeradioen med én eller flere Auracast-aktiverte høyttalere via Auracast.


Auracast RX (motta lyd)-kontroll

- 1 Trykk på -knappen på radioen eller aktiver via Philips Entertainment-appen (i Kildekontroll > Auracast-mottaker).
↳ [Skanner] vil vises på skjermen.
- 2 Radioen vil søke etter Auracast-sendinger i nærheten og koble til den første ukrypterte sendingen som skannes. (Din mobile enhet som støtter Auracast TX kan brukes som kringkaster. Aktiver Auracast-kringkasting på mobilenheten din, slik at radioen kan oppdage den under skanningen.)
↳ Du må oppgi et passord i appen for å lytte til en kryptert sending.
- 3 Trykk på  /  for å bytte til de neste sendingene.
- 4 Hvis du vil skanne på nytt etter sendingene i Auracast RX-modus, trykker du på  igjen.
↳ [Skanner] vil vises på skjermen.


Merk


- Hvis det ikke finnes noen Auracast-sending i skanningen i løpet av 10 sekunder, stopper skanningen og radioen går inn i hvilemodus.
↳ [Ingen Auracast-sending funnet] vil vises på skjermen.
- Hvis Auracast-sendingen kobles fra i 10 sekunder, går radioen inn i hvilemodus.
↳ [Ingen signal] vil vises på skjermen.
- Når du trykker på -knappen i standby-tilstand og den siste kilden er Auracast RX, utfører radioen Auracast-skanning og kobler seg til den første ukrypterte sendingen som skannes.

For å avslutte Auracast RX:

Trykk på  for å bytte radioen til en annen kilde. Du kan også bytte kilde via appen (i Kildekontroll).



Auracast TX-kontroll (Send lyd)

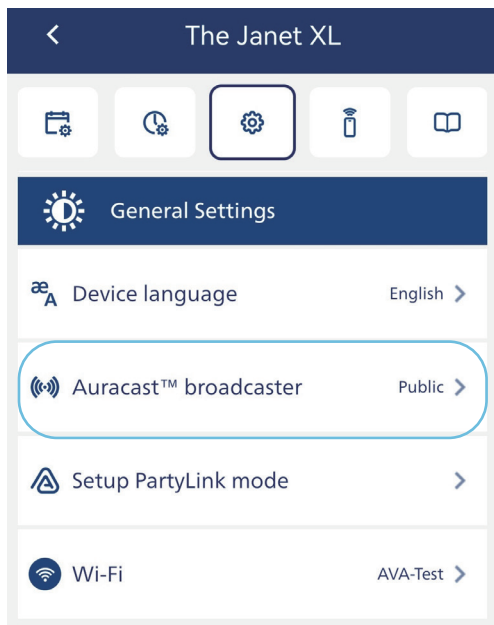- 1 Bruk denne radioen som primærhøyttaler (Auracast-sender). Spill av lyd fra Bluetooth/internetradio/podkast/DAB/FM-kilde.
- 2 Trykk og hold inne -knappen på radioen i 3 sekunder, eller aktiver via Philips Entertainment-appen (i Generelle innstillinger > Auracast-kringkaster) for å bytte til Auracast TX-modus.
↳ [Auracast-sender på] vil vises på skjermen.
↳ Hvis du vil angi radioen som en kryptert kringkastingskilde, velg «Personlig» for Auracast-kringkasteren og skriv inn et passord i appen. (Standard er «Offentlig».)
↳ Hvis radioen ble brukt som en kryptert kringkaster sist gang, vil sendingen fortsette.




- 3 Aktiver Auracast RX på en annen enhet som støtter Auracast (som en sekundær høyttaler).
- 4 Når Auracast-sendingen fra radioen oppdages av den sekundære høyttaleren, synkroniseres lyden som spilles av på radioen med den sekundære høyttaleren.
↳ Du kan koble flere Auracast-aktiverte enheter til radioen på denne måten.

Merk

- Trykk og hold inne  i 8 sekunder for å slette den krypterte kringkastingsinformasjonen du har angitt. Du kan også slette informasjonen via appen.
↳ [Tøm privat info] vises i 3 sekunder, etterfulgt av informasjon om gjeldende kilde.
- I Auracast TX-modus trykker du på  for å bytte til en annen kilde for kringkasting. Du kan også bytte kilde via appen.

For å avslutte Auracast TX:

trykk og hold inne -knappen på radioen i 3 sekunder, eller avslutt via appen.


























↳ [Auracast-sender av] vil vises. Radioen vil forbli i gjeldende lydkilde.

11 Andre funksjoner


Angi kjøkkenur

Merk

- Radioen vil gå ut av menyinnstillingene automatisk når den har vært inaktiv i 30 sekunder.

- Trykk på  for å slå på radioen.
- Trykk på  for å få tilgang til menyen.
- Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Timer for kjøkken], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Timer for kjøkken oppsett], og trykk deretter på  for å bekrefte.
↳ Timesifrene blinker.
- Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å angi time, og trykk deretter på  for å bekrefte.
↳ Minuttsifrene blinker.
- Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å angi minutt, og trykk deretter på  for å bekrefte.
↳ Sekundsifrene blinker.
- Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å angi sekund, og trykk deretter på  for å bekrefte.
- Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [På/Av], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [På] (aktiver) eller [Av] (deaktiver), og trykk deretter på  for å bekrefte.
- Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny.
↳ Ikonet  og kjøkkenuret vises.

Du kan også stille inn kjøkkentimer og sovetimer via appen (i klokkeinnstilling).

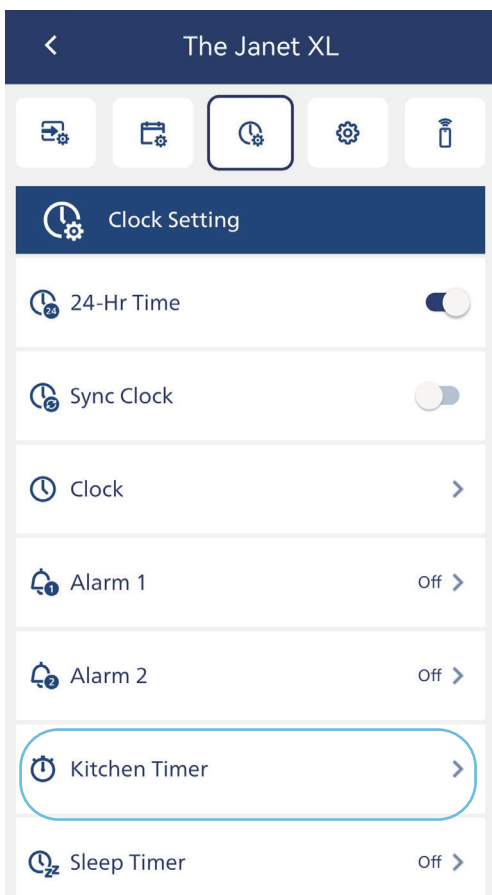












Merk

- Alarmtidsavbruddet for kjøkkenuret er 60 minutter hvis det ikke foretas noen brukerhandling.

Stopp lydalarmer for kjøkkenur

Når kjøkkenuret går kan det trykkes på enhver knapp for å slå av summeren.


Avbryte kjøkkenur


- Hvis du vil avbryte kjøkkenuret, trykk på  for å få tilgang til menyen.
- Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Timer for kjøkken], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [På/Av], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Av], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- Trykk på  for å lukke menyen.

Merk

- Kjøkkentimeren kan bare avbrytes når radioen er slått på.

Virtuell fjernkontroll (kun app)


Du kan bruke den virtuelle fjernkontrollen  til radio- eller musikkavspilling og justere andre innstillinger på radioen.

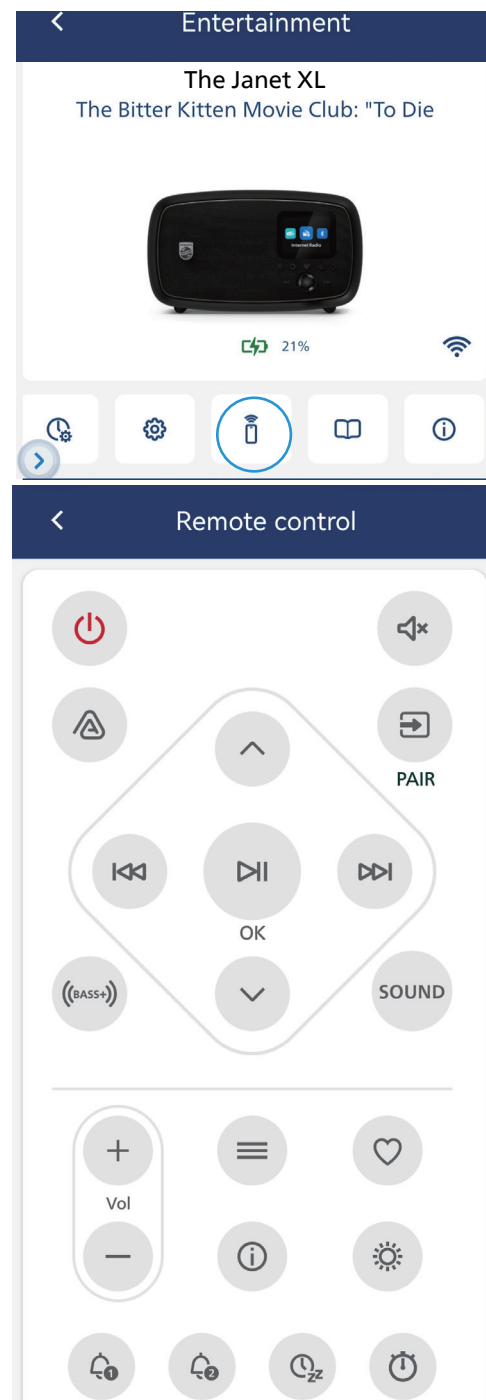


Fastvareoppdatering


Når du ser meldinger på skjermen eller en rød prikk på «i»-ikonet i appen, kan det hende du legger merke til at det finnes ny fastvare tilgjengelig for oppgradering.

Følg instruksjonene for å fullføre oppgraderingen.

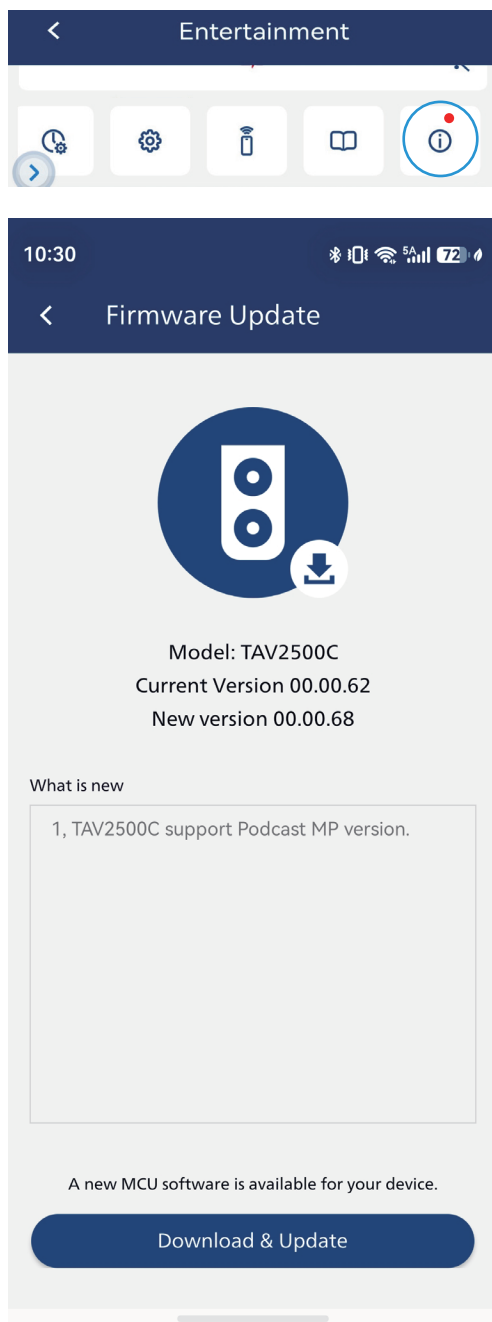





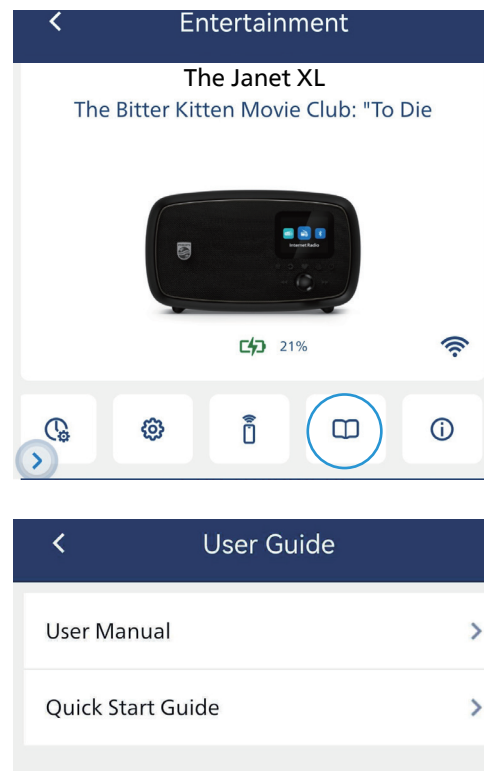





Brukerveiledning

Sveip menyikonene til venstre til du finner -ikonet. Trykk på den for å se brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen for mer informasjon om bruk av denne høyttaleren.



Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

- 1 Trykk på  for å få tilgang til menyen.
- 2 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [System], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 3 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Fabrikktilbakest], og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 4 Vri på dreieknappen eller trykk på  /  for å velge [Ja] (tilbakestill alle radioinnstillinger til fabrikkinnstilling), og trykk deretter på  for å bekrefte.
↳ [Omstart...] vises.

12 Produktspesifikasjoner

Merk

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Forsterker

Nominell utgangseffekt 20 W (RMS)

Høytaler

Basshøytaler 2,75"

Diskanthøytaler 25 mm

Tuner

Justeringsområde (FM) 87,5–108 MHz

Justeringsområde (DAB) 174-240MHz (bånd III)

Justeringsmatrise 50 kHz

Følsomhet
- Mono, 26 dB S/N Ratio < 22 dBf

Total harmonisk forvrengning < 10 %

Signal til støy-forhold > 50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-versjon V6.0

Bluetooth-frekvensbånd 2,4 GHz~2,48 GHz

Maks. e.i.r.p. 9 dBm

Bluetooth-rekkevidde 25 m (åpent område)

Wi-Fi

Wi-Fi-protokoll: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 b/g/n

Generell informasjon

USB-port 5 V = 2 A

Litiumbatteri 7,3 V/2600 mAh

Dimensjoner (B x H x D) 230 x 132,4 x 85 mm

Vekt (hovedenhet) 1,32 Kg

13 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri yttersidene til produktet.

For å holde garantien gyldig, må du aldri forsøke å reparere enheten selv. Kontroller følgende punkter dersom du får problemer med denne enheten før du ber om service. Gå til Philips nettside www.philips.com/support hvis du ikke klarer å løse problemet. Når du kontakter Philips, må du sørge for at høytaleren er i nærheten og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ingen strøm

- Sørg for at radioen er fulladet.
- Sørg for at USB-kontakten på radioen er riktig tilkoblet.

Ingen lyd

- Juster volumet på denne radioen.
- Juster volumet på den tilkoblede enheten.
- Sørg for at Bluetooth-enheten din er innenfor driftsrekkevidden.

Ingen respons fra radioen

- Start radioen på nytt.

Dårlig radiomottak

- Hold radioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- Forleng og juster antennens posisjon helt.

Alarmen fungerer ikke

- Still klokken/alarmen riktig.


Innstilling for klokke/alarmen er slettet

- Tilbakestill klokken/alarmen.
- Bytt ut ekstras batteriene.

Lydkvaliteten er dårlig etter sammenkobling med en Bluetooth-aktivert enhet

- Bluetooth-mottaket er svakt. Flytt enheten nærmere denne høytaleren eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Finner ikke [The Janet XL] på Bluetooth-enheten din for paring

- Trykk gjentatte ganger på  for å bytte til Bluetooth-modus, og prøv deretter på nytt.

Kan ikke koble til Bluetooth-enheten din

- Enhetens Bluetooth-funksjon er ikke aktivert. Se bruksanvisningen til enheten din for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Denne radioen er ikke i paringsmodus.
- Radioen er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet.
- Koble fra og prøv igjen.

Utilstrekkelig Wi-Fi-signalstyrke

- Sjekk avstanden mellom ruter og radioen.
- Roter og juster posisjonen til Wi-Fi-antennen.

Kan ikke koble til Wi-Fi-nettverket ditt

- Sjekk om den trådløse ruter din er slått av.
- Sjekk om den trådløse ruter din støtter WPS. Bruk riktig konfigurasjonsmetode (PBC eller PiN) for å koble den WPS-støttede ruter til radioen. Se om nødvendig brukerhåndboken til den trådløse ruter for hvordan du konfigurerer Wi-Fi-tilkoblingen.
- Konfigurer Wi-Fi-innstillingene på nytt.

Noen stasjoner fungerer ikke noen ganger

- Noen stasjoner støtter bare et begrenset antall lyttere. Hvis du prøver igjen etter noen minutter, vil du kunne lytte til stasjonene.
- Stasjonen sender ikke. Prøv på nytt senere.

Noen stasjoner forsvinner fra stasjonslisten

- Når en stasjon slutter å kringkaste på Internett, vil den bli fjernet fra listen. Radioen vil kontinuerlig sjekke om stasjonen er på lufta. Hvis den starter sendingen på nytt, vil den bli brakt tilbake til stasjonslisten.

Batteriet kan ikke lades riktig eller batteriet tømmes for fort

- Skift ut batteriet (se kapittel 2).

14 FCC-informasjon

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Bruk er avhengig av følgende to vilkår:

(1) Enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) apparatet må akseptere eventuell interferens som mottas, herunder interferens som kan forårsake uønsket funksjon.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grenseverdiene for et Klasse B digitalt utstyr i henhold til del 15 av FCC-forskriftene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og dersom det ikke er installert og brukt i henhold til forskriftene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjoner.

Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Vri på eller flytt mottakerantennene. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Plugg utstyret i en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / TV-tekniker for å få hjelp.

IC Canada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Denne enheten inneholder lisensfrie sendere/mottakere som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS. Bruk er avhengig av følgende to vilkår:

- Denne enheten kan ikke forårsake interferens.
- Denne enheten må godta forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk av enheten.

FCC- og IC-utsagn om strålingseksponering

- Dette utstyret er i samsvar med FCCs og Canadas strålingseksponeringsgrenser som er angitt for et ukontrollert miljø.
- Dette utstyret må monteres og betjenes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiosenderen og kroppen din.
- Denne mottakeren må ikke samlokaliseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

ADVARSEL

Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av den som er ansvarlig for samsvar, kan gjøre brukerens myndighet til å bruke utstyret ugyldig.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Utsagn om strålingseksponering: Produktet overholder den canadiske grensen for RF-eksponering for bærbart utstyr i et ukontrollert miljø og er trygt for tiltenkt bruk som beskrevet i denne håndboken.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
2026 © Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes på lisens. Dette produktet er produsert av og solgt under ansvar for MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dets datterselskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette produktet.

TAV2500C_UM_NO_V1.0

