

PHILIPS

Kaasaskantav raadio

The Janet XL

TAV2500C



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt:

www.philips.com/support

Sisukord

1 Tähtis	2	8 DAB raadio kuulamine	9
Ohutus	2	DAB-raadiojaamade kuulamine	9
Teatised	2	Käsitsi jaamade otsimine	9
Kaubamärgid	2	DAB-raadiojaamade salvestamine	9
2 Kaasaskantav raadio	3	Eelseadistatud raadiojaama valimine	10
Tutvustus	3	Vigaste jaamade eemaldamine	10
Karbi sisu	3	Raadiosignaali dünaamilise vahemiku kokkusurumine (DRC)	10
Rakenduse allalaadimine	3	DAB-teabe kuvamine	10
Rakenduse sidumine raadioga	3	Menüü kuvamine DAB-režiimis	10
Kaasaskantava raadio ülevaade	3		
Vahetage patareid	4	9 FM-raadio kuulamine	11
3 Alustamine	4	Automaatne kuulamine	11
Sisseehitatud aku laadimine	4	Käsitsi jaamade otsimine	11
Sisse/välja lülitamine või ooterežiim	4	FM-raadiojaamade automaatne otsimine ja salvestamine	11
Menüü keele valimine	4	FM raadiojaamade käsitsi salvestamine	11
Heli muutmine	5	Eelseadistatud raadiojaama valimine	11
Ekraani heleduse timmimiseks	5	Skanni tundlikkuse seaded	11
Menüü kuvamine ooterežiimis	5	RDS-teabe kuvamine	11
		Menüü kuvamine FM-režiimis	11
4 Kella seaded	6	10 Kuulamine Bluetooth®-i kaudu	12
Kellaaja automaatne määramine	6	Bluetooth®-i ühendamine	12
Kellaaja käsitsi määramine	6	Bluetooth®-i lahtiühendamine	12
Kellaaja vormingu määramine	6	Bluetooth® sidumiskannete kustutamine	12
Kuupäeva vormingu määramine	6	Muusika esitamine	12
Kellaaja stiil	7	Menüü kuvamine Bluetooth®-režiimis	12
		Auracast™-iga esitamine	13
5 Alarmi määramine	7	11 Muud võimalused	14
Alarmi kellaaja määramine	7	Köögitaimeri määramine	14
Alarmi taimerilubamine/keelamine	7	Köögitaimeri helide vaigistamine	15
		Köögitaimeri väljalülitamine	15
6 Internetiraadio kuulamine	8	Ekraanil kuvatav kaugjuhtimispult (ainult rakenduses)	15
Internetiraadio Wi-Fi seadistamine	8	Püsivara uuendamine	15
Internetiraadiote salvestamine/eemaldamine lemmikute loendis	8	Kasutusjuhend	16
Lemmikinternetiraadio kuulamine	8	Tehaseseadetele lähtestamine	16
Internetiraadio teabe kuvamine	8		
7 Taskuhäälingusaadete kuulamine	9	12 Toote tehnilised andmed	16
Taskuhäälingusaate salvestamine/eemaldamine lemmikute loendis	9	13 Tõrkeotsing	17
Lemmiktaskuhäälingusaate kuulamine	9	14 FCC-teave	17

Ohutus

- Lugege neid juhiseid.
- Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Järgige neid juhiseid.
- Hoidke kõik õhusavad lahti ja vabad tõketest.
- Ärge paigaldage mistahes soojusallika nagu radiaatorite, kuuma talletavate esemete, ahjude või teiste soojust tootvate seadmete (kaasaarvatud võimendajate) lähedale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lahtistest lekidest või kuumusest.
- Toode ei tohi saada pritsmeid.
- Asetage toote tasasele, kõvale ja stabiilsele pinnasele.
- Ärge pange tootele mistahes ohtlikke esemeid (nt vedelikega täidetud asjad, põlevad küünlad).
- Ärge kunagi asetage seda toodet muu elektriseadme peale.
- Kasutage ainult tootja määratud lisaseadmeid / tarvikuid. Ärge kunagi eemaldage seadme korpust. Laske teenindustöid teha kvalifitseeritud hooldustöötajatel. Toode vajab teenindust, kui see on saanud mis tahes kahjustusi, nt toitejuhe või pistik on kahjustatud, tootesse on sattunud vedelikku või sinna on kukkunud esemeid, toode on jäänud vihma või niiskuse kätte, toode ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
- Aku (paigaldatud, patareikogumi või patareide) puhul tuleb vältida ülemäärase kuumuse mõju (otsene päikesevalgus, lahtine leek jms).
- Akude vale sisestamine võib olla plahvatusohtlik. Asendage patareid vaid sama või võrdset tüüpi patareiga.
- Äärmiselt kõrgel või madalal temperatuuril patareid kasutamisel, ladustamisel või transportimisel ning madal õhurõhk suurel kõrgusel võivad seada ohtu turvalisusele.
- Valet tüüpi patareid sisestamine võib põhjustada plahvatuse.
- Ärge asendage patareid valet tüüpi patareiga, mis võib kaitsemehhanismi kahjustada (nt mõned liitiumpatareid tüübid).
- Asetage kõik patareid õigesti.
- Patareid jätmise äärmiselt kõrge temperatuuriga või väga madala õhurõhuga keskkonda võib põhjustada plahvatust või tuleohtlikku vedelikku või gaasi leket.
- Akud võivad sisaldada kemikaale. Need tuleb ringlusest nõuetekohaselt kõrvaldada.
- Kui kahtlustate patareid allaneelamist või sisestamist mistahes kehaossa, otsige kohest meditsiinilist abi.
- Akude vahetamisel hoidke kõik uued ja kasutatud akud laste eest kättesaamatus kohas. Pärast aku vahetamist veenduge, et selle pesa oleks täielikult suletud.
- Kui akupesad ei saa täielikult sulgeda, lõpetage toote kasutamine. Hoidke lastele kättesaamatus kohas ja suhelge tootjaga.
- Toode ei tohi saada pritsmeid.
- Ärge pange tootele mistahes ohtlikke esemeid (nt vedelikega täidetud asjad, põlevad küünlad).
- Kasutage toodet ohutult keskkonnas, milles temperatuurivahemik on 0–40°C.



- Tuleohtu vältimiseks on seade varustatud välise toiteallikaga, mille väljund vastab projekteerimisavaldusele PS1 (mille tootmisvõime on väiksem kui 15W).
- Laadija võimsus peab olema vahemikus minimaalselt 5 vatti, mis on raadioseadme nõutav võimsus, ja maksimaalselt 15 vatti, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.

 Sümbol tähistab alalispinget

Nõrkuse avaldamise teatis

Väärtustame toote turvalisust ja julgustame teavitama igast leitud nõrkusest.

1. Teavitamise etapid
Kirjeldage teavet põhjalikult, mainides tüüpi, mõju ja kordamisviisi. Esitage tõestus, näiteks kuvatõmmiseid ja logid. Hoidke teave vaid enda teada.
2. Teavitamisviisid
Meilile meiliaadressile: Philips.com
3. Järelkontroll
Vastame edasisse osas õigeaegselt. Tõeseid ja tulemuslikke teateid võidakse autasustada Valetatead antakse üle julgeolekuasutusele.
4. Nõrkuse lahendamine
Hindame ja parandame nõrkust.
Pärast nõrkuse parandamist otsustame vastava teabe avaldamise üle olenevalt olukorrast.
5. Kaitse ja autasustamine
Teavitaja isik jääb vaid meie teada. Vältige teates isikliku teabe mainimist. Olenevalt nõrkusest võime pakkuda autasu. Järgige seadust, teavitage politseid ja vältige ebaseaduslikku käitumist.

Toote ohutuse uuendamise teatis

1. Kontrollime seadme riistvara turvalisust vähemalt iga kuue kuu tagant ja avalikustame uuendused turbenõrkuse avastamisel või ohutuse märkimisväärsel täiustamisel.
2. Pärast iga riistvara uuendust pakume allalaadimist vähemalt 30 päeva, et kasutajatel oleks piisavalt aega uuendada.
3. Tarkvara turvauuendused kehtivad 2030. aasta detsembri lõpuni. Toe pakkumise tähtaja saavutanud seadmetele lõpetatakse ametlike turvauuenduste pakkumine.

Teatised

Selle seadme mis tahes muudatused, mis pole saanud sõnaselget ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited heakskiitu, võivad tühistada kasutaja õiguse toote käsitsemiseks.

Vastavus

Käesolevaga deklareerib TP Vision Europe B.V., et toode vastab RED-direktiivi 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebiaadressilt www.philips.com/support.

Keskkonna eest hoolitsemine

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida saab taastöödelda- ja kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib euroopa direktiiv 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa määrusele (EU) 2023/1542 kooskõlastatud akusid, mida ei saa kõrvaldada tavaliste olmejäätmete hulka.

Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akude kogumissüsteem. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet ning akusid tavaliste olmejäätmete sekka. Vanade toodete ja akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Sisseehitatud aku eemaldamine

Sisseehitatud akude eemaldamiseks lugege aku paigaldamise jaotist.

Keskkonnahoidlikkus

Kogu liigne pakend tuleb kõrvaldada. Süsteem sisaldab taastöödeldavaid- ja kasutatavaid materjale, mille peab lahti võtma pädev ettevõtte. Järgige kohalikke määruseid, mis reguleerivad pakkematerjalide, tühjade akude ja vana seadme kõrvaldamist.

Kaubamärgid

 **AURACAST**

Auracast™ sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad kaubamärgid ning ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.

 **Bluetooth®**

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel.

 **Be responsible
Respect copyrights**

Autoriõigusega kaitstud materjalist, sh arvutiprogrammidest, failidest, edastustest ja helisalvestistest, volitamata koopiade loomine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kuritegelik. Seda seadet ei tohi kasutada sellistel eesmärkidel.

2 Kaasaskantav raadio

Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi pakutavast abist viimase võtmiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/support.





Tutvustus

Selle kaasaskantava raadioga saate kuulata internetist raadioid, DAB/DAB+ ja FM-raadioid ning esitada muusikat Bluetoothi või USB kaudu.

Karbi sisu

Kontrollige ja leidke pakendist järgmised esemed:

- Põhiseade
- C-TÜÜPI laadimiskaabel
- Lühijuhend, ohutusleht ja garantii

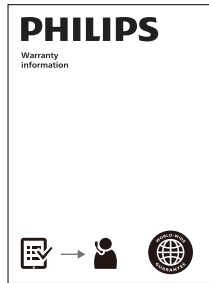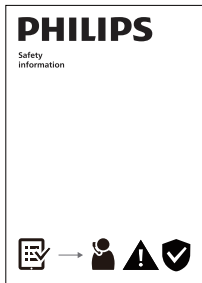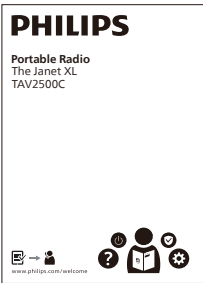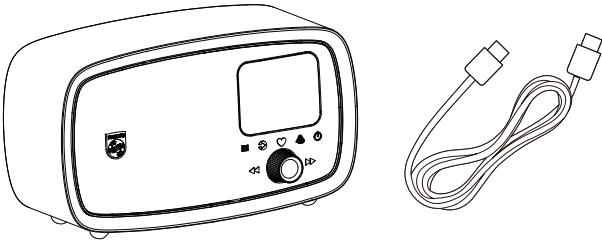

Märkus

- Siinse kasutusjuhendi pildid, kujutised ja joonised on vaid viited. Toote tegelik välimus võib erineda.

Meie mugav rakendus võimaldab valida allikat, hallata esitust ja Bass+ võimalust, kontrollida aku olekut jpm. Lisaks on sisseehitatud PartyLinki režiimiga hõlbus ühenduda muude kõlaritega Auracast™ kaudu, et heli oleks võimsam.


Rakenduse allalaadimine

Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-koodi, vajutage nuppu „Laadi alla“ või otsige Apple App Store'ist või Google Playst märksõna „Philips Entertainment“.




Rakenduse sidumine raadioga

Avage mobiiltelefonis rakendus Philips Entertainment App, selle raadio (The Janet XL) leidmiseks vajutage „Add device +“. Veenduge, et Bluetooth oleks mobiilis lubatud. Sidumise kinnitamiseks järgige esitatavaid valikuid.

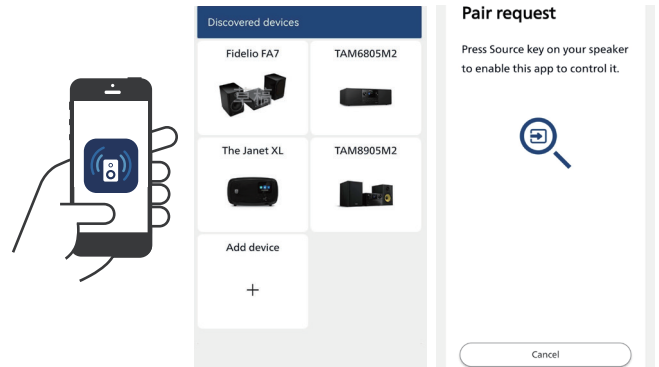




Pärast raadio ühendamist Entertainment Appiga saate nautida veelgi rohkem võimalusi ja seadistada oma eelistusi hõlpsalt.

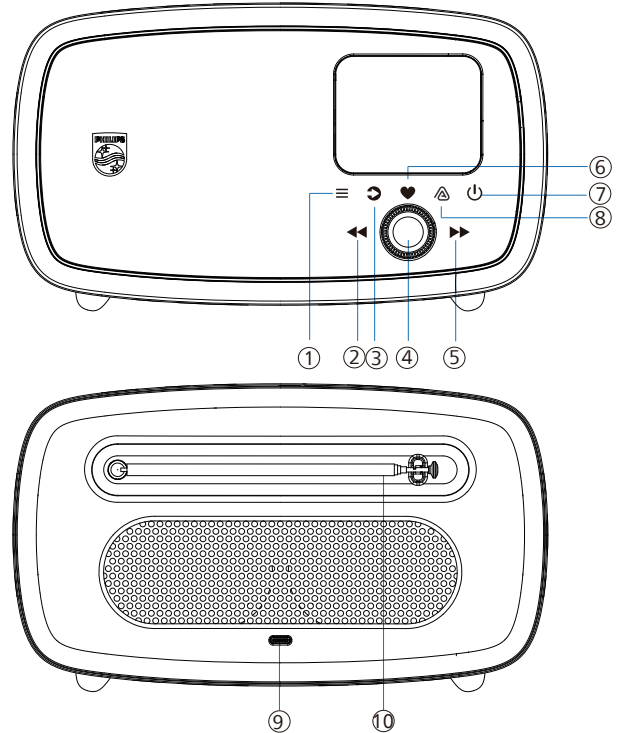Kaasaskantava raadio ülevaade




- 1 Vajutage korraks, et avada/sulgeda menüü või naasta eelmisele menüüle.
- 2 Lühike vajutus: vaheta sageduse (MHz) võrra allapoole või naasa eelmise loo juurde.
Kaua sõrme hoidmine: jaama otsimiseks skannib ise aina väiksema sagedusega.
- 3 Allika menüü avamiseks valige.
- 4 Helitugevuse muutmiseks või menüüvaliku valimiseks pöörake pöördnuppu. Vajutage, et valida menüüvalik, skannida või hallata radiojaamu või esitada/pausida esitus Bluetoothi või USB kaudu.
- 5 Lühike vajutus: vaheta sageduse (MHz) võrra ülespoole või naasa järgmise loo juurde.
Kaua sõrme hoidmine: jaama otsimiseks skannib ise aina suurema sagedusega.


- ⑥  Lemmikraadio/taskuhäälingusaade
Eelseadistatud lemmikute loendi avamiseks vajutage korraks.
Lemmikjaama/taskuhäälingusaate lisamiseks/kustutamiseks hoidke all.
- ⑦  Lühike vajutus: lülitab sisse/lülitub ooterežiimile/seiskab alarmi
Kaua sõrme hoidmine: Toide väljas
- ⑧  Auracasti vastuvõtja
- ⑨ USB-C laadimispesa/heli taasesitus USB kaudu
- ⑩ Antenn

Vahetage patareid

- 1 Avage raadio alt aku kaas ja eemaldage aku hoiukohast algne aku.

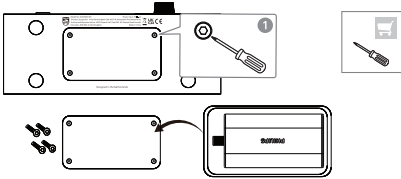

- 2 Sisestage sama tüüpi aku (pole kaasas).



- 3 Lukustage aku kaas.

Lisaaku ostmiseks sirvige
<https://www.philips.com>
Taaslaetav liitumioonaku
Mudel: TACR5003BA
Nimimahtuvus: kuni 7,3 V, 2600 mAh, 18,98 Wh
Laadimispinge: 8,4 V




3 Alustamine

Alati järgida selle peatüki juhiseid samm-sammult.


Sisseehitatud aku laadimine



Raadio saab toidet sisseehitatud taaslaetavast akust.

Märkus

- Aku peatsest tühjenemisest annab märku „“ ikoon.
Laadige sisseehitatud akut uuesti võimalikult kiiresti.

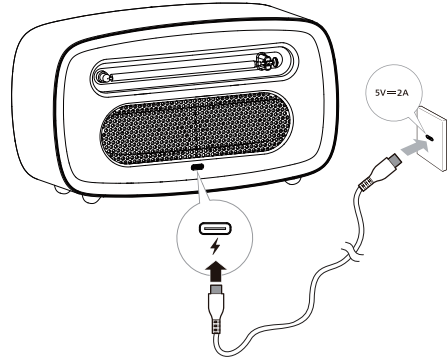Ühendage raadio C-tüüpi pesa kontaktiga (5V = 2A), kasutades kaasasolevat kaablit.





- ↳ Raadio laadimisest annab märku „“ ikoon.
- ↳ Raadio täis laadimisest annab märku „“ ikoon.


Märkus

- Pidage meeles, et raadios on sisseehitatud liitiumakud. Liitiumakude mahtuvus väheneb aja jooksul iseenesliku tühjenemise tõttu. Raadio aku vastupidavuse tagamiseks soovitate **kasutuseta raadio sisseehitatud liitiumakut laadida iga kuue kuu tagant umbes 50%-ni.**












Sisse/välja lülitamine või ooterežiim

- Raadio sisselülitamiseks või ooterežiimile lülitamiseks vajutage .
 - ↳ Raadio lülitub viimasena valitud allikale või kuvab kellaega (kui seadistatud).
- Raadio väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all .

Märkus

- Kui Bluetooth pole ühendatud kauem kui 15 minutit või on ühendatud, ent kasutuseta, lülitub raadio ise ooterežiimile.
- Kõigis režiimides vajutage ja hoidke all raadio koheseks väljalülitamiseks  nuppu kolm sekundit. Ekraan lülitub välja.

Menüü keele valimine


- 1 Menüü avamiseks vajutage .
- 2 [System] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 3 [Language] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 4 Menüü kuvamise keele valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks .
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/ Español/Suomi/Polksi
- 5 Eelmisele menüüle naasmiseks vajutage .

Keelt saate valida ka rakendusest Philips Entertainment App (valikust General Settings).



Heli muutmine

Raadiot/taskuhäälingusaadet/muusikat kuulates helitugevuse muutmiseks pöörake pöördnuppu vasakule/paremale. Lisaks saate rakenduses seadistada helitugevust, valida helirežiimi ja lülitada Bass+ sisse või välja.

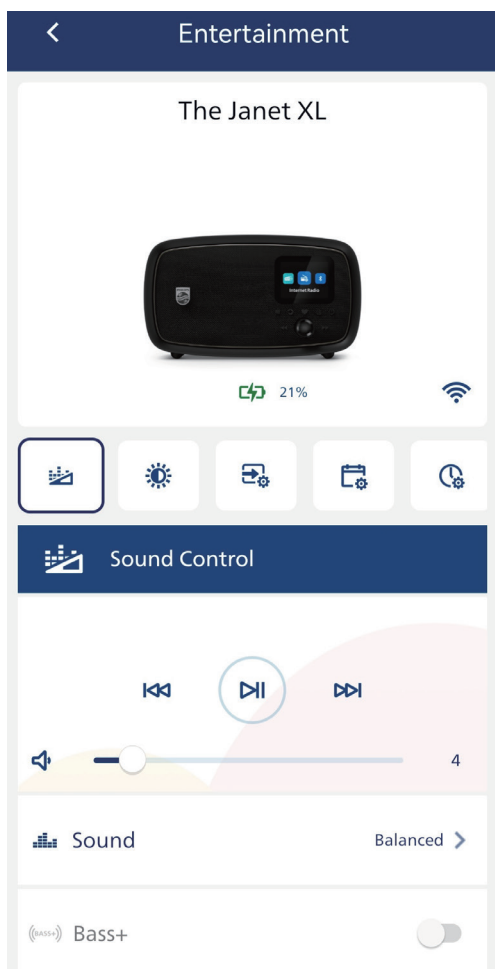


Ekraani heleduse timmimiseks

Valida saate eri ekraani ereduse tasemete vahel.

- 1 Menüü avamiseks vajutage ≡.
- 2 [Display] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶ ja seejärel vajutage kinnitamiseks ○.
- 3 [Backlight level] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶ ja seejärel vajutage kinnitamiseks ○.
- 4 Ekraanil heleduse taseme (väga hele, keskmine, tuhm) valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶ ja seejärel vajutage kinnitamiseks ○.
- 5 Menüüst väljumiseks vajuta ≡.


Ekraani eredust saate muuta ka rakenduse kaudu.

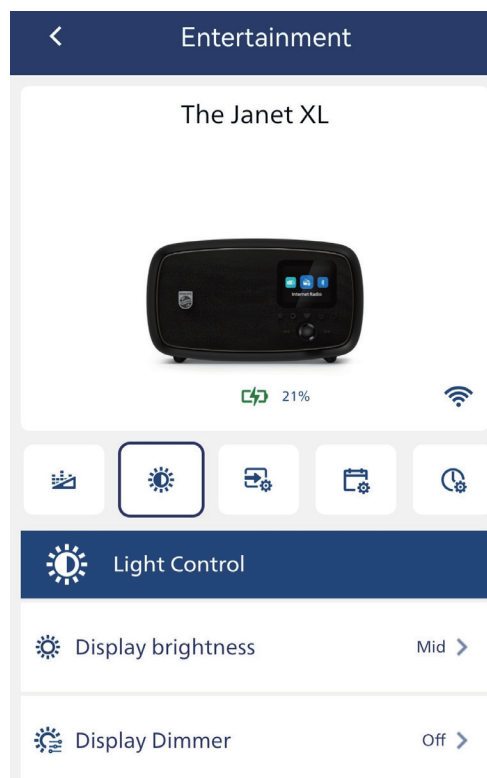

Menüü kuvamine ooterežiimis

Ooterežiimil raadioga saate teha allolevat

- 1 Ooterežiimis menüü avamiseks vajutage ≡.
- 2 Menüü valiku valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶ ja seejärel vajutage valiku kinnitamiseks ○ või avage alammenüü.
 - [Display]: muudab taustavalgustust, hämarust ja ajalõppu.
 - [Alarm]: lülitab alarmi 1 või 2 sisse/välja ja seadistab seda.
 - [Clock]: ajakohastab kellaega, määrab kuupäeva/kellaaja, kellaaja ja kuupäeva vormingu.
 - [System]: muudab süsteemi seadeid.
- 3 Alamvalikud leiata järgmiselt lehelt.
- 4 Ooterežiimile naasmiseks vajutage ≡.

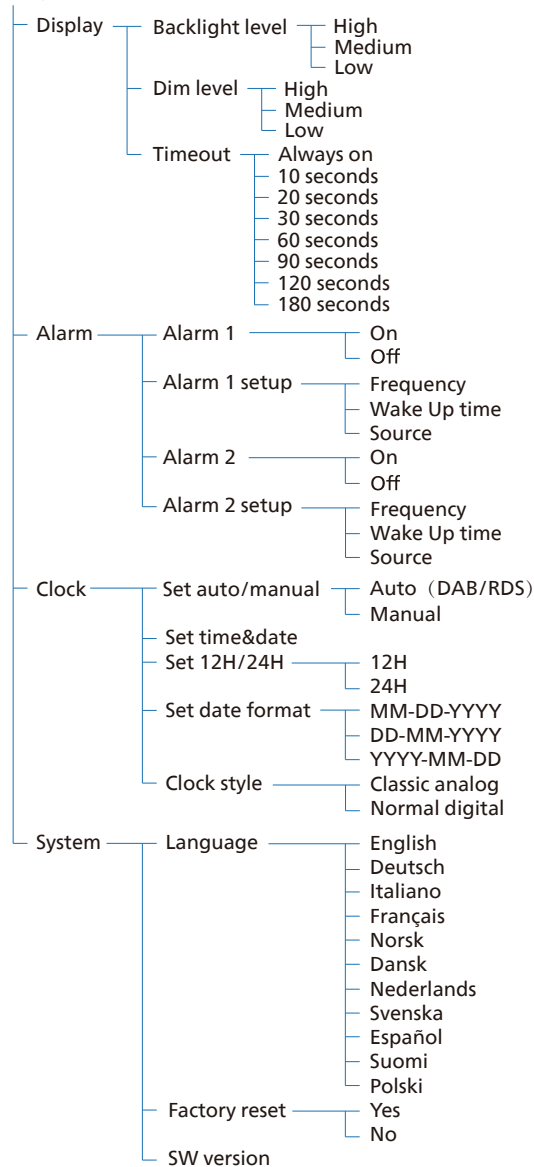

4 Kella seaded

Märkus

- Kui 30 sekundit ei vajutata ühtki nuppu, sulgub menüü ise.

Kellaaja automaatne määramine

- 1 Menüü avamiseks vajutage ≡.
- 2 [Clock] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks Ⓞ.
- 3 [Set auto/manual] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks Ⓞ.
- 4 [Auto(DAB/RDS)] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks Ⓞ.
- 5 Eelmisele menüüle naasmiseks vajutage ≡.

Raadio ajakohastab kellaega ise DAB/FM RDS jaama edastatava kellaaja, sh kuupäeva teabe järgi.

Kellaaja käsitsi määramine

- 1 Menüü avamiseks vajutage ≡.
 - 2 [Clock] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks Ⓞ.
 - 3 [Set date&time] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks Ⓞ.
 - 4 Tunni valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks Ⓞ.
 - 5 Minuti valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks Ⓞ.
 - 6 Kuu valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks Ⓞ.
 - 7 Päeva valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks Ⓞ.
 - 8 Aasta valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks Ⓞ.
- ↳ Kellaeg on määratud.
- 9 Eelmisele menüüle naasmiseks vajutage ≡.

Kellaaja vormingu määramine

- 1 Menüü avamiseks vajutage ≡.
- 2 [Clock] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks Ⓞ.
- 3 [Set 12H/24H] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks Ⓞ.
- 4 [12H] või [24H] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks Ⓞ.
- 5 Eelmisele menüüle naasmiseks vajutage ≡.



Kuupäeva vormingu määramine

- 1 Menüü avamiseks vajutage ≡.
- 2 [Clock] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks Ⓞ.
- 3 [Set date format] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks Ⓞ.
- 4 [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] või [YYYY-MM-DD] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks Ⓞ.
- 5 Eelmisele menüüle naasmiseks vajutage ≡.

Kellaaja stiil

- 1 Menüü avamiseks vajutage ≡.
- 2 [Clock] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀ / ▶, seejärel vajutage kinnitamiseks ○.
- 3 [Clock style] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀ / ▶, seejärel vajutage kinnitamiseks ○.
- 4 [Classic analog] või [Normal digital] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀ / ▶, seejärel vajutage kinnitamiseks ○.
- 5 Eelmisele menüüle naasmiseks vajutage ≡.

Kellaega ja kuupäeva saate määrata ka rakenduse kaudu (seades „Clock Setting ja Date Settings“).

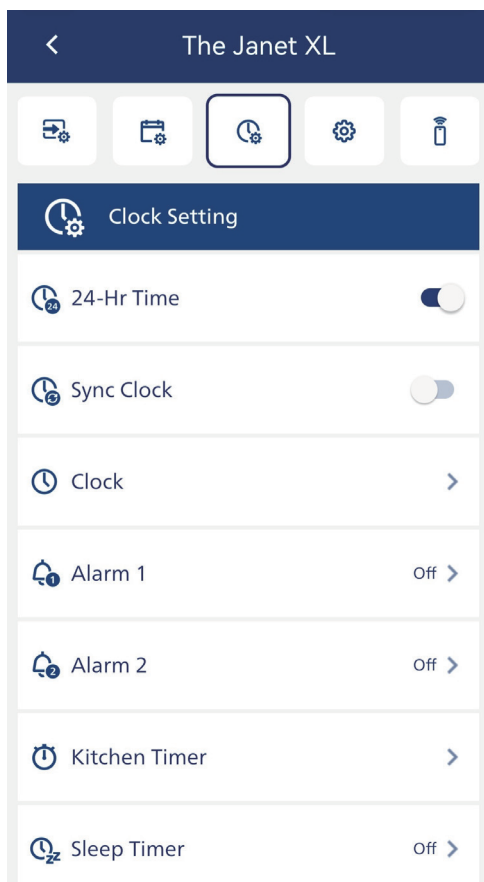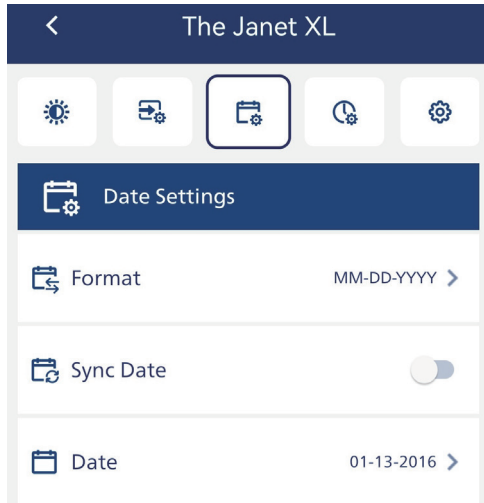

5 Alarmi määramine

Märkus

- Veenduge, et kell oleks õige.

Alarmi kellaaja määramine

- 1 Menüü avamiseks vajutage ≡.
- 2 [Alarm] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀ / ▶, seejärel vajutage ○.
- 3 [Alarm 1 Setup] või [Alarm 2 Setup] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀ / ▶, seejärel vajutage kinnitamiseks ○.
- 4 [Frequency] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀ / ▶, seejärel vajutage kinnitamiseks ○. Alarmi kordustsükkel vilgub.
- 5 Alarmi kordustsükli (korra, iga päev, iga nädal või nädalavahetusel) valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀ / ▶, seejärel vajutage kinnitamiseks ○.
- 6 [Wake up time] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀ / ▶, seejärel vajutage kinnitamiseks ○. Tundi kujutavad numbrid hakkavad vilkuma.
- 7 Tunni valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀ / ▶, seejärel vajutage kinnitamiseks ○. Minutit kujutavad numbrid hakkavad vilkuma.
- 8 Minuti määramiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀ / ▶, seejärel vajutage kinnitamiseks ○.
 - Kui [Once] valitakse alarmi korra, siis seadistage alarmi kuupäev valikutega ◀ / ▶ ja ○.
- 9 [Source] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀ / ▶, seejärel vajutage kinnitamiseks ○.
- 10 Alarmi allika (sumisti, FM ja DAB+ jaam ning internetiraadio) valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀ / ▶, seejärel vajutage kinnitamiseks ○.
 - Kui alarmi allikaks on valitud internetiraadio, [DAB] või [FM] (tavavalik on sumisti), siis alarmimenüüs on lisavalik [Preset] (Eelseadistatus). Kasutage nuppe ◀ / ▶ ja ○, et valida eelseadistatud raadiojaama number.
- 11 Eelmisele menüüle naasmiseks vajutage ≡.
 - ↳ Ilmub vastava alarmi ikoon ○ / ○.

Nõuanne

- Raadio väljub alarmi seadistamisrežiimist, kui seda pole kasutatud 30 sekundit.
- Kui internetiraadio ja DAB/FM on valitud alarmi allikaks, ent jaama pole eelvalitud, kasutatakse automaatselt sumistit.
- Alarm seiskub 60 minuti pärast, kui kasutaja eirab seda.
- Alarme saate valida rakenduse kaudu (vt Clock Setting).

Alarmi taimeri lubamine/keelamine

- 1 Menüü avamiseks vajutage ≡.
- 2 [Alarm] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀ / ▶, seejärel vajutage kinnitamiseks ○.
- 3 [Alarm 1] või [Alarm 2] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀ / ▶, seejärel vajutage kinnitamiseks ○.
- 4 [On] või [Off] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀ / ▶, seejärel vajutage alarmi taimeri lubamise või keelamise kinnitamiseks ○.
- 5 Eelmisele menüüle naasmiseks vajutage ≡.
 - ↳ Alarmi taimeri lubamisel ilmub ikoon ○ / ○.
 - ↳ Alarmi taimeri keelamisel kaob ikoon ○ / ○.

6 Internetiraadio kuulamine

Raadio suudab internetiühenduse kaudu esitada tuhandeid raadiojaamu ja taskuhäälingusaateid kõikjalt maailmast.


Internetiraadio Wi-Fi seadistamine

Pärast internetiühendus saavutamist leiate raadiojaamade loendist jaamade nimekirja. Edastatakse valitud.


Märkus

- Veenduge, et kodune Wi-Fi-võrk oleks lubatud. Paremaks Wi-Fi vastuvõtuks muutke ruuteri Wi-Fi antenni asendit, pöörates seda.

- 1 Vajutage korduvalt, et kasutada [Internet radio] allikana ja kinnitamiseks vajutage pöördnuppu. Allikat saate valida ka rakenduse kaudu.

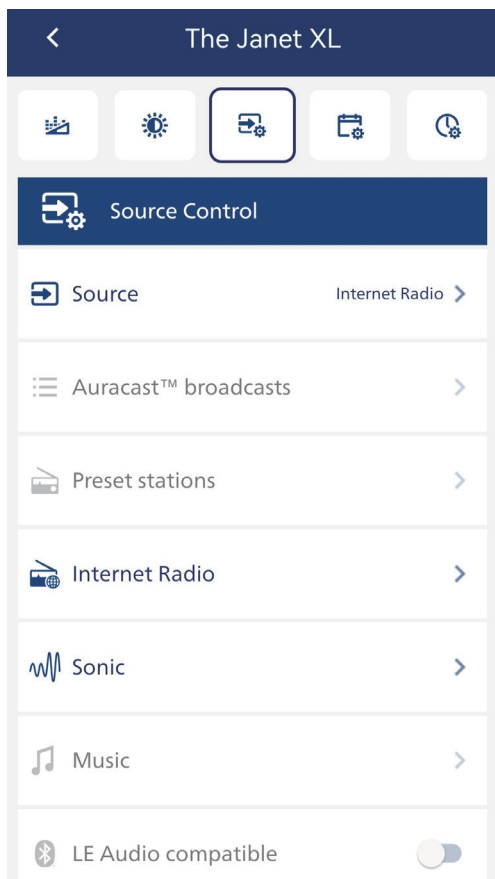

- ↳ Kui võrguühendust pole varem saavutatud, järgige selle seadistamiseks ekraanil kuvatavat. Valiku valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage / ja vajutage kinnitamiseks pööratavat nuppu. Seadistada saate ka rakenduse kaudu.

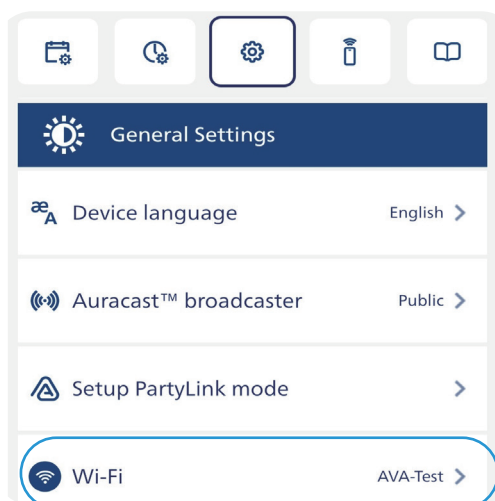

- ↳ Kui võrk on juba seadistatud, ühendub raadio varem ühendatud võrguga ja seejärel käivitab viimasena kuulatud internetiraadio. Ilmub [Connecting...], seejärel raadio edastatav teave.
- 2 Menüü avamiseks valige .
 - 3 Menüüvalikute sirvimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage / .
 - **[Last listened]:** viimati kuulatud jaamad.
 - **[Station list]:** esita mistahes saadaval jaam. Jaamu saate kuulata ka kategooria järgi.
 - **[Network]:** Wi-Fi ühenduse seadistamine, kontrollimine või kustutamine.
 - 4 Valiku kinnitamiseks vajutage pöördnuppu.
 - 5 Korrake 3. ja 4. etappi, kui mingi alamvalik on saadaval esimese valiku all.

Eelnevasse menüüsse naasmiseks vajutage .

Ekraan	Olek ja tegevus
[Press MENU to select a station]	Praegu raadio vaikib. Jaamade loendi avamiseks ja saadaval raadiojaama kuulamiseks vajutage .
[Loading]	Serveri andmete laadimine
[This content is currently not available]	Serveri andmete hankimine nurjus. Kuula teist jaama.
[Network is not connected]	Võrk on seadistamata. Vajutage ja otsige valikut Network→Network setup.
[No Internet]	Võrk on seadistatud, ent puudub internetiühendus. Kontrollige toa Wi-Fi ühendust.
[Unexpected network error]	Serveriga ühenduse loomine aegus. Kontrollige internetiühendust ja Wi-Fi ühendust.

Internetiraadiote salvestamine/eemaldamine lemmikute loendis

- 1 Valige internetiraadio kohas [Station List -> Local Stations / Popular Stations / Trending] või otsige valiku [Filter / Search] kaudu.
- 2 Vajutage ja hoidke all 3 sekundit.

- ↳ Praegune jaam pole lemmikute loendis: kuvatakse [Added to favorites]. Praegu kuulatav jaam lisati lemmikute loendisse.
- ↳ Praegune jaam on juba lemmikute loendis: kuvatakse [Removed from favorites]. Praegu kuulatav jaam eemaldati lemmikute loendisse.

Kui ühtegi jaama ei kuulata, ei juhtu kaua all hoidmisel midagi.

Lemmikinternetiraadio kuulamine

Internetiraadio režiimis:

- 1 vajutage .
- 2 Lemmikute loendis jaama valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage / .
- 3 Vajutage kinnitamiseks pöördnuppu.
 - ↳ Kui 30 sekundiga midagi ei juhtu, esitatakse praegune internetiraadio.

Internetiraadio teabe kuvamine







Järgneva teabe (kui saadaval) sirvimiseks ja kuvamiseks internetiraadio kuulamise ajal vajutage ning hoidke all kolm sekundit.

- ↳ Jaama kirjeldus
- ↳ Jaama žanr ja asukoht
- ↳ Koodek ja kvantimissagedus
- ↳ Kuupäev


Märkus


- Kui 15 sekundit ei vajutata ühtki nuppu, väljute menüüst.
- Jaamade loendid ja alammenüüd võivad aeg-ajalt muutuda ning erineva olenevalt asukohast.

7 Taskuhäälingusaadete kuulamine

- Vajutage  korduvalt, et kasutada [Podcasts] allikana ja kinnitamiseks vajutage pöördnuppu. Allikat saate valida (valikus Source Control) ja Wi-Fi-võrku saate seadistada (valikus General settings) ka rakenduse kaudu.
 - Kui võrguühendust pole varem saavutatud, järgige selle seadistamiseks ekraanil kuvatavat. Valiku valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  /  ja vajutage kinnitamiseks pööratavat nuppu. Seadistada saate ka rakenduse Philips Entertainment App kaudu.
 - Kui võrk on juba seadistatud, ühendub raadio varem ühendatud võrguga ja seejärel käivitab viimasena kuulatud taskuhäälingusaade. Ilmub [Connecting...], seejärel raadio edastatav teave.
- Menüü avamiseks valige .
- Menüüvalikute sirvimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / .
 - [Last listened]:** viimati kuulatud jaamad.
 - [Station list]:** esita mistahes saadaval jaam. Jaamu saate kuulata ka kategooria järgi.
 - [Network]:** Wi-Fi ühenduse seadistamine, kontrollimine või kustutamine.
- Valiku kinnitamiseks vajutage pöördnuppu.
- Ühe valiku mistahes alamvaliku olemasolul korra etappe 3 ja 4. Ekraani ja oleku tabeli leiate 6. peatükist.




Taskuhäälingusaate salvestamine/eemaldamine lemmikute loendis

- Valige taskuhäälingurežiimis taskuhäälingusaade kohas [Station List -> Local Stations / Popular Podcasts / Trend] või otsige valiku [Filter / Search] kaudu.
- Vajutage ja hoidke  all 3 sekundit.
 - Praegune jaam pole lemmikute loendis: kuvatakse [Added to favorites]. Praegu kuulatav jaam lisati lemmikute loendisse.
 - Praegune jaam on juba lemmikute loendis: kuvatakse [Removed from favorites]. Praegu kuulatav jaam eemaldati lemmikute loendisse.

Lemmiktaskuhäälingusaadete loend on eraldi internetiraadio omast. Kui ühtegi jaama ei kuulata, ei juhtu  kaua all hoidmisel midagi.

Lemmiktaskuhäälingusaate kuulamine

Taskuhäälingurežiimis:

- vajutage .
- Lemmikute loendis jaama valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / .
- Vajutage kinnitamiseks pöördnuppu.
 - Kui 30 sekundiga midagi ei juhtu, esitatakse praegune taskuhäälingusaade.











8 DAB raadio kuulamine

Märkus

- Raadio häiringute vältimiseks hoidke seda eemal muudest elektroonikaseadmetest.
- Paremaks vastuvõtuks tõmmake DAB/FM-antenn lõpuni välja ja muutke selle asendit.









DAB-raadiojaamade kuulamine

Raadio hakkab ise skannima põhjalikult esmaseadistamisel või tühja jaamade loendi puhul.

- Lülitage raadio sisse.
- DAB-režiimi valimiseks vajutage  ja pöörake nuppu vasakule/ paremale.
 - Ekraanil kuvatakse valik [Full scan...].
 - Raadio skannib kõiki DAB-raadiojaamu ise ja seejärel edastab esimest saadaval jaama.
 - Raadiojaamade loendit kuvatakse raadios. Järgmisel raadio kasutamisel ei skannita enam jaamu.
- Kõik jaamad on leitud. Leitud jaamade avastamiseks vajutage  / , seejärel valige kinnitamiseks .
- Loendi korrastamiseks skannige kiiresti uuesti, vajutades kolm sekundit .
- Vajutage , et avada DAB-menüü, seejärel valige , et avada [Full scan], pöörake pöördnuppu või vajutage  / , et valida [Yes] või [No]. Seejärel vajutage kinnitamiseks .

Käsitsi jaamade otsimine





Lisaks automaatsele otsimisele saate vastuvõtjat kasutada ka käsitsi. Seda tasub teha juhul, kui muudate asukohta või tahate kuulata automaatsel häälestusel lisamata raadiojaamu.

- DAB-menüü avamiseks vajutage .
- [Manual tune] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- Pöörake pöördnuppu või vajutage  / , et sirvida DAB-kanaleid, mis nummerdatud vahemikus 5A kuni 13F, seejärel vajutage kinnitamiseks .
 - Raadio näita sagedust ja alustab skanni.
- Menüüst väljumiseks vajuta .

DAB-raadiojaamade salvestamine

Märkus




- Salvestada saate kuni 30 DAB-raadiojaama.

- DAB-režiimis kuulake DAB-raadiojaama.
- Vajutage ja hoidke  kolm sekundit, et kasutada programmeerimisrežiimi.
 - Ekraanile ilmub eelseadistatud loend.
- Numbri valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / .
- Eelseadistatud jaama salvestamiseks vajutage .
- Ekraanile ilmub „Preset xx Stored“.
- Rohkem DAB-raadiojaamade salvestamiseks korra etappe 1-5.

Nõuanne

- Eelnevalt salvestatud jaama eemaldamiseks salvestage selle asemele muu raadiojaam.
- DAB-allikat saate valida ja eelseadistatud jaamu saate salvestada ka rakenduse kaudu (kohas Source Control).









Eelseadistatud raadiojaama valimine

- 1 Vajutage DAB režiimis .
- 2 Eelseadistatud raadiojaama valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / .

Märkus









- 3 sekundi pärast kinnitatakse eelseadistatud raadiojaamad ise. Kinnitamiseks ja esitamiseks võite vajutada ka pöördnuppu.

Vigaste jaamade eemaldamine


- 1 DAB-menüü avamiseks vajutage .
- 2 [Prune] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 3 Pöörake pöördnuppu või vajutage  / , et valida [Yes], (mis eemaldab jaamade loendist kõik kehtetud jaamad) või [No], seejärel valige kinnitamiseks .
- 4 Menüüst väljumiseks vajuta .

Raadiosignaali dünaamilise vahemiku kokkusurumine (DRC)

Surub kokku raadiosignaali dünaamilise vahemiku, valjendades vaikselt helisid, samas vaigistades valje helisid.

- 1 DAB-menüü avamiseks vajutage .
- 2 [DRC level] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 3 [High], [Low] või [Off] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 4 Menüüst väljumiseks vajuta .





DAB-teabe kuvamine

Järgneva teabe (kui saadaval) kuvamiseks DAB-raadio kuulamise ajal vajutage ja hoidke all  kolm sekundit.

- ↳ DAB või DAB+
- ↳ Jaama nimi
- ↳ Liikuv tekst
- ↳ Saate tüüp
- ↳ Multiplexi nimi
- ↳ Kanal
- ↳ Sagedus
- ↳ Režiim: Edastuskiirus
- ↳ Režiim: Kanali tüp
- ↳ Signaali kvaliteet

Menüü kuvamine DAB-režiimis

DABi kuulates saate sirvida menüüs juhtelemente.


- 1 DAB-menüü avamiseks vajutage .
- 2 Menüü valiku valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  /  ja seejärel vajutage valiku kinnitamiseks  või avage alammenüü.
 - [Full scan]: kõikide saadaval DAB raadiojaamade skannimiseks ja salvestamiseks.
 - [Manual tune]: kindla kanali/sageduse kuulamiseks käsitsi ja selle lisamiseks jaamade loendisse.
 - [Prune]: eemaldab jaamade loendist vigased kanded.
 - [DRC level]: pakib kokku raadiosignaali dünaamilise vahemiku, et vaikselt helid valjenevad ja valjud helid vaigistuvad.
 - [Sound style]: määrab järgmise heli täiustuse: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: lülitab Bass+ sisse või välja.
 - [Kitchen timer]: määrab köögitaimeri.
 - [Sleep timer]: välja lülitamiseks teatud aja tagant.
 - [Display]: muudab taustavalgustust, hämarust ja ajalõppu.
 - [Alarm]: lülitab alarmi sisse/välja ja seadistab seda.
 - [Clock]: ajakohastab kellaega, määrab kuupäeva/kellaaja, kellaaja ja kuupäeva vormingu.
 - [System]: muudab süsteemi seadeid.
- 3 Korrake teist etappi, kui miski alamvalik on saadaval esimese valiku all.

- 4 Eelmisele menüüle naasmiseks vajutage .

Märkus

- Kui 30 sekundit ei vajutata ühtki nuppu, sulgub menüü ise.

DAB Menu

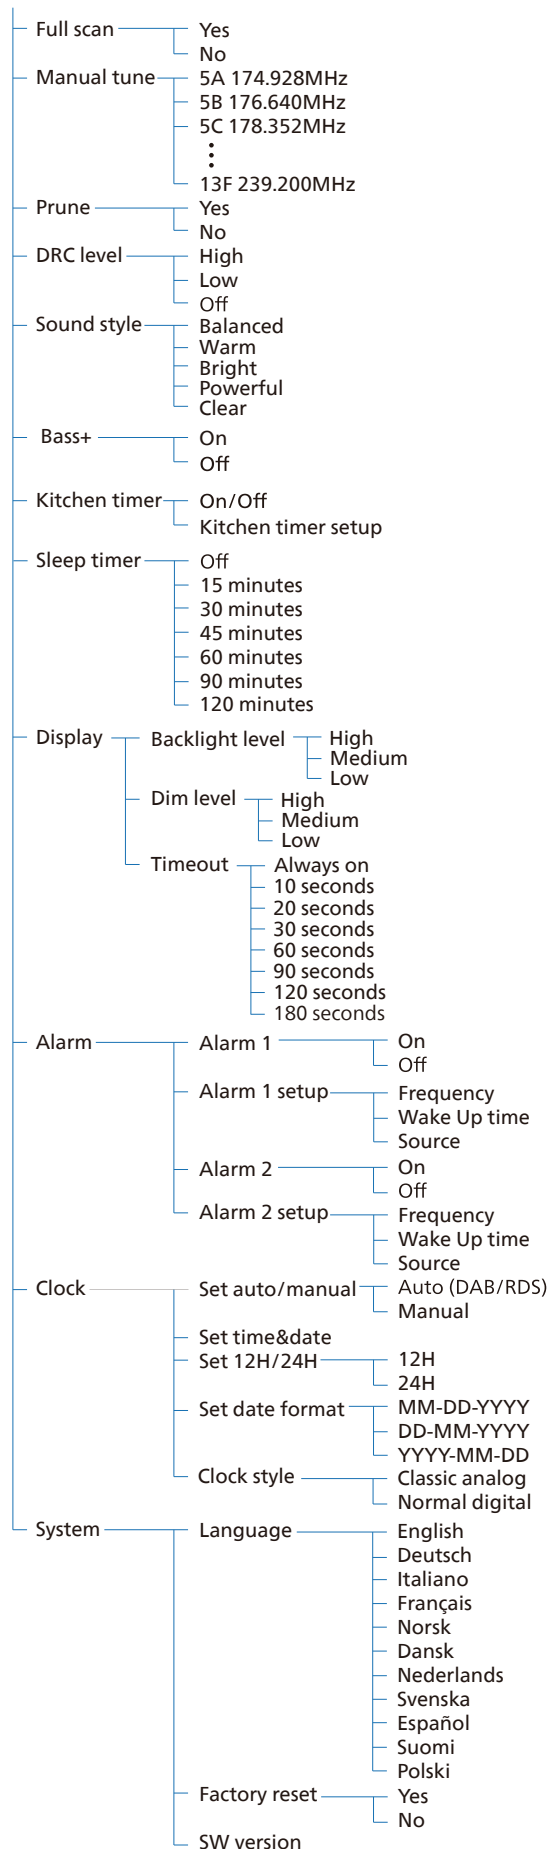





9 FM-raadio kuulamine

Märkus

- Raadio häiringute vältimiseks hoidke seda eemal muudest elektroonikaseadmetest.
- Paremaks vastuvõtuks tõmmake DAB/FM-antenn lõpuni välja ja muutke selle asendit.



Automaatne kuulamine

- 1 Raadio käivitamiseks vajutage .
- 2 FM-režiimi valimiseks vajutage .
- 3 Vajutage ja hoidke  /  all 3 sekundit.
 - ↳ Raadio lülitub ise kõige paremini levivale raadiojaamale.

Käitsi jaamade otsimine

Jaama käitsi kuulamiseks vajutage sageduse valimiseks  / .

Märkus

- Raadio vastuvõtmisvarustus on 50 KHz. Ekraanil kuvatav raadiosagedus suureneb 0,05 MHz võrra, kui vajutada  / .

FM-raadiojaamade automaatne otsimine ja salvestamine





Märkus

- Salvestada saab kuni 30 FM-raadiojaama.

FM-vastuvõtja režiimis vajutage ja hoidke all  kolm sekundit.

- ↳ Kuvatakse [Auto Scanning...].
- ↳ Raadio skannib ja salvestab kõiki FM-raadiojaamu ise ning seejärel edastab esimest saadaval jaama.




FM raadiojaamade käitsi salvestamine

- 1 FM-režiimis kuulake FM-raadiojaama.
- 2 Vajutage ja hoidke  kolm sekundit, et kasutada programmeerimisrežiimi.
 - ↳ Ekraanile ilmub eelseadistatud loend.
- 3 Numbri valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / .
- 4 Eelseadistatud jaama salvestamiseks vajutage .
- 5 Rohkem FM-raadiojaamade salvestamiseks korra etappe 1-4.

Nõuanne

- Eelseadistatud jaama eemaldamiseks salvestage selle asemele muu jaam, kui eelseadistatute piirmäär on täis.
- FM-allikat saate valida ja eelseadistatud jaamu saate salvestada ka rakenduse kaudu (kohas Source Control).







Eelseadistatud raadiojaama valimine

- 1 Vajutage FM režiimis .
- 2 Eelseadistatud raadiojaama valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / .

Märkus


- 3 sekundi pärast kinnitatakse eelseadistatud raadiojaamad ise. Kinnitamiseks ja esitamiseks võite vajutada ka pöördnuppu.

Skanni tundlikkuse seaded

- 1 FM-menüü avamiseks vajutage .
- 2 Vajutage , et avada [Scan setting].
- 3 [Strong] (ainult väga hästi levivad jaamad) või [All] (kõik jaamad) valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 4 Menüüst väljumiseks vajuta .






RDS-teabe kuvamine

RDS (raadioandmete süsteem) on FM-jaamadel lisateavet näha võimaldav teenus.

- 1 FM RDS jaamade vahetamine.
- 2 Järgneva teabe (kui saadaval) kuvamiseks vajutage ja hoidke all  kolm sekundit.
 - ↳ Jaama nimi
 - ↳ Saate tüüp, nt [NEWS] (Uudised), [SPORT] (sport), [POP M] (popmuusika)...
 - ↳ Kellaeg
 - ↳ Tekst
 - ↳ Sagedus


Menüü kuvamine FM-režiimis

FMI kuulates saate sirvida menüüs juhtelemente.

- 1 FM-menüü avamiseks vajutage .
- 2 Menüü valiku valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  /  ja seejärel vajutage valiku kinnitamiseks  või avage alammenüü.
 - [Scan setting]: skanni tundlikkuse valimiseks (ainult väga hästi levivad jaamad või kõik jaamad).
 - [Sound style]: määrab järgmise heli täiustuse: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: lülitab Bass+ sisse või välja.
 - [Kitchen timer]: määrab köögitaimeri.
 - [Sleep timer]: välja lülitamiseks teatud aja tagant.
 - [Display]: muudab taustvalgustust, hämarust ja ajalõppu.
 - [Alarm]: lülitab alarmi sisse/välja ja seadistab seda.
 - [Clock]: ajakohastab kellaega, määrab kuupäeva/kellaaja, kellaaja ja kuupäeva vormingu.
 - [System]: muudab süsteemi seadeid.
- 3 Korra teist etappi, kui miski alamvalik on saadaval esimese valiku all.
- 4 Eelmisele menüüle naasmiseks vajutage .

Märkus

- Kui 30 sekundit ei vajutata ühtki nuppu, väljute menüüst.

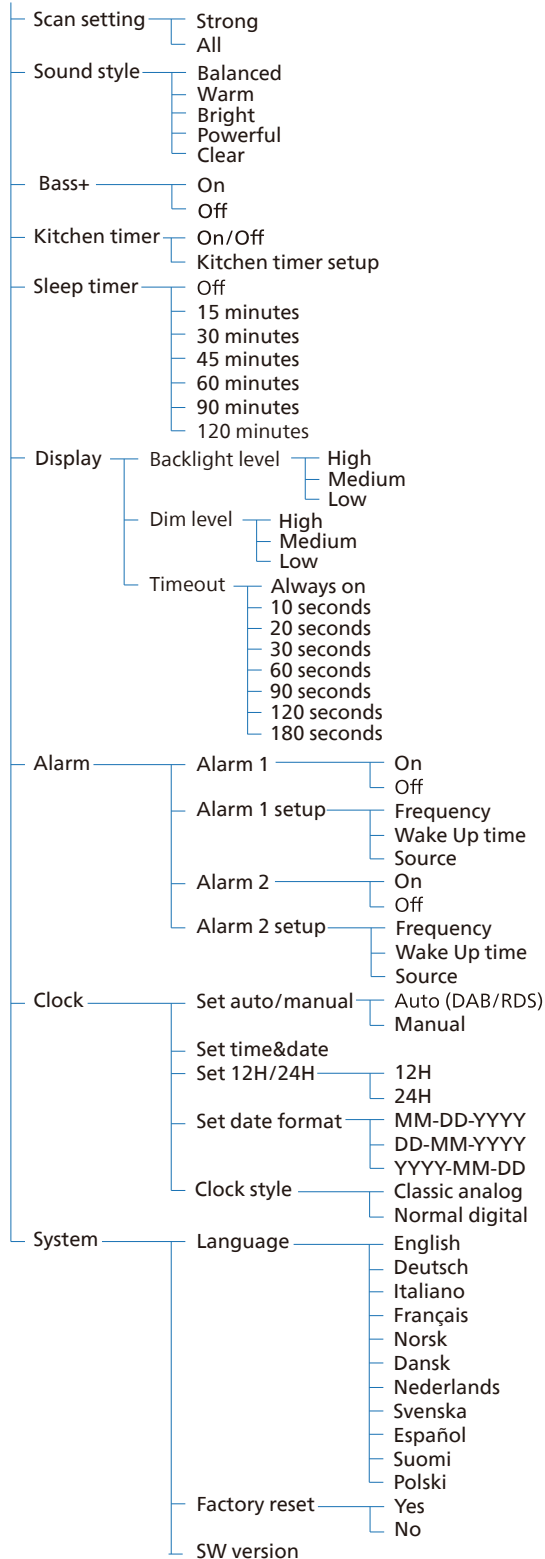


10 Kuulamine Bluetooth®-i kaudu

Märkus

- Raadio ja seadme vahele peab jääma kuni 25 meetrine takistusteta ala.
- Ühilduvus kõikide Bluetooth®-seadmetega pole tagatud.
- Mistahes takistus seadme ja raadio vahel võib vähendada tööulatust.
- Hoidke seda raadiot eemal muudest elektroonikaseadmetest.
- Seadme tööulatusest kaugemale viimine katkestab ka ühenduse raadioga.

Bluetooth®-i ühendamine

1 Bluetooth-režiimi lülitamiseks vajutage  korduvalt. Bluetooth-režiimi saate lülitada ka rakenduse kaudu (kohas Source Control).

↳ Ilmub [Not Connected].

2 Ühendamiseks lubage oma Bluetooth-seadmes Bluetooth ja otsige [THE JANET XL].

Kui ühendatud:

↳ Kuulete teavitust.

↳ Ilmub [Connected].

Bluetooth®-i lahtiühendamine


• Valige seadmes muu allikas või


• keelake Bluetooth®-seadme Bluetooth. Kui ühenduse katkestamine õnnestus:



↳ Kuulete teavitust.

↳ Ilmub [Not connected].


• või




1 Bluetooth menüü avamiseks vajutage .




2 [Bluetooth pair] valimiseks vajutage .

3 [Yes] (katkestab Bluetooth® ühenduse ja käivitab sidumisrežiimi) valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu.

Bluetooth® sidumiskannete kustutamine

1 Bluetooth menüü avamiseks vajutage .

2 [Bluetooth clean] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks .

3 [Yes] (Bluetoothi sidumiskannete kustutamiseks) või [No] (praeguse ühenduse püsimise) valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks .

4 Menüüst väljumiseks vajuta .

↳ Ilmub [Not connected].

Muusika esitamine

Bluetooth® seadmes muusikat esitades saate selle raadioga hallata muusika taasesitamist.


• Taasesituse pausimiseks/taastamiseks vajutage .




• Järgmise loo esitamiseks vajutage  / .

• Helitugevuse reguleerimiseks pöörake nuppu.

Menüü kuvamine Bluetooth®-režiimis

Bluetooth® kaudu kuulates saate sirvida menüüs juhtelemente.

1 Bluetooth® menüü avamiseks vajutage .

2 Menüü valiku valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  /  ja seejärel vajutage valiku kinnitamiseks  või avage alammenüü.

• [Bluetooth pair]: Bluetooth ühenduse katkestamiseks ja sidumisrežiimi avamiseks.

• [Bluetooth clean]: Bluetooth sidumislogide kustutamiseks.

• [Sound style]: määrab järgmise heli täiustuse: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.

• [Bass+]: lülitab Bass+ sisse või välja.

• [Kitchen timer]: määrab köögitaimeri.


- [Sleep timer]: välja lülitamiseks teatud aja tagant.
- [Display]: muudab taustvalgustust, hämarust ja ajalõppu.
- [Alarm]: lülitab alarmi sisse/välja ja seadistab seda.
- [Clock]: ajakohastab kellaega, määrab kuupäeva/kellaaja, kellaaja ja kuupäeva vormingu.
- [System]: muudab süsteemi seadeid.

- 3 Korra ke teist etappi, kui miski alamvalik on saadaval esimese valiku all.
- 4 Eelmisele menüüle naasmiseks vajutage ☰.

Märkus

- Kui 30 sekundit ei vajutata ühtki nuppu, väljute menüüst.

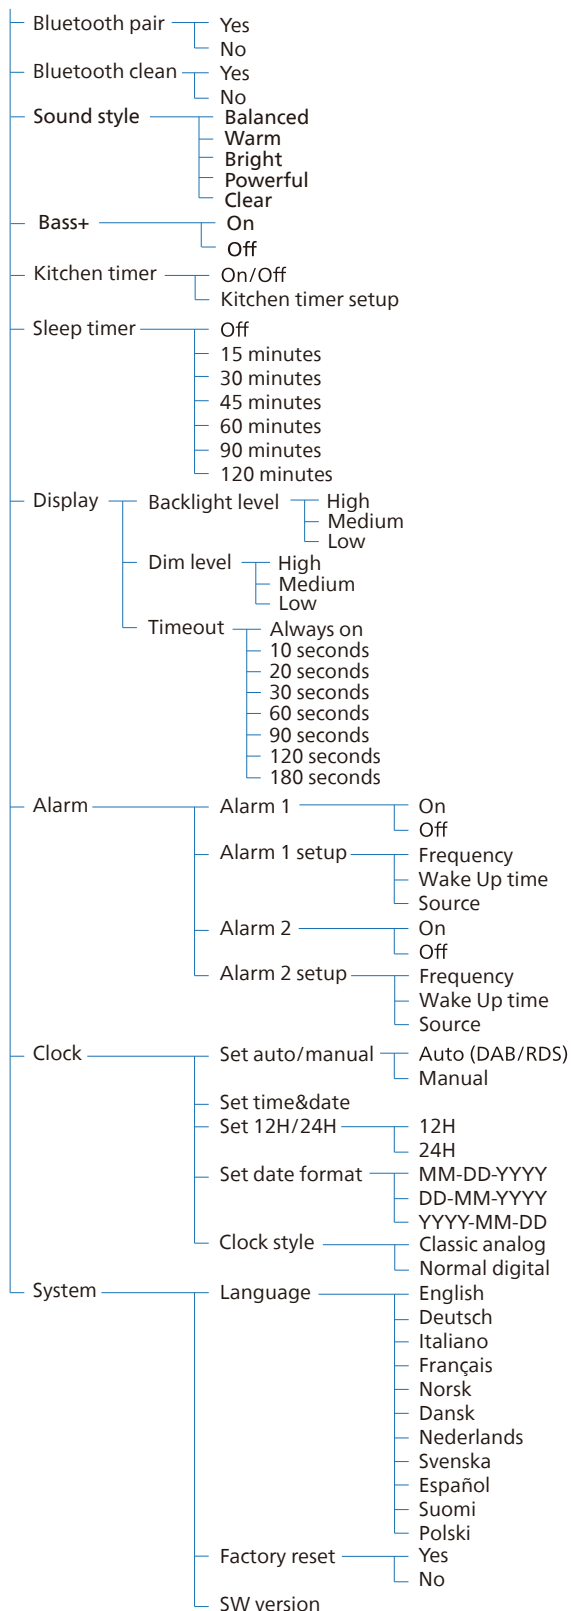

Bluetooth Menu




Auracast™-iga esitamine

Saate kuulata Auracastiga ühilduva Bluetooth-seadme või muu raadiol oleva Auracasti edastaja heli ja raadio saate Auracasti kaudu siduda mitme Auracasti toetava aja peale käivituva raadioga.


Auracast RX (heli vastuvõtmise) nupp

- 1 Vajutage raadiol  nuppu või käivitage Philips Entertainment rakenduse kaudu (kohas Source Control > Auracast receiver).
↳ Ekraanile ilmub [Scanning].
- 2 Raadio otsib lähedalasuvaid Auracasti edastusi ja ühendub esimese skannitud krüptimata ülekandega. Edastajaks sobib Auracast TX toega mobiiltelefon.
Lubage mobiiltelefonis Auracast ülekanne, et raadio suudaks seda skannil tuvastada.
↳ Krüptitud ülekande kuulamiseks peate rakenduses sisestama parooli.
- 3 Järgmisele ülekandele lülitumiseks vajutage ◀◀ / ▶▶.
- 4 Auracast RX-režiimi ülekannete uuesti skannimiseks vajutage uuesti .
↳ Ekraanile ilmub [Scanning].


Märkus


- Kui skannides ei leita 10 sekundiga ühtegi Auracasti ülekannet, siis skannimine lõppeb ja raadio lülitub ooterežiimile.
↳ Ekraanile ilmub [No Auracast broadcast found].
- Auracast ülekande katkemisel 10 sekundiks lülitub raadio ooterežiimile.
↳ Ekraanile ilmub [No signal].
- Nupu  vajutamisel ooterežiimis, kui viimane allikas on Auracast RX, skannib raadio Auracast ülekandeid ja lülitub esimesele skannitud krüptimata ülekandele.

Auracast RX-st väljumiseks:

vajutage , et raadio lülituks teisele allikale. Allikat saate vahetada ka rakenduse kaudu (kohas Source control).



Auracast TX (heli edastamise) nupp

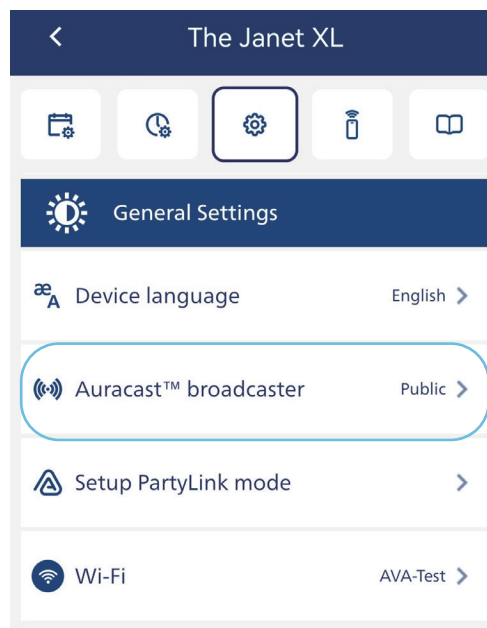- 1 Kasutage seda raadiot peamise kõlarina (Auracasti vastuvõtja). Esitage Bluetoothi/internetiraadio/taskuhäälingusaate/DAB/FM heli.
- 2 Auracast TX režiimi lülitumiseks vajutage ja hoidke all raadiol  nuppu kolm sekundit või käivitage Philips Entertainment rakenduse kaudu (kohas General Settings > Auracast broadcaster).
↳ Ekraanile ilmub [Auracast Broadcaster On].
↳ Kui tahate määrata raadio krüptitud ülekande allikaks, valige rakenduses Auracasti edasaja puhul „Personal“ ja sisestage parool. (Tavaliselt on see määratud „Public“.)
↳ Kui raadiot kasutati viimati krüptitud ülekande puhul, siis seda esitatakse taas.



- 3 Lubage teisel Auracastiga ühilduval seadmel Auracast RX (teise kõlarina).
- 4 Kui teine kõlar tuvastab raadio Auracasti ülekande, ajakohastub raadiost esitatav heli teise kõlariga.
 - ↳ Sellises järjekorras võite raadioga ühendada mitu Auracasti toega seadet.

Märkus

- Vajutage ja hoidke all  kaheksa sekundit, et kustutada enda määratud krüptitud ülekande teave. Teavet saate kustutada ka rakenduse kaudu.
 - ↳ [Clear private info] ilmub kolmeks sekundiks, seejärel praeguse allika teave.
- Auracast TX-režiimis teise allika ülekande kuulamiseks vajutage . Allikaid saate vahetada ka rakenduse kaudu.

Auracast TX-st väljumiseks:

vajutage ja hoidke all raadio  nuppu kolm sekundit või väljuge rakenduse kaudu.


- ↳ Kuvatakse [Auracast Broadcaster Off]. Raadio jääb ühendatuks praeguse heliallikaga.

11 Muud võimalused


Köögitaimeri määramine

Märkus

- Raadio väljub menüüst ise, kui seda pole kasutatud 30 sekundit.

- 1 Raadio käivitamiseks vajutage .
- 2 Menüü avamiseks vajutage .
- 3 [Kitchen timer] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 4 [Kitchen timer setup] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks .
 - ↳ Tundi kujutavad numbrid vilguvad.
- 5 Tunni valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  /  ja seejärel vajutage kinnitamiseks .
 - ↳ Minutit kujutavad numbrid vilguvad.
- 6 Minuti valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  /  ja seejärel vajutage kinnitamiseks .
 - ↳ Sekundit kujutavad numbrid vilguvad.
- 7 Sekundi valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  /  ja seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 8 [On/Off] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 9 Köögitaimeril [On] või [Off] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  /  ja seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 10 Eelmisele menüüle naasmiseks vajutage .
 - ↳ Ilmuvad  ja köögitaimer.

Köögi- ja unetaimeri saate määrata ka rakenduse kaudu (kohas Clock Setting).

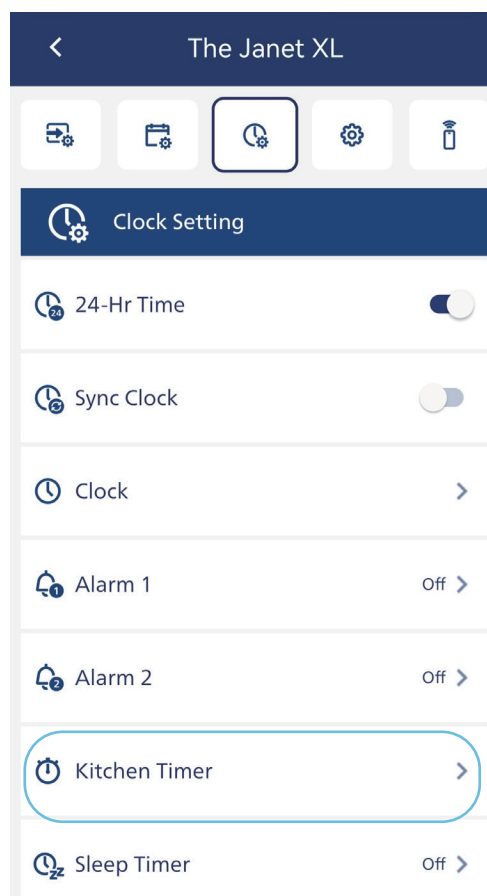

Märkus

- Köögitaimer lõppeb 60 minuti pärast, kui kasutaja eirab seda.

Köögitaimer helide vaigistamine

Köögitaimer helisemisel sumusti vaigistamiseks vajutage mistahes klahvi.

Köögitaimer väljalülitamine


- 1 Köögitaimer väljalülitamiseks menüü kaudu vajutage ☰.
- 2 [Kitchen timer] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks ○.
- 3 [On/Off] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks ○.
- 4 [Off] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage ◀◀ / ▶▶, seejärel vajutage kinnitamiseks ○.
- 5 Menüüst väljumiseks vajuta ☰.

Märkus

- Köögitaimerit saab välja lülitada vaid siis, kui raadio on kasutusel.


Ekraanil kuvatav kaugjuhtimispuult (ainult rakenduses)

Virtuaalse kaugjuhtimispuuldiga 📶 saate hallata raadio või muusika esitamist ja muuta raadio muid seadeid.

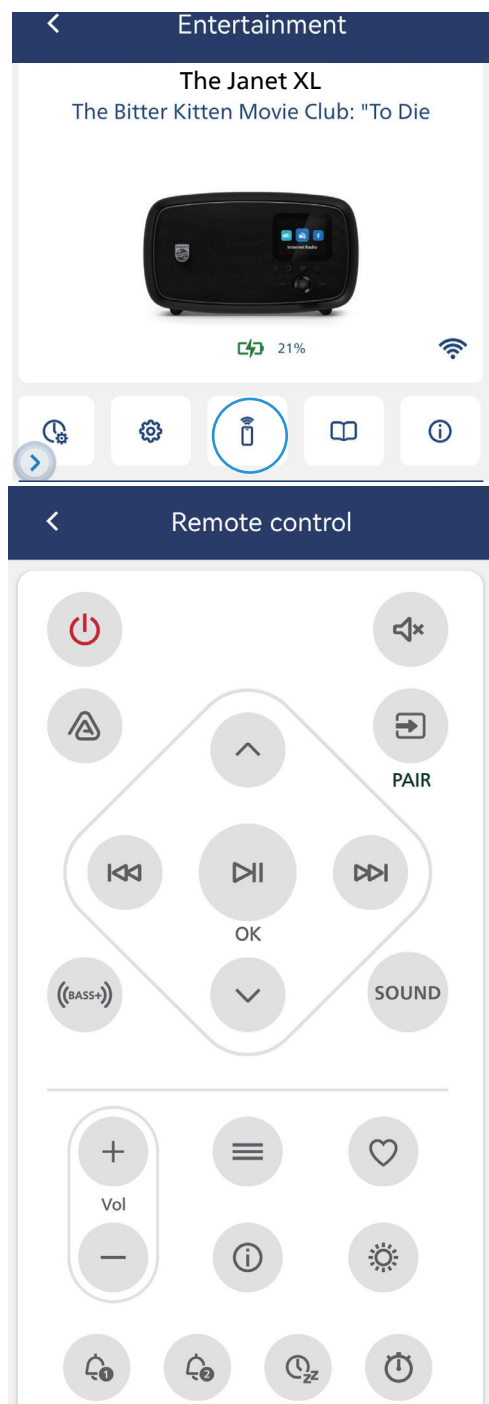


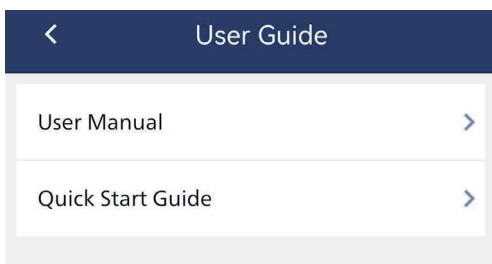
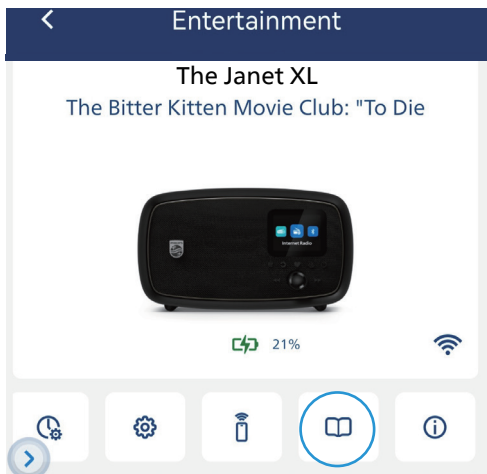
Püsivara uuendamine

Kui näete ekraanil teavitust või rakenduse „i“ ikoonil punast täppi, siis ehk märkate ka uut saadaval püsivara. Uuendamiseks järgige esitatavaid valikuid.

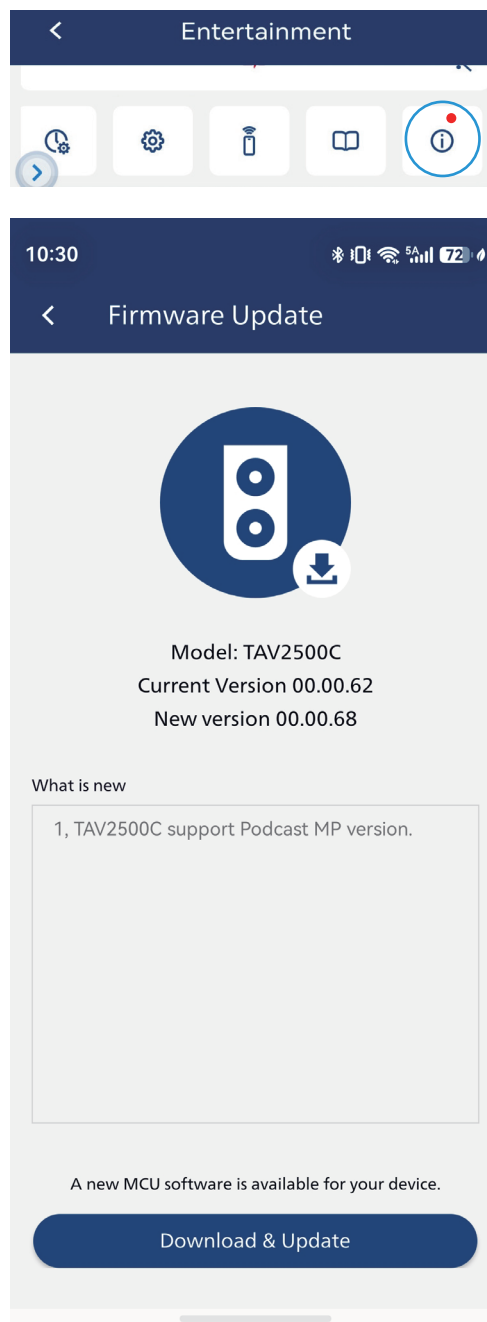











Kasutusjuhend

Sirvige menüükoone vasakule kuni näete  ikooni. Kõlari kasutamisest täpsemalt: selle vajutamiselega avaneb kasutusjuhend ja kiirjuhend.



Tehaseseadetele lähtestamine

- 1 Menüü avamiseks vajutage .
 - 2 [System] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks .
 - 3 [Factory reset] valimiseks pöörake pöördnuppu või vajutage  / , seejärel vajutage kinnitamiseks .
 - 4 Pöörake pöördnuppu või vajutage  / , et valida [Yes], mis taastab kõik raadio seaded tehase tavavalikutele, seejärel valige kinnitamiseks .
- ↳ Kuvatakse [Restarting...].

12 Toote tehnilised andmed

Märkus

- Toote andmeid võidakse ette teetamata muuta.

Võimendi

Nimiväljundvõimsus 20 W (RMS)

Kõlar

Madalsageduskõlar 2,75"

Kõrgsageduskõlar 25mm

Vastuvõtja

Vastuvõtmiss vahemik (FM) 87,5 ~ 108 MHz

Vastuvõtmiss vahemik (DAB) 174-240 MHz (Vahemik III)

Vastuvõtmiss varustus 50 kHz

Tundlikkus - Mono, 26 dB S/N suhe <22 dBf

Harmoonmoonutus < 10%

Müra suhe > 50 dBA

Bluetooth

Bluetoothi versioon V6.0

Bluetoothi sagedusala 2,4 GHz~2,48 GHz

Suurim e.i.r.p. 9 dBm

Bluetoothi vahemik 25 m (takistusteta ala)

Wi-Fi

Wi-Fi reeglistik: 2,4 GHz/ 5 GHz, 802.11 b/g/n

Üldine teave

USB-pesa 5 V \equiv 2 A

Liitiumaku 7,3 V/2600 mAh

Mõõtmed (L x K x S) 230 x 132,4 x 85 mm

Kaal (põhiseade) 1,32 Kg

13 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage toote korpust.

Garantii kehtimiseks ärge mingil juhul üritage parandada seadet ise. Seadme kasutamisel probleemide ilmnemisel kontrollige enne hoolduse taotlust järgmisi punkte. Probleemi jätkumisel minge Philipsi veebilehele www.philips.com/support. Philipsiga suheldes veenduge, et seade on läheduses ja mudeli number ning seerianumber on käeulatuses.

Puudub vool

- Veenduge, et raadio oleks täis laaditud.
- Veenduge, et raadio USB-pesa on õigesti ühendatud.

Heli puudub

- Muutke raadio helitugevust.
- Muutke ühendatud seadme helitugevust.
- Veenduge, et Bluetooth-seade on kasutamiseks sobival kaugusel.

Raadio ei vasta

- Taaskäivitage raadio.

Kehv raadio vastuvõtt

- Raadio häiringute vältimiseks hoidke seda eemal muudest elektroonikaseadmetest.
- Tõmmake antenn lõpuni välja ja muutke selle asendit.

Alarm ei toimi

- Seadistage kell/alarm õigesti.


Kella/almi seade kustutatud

- Lähtestage kell/alarm.
- Vahetage varuakud.

Helikvaliteet on kehv pärast ühendamist Bluetooth-seadmega

- Bluetoothi vastuvõtt on kehv. Liigutage seadet lähemalt kõlarile või eemaldage kõik nendevahelised takistused.

Sidumisel ei leia Bluetoothiga seade kõlarit [The Janet XL]

- Bluetooth-režiimi lülitamiseks vajutage korduvalt  ja seejärel proovige uuesti.

Ühendus Bluetooth-seadmega nurjub

- Seadme Bluetooth on keelatud. Selle lubamiseks vt seadme kasutusjuhendit.
- Raadio pole sidumisrežiimis.
- See raadio on juba ühendatud muu Bluetooth-seadmega.
- Katkesta ühendus ja proovi uuesti.

Ebapiisav Wi-Fi signaali tugevus

- Kontrollige ruuteri ja raadio omavahelist vahemaad.
- Muutke Wi-Fi antenni asendit, pöörates seda.

Ei saa ühendust Wi-Fi-võrguga

- Kontrollige, kas juhtmeta ruuter on lülitatud välja.
- Kontrollige, kas juhtmeta ruuter toetab WPS-i. Ühendage WPS-toega ruuter raadioga õigesti (PBC või PiN). Vajadusel lugege juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist Wi-Fi ühenduse seadistamise kohta.
- Seadistage Wi-Fi seaded uuesti.

Osad jaamad ei toimi vahest

- Osad jaamad toetavad vaid piiratud arv kuulajaid. Kui üritate mõne aja pärast uuesti, saate jaamu kuulata.
- Jaama ei kanta üle. Proovige hiljem uuesti.

Osad jaamad kaovad jaamade loendist

- Kui jaama lõpetab edastamise internetis, eemaldatakse see loendist. Raadio kontrollib pidevalt jaama edastust. Kui see jätkab edastamist, lisatakse jaam tagasi jaamade loendisse.

Akut ei saa laadida õigesti või aku tühjeneb liiga kiiresti.

- Vahetage aku (vt peatükk 2).

14 FCC-teave

See seade vastab FCC eeskirjade 15. jaotises esitatud nõuetele. Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele:

(1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, ja (2) see seade peab taluma kõiki häireid, kaasa arvatud häireid, mis võivad põhjustada soovimatute operatsioonide teostamist.

MÄRKUS: Seda seadet on katsetatud ja leiti, et see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele, vastavalt FCC reeglite Osale 15. Need piirangud pakuvad kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. See seadmestik loob, kasutab ja kiirgab raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei kasutata kooskõlas toodud juhistega, võib see põhjustada raadiosidele kahjulikke häireid.

Sellegipoolest ei ole mingit tagatist, et mõne seadme paigaldamisel häireid ei esine. Kui seade häirib kahjulikult raadio või teleka vastuvõttu, mida saab kontrollida seadme sisse/välja lülitamisega, siis julgustame kasutajat häire parandamist proovima ühe või mitme järgneva meetodiga:

- Muutke vastuvõtu antenni suunda või asukohta. Suurendage kaugust seadme ja vastuvõtja vahel.
- Pistke seade elektrikaitsega pistikupesasse, millega vastuvõtja pole ühendatud.
- Võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või kogenud raadio / TV tehnikuga.

IC-Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

See seade sisaldab litsentsi, mitte raadiosaatjat ega vastuvõtjat, mis alluvad Kanada innovatsiooni-, teaduse- ja majandusarengu ministeeriumile, va RSS(id). Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele:

- Seade ei tohi põhjustada häireid.
- Seade peab vastu võtma kõik (sh seadme soovimatut talitlust põhjustada võivad) häired.

FCC & IC kiirgusega kokkupuute avaldus

- Käesolev seade vastab FCC ja Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on seadistatud juhitatavale keskkonnale.
- Käesolev seade tuleks paigaldada vähemalt 20 cm kaugusele kiirguri ja teie keha vahele.
- Käesolev saatja ei tohi asuda seal, kus asuvad muud antennid või saatjad ega töötada nendega koos.

HOIATUS

Selle seadme muudatused või parandused, mis on teostatud ilma vastavuse eest vastutava osapoolse selgesõnalise heakskiiduta, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet käsitseda.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Kiirgusega kokkupuute avaldus: Toode vastab Kanada kaasaskantava raadiosagedusliku kokkupuute piirmääradele, mis kehtestatud loomulike keskkonnale ja on ohutu ettenähtud kasutuseesmärgil nii nagu on kirjeldatud juhendis.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
2026 © Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub litsents. Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele garantii.

TAV2500C_UM_ET_V1.0

