

PHILIPS

Radio Portative

The Janet XL

TAV2500C



Manuali i Përdoruesit

Regjistroni produktin tuaj dhe përfitoni mbështetje në:

www.philips.com/support

1 E rëndësishme	2	8 Dëgjoni radion në DAB	10
Siguria	2	Sintonizohuni në stacionet e radios DAB	10
Njoftim	2	Kërkimi manual	10
Markat tregtare	3	Ruajtja e stacioneve DAB	10
2 Radioja juaj portative	3	Zgjidhni një stacion radioje të paracaktuar	11
Hyrje	3	Fshini stacionet e pavlefshme	11
Çfarë ka në kuti	3	DRC	11
Shkarkoni aplikacionin	3	Shfaq informacionin e DAB	11
Çiftoni Aplikacionin me radion tuaj	4	Shfaqja e menuesë në modalitetin DAB	11
Përmbledhje e radios portative	4		
Zëvendësoni bateritë	4	9 Dëgjoni radion FM	12
3 Fillo	5	Sintonizimi automatik	12
Ngarkoni baterinë e integruar	5	Kërkimi manual	12
Ndizeni/fikeni ose kaloni në modalitetin e pritjes	5	Kërkoni dhe ruani automatikisht stacionet e radios FM	12
Zgjidhni gjuhën e menuesë	5	Ruani në mënyrë manuale stacionet e radios me valë FM	12
Rregulloni volumin	5	Zgjidhni një stacion radioje të paracaktuar	12
Rregulloni ndriçimin e ekranit	6	Cilësimi i ndjeshmërisë së skanimit	13
Shfaqja e menuesë në modalitetin e pritjes	6	Shfaq informacionin RDS	13
		Shfaq menunë në modalitetin FM	13
4 Cilësimi/konfigurimi i orës	7	10 Dëgjoni muzikë me Bluetooth®	14
Vendosja automatike e orës	7	Lidhni Bluetooth®	14
Vendosja manuale e orës	7	Shkëput Bluetooth®-in	14
Vendosni formatin e kohës	7	Fshini të dhënat e çiftimit Bluetooth®	14
Vendosni formatin e dates	7	Luaj muzikë	14
Stili i orës	7	Shfaq menunë në modalitetin Bluetooth®	14
5 Vendosja e alarmit	8	Riprodhoni nga Auracast™	15
Vendosja e kohës së alarmit	8	11 Veçori të tjera	16
Aktivizoni/çaktivizoni kohëmatësin e alarmit	8	Vendos kohëmatësin e kuzhinës	16
6 Dëgjimi i radios në internet	8	Ndaloni tingujt e kohëmatësit të kuzhinës	17
Konfigurimi i Wi-Fi për radion në internet	8	Anuloni kohëmatësin e kuzhinës	17
Ruajtja/heqja e stacioneve të radios në internet në/nga lista e të preferuarave	9	Telekomanda virtuale (vetëm përmes aplikacionit)	17
Zgjidhni një stacion të preferuar të radios në internet për ta dëgjuar	9	Përditësimi i firmuerit	18
Shfaqja e informacionit të radios në internet	9	Udhëzuesi i përdoruesit	18
		Rikthim në gjendjen e parametrave të vendosur nga fabrika	18
7 Dëgjimi i Podkasteve	10	12 Specifikat e produktit	19
Ruajtja/heqja e Podkasteve në/nga lista e të preferuarave	10	13 Zgjidhja e problemeve	19
Zgjidhni një stacion Podcasti të preferuar për transmetim	10	14 Informacioni i FCC	20

Siguria

- Lexoni këto udhëzime.
- Merrni parasysh dhe respektoni të gjitha paralajmërimet.
- Ndiqui të gjitha udhëzimet.
- Mos bllokoni asnjë hapje ventilimi.
- Mos bëni instalime pranë ndonjë burimi nxehtësie, si radiatorë, dalje të ajrit të ngrohtë, soba ose pajisje të tjera (ku përfshihen edhe amplifikatorët) që prodhojnë nxehtësi.
- Mbajeni këtë aparat larg nga rrezet direkte të diellit, flakët në ambiente të hapura ose burimet e nxehtësisë.
- Produkti nuk duhet t'i ekspozohet pikimit ose spërkatjes të ujit.
- Vendoseni këtë produktin në një sipërfaqe të sheshtë, të fortë dhe të qëndrueshme.
- Mos vendosni asnjë burim rreziku mbi produktin (p.sh. objekte të mbushura me lëng, qirinjtë të ndezur).
- Mos vendosni kurrë këtë aparat mbi pajisje të tjera elektrike.
- Përdorni vetëm kapëse/pajisje shtesë të specifikuara nga prodhuesi. Asnjëherë mos e hiqni kapakun/veshjen e jashtme të kësaj pajisjeje. I kryeni të gjitha servisimet vetëm te personeli i kualifikuar i shërbimit. Servisimi kërkohet kur produkti është dëmtuar në çfarëdo mënyre, si p.sh. kordoni i furnizimit me energji elektrike ose prize ka pësuar dëmtim, lëng është derdhur mbi të ose objekte kanë rënë në produkt, vetë produkti i është ekspozuar shiut ose lagështisë, nuk funksionon normalisht, ose ka rënë në tokë.
- Bateria (paketa e baterisë ose bateritë e instaluar) nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së tepërt si rrezet e diellit, ndaj zjarrit ose të ngjashme me to.
- Rrezik shpërthimi nëse bateritë nuk zëvendësohen në mënyrën e duhur. Zëvendësoni vetëm me të njëjtin lloj ose ekuivalent me të.
- Bateria në temperatura ekstremisht të larta ose të ulëta gjatë përdorimit, ruajtjes ose transportit si dhe nga presioni i ulët i ajrit në lartësi të madhe mund të krijojë rreziqe për sigurinë.
- Rrezik shpërthimi nëse një bateri zëvendësohet nga një lloj i gabuar.
- Shmagni zëvendësimin e bateri së me llojin e gabuar që mund të prishë mbrojtjen (për shembull, disa lloje baterish litiumi).
- Instaloni të gjitha bateritë në mënyrë korrekte.
- Lënia e një baterie në një mjedis me temperaturë jashtëzakonisht të lartë ose në një mjedis me presion jashtëzakonisht të ulët ajri mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.
- Bateritë përmbajnë substanca kimike. Ato duhet të asgjësohen në mënyrën e duhur.
- Nëse dyshoni se një bateri është gëlltitur ose vendosur brenda ndonjë pjese të trupit, kërkoni ndihmën e menjëhershme mjekësore.
- Kur ndërroni bateritë, mbajini gjithmonë të gjitha bateritë e reja dhe të përdorura larg fëmijëve. Sigurohuni që dhomëza e baterisë të jetë plotësisht e sigurt pasi të keni zëvendësuar baterinë.
- Nëse dhomëza e baterisë nuk mund të jetë e siguruar tërësisht, ndërprisni përdorimin e produktit. Mbajeni larg fëmijëve dhe kontaktini prodhuesin.
- Produkti nuk duhet t'i ekspozohet pikimit ose spërkatjes të ujit.
- Mos vendosni asnjë burim rreziku mbi produktin (p.sh. objekte të mbushura me lëng, qirinjtë të ndezur).
- Përdoreni produktin në mënyrë të sigurt në një mjedis me temperaturë midis 0°C dhe 40°C.



- Për të shmangur rrezikun e zjarrit, pajisja furnizohet vetëm nga burimi i jashtëm i furnizimit me energji, prodhimi i të cilit duhet të jetë në përputhje me PS1 (me kapacitet dalës më të ulët se 15 W).
- Energjia e furnizuar nga ngarkuesi dhe që kërkohet nga pajisja radio duhet të jetë ndërmjet minimumit prej 5 Vat dhe maksimumit prej 15 Vat me qëllim që të arrihet shpejtësia maksimale e ngarkimit.

 Simboli tregon tensionin DC (rrymën e drejtpërdrejtë)

Politika e raportimit të cenueshmërisë

Ne i kushtojmë rëndësi sigurisë së produkteve dhe mirëpresim raportimin e çdo cenueshmërie që ju mund të gjeni.

1: Hapat e raportimit

Përshkruani në mënyrë të detajuar cenueshmërinë, duke përfshirë llojin e saj, ndikimin dhe metodën e riprodhimit. Siguroni materiale mbështetëse, të tilla si pamje të ekranit, regjistra/logs. Mbajeni informacionin konfidencial dhe mos ia zbuloni atë një pale të tretë.

2: Kanalet e raportimit

Ju lutemi dërgoni email në: Philips.com

3: Ndjekja e raportimit

Ne do t'ju përgjigjemi dhe do t'ju komunikojmë çështjet e ndjekjes në kohë. Raportimet e sakta dhe të vlefshme mund të shpërblehen. Raportimet me qëllim të keq do të sjellin përgjegjësi ligjore.

4: Trajtimi i cenueshmërisë

Ne do ta vlerësojmë dhe korrigjojmë cenueshmërinë.

Pas korrigjimit të cenueshmërisë, ne do të vendosim, sipas rastit, nëse informacioni mbi cenueshmërinë do të bëhet publik.

5: Mbrojtja dhe Shpërblimi

Ne do ta mbajmë konfidencial identitetin e raportuesit. Ju lutemi shmangni përfshirjen e informacionit të ndjeshëm në raportin tuaj. Në varësi të natyrës së cenueshmërisë, ne mund të ofrojmë shpërblime. Zbatoni ligjin, raportoni në mënyrë të ligjshme dhe shmangni çdo sjellje keqdashëse.

Politika e përditësimit të sigurisë së produktit

- Ne jemi të përkushtuar të kryejmë një kontroll sigurie të firmuerit të pajisjes të paktën një herë në gjashtë muaj dhe të publikojmë përditësime sa herë që zbulohen cenueshmëri të sigurisë ose bëhen përmirësime të rëndësishme të sigurisë.
- Pas publikimit të çdo përditësimi të firmuerit, ne do të ofrojmë një periudhë minimale prej 30 ditësh për shkarkimin e tij, për të siguruar që përdoruesit të kenë kohë të mjaftueshme për ta instaluar përditësimin.
- Përditësimet e sigurisë së softuerit do të mbështeten deri në dhjetor 2030. Pajisjet që kanë tejkaluar periudhën e mbështetjes nuk do të marrin më përditësime zyrtare të sigurisë.

Njoftim

Çdo ndryshim ose modifikim i bërë në këtë pajisje që nuk është miratuar shprehimisht nga MMD Hong Kong Holding Limited mund të anulojë autoritetin e përdoruesit për të përdorur produktin.

Përputhshmëria

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se produkti është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës RED 2014/53/EU dhe UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklarata e Konformitetit mund të gjendet në www.philips.com/support.

Kujdesi për mjedisin

Asgjësimi i produktit dhe baterisë tuaj të vjetër



Produkti juaj është konceptuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol në një produkt do të thotë që produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



Ky simbol nënkupton se produkti përmban bateri të mbuluara nga Rregullorja Evropiane (EU) 2023/1542, të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme shtëpiake.

Informohuni për sistemin lokal të grumbullimit të veçantë për produktet dhe bateritë elektrike dhe elektronike. Ndiqui rregullat lokale dhe mos e hidhni kurrë produktin dhe bateritë me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Asgjësimi i duhur e produkteve dhe baterive të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Hiqni baterinë e integruar

Për heqjen e baterive të integruara, referojuni seksionit Instalimi i baterive.

Informacion mjedisor

Janë hequr të gjitha paketimet e panevojshme. Sistemi juaj përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi respektoni rregulloret lokale në lidhje me asgjësimin e materialeve të paketimit, baterive të shëruara dhe pajisjeve të vjetra.

Markat tregtare



Emri dhe logot Auracast™ janë marka tregtare të pronësisë së Bluetooth SIG, Inc., dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.



Marka e fjalës dhe logot Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë.



Krijimi i kopjeve të paautorizuara të materialeve të mbrojtura nga kopjimi, duke përfshirë programe kompjuterike, skedarë, transmetime dhe regjistrime zanore, mund të shkelë të drejtat e autorit dhe të përbëjë një vepër penale. Kjo pajisje nuk duhet të përdoret për qëllime të tilla.

2 Radioja juaj portative

Urime për blerjen tuaj dhe mirë se vini në Philips! Për të përfutur plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni produktin tuaj në www.philips.com/support.



Hyrje

Me këtë radio portative, mund të dëgjoni stacione radioje në internet, DAB/ DAB+ dhe FM, si dhe të luani muzikë përmes Bluetooth-it ose USB-së.

Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe identifikoni përmbajtjen e pakos tuaj:

- Njësia kryesore
- Kablli i karikimit TIPI-C
- Udhëzues për fillimin e shpejtë / fletë sigurie / garanci

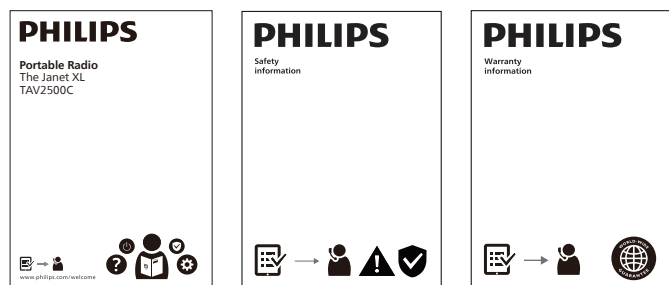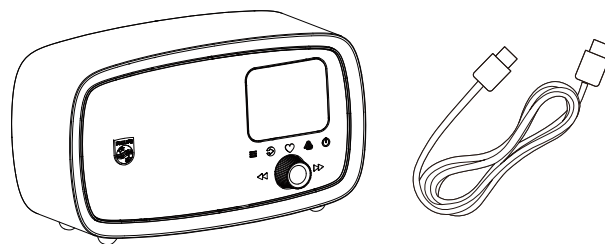

Shënim

- Imazhet, ilustrimet dhe vizatimet e treguara në këtë manual përdorimi janë vetëm për referencë. Produkti aktual mund të jetë i ndryshëm në pamje.

Aplikacioni ynë i përshtatshëm shoqërues ju mundëson të zgjidhni burimin e sinjalit, të kontrolloni riprodhimin dhe funksionin Bass+, të monitoroni nivelin e baterisë dhe të përdorni shumë funksione të tjera shtesë. Gjithashtu, aplikacioni përmban një funksion "PartyLink", që të lejon të lidhesh lehtësisht me autoparlantë të tjerë përmes teknologjisë Auracast™, për një tingull edhe më të fuqishëm.

Shkarkoni aplikacionin


Skanoni kodin QR/shtypni butonin "Shkarko" ose kërkoni "Philips Entertainment" në Apple App Store ose Google Play për të shkarkuar aplikacionin.



philips.to/entapp


Çiftoni Aplikacionin me radion tuaj

Hapni Aplikacionin Philips Entertainment në pajisjen tuaj celulare, shtypni 'Add device +' për të zbuluar këtë radio (The Janet XL). Sigurohuni që Bluetooth të jetë i aktivizuar në celularin tuaj. Ndiqni udhëzimet në ekran për të konfirmuar çiftimin.

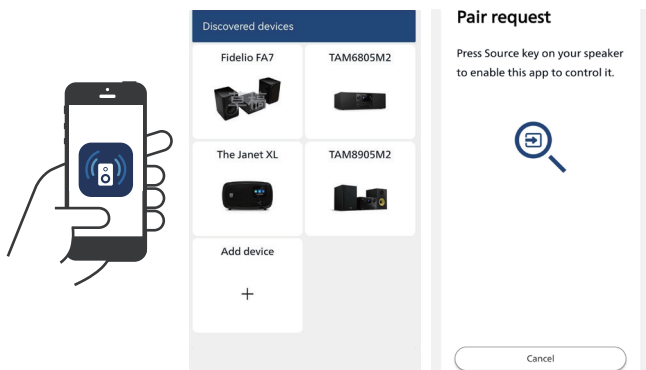

Pasi radioja juaj të jetë e lidhur me Aplikacionin Entertainment, mund të shijoni funksione shtesë dhe të konfiguroni lehtësisht preferencat tuaja.

Përmbledhje e radios portative

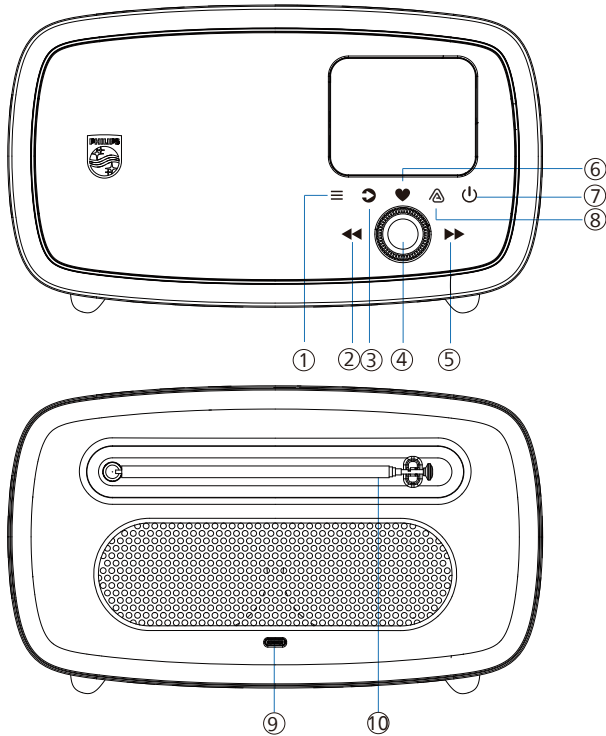


- ① Shtypni shkurt për të hyrë në MENU/dalë nga MENU-ja ose për t'u kthyer në menunë e mëparshme.
- ② Shtypje e shkurtër: Ulni frekuencën (MHz) / Kaloni te pjesa muzikore e mëparshme.
Shtypje e gjatë: Kryeni skanim automatik në drejtim zbritës për të kërkuar një stacion radioje.
- ③ Shtypni për të hyrë në menunë e burimit.
- ④ Përdorni dorezën rrotulluese për të rregulluar nivelin e volumnit ose për të lëvizur ndërmjet opsioneve të menisë. Shtypni për të zgjedhur një opsion menuje, për të skanuar ose menaxhuar stacionet radiofonike, ose për të nisur/ndaluar riprodhimin përmes Bluetooth-it ose USB-së.
- ⑤ Shtypje e shkurtër: Rrit frekuencën (MHz) / Kalo te pjesa tjetër muzikore.
Shtypje e gjatë: Kryen skanim automatik në drejtim ngjitës për të kërkuar një stacion radioje.


- ⑥ Radio / Podkaste të Preferuara
Shtypni shkurt për të hyrë në listën e paracaktuar të 'Të Preferuarave'. Shtypni gjatë për të shtuar ose hequr një stacion radioje/podkast nga lista e "Të Preferuarave".
- ⑦ Shtypje e shkurtër: Ndiz pajisjen / Kalo në modalitetin e pritjes/
Çaktivizo alarmin.
Shtypje e gjatë: Fikja
- ⑧ Marrës Auracast
- ⑨ Portë karikimi USB tip C / Riprodhim audio përmes USB-së
- ⑩ Antenë

Zëvendësoni bateritë

- 1 Hapni kapakun e baterisë në pjesën e poshtme të radios dhe nxirri baterinë origjinale nga hapësira e saj.

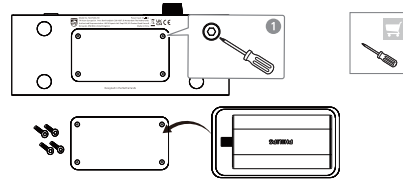

- 2 Vendosni një bateri të të njëjtit lloj (nuk përfshihet).



- 3 Mbyllni kapakun e baterisë.

Nëse dëshironi të blini bateri shtesë, ju lutemi vizitoni <https://www.philips.com>
Bateri e Rikarikueshme Litium-Jon
Modeli: TACR5003BA
Kapaciteti nominal: 7,3V, 2600mAh, 18,98Wh Maks.
Tensioni i Ngarkimit: 8,4V



3 Fillo

Gjithmonë ndiqni udhëzimet në këtë kapitull në vijim.


Ngarkoni baterinë e integruar

Radioja furnizohet me energji nga një bateri e rikarikueshme e cila vjen e integruar.

Shënim

- Kur fuqia e baterisë është e ulët, shfaqet një ikonë '🔋'. Ju lutemi rikarikoni baterinë e integruar sa më shpejt të jetë e mundur.

Lidhni portën TYPE-C të radios me një burim energjie (5V = 2A) duke përdorur kabllon e furnizuar.

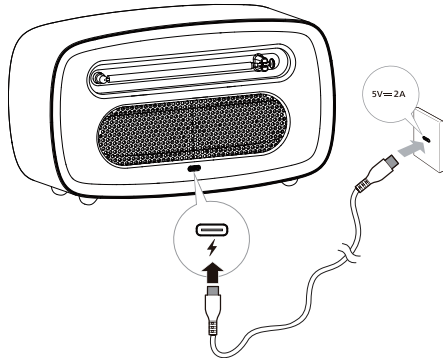

- Kur radioja është duke u ngarkuar, shfaqet ikona '🔋'.
- Kur radioja është plotësisht e ngarkuar, shfaqet ikona '🔋'.

Shënim

- Ju lutem kini parasysh se radioja juaj përmban bateri litiumi të integruara. Kapaciteti i karikimit të baterive të litiumit do të ulët me kalimin e kohës për shkak të karakteristikave të tyre vetë-shkarkuese. Për të siguruar jetëgjatësinë e baterisë së radios suaj, ne rekomandojmë **karikimin e baterisë së integruar të litiumit në rreth 50% çdo 6 muaj gjatë periudhave kur radioja nuk është në përdorim.**

Ndizeni/fikeni ose kaloni në modalitetin e pritjes

- Shtypni për të ndezur radion ose për të kaluar në modalitetin e pritjes.
 - Radioja kalon te burimi i fundit i përzgjedhur ose shfaq orën (nëse është vendosur).
- Shtypni dhe mbani shtypur për të fikur radion.


Shënim

- Nëse Bluetooth nuk është i lidhur për më shumë se 15 minuta ose është i lidhur por nuk është aktiv, radioja do të kalojë automatikisht në modalitetin e pritjes.
- Në çdo modalitet, shtypni dhe mbani shtypur për tre sekonda për ta fikur direkt radion. Ekranin fiket.

Zgjidhni gjuhën e menisë


- Shtypni për të hyrë në menu.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur [System], më pas shtypni për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur [Language], më pas shtypni për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur gjuhën e shfaqjes së menisë, më pas shtypni për të konfirmuar.
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/Español/Suomi/PolSKI
- Shtypni për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Mund ta ndryshoni gjuhën edhe nëpërmjet aplikacionit Philips Entertainment (te seksioni Cilësimet e Përgjithshme).

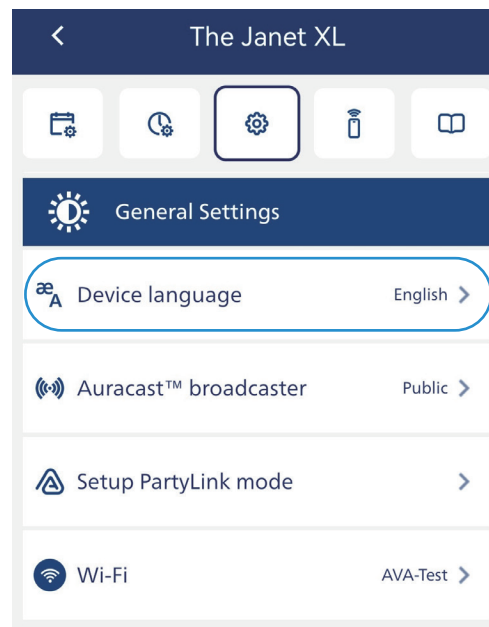

Rregulloni volumen

Rrotulloni dorezën majtas/djathtas për të ulur/rritur volumen gjatë dëgjimit të radios/podkasteve/muzikës. Gjithashtu, nëpërmjet aplikacionit mund të rregulloni volumen, të zgjidhni një modalitet zëri dhe të aktivizoni ose çaktivizoni funksionin Bass+.

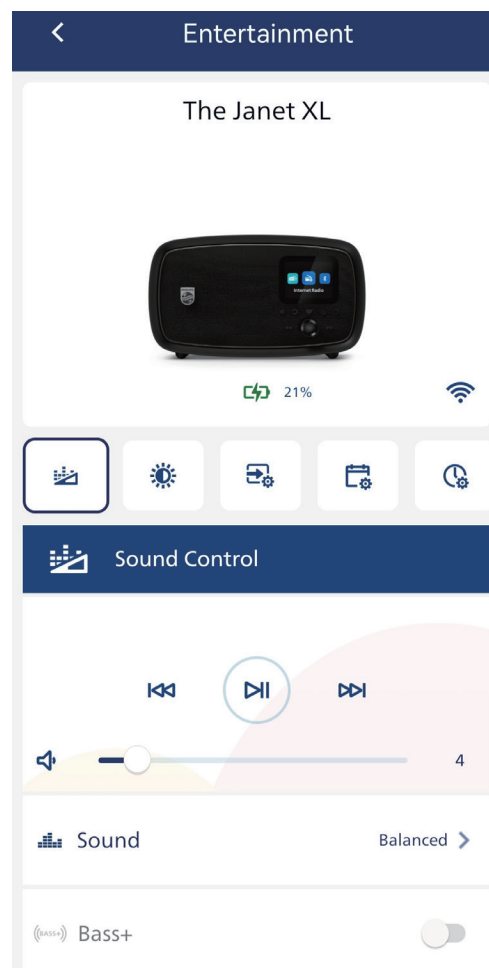


Rregulloni ndriçimin e ekranit


Mund të përzgjidhni nivele të ndryshme të ndriçimit të ekranit.

- 1 Shtypni  për të hyrë në menu.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Display] dhe më pas shtypni  për të konfirmuar.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur opsionin [Backlight level], dhe më pas shtypni  për të konfirmuar.
- 4 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur nivelin e ndriçimit (I lartë, Mesatar, I ulët) në ekranin e shfaqur dhe më pas shtypni  për të konfirmuar.
- 5 Shtypni  për të dalë nga menuja.

Gjithashtu mund të rregulloni ndriçimin e ekranit përmes Aplikacionit.

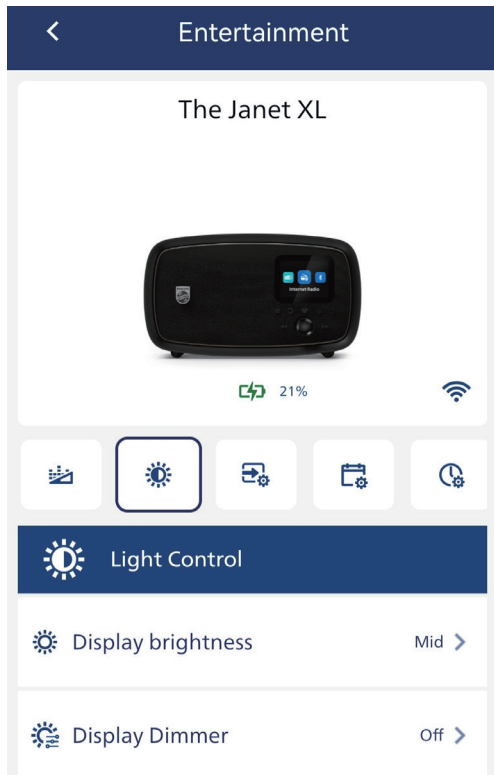

Standby

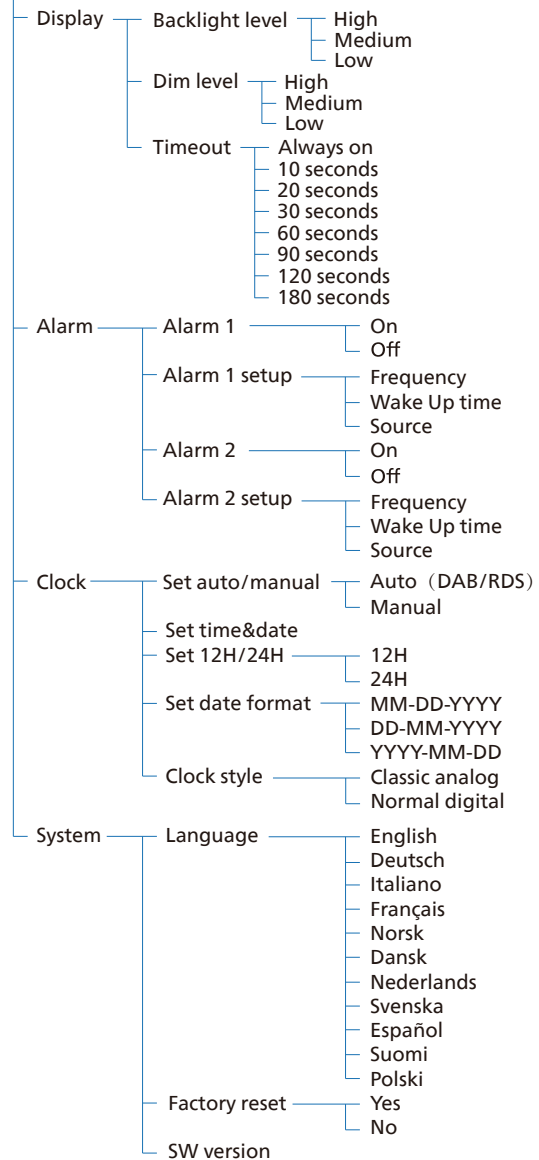

Shfaqja e menisë në modalitetin e pritjes

Kur radioja është në modalitetin e pritjes, mund të përdorni

- 1 Në modalitetin e pritjes, shtypni  për të hyrë në menu.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur një opsion nga menuja dhe më pas shtypni  për të konfirmuar opsionin ose për të hyrë në menunë e nivelit më të ulët.
 - [Display]: rregulloni cilësimet e ndriçimit të ekranit / funksionin e errësimit/kohën e fikjes automatike të ekranit.
 - [Alarm]: vendosni ndezjen/fikjen e alarmit 1 ose 2 dhe konfigurimin e alarmit.
 - [Clock]: vendosni sinkronizimin e kohës, datën/orën, zgjidhni formatin e kohës dhe formatin e datës.
 - [System]: rregulloni parametrat e sistemit.
- 3 Për hollësi mbi nën-opsionet, shihni strukturën hierarkike të menisë në faqen tjetër.
- 4 Shtypni  për të kthyer në modalitetin e pritjes.

4 Cilësimi/konfigurimi i orës

Shënim

- Nëse nuk shtypet asnjë buton brenda 30 sekondave, menuja do të mbyllet automatikisht.

Vendosja automatike e orës

- Shtypni  për të hyrë në menu.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni  për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Set auto/manual], më pas shtypni  për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Auto(DAB/RDS)], më pas shtypni  për të konfirmuar.
- Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Në stacionin DAB/FM RDS, radioja mund të sinkronizohet automatikisht me orën e transmetuar nga stacioni DAB/FM RDS (kur disponohet informacioni CT).

Vendosja manuale e orës

- Shtypni  për të hyrë në menu.
 - Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni  për të konfirmuar.
 - Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Set date&time], më pas shtypni  për të konfirmuar.
 - Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur orën, më pas shtypni  për të konfirmuar.
 - Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur minutën, më pas shtypni  për të konfirmuar.
 - Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur muajin, më pas shtypni  për të konfirmuar.
 - Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur ditën, më pas shtypni  për të konfirmuar.
 - Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur vitin, më pas shtypni  për të konfirmuar.
- ↳ Ora është vendosur me sukses.
- Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Vendosni formatin e kohës



- Shtypni  për të hyrë në menu.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni  për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Set 12H/24H], më pas shtypni  për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [12H] ose [24H], më pas shtypni  për të konfirmuar.
- Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Vendosni formatin e dates

- Shtypni  për të hyrë në menu.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni  për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Set date format], më pas shtypni  për të konfirmuar.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur formatin e datës [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ose [YYYY-MM-DD], më pas shtypni  për të konfirmuar.
- Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Stili i orës

- Shtypni  për të hyrë në menu.
 - Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Clock], më pas shtypni  për të konfirmuar.
 - Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Clock style], më pas shtypni  për të konfirmuar.
 - Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Classic analog] ose [Normal digital], më pas shtypni  për të konfirmuar.
 - Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.
- Gjithashtu ju mund të caktoni orën dhe datën e orës nëpërmjet Aplikacionit (te Clock Setting dhe Date Settings).

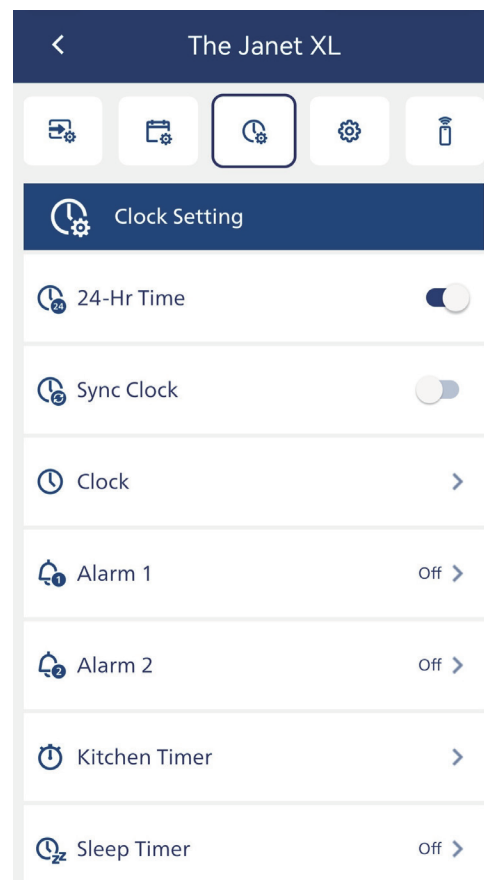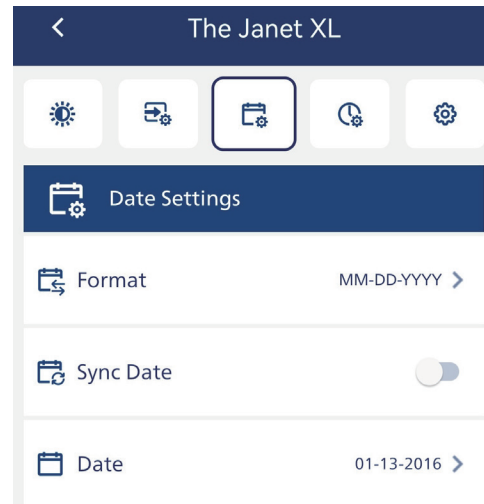

5 Vendosja e alarmit



Shënim

- Sigurohuni që ta keni vendosur orën në mënyrë korrekte dhe të saktë.

Vendosja e kohës së alarmit

- 1 Shtypni për të hyrë në menu.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur [Alarm], më pas shtypni .
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur [Alarm 1 Setup] ose [Alarm 2 Setup], më pas shtypni për të konfirmuar.
- 4 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur opsionin [Frequency], më pas shtypni për të konfirmuar, do të pulsojë cikli i përsëritjes së alarmit.
- 5 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur ciklin e përsëritjes së alarmit (Një herë, Përditë, Ditë Pune ose Modaliteti Fundjavë), më pas shtypni për të konfirmuar.
- 6 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur [Wake up time], pastaj shtypni për ta konfirmuar. Ora do të pulsojë.
- 7 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur orën, më pas shtypni për të konfirmuar. Minuta do të pulsojë.
- 8 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të vendosur për të vendosur minutat, më pas shtypni për ta konfirmuar.
 - Nëse është zgjedhur [Once] si periudha e alarmit, ju lutemi përdorni / dhe për të vendosur datën e alarmit.
- 9 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur [Source], më pas shtypni për të konfirmuar.
- 10 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur burimin e alarmit, (Sinjalizuesi zanor, FM, DAB+, radio në internet), më pas shtypni për ta konfirmuar.
 - Nëse [Internet radio], [DAB] ose [FM] zgjidhet si burim alarmi (parazgjedhja është BUZZER), menuja Alarm do të ketë një opsion shtesë [Preset], ju lutemi përdorni / dhe për të zgjedhur numrin e stacionit radiofonik të paracaktuar (të ruajtur paraprakisht).
- 11 Shtypni për t'u kthyer në menunë e mëparshme.
 - Do të shfaqet ikona përkatëse e alarmit / .



Këshillë

- Nëse nuk kryhet asnjë veprim për 30 sekonda, radioja del automatikisht nga modaliteti i vendosjes së alarmit.
- Nëse radioja e internetit / DAB / FM zgjidhet si burim alarmi, por stacioni i paracaktuar nuk është zgjedhur, SINJALIZUESI ZANOR aktivizohet automatikisht.
- Alarmi fiket automatikisht pas 60 minutash nëse nuk ndërmerren veprime nga përdoruesi.
- Mund t'i vendosni alarmet edhe nëpërmjet Aplikacionit (shihni Clock Setting).

Aktivizoni/çaktivizoni kohëmatësin e alarmit

- 1 Shtypni për të hyrë në menu.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur [Alarm], më pas shtypni për të konfirmuar.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur [Alarm 1] ose [Alarm 2], më pas shtypni për të konfirmuar.
- 4 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur [On] ose [Off], më pas shtypni për të konfirmuar aktivizimin ose çaktivizimin e kohëmatësit të alarmit.
- 5 Shtypni për t'u kthyer në menunë e mëparshme.
 - Nëse kohëmatësi i alarmit është i aktivizuar, do të shfaqet ikona / .
 - Nëse kohëmatësi i alarmit është i çaktivizuar, ikona / do të zhduket.

6 Dëgjimi i radios në internet

Radioja mund të luajë mijëra stacione radioje dhe podkaste nga e gjithë bota përmes lidhjes me internetin.

Konfigurimi i Wi-Fi për radion në internet


Pasi të vendoset lidhja me internetin, do të gjeni një listë stacionesh të shfaqura në listën e stacioneve. Stacioni i përzgjedhur do të transmetohet.




Shënim

- Sigurohuni që rrjeti Wi-Fi i shtëpisë suaj të jetë i aktivizuar. Për një marrje më të mirë të sinjalit Wi-Fi, rrotulloni dhe rregulloni pozicionin e antenës Wi-Fi të ruterit tuaj.

- 1 Shtypni disa herë për të kaluar në burimin [Internet radio] dhe shtypni dorezën rrotulluese për ta konfirmuar. Burimin mund ta zgjidhni gjithashtu përmes aplikacionit.

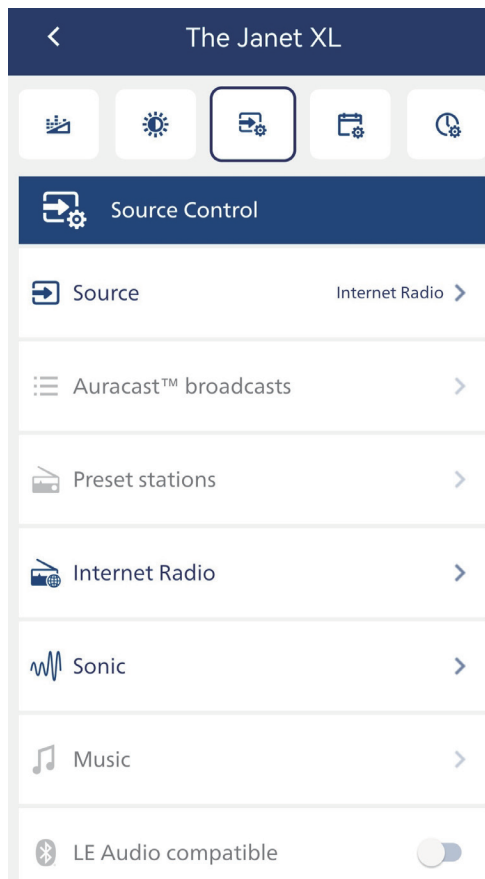

- Nëse lidhja me rrjetin nuk është vendosur më parë, ndiqni udhëzimet në ekran për të konfiguruar rrjetin. (Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur një opsion dhe shtypni dorezën rrotulluese për ta konfirmuar) Mund ta kryeni konfigurimin edhe nëpërmjet Aplikacionit.

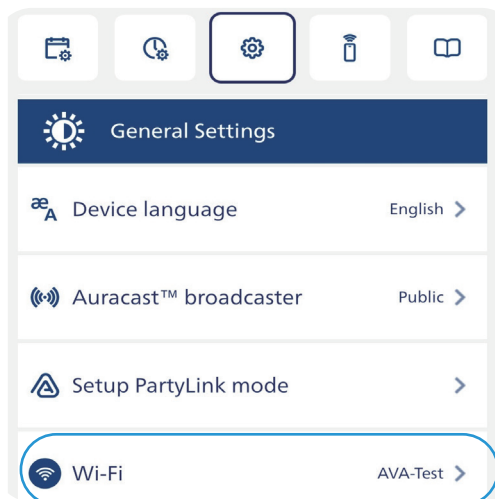

↳ Nëse lidhja me rrjetin është konfiguruar tashmë, radioja fillon të lidhet me rrjetin e përdorur më parë dhe më pas sintonizohet me stacionin e fundit të radios në internet që keni dëgjuar. Në ekran do të shfaqet [Connecting...], e ndjekur nga informacioni i riprodhimit të stacionit.

- 2 Shtypni ≡ për të hyrë në menu.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni ◀▶ për të lëvizur ndërmjet opsioneve të menisë.
 - **[Last listened]:** Stacionet e dëguara së fundmi.
 - **[Station list]:** Sintonizohuni në çdo stacion të disponueshëm. Mund të lëvizni edhe nëpër stacione sipas kategorive.
 - **[Network]:** Vendosni/kontrolloni/fshini lidhjen Wi-Fi.
- 4 Për të konfirmuar një opsion të zgjedhur, shtypni dorezën rrotulluese.
- 5 Përsëritni hapat 3 deri në 4 nëse ndonjë një opsion përmban nën-opsione.

Për t'u kthyer në menunë e mëparshme, shtypni ≡.

Ekrani	Statusi dhe Veprimi
[Press MENU to select a station]	Aktualisht nuk po transmetohet asnjë stacion. Shtypni ≡ për të shkuar në listën e stacioneve dhe për t'u sintonizuar në një stacion radioje të disponueshëm.
[Loading]	Po ngarkohen të dhënat nga serveri
[This content is currently not available]	Dështoi marrja e të dhënave nga serveri. Sintonizohuni në një stacion tjetër.
[Network is not connected]	Rrjeti nuk është konfiguruar. Shtypni ≡ dhe shkoni te opsioni Network→Network setup.
[No Internet]	Rrjeti është konfiguruar, por nuk ka lidhje interneti. Kontrolloni lidhjen Wi-Fi të dhomës suaj.
[Unexpected network error]	Afati i pritjes së serverit ka skaduar. Kontrolloni lidhjen tuaj të rrjetit dhe lidhjen Wi-Fi.

Ruajtja/heqja e stacioneve të radios në internet në/ nga lista e të preferuarave

- 1 Në modalitetin e radios në internet, mund të zgjidhni një stacion nga [Station List -> Local Stations / Popular Stations / Trending], ose ta kërkonti atë duke përdorur opsionin [Filter / Search].
- 2 Shtypni dhe mbajeni shtypur ♥ për 3 sekonda.
 - ↳ Stacioni aktual nuk është në listën e të preferuarave: Do të shfaqet [Added to favorites]. Stacioni aktual që po transmeton është shtuar në listën e të preferuarave.
 - ↳ Stacioni aktual është tashmë në listën e të preferuarave: Do të shfaqet [Removed from favorites]. Stacioni aktual i luajtur është hequr nga lista e të preferuarave.

Nëse nuk po transmetohet asnjë stacion, shtypja e gjatë e ♥ nuk do të ketë asnjë efekt.

Zgjidhni një stacion të preferuar të radios në internet për ta dëgjuar

Në modalitetin e radios në internet:

- 1 Shtyp ♥.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni ◀▶ për të zgjedhur një stacion nga lista e të preferuarave.
- 3 Shtypni dorezën rrotulluese për ta konfirmuar.
 - ↳ Nëse nuk kryhet asnjë veprim brenda 30 sekondave, do të vazhdojë të transmetohet stacioni aktual i radios në internet.

Shfaqja e informacionit të radios në internet

Gjatë dëgjimit të radios në internet, shtypni dhe mbani të shtypur ≡ për tre sekonda, në mënyrë të përsëritur, për të lëvizur dhe shfaqur informacionet e mëposhtme (nëse janë të disponueshme):

- ↳ Përshkrimi i stacionit
- ↳ Zhanri dhe vendndodhja e stacionit
- ↳ Kodeku dhe frekuenca e kampionimit
- ↳ Data



Shënim

- Nëse nuk shtypet asnjë buton brenda 15 sekondave, menyja mbyllet.
- Listat e stacioneve dhe nën-menutë mund të ndryshojnë herë pas here dhe të variojnë sipas vendndodhjeve.

7 Dëgjimi i Podkasteve

- 1 Shtypni disa herë  për të kaluar te burimi [Podcasts] dhe shtypni dorezën rrotulluese për të konfirmuar. Gjithashtu mund të zgjidhni burimin (në Source Control) dhe të konfiguroni rrjetin Wi-Fi (në General Settings) përmes Aplikacionit.
 - ↳ Nëse lidhja me rrjetin nuk është vendosur më parë, ndiqni udhëzimet në ekran për të konfiguruar rrjetin. (Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur një opsion dhe shtypni dorezën rrotulluese për ta konfirmuar) Konfigurimin mund ta kryeni gjithashtu përmes aplikacionit Philips Entertainment.
 - ↳ Nëse lidhja e rrjetit është konfiguruar tashmë, radioja lidhet me rrjetin e përdorur më parë dhe më pas sintonizohet te stacioni i podkastit të fundit që keni dëgjuar. Në ekran do të shfaqet [Connecting...], e ndjekur nga informacioni i riprodhimit të stacionit.
- 2 Shtypni  për të hyrë në menu.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të lëvizur ndërmjet opsioneve të menisë.
 - **[Last listened]:** Stacionet e dëgjura së fundmi.
 - **[Station list]:** Sintonizohuni në çdo stacion të disponueshëm. Mund të lëvizni edhe nëpër stacione sipas kategorive.
 - **[Network]:** Vendosni/kontrolloni/fshini lidhjen Wi-Fi.
- 4 Për të konfirmuar një opsion të zgjedhur, shtypni dorezën rrotulluese.
- 5 Përsëritni hapat 3 deri në 4 nëse nën një opsion disponohet ndonjë nën-opsion. Për tabelën e Ekranit dhe të Statusit, referojuni Kapitullit 6.

Ruajtja/heqja e Podkasteve në/nga lista e të preferuarave

- 1 Në modalitetin Podkaste, zgjidhni një Podkast nga [Station List -> Popular Podcasts / Trend] ose kërkojeni një përmes opsionit [Filter / Search].
- 2 Shtypni dhe mbajeni shtypur  për 3 sekonda.
 - ↳ Stacioni aktual nuk është në listën e të preferuarave: Do të shfaqet [Added to favorites]. Stacioni aktual që po transmeton është shtuar në listën e të preferuarave.
 - ↳ Stacioni aktual është tashmë në listën e të preferuarave: Do të shfaqet [Removed from favorites]. Stacioni aktual i luajtur është hequr nga lista e të preferuarave.

Lista e të preferuarave për Podkastet është e ndarë nga lista e të preferuarave të radios në internet. Nëse nuk po transmetohet asnjë stacion, shtypja e gjatë e  nuk do të ketë asnjë efekt.

Zgjidhni një stacion Podkasti të preferuar për transmetim

Në modalitetin e Podkasteve:

- 1 Shtyp .
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur një stacion nga lista e të preferuarave.
- 3 Shtypni dorezën rrotulluese për ta konfirmuar.
 - ↳ Nëse nuk kryhet asnjë veprim brenda 30 sekondave, do të vazhdojë të transmetohet Podkasti aktual.

8 Dëgjoni radion në DAB

Shënim

- Mbajeni radion larg pajisjeve të tjera elektronike për të shmangur interferencat në sinjalin e radios.
- Për një marrje më të mirë të sinjalit, zgjateni plotësisht antenën DAB/FM dhe rregulloni pozicionin e saj.

Sintonizohuni në stacionet e radios DAB

Radioja do të kryejë automatikisht një skanim të plotë gjatë konfigurimit fillestar ose kur lista e stacioneve është bosh.

- 1 Ndizni radion.
- 2 Shtypni  dhe rrotulloni dorezën majtas/djathtas për të zgjedhur modalitetin DAB.
 - ↳ Ekranin do të shfaqë [Full scan...].
 - ↳ Radioja skanon automatikisht të gjitha stacionet e radios DAB dhe më pas transmeton stacionin e parë të disponueshëm.
 - ↳ Lista e stacioneve shfaqet në radio. Herën tjetër kur ta ndizni radion, skanimi i stacioneve nuk do të kryhet.
- 3 Të gjitha stacionet që janë gjetur. Shtypni  /  për të eksploruar stacionet e gjetura, pastaj shtypni  për të konfirmuar.
- 4 Për të realizuar edhe një herë sintonizimin, shtypni  për tre sekonda për të kryer përsëri një skanim të shpejtë.
- 5 Shtypni  për të hyrë në menunë DAB, m shtypni  për të hyrë në [Full scan], rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Yes], (aktivizoni skanimin e plotë) ose [No], më pas shtypni  për të konfirmuar.

Kërkimi manual

Përveç funksionit të kërkimit automatik, ju mund të kërkonit manualisht stacionet/marrësin.

Kjo është e dobishme për rregullimin e antenës tuaj ose për shtimin e stacioneve që mund të jenë lënë jashtë gjatë skanimit automatik.

- 1 Shtypni  për të hyrë në menunë DAB.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Manual tune], më pas shtypni  për të konfirmuar.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të kaluar nëpër kanalet DAB, të cilat janë të numëruara nga 5A në 13F, më pas shtypni  për të konfirmuar.
 - ↳ Radioja do të tregojë frekuencën dhe do të nisë skanimin.
- 4 Shtypni  për të dalë nga menuja.

Ruajtja e stacioneve DAB

Shënim

- Mund të ruani manualisht një maksimum prej 30 stacionesh radioje DAB.

- 1 Në modalitetin DAB, sintonizohuni në një stacion radioje DAB.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur  për tre sekonda që të aktivizohet modaliteti i programimit.
 - ↳ Lista e paracaktuar shfaqet në ekran.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur numrin.
- 4 Shtypni  për të ruajtur stacionin e paracaktuar.
- 5 "Preset xx Stored" shfaqet në ekran.
- 6 Përsëritni hapat 1 deri në 5 për të ruajtur më shumë stacione radioje DAB.

Këshillë

- Për të hequr një stacion të paracaktuar, ruani një stacion tjetër në vendin e tij.
- Gjithashtu mund të zgjidhni burimin DAB dhe të ruani stacionet e paracaktuara nëpërmjet Aplikacionit (në Source Control).

Zgjidhni një stacion radioje të paracaktuar

- 1 Në modalitetin DAB, shtypni .
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur një stacion radioje të paracaktuar.

Shënim

- Pas 3 sekondash, stacioni i paracaktuar i radios do të konfirmohet automatikisht. Ose shtypni dorezën rrotulluese për të konfirmuar zgjedhjen dhe për të filluar transmetimin.

Fshini stacionet e pavlefshme

- 1 Shtypni  për të hyrë në menunë DAB.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Prune], më pas shtypni  për të konfirmuar.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Yes] (hiqni të gjitha stacionet e pavlefshme nga lista e stacioneve) ose [No], më pas shtypni  për të konfirmuar.
- 4 Shtypni  për të dalë nga menuja.

DRC

Ngushton diapazonin dinamik të sinjalit radiofonik, duke rritur volumin e tingujve të qetë ndërkohë që ul volumin e tingujve të lartë.

- 1 Shtypni  për të hyrë në menunë DAB.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [DRC level], më pas shtypni  për të konfirmuar.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [High], [Low] ose [Off], më pas shtypni  për të konfirmuar.
- 4 Shtypni  për të dalë nga menuja.

Shfaq informacionin e DAB

Ndërsa jeni duke dëgjuar radion DAB, shtypni dhe mbani shtypur  për tre sekonda në mënyrë që të shfaqet informacioni i mëposhtëm (nëse është i disponueshëm):

- ↳ DAB ose DAB+
- ↳ Emri i stacionit
- ↳ Teksti lëvizës
- ↳ Lloji i programit
- ↳ Emri i multipleksit
- ↳ Kanali
- ↳ Frekuenca
- ↳ Modaliteti: Shpejtësia e transferimit
- ↳ Modaliteti: Lloji i kanalit
- ↳ Cilësia e sinjalit

Shfaqja e menisë në modalitetin DAB


Kur dëgjoni DAB, mund të hyni në menu për opsionet e kontrollit.

- 1 Shtypni  për të hyrë në menunë DAB.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur një opSION nga menuja dhe më pas shtypni  për të konfirmuar opsionin ose për të hyrë në menunë e nivelit më të ulët.
 - [Full scan]: kryen një skanim dhe ruani të gjitha stacionet e radios në DAB të cilat janë të disponueshme.
 - [Manual tune]: sintonizoni manualisht një kanal/frekencë specifike dhe shtojeni atë në listën e stacioneve.
 - [Prune]: hiqni stacionet e që nuk përdoren nga lista e stacioneve.
 - [DRC level]: kompresoni gamën dinamike të sinjalit të radios, duke rritur volumin e tingujve të qetë dhe duke zvogëluar volumin e tingujve të zhurmshëm.
 - [Sound style]: përcaktoni profilin e përpunimit/përmirësimit të tingullit: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: zgjidhni nëse funksioni Bass+ do të jetë i aktivizuar ose i çaktivizuar.
 - [Kitchen timer]: caktoni kohëmatësin e kuzhinës.
 - [Sleep timer]: vendosni kohëmatësin e gjumit.

- [Display]: rregulloni cilësimet e ndriçimit të pasmë/ funksionin e errësimit/kohën e fikjes automatike të ekranit.
 - [Alarm]: vendosni alarmin në/çaktivizoni dhe konfiguroni alarmin.
 - [Clock]: vendosni sinkronizimin e kohës, datën/orën, zgjidhni formatin e kohës dhe formatin e datës.
 - [System]: rregulloni parametrat e sistemit.
- 3 Përsëritni Hapin 2 nëse ka nën-opsione të disponueshme brenda një opsioni.
 - 4 Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Shënim

- Nëse nuk shtypet asnjë buton brenda 30 sekondave, menuja do të mbyllet automatikisht.

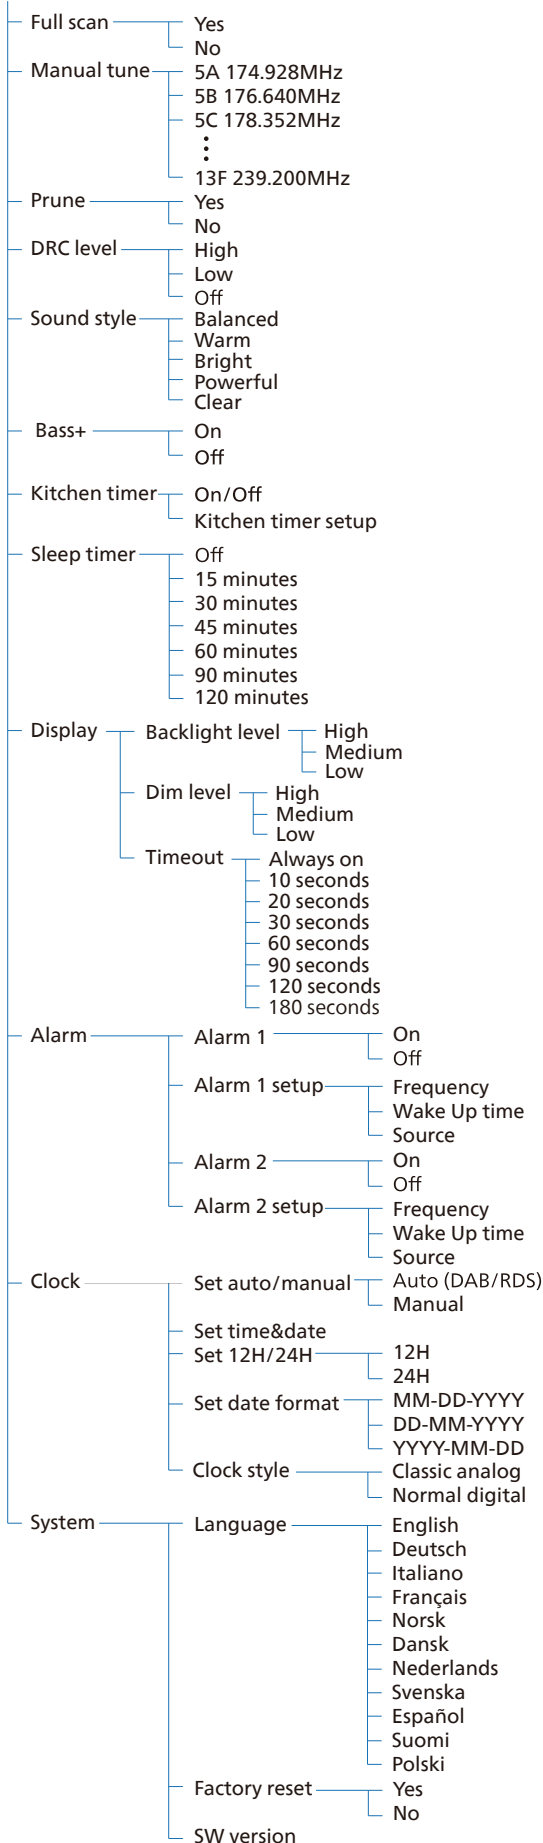

9 Dëgjoni radion FM



Shënim

- Mbajeni radion larg pajisjeve të tjera elektronike për të shmangur interferencat në sinjalin e radios.
- Për një marrje më të mirë të sinjalit, zgjateni plotësisht antenën DAB/FM dhe rregulloni pozicionin e saj.

Sintonizimi automatik

- Shtypni për të ndezur radion.
- Shtypni për të zgjedhur modalitetin FM.
- Shtypni dhe mbajeni shtypur / për 3 sekonda.
 - Radioja sintonizohet automatikisht me një stacion me sinjal marrës të fortë.

Kërkimi manual

Shtypni / për zgjedhjen e një frekuece për t'u sintonizuar manualisht në një stacion të caktuar.



Shënim

- Rrjeti i sintonizimit të radios është 50KHz. Frekuenca e radios në panelin e ekranit do të rritet me 0,05MHz duke shtypur / .

Kërkoni dhe ruani automatikisht stacionet e radios FM



Shënim

- Ju mund të ruani maksimumi 30 stacione radio FM.

Në modalitetin e sintonizuesit FM, shtypni dhe mbani shtypur për tre sekonda.

- Shfaqet [Auto Scanning...].
- Radioja skanon dhe ruan automatikisht të gjitha stacionet e radios FM dhe më pas transmeton stacionin e parë të disponueshëm.

Ruani në mënyrë manuale stacionet e radios me valë FM

- Në modalitetin e sintonizuesit FM, sintonizohuni në një stacion radioje FM.
- Shtypni dhe mbani shtypur për tre sekonda që të aktivizohet modaliteti i programimit.
 - Lista e paracaktuar shfaqet në ekran.
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur numrin.
- Shtypni për të ruajtur stacionin e paracaktuar.
- Përsëritni hapat 1 deri në 4 për të ruajtur më shumë stacione radioje FM.



Këshillë

- Për të hequr një stacion të paracaktuar, ruani një stacion tjetër në vendin e tij nëse sasia e paracaktuar është mbi 30.
- Gjithashtu mund të zgjidhni burimin FM dhe të ruani stacionet e paracaktuara nëpërmjet Aplikacionit (në Source Control).

Zgjidhni një stacion radioje të paracaktuar

- Në modalitetin e sintonizuesit FM, shtypni .
- Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur një stacion radioje të paracaktuar.



Shënim

- Pas tre sekondash, stacioni i paracaktuar i radios do të konfirmohet automatikisht. Ose shtypni dorezën rrotulluese për të konfirmuar zgjedhjen dhe për të filluar transmetimin.

Cilësimi i ndjeshmërisë së skanimit

- 1 Shtypni  për të hyrë në menunë FM.
- 2 Shtypni  për të hyrë në [Scan setting].
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Strong] (vetëm stacione të forta) ose [All] (të gjitha stacionet), pastaj shtypni  për të konfirmuar.
- 4 Shtypni  për të dalë nga menuja.

Shfaq informacionin RDS

RDS (Sistemi i të Dhënave Radio) është një shërbim që iu mundëson stacioneve FM të shfaqin informacion shtesë.

- 1 Sintonizoni me një stacion FM RDS.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur  për tre sekonda për shfaqjen e informacionit të mëposhtëm (nëse është i disponueshëm):
 - Emri i stacionit
 - Lloji i programit si p.sh. [NEWS] (lajme), [SPORT] (sport), [POP M] (muzikë pop)...
 - Koha
 - Teksti
 - Frekuenca

Shfaq menunë në modalitetin FM


Gjatë kohës që dëgjoni FM, mund të hyni në menu për opsionet e kontrollit.

- 1 Shtypni  për të hyrë në menunë FM.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur një opSION nga menuja dhe më pas shtypni  për të konfirmuar opsionin ose për të hyrë në menunë e nivelit më të ulët.
 - [Scan setting]: zgjidhni ndjeshmërinë e skanimit (vetëm stacione të forta ose të gjitha stacionet).
 - [Sound style]: përcaktoni profilin e përpunimit/përmirësimit të tingullit: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: zgjidhni nëse funksioni Bass+ do të jetë i aktivizuar ose i çaktivizuar.
 - [Kitchen timer]: caktoni kohëmatësin e kuzhinës.
 - [Sleep timer]: vendosni kohëmatësin e gjumit.
 - [Display]: rregulloni cilësimet e ndriçimit të ekranit/ funksionin e errësimit/kohën e fikjes automatike të ekranit.
 - [Alarm]: vendosni alarmin në/çaktivizoni dhe konfiguroni alarmin.
 - [Clock]: vendosni sinkronizimin e kohës, datën/orën, zgjidhni formatin e kohës dhe formatin e datës.
 - [System]: rregulloni parametrat e sistemit.
- 3 Përsëritni Hapin 2 nëse ka nën-opsione të disponueshme brenda një opsioni.
- 4 Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Shënim

- Nëse nuk shtypet asnjë buton brenda 30 sekondave, menyja mbyllet.

FM Menu

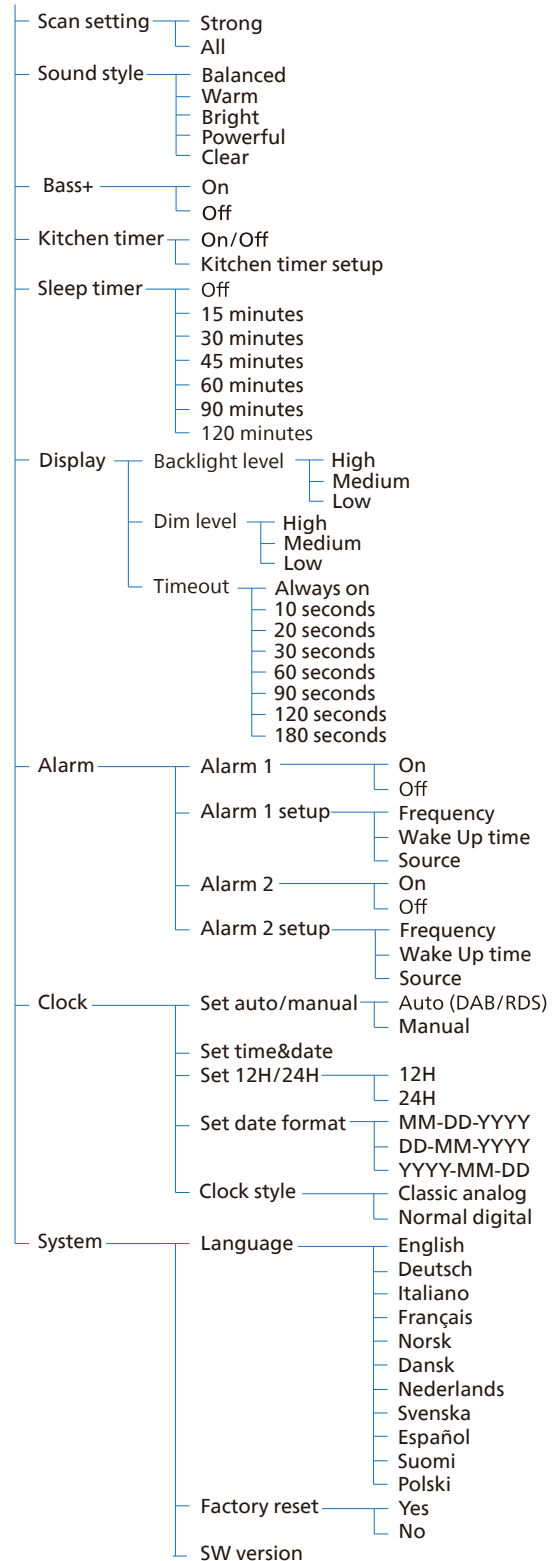

10 Dëgjoni muzikë me Bluetooth®

Shënim

- Rrezja e funksionimit ndërmjet radios dhe pajisjes është afërsisht 25 metra (në hapësirë të hapur).
- Përputhshmëria me të gjitha pajisjet Bluetooth® nuk është e garantuar.
- Prania e çdo pengese midis pajisjes dhe radios mund të reduktojë distancën e funksionimit.
- Mbajeni këtë radio larg pajisjeve të tjera elektronike që mund të shkaktojnë ndërhyrje.
- Lidhja me radion do të ndërpritet gjithashtu kur pajisja juaj të dalë jashtë rrezes së funksionimit.

Lidhni Bluetooth®

- 1 Shtypni  disa herë për të kaluar në modalitetin Bluetooth. Mund të kaloni edhe në modalitetin Bluetooth nëpërmjet Aplikacionit (në Source Control).
- ↳ Do të shfaqet [Not Connected].
- 2 Në pajisjen tuaj Bluetooth, aktivizoni Bluetooth, kërkonte [THE JANET XL] për të filluar lidhjen.

Nëse lidhet me sukses:

- ↳ Ju do të dëgjoni një sinjal të menjëhershëm.
- ↳ Do të shfaqet [Connected].

Shkëput Bluetooth®-in

- Kaloni në një burim tjetër në radio;
- Ose
- Çaktivizoni funksionin nga pajisja juaj Bluetooth®. Nëse shkëputja është e suksesshme:
- ↳ Ju do të dëgjoni një sinjal të menjëhershëm.
- ↳ Do të shfaqet [Not connected].

Ose

- 1 Shtypni  për të hyrë në menunë Bluetooth.
- 2 Shtypni  për të zgjedhur [Bluetooth pair].
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Yes] (shkëputni Bluetooth®-in dhe hyni në gjendjen e çiftimit), pastaj shtypni dorezën për ta konfirmuar.

Fshini të dhënat e çiftimit Bluetooth®

- 1 Shtypni  për të hyrë në menunë Bluetooth.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Bluetooth clean], më pas shtypni  për ta konfirmuar.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Yes] nëse dëshironi të fshini historikun e çiftimit Bluetooth, ose [No] për të mbajtur lidhjen aktuale; më pas shtypni  për ta konfirmuar.
- 4 Shtypni  për të dalë nga menuja.
- ↳ Do të shfaqet [Not connected].

Luaj muzikë

Gjatë riprodhimit të muzikës në pajisjen tuaj Bluetooth®, mund ta përdorni këtë radio për të kontrolluar riprodhimin e muzikës.

- Shtypni  për të ndaluar perkohësisht ose për të rifilluar riprodhimin.
- Shtypni  /  për të kaluar te një këngë tjetër.
- Rrotulloni dorezën për të rregulluar volumin.

Shfaq menunë në modalitetin Bluetooth®

Kur dëgjoni nëpërmjet Bluetooth®, mund të hyni në menu për opsionet e kontrollit.

- 1 Shtypni  për të hyrë në menunë Bluetooth®.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur një opsion nga menuja dhe më pas shtypni  për të konfirmuar opsionin ose për të hyrë në menunë e nivelit më të ulët.
- [Bluetooth pair]: zgjidhni atë për të shkëputur lidhjen Bluetooth dhe për të hyrë në modalitetin e çiftimit.


- [Bluetooth clean]: fshini të dhënat e çiftimit Bluetooth.
- [Sound style]: përcaktoni profilin e përpunimit/përmirësimit të tingullit: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
- [Bass+]: zgjidhni nëse funksioni Bass+ do të jetë i aktivizuar ose i çaktivizuar.
- [Kitchen timer]: caktoni kohëmatësin e kuzhinës.
- [Sleep timer]: vendosni kohëmatësin e gjumit.
- [Display]: rregulloni cilësimet e ndriçimit të pasmë/ funksionin e errësimit/kohën e fikjes automatike të ekranit.
- [Alarm]: vendosni alarmin në/çaktivizoni dhe konfiguroni alarmin.
- [Clock]: vendosni sinkronizimin e kohës, datën/orën, zgjidhni formatin e kohës dhe formatin e datës.
- [System]: rregulloni parametrat e sistemit.

- 3 Përsëritni Hapin 2 nëse ka nën-opsione të disponueshme brenda një opsioni.

- 4 Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.

Shënim

- Nëse nuk shtypet asnjë buton brenda 30 sekondave, menyja mbyllet.

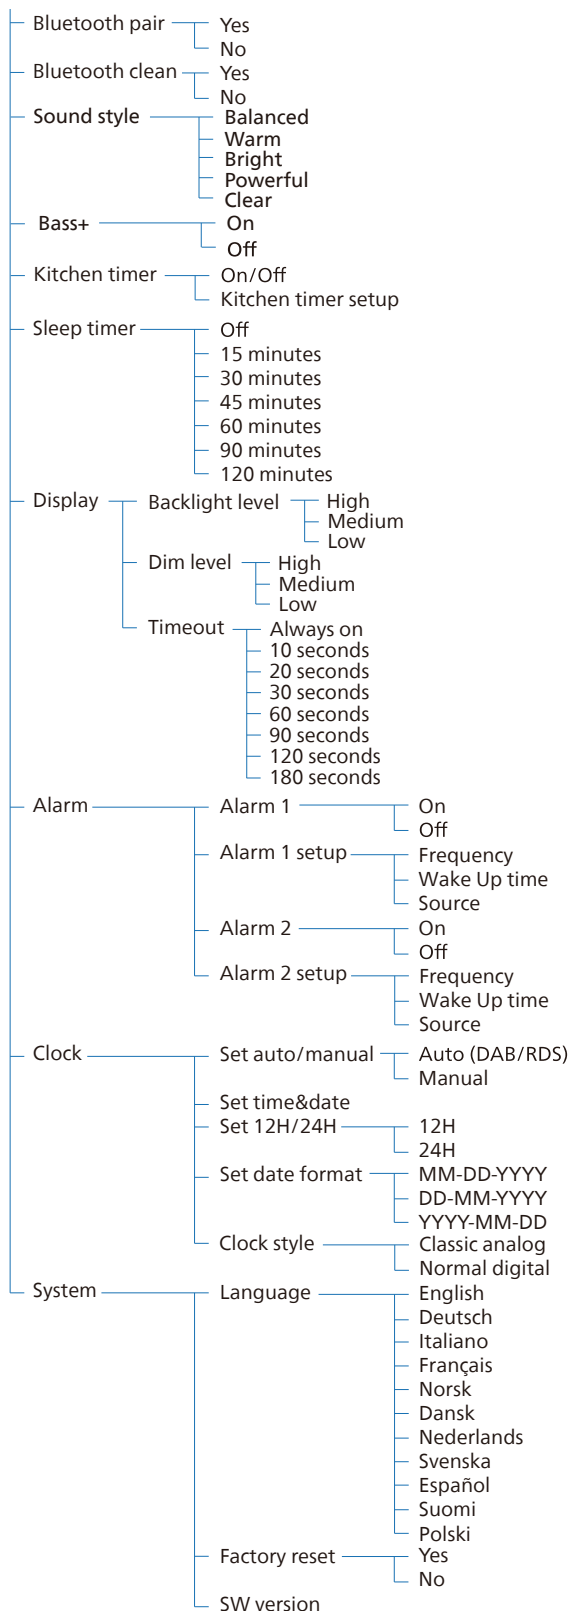

Riprodhoni nga Auracast™

Mund të luani audio nga pajisja juaj Bluetooth që mbështet Auracast ose transmetues të tjerë Auracast në radio, dhe gjithashtu mund ta çiftoni radio-orën me një ose më shumë autoparlantë të aktivizuar për Auracast duke përdorur teknologjinë Auracast.

Kontrolli i Auracast RX (Marrja e audios)

- 1 Shtypni butonin  në radio ose aktivizojeni nëpërmjet aplikacionit Philips Entertainment (në Source control > Auracast receiver).
→ [Scanning] do të shfaqet në ekran.
- 2 Radioja do të kërkojë transmetimet Auracast që ndodhen pranë dhe do të lidhet me transmetimin e parë të pakriptuar që gjen gjatë skanimit. (Pajisja juaj celulare që mbështet Auracast TX mund të përdoret si transmetues.
Aktivizoni transmetimin Auracast në pajisjen tuaj celulare në mënyrë që radioja të mund ta zbulojë atë gjatë skanimit.)
→ Për të dëgjuar një transmetim të enkriptuar, duhet të vendosni një fjalëkalim në aplikacion.
- 3 Shtypni  /  për të kaluar në transmetimet e radhës.
- 4 Nëse dëshironi të kryeni një skanim të ri për transmetimet në modalitetin Auracast RX, shtypni edhe një herë .
→ [Scanning] do të shfaqet në ekran.

Shënim


- Nëse gjatë skanimit nuk gjendet asnjë transmetim Auracast brenda 10 sekondave, skanimi do të ndalet dhe radioja do të kalojë në modalitetin e mosveprimit.
→ Në ekran do të shfaqet [No Auracast broadcast found].
- Nëse transmetimi Auracast shkëputet për 10 sekonda, radioja do të hyjë në modalitetin e mosveprimit.
→ Në ekran do të shfaqet [No signal].
- Kur shtypni butonin  në gjendje pritjeje, nëse burimi i fundit ka qenë Auracast RX, radioja do të kryejë një skanim Auracast dhe do të lidhet me transmetimin e parë të pakriptuar që zbulon.

Për të dalë nga modaliteti Auracast RX:

Shtypni  për ta kaluar radionë në një burim tjetër. Gjithashtu mund të ndërtoni burimin përmes Aplikacionit (në Source control).

Kontrolli i Auracast TX (Transmetimi i audios)

- 1 Përdoreni këtë radio si autoparlantin kryesor (transmetuesin Auracast). Riprodhoni audio nga një burim Bluetooth, radio në internet, podcast, DAB ose FM.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin  në radio për 3 sekonda ose aktivizojeni përmes aplikacionit Philips Entertainment (në General Settings > Auracast broadcaster) për të kaluar në modalitetin Auracast TX.
→ Në ekran do të shfaqet mesazhi [Auracast Broadcaster On].
→ Nëse dëshironi ta konfiguroni radionë si një burim transmetimi të kriptuar, zgjidhni opsionin "Personal" për transmetuesin Auracast dhe futni një fjalëkalim në Aplikacion. (Opsioni i paracaktuar është "Public").
→ Nëse radioja është përdorur më parë si transmetues i kriptuar, transmetimi do të rifillojë automatikisht.

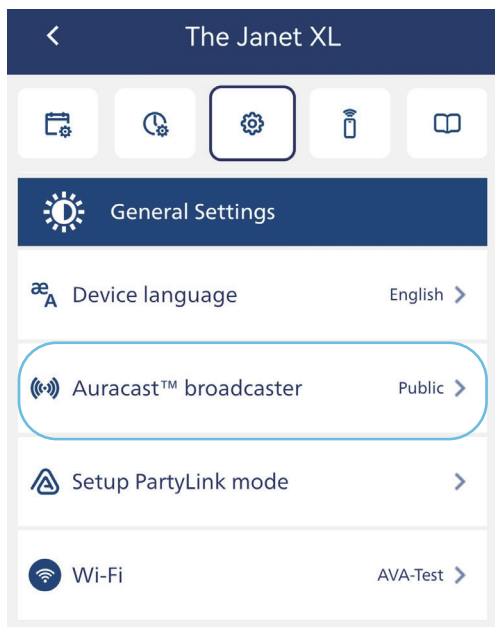

- 3 Aktivizoni Auracast RX në një pajisje tjetër që mbështet Auracast (si autoparlant dytësor).
- 4 Pasi transmetimi Auracast nga radioja të zbulohet nga autoparlanti dytësor, audioja që transmetohet në radio do të sinkronizohet me autoparlantin dytësor.
 - ↳ Në këtë mënyrë mund të lidhni me radion disa pajisje që mbështesin Auracast.

Shënim

- Shtypni dhe mbani shtypur  për 8 sekonda për të fshirë informacionin e transmetimit të kriptuar që keni konfiguruar. Mund ta fshini informacionin edhe nëpërmjet Aplikacionit.
 - ↳ Mesazhi [Clear private info] do të shfaqet për 3 sekonda, pas së cilit do të shfaqet informacioni i burimit aktual.
- Në modalitetin Auracast TX, shtypni  për të kaluar në një burim tjetër për transmetim. Burimin mund ta ndryshoni gjithashtu përmes Aplikacionit.

Për të dalë nga modaliteti Auracast TX:

shtypni dhe mbani shtypur butonin  në radio për 3 sekonda ose dilni nga ky modalitet përmes Aplikacionit.

- ↳ Në ekran do të shfaqet mesazhi [Auracast Broadcaster Off]. Radioja do të mbetet në burimin aktual të audios.

11 Veçori të tjera


Vendos kohëmatësin e kuzhinës

Shënim

- Nëse nuk kryhet asnjë veprim për 30 sekonda, radioja do të dalë automatikisht nga menuja e cilësimeve.

- 1 Shtypni  për të ndezur radion.
- 2 Shtypni  për të hyrë në menu.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Kitchen timer], më pas shtypni  për të konfirmuar.
- 4 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [Kitchen timer setup], më pas shtypni  për të konfirmuar.
 - ↳ Numrat e orës pulsojnë.
- 5 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të vendosur orën dhe më pas shtypni  për të konfirmuar.
 - ↳ Numrat e minutave fillojnë të pulsojnë.
- 6 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të vendosur minutën, dhe më pas shtypni  për të konfirmuar.
 - ↳ Numrat e sekondave fillojnë të pulsojnë.
- 7 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të vendosur sekondën, dhe më pas shtypni  për të konfirmuar.
- 8 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [On/Off], më pas shtypni  për të konfirmuar.
- 9 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni  /  për të zgjedhur [On] ose [Off] kohëmatësin e kuzhinës, dhe më pas shtypni  për të konfirmuar.
- 10 Shtypni  për t'u kthyer në menunë e mëparshme.
 - ↳ Shfaqen ikona  dhe kohëmatësi i kuzhinës.

Gjithashtu mund të konfiguroni kohëmatësin e kuzhinës dhe kohëmatësin e fikjes automatike përmes aplikacionit (te Clock Setting).

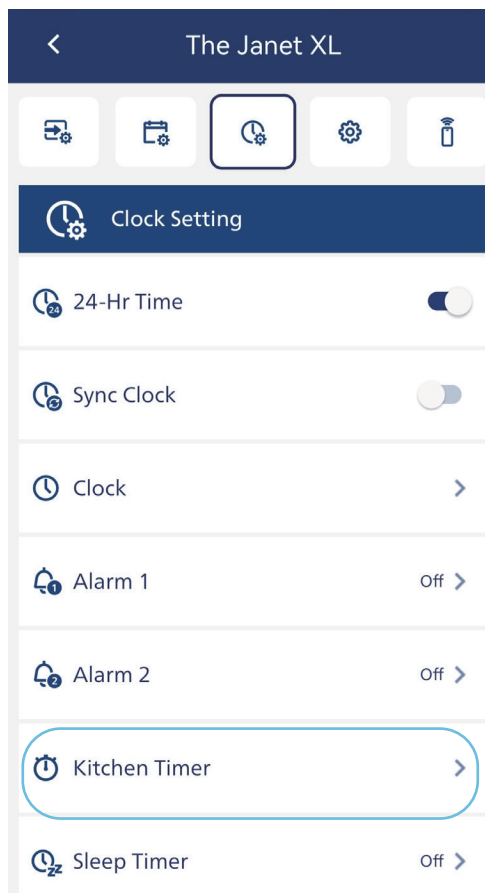

Shënim

- Koha e skadimit të kohëmatësit të kuzhinës është 60 minuta në mungesë të një veprimi nga përdoruesi.

Ndaloni tingujt e kohëmatësit të kuzhinës

Kur bie tingulli i kohëmatësit të kuzhinës, shtypni çdo tast për të ndaluar zilen.

Anuloni kohëmatësin e kuzhinës


- 1 Nëse dëshironi të anuloni kohëmatësin e kuzhinës, shtypni ≡ për të hyrë në menu.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni ◀◀ / ▶▶ për të zgjedhur [Kitchen timer], më pas shtypni ⏻ për të konfirmuar.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni ◀◀ / ▶▶ për të zgjedhur [On/Off], më pas shtypni ⏻ për të konfirmuar.
- 4 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni ◀◀ / ▶▶ për të zgjedhur [Off], më pas shtypni ⏻ për të konfirmuar.
- 5 Shtypni ≡ për të dalë nga menuja.

Shënim

- Kohëmatësi i kuzhinës mund të anulohet vetëm kur radioja është e ndezur.

Telekomanda virtuale (vetëm përmes aplikacionit)


Mund të përdorni 📶 telekomandën virtuale për të kontrolluar riprodhimin e muzikës ose për radio, si dhe për të rregulluar cilësimet e tjera të radios.

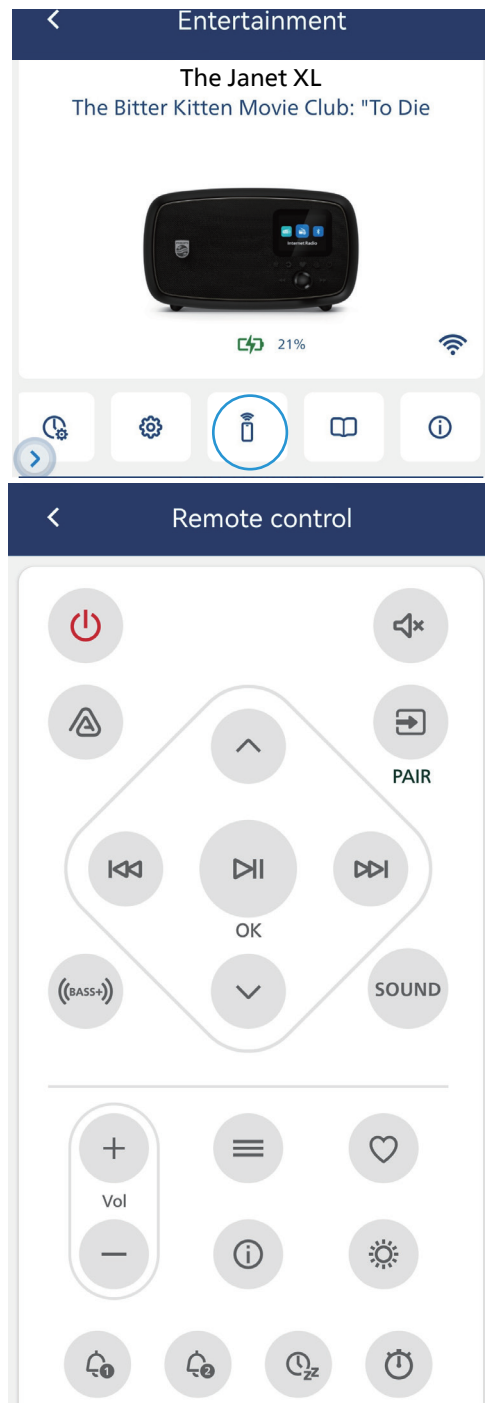

Përditësimi i firmuerit


Kur në ekran shfaqen njoftime ose kur në ikonën "i" në aplikacion shfaqet një pikë e kuqe, kjo tregon se është i disponueshëm një version i ri i firmuerit për përditësim.

Ndiqui udhëzimet e shfaqura për të përfunduar përditësimin.

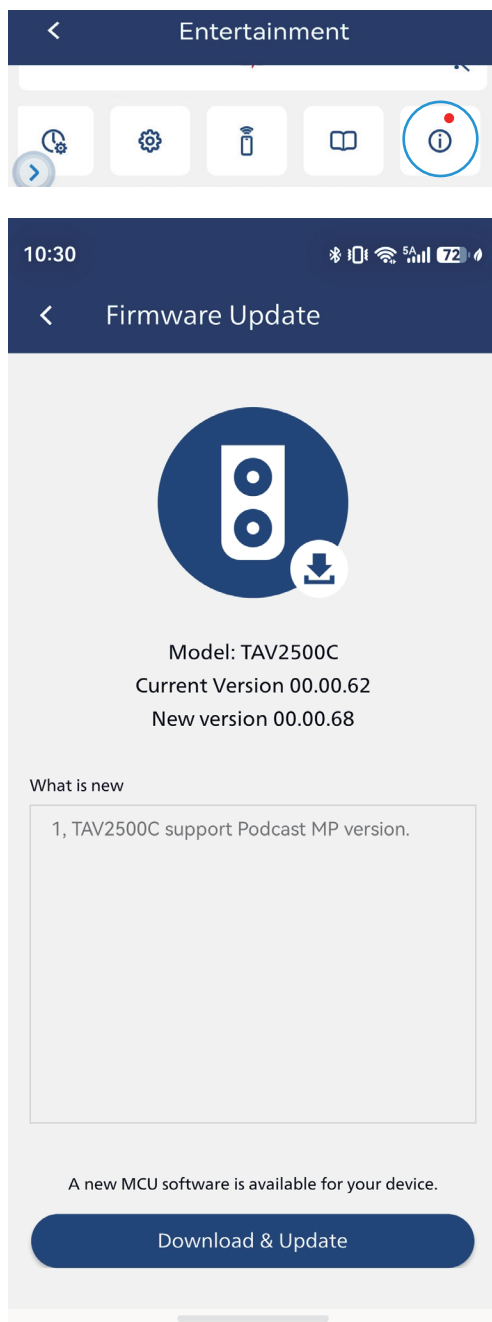

Udhëzuesi i përdoruesit

Grëshqitni ikonat e menisë majtas derisa të gjeni ikonën . Shtypeni për të kontrolluar manualin e përdoruesit dhe udhëzuesin e shpejtë të nisjes për më shumë informacion rreth përdorimit të këtij autoparlanti.

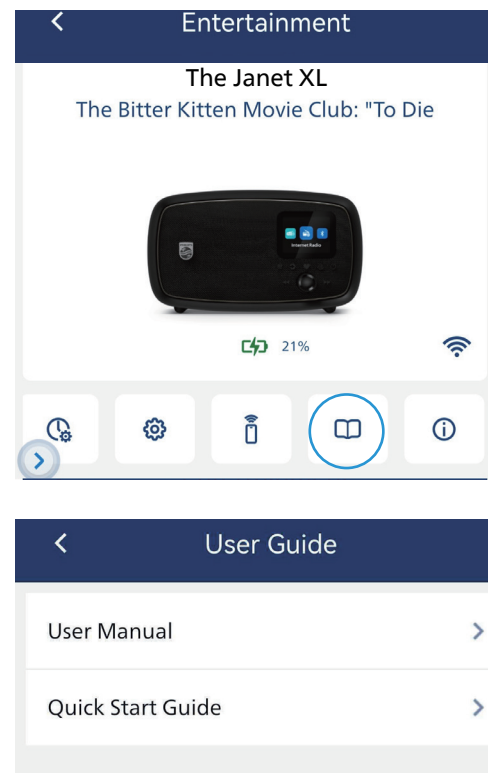

Rikthim në gjendjen e parametrevë të vendosur nga fabrika

- 1 Shtypni për të hyrë në menu.
- 2 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur [System], më pas shtypni për të konfirmuar.
- 3 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur [Factory reset], më pas shtypni për të konfirmuar.
- 4 Rrotulloni dorezën rrotulluese ose shtypni / për të zgjedhur [Yes] (rivendosni të gjitha cilësimet e radios në gjendjen fillestare të fabrikës), më pas shtypni për të konfirmuar.

→ Shfaqet [Restarting...].

12 Specifikat e produktit



Shënim

- Informacioni i produktit është subjekt i ndryshimit pa njoftim paraprak.

Përforcues (Amplifikator)

Fuqia e vlerësuar e daljes 20W (RMS)

Autoparlant

Woofer 2,75"

Tweeter 25mm

Sintonizues

Diapazoni i sintonizimit (FM) 87,5 ~ 108MHz

Diapazoni i sintonizimit (DAB) 174-240MHz (Brezi III)

Rrjeti i sintonizimit 50 kHz

Ndjeshmëria
- Mono, raporti S/N 26 dB < 22 dBf

Shtrembërimi harmonik total < 10%

Raporti sinjal zhurmë > 50 dBA

Bluetooth

Versioni i Bluetooth V6.0

Brezi i frekuencës Bluetooth 2,4 GHz~2,48 GHz

Maks. e.i.r.p. 9dBm

Rrezja e shtrirjes së Bluetooth 25 m (zone e hapur)

Wi-Fi

Protokolli Wi-Fi: 2,4GHz/5GHz, 802.11 b/g/n

Informacion i përgjithshëm

Porta USB 5V = 2A

Bateri litiumi 7,3 V/2600 mAh

Përmasat (Gja x L x Gjë) 230 x 132,4 x 85 mm

Pesha (njësia kryesore) 1,32 Kg

13 Zgjidhja e problemeve



Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kutinë e produktit.

Për të ruajtur vlefshmërinë e garancisë, mos u përpini kurrë ta riparoni vetë pajisjen. Nëse hasni probleme gjatë përdorimit të kësaj njësie, kontrolloni pikat e mëposhtme përpara se të kërkonti shërbim. Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, shkoni në faqen e internetit të Philips www.philips.com/support. Kur kontaktoni Philips, sigurohuni që pajisja të jetë pranë jush dhe të dispononi numrin e modelit dhe numrin serial.

Nuk ka energji

- Sigurohuni që radioja të jetë e karikuar plotësisht.
- Sigurohuni që porta USB e radios të jetë lidhur siç duhet.

Nuk ka zë

- Rregulloni volumin në këtë radio.
- Rregulloni volumin në pajisjen e lidhur.
- Sigurohuni që pajisja juaj Bluetooth të jetë brenda intervalit operativ.

Nuk ka përgjigje nga radioja.

- Fikeni dhe ndizeni përsëri radion.

Marrje e dobët e sinjalit radio

- Mbajeni radion larg pajisjeve të tjera elektronike për të shmangur interferencat në sinjalin e radios.
- Shtrieni plotësisht dhe rregulloni pozicionin e antenës.

Alarmi nuk funksionon

- Vendosni orën/alarmin në mënyrë korrekte.

Cilësimet e orës/alarmit janë fshirë.

- Rivendosni orën/alarmin.
- Zëvendësoni bateritë rezervë.

Cilësia e audios është e dobët pas lidhjes me një pajisje të aktivizuar me Bluetooth

- Marrja me Bluetooth është e dobët. Lëvizni pajisjen më afër këtij autoparlanti ose largoni çdo pengesë midis tyre.

Nuk u gjet [The Janet XL] në pajisjen tuaj Bluetooth për çiftim

- Shtypni disa herë për të kaluar në modalitetin Bluetooth dhe më pas provojeni përsëri.

Nuk mund të lidhet me pajisjen tuaj Bluetooth

- Funksioni Bluetooth i pajisjes nuk është i aktivizuar. Referojuni manualit të përdorimit të pajisjes suaj për të zbuluar se si duhet aktivizuar funksioni.
- Kjo radio nuk është në modalitetin e çiftimit.
- Kjo radio është tashmë e lidhur me një pajisje tjetër me Bluetooth të aktivizuar.
- Shkëputeni dhe provoni përsëri.

Fuqi e pamjaftueshme e sinjalit Wi-Fi

- Kontrolloni distancën ndërmjet ruterit tuaj dhe radios.
- Rrotulloni dhe rregulloni pozicionin e antenës Wi-Fi.

Nuk mund të lidhet me rrjetin tuaj Wi-Fi

- Kontrolloni nëse ruteri juaj valor është i fikur.
- Kontrolloni nëse ruteri juaj valor mbështet funksionin WPS. Përdorni metodën e duhur të konfigurimit (PBC ose PIN) për të lidhur me radion ruterin tuaj që mbështet WPS. Nëse është e nevojshme, referojuni manualit të përdorimit të ruterit tuaj valor për udhëzime mbi mënyrën e konfigurimit të lidhjes Wi-Fi.
- Konfiguroni përsëri cilësimet e Wi-Fi.

Disa stacione ndonjëherë nuk funksionojnë

- Disa stacione mund të mbështesin vetëm një numër të kufizuar dëgjuesish. Nëse provoni përsëri pas disa minutash, do të mund t'i dëgjoni ato (stacionet).
- Stacioni nuk po transmeton. Provoni përsëri më vonë.

Disa stacione zhduken nga lista e stacioneve

- Kur një stacion ndalon transmetimin në internet, ai do të hiqet nga lista. Radioja do të kontrollojë vazhdimisht nëse stacioni është në transmetim. Nëse rifillon transmetimin, ai do të rikthehet në listën e stacioneve.

Bateria nuk mund të ngarkohet siç duhet ose bateria zbrazet shumë shpejt

- Zëvendësoni baterinë (shihni Kapitullin 2).

14 Informacioni i FCC

Kjo pajisje përputhet me Pjesën 15 të Rregullave FCC. Funksionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

(1) kjo pajisje nuk mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe (2) kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, duke përfshirë ndërhyrjen që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar.

SHËNIM: Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur se përputhet me kufizimet për një pajisje dixhitale të Klasit B, në përputhje me Pjesën 15 të Rregullave FCC. Këto kufizime janë krijuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme kundër ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim banese. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji radiofrekuence dhe, nëse nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në komunikimet radio.

Sidoqoftë, nuk ka asnjë garanci që nuk do të ketë ndërhyrje në një instalim të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton ndërhyrje të dëmshme në marrjen e radios ose televizionit, e cila mund të përcaktohet duke fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi inkurajohet të përpiqet për korrigjimin e ndërhyrjes duke përdorur një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

- Riorientoni ose zhvendosni antenën marrëse. Rritni ndarjen midis pajisjes dhe marrësit.
- Futeni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai me të cilin është lidhur marrësi.
- Konsultohuni me tregtarin ose një teknik me përvojë radio/TV për ndihmë.

IC-Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Kjo pajisje përmban transmetues/marrës të përjashtuar nga licenca që përputhen me përjashtimin nga licenca për Inovacionin, Shkencën dhe Zhvillimin Ekonomik të Kanadasë. Funksionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

- Kjo pajisje mund të mos shkaktojë ndërhyrje.
- Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë, duke përfshirë edhe interferencën që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar të pajisjes.

Deklarata e ekspozimit ndaj rrezatimit FCC & IC

- Kjo pajisje përputhet me kufijtë e ekspozimit ndaj rrezatimit të vendosur nga FCC dhe Kanadaja të përcaktuara për një mjedis të pakontrolluar.
- Kjo pajisje duhet të instalohet dhe të përdoret me një distancë minimale 20 cm ndërmjet radiatorit dhe trupit tuaj.
- Ky transmetues nuk duhet të bashkë-vendoset ose të përdoret në lidhje me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

PARALAJMËRIM

Ndryshimet ose modifikimet në këtë njësi të pa miratuara shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund të anulojnë autoritetin e përdoruesit për të përdorur pajisjen.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Deklarata e ekspozimit ndaj rrezatimit: Ky produkt përmbush standardet kanadeze për kufirin e ekspozimit ndaj rrezatimit RF për pajisje portative në një mjedis të pakontrolluar dhe është i sigurt për përdorimin e parashikuar, sipas udhëzimeve të këtij manuali.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.
2026 © Philips dhe stema Philips Shield janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.

TAV2500C_UM_SQ_V1.0

