

PHILIPS

Portable Radio

The Janet XL

TAV2500C



Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2	8	Slušanje DAB radija	9
	Bezbijednost	2		Odaberite DAB radio stanice	9
	Napomena	2		Ručna pretraga	9
	Zaštitni znaci	2		Skladištenje DAB radio stanica	9
2	Portabl radio	3		Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu	10
	Uvod	3		Uklanjanje neispravnih stanica	10
	Šta je u kutiji	3		DRC	10
	Preuzimanje aplikacije	3		Prikaz DAB informacija	10
	Povežite aplikaciju sa vašim radiom	3		Prikaz menija u DAB režimu	10
	Pregled portabl radija	3			
	Zamijenite baterije	4	9	Slušanje FM radija	11
3	Početak	4		Auto podešavanje	11
	Punjenje ugrađene baterije	4		Ručna pretraga	11
	Uključivanje/isključivanje ili prebacivanje u režim mirovanja	4		Automatska pretraga i skladištenje FM radio stanica	11
	Odabir jezika menija	4		Ručno skladištenje FM radio stanica	11
	Podešavanje jačine zvuka	5		Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu	11
	Podešavanje osjetljivosti ekranma	5		Podešavanje osjetljivosti skeniranja	11
	Prikaz menija u režimu mirovanja	5		Prikaz RDS informacija	11
4	Podešavanje sata	6		Prikaz menija u FM režimu	11
	Automatsko podešavanje sata	6	10	Slušanje Bluetooth® muzike	12
	Ručno podešavanje sata	6		Povežite Bluetooth®	12
	Podešavanje formata vremena	6		Prekidanje Bluetooth®-a	12
	Podesi format vremena	6		Pražnjenje memorije Bluetooth® uparivanja	12
	Stil sata	7		Reprodukcovanje muzike	12
5	Podešavanje alarma	7		Prikaz menija u Bluetooth® režimu	12
	Podešavanje vremena alarma	7		Reprodukcija sa Auracast™-a	14
	Aktiviranje/deaktiviranje tajmera alarma	7	11	Ostale karakteristike	15
6	Slušanje internet radija	8		Podešavanje kuhinjskog tajmera	15
	Podešavanje Wi-Fi mreže za internet radio	8		Zaustavljanje zvukova kuhinjskog tajmera	15
	Čuvanje/uklanjanje internet radio stanica u spisak Omiljenih / iz spiska Omiljenih	8		Poništavanje kuhinjskog tajmera	15
	Izbor omiljene internet radio stanice za reprodukciju	8		Virtuelni daljinski upravljač (samo putem aplikacije)	15
	Prikaz informacija o internet radiju	8		Ažuriranje firmvera	16
7	Slušanje podkasta	9		Vodič za korisnike	16
	Čuvanje/uklanjanje podkast stanica u spisak Omiljenih / iz njega	9		Vraćanje na fabrička podešavanja	16
	Izbor omiljene podkast stanice za reprodukciju	9	12	Specifikacije proizvoda	17
			13	Rešavanje problema	17
			14	FCC informacija	18

Bezbjednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Obratite pažnju na upozorenja.
- Slijedite sva uputstva.
- Ne blokirajte otvore za ventilaciju.
- Ne instalirajte blizu bilo kojega izvora toplote, poput radijatora, grijalica, pećnica ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koja proizvode toplotu.
- Držite ovaj uređaj daleko od sunčeve svjetlosti, otvorenoga plamena ili toplote.
- Uređaj ne smije biti izložen kapljanju ili prskanju vode.
- Postavite proizvod na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na uređaj (prijedmete pune tečnosti, upaljene svijeće).
- Nikad ne stavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
- Koristite samo dodatke koje je odredio proizvođač. Nikad ne uklanjajte kućište ovoga uređaja. Obratite se kvalifikovanom servisnom osoblju za bilo koje servisiranje uređaja. Servisiranje je potrebno kada je proizvod oštećen na bilo koji način, na primjer, kada su strujni kabl ili utikač oštećeni, kada je prosuta tečnost preko uređaja ili su neki prijedmeti pali na uređaj ili je proizvod bio izložen kiši ili vlazi, kada ne radi kako treba ili vam je pao.
- Baterija (paket baterija ili instalirana baterija) ne smije biti izloženi previsokoj temperaturi, poput direktne sunčeve svjetlosti, vatre ili sličnog.
- Postoji opasnost od eksplozije ako baterije budu nepravilno zamijenjene. Zamijenite je isključivo istom baterijom ili baterijom istog tipa.
- Baterije mogu predstavljati bezbjednosni rizik prilikom rada, skladištenja ili transporta na izuzetno visokim ili niskim temperaturama ili pri niskom vazdušnom pritisku i na velikim visinama.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zamjeni neodgovarajućim tipom.
- Nemojte mijenjati bateriju neodgovarajućim tipom baterije kojim se može zaobići bezbjednost (na primjer, neke vrste litijumskih baterija).
- Ispravno instalirajte sve baterije.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom ili sa ekstremno niskim vazdušnim pritiskom može rezultirati njihovom eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterije sadrže hemijske supstance. Trebaju biti propisno odložene.
- Ako posumnjate da je baterija progutana ili se drugačije naša u bilo kojem dijelu tijela, odmah zatražite medicinsku pomoć.
- Kada mijenjate baterije, uvijek držite i nove i stare baterije daleko od dohvata djece. Pošto zamijenite baterije, vodite računa da je odjeljak za baterije potpuno zatvoren.
- Ako odjeljak za baterije ne može biti potpuno zatvoren, prestanite koristiti proizvod. Držite ga van dohvata djece i kontaktirajte proizvođača.
- Uređaj ne smije biti izložen kapljanju ili prskanju vode.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na uređaj (prijedmete pune tečnosti, upaljene svijeće).
- Bezbjedno koristite proizvod u okruženju gdje je temperatura između 0°C i 40°C.



- Da bi se izbjegao rizik od požara, oprema dobija struju samo od spoljnoga izvora napajanja, čija je izlazna snaga uskladenjena sa PS1 (sa kapacitetom manjim od 15W).
- Snaga koju isporučuje punjač mora biti između minimalno 5 W, koliko je potrebno za radio opremu i maksimalno 15 W, da bi se ostvarila maksimalna brzina punjenja.

 DC je oznaka jednosmerne struje

Politika prijavljivanja ranjivosti

Poštujemo bezbjednost proizvoda i pozivamo vas da nam prijavite sve ranjivosti koje pronađete.

1: Koraci za prijavljivanje

Detaljno opišite ranjivost, uključujući vrstu, utjecaj i način reprodukcije. Priložite prateću dokumentaciju, kao što su snimci ekrana, zapisi. Čuvajte informacije kao poverljive i ne otkrivajte ih trećim licima.

2: Kanali za prijavljivanje

Molimo vas da pošaljete imejl na adresu: Philips.com

3: Dalje praćenje

Odgovorićemo vam i blagovremeno dogovoriti dalje korake. Tačni i djelotvorni izvještaji mogu biti nagrađeni. Zlonamerni izvještaji povlače zakonsku odgovornost.

4: Postupanje sa ranjivostima

Procijenimo i otklonimo ranjivost.

Nakon otklanjanja ranjivosti, odlučimo u zavisnosti od situacije da li ćemo javno objaviti informacije o ranjivosti.

5: Zaštita i nagrađivanje

Čuvaćemo identitet prijavlivača kao poverljiv. Molimo vas da u svojoj izvještaj ne uključujete osjetljive podatke. U zavisnosti od ranjivosti, možemo ponuditi nagrade. Poštujte zakon, prijavljujte zakonito i izbjegavajte zlonamerno ponašanje.

Politika ažuriranja bezbjednosti proizvoda

1. Posvijećeni smo sprovođenju bezbjednosne provjere firmvera uređaja najmanje svakih šest mjeseci i izdavanju ažuriranja kada se otkrije bezbjednosna ranjivost ili kada se sprovedu značajna bezbjednosna poboljšanja.
2. Nakon što se svako ažuriranje firmvera objavi, obezbijedićemo period preuzimanja od najmanje 30 dana kako bi korisnici imali dovoljno vremena da ažuriraju.
3. Bezbjednosna ažuriranja softvera biće podržana do decembra 2030. godine. Uređaji kojima je istekao period podrške više neće primati zvanična bezbjednosna ažuriranja.

Napomena

Bilo koje promjene ili modifikacije ovoga uređaja, koje nije eksplicitno odobrio MMD Hong Kong Holding Limited, mogu oduzeti pravo korisniku da rukuje ovim proizvodom.

Uskladenost

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o uskladenosti možete naći na www.philips.com/support.

Starajte se o okruženju

Odložite na otpad stari proizvod i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizveden od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod uskladen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod sadrži baterije uskladen s Evropskom regulativom (EU) 2023/1542, koje se ne mogu odlagati na otpad sa uobičajenim kućnim otpadom.

Informišite se o loklanom sistemu odvojenog sabiranja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje integrisane baterije

Za uklanjanje integrisanih baterija, pogledajte odjeljak za instalaciju baterija.

Informacije o ekologiji

Izbačeno je sve suvišno pakovanje. Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih razdvoji specijalizovana kompanija. Molimo da se upoznate s lokalnom regulativom u pogledu odlaganja materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

Zaštitni znaci



Auracast™ oznaka i logo su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje te oznake od strane MMD Hong Kong Holding Limited je na osnovu licence. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom.



Pravljenje neovlaštenih kopija licencno zaštićenih materijala, uključujući i programe za kompjutere, datoteke, emisije i zvučne zapise, može kršiti autorska prava i predstavljati krivično djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u te svrhe.

2 Portabl radio

Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.



Uvod

Na ovom portabl radiju možete da sluš Internet radio, DAB/DAB+ i FM stanice, ali i da reprodukujete muziku preko Bluetootha ili USB-a.

Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj paketa:

- Glavni uređaj
- TIP C kabl za punjenje
- Kratki vodič / bezbjednosni list / garancija

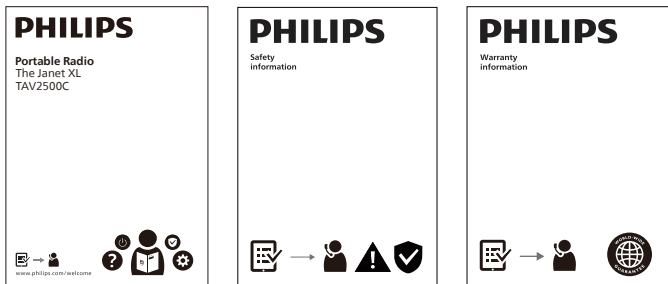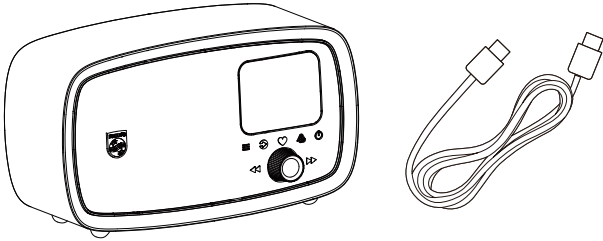

Napomena

- Slike, ilustracije i crteži u ovom priručniku za korisnike su samo prikaz. Stvarni proizvod se može vizuelno razlikovati.

Naša korisna aplikacija vam omogućava da odaberete izvor, kontrolirate život baterije i još mnogo toga. Plus, in-app PartyLink režim olakšava povezivanje sa drugim zvučnicima preko Auracast™ za još moćniji zvuk.

Preuzimanje aplikacije


Skenirajte QR kod / pritisnite taster „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Entertainment“ na Apple App Store-u ili Google Play-u da preuzmete aplikaciju.



philips.to/entapp


Povežite aplikaciju sa vašim radijom

Otvorite Philips Entertainment aplikaciju na vašem mobilnom uređaju, pritisnite 'Add device +' da biste otkrili ovaj radio (The Janet XL). Uvjerite se da je Bluetooth uključen na vašem mobilnom telefonu. Pratite uputstva da potvrdite povezivanje.

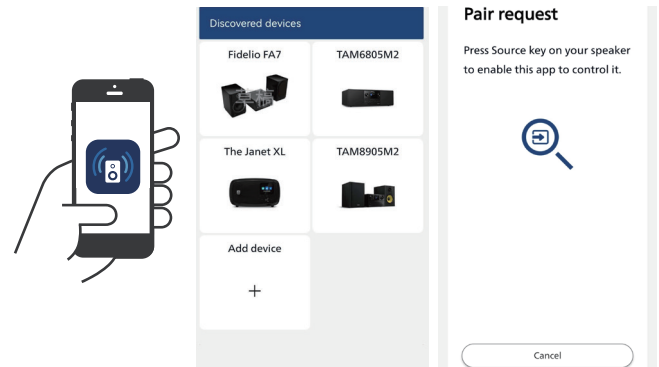




Kada je vaš radio povezan sa Entertainment aplikacijom, možete uživati u dodatnim funkcijama i lako podesiti svoje preference.

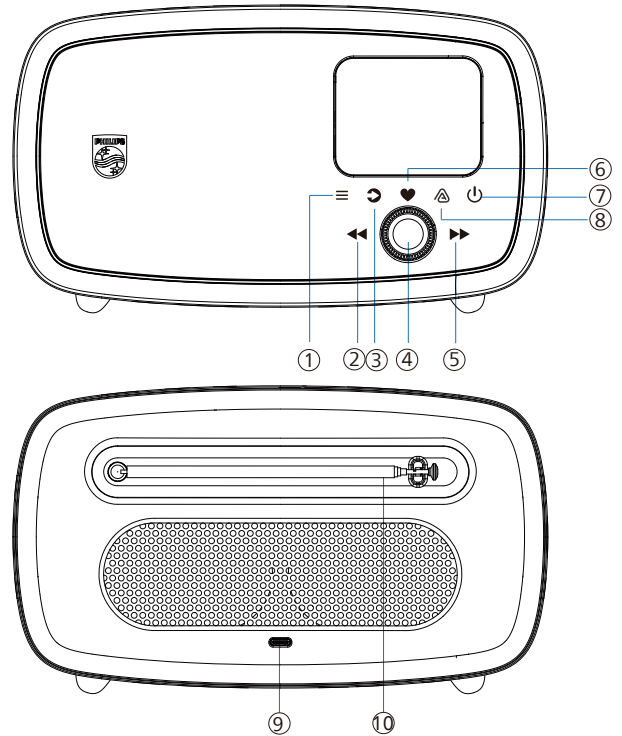Pregled portabl radija




- ① Pritisnite kratko da uđete/izadete iz MENIJA ili se vratite na prethodni meni.
- ② Kratak pritisak: Smanjenje frekvencije (MHz) / Prelazak na prethodnu numeru.
Dug pritisak: Automatsko skeniranje naniže za pretragu stanice
- ③ Pritisnite za pristup meniju izvora.
- ④ Okrećite rotaciono dugme za podešavanje jačine zvuka ili biranje opcije u meniju. Pritisnite za biranje opcije u meniju, skeniranje ili upravljanje radio stanicama, ili za reprodukciju/pauzu Bluetooth ili USB reprodukcije.
- ⑤ Kratak pritisak: Povećanje frekvencije (MHz) / Prelazak na sledeću numeru.
Dug pritisak: Automatsko skeniranje naviše za pretragu stanice.


- ⑥  Omiljene radio stanice / Podkasti
Pritisnite kratko da pristupite unaprijed podešenoj listi „Omiljeni“. Pritisnite i zadržite da podesite / obrišete „Omiljene“ radio stanice/ podkaste.
- ⑦  Kratak pritisak: Uključivanje / Režim mirovanja / Izlazak iz alarma
Dug pritisak: Isključivanje
- ⑧  Auracast prijemnik
- ⑨ USB type-C port za pinjenje/ USB Audio reprodukcija
- ⑩ Antena

Zamijenite baterije

- 1 Otvorite poklopac za baterije na dnu radija i uklonite staru bateriju iz odeljka za baterije.

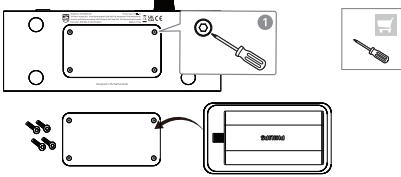

- 2 Stavite bateriju istoga tipa (nije dio kompleta).



- 3 Vratite poklopac kućišta za baterije.

Ako želite da kupite dodatnu bateriju, posjetite:
<https://www.philips.com>

Punjiva litijum-jonska baterija

Model: TACR5003BA

Nominalni kapacitet: 7,3V, 2600mAh, 18,98Wh Max

Napon punjenja: 8,4V




3 Početak

Instrukcije iz ovoga odjeljka uvijek slijedite po redu.


Punjenje ugrađene baterije


Portabl radio pokreće ugrađena punjiva baterija.


Napomena

- Ikonica  se pojavljuje kada je baterija prazna. Molimo da napunite bateriju što je brže to moguće.

Povežite TYPE-C utičnicu na portabl radiju na ulaz (5V \equiv 2A) pomoću dostupnog kabela.

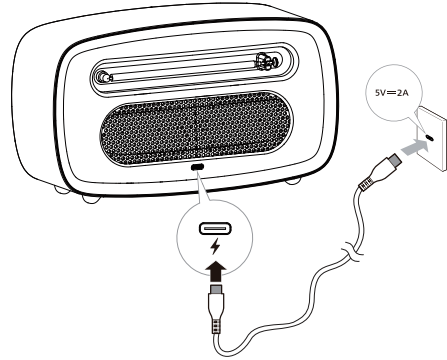



↳ Dok se portabl radio puni, videće se ikonica .

↳ Kada je portabl radio potpuno napunjen, videće se ikonica .


Napomena

- Imajte na umu da vaš radio sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumske baterija će vremenom opadati uslijed njihove osobine pražnjenja. Kako biste osigurali dugovječnost baterije vašeg radija, preporučujemo **punjenje ugrađene litijumske baterije do oko 50% svakih 6 mjeseci kada se radio ne koristi.**












Uključivanje/isključivanje ili prebacivanje u režim mirovanja

- Pritisnite  da uključite radio ili ga prebacite u stanje pripravnosti.
 - ↳ Radio se prebacuje na posljednji izabrani izvor ili prikazuje vreme (ako je podešeno).
- Pritisnite i zadržite  da isključite radio.

Napomena

- Ako Bluetooth nije povezan duže od 15 minuta ili jeste povezan, ali nema aktivnosti, radio će se automatski prebaciti u režim mirovanja.
- U bilo kojem režimu, pritisnite i zadržite  tri sekunde da biste direktno isključili radio. Ekran se gasi.

Odabir jezika menija


- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [System], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Language], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 4 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete jezika menija, a onda pritisnite  da potvrdite.
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/ Español/Suomi/Poljski
- 5 Pritisnite  da se vratite u prethodni meni.

Takode možete izabrati jezik putem Philips Entertainment aplikacije (u opciji General Settings).



Podešavanje jačine zvuka

Okrenite rotaciono dugme uljevo/udesno da smanjite/povećate jačinu zvuka dok slušate radio/podcast/muziku. Takođe možete podesiti jačinu zvuka, izabrati zvučni režim i uključiti ili isključiti Bass+ putem aplikacije.

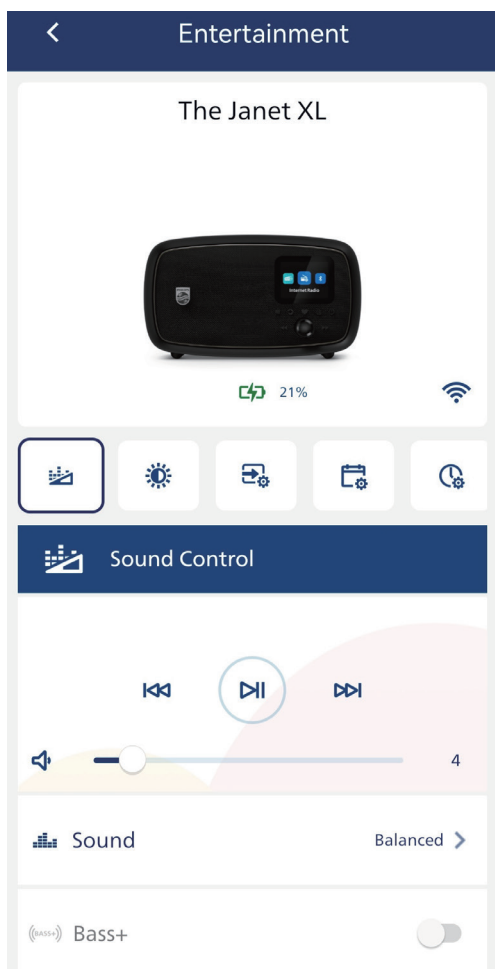


Podešavanje osvetljenosti ekrana

Možete birati između različitih nivoa osvetljenosti ekrana.

- 1 Pritisnite da pristupite meniju.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Display], a potom pritisnite da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete [Backlight level], a onda pritisnite da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da podesite nivo svetla (jako, srednje, slabo) na ekranu, a onda pritisnite da potvrdite.
- 5 Pritisnite da izađete iz menija.


Pomoću aplikacije možete podesiti osvetljenost ekrana.

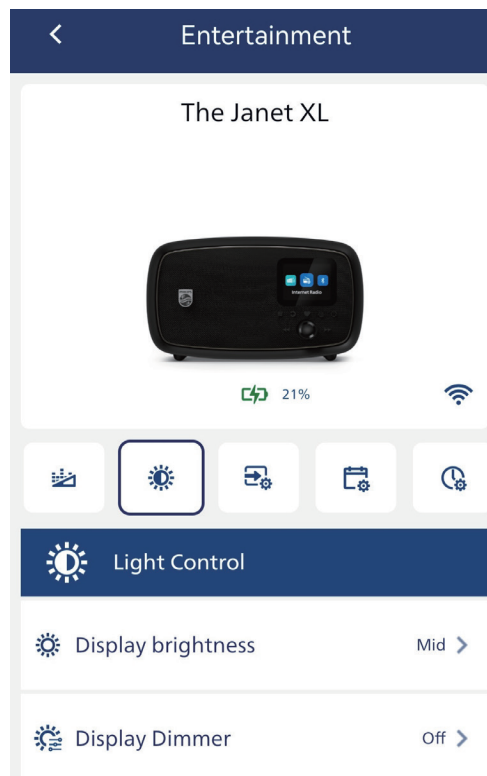

Prikaz menija u režimu mirovanja

Kada je radio u režimu mirovanja, možete pristupiti

- 1 U režimu mirovanja pritisnite da pristupite meniju.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite / da odaberete opciju menija, a potom pritisnite da potvrdite opciju ili unesete niži nivo menija
 - [Display]: podešavanje pozadinskog svetla / podešavanje zatamnjenja / podešavanje isteka vremena.
 - [Alarm]: podešavanje alarma 1 ili 2 i postavki alarma.
 - [Clock]: podešavanje sinhronizacije vremena, datuma/vremena, odabir formata vremena i formata datuma.
 - [System]: podešavanje sistemskih postavki.
- 3 Za detalje o podopcijama pogledajte hijerarhijsko stablo na sledećoj strani.
- 4 Pritisnite da se vratite u režim mirovanja.

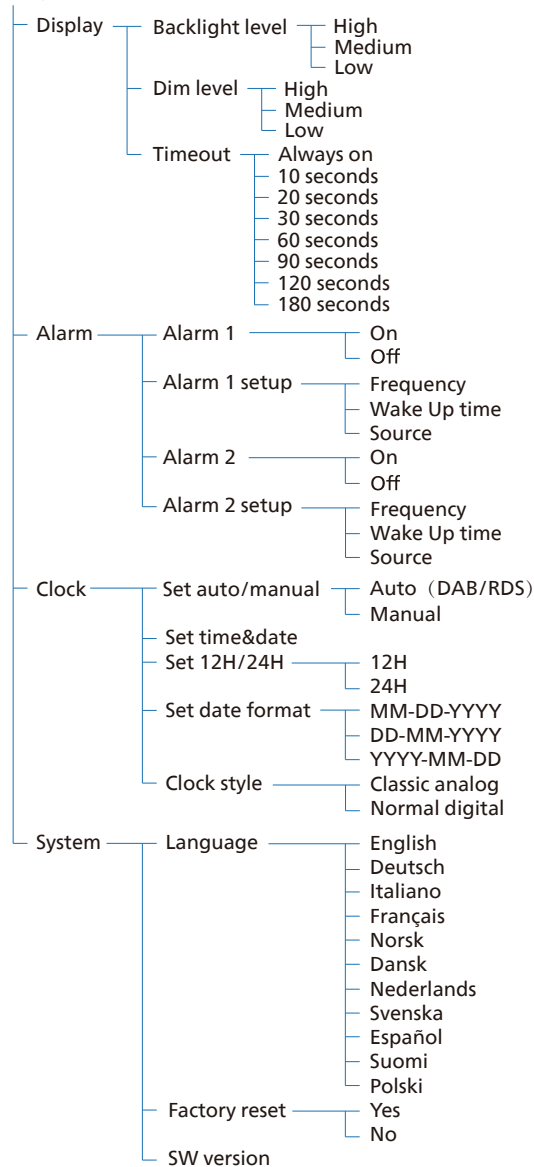

4 Podešavanje sata

Napomena

- Ako se nijedno dugme ne pritisne u roku od 30 sekundi, meni će se automatski zatvoriti.

Automatsko podešavanje sata

- Pritisnite da pristupite meniju.
- Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete [Clock], a onda pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete [Set auto/manual], a onda pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete [Auto(DAB/RDS)], a onda pritisnite da potvrdite.
- Pritisnite da se vratite u prethodni meni.

U DAB/FM RDS stanicima, radio može da se sinhronizuje s vremenom emitovanja DAB/FM RDS stanice (sa CT informacijama) automatski.

Ručno podešavanje sata

- Pritisnite da pristupite meniju.
- Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete [Clock], a onda pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete [Set date&time], a onda pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete sat, a onda pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete minute, a onda pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete mjesec, a onda pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete dan, a onda pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete godinu, a onda pritisnite da potvrdite.
- ↳ Vrijeme je podešeno
- Pritisnite da se vratite u prethodni meni.












Podešavanje formata vremena

- Pritisnite da pristupite meniju.
- Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete [Clock], a onda pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete [Set 12H/24H], a onda pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete [12H] ili [24H], a onda pritisnite da potvrdite.
- Pritisnite da se vratite u prethodni meni.



Podеси format vremena

- Pritisnite da pristupite meniju.
- Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete [Clock], a onda pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete [Set date format], a onda pritisnite da potvrdite.
- Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ili [YYYY-MM-DD], a onda pritisnite da potvrdite.
- Pritisnite da se vratite u prethodni meni.

Stil sata

- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Clock], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Clock style], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 4 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Classic analog] ili [Normal digital] a onda pritisnite  da potvrdite.
- 5 Pritisnite  da se vratite u prethodni meni.

Možete podesiti vrijeme i datum pomoću aplikacije (u Clock Setting i Date Settings).

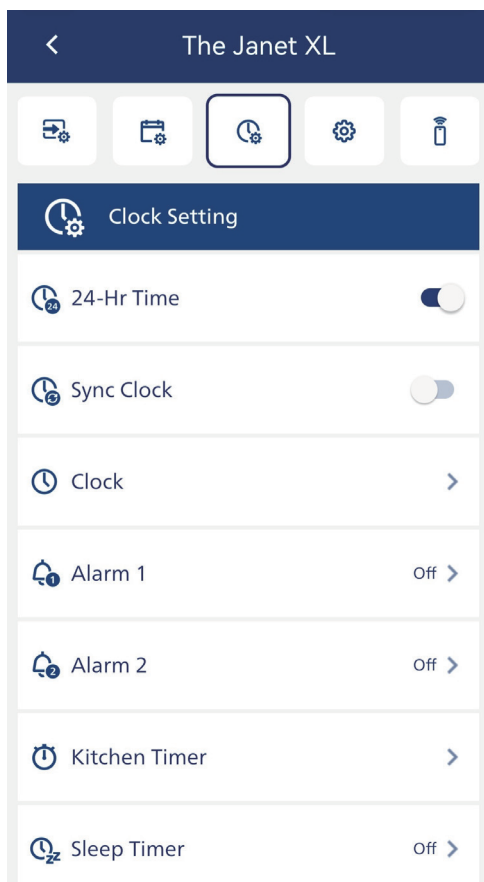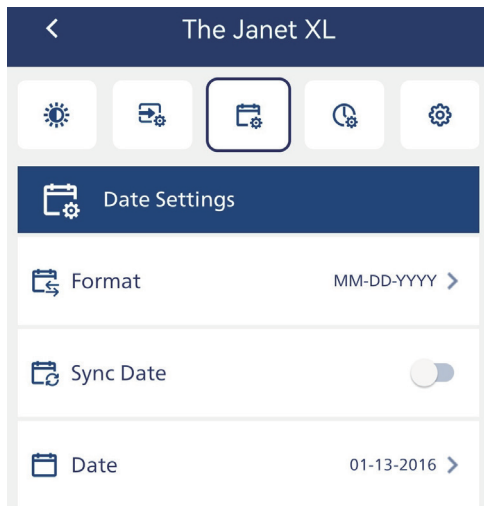






































5 Podešavanje alarma

Napomena

- Provjerite jeste li propisno podesili sat.
















Podešavanje vremena alarma

- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Alarm], a onda pritisnite .
- 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Alarm 1 Setup] ili [Alarm 2 Setup], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 4 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Frequency], a onda pritisnite  da potvrdite i zatreperiče ciklus ponavljanja alarma.
- 5 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete ciklus (Jednom, Dnevno, Nedeljno ili Vikend režim), a onda pritisnite  da potvrdite.
- 6 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Wake up time], a onda pritisnite  da potvrdite. Sat će zatreperiti.
- 7 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete sat, a onda pritisnite  da potvrdite. Minut će zatreperiti.
- 8 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete minute, a onda pritisnite  da potvrdite.
 - Ako je [Once] odabrano kao period alarma, molimo upotrijebite  /  i  da podesite datum alarma.
- 9 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Source], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 10 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da biste izabrali izvor alarma (Buzzer – zujalica, FM, DAB+, internet radio), zatim pritisnite  da potvrdite.
 - Ako je kao izvor alarma izabran [Internet radio], [DAB] ili [FM] (podrazumevano je BUZZER – zujalica), meni alarma će imati dodatnu opciju [Preset]. Koristite  /  i  da izabrete broj unaprijed podešene radio stanice.
- 11 Pritisnite  da se vratite u prethodni meni.
 - ↳ Pojaviće se odgovarajuća ikonica alarma  / .

Savjet

- Radio izlazi iz režima podešavanja alarma nakon 30 sekundi neaktivnosti.
- Ako je internet radio / DAB / FM izabran kao izvor alarma, ali nije izabrana unaprijed podešena stanica, zujalica (BUZZER) se aktivira automatski.
- Alarm ističe nakon 60 minuta ako nema nekog postupka korisnika.
- Takođe možete podesiti alarme putem aplikacije (pogledajte Clock Setting).

Aktiviranje/deaktiviranje tajmera alarma

- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 2 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Alarm], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Alarm 1] ili [Alarm 2], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 4 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [On] ili [Off], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 5 Pritisnite  da se vratite u prethodni meni.
 - ↳ Ako je tajmer alarma aktiviran, pojaviće se ikonica  / .
 - ↳ Ako je tajmer alarma deaktiviran, pojaviće se ikonica  / .

6 Slušanje internet radija

Radio može reprodukovati hiljade radio stanica i podkasta iz celog svijeta putem internet veze.


Podešavanje Wi-Fi mreže za internet radio

Kada se uspostavi internet veza, vidjećete spisak stanica prikazan na spisku stanica. Izabrana stanica će se emitovati.


Napomena

- Uvjerite se da je vaša kućna Wi-Fi mreža uključena. Za bolji Wi-Fi prijem, rotirajte i podesite položaj Wi-Fi antene vašeg rutera.

- 1 Pritisnite više puta da biste se prebacili na izvor [Internet radio] i pritisnite rotaciono dugme da potvrdite. Možete izabrati izvor i putem aplikacije.

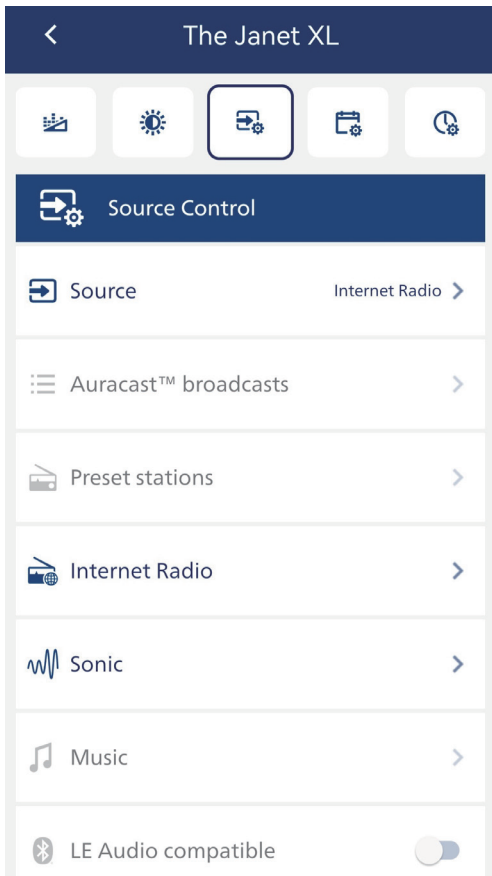

- ↳ Ako mrežna veza ranije nije uspostavljena, slijedite uputstva na ekranu da biste podesili mrežu. (Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da biste izabrali opciju i pritisnite rotaciono dugme da potvrdite.) Takođe možete izvršiti podešavanje putem aplikacije.

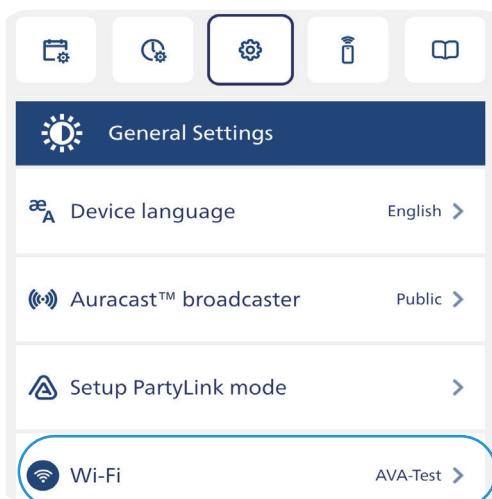

- ↳ Ako je mrežna veza već podešena, radio počinje da se povezuje na prethodno povezanu mrežu, a zatim podešava na posljednju slušanu internet radio stanicu. Pojaviće se [Connecting...], zatim informacije o reprodukciji stanice.
- 2 Pritisnite za pristup meniju.
- 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da biste se kretali kroz opcije menija.
 - **[Last listened]:** Vaše posljednje slušane stanice.
 - **[Station list]:** Podešavanje na bilo koju dostupnu stanicu. Takođe možete navigirati kroz stanice po kategorijama.
 - **[Network]:** Postavljanje/provera/brisanje Wi-Fi veze.
- 4 Da biste potvrdili izabranu opciju, pritisnite rotaciono dugme.
- 5 Ponovite korake 3 do 4 ako postoji podopcija u okviru jedne opcije.

Da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite .

Ekran	Status i radnja
[Press MENU to select a station]	Trenutno se ne reprodukuje nijedna stanica. Pritisnite da odete na listu stanica i podesite dostupnu radio stanicu.
[Loading]	Učitavanje podataka sa servera
[This content is currently not available]	Neuspješno preuzimanje podataka sa servera. Podesite drugu stanicu.
[Network is not connected]	Mreža nije podešena. Pritisnite i skrolujte do opcije Network → Network setup.
[No Internet]	Mreža je podešena, ali nema internet veze. Provjerite Wi-Fi vezu u vašoj prostoriji.
[Unexpected network error]	Vrijeme čekanja servera je isteklo. Provjerite vašu mrežnu vezu i Wi-Fi vezu.

Čuvanje/uklanjanje internet radio stanica u spisak Omiljenih / iz spiska Omiljenih

- 1 U režimu internet radija, izaberite stanicu sa [Station List → Local Stations / Popular Stations / Trending] ili je pretražite putem [Filter / Search].
- 2 Pritisnite i zadržite na 3 sekunde.
 - ↳ Ako trenutna stanica nije na listi omiljenih: Pojaviće se [Added to favorites]. Trenutna stanica koja se reprodukuje je dodata na listu omiljenih.
 - ↳ Ako je trenutna stanica već na listi omiljenih: Pojaviće se [Removed from favorites]. Trenutna stanica koja se reprodukuje je uklonjena sa liste omiljenih.

Ako se nijedna stanica ne reprodukuje, dugi pritisak na neće imati efekta.

Izbor omiljene internet radio stanice za reprodukciju

U režimu internet radija:

- 1 Pritisnite .
- 2 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da biste izabrali stanicu na listi omiljenih.
- 3 Pritisnite rotaciono dugme da potvrdite.
 - ↳ Ako nema radnje u roku od 30 sekundi, reprodukuće se trenutna internet radio stanica.

Prikaz informacija o internet radiju

Dok slušate internet radio, pritisnite i zadržite tri sekunde uzastopno da biste se kretali kroz i prikazali sljedeće informacije (ako su dostupne):

- ↳ Opis stanice
- ↳ Žanr i lokacija stanic
- ↳ Kodek i brzina uzorkovanja
- ↳ Datum

Napomena

- Ako nijedno dugme nije pritisnuto tokom 15 sekundi, izaći će se iz menija.
- Spisak stanica i podmeniji mogu se vremenom menjati i razlikovati u zavisnosti od lokacije.

7 Slušanje podkasta

- 1 Pritisnite više puta da biste se prebacili na izvor [Podcasts], a zatim pritisnite rotaciono dugme da potvrdite. Takođe možete izabrati izvor (u opciji Source Control) i podesiti Wi-Fi mrežu (u opciji General settings) putem aplikacije.
 - ↳ Ako mrežna veza ranije nije uspostavljena, slijedite uputstva na ekranu da biste podesili mrežu. (Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da biste izabrali opciju i pritisnite rotaciono dugme da potvrdite.) Takođe možete izvršiti podešavanje putem Philips Entertainment aplikacije.
 - ↳ Ako je mrežna veza već podešena, radio počinje da se povezuje na prethodno povezanu mrežu, a zatim podešava na posljednje slušanu podkast stanicu. Pojaviće se [Connecting...], zatim informacije o reprodukciji stanice.
- 2 Pritisnite za pristup meniju.
- 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da biste se kretali kroz opcije menija.
 - **[Last listened]:** Vaše posljednje slušane stanice.
 - **[Station list]:** Podešavanje na bilo koju dostupnu stanicu. Takođe možete navigirati kroz stanice po kategorijama.
 - **[Network]:** Postavljanje/provera/brisanje Wi-Fi veze.
- 4 Da biste potvrdili izabranu opciju, pritisnite rotaciono dugme.
- 5 Ponovite korake 3 i 4 ako postoji podopcija u okviru jedne opcije. Pogledajte Poglavlje 6 za tabelu prikaza i statusa.

Čuvanje/uklanjanje podkast stanica u spisak Omiljenih / iz njega

- 1 U režimu podkasta, izaberite podkast sa [Station List → Popular Podcasts / Trend] ili ga pretražite putem [Filter / Search].
- 2 Pritisnite i zadržite na 3 sekunde.
 - ↳ Ako trenutna stanica nije na listi omiljenih: Pojaviće se [Added to favorites]. Trenutna stanica koja se reprodukuje je dodata na listu omiljenih.
 - ↳ Ako je trenutna stanica već na listi omiljenih: Pojaviće se [Removed from favorites]. Trenutna stanica koja se reprodukuje je uklonjena sa liste omiljenih.

Spisak omiljenih podkasta je odvojen od spiska internet radija. Ako se nijedna stanica ne reprodukuje, dugi pritisak na neće imati efekta.

Izbor omiljene podkast stanice za reprodukciju

U režimu podkasta:

- 1 Pritisnite .
- 2 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da biste izabrali stanicu na listi omiljenih.
- 3 Pritisnite rotaciono dugme da potvrdite.
 - ↳ Ako nema radnje u roku od 30 sekundi, reprodukuće se trenutna podkast stanica.

8 Slušanje DAB radija

Napomena

- Držite portabl radio dalje od drugih elektronskih uređaja da izbjegnute radijske interferencije.
- Za bolji prijem, potpuno izvucite DAB/FM antenu i podesite njen položaj.

Odaberite DAB radio stanice

Radio će automatski izvršiti potpuno skeniranje tokom početnog podešavanja ili kada je lista stanica prazna.

- 1 Uključite radio.
- 2 Pritisnite i okrenite rotaciono dugme levo/desno da biste izabrali DAB režim.
 - ↳ Ekran će prikazati [Full scan...]
 - ↳ Radio automatski skenira sve DAB radio stanice, a onda reprodukuje prvu dostupnu radio stanicu.
 - ↳ Spisak stanica se pojavljuje na radiju. Sljedeći put kada uključite radio, neće biti novog skeniranja.
- 3 Sve stanice su nađene Pritisnite / da istražite nađene stanice, a onda pritisnite da potvrdite.
- 4 Za ponovno skeniranje, pritisnite ponovo na tri sekunde.
- 5 Pritisnite da pristupite DAB meniju, zatim pritisnite da uđete u [Full scan], okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete [Yes], (aktiviraj puno skeniranje) ili [No], a zatim pritisnite da potvrdite.

Ručna pretraga

Pored funkcije automatske pretraga, možete i ručno podesiti prijemnik. Ovo može pomoći kada podešavate antenu ili kada dodajete stanice koje su promakle tokom automatskoga podešavanja.

- 1 Pritisnite da uđete u DAB meni.
- 2 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete [Manual tune], a onda pritisnite da potvrdite.
- 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da prođete kroz DAB kanale, koji su označeni od 5A do 13F, a onda pritisnite da potvrdite.
 - ↳ Radio će prijaviti frekvenciju i započeti da pretražuje.
- 4 Pritisnite da izadete iz menija.

Skladištenje DAB radio stanica

Napomena




- Možete ručno uskladištiti maksimalno 30 DAB radio stanica.

- 1 U DAB režimu, prebacite se na DAB radio stanice
- 2 Pritisnite i zadržite na tri sekunde da aktivirate režim programiranja.
 - ↳ Na ekranu će se pojaviti preset list.
- 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite / da odaberete broj.
- 4 Pritisnite da uskladištite unaprijed podešenu stanicu.
- 5 Na ekranu će se pojaviti „Preset xx Stored“.
- 6 Ponovite korake od 1 do 5 da uskladištite još DAB radio stanica.

Savjet

- Da uklonite unaprijed uskladištene stanice, uskladištite drugu stanicu na njeno mjesto.
- Možete izabrati i DAB izvor i uskladištiti unaprijed podešenu stanicu preko aplikacije (u opciji Kontrola izvora).









Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu

- 1 U DAB režimu, pritisnite .
- 2 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete preset radio stanicu.

Napomena









- Nakon tri sekunde, preset radio stanica će biti automatski potvrđena ili možete pritisnuti rotaciono dugme da potvrdite i reprodukujete.

Uklanjanje neispravnih stanica


- 1 Pritisnite  da uđete u DAB meni.
- 2 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Prune], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Yes] (da uklonite sve neispravne stanice sa spiska) ili [No], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 4 Pritisnite  da izađete iz menija.

DRC

Sabija dinamički opseg radijskog signala i pojačava zvuk ili utišava zvuk dok smanjuje jačinu jakih zvukova.

- 1 Pritisnite  da uđete u DAB meni.
- 2 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [DRC level], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [High], [Low] ili [Off], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 4 Pritisnite  da izađete iz menija.





Prikaz DAB informacija


Prilikom slušanja DAB radija, pritisnite i zadržite  na tri sekunde da prilažete sljedeće informacije (ako su dostupne):

- ↳ DAB ili DAB+
- ↳ Naziv stanice
- ↳ Skrolovanje teksta
- ↳ Vrsta programa
- ↳ Multipleks ime
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvencija
- ↳ Režim rada: Brzina transfera
- ↳ Režim rada: Vrsta kanala
- ↳ Kvalitet signala

Prikaz menija u DAB režimu

Kada slušate DAB možete pristupiti meniju zarad kontrolnih opcija.


- 1 Pritisnite  da uđete u DAB meni.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete opciju menija, a potom pritisnite  da potvrdite opciju ili unesete niži nivo menija
 - [Full scan]: skeniranje i skladištenje svih dostupnih DAB radio stanica.
 - [Manual tune]: ručno podesite određeni kanal/frekvenciju i dodajte u spisak stanica.
 - [Prune]: uklanja neispravne stanice sa spiska.
 - [DRC level]: kompresija dinamičkoga radio signala, tako da jačina tiših zvukova bude povećana, a jačina bučnijih zvukova bude umanjena.
 - [Sound style]: podešavanje poboljšanja zvuka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: Uključivanje/isključivanje opcije Bass+.
 - [Kitchen timer]: podešavanje kuhinjskog tajmera.
 - [Sleep timer]: podešavanje tajmera za spavanje.
 - [Display]: podšavanje pozadinskog svjetla / podešavanje zatamnjenja / podšavanje isteka vremena.
 - [Alarm]: podešavanje uključivanja/isključivanja alarma i podešavanje alarma.
 - [Clock]: podešavanje sinhronizacije vremena, datuma/vremena, odabir formata vremena i formata datuma.
 - [System]: podešavanje sistemskih postavki.

- 3 Ponovite drugi korak ako je dostupna podopcija.
- 4 Pritisnite  da se vratite u prethodni meni.

Napomena

- Ako se nijedno dugme ne pritisne u roku od 30 sekundi, meni će se automatski zatvoriti.

DAB Menu

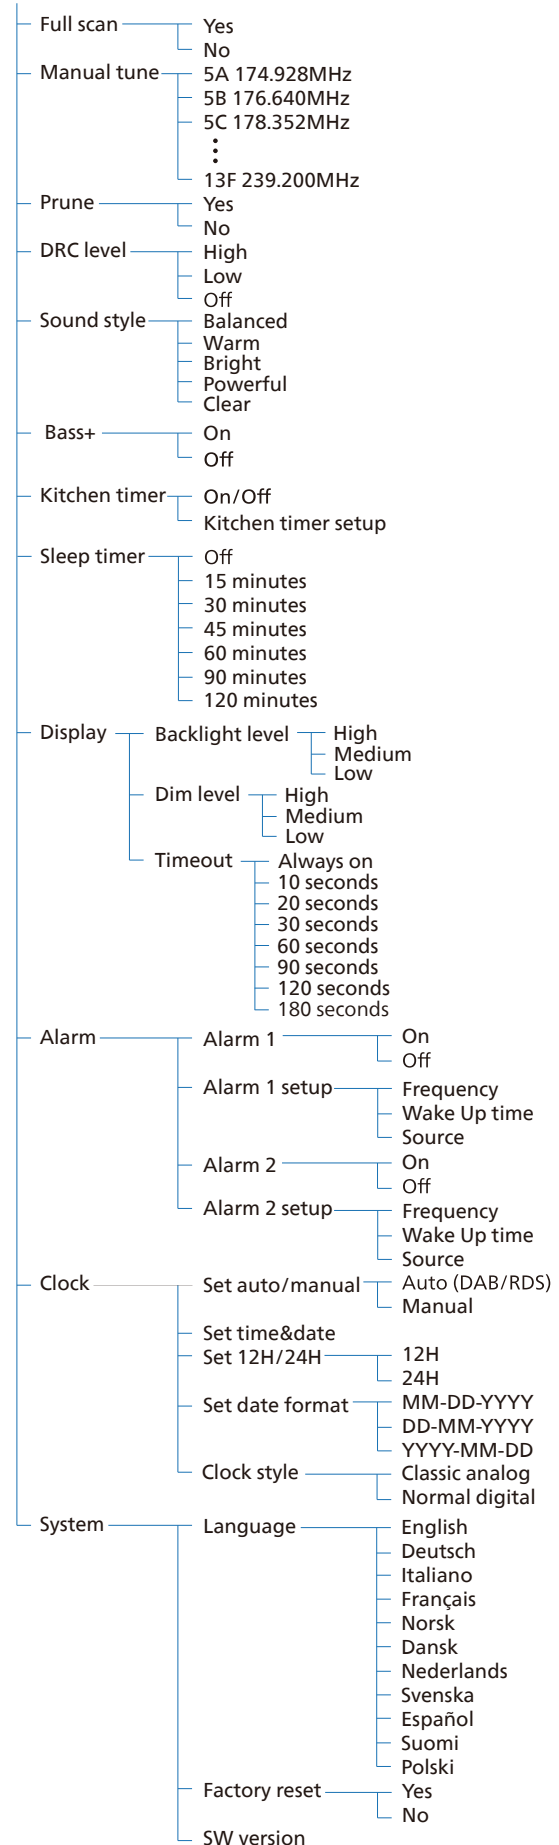





9 Slušanje FM radija

Napomena

- Držite portabl radio dalje od drugih elektronskih uređaja da izbjegnute radijske interferencije.
- Za bolji prijem, potpuno izvucite DAB/FM antenu i podesite njen položaj.



Auto podešavanje

- 1 Pritisnite  da uključite radio.
- 2 Pritisnite  da odaberete FM režim.
- 3 Pritisnite i zadržite  /  na 3 sekunde.
 - ↳ Radio će automatski emitovati stanicu koja ima jak prijem.

Ručna pretraga

Pritisnite  /  da odaberete frekvenciju da ručno podesite stanicu.


Napomena

- Mreža portabl radija je 50 KHz. Radio frekvencija na ekranu će se povećati za 0,05 MHz svakim novim pritiskom  / .

Automatska pretraga i skladištenje FM radio stanica





Napomena

- Možete maksimalno da uskladištite 30 FM radio stanica.

U FM režimu, pritisnite i zadržite  na tri sekunde.

- ↳ [Auto Scanning...] je prikazano na ekranu.
- ↳ Radio će automatski skenirati i skladištiti sve FM radio stanice, a zatim emitovati prvu dostupnu stanicu.




Ručno skladištenje FM radio stanica

- 1 Odabir FM radio stanice u FM režimu
- 2 Pritisnite i zadržite  na tri sekunde da aktivirate režim programiranja.
 - ↳ Na ekranu će se pojaviti preset list.
- 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete broj.
- 4 Pritisnite  da uskladištite unaprijed podešenu stanicu.
- 5 Ponovite korake od 1 do 4 da uskladištite više FM radio stanica.

Savjet

- Za uklanjanje unapred uskladištenih stanica, uskladištite novu stanicu na njeno mjesto ako je broj preset stanica veći od 30.
- Možete odabrati i FM izvor i uskladištiti unaprijed podešene stanice preko aplikacije (u opciji Source Control).



Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu





- 1 U FM režimu, pritisnite .
- 2 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete preset radio stanicu.

Napomena

- Nakon tri sekunde, preset radio stanica će se automatski potvrditi ili možete pritisnuti rotaciono dugme da potvrdite i reprodukujete.


Podešavanje osjetljivosti skeniranja

- 1 Pritisnite  da uđete u FM režim.
- 2 Pritisnite  da uđete u [Scan setting].

- 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Strong] (samo stanice jakog signala) ili [All] (sve stanice), a onda pritisnite  da potvrdite.
- 4 Pritisnite  da izađete iz menija.






Prikaz RDS informacija

RDS (Radio Data System) je servis koji omogućava FM radio stanicama da prikažu dodatne informacije.

- 1 Slušanje FM RDS stanice.
- 2 Pritisnite i zadržite  na tri sekunde da prikažete sljedeće informacije (ako su dostupne):
 - ↳ Naziv stanice
 - ↳ Vrsta programa [NEWS] (vijesti), [SPORT] (sport), [POP M] (pop muzika)...
 - ↳ Vrijeme
 - ↳ Tekst
 - ↳ Frekvencija


Prikaz menija u FM režimu

Kada slušate FM možete pristupiti meniju za opcije kontrole.

- 1 Pritisnite  da uđete u FM režim.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete opciju menija, a potom pritisnite  da potvrdite opciju ili unesete niži nivo menija
 - [Scan setting]: odaberite osjetljivost skeniranja (samo stanice jakoga signala ili sve stanice).
 - [Sound style]: podešavanje poboljšanja zvuka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: Uključivanje/isključivanje opcije Bass+.
 - [Kitchen timer]: podešavanje kuhinjskog tajmera.
 - [Sleep timer]: podešavanje tajmera za spavanje.
 - [Display]: podšavanje pozadinskog svjetla / podešavanje zatamnjenja / podšavanje isteka vremena.
 - [Alarm]: podešavanje uključivanja/isključivanja alarma i podešavanje alarma.
 - [Clock]: podešavanje sinhronizacije vremena, datuma/vremena, odabir formata vremena i formata datuma.
 - [System]: podešavanje sistemskih postavki.
- 3 Ponovite drugi korak ako je dostupna podopcija.
- 4 Pritisnite  da se vratite u prethodni meni.

Napomena

- Ako nijedno dugme nije pritisnuto tokom 30 sekundi, izaći će se iz menija.

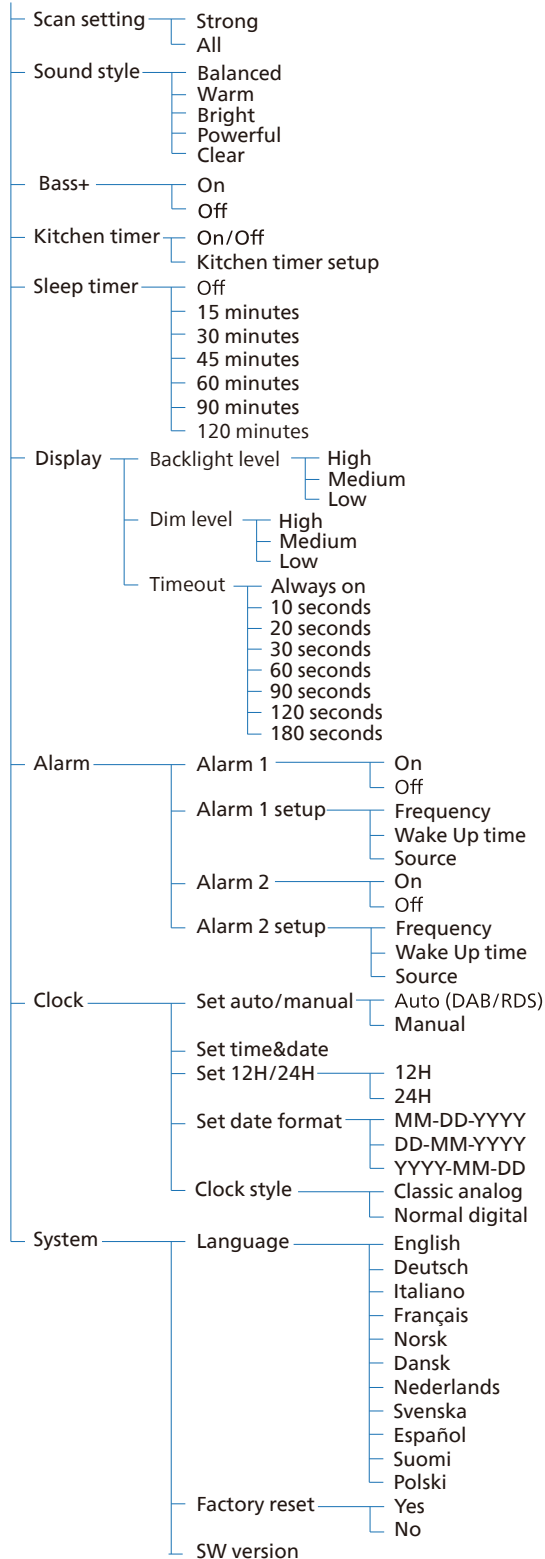


10 Slušanje Bluetooth® muzike

Napomena

- Radni domet između radija i uređaja je približno 25 metara (na otvorenom prostoru).
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth® uređajima nije garantovana.
- Bilo kakva prepreka između uređaja i radija može smanjiti radni domet.
- Držite ovaj radio dalje od drugih elektronskih uređaja koji mogu izazvati smetnje.
- Radio će se takođe prekinuti vezu kada se vaš uređaj pomeri van radnog dometa.

Povežite Bluetooth®

- 1 Pritisnite  više puta da biste se prebacili na Bluetooth režim. Takođe možete preći na Bluetooth režim putem aplikacije (u opciji Source Control).
- 2 Na vašem Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, potražite **[THE JANET XL]** da biste započeli povezivanje.

Ako je uspešno povezano:





- ↳ Začujete zvuk sa uređaja.
- ↳ Pojaviće se [Connected].

Prekidanje Bluetooth®-a









- Prebacite se na drugi izvor na radiju;
- ili
- Onemogućiti funkciju na vašem Bluetooth® uređaju. Ako je veza uspešno prekinuta:

- ↳ Začujete zvuk sa uređaja.
- ↳ Pojaviće se [Not connected].

ili




- 1 Pritisnite  da pristupite Bluetooth meniju.
- 2 Pritisnite  da odaberete [Bluetooth pair].
- 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Yes] (prekid Bluetooth® veze i ulazak u stanje uparivanja), zatim pritisnite dugme da potvrdite.

Pražnjenje memorije Bluetooth® uparivanja

- 1 Pritisnite  da pristupite Bluetooth meniju.
 - 2 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Bluetooth clean], a onda pritisnite  da potvrdite.
 - 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Yes] da uklonite Bluetooth uparivanje ili [No] da zadržite vezu, onda pritisnite  da potvrdite.
 - 4 Pritisnite  da izađete iz menija.
- ↳ Pojaviće se [Not connected].





Reprodukcija muzike

Kada reprodukujete muziku na vašem Bluetooth® uređaju, možete da koristite ovaj radio da kontrolirate reprodukciju muzike.

- Pritisnite  da pauzirate ili nastavite reprodukciju.
- Pritisnite  /  da preskočite numeru.
- Okrenite dugme da podesite jačinu zvuka.

Prikaz menija u Bluetooth® režimu

Kada slušate putem Bluetooth®-a, možete pristupiti meniju za opcije kontrole.

- 1 Pritisnite  da pristupite Bluetooth® meniju.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  /  da odaberete opciju menija, a potom pritisnite  da potvrdite opciju ili unesete niži nivo menija
 - [Bluetooth pair]: odaberite da prekinete Bluetooth vezu i uđete u režim uparivanja.

- [Bluetooth clean]: čišćenje zapisa Bluetooth uparivanja.
- [Sound style]: podešavanje poboljšanja zvuka: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
- [Bass+]: Uključivanje/isključivanje opcije Bass+.
- [Kitchen timer]: podešavanje kuhinjskog tajmera.
- [Sleep timer]: podešavanje tajmera za spavanje.
- [Display]: podešavanje pozadinskog svjetla / podešavanje zatamnjenja / podešavanje isteka vremena.
- [Alarm]: podešavanje uključivanja/isključivanja alarma i podešavanje alarma.
- [Clock]: podešavanje sinhronizacije vremena, datuma/vremena, odabir formata vremena i formata datuma.
- [System]: podešavanje sistemskih postavki.


3 Ponovite drugi korak ako je dostupna podopcija.

4 Pritisnite ≡ da se vratite u prethodni meni.

Napomena

- Ako nijedno dugme nije pritisnuto tokom 30 sekundi, izaći će se iz menija.



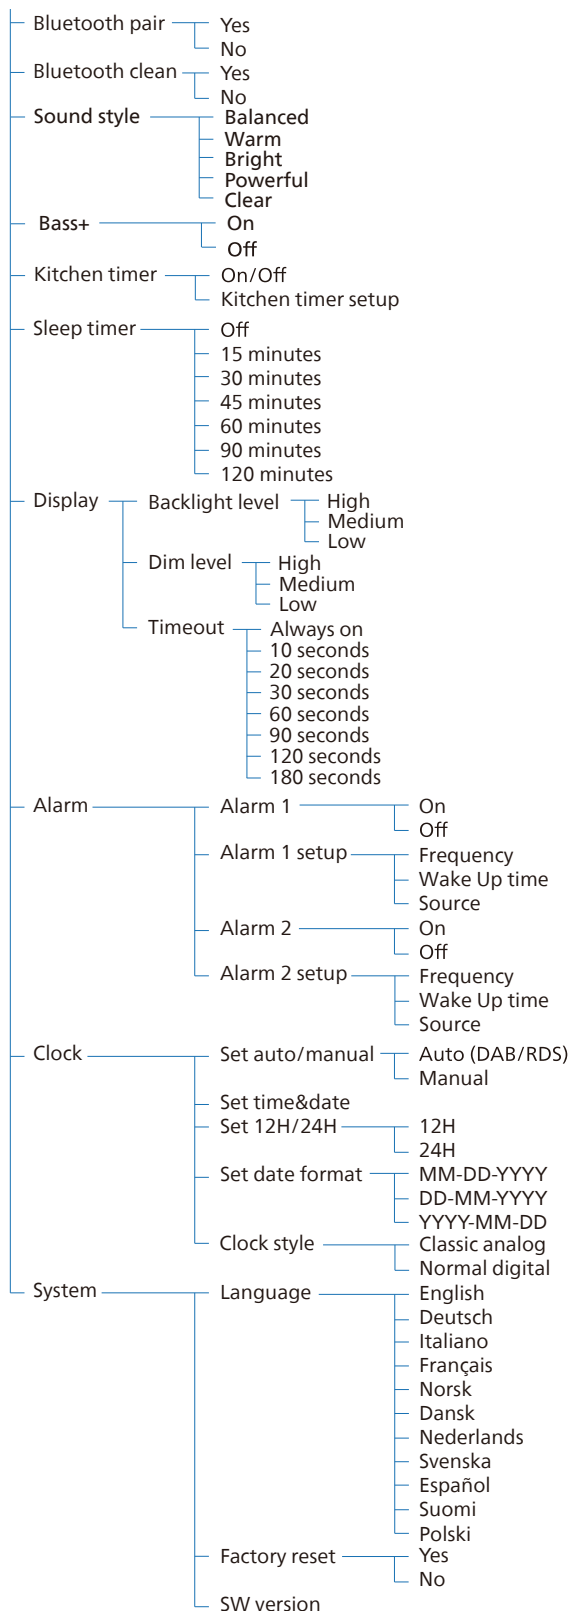

Bluetooth Menu




Reprodukcija sa Auracast™-a

Možete reprodukovati audio sa svog Bluetooth uređaja koji podržava Auracast ili drugih Auracast emitera na radiju, takođe možete povezati časovnik radio sa jednim ili više zvučnika koji podržavaju Auracast putem Auracast-a.


Auracast RX kontrola (prijem audio signala)

- 1 Pritisnite dugme  na radiju ili aktivirajte putem Philips Entertainment aplikacije (u Source control > Auracast receiver).
↳ Na ekranu će se pojaviti [Scanning].
- 2 Radio će tražiti obližnje Auracast emitovanje i povezati se na prvo nešifrovano emitovanje koje skenira. (Vaš mobilni uređaj koji podržava Auracast TX može biti iskorišćen kao emiter. Omogućite Auracast emitovanje na vašem mobilnom uređaju kako bi ga radio mogao otkriti tokom skeniranja.)
↳ Možda ćete morati da unesete loziku u aplikaciju da biste slušali šifrovane emitere.
- 3 Pritisnite  /  da biste se prebacili na sledeće emitovanje.
- 4 Ako želite da ponovo skenirate emitovanja u Auracast RX režimu, ponovo pritisnite 
↳ Na ekranu će se pojaviti [Scanning].


Napomena


- Ako nijedno Auracast emitovanje nije pronađeno tokom skeniranja u roku od 10 sekundi, skeniranje će se zaustaviti i radio prelazi u režim mirovanja.
↳ Na ekranu će se pojaviti [No Auracast broadcast found].
- Ako se Auracast emitovanje prekine na 10 sekundi, radio prelazi u režim mirovanja.
↳ Na ekranu će se pojaviti [No signal].
- Kada pritisnete dugme  u režimu mirovanja, ako je poslednji izvor bio Auracast RX, radio vrši Auracast skeniranje i povezaće se na prvo nešifrovano emitovanje koje skenira.

Za izlazak iz Auracast RX režima:

Pritisnite  da biste prebacili radio na drugi izvor. Takođe možete promeniti izvor putem aplikacije (u opciji Source control).



Auracast TX (emitovanje audio signala) kontrole

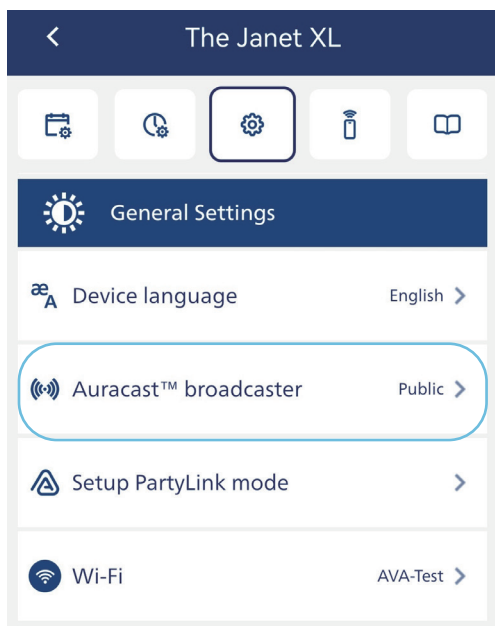- 1 Koristite ovaj radio kao primarni zvučnik (Auracast odašiljač). Reprodukujte audio sa Bluetooth/internet radija/podkasta/DAB/FM izvora.
- 2 Pritisnite i zadržite dugme  na radiju 3 sekunde ili aktivirajte putem Philips Entertainment aplikacije (u General Settings > Auracast broadcaster) da biste se prebacili u Auracast TX režim.
↳ Na ekranu će se pojaviti [Auracast Broadcaster On].
↳ Ako želite da podesite radio kao šifrovani izvor emitovanja, izaberite „Personal“ za Auracast emiter i unesite lozinku u aplikaciji. (Podrazumevano je „Public“).
↳ Ako je radio prošli put korišćen kao šifrovani emiter, emitovanje će se nastaviti.




- 3 Omogućite Auracast RX na drugom uređaju koji podržava Auracast (kao sekundarni zvučnik).
- 4 Kada sekundarni zvučnik otkrije Auracast emitovanje sa radija, zvuk koji se reprodukuje na radiju će se sinhronizovati sa sekundarnim zvučnikom.
↳ Na ovaj način možete povezati više uređaja koji podržavaju Auracast na radio.

Napomena

- Pritisnite i zadržite  8 sekundi da obrišete podešene informacije o šifrovanom emitovanju. Takođe možete obrisati informacije putem aplikacije.
↳ Clear private info] će se pojaviti na 3 sekunde, nakon čega sledi informacija o trenutnom izvoru.
- U Auracast TX režimu, pritisnite  da biste se prebacili na drugi izvor za emitovanje. Takođe možete promeniti izvore putem aplikacije.

Za izlazak iz Auracast TX režima:

pritisnite i držite dugme  na radiju 3 sekunde ili izadite putem aplikacije.


























- ↳ Pojaviće se [Auracast Broadcaster Off]. Radio će ostati na trenutnom audio izvoru.

11 Ostale karakteristike


Podešavanje kuhinjskog tajmera

Napomena

- Radio će automatski izaći iz podešavanja menija kada je u režimu mirovanja 30 sekundi.

- 1 Pritisnite  da uključite radio.
- 2 Pritisnite  da pristupite meniju.
- 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Kitchen timer], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 4 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Kitchen timer setup], a onda pritisnite  da potvrdite.
↳ Cifre sata će početi da trepere.
- 5 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete sat, a onda pritisnite  da potvrdite.
↳ Cifre minuta će početi da trepere.
- 6 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete minute, a onda pritisnite  da potvrdite.
↳ Cifre sekundi će početi da trepere.
- 7 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete sekunde, a onda pritisnite  da potvrdite.
- 8 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [On/Off], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 9 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [On] (aktivirano) ili [Off] (deaktivirano), a onda pritisnite  da potvrdite.
- 10 Pritisnite  da se vratite u prethodni meni.
↳ Pojaviće se ikonica  i kuhinjski tajmer.

Pomoću aplikacije možete da podesite i kuhinjski tajmer i tajmer za spavanje (u opciji Podešavanje sata).

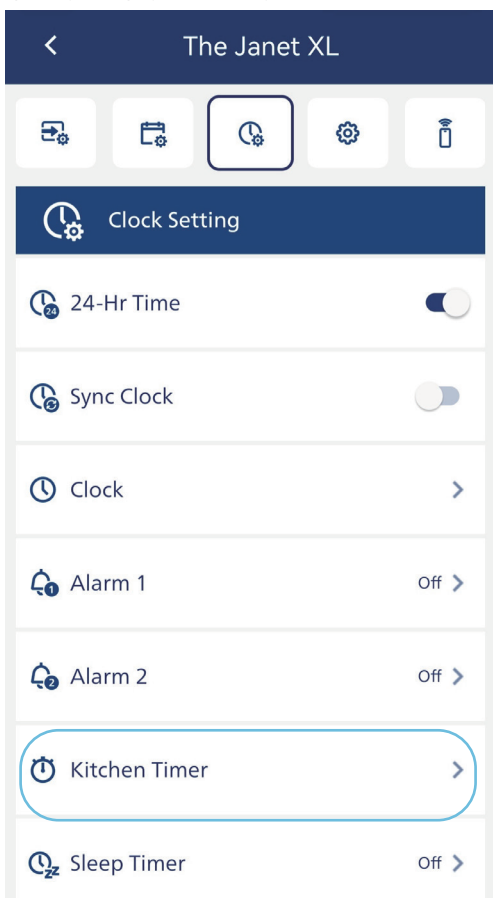












Napomena

- Kuhinjski tajmer se isključuje nakon 60 minuta ako nema nikakvog postupka korisnika.

Zaustavljanje zvukova kuhinjskog tajmera

Kada kuhinjski tajmer zazvoni, pritisnite bilo koje dugme da zaustavite zujalicu.


Poništavanje kuhinjskog tajmera


- 1 Ako želite da poništite kuhinjski tajmer, pritisnite  da uđete u meni.
- 2 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Kitchen timer], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [On/Off], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 4 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Off], a onda pritisnite  da potvrdite.
- 5 Pritisnite  da izađete iz menija.

Napomena

- Kuhinjski tajmer se može otkazati samo kada je radio uključen.


Virtuelni daljinski upravljač (samo putem aplikacije)

Možete koristiti virtuelni daljinski upravljač  za reprodukciju radija ili muzike i podešavanje drugih postavki radija.

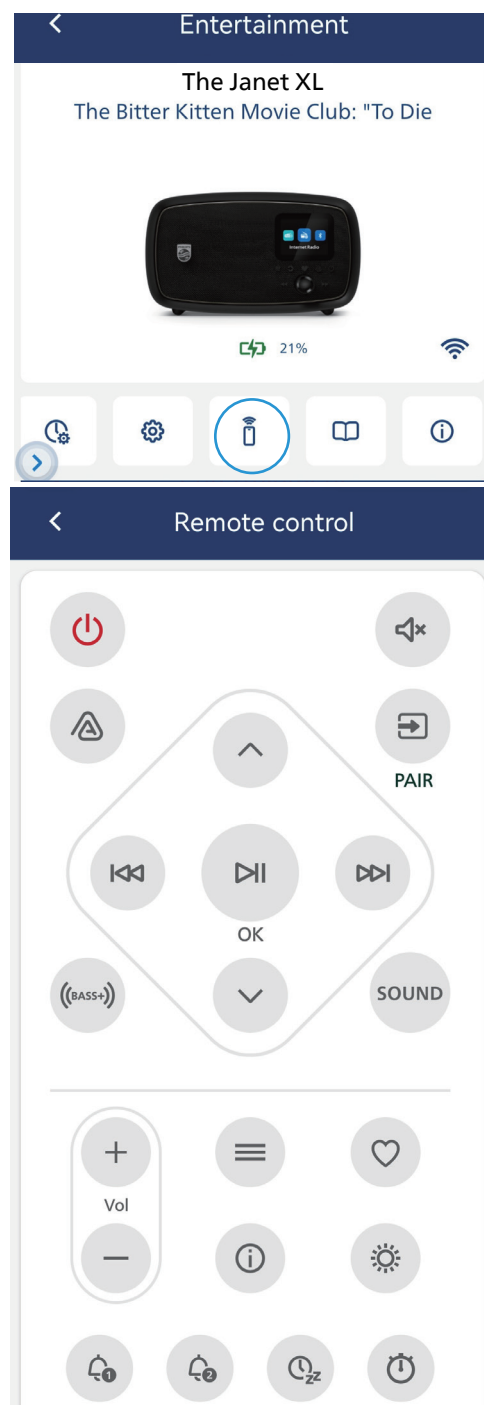


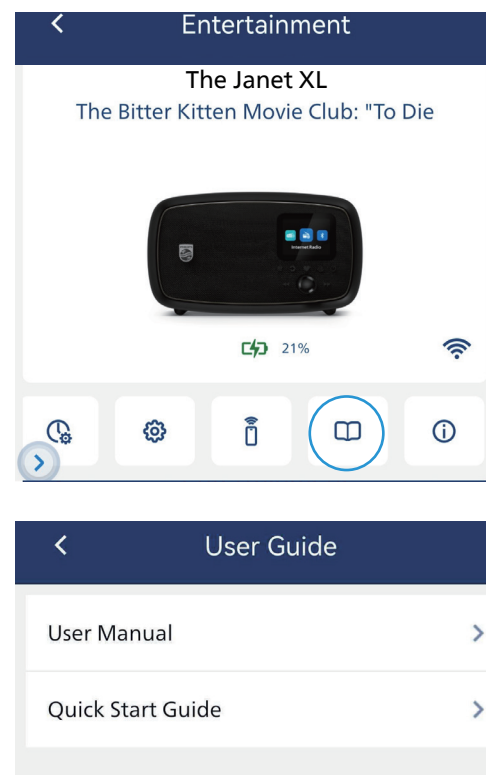
Ažuriranje firmvera

Kada vidite obaveštenja na ekranu ili crvenu tačku na ikoni "i" u aplikaciji, možda primjetite da je dostupna nova verzija firmvera za nadogradnju. Slijedite uputstva da biste završili nadogradnju.

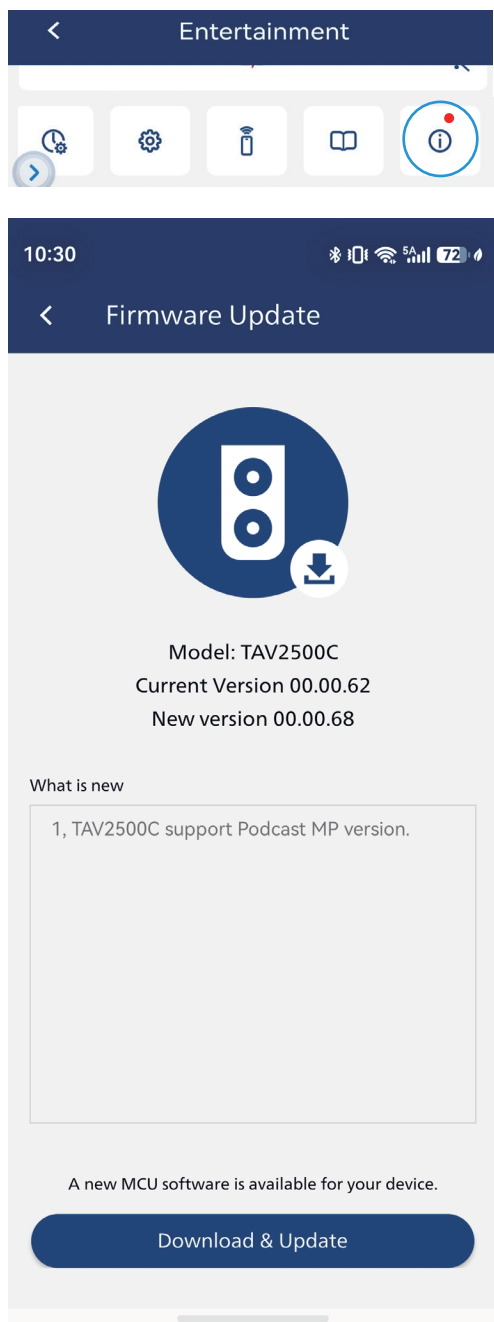











Vodič za korisnike

Prevucite ikonicu menija ulijevo dok ne nađete  ikonicu. Pritisnite da provjerite priručnik za korisnike i vodič za više informacija o korišćenju ovoga zvučnika.



Vraćanje na fabrička podešavanja

- 1 Pritisnite  da pristupite meniju.
 - 2 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [System], a onda pritisnite  da potvrdite.
 - 3 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Factory reset], a onda pritisnite  da potvrdite.
 - 4 Okrenite rotaciono dugme ili pritisnite  /  da odaberete [Yes] (vraćanje svih podešavanja radija na fabričke postavke), a onda pritisnite  da potvrdite.
- ↳ [Restarting...] je prikazano na ekranu.

12 Specifikacije proizvoda

Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promjenama bez prijethodne najave.

Pojačalo

Označena izlazna snaga 20 W (RMS)

Zvučnik

Vufer 2,75"

Tviter 25 mm

Prijemnik

Opseg prijemnika (FM) 87,5 - 108 MHz

Opseg prijemnika (DAB) 174-240MHz (Band III)

Mreža prijemnika 50 kHz

Osjetljivost
- Mono, 26 dB S/N Ratio < 22 dBf

Totalno harmonijsko izobličenje
zvuka < 10%

Odnos signala prema buci > 50 dBA

Bluetooth

Bluetooth verzija V6.0

Bluetooth frekventni opseg 2,4 GHz~2,48 GHz

Max. e.i.r.p. 9 dBm

Bluetooth domet 25 m (otvoren prostor)

Wi-Fi

Wi-Fi protokol: 2,4GHz/5GHz, 802.11 b/g/n

Opšte informacije

USB port 5 V \equiv 2 A

Litijumska baterija 7,3 V/2600 mAh

Dimenzije (Š x V x D) 230 x 132,4 x 85 mm

Težina (glavnog uređaja) 1,32 Kg

13 Rešavanje problema

Upozorenje

- Nikad ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi zadržali garanciju nikad nemojte sami da popravljate uređaj. Ako se susretne sa problemima prilikom korištenja ovoga uređaja, provjerite sljedeće napomene prije no što zatražite servisiranje. Ako problem i dalje ne može biti riješen, posjetite Philips-ov website www.philips.com/support. Kada kontaktirate Philips, postarajte se da vam uređaj bude blizu i da lako možete pročitati broj modela i serijski broj.

Nema struje

- Postarajte se da je portabl radio napunjen do kraja.
- Postarajte se da je USB utičnica na portabl radiju propisno povezana.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka na portabl radiju.
- Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju
- Provjerite je li vaš Bluetooth uređaj unutar operacionog prečnika.

Radio ne reaguje

- Restartujte radio.

Loš radio prijem

- Držite portabl radio dalje od drugih elektronskih uređaja da izbjegnute radijske interferencije.
- Potpuno izvucite i podesite položaj antene.

Alarm ne radi

- Podesite sat/alarm ispravno.

Podešavanje sata/alarma izbrisano

- Resetujte sat/alarm.
- Zamijenite rezervne baterije.

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Prijem Bluetooth signala je loš. Približite uređaj bliže zvučniku ili uklonite prepreke između njih.

Na vašem Bluetooth uređaju nije nađeno [The Janet XL] za uparivanje

- Prtisnite  više puta da uđete u Bluetooth režim, a onda probajte opet.

Nemoguće je uspostaviti vezu sa Bluetooth uređajem

- Nije omogućena Bluetooth funkcija na uređaju. Pogledajte priručnik za korisnike tog uređaja da otkrijete kako aktivirati tu funkciju.
- Portabl radio nije u režimu uparivanja.
- Portabl radio je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem.
- Isključite i probajte opet.

Nedovoljna jačina Wi-Fi signala

- Provjerite udaljenost između vašeg rutera i radija.
- Rotirajte i podesite položaj Wi-Fi antene.

Ne može se povezati na vašu Wi-Fi mrežu

- Provjerite da li je vaš bežični ruter isključen.
- Provjerite da li vaš bežični ruter podržava WPS. Koristite ispravan metod podešavanja (PBC ili PIN) da povežete svoj ruter koji podržava WPS sa radiom. Ako je potrebno, pogledajte korisničko uputstvo vašeg bežičnog rutera za podešavanje Wi-Fi veze.
- Ponovo konfigurirajte Wi-Fi podešavanja.

Neke stanice ponekad ne rade

- Neke stanice mogu podržati samo ograničen broj slušalaca. Ako pokušate ponovo nakon nekoliko minuta, moći ćete da slušate te stanice.
- Stanica ne emituje. Pokušajte ponovo kasnije.

Neke stanice nestaju sa spiska stanica

- Kada stanica prestane sa emitovanjem na internetu, biće uklonjena sa spiska. Radio će stalno provjeravati da li je stanica u etru. Ako ponovo počne da emituje, biće vraćena na listu stanica.

Baterija se ne može propisno napuniti ili se prebrzo prazni.

- Zamijenite bateriju (pogledajte poglavlje 2).

14 FCC informacija

Ovaj uređaj je usklađen sa odjeljkom 15 FCC pravilnika. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova:

(1) ovaj uređaj ne može izazvati štetne interferencije, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene intereferncije, uključujući i one interferencije koje mogu dovesti do neželjenog funkcionisanja.

NAPOMENA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je usklađena s ograničenjima koja važe za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa Odijeljkom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja konstruisana da pruže razumnu zaštitu od štetnih intereferencija unutar kućne naponske mreže. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radio-frekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištenja u skladu sa uputstvima, može dovesti do štetne intereferencije kod radio komunikacije.

Ipak, ne postoji garancija da se interferencije neće pojaviti u pojedinim elektro-instalacijama. Ako ova oprema ipak izazove štetne interferencije sa radio i TV prijemom, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem ove opreme, onda predložimo korisniku da pokuša da ispravi interfeferncije jednom ili više od sljedećih mjera:

- Reorijentacija ili relokacija prijemne antene. Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Uključivanje opreme u utičnicu različitu od one u koju je uključen prijemnik.
- Zatražite pomoć od prodavca ili iskusnog radio/TV mehaničara.

IC-Kanada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Ovaj uređaj koristi predajnik(e)/prijemnik(e) koji se mogu slobodno koristiti, u skladu sa standardnim radio specifikacijama odseka za inovaciju, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova:

- Ovaj uređaj ne može izazvati interferencije.
- Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koje interferencije, uključujući i interferencije koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.

FCC & IC izjava o izloženosti radijaciji

- Ova oprema je usklađena sa FCC i kanadskim ograničenjima izloženosti radijaciji koja važe za nekontrolisano okruženje.
- Ova oprema treba biti instalirana i treba raditi na minimalnoj razdaljini od 20 cm od radijatora i vašega tijela
- Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

UPOZORENJE

Promjene ili modifikacije ovoga uređaja koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu dovesti do uskraćivanja prava korištenja ove opreme.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Izjava o izloženosti radijaciji: Ovaj proizvod je usklađen sa ograničenjima za prenosnu izloženost RF, koja su uspostavljena u kontrolisanom okruženju i bezbijedna su za namenjen rad, kako je to opisano u ovome priručniku.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrlé.



Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.
2026 © Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci
Koninklijke Philips N.V. i korišteni su pod licencom. Ovaj proizvod
je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong
Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong
Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda.

TAV2500C_UM_ME_V1.0

