

# PHILIPS

راديو محمول  
The Janet XL  
TAV2500C



## دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

9	<b>8 الاستماع إلى راديو DAB</b>
9	التحويل إلى محطات راديو DAB
9	التوليف اليدوي
9	تخزين محطات راديو DAB
10	اختر محطة راديو مسبقة الضبط
10	إزالة المحطات غير الصحيحة
10	DRC
10	عرض معلومات DAB
10	عرض القائمة في وضع DAB
11	<b>9 الاستماع إلى راديو FM</b>
11	التوليف الآلي
11	التوليف اليدوي
11	البحث عن محطات راديو FM وتخزينها تلقائيًا
11	تخزين محطات راديو FM يدويًا
11	اختر محطة راديو مسبقة الضبط
12	إعداد حساسية البحث
12	عرض معلومات RDS
12	عرض القائمة في وضع FM
13	<b>10 الاستماع إلى الموسيقى عبر Bluetooth®</b>
13	الاتصال عبر Bluetooth®
13	فصل Bluetooth®
13	مسح سجلات إقران Bluetooth®
13	تشغيل الموسيقى
13	عرض القائمة في وضع Bluetooth®
14	التشغيل من Auracast™
15	<b>11 ميزات أخرى</b>
15	ضبط مؤقت المطبخ
15	إيقاف أصوات مؤقت المطبخ
15	إلغاء مؤقت المطبخ
15	جهاز تحكم عن بُعد افتراضي (عبر التطبيق فقط)
16	تحديثات البرنامج الثابت
16	دليل المستخدم
16	إعادة ضبط المصنع
17	<b>12 مواصفات الجهاز</b>
17	<b>13 استكشاف الأخطاء وإصلاحها</b>
18	<b>14 معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية</b>

2	<b>1 مهم</b>
2	السلامة
2	إشعار
2	العلامات التجارية
3	<b>2 الراديو المحمول الخاص بك</b>
3	مقدمة
3	محتويات الصندوق
3	تنزيل التطبيق
3	يرجى إقران التطبيق مع جهاز الراديو الخاص بك
3	نظرة عامة على الراديو المحمول
4	استبدال البطاريات
4	<b>3 البدء</b>
4	شحن البطارية المدمجة
4	تشغيل/إيقاف الجهاز أو تحويله إلى وضع الاستعداد
4	اختر لغة القائمة
5	تعديل مستوى الصوت
5	ضبط سطوع شاشة العرض
5	عرض القائمة في وضع الاستعداد
6	<b>4 إعداد الساعة</b>
6	ضبط الساعة تلقائيًا
6	ضبط الساعة يدويًا
6	ضبط تنسيق الوقت
6	ضبط تنسيق التاريخ
7	نمط الساعة
7	<b>5 إعداد المنبه</b>
7	اضبط وقت البدء
7	تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت المنبه
8	<b>6 الاستماع إلى راديو الإنترنت</b>
8	إعداد شبكة الواي فاي لراديو الإنترنت
8	حفظ/إزالة محطات الراديو عبر الإنترنت من قائمة المفضلة
8	حدّد محطة راديو إنترنت مفضلة لتشغيلها
8	عرض معلومات راديو الإنترنت
9	<b>7 الاستماع إلى البودكاست</b>
9	حفظ/إزالة محطات البودكاست من قائمة المفضلة
9	حدّد محطة بودكاست مفضلة لتشغيلها

## سياسة تحديثات سلامة المنتج

1. نلتزم بإجراء فحص أمني للبرنامج الثابت للجهاز مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وإصدار تحديثات عند اكتشاف ثغرات أمنية أو إجراء تحسينات أمنية كبيرة.
2. وبعد إصدار كل تحديث للبرنامج الثابت، سنؤمّر فترة تنزيل لا تقل عن 30 يومًا لضمان أن يكون لدى المستخدمين الوقت الكافي للتحديث.
3. سيتم دعم تحديثات أمان البرامج حتى ديسمبر 2030. لن تتلقى الأجهزة التي تجاوزت فترة الدعم تحديثات أمان رسمية بعد الآن.

## إشعار

أي تغييرات أو تعديلات تُجرى على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحة من خلال MMD Hong Kong Holding Limited قد تُبطل سلطة المستخدم في تشغيل المنتج.

## الامتثال

بموجب هذا، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من توجيه الأجهزة اللاسلكية 2014/53/EU و UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## الحفاظ على البيئة

## التخلص من المنتج والبطارية القديمة

تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن التوجيه الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ويغطيها التوجيه الأوروبي (EU) 2023/1542 ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربية والإلكترونية والبطاريات. واتبع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

## إزالة البطارية المدمجة

لإزالة البطاريات المدمجة، راجع قسم تركيب البطارية.

## المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التعبئة غير الضرورية. يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا قامت شركة متخصصة بتفكيكها. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفدة والأجهزة القديمة.

## العلامات التجارية



تُعد علامة كلمة Auracast™ والشعارات علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكها المعنيين.



تُعد علامة كلمة Bluetooth® والشعارات علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص.



قد يُعد صنع نسخ غير مُصرح بها من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبيث والتسجيلات الصوتية، انتهاكًا لحقوق النشر ويُشكل جريمة جنائية. يجب عدم استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض.

## السلامة

- اقرأ هذه التعليمات.
- انتبه لكل التحذيرات.
- اتبع كل التعليمات.
- لا تسد أيًا من فتحات التهوية.
- لا تركيب التلفاز بالقرب من أي من مصادر الحرارة مثل الرادياتيرات أو مواد امتصاص الحرارة، أو المواقد، أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك مكبرات الصوت) التي تنتج الحرارة.
- احفظ هذا الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- يجب ألا يتعرض الجهاز لتقطير المياه أو تناثرها.
- ضع هذا المنتج على سطح مستوٍ وصلب وثابت.
- لا تضع أي مصادر للخطر فوق الجهاز (على سبيل المثال أغراض ممتلئة بالسوائل، أو شموع مضاءة).
- لا تضع هذا الجهاز أبدًا على أجهزة كهربائية أخرى.
- لا تستخدم سوى الملحقات/الإكسسوارات التي تُدهدها الشركة المصنعة. لا تُزل أبدًا غطاء الجهاز. استعن بموظف صيانة مؤهل لإجراء جميع أعمال الصيانة. تكون أعمال الصيانة مطلوبة عند تلف المنتج بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابض، أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل المنتج، أو تعرض المنتج إلى المطر أو الرطوبة، أو لا يعمل الجهاز بشكل طبيعي، أو سقط الجهاز.
- يجب ألا يتعرض البطارية (مجموعة البطارية أو البطارية المثبتة) إلى حرارة شديدة مثل ضوء الشمس المباشر، أو حريق، أو شيء مشابه.
- في حالة تركيب البطارية بطريقة غير صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى خطر الانفجار. استبدلها ببطاريات من النوع نفسه أو من نوع مماثل فقط.
- يمكن أن تشكل البطارية في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية أثناء الاستخدام أو التخزين أو النقل وضغط الهواء المنخفض على ارتفاعات عالية مخاطر على السلامة. قد يتعرض لخطر الانفجار إذا تم تغيير البطارية بأخرى من نوع غير مناسب.
- لا تستبدل البطارية بنوع غير مناسب حيث يمكن أن يبطل الحماية (على سبيل المثال، بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- ركب جميع البطاريات بشكل صحيح.
- قد يؤدي ترك البطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة عالية للغاية أو بيئة ذات ضغط هواء منخفض للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية. يجب التخلص منها بشكل صحيح.
- إذا أصابك الشك أنه تم ابتلاع بطارية أو أصبحت داخل أي جزء من الجسم، ابحث عن المساعدة الطبية على الفور.
- عند تغيير البطاريات، يرجى إبقاء جميع البطاريات الجديدة والقديمة بعيدًا عن متناول الأطفال. تأكد من إحكام إغلاق حجرة البطارية تمامًا بعد استبدال البطارية.
- إذا تعذر إحكام إغلاق حجرة البطارية تمامًا، فتوقف عن استخدام المنتج. يرجى إبقاءه بعيدًا عن الأطفال واتصل بالشركة المصنعة.
- يجب ألا يتعرض الجهاز لتقطير المياه أو تناثرها.
- لا تضع أي مصادر للخطر فوق الجهاز (على سبيل المثال أغراض ممتلئة بالسوائل، أو شموع مضاءة).
- استخدم المنتج بأمان في بيئات بدرجة حرارة بين 0 درجة مئوية و40 درجة مئوية.

- لتجنب خطر نشوب حريق، لا يتم تزويد السماعات بالطاقة إلا من خلال مصدر طاقة خارجي ويجب أن يتوافق الخرج مع PS1 (بقدره خرج أقل من 15 وات).
- يجب أن تكون الطاقة التي يوفرها الشاحن لجهاز الراديو بين 5 وات كحد أدنى، و15 وات كحد أقصى للحصول على أقصى سرعة للشحن.



يشير الرمز إلى جهد التيار المستمر.

## سياسة الإفصاح عن الثغرات الأمنية

إننا نُقدّر أمن المنتجات ونرحّب بإبلاغك عن أي ثغرات أمنية تكتشفها.

1: خطوات الإبلاغ

صف تفاصيل الثغرة الأمنية بالتفصيل، بما في ذلك النوع والأثر وطريقة إعادة الإنتاج. قدّم المواد الداعمة، مثل لقطات الشاشة والسجلات. حافظ على سرية المعلومات ولا تُفصح عنها لأي جهة خارجية.

2: قنوات الإبلاغ

يرجى إرسال البريد الإلكتروني إلى: [Philips.com](http://Philips.com)

3: المتابعة

سنردّ ونتواصل معك بشأن مسائل المتابعة في الوقت المناسب. قد تتم مكافأة البلاغات الصحيحة والمقالة. ستُحمّل البلاغات الكيدية المسؤولية القانونية.

4: معالجة الثغرات الأمنية

سنُقيم الثغرة الأمنية ونعالجها.

بعد معالجة الثغرة الأمنية، سنُمرّم إذا كنا سنُفصح عن معلومات الثغرة الأمنية وفقًا للوضع.

5: الحماية والمكافأة


سنحافظ على سرية هوية المُبلِّغ. يُرجى تجنّب تضمين معلومات حساسة في بلاغك. اعتمادًا على الثغرة الأمنية، قد تُقدّم مكافآت. ويرجى الالتزام بالقانون، والإبلاغ بشكل قانوني، وتجنّب السلوك الضار.

## 2 الراديو المحمول الخاص بك

تهانينا على شرائك، ومرحبًا بك في Philips! لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره شركة Philips، يرجى تسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


### يرجى إقران التطبيق مع جهاز الراديو الخاص بك

افتح تطبيق Philips Entertainment على جهازك المحمول، ثم اضغط على "إضافة جهاز +" لاكتشاف هذا الراديو (The Janet XL). تأكد من تمكين البلوتوث على جهازك المحمول. اتبع التعليمات لتأكيد الاقتران.

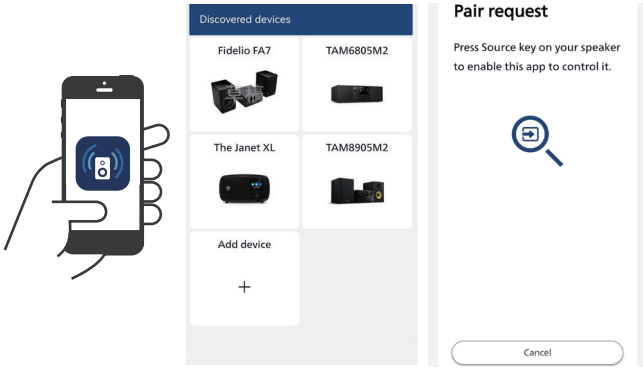

بمجرد توصيل جهاز الراديو بتطبيق Entertainment، يُمكنك الاستمتاع بميزات إضافية وضبط تفضيلاتك بسهولة.

### نظرة عامة على الراديو المحمول

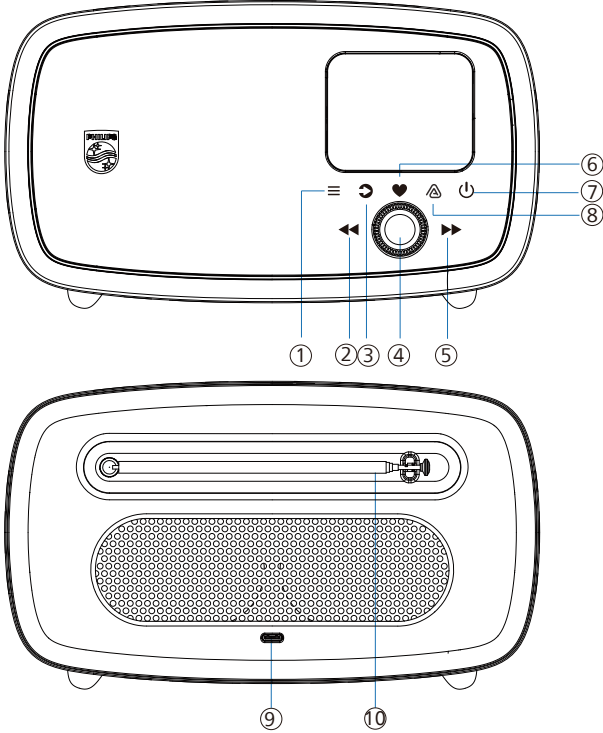

①

اضغط ضغطة قصيرة للدخول إلى القائمة أو الخروج منها، أو للعودة إلى القائمة السابقة.

②

ضغطة قصيرة: اضبط التردد إلى مستوى أقل (ميجاهرتز) / انتقل إلى المقطع السابق.

ضغطة مطول: الفحص التلقائي نزولًا للبحث عن محطة.

③

اضغط للوصول إلى قائمة المصدر.

④

أدر المقيض الدوار لضبط مستوى الصوت أو لتحديد أحد خيارات القائمة. اضغط لتحديد أحد خيارات القائمة، أو للبحث عن محطات الراديو أو إدارتها، أو لتشغيل/ إيقاف تشغيل محتوى البلوتوث أو USB مؤقتًا.





### مقدمة

باستخدام هذا الراديو المحمول، يُمكنك الاستماع إلى محطات الراديو عبر الإنترنت و FM، و DAB/DAB+، وكذلك تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث أو USB.

### محتويات الصندوق

تحقق وتعرف على المكونات الموجودة في العبوة:

- الجهاز الرئيسي
- كابل شحن من النوع C
- دليل البدء السريع / ورقة السلامة / الضمان

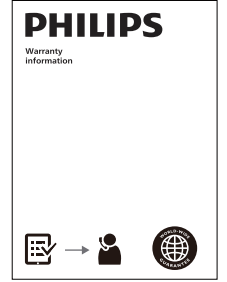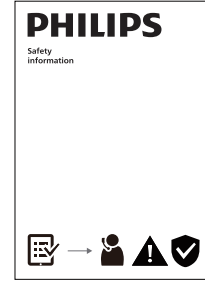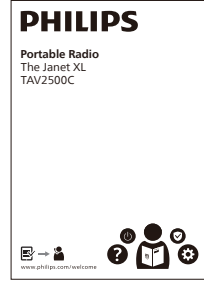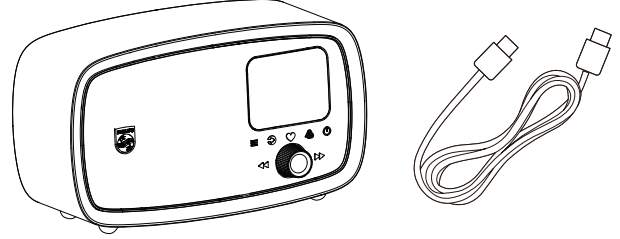


### ملاحظة

- تُستخدم الصور والرسوم التوضيحية والرسومات الموضحة في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج الفعلي في المظهر.

يُتيح لك تطبيقنا العملي تحديد المصدر، والتحكم في التشغيل و Bass+، والتحقق من عمر البطارية، والمزيد. فضلًا عن ذلك، فإن وضع PartyLink داخل التطبيق يجعل من السهل الاتصال بمكبرات صوت أخرى عبر تقنية Auracast™ للحصول على صوت أكبر.

### تنزيل التطبيق

امسح رمز QR/اضغط على الزر "تنزيل" أو ابحث عن "Philips Entertainment" في متجر تطبيقات Apple أو Google Play لتنزيل التطبيق.

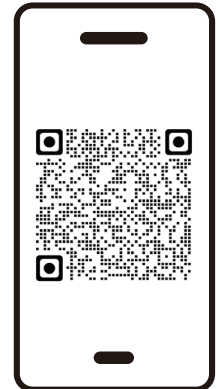

[philips.to/entapp](http://philips.to/entapp)

### 3 البدء

اتبع دائماً التعليمات الواردة في هذا الفصل بالترتيب.


#### شحن البطارية المدمجة

يتم تشغيل الراديو باستخدام بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن.

##### ملاحظة

- يُعرض الرمز "☹" عندما تكون طاقة البطارية منخفضة. يرجى إعادة شحن البطارية المدمجة في أقرب وقت ممكن.

يرجى توصيل مقبس TYPE-C الموجود على الراديو بمنفذ تيار كهربائي (5 فولت 2 أمبير) من خلال استخدام كابل TYPE-C المرفق.

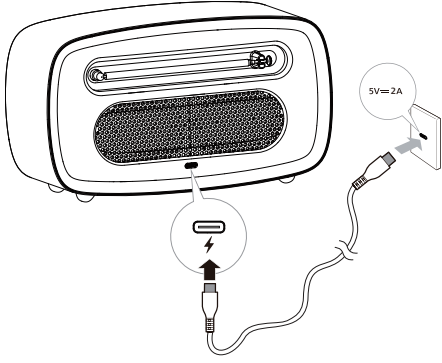

← عند شحن الراديو، يتم عرض الرمز "☹".

← عند شحن الراديو بالكامل، يتم عرض الرمز "☺".

##### ملاحظة

- يرجى ملاحظة أن الراديو يحتوي على بطاريات ليثيوم مدمجة. ستتنخفض سعة شحن بطاريات الليثيوم بمرور الوقت بسبب خصائص التفريغ الذاتي. لضمان طول عمر بطارية الراديو، نوصي بشحن بطارية الليثيوم المدمجة إلى حوالي 50% كل 6 أشهر عندما لا يكون الراديو قيد الاستخدام.

#### تشغيل/إيقاف الجهاز أو تحويله إلى وضع الاستعداد

- اضغط على لتشغيل الراديو أو التبديل إلى وضع الاستعداد.
- ← يبدل الراديو إلى آخر مصدر تم تحديده، أو يعرض الوقت (إذا كان مضبوطاً).
- اضغط مع الاستمرار على لإيقاف تشغيل الراديو.

##### ملاحظة

- إذا لم يتم الاتصال بجهاز بلوتوث لأكثر من 15 دقيقة، أو كان متصلًا ولكن غير نشط، فسيتحول الراديو تلقائيًا إلى وضع الاستعداد.
- في أي وضع، اضغط مع الاستمرار على لمدة ثلاث ثوانٍ لإيقاف تشغيل الراديو مباشرةً. تنطفئ شاشة العرض.

#### اختر لغة القائمة

- 1 اضغط على للوصول إلى القائمة.
- 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على / لتحديد [System]، ومن ثم اضغط على للتأكيد.
- 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على / لتحديد [Language]، ومن ثم اضغط على للتأكيد.
- 4 أدر المقيض الدوار أو اضغط على / لتحديد لغة عرض القائمة، ومن ثم اضغط على للتأكيد.  
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/  
Español/Suomi/Polski
- 5 اضغط على للعودة إلى القائمة السابقة.

يمكنك أيضًا اختيار اللغة عبر تطبيق Philips Entertainment (ضمن الإعدادات العامة).



ضغطة قصيرة: اضبط التردد إلى مستوى أعلى (ميجاهرتز) / انتقل إلى المقطع التالي.

ضغطة مطول: إجراء الفحص التلقائي صعودًا للبحث عن محطة.



المفضلة في الراديو / اليودكاست

اضغط ضغطة قصيرة للوصول إلى قائمة "المفضلة" المحفوظة مسبقًا.  
اضغط ضغطة طويلة لضبط/إلغاء ضبط محطة/يودكاست ضمن "المفضلة".



ضغطة قصيرة: تشغيل / الانتقال إلى وضع الاستعداد / الخروج من المنبه  
ضغطة مطول: إيقاف التشغيل




مستقبل Auracast

منفذ شحن USB Type-C / تشغيل الصوت عبر USB




#### استبدال البطاريات

1 افتح غطاء البطارية في أسفل الراديو، وأزل البطارية الأصلية من حجرة البطارية.

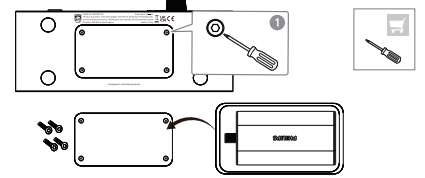

2 ضع بطارية من النوع نفسه (غير مرفقة).



3 أغلق غطاء البطارية.

إذا كنت تريد شراء بطارية إضافية، يُرجى زيارة <https://www.philips.com>

بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

الطراز: TACR5003BA

السعة الاسمية: 7.3 فولت، 2600 ملي أمبير/ساعة، 18.98 وات/ساعة كحد أقصى  
جهد الشحن: 8.4 فولت




## ضبط سطوع شاشة العرض

يمكنك الاختيار من بين مستويات مختلفة لسطوع الشاشة.

- 1 اضغط على ≡ للوصول إلى القائمة.
- 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Display]، ومن ثم اضغط على ⏻ للتأكيد.
- 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Backlight level]، ومن ثم اضغط على ⏻ للتأكيد.
- 4 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد مستوى السطوع (Low, Medium, High) على شاشة العرض، ومن ثم اضغط على ⏻ للتأكيد.
- 5 اضغط على ≡ للخروج من القائمة.


يمكنك أيضًا ضبط سطوع الشاشة عبر التطبيق.

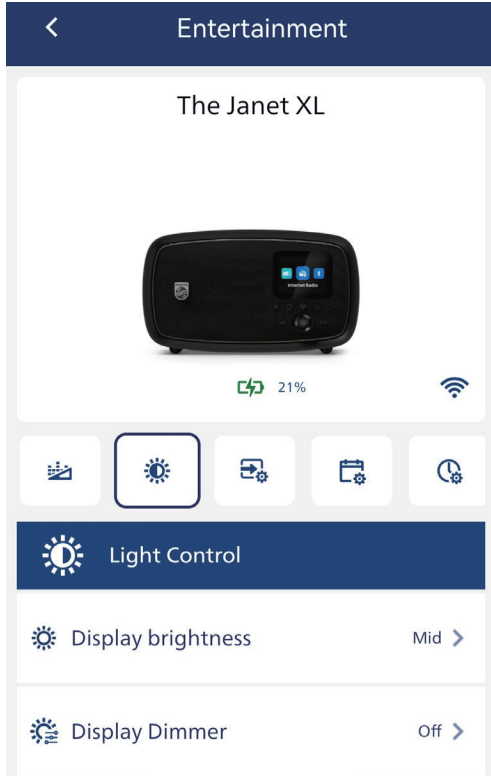

## عرض القائمة في وضع الاستعداد


عندما يكون الراديو في وضع الاستعداد، يمكنك الوصول إلى

- 1 في وضع الاستعداد، اضغط على ≡ للوصول إلى القائمة.
- 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد أحد خيارات القائمة، ومن ثم اضغط على ⏻ لتأكيد الخيار أو الدخول إلى قائمة المستوى الأقل.
  - [Display]: ضبط إعداد الإضاءة الخلفية/إعداد الضوء الخافت/إعداد مهلة الشاشة.
  - [Alarm]: ضبط منبه 1 أو 2 على تشغيل/إيقاف وإعداد المنبه.
  - [Clock]: ضبط مزامنة الوقت، والتاريخ/الوقت، وتحديد تنسيق الوقت وتنسيق التاريخ.
  - [System]: ضبط إعدادات النظام.
- 3 ارجع إلى الشجرة الهرمية في الصفحة التالية للاطلاع على تفاصيل الخيارات الفرعية.
- 4 اضغط على ≡ للعودة إلى وضع الاستعداد.

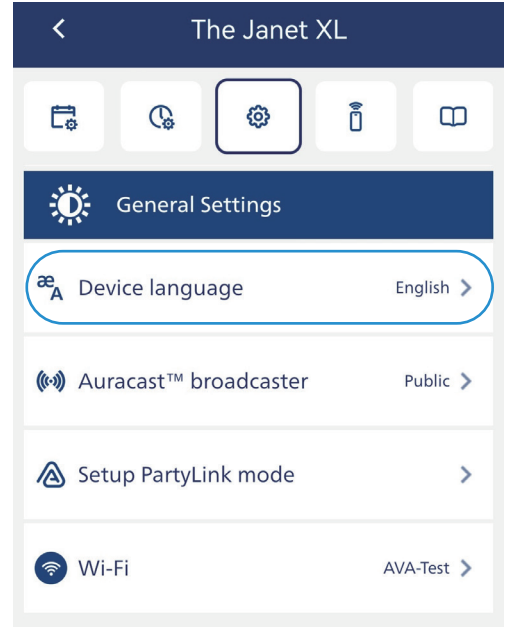

## تعديل مستوى الصوت

أدر المقيض إلى اليسار/اليمين لخفض/رفع مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الراديو/البودكاست/الموسيقى. يمكنك أيضًا ضبط مستوى الصوت، واختيار وضع الصوت، وتشغيل Bass+ أو إيقافه عبر التطبيق.

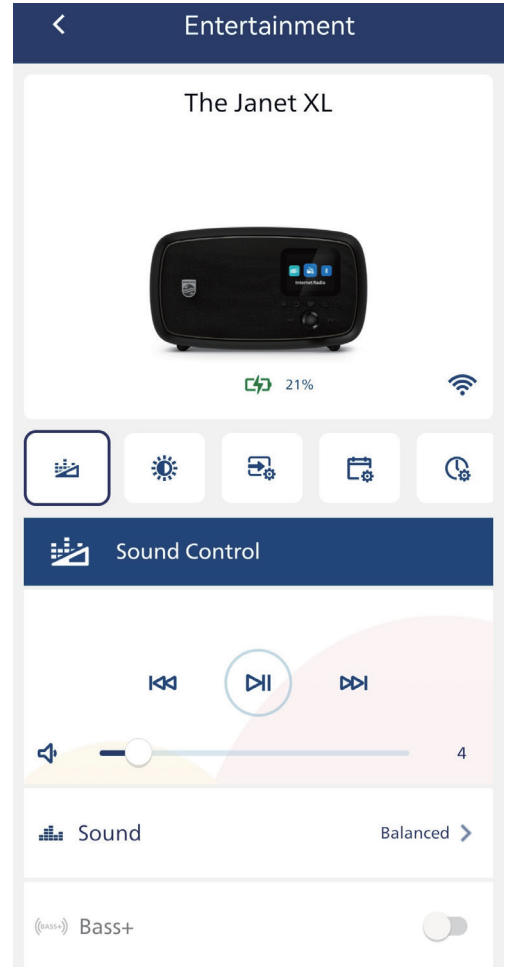

## 4 إعداد الساعة

### ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 30 ثانية، فسيتم الخروج من القائمة تلقائياً.

### ضبط الساعة تلقائياً

- 1 اضغط على ≡ للوصول إلى القائمة.
- 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Clock]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Set auto/manual]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- 4 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Auto(DAB/RDS)]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- 5 اضغط على ≡ للعودة إلى القائمة السابقة.

في محطة DAB/FM RDS، يمكن للراديو المزامنة مع الوقت المرسل من محطة DAB/FM RDS (مع معلومات CT) تلقائياً.




### ضبط الساعة يدوياً


- 1 اضغط على ≡ للوصول إلى القائمة.
  - 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Clock]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
  - 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Set date&time]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
  - 4 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد ساعة، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
  - 5 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد دقيقة، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
  - 6 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد شهر، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
  - 7 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد يوم، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
  - 8 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد سنة، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- ← تم ضبط الوقت.
- 9 اضغط على ≡ للعودة إلى القائمة السابقة.

### ضبط تنسيق الوقت

- 1 اضغط على ≡ للوصول إلى القائمة.
- 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Clock]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Set 12H/24H]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- 4 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [12H] أو [24H]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- 5 اضغط على ≡ للعودة إلى القائمة السابقة.

### ضبط تنسيق التاريخ

- 1 اضغط على ≡ للوصول إلى القائمة.
- 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Clock]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Set date format]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- 4 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد تنسيق التاريخ [MM-DD-YYYY]، أو [DD-MM-YYYY]، أو [YYYY-MM-DD]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- 5 اضغط على ≡ للعودة إلى القائمة السابقة.

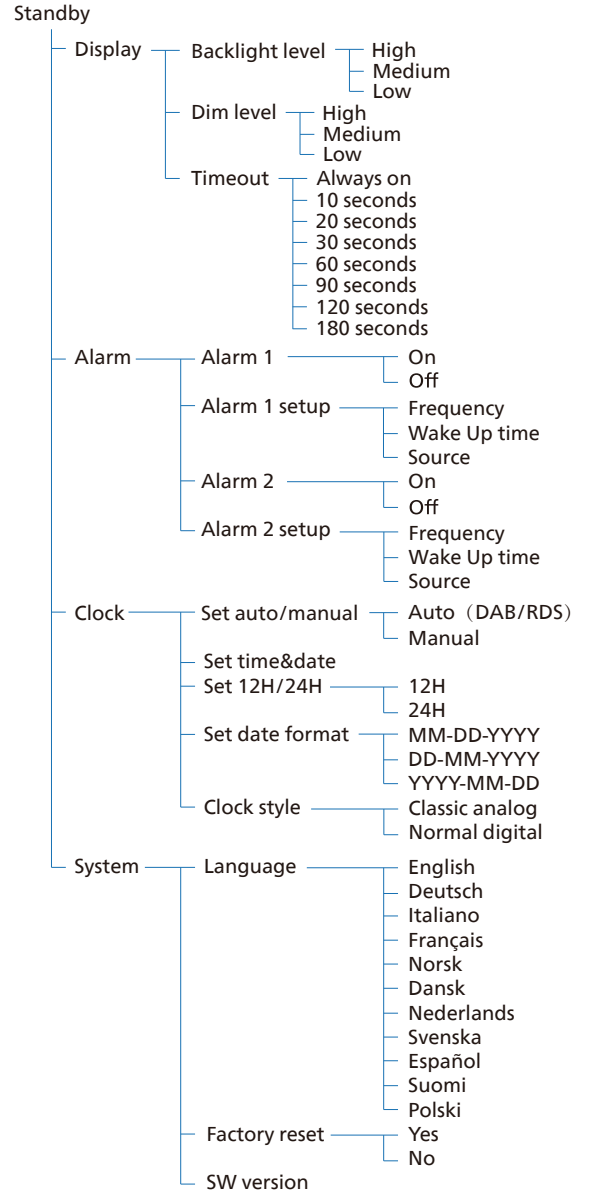

ملاحظة

- تأكد من ضبط الساعة بشكل صحيح.

اضبط وقت البدء

- 1 اضغط على ≡ للوصول إلى القائمة.
- 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Alarm]، ومن ثم اضغط على .
- 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Alarm 1 Setup] أو [Alarm 2 Setup]، ومن ثم اضغط على .
- 4 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Frequency]، ومن ثم اضغط على .
- 5 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد دورة تكرار المنبه (مرة واحدة، يوميًا، أيام الأسبوع، أو وضع عطلة نهاية الأسبوع)، ومن ثم اضغط على .
- 6 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Wake up time]، ثم اضغط على .
- 7 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد ساعة، ومن ثم اضغط على .
- 8 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لضبط الدقائق، ثم اضغط على .
- في حالة تحديد [Once] لفترة المنبه، يرجى استخدام << / >> و  لضبط تاريخ المنبه.
- 9 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Source]، ومن ثم اضغط على .
- 10 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد مصدر المنبه، (الجرس، DAB+، FM، راديو الإنترنت)، ثم اضغط على .
- إذا تم تحديد [Internet radio] أو [DAB] أو [FM] كمصدر للمنبه (الإعداد الافتراضي هو BUZZER)، فستتضمن قائمة المنبه خيارًا إضافيًا هو [Preset]، يرجى استخدام << / >> و  لتحديد رقم محطة الراديو المضبوطة مسبقًا.
- 11 اضغط على ≡ للعودة إلى القائمة السابقة.

← سيظهر رمز المنبه المتوافق  / .

تلميح



- تخرج وحدة الراديو من وضع ضبط المنبه بعد عدم إجراء أي عملية لمدة 30 ثانية.
- إذا تم تحديد راديو الإنترنت / FM / DAB كمصدر للمنبه ولكن لم يتم تحديد المحطة المضبوطة مسبقًا، فسيتم تفعيل الجرس تلقائيًا.
- مهلة المنبه هي 60 دقيقة في حالة عدم وجود أي إجراء من المستخدم. يمكنك أيضًا ضبط المنبهات عبر التطبيق (راجع إعداد الساعة).

تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت المنبه

- 1 اضغط على ≡ للوصول إلى القائمة.
  - 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Alarm]، ومن ثم اضغط على .
  - 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Alarm 1] أو [Alarm 2]، ومن ثم اضغط على .
  - 4 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [On] أو [Off]، ومن ثم اضغط على .
  - 5 اضغط على ≡ للعودة إلى القائمة السابقة.
- ← إذا تم تفعيل مؤقت المنبه، سيظهر الرمز .
- ← إذا تم إلغاء تفعيل مؤقت المنبه، سيظهر الرمز .

نمط الساعة

- 1 اضغط على ≡ للوصول إلى القائمة.
  - 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Clock]، ومن ثم اضغط على .
  - 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Clock style]، ومن ثم اضغط على .
  - 4 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Classic analog] أو [Normal digital]، ومن ثم اضغط على .
  - 5 اضغط على ≡ للعودة إلى القائمة السابقة.
- يمكنك أيضًا ضبط وقت الساعة والتاريخ عبر التطبيق (في إعدادات الساعة وإعدادات التاريخ).

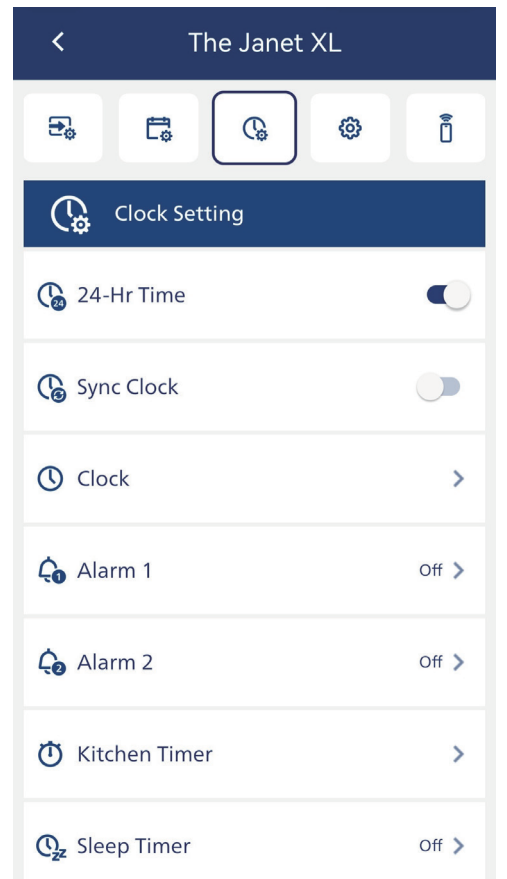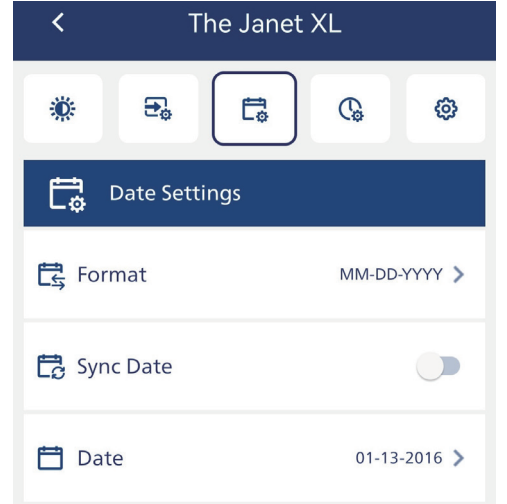

## 6 الاستماع إلى راديو الإنترنت


يمكن لوحدة الراديو تشغيل آلاف محطات الراديو والبودكاست من جميع أنحاء العالم عبر الاتصال بالإنترنت.


### إعداد شبكة الواي فاي لراديو الإنترنت



بمجرد إنشاء الاتصال بشبكة الإنترنت، ستجد قائمة بالمحطات معروضة في قائمة المحطات. سيتم تشغيل المحطة المحددة.


#### ملاحظة

- تأكد من أن شبكة الواي فاي المنزلية لديك مفعلة. لتحسين استقبال شبكة الواي فاي، يرجى تدوير هوائي الواي فاي في جهاز التوجيه وضبط موضعه.

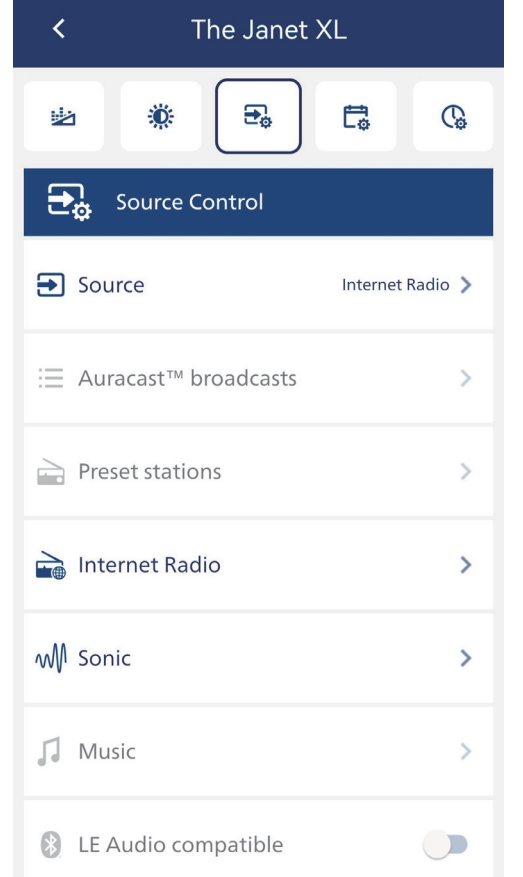


1 اضغط على  بشكل متكرر للتبديل إلى مصدر [Internet radio]، ثم اضغط على المقبض الدوار للتأكيد. يمكنك أيضًا تحديد المصدر عبر التطبيق.



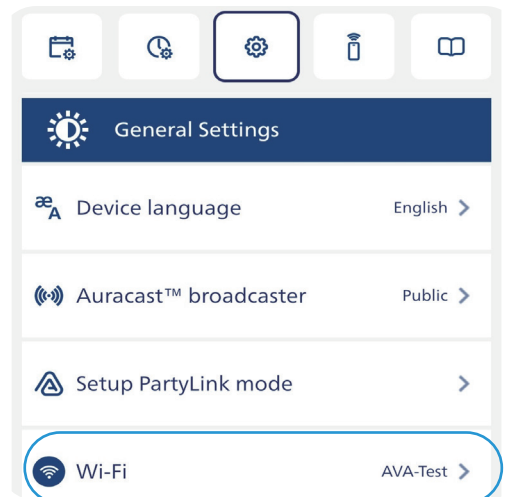


← إذا لم يتم إنشاء اتصال بالشبكة من قبل، فاتبع الأوامر الظاهرة على الشاشة لإعداد الشبكة. (أدر المقبض الدوار أو اضغط على  /  لتحديد خيار، ثم اضغط على المقبض الدوار للتأكيد.) يمكنك أيضًا إجراء الإعداد عبر التطبيق.



← إذا كان اتصال الشبكة مُعدًا بالفعل، فسيبدأ الراديو بالاتصال بالشبكة المتصل بها سابقًا، ثم ينتقل إلى آخر محطة راديو إنترنت استمعت إليها. ستظهر عبارة [Connecting...], تليها معلومات تشغيل المحطة.

- 2 اضغط على  للوصول إلى القائمة.
- 3 أدر المقبض الدوار أو اضغط على  /  للتمرير عبر خيارات القائمة.
  - [Last listened]: محطاتك التي استمعت إليها مؤخرًا.
  - [Station list]: اضغط على أي من المحطات المتاحة. يمكنك أيضًا التنقل بين المحطات حسب الفئة.
  - [Network]: إعداد/التحقق من/مسح اتصال شبكة الواي فاي.
- 4 لتأكيد الخيار المحدد، اضغط على المقبض الدوار.
- 5 كثر الخطوتين 3 إلى 4 إذا كان أي خيار فرعي متاحًا ضمن أحد الخيارات.




للعودة إلى القائمة السابقة، اضغط على .

الحالة والإجراء	شاشة العرض
لا يتم تشغيل أي محطة الآن. اضغط على  للانتقال إلى قائمة المحطات والضغط على  على محطة راديو متاحة.	[Press MENU to select a station]
جارٍ تحميل البيانات من الخادم	[Loading]
تعدّر الحصول على البيانات من الخادم. الضبط على محطة أخرى.	[This content is currently not available]
لم يتم إعداد الشبكة. اضغط على  وانتقل إلى خيار الشبكة < إعداد الشبكة.	[Network is not connected]
تم إعداد الشبكة ولكن لا يوجد اتصال بالإنترنت. تحقق من اتصال شبكة الواي فاي في غرفتك.	[No Internet]
انتهت مهلة الخادم. تحقق من اتصال الشبكة واتصال شبكة الواي فاي.	[Unexpected network error]


### حفظ/إزالة محطات الراديو عبر الإنترنت من قائمة المفضلة

- 1 في وضع الراديو عبر الإنترنت، حدّد محطة من / Popular Stations / Trending، أو ابحث عن محطة عبر [Filter / Search].
  - 2 اضغط مع الاستمرار على  لمدة ثلاث ثوانٍ.
    - ← المحطة الحالية ليست ضمن قائمة المفضلة: سيتم عرض [Added to favorites]. تمت إضافة المحطة المُشغّلة حاليًا إلى قائمة المفضلة.
    - ← المحطة الحالية موجودة بالفعل ضمن قائمة المفضلة: سيتم عرض [Removed from favorites]. تمت إزالة المحطة المُشغّلة حاليًا من قائمة المفضلة.
- إذا لم تكن هناك أي محطة قيد التشغيل، فلن يكون للضغط المطوّل على  أي تأثير.

### حدّد محطة راديو إنترنت مفضلة لتشغيلها

- في وضع راديو الإنترنت:
- 1 اضغط على .
  - 2 أدر المقبض الدوار أو اضغط على  /  لتحديد محطة من قائمة المفضلة.
  - 3 اضغط على المقبض الدوار للتأكيد.
- ← إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بعد 30 ثانية، فسيتم تشغيل محطة راديو الإنترنت الحالية.

### عرض معلومات راديو الإنترنت

أثناء الاستماع إلى راديو الإنترنت، اضغط مع الاستمرار على  لمدة ثلاث ثوانٍ بشكل متكرر للتنقل بين المعلومات التالية وعرضها (إذا كانت متاحة):


- ← وصف المحطة
- ← نوع المحطة وموقعها
- ← الترميز ومعدل العينات
- ← التاريخ

#### ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، فسيتم الخروج من القائمة.
- قد تتغير قوائم المحطات والقوائم الفرعية من وقت لآخر وتختلف حسب الموقع.


- 1 اضغط على  بشكل متكرر للتبديل إلى مصدر [Podcasts]، ثم اضغط على المقيض الدوار للتأكيد. يمكنك أيضًا تحديد المصدر (في التحكم بالمصدر) وإعداد شبكة الواي فاي (في الإعدادات العامة) عبر التطبيق.
- ← إذا لم يتم إنشاء اتصال بالشبكة من قبل، فاتبع الأوامر الظاهرة على الشاشة لإعداد الشبكة. (أدر المقيض الدوار أو اضغط على  /  لتحديد خيار، ثم اضغط على المقيض الدوار للتأكيد.) يمكنك أيضًا إجراء الإعداد عبر تطبيق Philips Entertainment.
- ← إذا كان اتصال الشبكة مُعدًا بالفعل، فسيبدأ الراديو بالاتصال بالشبكة المتصل بها سابقًا، ثم ينتقل إلى آخر محطة بودكاست استمعت إليها. ستظهر عبارة [Connecting...]، تليها معلومات تشغيل المحطة.
- 2 اضغط على  للوصول إلى القائمة.
- 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على  /  للتمرير عبر خيارات القائمة.
  - [Last listened]: محطات التي استمعت إليها مؤخرًا.
  - [Station list]: اضبط على أي من المحطات المتاحة. يمكنك أيضًا التنقل بين المحطات حسب الفئة.
  - [Network]: إعداد/التحقق من /مسح اتصال شبكة الواي فاي.
- 4 لتأكيد الخيار المحدد، اضغط على المقيض الدوار.
- 5 كزر الخطوة 3 إلى 4 إذا كان أي خيار فرعي متاحًا ضمن أحد الخيارات. راجع الفصل 6 للطلاع على جدول العرض والحالة.

### حفظ/إزالة محطات البودكاست من قائمة المفضلة

- 1 في وضع البودكاست، حدّد بودكاست من [Station List -> Popular Podcasts / Trend]، أو ابحث عن بودكاست عبر [Filter / Search].
- 2 اضغط مع الاستمرار على  لمدة ثلاث ثوانٍ.




← المحطة الحالية ليست ضمن قائمة المفضلة: سيتم عرض [Added to favorites]. تمت إضافة المحطة المُشغّلة حاليًا إلى قائمة المفضلة.

← المحطة الحالية موجودة بالفعل ضمن قائمة المفضلة: سيتم عرض [Removed from favorites]. تمت إزالة المحطة المُشغّلة حاليًا من قائمة المفضلة.

قائمة مفضلة للبودكاست منفصلة عن القائمة المفضلة لراديو الإنترنت. إذا لم تكن هناك أي محطة قيد التشغيل، فلن يكون للضغط المطول على  أي تأثير.

### حدّد محطة بودكاست مفضلة لتشغيلها

في وضع البودكاست:

- 1 اضغط على .
  - 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على  /  لتحديد محطة من قائمة المفضلة.
  - 3 اضغط على المقيض الدوار للتأكيد.
- ← إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال 30 ثانية، فسيتم تشغيل محطة البودكاست الحالية.

### ملاحظة

- أبقِ الراديو بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنّب التداخل اللاسلكي.
- لتحسين الاستقبال، يرجى تمديد هوائي DAB/FM بالكامل واضبط موضعه.

### التحويل إلى محطات راديو DAB

سيُجري الراديو تلقائيًا عملية بحث كاملة أثناء الإعداد الأولي أو عندما تكون قائمة المحطات فارغة.

- 1 شغّل الراديو.
- 2 اضغط على  وأدر المقيض إلى اليسار/اليمن لتحديد وضع DAB.
- ← ستعرض الشاشة [Full scan...].
- ← يبحث الراديو عن جميع محطات راديو DAB تلقائيًا، ثم يشغّل أول محطة متاحة.
- ← تُعرض قائمة المحطات في الراديو. في المرة القادمة عندما تشغل الراديو، لن يتم البحث عن المحطات.
- 3 جميع المحطات التي تم العثور عليها. اضغط على  /  لاستكشاف المحطات التي تم العثور عليها، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- 4 لإعادة البحث عن القنوات، اضغط على  لمدة ثلاث ثوانٍ لإجراء بحث سريع مرة أخرى.
- 5 اضغط على  للدخول إلى قائمة DAB، ومن ثم اضغط على  للدخول إلى [Full scan]، وأدر المقيض الدوار أو اضغط على  /  لتحديد [Yes]، (تفعيل البحث الكامل) أو [No]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.

### التوليف اليدوي





بالإضافة إلى وظيفة التوليف التلقائي، يمكنك ضبط المُستقبل يدويًا. يمكن أن يساعدك هذا عند ضبط الهوائي أو عند إضافة المحطات التي تم فقدها أثناء التوليف التلقائي.

- 1 اضغط على  للوصول إلى قائمة DAB.
- 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على  /  لتحديد [Manual tune]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على  /  للتنقل بين قنوات DAB، التي يتم ترقيمها من 5A إلى 13F، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- ← سيعرض الراديو التردد وسيبدأ البحث.
- 4 اضغط على  للخروج من القائمة.

### تخزين محطات راديو DAB

### ملاحظة

- يمكنك تخزين ما يصل إلى 30 محطة راديو DAB يدويًا.

- 1 في وضع DAB، يمكنك البحث عن محطة راديو DAB.
- 2 اضغط مع الاستمرار على  لمدة ثلاث ثوانٍ لتفعيل وضع البرمجة.
- ← تظهر قائمة الإعدادات المسبقة على الشاشة.
- 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على  /  لتحديد الرقم.
- 4 اضغط على  لحفظ المحطة كإحدى المحطات المضبوطة مسبقًا.
- 5 يظهر على الشاشة "Preset xx Stored".
- 6 كرر الخطوات من 1 إلى 5 لتخزين المزيد من محطات راديو DAB.

### تلميح

- لإزالة محطة مخزنة مسبقًا، يرجى تخزين محطة أخرى مكانها.
- يُمكنك أيضًا تحديد مصدر DAB وحفظ المحطات المضبوطة مسبقًا عبر التطبيق (في التحكم بالمصدر).

## اختر محطة راديو مسبقة الضبط

- 1 في وضع DAB، اضغط على .
- 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على  /  لتحديد محطة راديو مسبقة الضبط.







### ملاحظة

- بعد 3 ثوانٍ، سيتم تأكيد محطة الراديو مسبقة الضبط تلقائيًا. أو يمكنك الضغط على المقيض الدوار للتأكيد وبدء التشغيل.

### ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 30 ثانية، فسيتم الخروج من القائمة تلقائيًا.

## إزالة المحطات غير الصحيحة

- 1 اضغط على  للوصول إلى قائمة DAB.
- 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على  /  لتحديد [Prune]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على  /  لتحديد [Yes] (حذف جميع المحطات غير الصحيحة من قائمة المحطات) أو [No]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- 4 اضغط على  للخروج من القائمة.

## DRC

يقلص النطاق الديناميكي لإشارة الراديو، مما يزيد مستوى الأصوات الهادئة مع خفض مستوى الأصوات المرتفعة.

- 1 اضغط على  للوصول إلى قائمة DAB.
- 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على  /  لتحديد [DRC level]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على  /  لتحديد [High]، أو [Low]، أو [Off]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- 4 اضغط على  للخروج من القائمة.

## عرض معلومات DAB

أثناء الاستماع إلى راديو DAB، اضغط مع الاستمرار على  لمدة ثلاث ثوانٍ العرض المعلومات التالية (إذا كانت متوفرة):

- ← DAB أو DAB+
- ← اسم المحطة
- ← نص متحرك
- ← نوع البرنامج
- ← أسماء متعددة
- ← القناة
- ← التردد
- ← الوضع: سرعة النقل
- ← الوضع: نوع القناة
- ← جودة الإشارة

## عرض القائمة في وضع DAB

أثناء الاستماع إلى DAB، يمكنك الوصول إلى قائمة خيارات التحكم.

- 1 اضغط على  للوصول إلى قائمة DAB.
  - 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على  /  لتحديد أحد خيارات القائمة، ومن ثم اضغط على  لتأكيد الخيار أو الدخول إلى قائمة المستوى الأقل.
- [Full scan]: البحث عن جميع محطات راديو DAB المتاحة وتخزينها.
  - [Manual tune]: البحث عن قناة/تردد محددة يدويًا وإضافتها إلى قائمة المحطات.
  - [Prune]: حذف المحطات غير الصالحة من قائمة المحطات.
  - [DRC level]: اضغط النطاق الديناميكي لإشارة الراديو، بحيث يزيد حجم الأصوات الهادئة، ويقل حجم الأصوات العالية
  - [Sound style]: اضبط تحسين الصوت: متوازن/دافئ/ساطع/قوي/واضح.
  - [Bass+]: شجّل Bass+ أو أوقف تشغيله.
  - [Kitchen timer]: ضبط مؤقت المطبخ.
  - [Sleep timer]: تعيين مؤقت السكون.

ملاحظة

- أبقِ الراديو بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنب التداخل اللاسلكي.
- لتحسين الاستقبال، يرجى تمديد هوائي DAB/FM بالكامل واضبط موضعه.

التوليف الآلي

- 1 اضغط على لتشغيل الراديو.
  - 2 اضغط على لتحديد وضع FM.
  - 3 اضغط مع الاستمرار على لمدة ثلاث ثوانٍ.
- ← يضبط الراديو على محطة ذات استقبال قوي تلقائيًا.

التوليف اليدوي

اضغط على لتحديد التردد للبحث عن محطة يدويًا.

ملاحظة

- شبكة ضبط الراديو هي 50 كيلوهرتز. سيزيد تردد الراديو على شاشة العرض بمقدار 0.05 ميگاهرتز من خلال الضغط على .

البحث عن محطات راديو FM وتخزينها تلقائيًا

ملاحظة

- يمكنك تخزين 30 محطة راديو FM كحد أقصى.

في وضع موالف FM، اضغط مع الاستمرار على لمدة ثلاث ثوانٍ. ← تُعرض الرسالة [Auto Scanning...].

← يبحث الراديو عن جميع محطات راديو FM ويخزنها تلقائيًا، ثم يُشغل أول محطة متاحة.

تخزين محطات راديو FM يدويًا

- 1 في وضع موالف FM، ابحث عن محطة راديو FM.
- 2 اضغط مع الاستمرار على لمدة ثلاث ثوانٍ لتفعيل وضع البرمجة. ← تظهر قائمة الإعدادات المسبقة على الشاشة.
- 3 أدر المقبض الدوار أو اضغط على لتحديد الرقم.
- 4 اضغط على لحفظ المحطة كإحدى المحطات المضبوطة مسبقًا.
- 5 كرر الخطوات من 1 إلى 4 لتخزين المزيد من محطات راديو FM.

تلميح

- لإزالة محطة مخزنة مسبقًا، يرجى تخزين محطة أخرى مكانها إذا تجاوز العدد المعين 30.
- يُمكنك أيضًا تحديد مصدر FM وحفظ المحطات المضبوطة مسبقًا عبر التطبيق (في التحكم بالمصدر).


اختر محطة راديو مسبقة الضبط

- 1 في وضع موالف FM، اضغط على .
- 2 أدر المقبض الدوار أو اضغط على لتحديد محطة راديو مسبقة الضبط.


ملاحظة

- بعد ثلاث ثوانٍ، سيتم تأكيد محطة الراديو مسبقة الضبط تلقائيًا. أو يمكنك الضغط على المقبض الدوار للتأكيد وبدء التشغيل.

DAB Menu

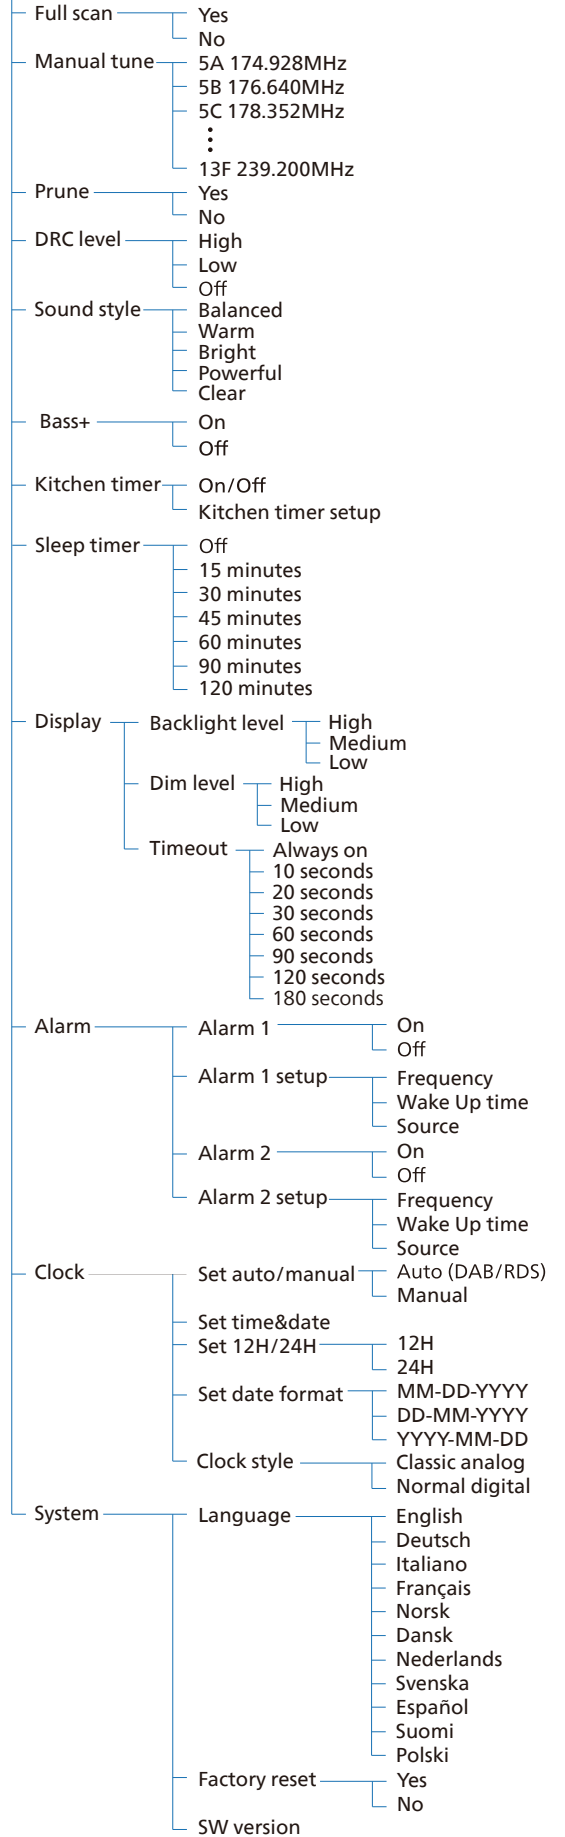

## FM Menu

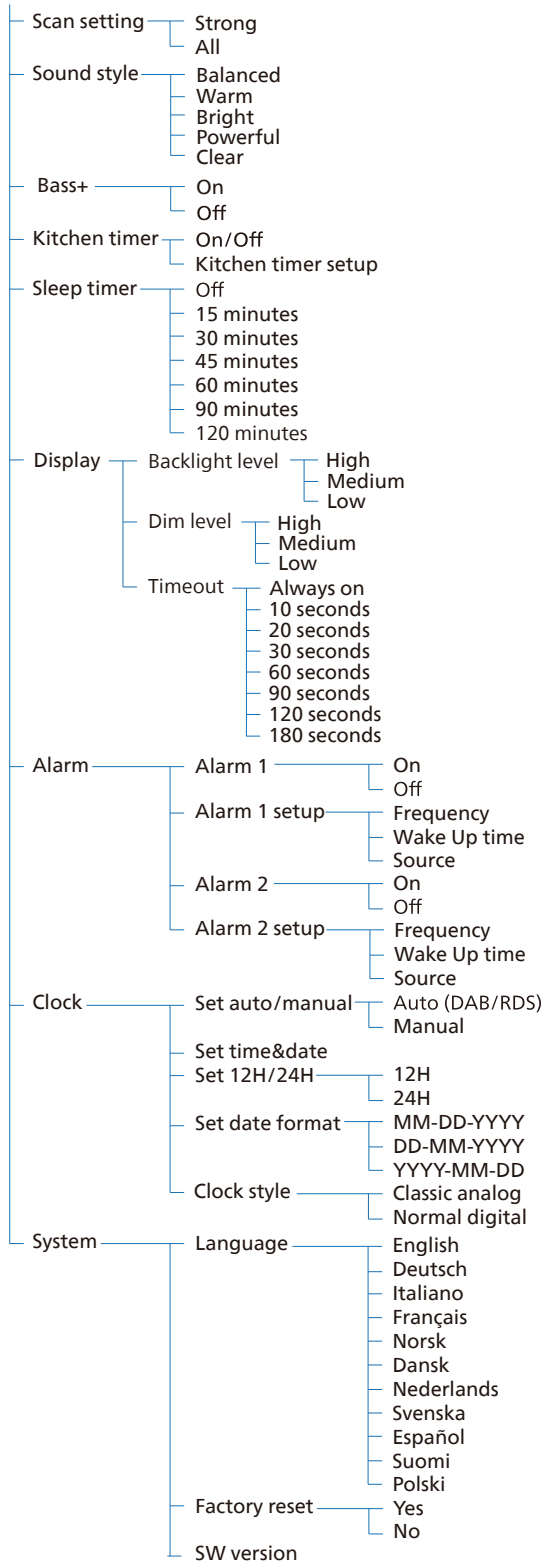

## إعداد حساسية البحث

- 1 اضغط على ≡ للوصول إلى قائمة FM.
- 2 اضغط على ⏻ للدخول إلى [Scan setting].
- 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على ⏪ / ⏩ لتحديد [Strong] (المحطات القوية فقط) أو [All] (كل المحطات)، ومن ثم اضغط على ⏻ للتأكيد.
- 4 اضغط على ≡ للخروج من القائمة.

## عرض معلومات RDS

تُعد RDS (نظام بيانات الراديو) عبارة عن خدمة تتيح لمحطات FM عرض معلومات إضافية.

- 1 البحث عن محطة محطات RDS FM
- 2 اضغط مع الاستمرار على ≡ لمدة ثلاث ثوان العرض المعلومات التالية (إذا كانت متوفرة):
  - ← اسم المحطة
  - ← نوع البرنامج مثل [NEWS] (الأخبار)، [SPORT] (الرياضة)، [POP M] (موسيقى البوب)...
  - ← الوقت
  - ← النص
  - ← التردد

## عرض القائمة في وضع FM

أثناء الاستماع إلى FM، يمكنك الوصول إلى قائمة خيارات التحكم.

- 1 اضغط على ≡ للوصول إلى قائمة FM.
- 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على ⏪ / ⏩ لتحديد أحد خيارات القائمة، ومن ثم اضغط على ⏻ لتأكيد الخيار أو الدخول إلى قائمة المستوى الأقل.
  - [Scan setting]: حدد حساسية البحث (المحطات ذات الإشارة القوية فقط أو جميع المحطات).
  - [Sound style]: اضبط تحسين الصوت: متوازن/دافئ/ساطع/قوي/واضح.
  - [Bass+]: شغّل Bass+ أو أوقف تشغيله.
  - [Kitchen timer]: ضبط مؤقت المطبخ.
  - [Sleep timer]: تعيين مؤقت السكون.
  - [Display]: ضبط إعداد الإضاءة الخلفية/إعداد الضوء الخافت/إعداد مهلة الشاشة.
  - [Alarm]: ضبط المنبه على تشغيل/إيقاف وإعداد المنبه.
  - [Clock]: ضبط مزامنة الوقت، والتاريخ/الوقت، وتحديد تنسيق الوقت وتنسيق التاريخ.
  - [System]: ضبط إعدادات النظام.
- 3 كرر الخطوة رقم 2 إذا كانت هناك أي خيارات فرعية متوفرة تحت خيار واحد.
- 4 اضغط على ≡ للعودة إلى القائمة السابقة.

## ملاحظة


- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 30 ثانية، فسيتم الخروج من القائمة.

- [Display]: ضبط إعداد الإضاءة الخلفية/إعداد الضوء الخافت/إعداد مهلة الشاشة.
  - [Alarm]: ضبط المنبه على تشغيل/إيقاف وإعداد المنبه.
  - [Clock]: ضبط مزامنة الوقت، والتاريخ/الوقت، وتحديد تنسيق الوقت وتنسيق التاريخ.
  - [System]: ضبط إعدادات النظام.
- 3 كرر الخطوة رقم 2 إذا كانت هناك أي خيارات فرعية متوفرة تحت خيار واحد.
- 4 اضغط على ≡ للعودة إلى القائمة السابقة.


## ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 30 ثانية، فسيتم الخروج من القائمة.

## Bluetooth Menu

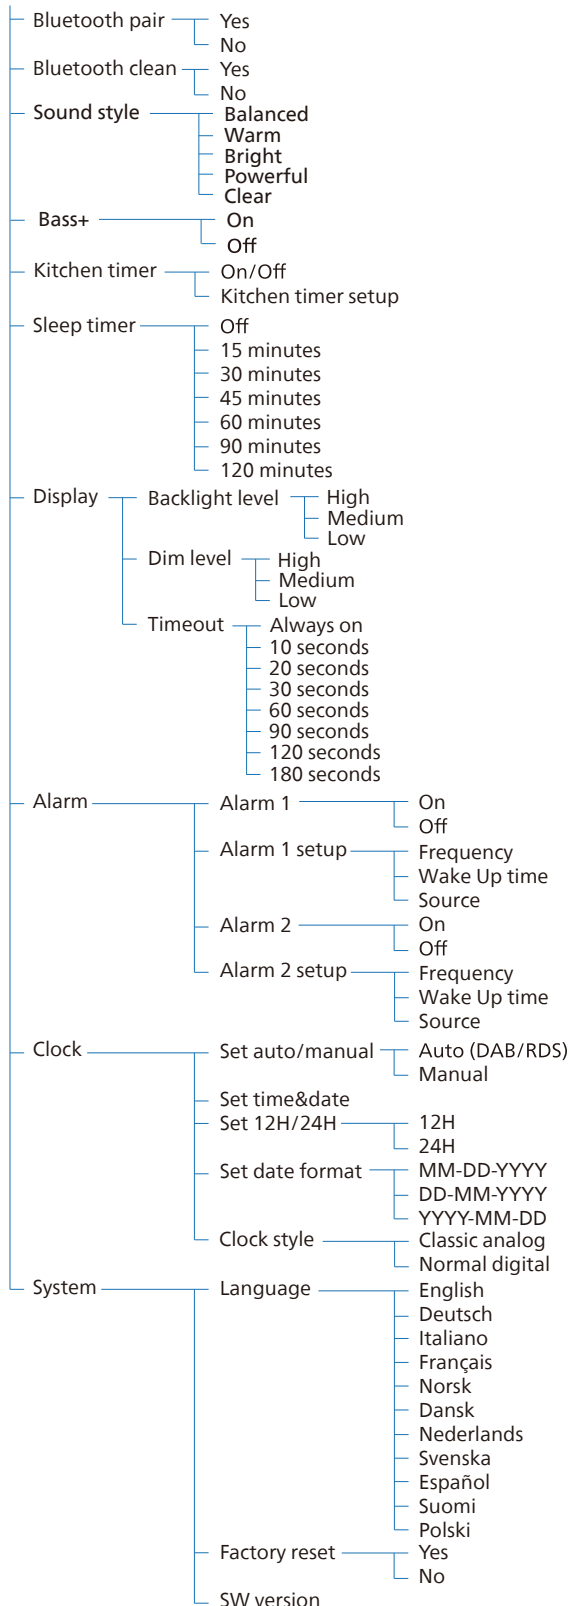

## الاتصال عبر Bluetooth®

- 1 اضغط على  بشكل متكرر للتبديل إلى وضع البلوتوث. يمكنك أيضًا التبديل إلى وضع البلوتوث عبر التطبيق (في التحكم بالمصدر).  
← ستظهر الرسالة [Not Connected].
- 2 على جهاز البلوتوث، شقّل البلوتوث وابحث عن [THE JANET XL] لبدء الاتصال. في حالة الاتصال بنجاح:  
← ستسمع نغمة تنبيه.  
← ستظهر الرسالة [Connected].

## فصل Bluetooth®

- بّدل إلى مصدر آخر على الراديو؛  
أو
- تعطيل الوظيفة من جهازك الذي يدعم Bluetooth®. في حالة فصل الاتصال بنجاح:  
← ستسمع نغمة تنبيه.  
← ستظهر الرسالة [Not Connected].  
أو
- 1 اضغط على ≡ للوصول إلى قائمة Bluetooth.
- 2 اضغط على  لتحديد [Bluetooth pair].
- 3 أدر المقيض الدوّار أو اضغط على  /  لتحديد [Yes] (قطع اتصال Bluetooth® والدخول في حالة الاقتران)، ثم اضغط على المقيض للتأكيد.

## مسح سجلات إقران Bluetooth®


- 1 اضغط على ≡ للوصول إلى قائمة Bluetooth.
- 2 أدر المقيض الدوّار أو اضغط على  /  لتحديد [Bluetooth clean]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- 3 أدر المقيض الدوّار أو اضغط على  /  لتحديد [Yes] لمسح سجلات إقران البلوتوث أو تحديد [No] للإبقاء على الاتصال، ثم اضغط على  للتأكيد.
- 4 اضغط على ≡ للخروج من القائمة.  
← ستظهر الرسالة [Not Connected].

## تشغيل الموسيقى

- عند تشغيل الموسيقى على جهاز Bluetooth® الخاص بك، يمكنك استخدام هذا الراديو للتحكم في تشغيل الموسيقى.
- اضغط على  لإيقاف التشغيل مؤقتًا/استئناف التشغيل.
  - اضغط على  /  لتخطي مسار.
  - قم بتدوير المقيض لضبط مستوى الصوت.

## عرض القائمة في وضع Bluetooth®

- أثناء الاستماع عبر Bluetooth®، يمكنك الوصول إلى قائمة خيارات التحكم.
- 1 اضغط على ≡ للوصول إلى قائمة Bluetooth®.
  - 2 أدر المقيض الدوّار أو اضغط على  /  لتحديد أحد خيارات القائمة، ومن ثم اضغط على  لتأكيد الخيار أو الدخول إلى قائمة المستوى الأقل.
- [Bluetooth pair]: حدده لفصل اتصال Bluetooth® والدخول إلى وضع الإقران.
  - [Bluetooth clean]: مسح سجلات توصيل Bluetooth®.
  - [Sound style]: اضبط تحسين الصوت: متوازن/دافئ/ساطع/قوي/واضح.
  - [Bass+]: شقّل Bass+ أو أوقف تشغيله.
  - [Kitchen timer]: ضبط مؤقت المطبخ.
  - [Sleep timer]: تعيين مؤقت السكون.

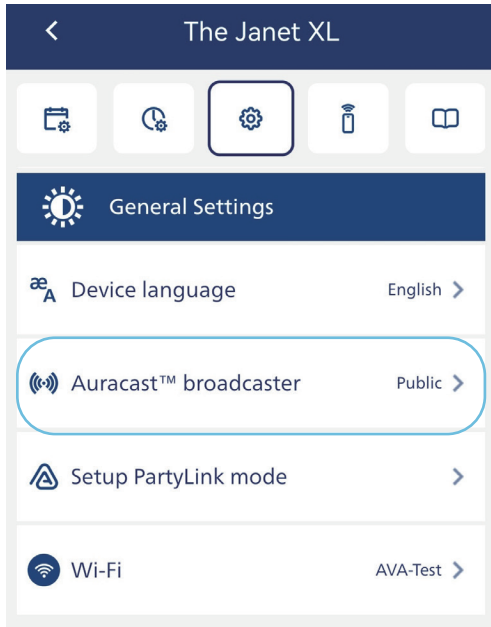

## التشغيل من Auracast™

يمكنك تشغيل الصوت من جهاز البلوتوث الذي يدعم Auracast أو أجهزة بث Auracast الأخرى على هذا الراديو، كما يمكنك أيضًا إقران راديو الساعة بسماعة واحدة أو أكثر تدعم Auracast عبر Auracast.

### تحكم Auracast RX (استقبال الصوت)

- 1 اضغط على زر على الراديو أو فقل الوظيفة عبر تطبيق Philips Entertainment (ضمن التحكم في المصدر < مستقبل Auracast).  
← سيظهر [Scanning] على الشاشة.
- 2 سيبحث الراديو عن عمليات بث Auracast القريبة وسيصل بأول عملية بث غير مشفرة يتم العثور عليها أثناء المسح. (يمكن استخدام جهازك المحمول الذي يدعم Auracast TX كجهاز بث.  
يرجى تمكين بث Auracast على جهازك المحمول حتى يتمكن الراديو من اكتشافه أثناء الفحص).  
← يتعين عليك إدخال كلمة مرور على التطبيق للاستماع إلى بث مشفر.
- 3 اضغط على / للتبديل إلى عملية البث التالية.
- 4 إذا كنت تريد إعادة البحث عن عمليات البث في وضع استقبال Auracast RX، فاضغط على مرة أخرى.  
← سيظهر [Scanning] على الشاشة.

### ملاحظة

- إذا لم يتم العثور على بث Auracast أثناء الفحص خلال 10 ثوانٍ، فسيتم إيقاف الفحص ويبدل الراديو في وضع الخمول.  
← سيظهر [No Auracast broadcast found] على الشاشة.
- إذا انقطع اتصال بث Auracast لمدة 10 ثوانٍ، فسيدخل الراديو في وضع الخمول.  
← سيظهر [No signal] على الشاشة.
- عند الضغط على زر في وضع الاستعداد، إذا كان آخر مصدر هو Auracast RX، فسيجري الراديو بحثًا عن Auracast وسيصل بأول بث غير مشفر يتم العثور عليه أثناء الفحص.

للخروج من Auracast RX:

اضغط على لتبديل الراديو إلى مصدر آخر. يمكنك أيضًا تبديل المصدر عبر التطبيق (ضمن التحكم في المصدر).

### التحكم في Auracast TX (بث الصوت)

- 1 استخدم هذا الراديو كمكبر صوت أساسي (مُرسل Auracast).  
شغّل الصوت من مصدر البلوتوث/راديو الإنترنت/Podcast/DAB/FM.
- 2 اضغط مع الاستمرار على زر في الراديو لمدة 3 ثوانٍ أو فقله عبر تطبيق Philips Entertainment (ضمن الإعدادات العامة < مَدْيِع Auracast) للتبديل إلى وضع Auracast TX.  
← سيظهر [Auracast Broadcaster On] على الشاشة.  
← إذا كنت تريد ضبط الراديو كمصدر بث مُشَفَّر، فحدّد "شخصي" لخيار بث Auracast وأدخل كلمة مرور في التطبيق. (الإعداد الافتراضي هو "عام").  
← إذا استُخدم الراديو في المرة السابقة كجهاز بث، فسيستأنف البث.

- 3 فقل وضع Auracast RX على جهاز آخر يدعم Auracast (كمكبر صوت ثانوي).
- 4 بمجرد أن يكتشف مكبر الصوت الثانوي بث Auracast الصادر من الراديو، ستتم مزامنة الصوت المُشغّل على الراديو مع مكبر الصوت الثانوي.

← يمكنك توصيل عدة أجهزة تدعم Auracast بالراديو بهذه الطريقة.

### ملاحظة

- اضغط مع الاستمرار على لمدة 8 ثوانٍ لمسح معلومات البث المُشَفَّر التي قمت بتعيينها. يمكنك أيضًا مسح المعلومات عبر التطبيق.  
← سيظهر [Clear private info] لمدة 3 ثوانٍ، يتبعه بعد ذلك معلومات المصدر الحالي.
- في وضع Auracast TX، اضغط على للتبديل إلى مصدر آخر للبث. يمكنك أيضًا التبديل بين المصادر عبر التطبيق.

للخروج من وضع Auracast TX:

اضغط مع الاستمرار على زر في الراديو لمدة 3 ثوانٍ أو اخرج عبر التطبيق.

← سيظهر [Auracast Broadcaster Off] على الشاشة. سيبقى الراديو على مصدر الصوت الحالي.

## إيقاف أصوات مؤقت المطبخ

عندما يرن مؤقت المطبخ، اضغط على أي مفتاح لإيقاف الرنين.

## إلغاء مؤقت المطبخ


- 1 إذا كنت ترغب في إلغاء مؤقت المطبخ، اضغط على ≡ للوصول إلى القائمة.
- 2 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Kitchen timer]، ومن ثم اضغط على ⏻ للتأكيد.
- 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [On/Off]، ومن ثم اضغط على ⏻ للتأكيد.
- 4 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Off]، ومن ثم اضغط على ⏻ للتأكيد.
- 5 اضغط على ≡ للخروج من القائمة.

## ملاحظة

- لا يمكن إلغاء مؤقت المطبخ إلا عندما يكون الراديو قيد التشغيل.

## جهاز تحكم عن بُعد افتراضي (عبر التطبيق فقط)

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد الافتراضي ⏻ لتشغيل الراديو أو الموسيقى وضبط إعدادات أخرى للراديو.

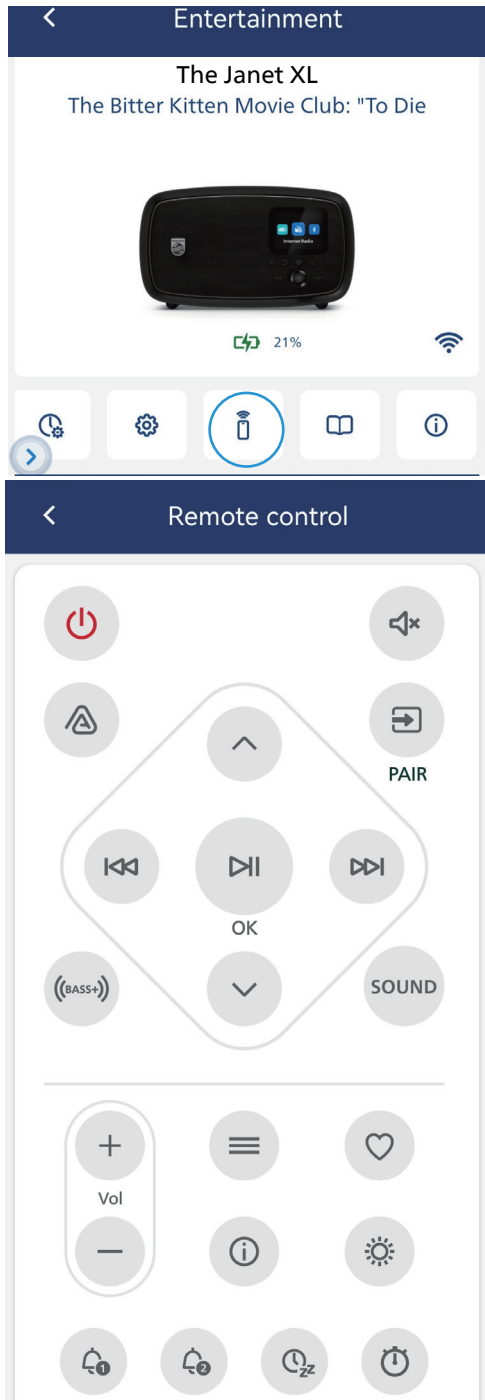


## ضبط مؤقت المطبخ

## ملاحظة

- سيخرج الراديو من قائمة الإعدادات تلقائيًا عند عدم استخدامه لمدة 30 ثانية.
- 1 اضغط على ⏻ لتشغيل الراديو.
  - 2 اضغط على ≡ للوصول إلى القائمة.
  - 3 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Kitchen timer]، ومن ثم اضغط على ⏻ للتأكيد.
  - 4 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [Kitchen timer setup]، ومن ثم اضغط على ⏻ للتأكيد.
  - 5 ← تومض أرقام الساعة.
  - 6 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لضبط الساعة، ومن ثم اضغط على ⏻ للتأكيد.
  - 7 ← تومض أرقام الثواني.
  - 8 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لضبط الثواني، ومن ثم اضغط على ⏻ للتأكيد.
  - 9 أدر المقيض الدوار أو اضغط على << / >> لتحديد [On] (تنشيط) أو [Off] (تعطيل) مؤقت المطبخ، ومن ثم اضغط على ⏻ للتأكيد.
  - 10 اضغط على ≡ للعودة إلى القائمة السابقة.


يمكنك أيضًا ضبط مؤقت المطبخ ومؤقت السكون عبر التطبيق (ضمن إعدادات الساعة).

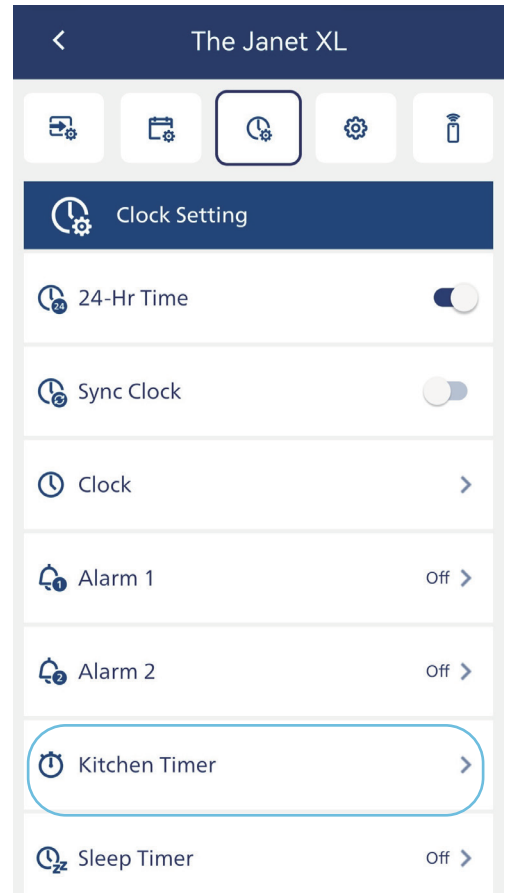


## ملاحظة




- مهلة مؤقت المطبخ هي 60 دقيقة في حالة عدم وجود أي إجراء من المستخدم.

## دليل المستخدم

مرر أيقونات القائمة إلى اليسار حتى تجد أيقونة . اضغط عليه للتحقق من دليل المستخدم ودليل البدء السريع للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام مكبر الصوت هذا.

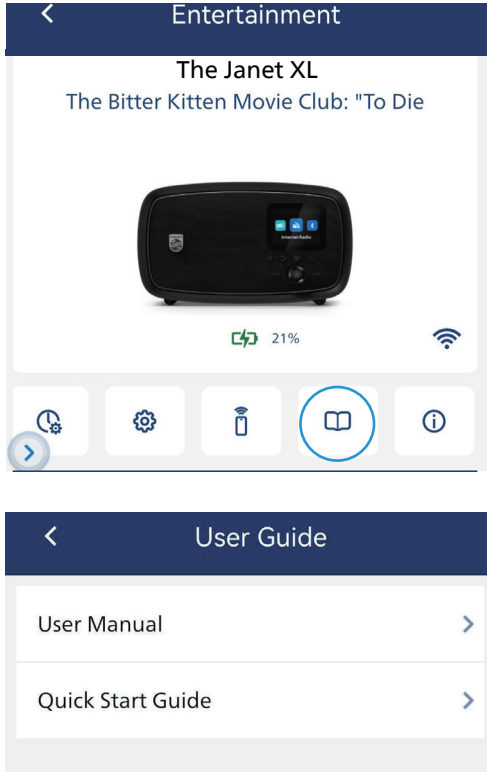


## إعادة ضبط المصنع

- 1 اضغط على  للوصول إلى القائمة.
  - 2 أدر المقبض الدوار أو اضغط على  /  لتحديد [System]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
  - 3 أدر المقبض الدوار أو اضغط على  /  لتحديد [Factory reset]، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
  - 4 أدر المقبض الدوار أو اضغط على  /  لتحديد [Yes] (إعادة ضبط جميع إعدادات الراديو على حالة الإعدادات الافتراضية للمصنع)، ومن ثم اضغط على  للتأكيد.
- ← تُعرض الرسالة [Restarting...].

## تحديثات البرنامج الثابت

عندما ترى مطالبات على الشاشة أو نقطة حمراء على أيقونة "i" في التطبيق، فقد تلاحظ توفر برنامج ثابت جديد للترقية. اتبع الأوامر لإكمال الترقية.

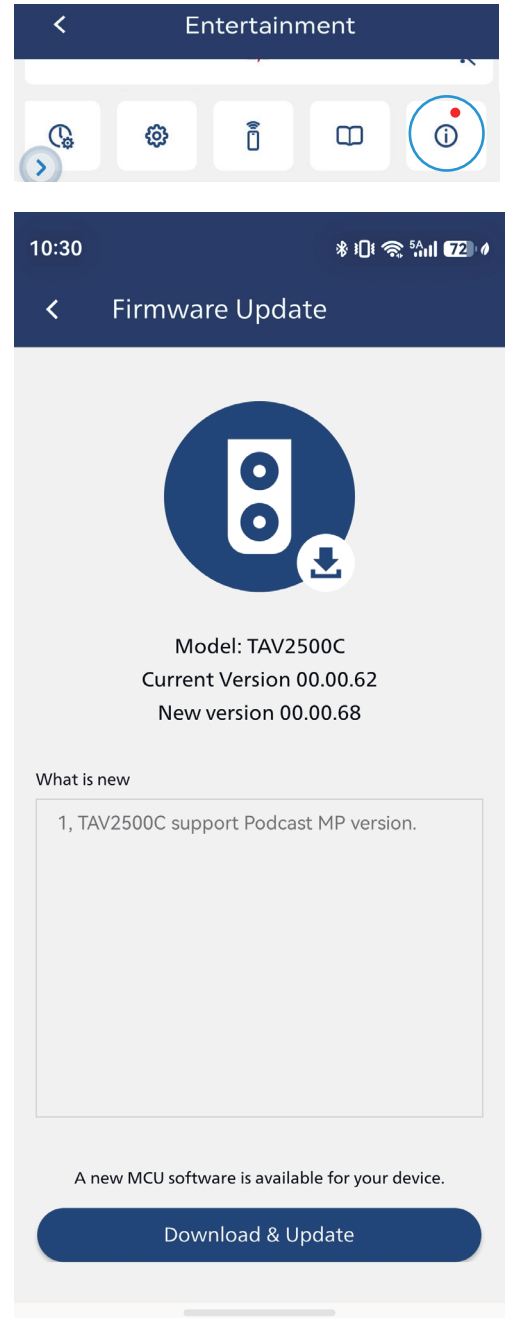

## ملاحظة

- معلومات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

## مضخم الصوت

طاقة الخرج المقدره 20 وات (RMS)

## مكبر الصوت

مكبر صوت 2.75"

مضخم صوت 25 مم

## مواليف

زاوية التوليف (FM) 108-87.5 ميغاهرتز

نطاق التوليف (DAB) تردد 174-240 ميغا هرتز (النطاق الثالث)

شبكة التوليف 50 كيلوهرتز

## الحساسية

- أحادي، نسبة الإشارة إلى الضوضاء >22 ديسيبل

## التشويه التوافقي الكلي

> 10%

معدل الإشارة إلى الضوضاء < 50 ديسيبل أمبير

## Bluetooth

## إصدار البلوتوث

الإصدار 6.0

## نطاق تردد Bluetooth

2.4 جيجا هرتز و 2.48 جيجا هرتز

الحد الأقصى لقدرة الإشعاع الفعالة 9 ديسيبل ميلي وات

## نطاق Bluetooth

25 مترًا (منطقة مفتوحة)

## Wi-Fi

بروتوكول شبكة الواي فاي:

2.4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز، 802.11 b/g/n

## معلومات عامة

## منفذ USB

5 فولت 2 أمبير

## بطارية ليثيوم

7.3 فولت/2600 ملّي أمبير/ساعة

الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)

85×132.4×230 مم

## الوزن (الجهاز الرئيسي)

1.32 كجم

## تحذير

- لا تُزل أبدًا غطاء الجهاز.

للحفاظ على صلاحية الضمان، لا تحاول أبدًا إصلاح الجهاز بنفسك. إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الصيانة. إذا استمرت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع ويب Philips Support [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن جهازك بالقرب منك ويتوفر لديك رقم الطراز والرقم التسلسلي.

## انعدام الطاقة

- تأكد من شحن الراديو بالكامل.
- تأكد من توصيل مقبس USB على الراديو بشكل صحيح.

## لا يوجد صوت

- ضبط مستوى الصوت على هذا الراديو.
- اضبط مستوى الصوت على الجهاز المتصل.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth الذي لديك ضمن النطاق التشغيلي.

## لا توجد استجابة من الراديو

- أعد تشغيل الراديو.

## ضعف استقبال الراديو

- أبقِ الراديو بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنّب التداخل اللاسلكي.
- يرجى تمديد الهوائي وضبط موضع الهوائي بالكامل.

## المنبه لا يعمل

- اضبط الساعة/المنبه بشكل صحيح.

## تم مسح إعداد الساعة/المنبه

- أعد ضبط الساعة/المنبه.
- استبدل البطاريات الاحتياطية.

## جودة الصوت ضعيفة بعد الاتصال بجهاز يدعم Bluetooth

- استقبال Bluetooth ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من مكبر الصوت هذا أو أزل أي عائق بينها.

## تعذر العثور على [The Janet XL] على الجهاز الذي يدعم البلوتوث لديك من أجل الاقتران

- اضغط على  بشكل متكرر للتبديل إلى وضع البلوتوث، ومن ثم حاول مرة أخرى.

## تعذر الاتصال بجهاز Bluetooth الذي لديك

- وظيفة Bluetooth على هذا الجهاز غير مُفعّلة. راجع دليل مستخدم جهازك للتعرف على كيفية تفعيل الميزة.
- هذا الراديو ليس في وضع الاقتران.
- هذا الراديو متصل بالفعل بجهاز آخر يدعم البلوتوث.
- أفضل الاتصال وأعد المحاولة مرة أخرى.

## قوة إشارة شبكة الواي فاي غير كافية

- تحقق من المسافة بين جهاز التوجيه والراديو.
- يرجى تدوير وضبط وضع هوائي شبكة الواي فاي.

## يتعذر الاتصال بشبكة الواي فاي.

- تحقق مما إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي متوقفًا عن التشغيل.
- تحقق مما إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي يدعم WPS. استخدم طريقة الإعداد الصحيحة (PBC أو PiN) لتوصيل جهاز التوجيه الذي يدعم WPS بالراديو. إذا لزم الأمر، فارجع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التوجيه اللاسلكي لمعرفة كيفية إعداد اتصال الواي فاي.
- اضبط إعدادات الواي فاي مرة أخرى.

## بعض المحطات لا تعمل أحيانًا

- بعض المحطات لا تدعم سوى عدد محدود من المستمعين. إذا حاولت مرة أخرى بعد بضع دقائق، فستتمكن من الاستماع إلى هذه المحطات.
- لا يتم بث المحطة حاليًا. حاول مرة أخرى لاحقًا.

## تختفي بعض المحطات من قائمة المحطات.

- عندما تتوقف محطة عن البث عبر الإنترنت، ستتم إزالتها من القائمة. سيحقق الراديو باستمرار مما إذا كانت المحطة لا تزال تُبث. وإذا استأنفت البث، فستعود إلى قائمة المحطات.

## يتعذر شحن البطارية بشكل صحيح أو تنفذ البطارية بسرعة كبيرة.

- استبدل البطارية (راجع الفصل 2).

يتوافق الجهاز مع لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، الفقرة 15. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

(1) ألا يسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) أن يستقبل هذا الجهاز أي تداخل يتعرض له، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل بصورة غير مرغوب فيها. **ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع قيود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الفقرة 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية. وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة ترددات لاسلكية واستخدامها ومن الممكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فإنها قد تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية.

ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في حالة التركيب في ظروف معينة. وفي حال تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال أجهزة الراديو أو التلفاز، وهو ما يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل الجهاز ومن ثم تشغيله، فيفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمقبس تيار كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الموزع أو فني راديو / تلفاز متخصص للحصول على المساعدة.

### لجنة الاتصالات في كندا: CAN ICES (B)/NMB (B)

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/مستقبل (مستقبلات) معفاة من الترخيص وتتوافق مع خدمة RSS المعفاة من الترخيص الخاصة بمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

- لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل.
- يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

### بيان التعرض للإشعاع من لجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة الاتصالات

- يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي حدتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ولجنة الاتصالات الكندية في بيئة غير خاضعة للرقابة.
- يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله بمسافة لا تقل عن 20 سم بين الجهاز والمشع وجسمك.
- يجب ألا يتم وضع جهاز الإرسال هذا في الموقع نفسه أو تشغيله بالاقتران مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

### تحذير

التغييرات أو التعديلات التي لم تتم على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال يمكن أن تبطل سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

### Avis d'Industrie Canada : CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

بيان التعرض للإشعاع من لجنة الاتصالات في كندا: يتوافق المنتج مع حد التعرض للترددات اللاسلكية للأجهزة المحمولة في كندا المحدد لبيئة غير خاضعة للرقابة وهو آمن للتشغيل المقصود كما هو موضح في هذا الدليل.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



وكالة الترجمة: Shen Zhen Yi Tong Fan Yi Fu Wu You Xian Gong Si  
رقم الشهادة (ISO 17100:2015): TB25SC1182R05  
البريد الإلكتروني: info@localizersgroup.com  
رقم الهاتف: +86 186 8158 8367

المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.  
© 2026 Philips و Philips Shield Emblem علامات تجارية لصالح شركة  
Koninklijke Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج  
وبيعه من خلال شركة MMD Hong Kong Holding Limited أو إحدى  
الشركات التابعة لها، و MMD Hong Kong Holding Limited هي الضامن  
فيما يتعلق بهذا المنتج.

TAV2500C\_UM\_AR\_V1.0

