

PHILIPS

Radio portabil

The Janet XL

TAV2500C



Manualul proprietarului

Înregistrați-vă produsul și solicitați asistență pe site-ul:
www.philips.com/support

Cuprins

1 Important	2	8 Ascultarea radioului DAB	10
Siguranță	2	Comutarea la posturile de radio DAB	10
Aviz	2	Reglarea manuală	10
Mărci comerciale	2	Memorarea posturilor de radio DAB	10
2 Radioul dvs. portabil	3	Selectarea unui post de radio prestat	10
Introducere	3	Eliminarea posturilor nevalide	10
Ce se află în ambalaj	3	DRC	10
Descărcarea aplicației	3	Afișarea informațiilor DAB	10
Asocierea aplicației cu radioul	3	Afișarea meniului în modul DAB	10
Prezentarea generală a radioului portabil	3	9 Ascultarea radioului FM	11
Înlocuirea bateriilor	4	Reglarea automată	11
3 Începeți	4	Reglarea manuală	11
Încărcați acumulatorul încorporat	4	Căutarea și stocarea automată a posturilor de radio FM	11
Pornirea/Oprirea sau comutarea în modul standby	4	Stocarea manuală a posturilor de radio FM	11
Selectarea limbii meniului	4	Selectarea unui post de radio prestat	11
Reglarea volumului	5	Setarea sensibilității de scanare	12
Reglarea luminozității ecranului	5	Afișarea informațiilor RDS	12
Afișarea meniului în modul standby	5	Afișarea meniului în modul FM	12
4 Configurarea ceasului	6	10 Ascultarea muzicii prin Bluetooth®	13
Setarea automată a ceasului	6	Conectarea Bluetooth®	13
Setarea manuală a ceasului	6	Deconectarea Bluetooth®	13
Setarea formatului orei	6	Ștergerea înregistrărilor de asociere Bluetooth®	13
Setarea formatului pentru dată	6	Redarea muzicii	13
Stilul ceasului	7	Afișarea meniului în modul Bluetooth®	13
5 Setarea alarmei	7	Redarea din Auracast™	14
Setarea orei alarmei	7	11 Alte funcții	15
Activarea/Dezactivarea temporizatorului alarmei	7	Setarea cronometrului pentru bucătărie	15
6 Ascultarea radioului prin Internet	8	Oprirea sunetelor cronometrului pentru bucătărie	16
Configurarea conexiunii Wi-Fi pentru radio prin Internet	8	Anularea cronometrului pentru bucătărie	16
Salvarea/Eliminarea posturilor de radio prin Internet în/din lista de Favorite	8	Telecomandă virtuală (numai în aplicație)	16
Selectarea unui post de radio preferat prin Internet pentru redare	9	Actualizare firmware	17
Afișarea informațiilor postului de radio prin Internet	9	Ghid de utilizare	17
7 Ascultarea podcasturilor	9	Restabilirea la setările din fabrică	17
Salvarea/Eliminarea posturilor de Podcast în/din lista de Favorite	9	12 Specificațiile produsului	18
Selectarea unui post de podcast favorit pentru redare	9	13 Depanare	18
		14 Informații FCC	19

1 Important

Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni.
- Țineți cont de toate avertismentele.
- Urmați toate instrucțiunile.
- Nu blocați orificiile de ventilație.
- Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, guri de ventilație cu aer cald, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Feriți aparatul de raze directe ale soarelui, flăcări deschise sau căldură.
- Produsul nu trebuie expus la picurare sau stropire.
- Amplasați produsul pe o suprafață dreaptă, dură și stabilă.
- Nu plasați obiecte periculoase pe produs (de exemplu, vase cu lichid, lumânări aprinse).
- Nu amplasați niciodată aparatul pe alt echipament electric.
- Utilizați numai accesoriile specificate de producător. Nu scoateți niciodată carcasa dispozitivului. Încredințați toate lucrările de întreținere personalului de service calificat. Întreținerea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, de exemplu, în cazul în care cablul de alimentare sau fișa este deteriorată, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umiditate, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.
- Bateria (acumulatorul sau bateria instalată) nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi: la soare, la flăcără deschisă sau la alte asemenea surse de căldură.
- Pericol de explozie dacă bateriile sunt înlocuite incorect. Înlocuiți-o doar cu același tip sau cu echivalentul.
- Temperatura foarte ridicată sau scăzută a bateriei în timpul utilizării, depozitării sau transportului și presiunea scăzută a aerului la altitudini mari pot reprezenta pericole în ceea ce privește siguranța.
- Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.
- Nu înlocuiți bateria cu un tip incorect de baterie care poate anula măsurile de protecție (de exemplu, anumite tipuri de baterii cu litiu).
- Instalați corect toate bateriile.
- Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate sau cu presiune extrem de scăzută a aerului poate duce la explozie sau scurgerea lichidului sau a gazului inflamabil.
- Bateriile conțin substanțe chimice. Acestea ar trebui eliminate în mod corespunzător.
- Dacă suspectați că a fost înghițită o baterie sau că a fost introdusă în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.
- Atunci când schimbați bateriile, nu le lăsați niciodată nici pe cele noi, nici pe cele vechi la îndemâna copiilor. Asigurați-vă că, după înlocuirea acestora, locașul pentru baterie este bine închis.
- Dacă locașul pentru baterie nu poate fi închis complet, întrerupeți utilizarea produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și contactați producătorul.
- Produsul nu trebuie expus la picurare sau stropire.
- Nu plasați obiecte periculoase pe produs (de exemplu, vase cu lichid, lumânări aprinse).
- Utilizați aparatul în siguranță într-un mediu cu temperaturi cuprinse între 0°C și 40°C.



- Pentru a evita riscul de incendiu, echipamentul trebuie alimentat numai de o sursă de alimentare externă a cărei ieșire trebuie să respecte PS1 (cu o capacitate de ieșire mai mică de 15W).
- Puterea furnizată de încărcător trebuie să se situeze între minimum 5 wați, de care are nevoie echipamentul radio, și maximum 15 wați pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

 Simbolul indică tensiunea c.c.

Politica de dezvoltare a vulnerabilității

Apreciam securitatea produselor și vă invităm să raportați orice vulnerabilități pe care le găsiți.

1: Pași de raportare

Descrieți vulnerabilitatea în detaliu, inclusiv tipul, impactul și metoda de reproducere. Furnizați materiale de sprijin, cum ar fi capturi de ecran, jurnale. Păstrați informațiile confidențiale și nu le divulgați unei terțe părți.

2: Canalele de raportare

Trimiteți un e-mail la: Philips.com

3: Urmărește

Vom răspunde și vom comunica aspectele ulterioare în timp util. Rapoartele reale și eficiente pot fi recompensate. Rapoartele rău intenționate vor fi penalizate din punct de vedere legal.

4: Gestionarea vulnerabilităților

Vom evalua și remedia vulnerabilitatea.

După remedierea vulnerabilității, vom decide dacă să publicăm informațiile despre vulnerabilitate în funcție de situație.

5: Protecție și recompense

Vom păstra confidențialitatea identității persoanei care a raportat. Evitați includerea informațiilor sensibile în raportul dvs. În funcție de vulnerabilitate, putem oferi recompense. Respectați legea, raportați în mod legal și evitați comportamentul rău intenționat.

2 RO

Politica de actualizare pentru siguranța produsului

1. Ne angajăm să efectuăm o verificare de securitate a firmware-ului dispozitivului cel puțin o dată la șase luni și să lansăm actualizări pe măsură ce sunt descoperite vulnerabilități de securitate sau se introduc îmbunătățiri semnificative de securitate.
2. După lansarea fiecărei actualizări de firmware, vom oferi o perioadă de descărcare de minimum 30 de zile pentru a ne asigura că utilizatorii au suficient timp să actualizeze.
3. Actualizările de securitate ale software-ului vor fi posibile până în decembrie 2030. Dispozitivele care au depășit perioada de suport nu vor mai primi actualizări oficiale de securitate.

Aviz

Orice modificări efectuate asupra acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de MMD Hong Kong Holding Limited pot anula autorizarea de a utiliza produsul.

Conformitate

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că produsul este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei RED 2014/53/EU și ale UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Declarația de conformitate se găsește pe site-ul www.philips.com/support.

Protejarea mediului înconjurător

Depozitarea vechiului produs și a bateriei



Produsul este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol de pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/EU.



Acest simbol semnifică faptul că produsul conține baterii în conformitate cu Regulamentul European (EU) 2023/1542, și că nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere.

Informați-vă despre sistemul local de colectare separată pentru produse electrice, electronice și baterii. Respectați regulile locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea corectă a produselor și a bateriilor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății.

Scoaterea acumulatorului încorporat

Pentru a scoate bateriile integrate, consultați secțiunea privind instalarea bateriei.

Informații referitoare la mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Sistemul dumneavoastră este format din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate de o companie specializată. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea materialelor de ambalare, a bateriilor uzate și a echipamentelor vechi.

Mărci comerciale



AURACAST

Marca verbală și siglele Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face în baza licenței. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.



Bluetooth®

Marca verbală și logourile Bluetooth® sunt mărci înregistrate, deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face în baza licenței.



Be responsible
Respect copyrights

Realizarea de copii neautorizate ale materialelor protejate prin copiere, inclusiv programe de calculator, fișiere, transmisiuni și înregistrări sonore, poate constitui o încălcare a drepturilor de autor și constituie o infracțiune penală. Acest echipament nu trebuie utilizat în astfel de scopuri.

2 Radioul dvs. portabil

Felicitări pentru achiziționare și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul pe site-ul www.philips.com/support.



Introducere

Cu acest radio portabil, puteți asculta radio prin Internet, posturi DAB/DAB+ și FM, precum și reda muzică prin Bluetooth sau USB.

Ce se află în ambalaj

Verificați și identificați conținutul pachetului:

- Unitatea principală
- Cablu de încărcare TIP C
- Ghid de pornire rapidă / Fișă de siguranță / Garanție

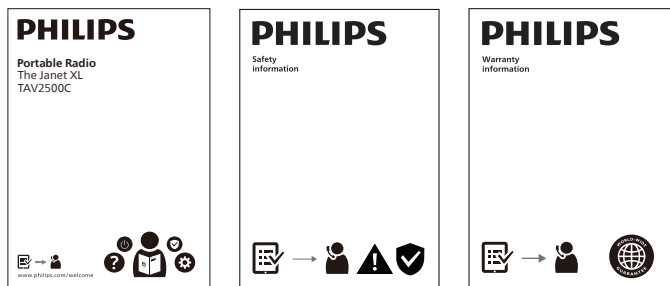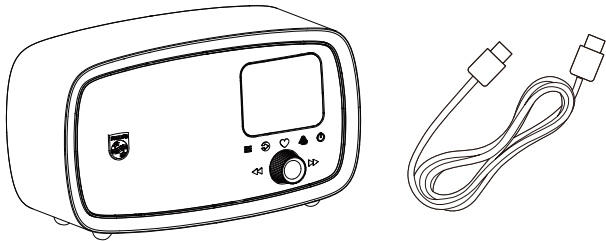


Notă

- Imaginile, ilustrațiile și desenele prezentate în acest manual de utilizare sunt doar pentru referință. Aspectul produsului real poate varia.

Aplicația noastră intuitivă vă permite să selectați o sursă, să controlați playbackul și Bass+, să verificați nivelul bateriei și multe altele. În plus, modul PartyLink din aplicație vă permite să vă conectați cu ușurință la alte boxe prin Auracast™ pentru sunet și mai puternic.

Descărcarea aplicației


Scanați codul QR/ Apăsați butonul „Descărcare” sau căutați „Philips Entertainment” în Apple App Store sau Google Play pentru a descărca aplicația.

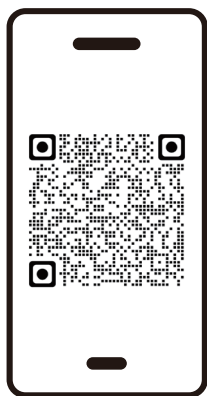

philips.to/entapp


Asocierea aplicației cu radioul

Deschideți aplicația Philips Entertainment pe dispozitivul mobil, apăsați „Add device +” pentru a descoperi acest radio (The Janet XL). Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe telefonul mobil. Urmați instrucțiunile pentru a confirma asocierea.

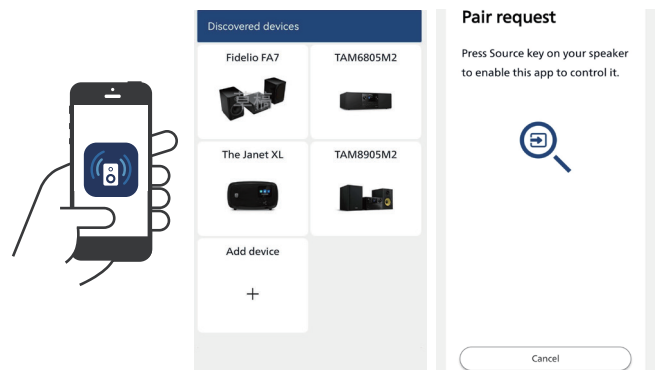




Odată ce radioul este conectat la aplicația Entertainment, vă puteți bucura de funcții suplimentare și seta cu ușurință preferințele.

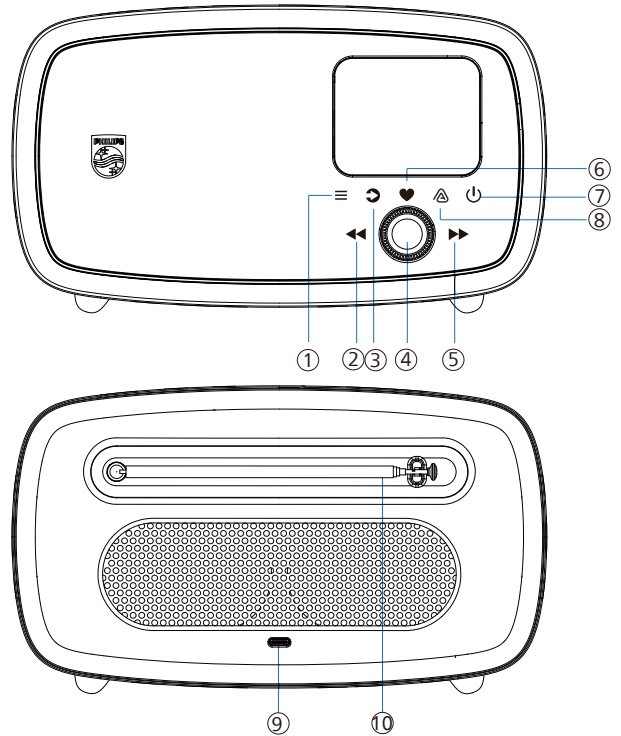Prezentarea generală a radioului portabil




- 1 Apăsați scurt pentru a intra/ieși din MENU sau pentru a reveni la meniul anterior.
- 2 Apăsare scurtă: Reglați frecvența în jos (MHz) / treceți la piesa anterioară.
Apăsare lungă: Se scanează automat în jos pentru a căuta un post.
- 3 Apăsați pentru a accesa meniul sursă.
- 4 Rotiți butonul rotativ pentru a regla volumul sau selectați o opțiune din meniu. Apăsați pentru a selecta o opțiune din meniu, pentru a scana sau gestiona posturile de radio sau pentru a reda/întrerupe redarea prin Bluetooth sau USB.
- 5 Apăsare scurtă: Se reglează frecvența (MHz)/Trece la piesa următoare.
Apăsare lungă: Se scanează automat în sus pentru a căuta un post.


- ⑥  Lista de posturi radio/podcasturi favorite
Apăsăți scurt pentru a accesa lista predefinită „Favorite”.
Apăsăți lung pentru a seta/anula setarea unui post/podcast ca „Favorit”.
- ⑦  Apăsare scurtă: Pornire/Trecere în standby/Ieșire din Alarmă
Apăsăți lung: Oprire
- ⑧  Receptor Auracast
- ⑨ Port de încărcare USB tip C/Redare audio USB
- ⑩ Antenă

Înlocuirea bateriilor

- 1 Deschideți capacul bateriei din partea inferioară a radioului și scoateți bateria originală din compartiment.

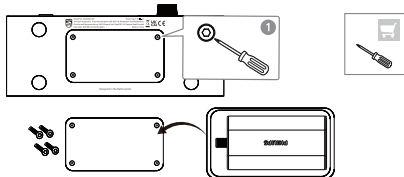


- 2 Introduceți o baterie de același tip (nefurnizată).



- 3 Blocați capacul bateriei.

Dacă doriți să achiziționați o baterie suplimentară, vizitați <https://www.philips.com>
Baterie Li-ion reîncărcabilă
Model: TACR5003BA
Capacitate nominală: 7,3 V, 2600 mAh, 18,98 Wh Max.
Tensiune de încărcare: 8,4 V




3 Începeți

Urmați întotdeauna instrucțiunile din acest capitol în ordine.


Încărcați acumulatorul încorporat

Radioul portabil este alimentat de o baterie reîncărcabilă încorporată.


Notă

- O pictogramă „” este afișată atunci când nivelul bateriei este scăzut. Reîncărcați bateria încorporată cât mai curând posibil.

Conectați mufa tip C de pe radioul portabil la o priză (5 V = 2 A) utilizând cablul inclus.

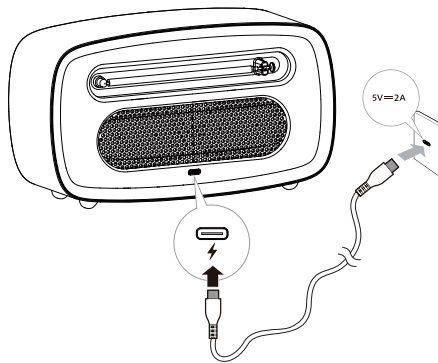



↳ Când se încarcă radioul portabil, este afișată pictograma „”.

↳ Când radioul portabil este încărcat complet, este afișată pictograma „”.


Notă

- Rețineți că radioul dvs. conține acumulatori cu litiu încorporați. Capacitatea de încărcare a acumulatorilor cu litiu va scădea în timp din cauza caracteristicilor lor de auto-descărcare. Pentru a asigura longevitatea acumulatorului dispozitivului, vă recomandăm să **încărcați acumulatorul cu litiu încorporat la aproximativ 50% o dată la 6 luni atunci când nu utilizați radioul.**









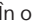


Pornirea/Oprirea sau comutarea în modul standby

- Apăsăți  pentru a porni radioul sau pentru a comuta la modul standby.
↳ Radioul comută la ultima sursă selectată sau afișează ora (dacă este setată).
- Apăsăți și țineți apăsat  pentru a opri radioul.

Notă

- Dacă Bluetooth nu este conectat mai mult de 15 minute sau este conectat, dar este inactiv, radioul trece automat în modul standby.
- În orice mod, apăsați și țineți apăsat  timp de trei secunde pentru a opri direct radioul. Ecranul de afișare se oprește.

Selectarea limbii meniului


- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [System], apoi apăsați  pentru a confirma.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [Language], apoi apăsați  pentru a confirma.
- 4 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta limba de afișare a meniului, apoi apăsați  pentru a confirma.
English/Deutsch/Italiano/Français/Norsk/Dansk/Nederlands Svenska/Español/Suomi/Polksi
- 5 Apăsăți  pentru a reveni la meniul anterior.

De asemenea, puteți selecta limba prin aplicația Philips Entertainment (în General Settings).



Reglarea volumului

Rotiți butonul spre stânga/dreapta pentru a reduce/amplifica volumul în timp ce ascultați radio/podcast/muzică. De asemenea, puteți regla volumul, puteți selecta un mod de sunet și puteți activa sau dezactiva Bass+ prin intermediul aplicației.

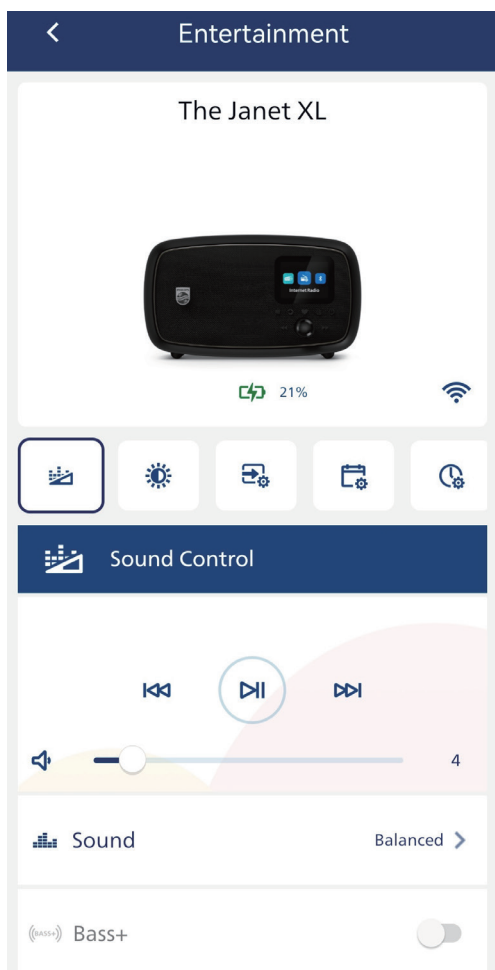


Reglarea luminozității ecranului

Puteți selecta din diferite niveluri de luminozitate a afișajului.

- 1 Apăsați ≡ pentru a accesa meniul.
- 2 Rotiți butonul sau apăsați ◀ / ▶ pentru a selecta [Display], apoi apăsați ⦿ pentru a confirma.
- 3 Rotiți butonul sau apăsați ◀ / ▶ pentru a selecta [Backlight level], apoi apăsați ⦿ pentru a confirma.
- 4 Rotiți butonul sau apăsați ◀ / ▶ pentru a selecta nivelul de luminozitate (ridicat, mediu, scăzut) a ecranului de afișare, apoi apăsați pe ⦿ pentru a confirma.
- 5 Apăsați ≡ pentru a ieși din meniul.


De asemenea, puteți regla luminozitatea ecranului prin intermediul aplicației.

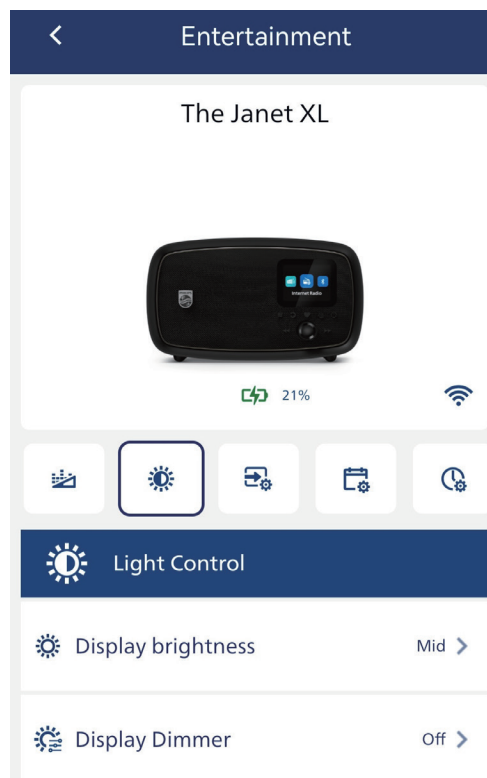

Afișarea meniului în modul standby

Când radioul este în modul standby, puteți accesa

- 1 În modul standby, apăsați ≡ pentru a accesa meniul.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați ◀ / ▶ pentru a selecta o opțiune de meniu, apoi apăsați ⦿ pentru a confirma opțiunea sau pentru a accesa submeniul.
 - [Display]: Reglați setarea iluminării de fundal/Setarea de reducere a intensității/Setarea de expirare a iluminării.
 - [Alarm]: Setați alarma 1 sau 2 la pornită/oprită și configurați alarma.
 - [Clock]: Setați sincronizarea orei, data/ora, selectați formatul orei și formatul datei.
 - [System]: Reglați setările de sistem.
- 3 Consultați arborele ierarhic de pe pagina următoare pentru detalii despre opțiunile secundare.
- 4 Apăsați ≡ pentru a reveni la modul standby.

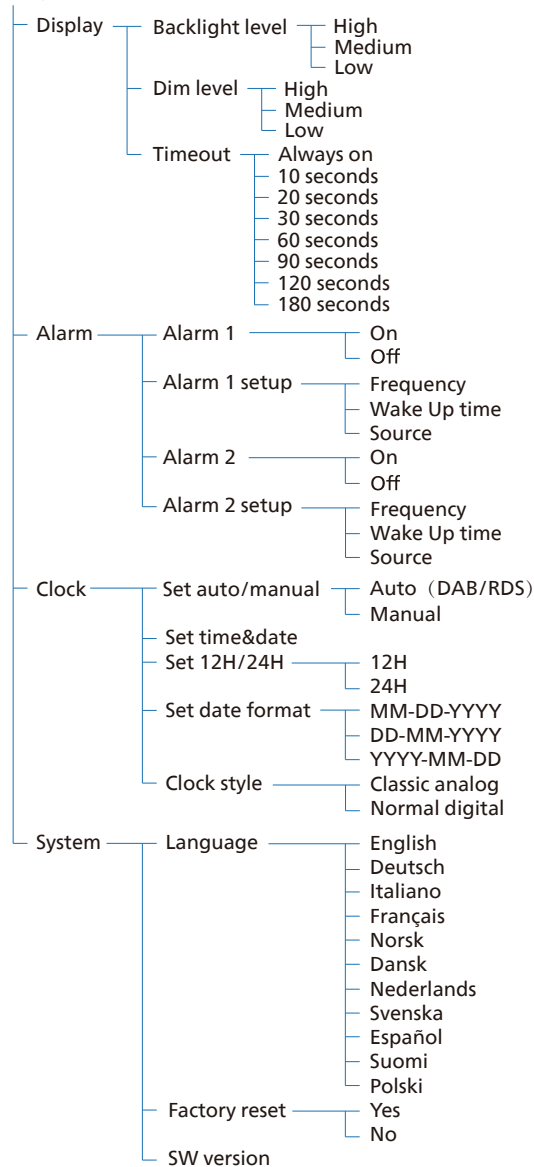

4 Configurarea ceasului



Notă

- Dacă nu este apăsat niciun buton în 30 secunde, meniul va fi închis automat.

Setarea automată a ceasului

- 1 Apăsați pentru a accesa meniul.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [Clock], apoi apăsați pentru a confirma.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [Set auto/manual], apoi apăsați pentru a confirma.
- 4 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [Auto(DAB/RDS)], apoi apăsați pentru a confirma.
- 5 Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.

În modul DAB/FM RDS, radioul se poate sincroniza cu ora transmisă automat de către postul DAB/FM RDS (cu informații CT).

Setarea manuală a ceasului

- 1 Apăsați pentru a accesa meniul.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [Clock], apoi apăsați pentru a confirma.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [Set date&time], apoi apăsați pentru a confirma.
- 4 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta ora, apoi apăsați pentru a confirma.
- 5 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta minutul, apoi apăsați pentru a confirma.
- 6 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta luna, apoi apăsați pentru a confirma.
- 7 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta ziua, apoi apăsați pentru a confirma.
- 8 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta anul, apoi apăsați pentru a confirma.
↳ Ora este setată.
- 9 Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.












Setarea formatului orei

- 1 Apăsați pentru a accesa meniul.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [Clock], apoi apăsați pentru a confirma.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [Set 12H/24H], apoi apăsați pentru a confirma.
- 4 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [12H] sau [24H], apoi apăsați pentru a confirma.
- 5 Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.



Setarea formatului pentru dată

- 1 Apăsați pentru a accesa meniul.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [Clock], apoi apăsați pentru a confirma.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [Set date format], apoi apăsați pentru a confirma.
- 4 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta formatul de dată [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] sau [YYYY-MM-DD], apoi apăsați pentru a confirma.
- 5 Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.

Stilul ceasului

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [Clock], apoi apăsați  pentru a confirma.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [Clock style], apoi apăsați  pentru a confirma.
- 4 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [Classic analog] sau [Normal digital], apoi apăsați  pentru a confirma.
- 5 Apăsați  pentru a reveni la meniul anterior.

De asemenea, puteți seta ora și data ceasului prin intermediul aplicației (în Clock Setting și Date Settings).

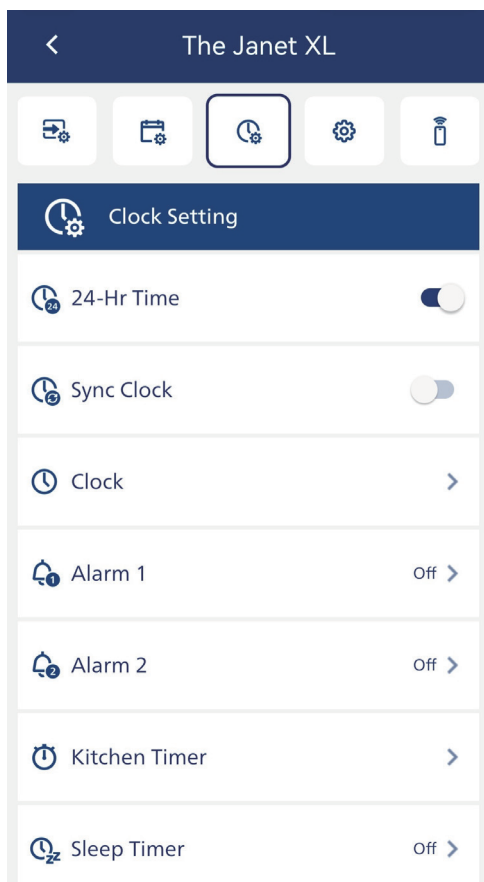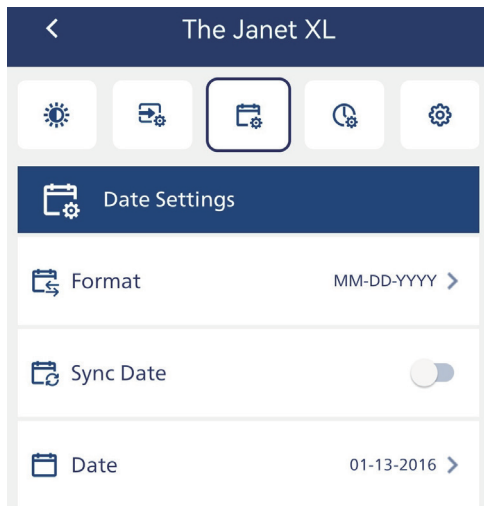






































5 Setarea alarmei

Notă

- Asigurați-vă că ați setat corect ceasul.
















Setarea orei alarmei

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [Alarm], apoi apăsați .
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [Alarm 1 Setup] sau [Alarm 2 Setup], apoi apăsați  pentru a confirma.
- 4 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [Frequency], apoi apăsați  pentru a confirma; ciclul de repetare a alarmei va clipi.
- 5 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta ciclul de repetare a alarmei (o dată, zilnic, în zilele lucrătoare sau în weekend), apoi apăsați  pentru a confirma.
- 6 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [Wake up time], apoi apăsați  pentru a confirma. Ora va clipi.
- 7 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta ora, apoi apăsați  pentru a confirma. Minutul va clipi.
- 8 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a seta minutele, apoi apăsați  pentru a confirma.
 - Dacă [Once] este selectat ca perioadă pentru alarmă, utilizați  /  și  pentru a seta data alarmei.
- 9 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [Source], apoi apăsați  pentru a confirma.
- 10 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta sursa alarmei (alarmă sonoră, FM, DAB+, radio prin Internet), apoi apăsați  pentru a confirma.
 - Dacă este selectat [Internet radio], [DAB] sau [FM] ca sursă de alarmă (implicit este BUZZER), meniul de alarmă va avea o opțiune suplimentară [Preset], utilizați  /  și  pentru a selecta un număr presetat al postului de radio.
- 11 Apăsați  pentru a reveni la meniul anterior.
 - ↳ Va apărea pictograma de alarmă  /  corespunzătoare.

Recomandare

- Radioul iese din modul de setare a alarmei după ce a fost inactiv timp de 30 de secunde.
- Dacă radioul prin Internet/DAB/FM este selectat ca sursă de alarmă, dar postul presetat nu este selectat, BUZZER este activată automat.
- Alarma expiră după de 60 minute dacă nu există nicio acțiune a utilizatorului.
- De asemenea, puteți seta alarmele prin intermediul aplicației (consultați Setarea ceasului).

Activarea/Dezactivarea temporizatorului alarmei

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [Alarm], apoi apăsați  pentru a confirma.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [Alarm 1] sau [Alarm 2], apoi apăsați  pentru a confirma.
- 4 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [On] sau [Off], apoi apăsați  pentru a confirma activarea sau dezactivarea temporizatorului alarmei.
- 5 Apăsați  pentru a reveni la meniul anterior.
 - ↳ Dacă temporizatorul alarmei este activat, va apărea pictograma  / .
 - ↳ Dacă temporizatorul alarmei este dezactivat, pictograma  /  va dispărea.

6 Ascultarea radioului prin Internet


Radioul poate reda mii de posturi de radio și podcasturi din întreaga lume prin intermediul conexiunii la Internet.


Configurarea conexiunii Wi-Fi pentru radio prin Internet



Odată ce conexiunea la Internet este stabilă, va fi afișată o listă de posturi disponibile. Cel selectat va fi difuzat.


Notă




- Asigurați-vă că rețeaua dvs. Wi-Fi de acasă este activată. Pentru o mai bună recepție Wi-Fi, rotiți și reglați poziția antenei Wi-Fi a routerului.

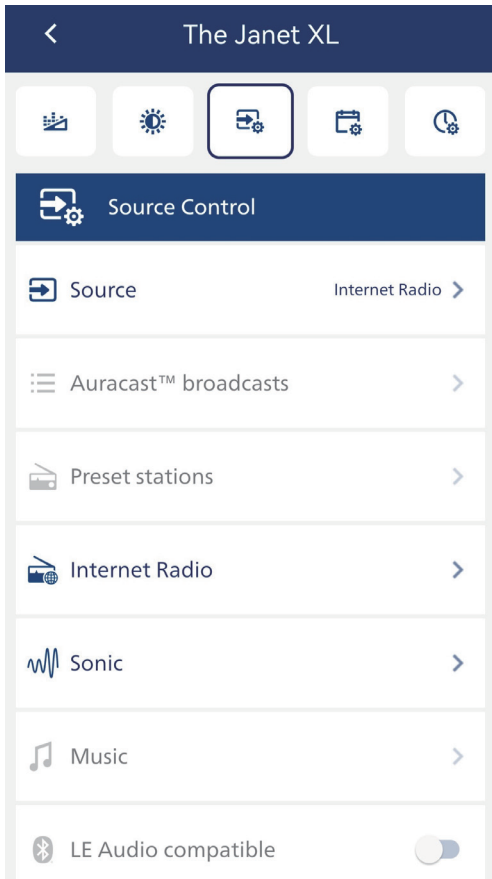
- 1 Apăsați  în mod repetat pentru a comuta la sursa [Internet radio] și apăsați butonul rotativ pentru a confirma. De asemenea, puteți selecta sursa prin intermediul aplicației.



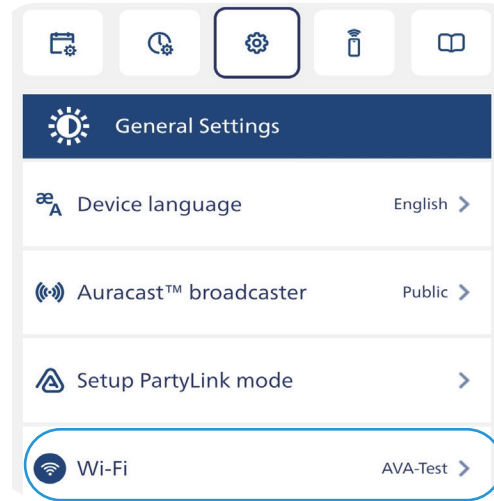

- ↳ Dacă conexiunea la rețea nu a fost stabilă anterior, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura rețeaua. (Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta o opțiune și apăsați butonul rotativ pentru a confirma.) De asemenea, puteți efectua configurarea prin intermediul aplicației.





- ↳ Dacă este deja setată conexiunea la rețea, radioul începe să se conecteze la rețeaua conectată anterior, apoi se reglează la ultimul dvs. post de radio ascultat prin Internet. Va apărea [Connecting...], urmat de informațiile postului.
- 2 Apăsați  pentru a accesa meniul.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a derula opțiunile meniului.
 - **[Last listened]:** Ultimele posturi ascultate.
 - **[Station list]:** Comutați la orice post disponibil. De asemenea, puteți naviga printre posturi în funcție de categorie.
 - **[Network]:** Setări/Verificați/Ștergeți conexiunea Wi-Fi.
- 4 Pentru a confirma o opțiune selectată, apăsați butonul rotativ.
- 5 Repetați pașii de la 3 la 4 dacă este disponibilă o opțiune secundară sub o singură opțiune.

Pentru a reveni la meniul anterior, apăsați .




Afișaj	Stare și acțiune
[Press MENU to select a station]	Acum nu se redă niciun post. Apăsați  pentru a accesa lista de posturi și a comuta la un post de radio disponibil.
[Loading]	Se încarcă datele de pe server
[This content is currently not available]	Nu s-au putut obține date de la server. Comutați la alt post.
[Network is not connected]	Rețeaua nu este configurată. Apăsați  și derulați la opțiunea de Network→Network setup.
[No Internet]	Rețeaua este configurată, dar nu există conexiune la Internet. Verificați conexiunea Wi-Fi în încăperea.
[Unexpected network error]	Server deconectat. Verificați conexiunea la rețea și conexiunea Wi-Fi.

Salvarea/Eliminarea posturilor de radio prin Internet în/din lista de Favorite


- 1 În modul radio prin Internet, selectați un post din [Station List -> Local Stations / Popular Stations / Trending] sau căutați unul prin [Filter / Search].
- 2 Apăsați și țineți  apăsat timp de 3 secunde.
 - ↳ Postul curent nu se află în lista de favorite: Se va afișa [Added to favorites]. Postul curent este adăugat în lista de favorite.
 - ↳ Postul curent este deja în lista de favorite: Se va afișa [Removed from favorites]. Postul curent este eliminat din lista de favorite.Dacă nu există niciun post, apăsarea lungă pe  nu va avea niciun efect.

Selectarea unui post de radio preferat prin Internet pentru redare

În modul radio prin Internet:

- 1 Apăsați .
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta un post din lista de favorite.
- 3 Apăsați butonul rotativ pentru a confirma.
 - ↳ Dacă nu există nicio acțiune după 30 secunde, va fi redat postul curent de radio prin Internet.

Afișarea informațiilor postului de radio prin Internet







În timp ce ascultați radio prin Internet, apăsați și țineți apăsat  timp de trei secunde în mod repetat pentru a derula și a afișa următoarele informații (dacă sunt disponibile):

- ↳ Descrierea postului
- ↳ Genul postului și locație
- ↳ Codec și rata de eșantionare
- ↳ Data


Notă


- Dacă nu este apăsat niciun buton în decurs de 15 de secunde, meniul se va închide.
- Listele de posturi și submeniurile se pot modifica din când în când și pot varia în funcție de locație.

7 Ascultarea podcasturilor

- 1 Apăsați  în mod repetat pentru a comuta la sursa [Podcasts] și apăsați butonul rotativ pentru a confirma. De asemenea, puteți selecta sursa (în Source Control) și seta rețeaua Wi-Fi (în General settings) prin intermediul aplicației.
 - ↳ Dacă conexiunea la rețea nu a fost stabilită anterior, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura rețeaua. (Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta o opțiune și apăsați butonul rotativ pentru a confirma.) De asemenea, puteți efectua configurarea prin intermediul aplicației Philips Entertainment.
 - ↳ Dacă este deja setată conexiunea la rețea, radioul începe să se conecteze la rețeaua conectată anterior, apoi se reglează la ultimul dvs. post de Podcast ascultat. Va apărea [Connecting...], urmat de informațiile postului.
- 2 Apăsați  pentru a accesa meniul.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a derula opțiunile meniului.
 - **[Last listened]:** Ultimele posturi ascultate.
 - **[Station list]:** Comutați la orice post disponibil. De asemenea, puteți naviga printre posturi în funcție de categorie.
 - **[Network]:** Setări/Verificați/Ștergeți conexiunea Wi-Fi.
- 4 Pentru a confirma o opțiune selectată, apăsați butonul rotativ.
- 5 Repetați pașii de la 3 la 4 dacă este disponibilă o opțiune secundară sub o singură opțiune. Consultați capitolul 6 pentru tabelul Afișaj și stare.




Salvarea/Eliminarea posturilor de Podcast în/din lista de Favorite

- 1 În modul Podcast, selectați un podcast din [Station List -> Popular Podcasts / Trend] sau căutați unul prin [Filter / Search].
- 2 Apăsați și țineți  apăsat timp de 3 secunde.
 - ↳ Postul curent nu se află în lista de favorite: Se va afișa [Added to favorites]. Postul curent este adăugat în lista de favorite.
 - ↳ Postul curent este deja în lista de favorite: Se va afișa [Removed from favorites]. Postul curent este eliminat din lista de favorite.

Lista preferată de podcasturi este o listă separată de cea a radioului prin Internet. Dacă nu există niciun post, apăsarea lungă pe  nu va avea niciun efect.

Selectarea unui post de podcast favorit pentru redare

În modul Podcast:

- 1 Apăsați .
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta un post din lista de favorite.
- 3 Apăsați butonul rotativ pentru a confirma.
 - ↳ Dacă nu există nicio acțiune după 30 de secunde, va fi redat postul curent de Podcast.

8 Ascultarea radioului DAB

Notă

- Țineți radioul portabil la distanță de alte dispozitive electronice pentru a evita interferențele radio.
- Pentru o recepție optimă, extindeți complet și reglați poziția antenei DAB/FM.

Comutarea la posturile de radio DAB

Radioul va efectua automat o scanare completă în timpul configurării inițiale sau când lista de posturi este goală.

- 1 Porniți radioul.
- 2 Apăsați și rotiți butonul stânga/dreapta pentru a selecta modul DAB.
 - ↳ Ecranul va afișa [Full scan...].
 - ↳ Radioul scanează automat toate posturile de radio DAB, apoi difuzează primul post disponibil.
 - ↳ Lista de posturi este afișată pe radio. Data viitoare când porniți radioul, scanarea postului nu mai are loc.
- 3 Toate posturile au fost găsite. Apăsați / pentru a explora posturile găsite, apoi apăsați pentru a confirma.
- 4 Pentru a regla din nou, apăsați timp de trei secunde pentru a efectua din nou o scanare rapidă.
- 5 Apăsați pentru a accesa meniul DAB, apoi apăsați pentru a accesa [Full scan], rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [Yes] (activare scanare completă) sau [No], apoi apăsați pentru a confirma.

Reglarea manuală

Pe lângă funcția de reglare automată, puteți regla manual receptorul. Aceasta vă poate ajuta la alinierea antenei sau la adăugarea de posturi care au fost omise în timpul reglării automate.

- 1 Apăsați pentru a accesa meniul DAB.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [Manual tune], apoi apăsați pentru a confirma.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a parcurge canalele DAB, care sunt numerotate de la 5A la 13F, apoi apăsați pentru a confirma.
 - ↳ Radioul va afișa frecvența și va începe să scaneze.
- 4 Apăsați pentru a ieși din meniu.

Memorarea posturilor de radio DAB

Notă

- Puteți stoca manual maximum 30 de posturi de radio DAB.

- 1 În modul DAB, comutați la un post de radio DAB.
- 2 Apăsați și țineți apăsat timp de trei secunde pentru a activa modul de programare.
 - ↳ Lista de presetări apare pe ecran.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta numărul.
- 4 Apăsați pentru a memora postul presetat.
- 5 Pe ecran apare mesajul „Preset xx Stored”.
- 6 Repetați pașii de la 1 la 5 pentru a memora mai multe posturi de radio DAB.

Recomandare

- Pentru a elimina un post memorat, memorați un alt post în locul acestuia.
- De asemenea, puteți selecta sursa DAB și stoca posturile presetate prin intermediul aplicației (în Source Control).

Selectarea unui post de radio presetat

- 1 În modul DAB, apăsați .
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta un post de radio presetat.

Notă

- După 3 secunde, postul de radio presetat va fi confirmat automat. Sau puteți apăsa butonul rotativ pentru a confirma și a reda.

Eliminarea posturilor nevalide

- 1 Apăsați pentru a accesa meniul DAB.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [Prune], apoi apăsați pentru a confirma.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [Yes] (eliminați toate posturile nevalide din lista de posturi) sau [No], apoi apăsați pentru a confirma.
- 4 Apăsați pentru a ieși din meniu.

DRC

Comprimă intervalul dinamic al semnalului radio, crescând volumul sunetelor liniștite, reducând în același timp volumul sunetelor puternice.

- 1 Apăsați pentru a accesa meniul DAB.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [DRC level], apoi apăsați pentru a confirma.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [High], [Low] sau [Off], apoi apăsați pentru a confirma.
- 4 Apăsați pentru a ieși din meniu.

Afișarea informațiilor DAB

În timp ce ascultați radio DAB, apăsați și țineți apăsat timp de trei secunde pentru a afișa următoarele informații (dacă sunt disponibile):

- ↳ DAB sau DAB+
- ↳ Numele postului
- ↳ Derularea textului
- ↳ Tipul de program
- ↳ Nume multiplex
- ↳ Canal
- ↳ Frecvență
- ↳ Mod: Viteză de transfer
- ↳ Mod: Tipul de canal
- ↳ Calitatea semnalului

Afișarea meniului în modul DAB

Când ascultați DAB, puteți accesa meniul pentru opțiunile de control.


- 1 Apăsați pentru a accesa meniul DAB.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta o opțiune de meniu, apoi apăsați pentru a confirma opțiunea sau pentru a accesa submeniul.
 - [Full scan]: Scanați și salvați toate posturile de radio DAB disponibile.
 - [Manual tune]: Comutați manual la un anumit canal/o anumită frecvență și adăugați-l/adăugați-o la lista de posturi.
 - [Prune]: Eliminați posturile nevalide din lista de posturi.
 - [DRC level]: Comprimați intervalul dinamic al unui semnal radio, astfel încât volumul sunetelor silențioase să crească, iar volumul sunetelor puternice să fie redus.
 - [Sound style]: Setează îmbunătățirea sunetului: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: Activați sau dezactivați Bass+.
 - [Kitchen timer]: Setează cronometrul pentru bucătărie.
 - [Sleep timer]: Setează temporizatorul pentru somn.
 - [Display]: Reglați setarea iluminării de fundal/Setarea de reducere a intensității/Setarea de expirare a iluminării.
 - [Alarm]: Setează alarma la pornită/oprită și configurați alarma.
 - [Clock]: Setează sincronizarea orei, data/ora, selectați formatul orei și formatul datei.
 - [System]: Reglați setările de sistem.

- 3 Repetați pasul 2 dacă este disponibilă o opțiune secundară sub o opțiune.
- 4 Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.

Notă

- Dacă nu este apăsat niciun buton în 30 secunde, meniul va fi închis automat.

DAB Menu

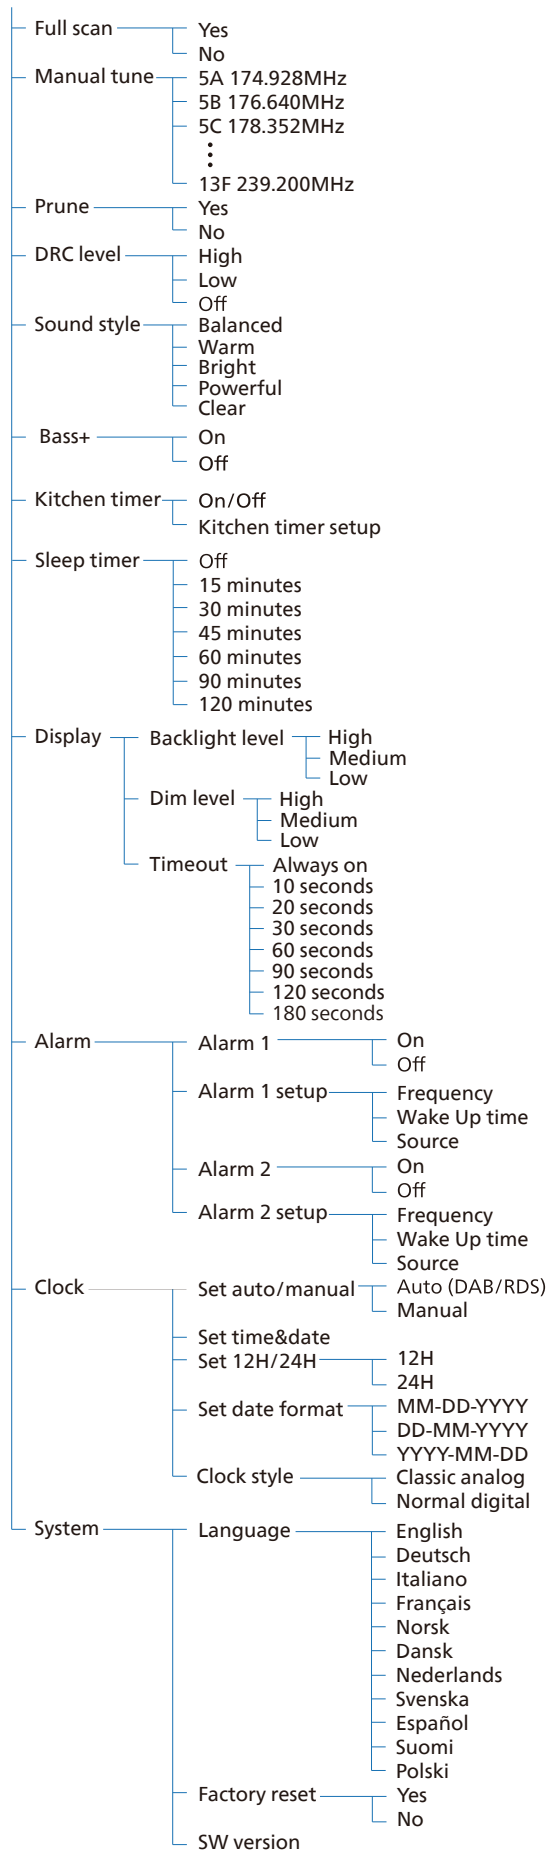

9 Ascultarea radioului FM

Notă

- Țineți radioul portabil la distanță de alte dispozitive electronice pentru a evita interferențele radio.
- Pentru o recepție optimă, extindeți complet și reglați poziția antenei DAB/FM.

Reglarea automată

- 1 Apăsați pentru a porni radioul.
- 2 Apăsați pentru a selecta modul FM.
- 3 Apăsați și țineți / apăsat timp de 3 secunde.
 - ↳ Radioul se reglează automat la un post cu recepție puternică.

Reglarea manuală

Apăsați / pentru a selecta o frecvență pentru a comuta manual la un post.

Notă

- Grila de reglare a radioului portabil este de 50 KHz. Frecvența radio de pe panoul de afișaj va crește cu 0,05 MHz prin apăsarea / .

Căutarea și stocarea automată a posturilor de radio FM

Notă

- Puteți salva maximum 30 de posturi de radio FM.

În modul de reglare FM, apăsați și țineți apăsat timp de trei secunde.

↳ Este afișat [Auto Scanning...].

↳ Radioul scanează și memorează automat toate posturile de radio FM, apoi difuzează primul post disponibil.

Stocarea manuală a posturilor de radio FM

- 1 În modul de reglare FM, comutați la un post de radio FM.
- 2 Apăsați și țineți apăsat timp de trei secunde pentru a activa modul de programare.
 - ↳ Lista de presetări apare pe ecran.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta numărul.
- 4 Apăsați pentru a memora postul presetat.
- 5 Repetați pașii de la 1 la 4 pentru a memora mai multe posturi de radio FM.

Recomandare

- Pentru a elimina un post pre-memorat, memorați un alt post în locul său dacă cantitatea de posturi presetate depășește 30.
- De asemenea, puteți selecta sursa FM și stoca posturile presetate prin intermediul aplicației (în controlul sursei).

Selectarea unui post de radio presetat

- 1 În modul de reglare FM, apăsați .
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta un post de radio presetat.

Notă

- După trei secunde, postul de radio presetat va fi confirmat automat. Sau puteți apăsa butonul rotativ pentru a confirma și a reda.

Setarea sensibilității de scanare

- 1 Apăsați pentru a accesa meniul FM.
- 2 Apăsați pentru a accesa [Scan setting].
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [Strong] (numai posturi cu semnal puternic) sau [All] (toate posturile), apoi apăsați pentru a confirma.
- 4 Apăsați pentru a ieși din meniu.

Afișarea informațiilor RDS

RDS (Radio data System) este un serviciu care permite posturilor FM să afișeze informații suplimentare.

- 1 Comutați la un post FM RDS.
- 2 Apăsați și țineți apăsat timp de trei secunde pentru a afișa următoarele informații (dacă sunt disponibile):
 - ↳ Numele postului
 - ↳ Tipul de program, cum ar fi [NEWS] (știri), [SPORT] (sport), [POP M] (muzică pop)...
 - ↳ Ora
 - ↳ Text
 - ↳ Frecvență

Afișarea meniului în modul FM


Când ascultați FM, puteți accesa meniul pentru opțiunile de control.

- 1 Apăsați pentru a accesa meniul FM.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta o opțiune de meniu, apoi apăsați pentru a confirma opțiunea sau pentru a accesa submeniul.
 - [Scan setting]: Selectați sensibilitatea de scanare (numai posturi cu semnal puternic sau toate posturile).
 - [Sound style]: Setări îmbunătățirea sunetului: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: Activați sau dezactivați Bass+.
 - [Kitchen timer]: Setări cronometrul pentru bucătărie.
 - [Sleep timer]: Setări temporizatorul pentru somn.
 - [Display]: Reglați setarea iluminării de fundal/Setarea de reducere a intensității/Setarea de expirare a iluminării.
 - [Alarm]: Setări alarma la pornită/oprită și configurați alarma.
 - [Clock]: Setări sincronizarea orei, data/ora, selectați formatul orei și formatul datei.
 - [System]: Reglați setările de sistem.
- 3 Repetați pasul 2 dacă este disponibilă o opțiune secundară sub o opțiune.
- 4 Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.

Notă

- Dacă nu este apăsat niciun buton în decurs de 30 de secunde, meniul se va închide.

FM Menu

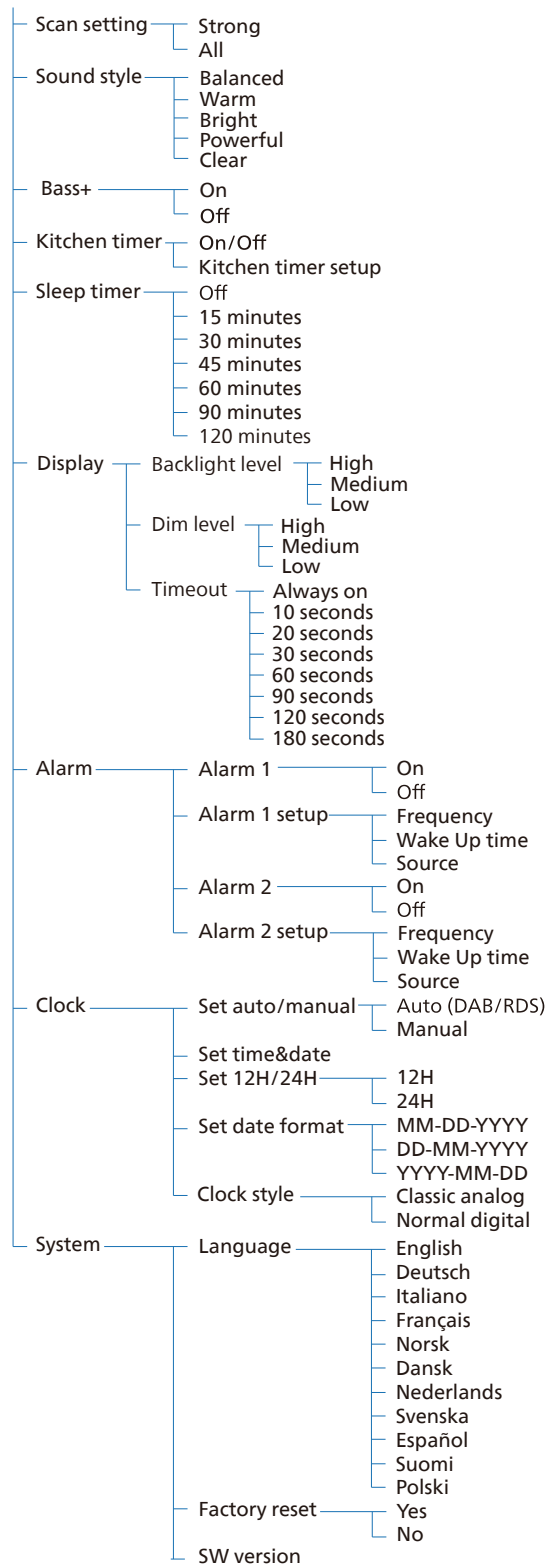


10 Ascultarea muzicii prin Bluetooth®

Notă

- Raza de acțiune dintre radio și dispozitiv este de aproximativ 25 metri (zonă deschisă).
- Nu este garantată compatibilitatea cu toate dispozitivele Bluetooth®.
- Orice obstacol între dispozitiv și radio poate reduce raza de acțiune.
- Țineți acest radio la distanță de alte dispozitive electronice care pot cauza interferențe.
- De asemenea, radioul se va deconecta atunci când dispozitivul iese din raza operațională.

Conectarea Bluetooth®

- 1 Apăsăți  în mod repetat pentru a comuta la modul Bluetooth. De asemenea, puteți comuta la modul Bluetooth prin intermediul aplicației (în Source Control).

↳ Va apărea [Not Connected].

- 2 Pe dispozitivul Bluetooth, activați Bluetooth, căutați **[THE JANET XL]** pentru a porni conexiunea.

Dacă este conectat:





↳ Veți auzi un ton de confirmare.

↳ Va apărea [Connected].









Deconectarea Bluetooth®

- Comutați la o altă sursă de pe radio;
- Sau
- Dezactivați funcția de pe dispozitivul Bluetooth®. Dacă este deconectat:
 - ↳ Veți auzi un ton de confirmare.
 - ↳ Va apărea [Not connected].

Sau




- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul Bluetooth.
- 2 Apăsăți  pentru a selecta [Bluetooth pair].
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [Yes] (deconectați Bluetooth® și introduceți starea de asociere), apoi apăsați butonul pentru a confirma.

Ștergerea înregistrărilor de asociere Bluetooth®

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul Bluetooth.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [Bluetooth clean], apoi apăsați  pentru a confirma.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [Yes] pentru a șterge înregistrările de asociere Bluetooth sau selectați [No] pentru a păstra conexiunea, apoi apăsați  pentru a confirma.
- 4 Apăsăți  pentru a ieși din meniu.
 - ↳ Va apărea [Not connected].






Redarea muzicii

Când redați muzică pe dispozitivul Bluetooth®, puteți utiliza acest radio pentru a controla redarea muzicii.

- Apăsăți  pentru a întrerupe/relua redarea.
- Apăsăți  /  pentru a omite o piesă.
- Rotiți butonul pentru a regla volumul.


Afișarea meniului în modul Bluetooth®

Când ascultați prin Bluetooth®, puteți accesa meniul pentru opțiunile de control.

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul Bluetooth®.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta o opțiune de meniu, apoi apăsați  pentru a confirma opțiunea sau pentru a accesa submeniul.
 - [Bluetooth pair]: Selectați-l pentru a întrerupe conexiunea Bluetooth și a intra în modul de asociere.
 - [Bluetooth clean]: Ștergeți înregistrările de asociere Bluetooth.
 - [Sound style]: Setări îmbunătățirea sunetului: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.
 - [Bass+]: Activați sau dezactivați Bass+.
 - [Kitchen timer]: Setări cronometrul pentru bucătărie.
 - [Sleep timer]: Setări temporizatorul pentru somn.
 - [Display]: Reglați setarea iluminării de fundal/Setarea de reducere a intensității/Setarea de expirare a iluminării.
 - [Alarm]: Setări alarma la pornită/oprită și configurați alarma.
 - [Clock]: Setări sincronizarea orei, data/ora, selectați formatul orei și formatul datei.
 - [System]: Reglați setările de sistem.
- 3 Repetați pasul 2 dacă este disponibilă o opțiune secundară sub o opțiune.
- 4 Apăsăți  pentru a reveni la meniul anterior.

Notă



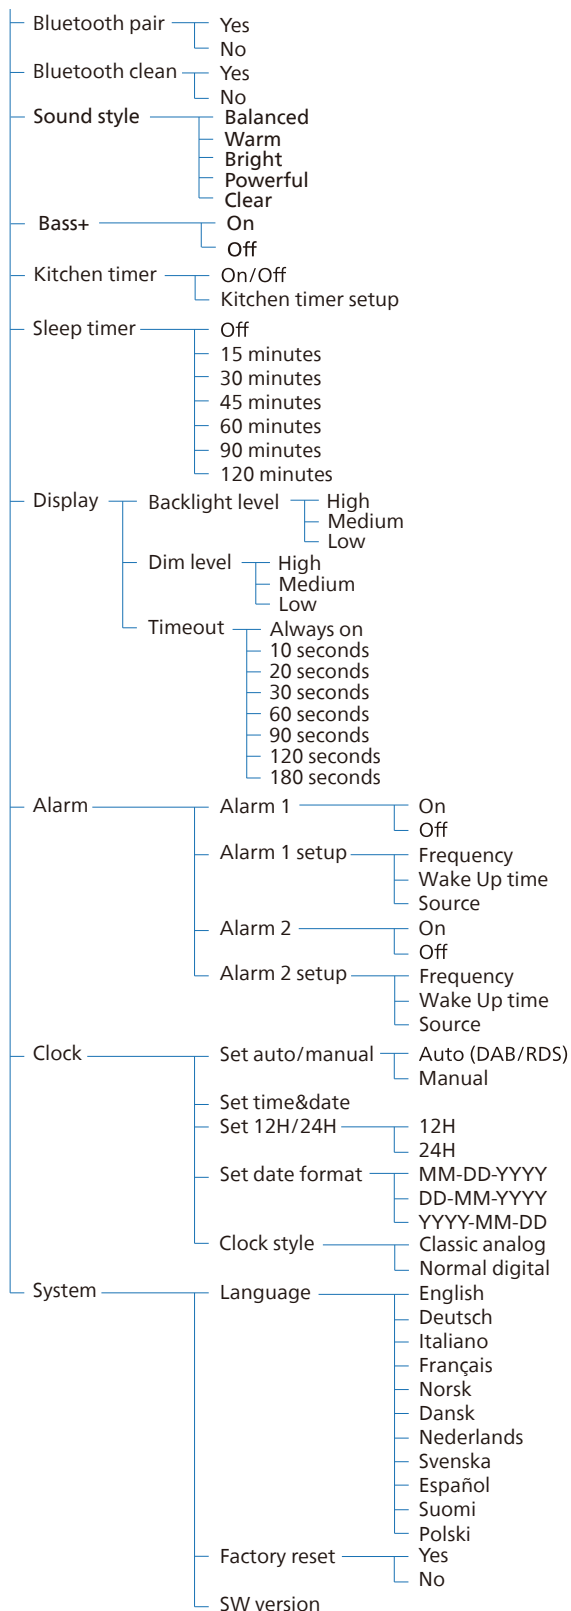

- Dacă nu este apăsat niciun buton în decurs de 30 de secunde, meniul se va închide.




Redarea din Auracast™

Puteți reda sunetul de pe dispozitivul Bluetooth compatibil cu Auracast sau alte transmisiuni Auracast pe radio și puteți asocia, de asemenea, radioul cu ceas cu una sau mai multe boxe compatibile cu Auracast prin Auracast.


Comenzi Auracast RX (Recepție sunet)

- 1 Apăsați butonul  de pe radio sau declanșați prin aplicația Philips Entertainment (în Source control > Auracast receiver).
↳ Pe ecran va apărea [Scanning].
- 2 Radioul va căuta transmisiunile Auracast din apropiere și se va conecta la prima transmisiune necriptată scanată. (Dispozitivul dvs. mobil compatibil cu Auracast TX poate fi utilizat ca transmițător. Activați transmisiunea Auracast pe dispozitivul dvs. mobil, astfel încât radioul să o poată detecta în timpul scanării.)
↳ Trebuie să introduceți o parolă în aplicație pentru a asculta o transmisiune criptată.
- 3 Apăsați  /  pentru a comuta la următoarele transmisiuni.
- 4 Dacă doriți să scanați din nou transmisiunile în modul Auracast RX, apăsați  din nou.
↳ Pe ecran va apărea [Scanning].


Notă


- Dacă nu se găsește nicio transmisiune Auracast în scanare timp de 10 secunde, scanarea se va opri și radioul intră în modul inactiv.
↳ Pe ecran va apărea [No Auracast broadcast found].
- Dacă transmisiunea Auracast este deconectată timp de 10 secunde, radioul intră în modul inactiv.
↳ Pe ecran va apărea [No signal].
- Când apăsați butonul  în starea în standby, dacă ultima sursă este Auracast RX, radioul efectuează scanarea Auracast și se va conecta la prima transmisiune necriptată scanată.

Pentru a ieși din Auracast RX:

Apăsați  pentru a comuta radioul la altă sursă. De asemenea, puteți comuta sursa prin intermediul aplicației (în Source control).



Comenzi Auracast TX (Transmisiune sunet)

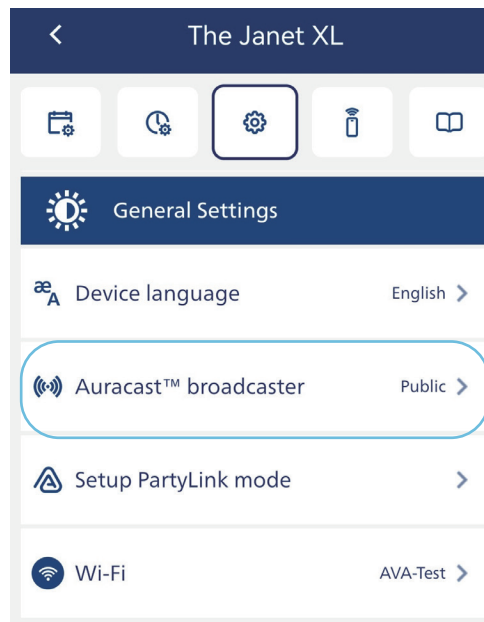- 1 Utilizați acest radio ca difuzor principal (transmițător Auracast). Redați semnal audio de la sursa Bluetooth/Internet radio/Podcast/DAB/FM.
- 2 Apăsați și țineți apăsat butonul  de pe radio timp de 3 secunde sau declanșați prin intermediul aplicației Philips Entertainment (în General Settings > Auracast broadcaster) pentru a comuta la modul Auracast TX.
↳ Pe ecran va apărea [Auracast Broadcaster On].
↳ Dacă doriți să setați radioul ca sursă de transmisiune criptată, selectați „Personal” ca transmițător Auracast și introduceți o parolă în aplicație. (Setarea implicită este „Public“).
↳ Dacă radioul a fost folosit ultima dată ca transmițător criptat, transmisiunea va fi reluată.



- 3 Activați Auracast RX pe un alt dispozitiv care acceptă Auracast (ca difuzor secundar).
- 4 Odată ce transmisiunea Auracast de pe radio este detectată de boxa secundară, sunetul redat pe radio se va sincroniza pe boxa secundară.
 - ↳ Puteți conecta mai multe dispozitive Auracast la radio în acest mod.

Notă

- Apăsați și țineți apăsat  timp de 8 secunde pentru a șterge informațiile de transmisiune criptată pe care le-ați setat. De asemenea, puteți șterge informațiile prin intermediul aplicației.
 - ↳ [Clear private info] va apărea timp de 3 secunde, urmat de informațiile sursei curente.
- În modul Auracast TX, apăsați  pentru a comuta la o altă sursă pentru transmisiune. De asemenea, puteți comuta sursele prin intermediul aplicației.

Pentru a ieși din Auracast TX:

Apăsați și țineți apăsat butonul  de pe radio timp de 3 secunde sau ieșiți prin intermediul aplicației.






















- ↳ Va apărea [Auracast Broadcaster Off]. Radioul va rămâne la sursa audio curentă.

11 Alte funcții


Setarea cronometrului pentru bucătărie

Notă

- Radioul va ieși automat din setarea meniului când este inactiv timp de 30 de secunde.

- 1 Apăsați  pentru a porni radioul.
- 2 Apăsați  pentru a accesa meniul.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [Kitchen timer], apoi apăsați  pentru a confirma.
- 4 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [Kitchen timer setup], apoi apăsați  pentru a confirma.
 - ↳ Cifrele orei clipesc.
- 5 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a seta ora, apoi apăsați  pentru a confirma.
 - ↳ Cifrele minutelor clipesc.
- 6 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a seta minutele, apoi apăsați  pentru a confirma.
 - ↳ Cifrele secundelor clipesc.
- 7 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a seta secunde, apoi apăsați  pentru a confirma.
- 8 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  /  pentru a selecta [On/Off], apoi apăsați  pentru a confirma.
- 9 Rotiți butonul rotativ sau apăsați  / pentru a selecta [On] (activare) sau [Off] (dezactivare) pentru cronometrul de bucătărie, apoi apăsați pentru a confirma.
- 10 Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.
 - ↳ Apar pictograma și cronometrul pentru bucătărie.

De asemenea, puteți seta cronometrul de bucătărie și cronometrul de oprire prin intermediul aplicației (în Clock Setting).

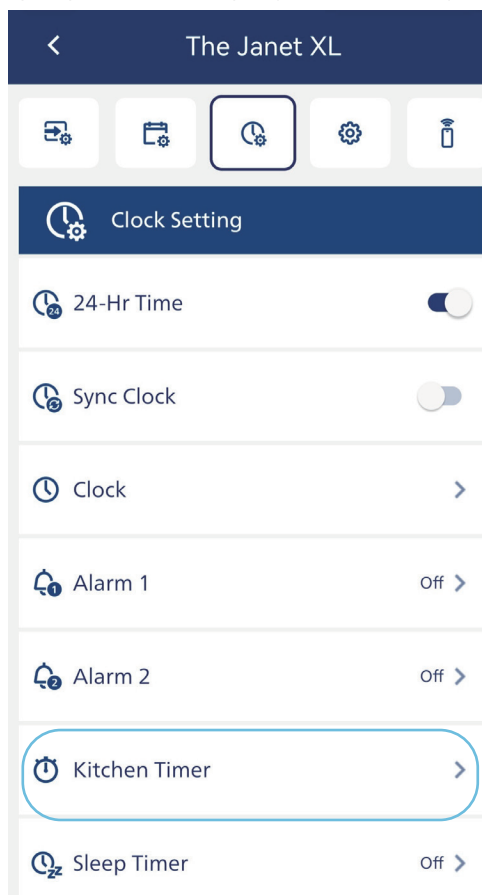

Notă

- Timpul de expirare al cronometrului pentru bucătărie este de 60 de minute dacă nu există nicio acțiune a utilizatorului.

Oprirea sunetelor cronometrului pentru bucătărie

Când cronometrul pentru bucătărie sună, apăsați orice tastă pentru a opri sonorul.

Anularea cronometrului pentru bucătărie


- 1 Dacă doriți să anulați cronometrul pentru bucătărie, apăsați ☰ pentru a accesa meniul.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați ◀ / ▶ pentru a selecta [Kitchen timer], apoi apăsați ⏻ pentru a confirma.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați ◀ / ▶ pentru a selecta [On/Off], apoi apăsați ⏻ pentru a confirma.
- 4 Rotiți butonul rotativ sau apăsați ◀ / ▶ pentru a selecta [Off], apoi apăsați ⏻ pentru a confirma.
- 5 Apăsați ☰ pentru a ieși din meniu.

Notă

- Cronometrul de bucătărie poate fi anulat numai când radioul este pornit.

Telecomandă virtuală (numai în aplicație)


Puteți utiliza telecomanda virtuală 📱 pentru redarea postului radio sau a muzicii și puteți regla alte setări ale radioului.

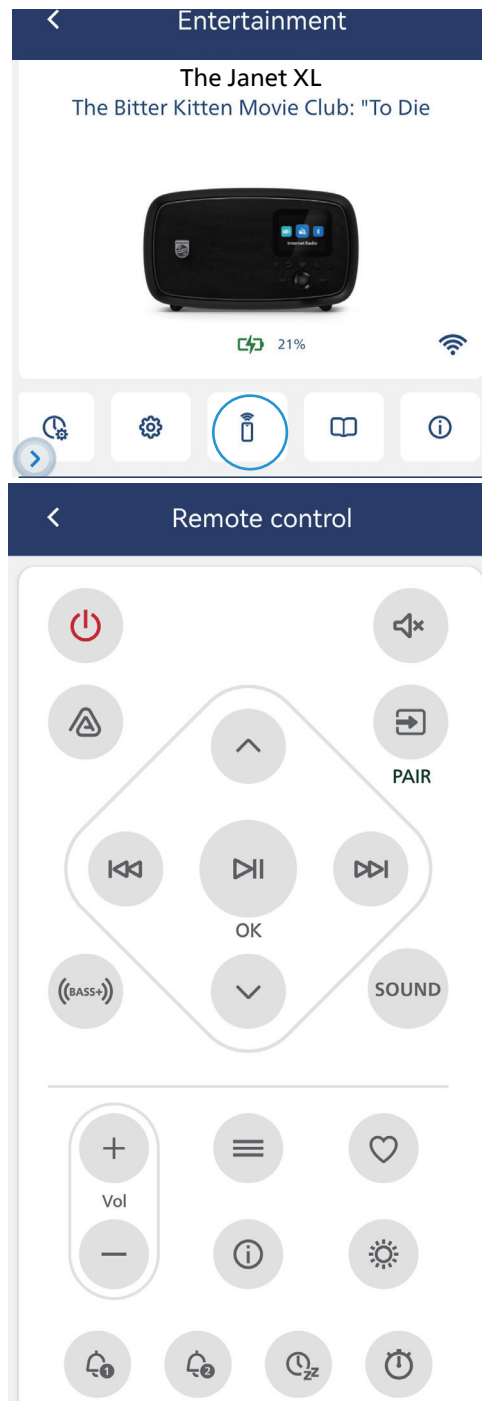

Actualizare firmware


Când vedeți solicitări pe afișaj sau un punct roșu pe pictograma „i” din aplicație, este posibil să observați că există un firmware nou disponibil pentru upgrade.

Urmați instrucțiunile pentru a finaliza upgrade-ul.

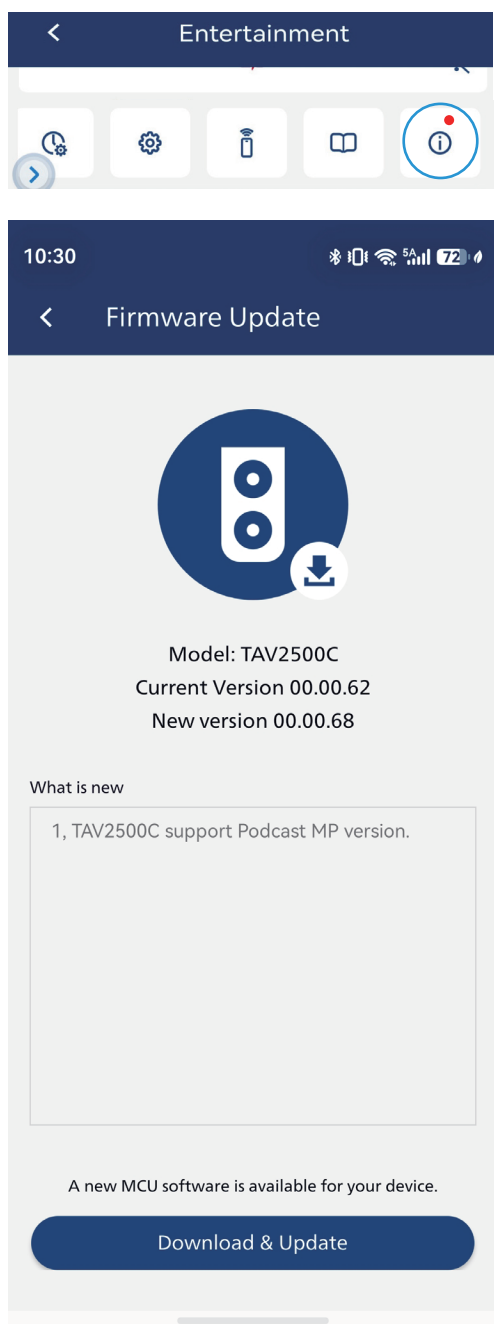

Ghid de utilizare

Glisați pictogramele meniului spre stânga până când găsiți pictograma . Apăsați-o pentru a consulta manual de utilizare și ghidul rapid de pornire pentru informații suplimentare despre utilizarea acestei boxe.

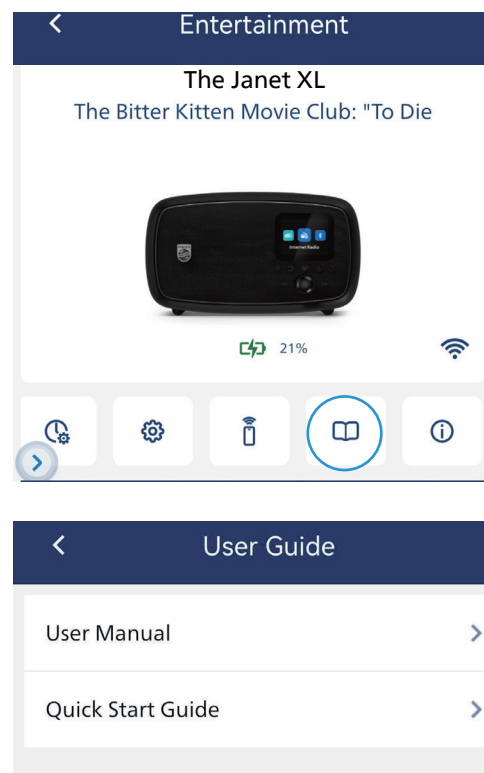

Restabilirea la setările din fabrică

- 1 Apăsați pentru a accesa meniul.
- 2 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [System], apoi apăsați pentru a confirma.
- 3 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [Factory reset], apoi apăsați pentru a confirma.
- 4 Rotiți butonul rotativ sau apăsați / pentru a selecta [Yes] (resetați toate setările radio la starea implicită din fabrică), apoi apăsați pentru a confirma.
↳ Este afișat [Restarting...].

12 Specificațiile produsului

Notă

- Informațiile despre produs se pot modifica fără notificare prealabilă.

Amplificator

Putere de ieșire nominală 20 W (RMS)

Boxă

Woofers 2,75"

Tweeter 25 mm

Reglare

Interval de reglare (FM) 87,5 - 108 MHz

Interval de reglare (DAB) 174-240MHz (Banda III)

Grilă de reglare 50 kHz

Sensibilitate - Mono, raport S/N de 26 dB < 22 dBf

Distorsiune armonică totală < 10%

Semnal către raportul de zgomot > 50 dBA

Bluetooth

Versiunea Bluetooth V6.0

Bandă de frecvență Bluetooth 2,4 GHz~2,48 GHz

E.i.r.p. max. 9 dBm

Rază Bluetooth 25m (suprafață deschisă)

Wi-Fi

Protocol Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 b/g/n

Informații generale

Port USB 5 V ~ 2 A

Baterie cu litiu 7,3 V/2600 mAh

Dimensiuni (l x l x A) 230 x 132,4 x 85 mm

Greutate (unitate principală) 1,32 Kg

13 Depanare



Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa produsului.

Pentru a nu pierde garanția, nu încercați niciodată să reparați dispozitivul. Dacă întâmpinați probleme la utilizarea dispozitivului, verificați următoarele înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, accesați site-ul web Philips www.philips.com/support. Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că boxa este în apropiere și aveți acces la numărul modelului și numărul de serie.

Nu există curent

- Asigurați-vă că radioul portabil este complet încărcat.
- Asigurați-vă că mufa USB a radioului portabil este conectată corespunzător.

Nu se aude sunetul

- Reglați volumul acestui radio portabil.
- Reglați volumul pe dispozitivul conectat.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. Bluetooth se află în raza de acțiune.

Niciun răspuns de la radio

- Reporniți radioul.

Recepție radio slabă

- Țineți radioul portabil la distanță de alte dispozitive electronice pentru a evita interferențele radio.
- Extindeți complet și reglați poziția antenei.

Alarma nu funcționează

- Setați corect ceasul/alarma.


Setarea ceasului/alarmei a fost ștearsă

- Resetați ceasul/alarma.
- Înlocuiți bateriile de rezervă.

Calitatea audio este slabă după conectarea cu un dispozitiv care are Bluetooth

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de boxă sau îndepărtați orice obstacol dintre ele.

Nu găsiți [The Janet XL] pe dispozitivul Bluetooth pentru asociere

- Apăsați  în mod repetat pentru a comuta la modul Bluetooth, apoi încercați din nou.

Nu se poate conecta cu dispozitivul dvs. Bluetooth

- Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este activată. Consultați manualul utilizatorului dispozitivului pentru a afla cum să activați această funcție.
- Acest radio portabil nu este în modul de asociere.
- Acest radio portabil este deja conectat la un alt dispozitiv cu Bluetooth.
- Deconectați și încercați din nou.

Putere insuficientă a semnalului Wi-Fi

- Verificați distanța dintre router și radio.
- Rotiți și reglați poziția antenei Wi-Fi.

Nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi

- Verificați dacă routerul wireless este oprit.
- Verificați dacă routerul dvs. wireless acceptă WPS. Utilizați metoda corectă de configurare (PBC sau PIN) pentru a conecta routerul dvs. compatibil cu WPS la radio. Dacă este necesar, consultați manualul de utilizare al routerului wireless pentru configurarea conexiunii Wi-Fi.
- Configurați din nou setările Wi-Fi.

Unele posturi nu funcționează uneori

- Este posibil ca unele posturi să accepte doar un număr limitat de ascultători. Dacă încercați din nou după câteva minute, veți putea asculta posturile.
- Postul nu difuzează. Încercați din nou mai târziu.

Unele posturi dispar de pe lista de posturi

- Atunci când un post oprește difuzarea prin Internet, acesta va fi eliminat din listă. Radioul va verifica constant dacă postul difuzează. Dacă difuzarea pornește din nou, va fi reintrodus pe lista de posturi.

Bateria nu poate fi încărcată corect sau bateria se descarcă prea repede

- Înlocuiți bateria (consultați Capitolul 2).

14 Informații FCC

Acest dispozitiv este în conformitate cu secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu Partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe nocive cu comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția radio sau televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să remedieze interferența printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție. Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio / TV experimentat pentru ajutor.

IC-Canada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Acest dispozitiv conține un emițător (emițătoare)/receptor (receptoare) scutit(e) de licență, care este (sunt) conform(e) RSS de scutire de licență al(e) Innovation, Science and Economic Development Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe.
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferență care ar putea cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Declarație de expunere la radiații FCC și IC

- Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații stabilite de FCC și de autoritățile din Canada pentru un mediu necontrolat.
- Acest echipament ar trebui instalat și operat la o distanță de cel puțin 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.
- Acest emițător nu trebuie să fie amplasat în același loc sau utilizat împreună cu nicio altă antenă sau emițător.

AVERTISMENT

Modificările sau schimbările la această unitate, care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă cu conformitatea, ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declarație privind expunerea la radiații: Produsul este conform cu limita de expunere la RF din Canada pentru dispozitive portabile, stabilită pentru un mediu necontrolat, și este sigur pentru funcționarea vizată, conform descrierii din acest manual.

Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.



Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
2026 © Philips și Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate în baza licenței. Acest produs a fost fabricat și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre filialele sale, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul acestui produs.

TAV2500C_UM_RO_V1.0

